

S E R V I C E K A R T E



Wichtige Informationen!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte alle Informationen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Möbel aufbauen.
Für entstandene Schäden, die durch falsche Montage oder Pflege entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.
Massivholz ist ein Naturprodukt, Farbabweichungen, Farbspiel in der Maserung und kleine Äste sind natürlich.

Sicherheitshinweise

Beliefte Wandbefestigung eignet sich nur für massive Wände, für alle anderen Wände müssen Spezialdübel eingesetzt werden.

Pflegehinweis:

Im Allgemeinen reicht ein Staubtuch oder feuchter Lappen zur Reinigung der Möbel. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, scharfe Haushaltsreiniger oder tropfasse Lappen. Es dürfen auf Hochglanzflächen keine Mikrofasertücher verwendet werden.

Holzflächen und Holzteile:

Mit einem antistatischen Staubtuch oder einem feuchten (niemals nassen) Ledertuch und dann mit einem trockenen Tuch nachreiben.

Kunststoff-Beschichtungen:

Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge säubern. Es dürfen auf Hochglanzflächen keine Mikrofasertücher verwendet werden.

Glasflächen:

Alle Glasflächen können mit handelsüblichen Glasreinigern gesäubert werden.

Metallflächen:

Abrieb von Metall auf Metall vermeiden. (Kunststoff- oder Kunststoffummantelte Kleiderbügel verwenden)

Direktservice für Beschlagteile

Sollten Ihnen Beschlagteile fehlen, können Sie diese Servicekarte zur direkten Bestellung an uns faxen oder mailen. Füllen Sie bitte alle Felder aus, da wir die genauen Auftragsdaten und Ihre Anschrift benötigen. Fehlende Beschlagteile werden Ihnen direkt zugeschickt.

Fax – Nr. 02529 / 94998-20 E – Mail: info@reco-wohnen.de

Wichtig! Auf diesem Weg können nur Beschlagteile verschickt werden. Sollten Sie andere Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus.

Name:



Straße / Haus-Nr.:

PLZ / Ort:


Telefon - Nr.:

Beschlagteile:

①	
2x	Schraubhaken
②	
6x	Kunststoffdübel
③	
3x	Griff BA 128
M4 x 23	
④	12x Griffschraube
⑤	
2x	Winkel
4,5 x 50	
⑥	
4x	Liko-Schraube
⑦	
8x	Scharnierarm-abdeckkappe
4,0 x 16	
⑧	
4x	Spax
4,0 x 35	
⑨	
6x	Seko-Schraube
⑩	
16x	Bodenträger

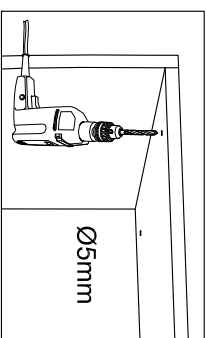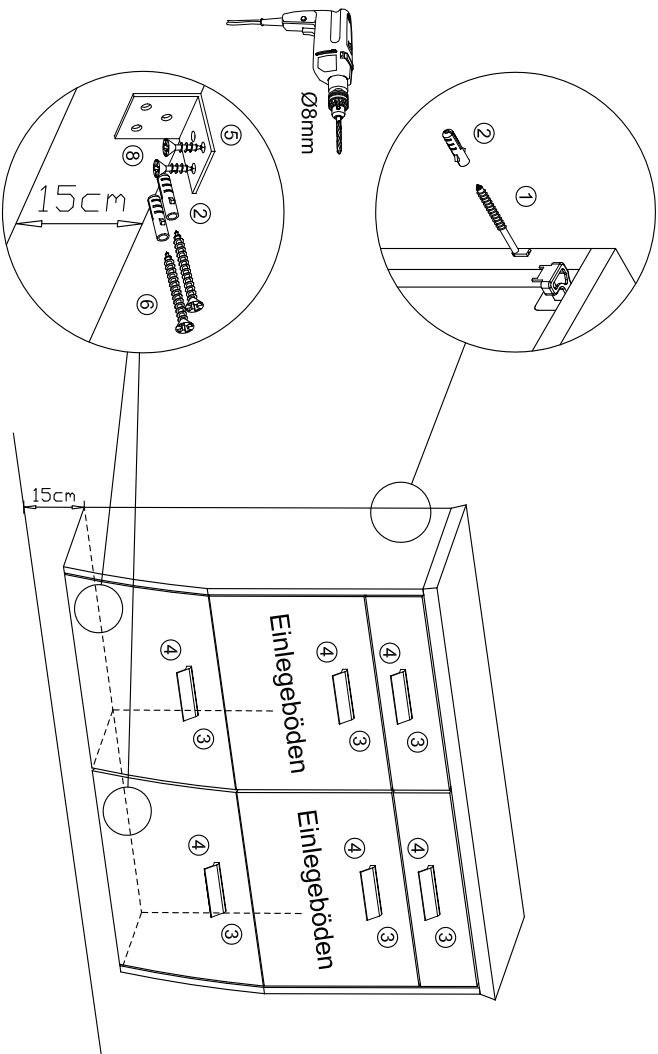


Löcher für die Montage der Abdeckplatte vorbohren


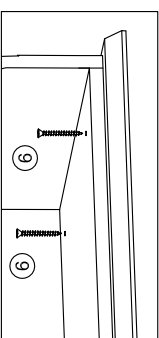


Befestigung der Abdeckplatte

Das Trenngitter des Drahtkorbes ist verstellbar

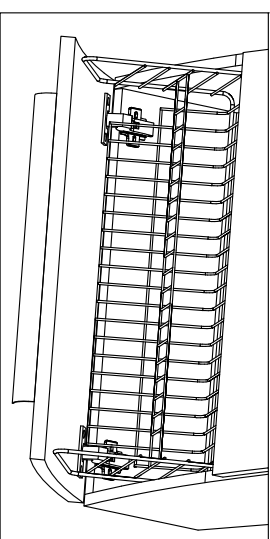

Korb aushängen

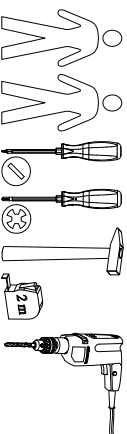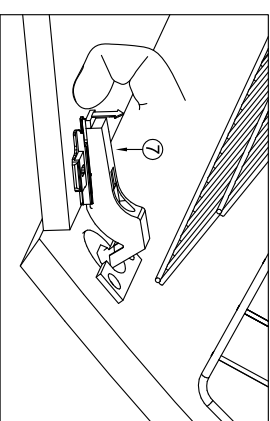

P02-1935/-1936

Modellname: WAVE 1 - 195	Artikel - Nr.: 1935/1936, 1947/1948	Servicekarten - Nr.: 04/02
Modellname: WAVE 2 - 196	Artikel - Nr.: 1959/1960, 1971/1972	Servicekarten - Nr.: 04/02
Modellname: WAVE 3 - 197	Artikel - Nr.: 1978, 1984	Servicekarten - Nr.: 04/02