

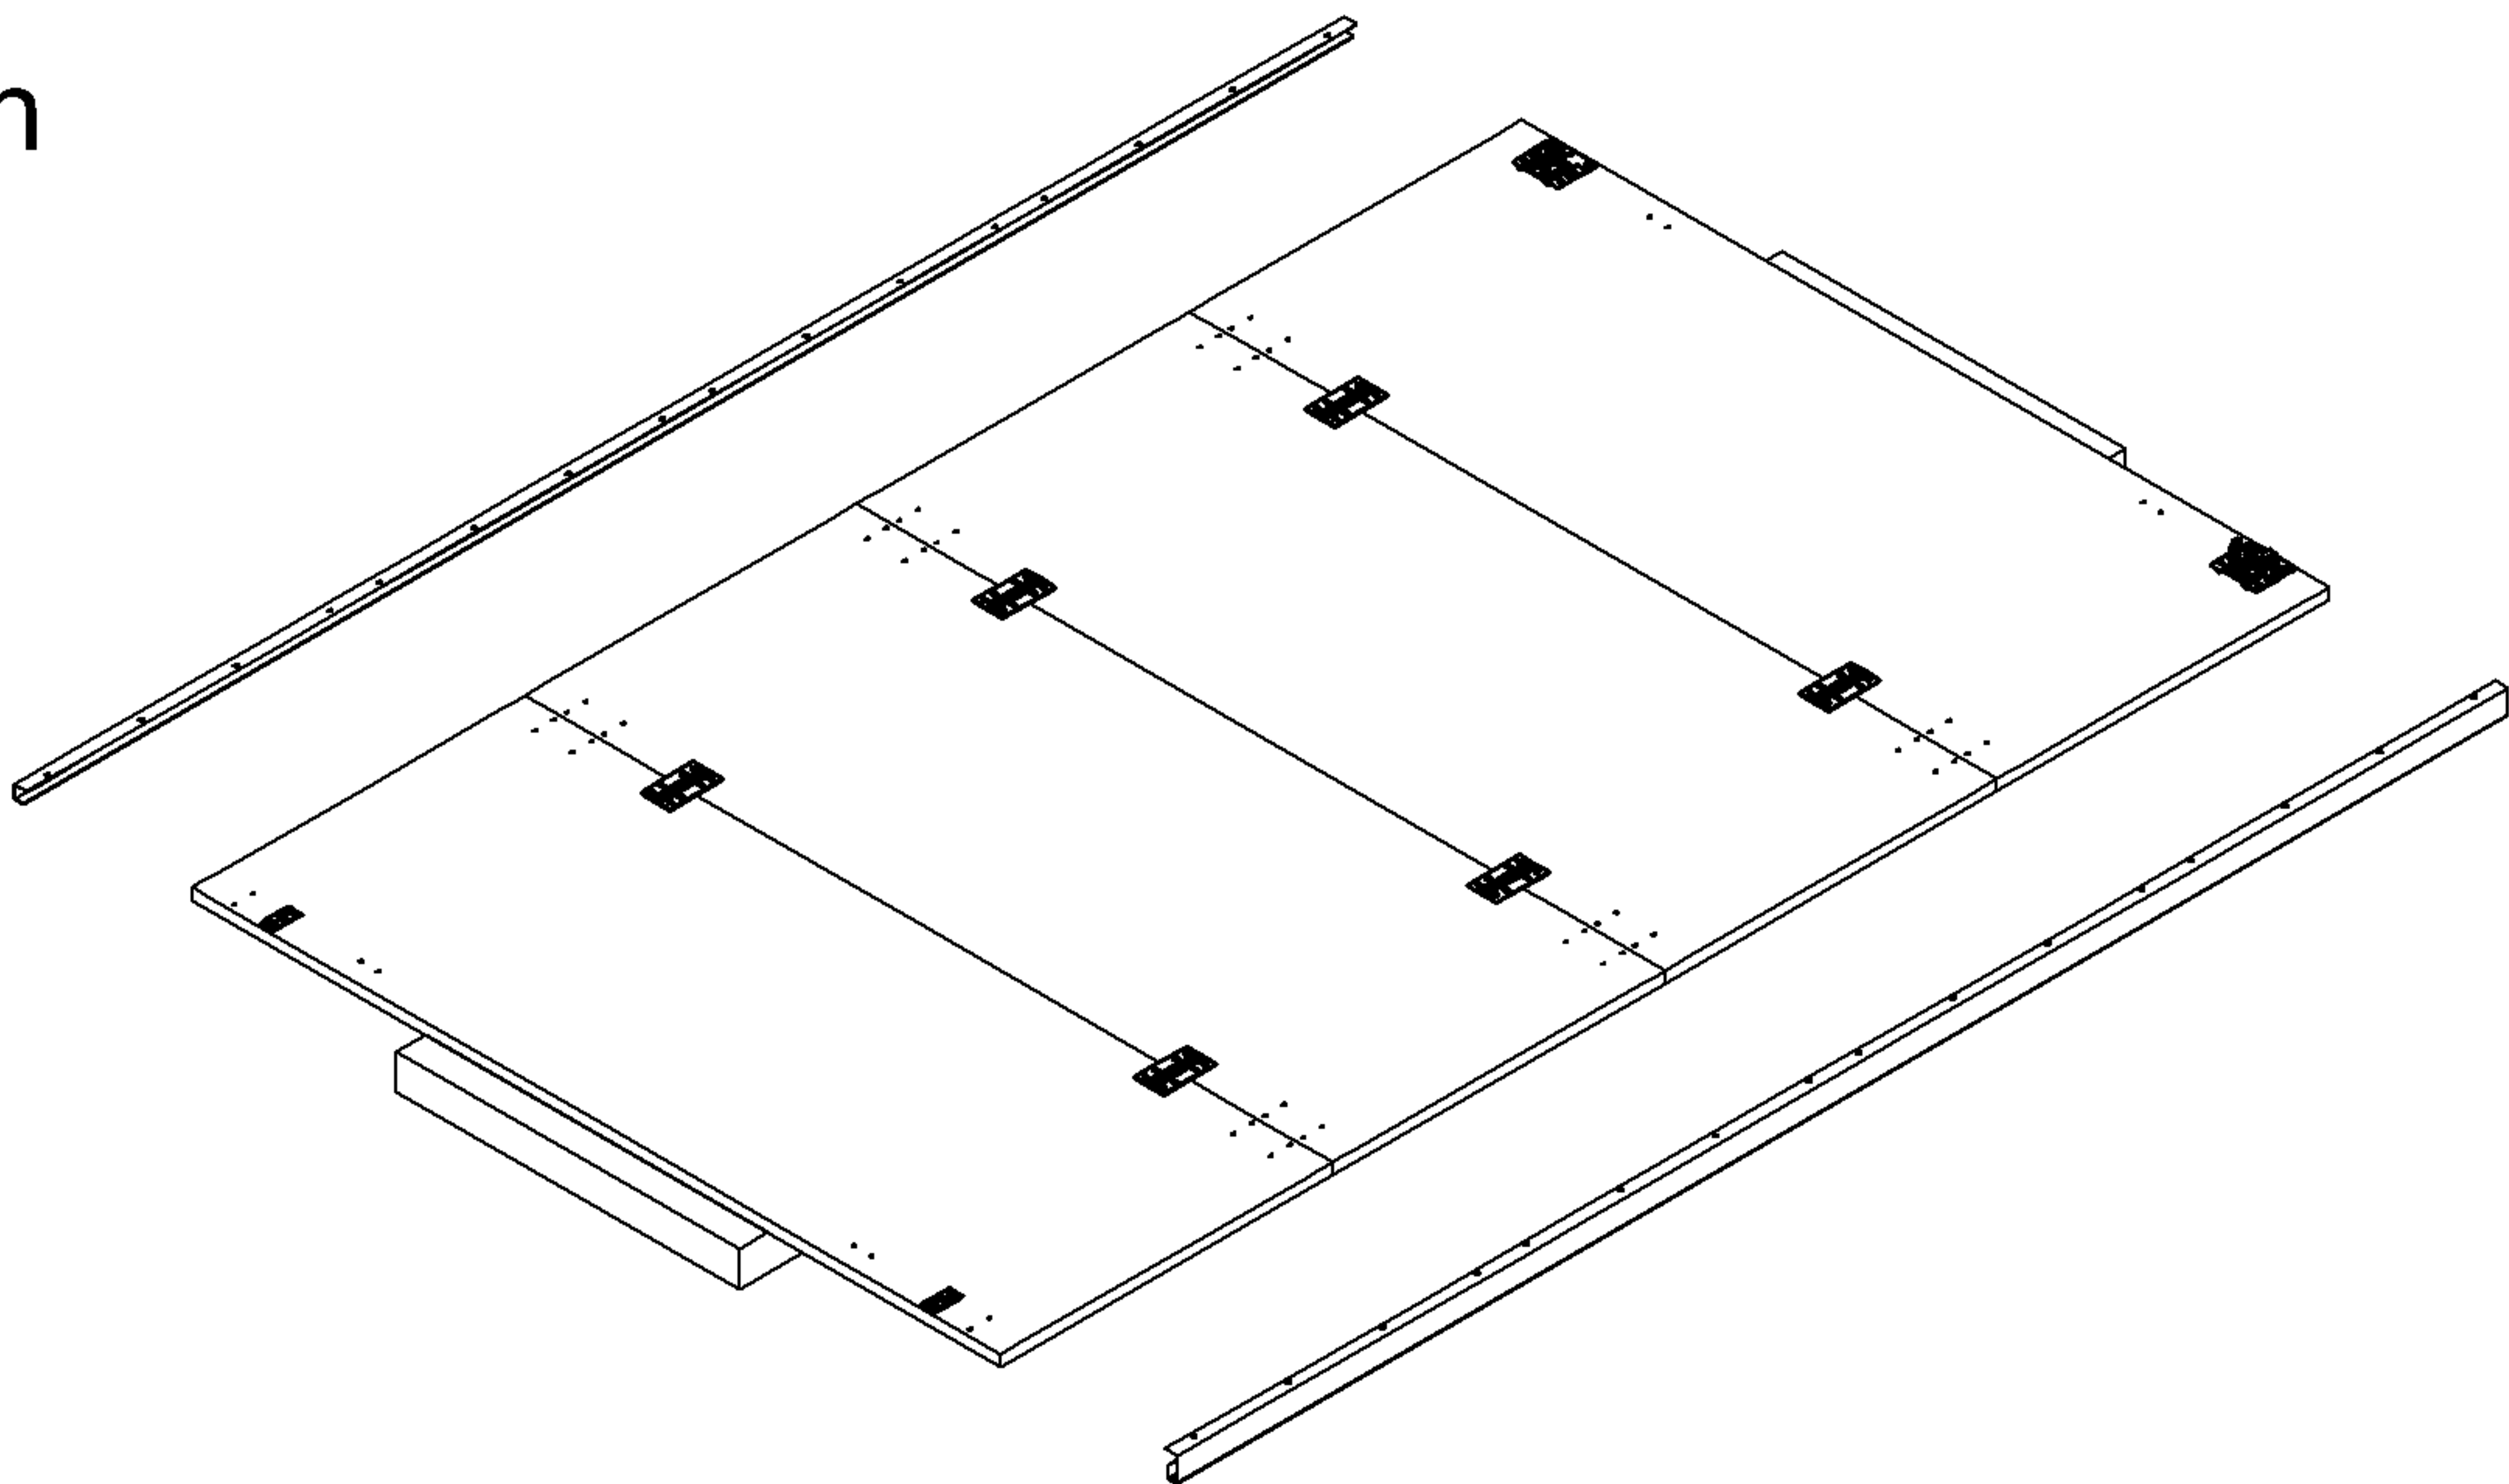


 Montagereihenfolge!

1. Türen

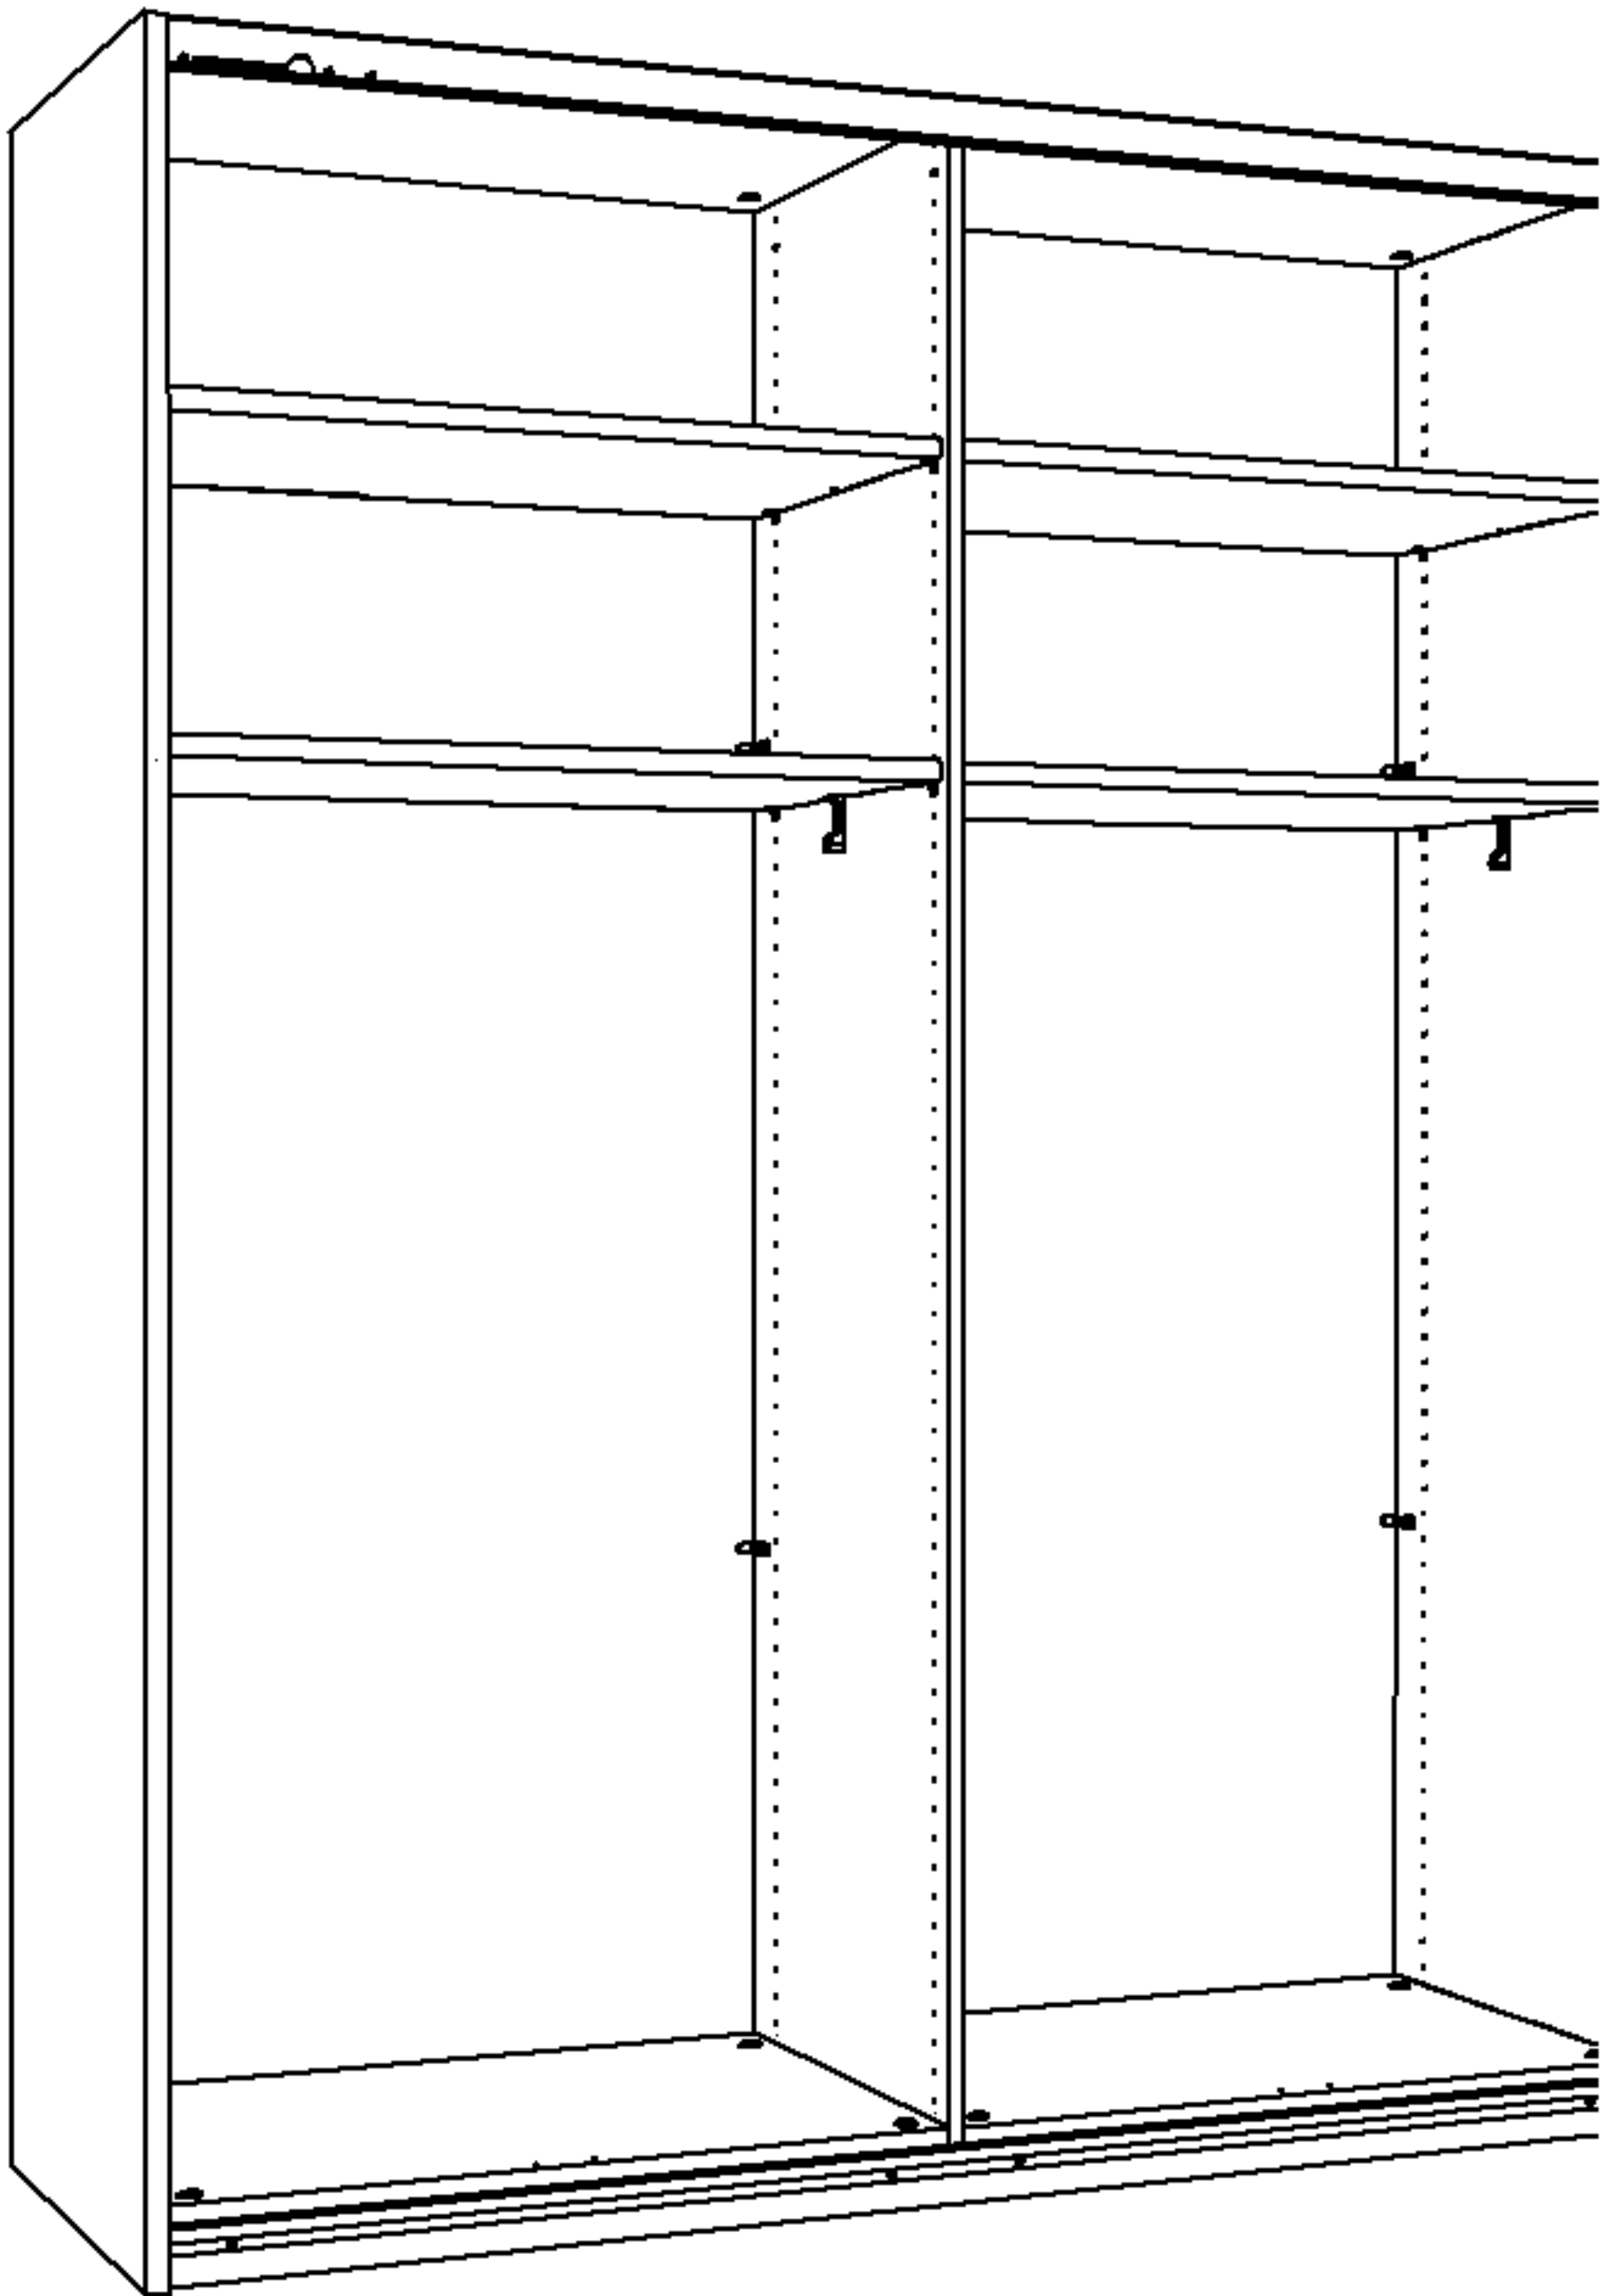


2. Korpus

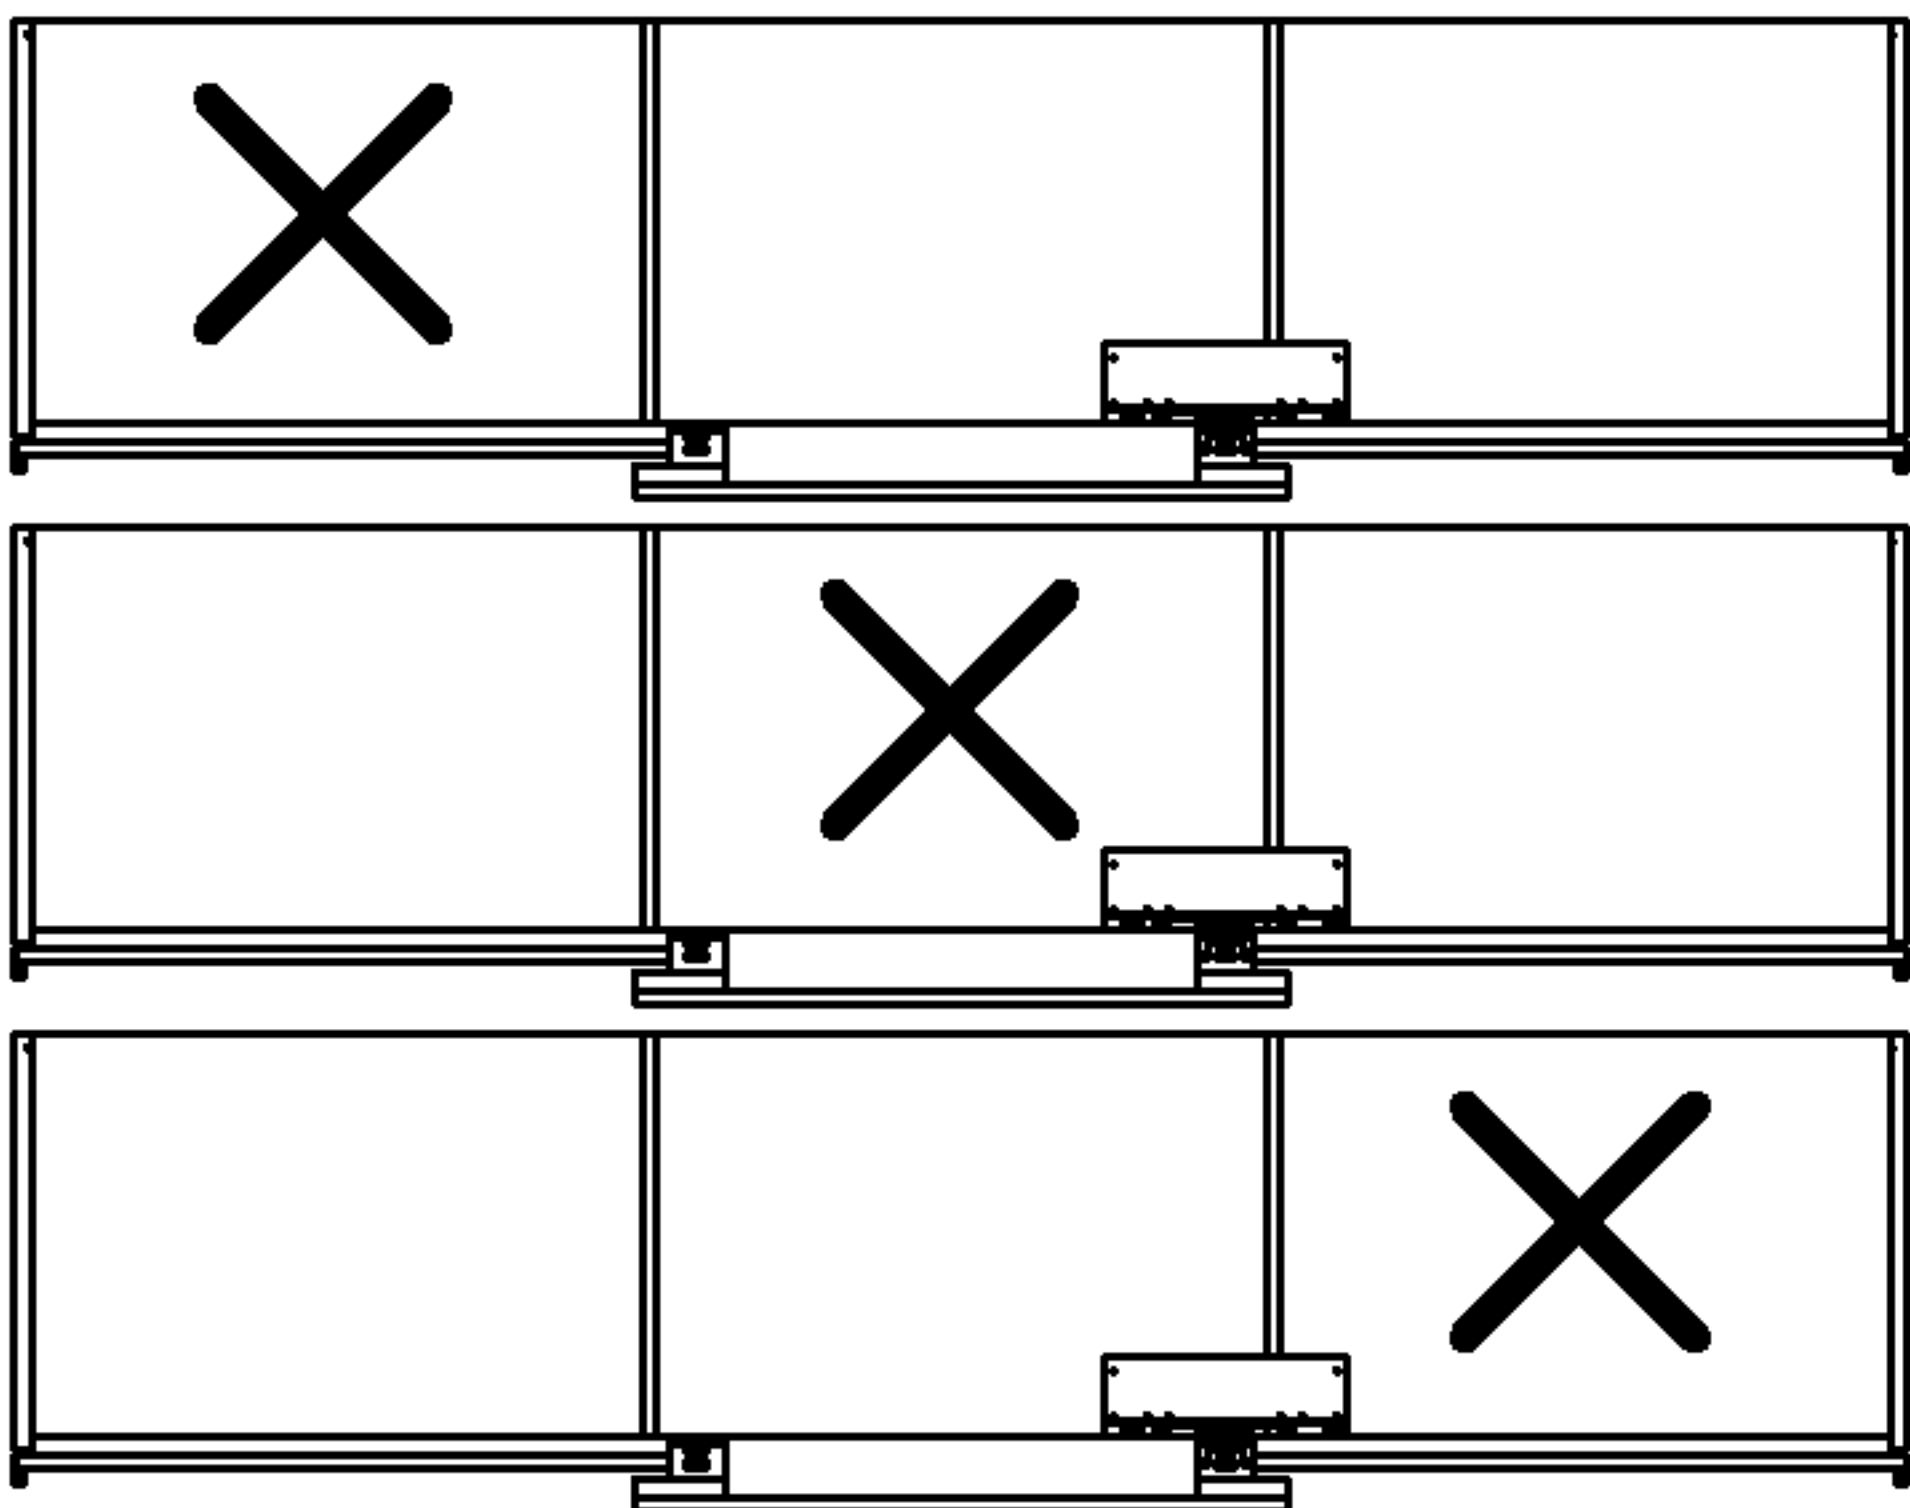

 Reihenfolge beachten!


3. Türen einhängen





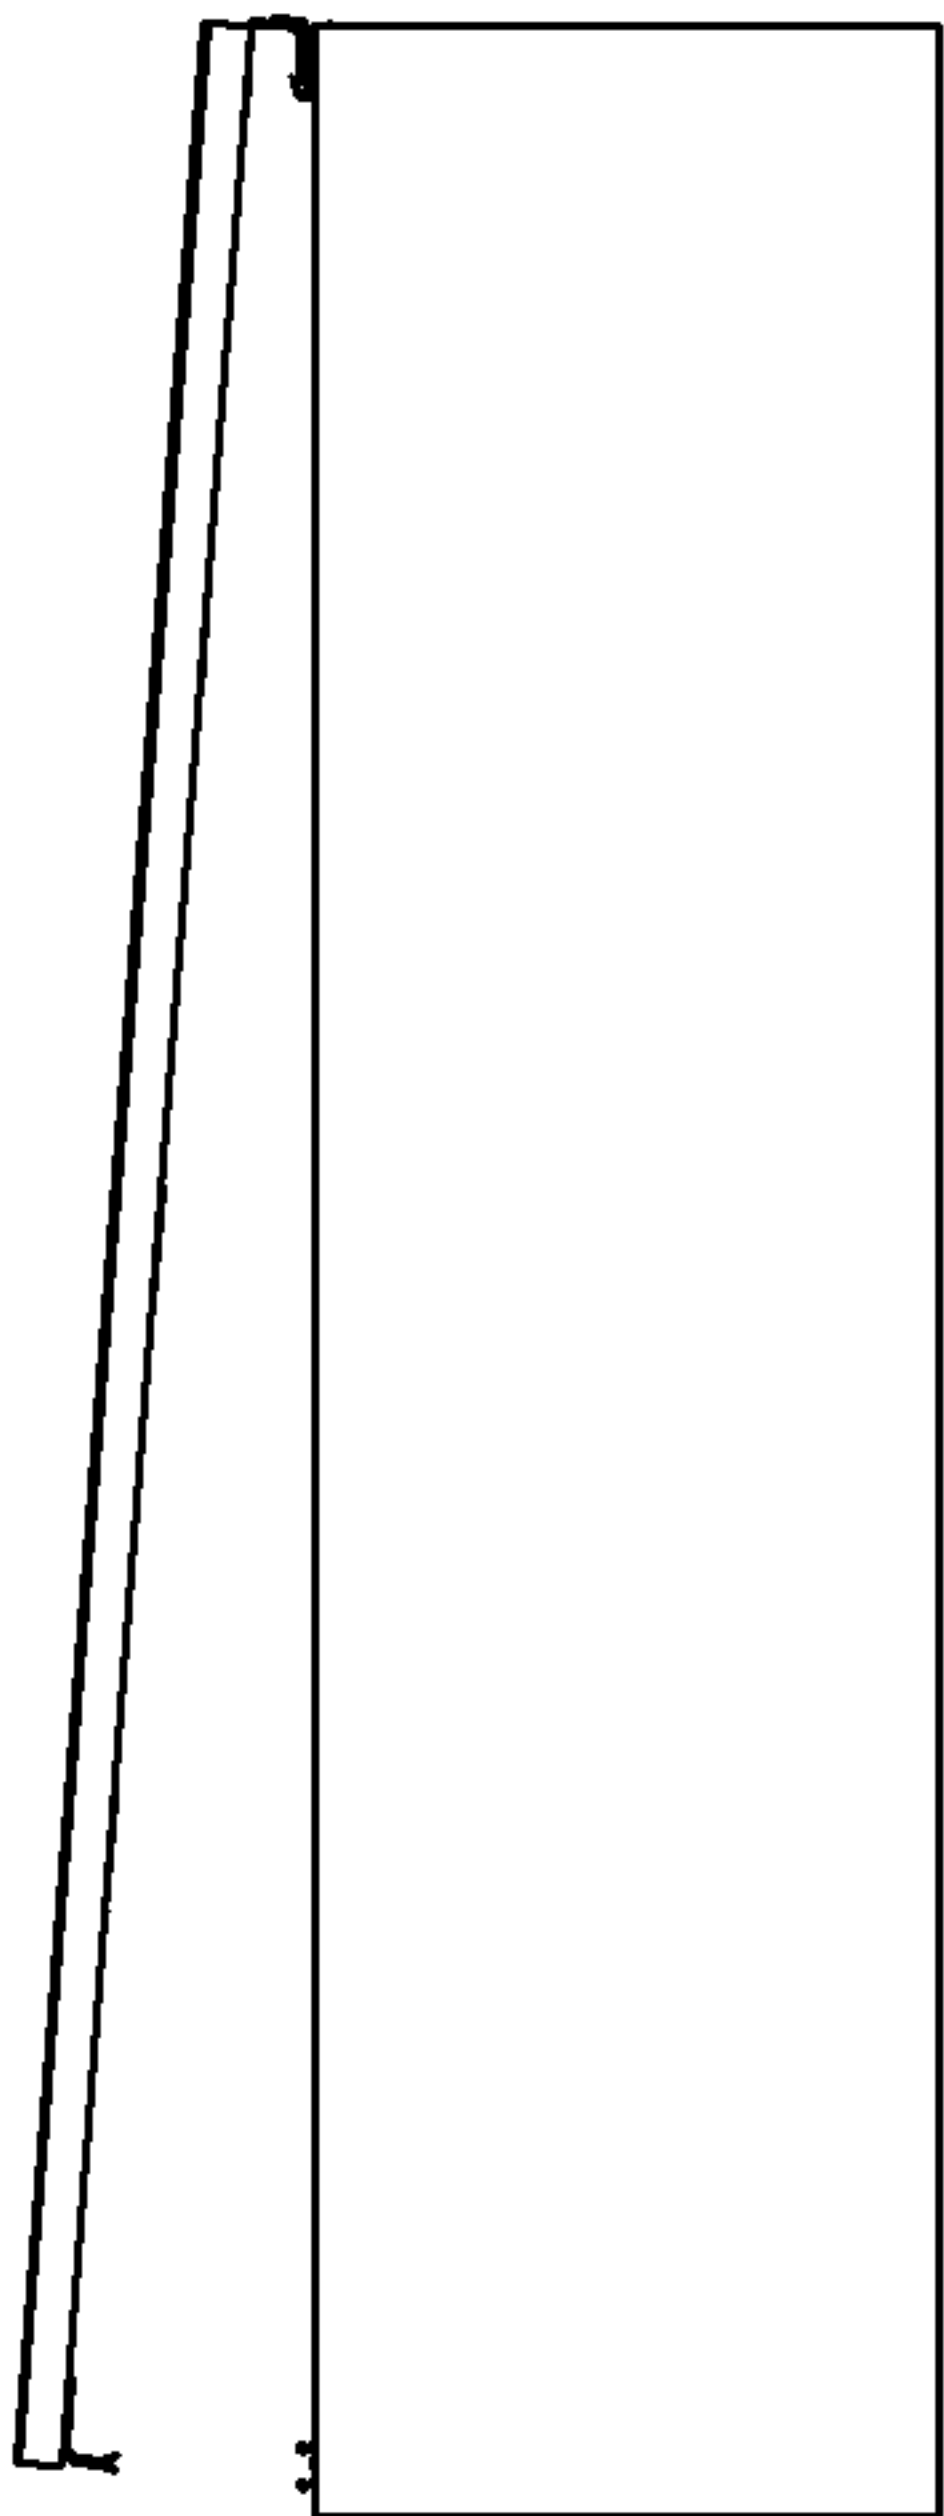


1.

Höhenkürzung
an der oberen Füllung
Breite **340mm**
Schrankhöhe 207cm

Breitere Füllung
691mm nach unten
Schrankhöhe 242cm



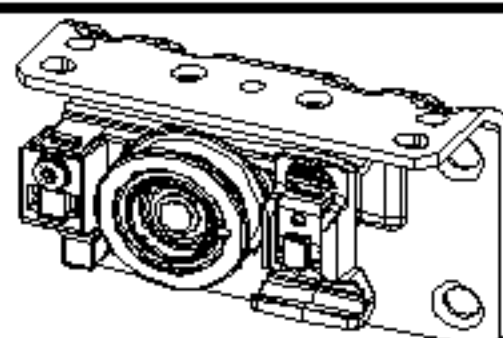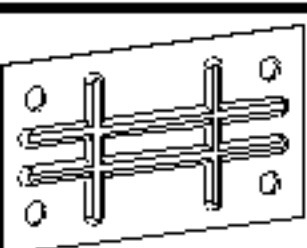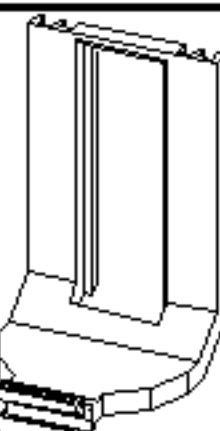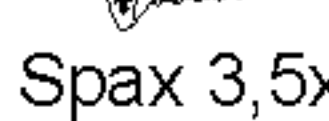
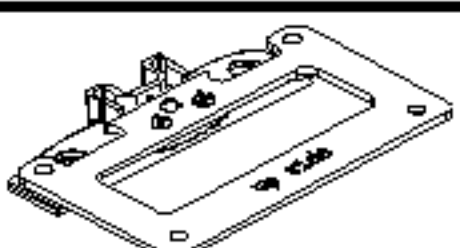
Beschlagübersicht			
13		27	 Verbindungsblech
15		19	 Spax 3,5x15
20		U	 Euro Schraube 6,3x12
30		29	 Haltebeschlag -Führungsteile




Vorderlaufende Tür MITTIG!



5.

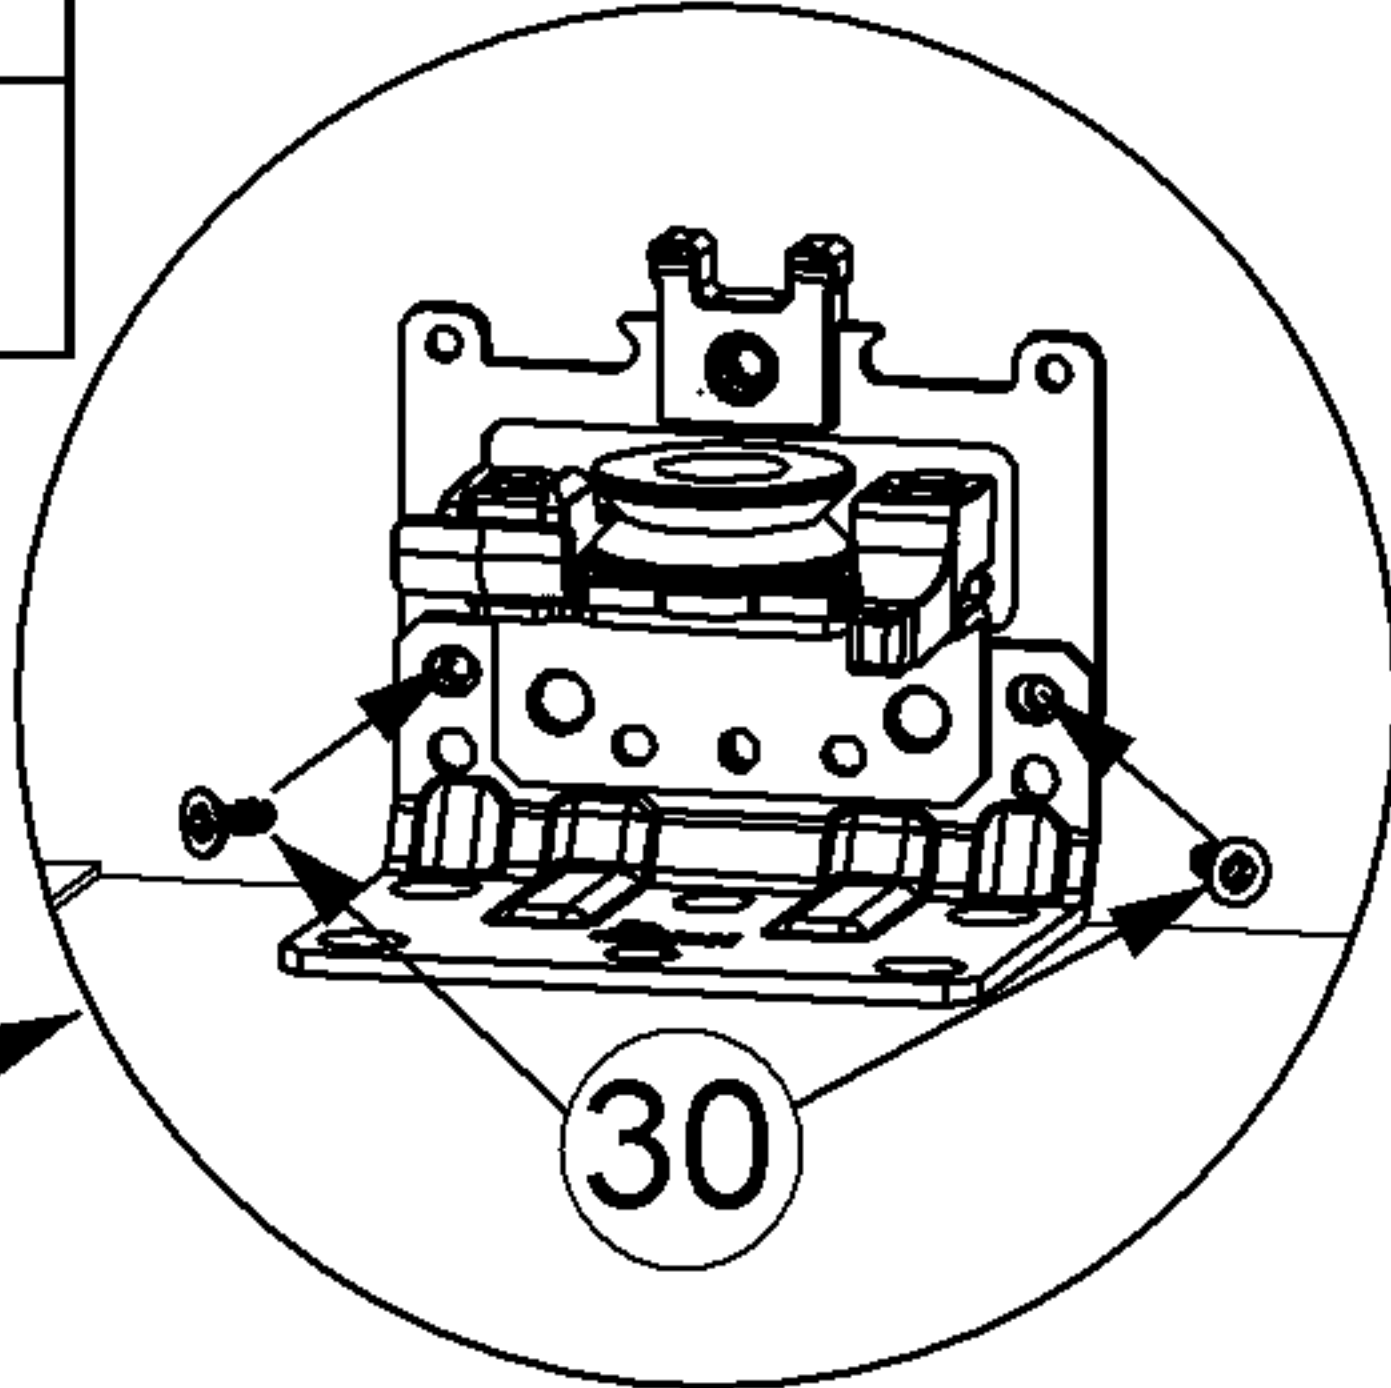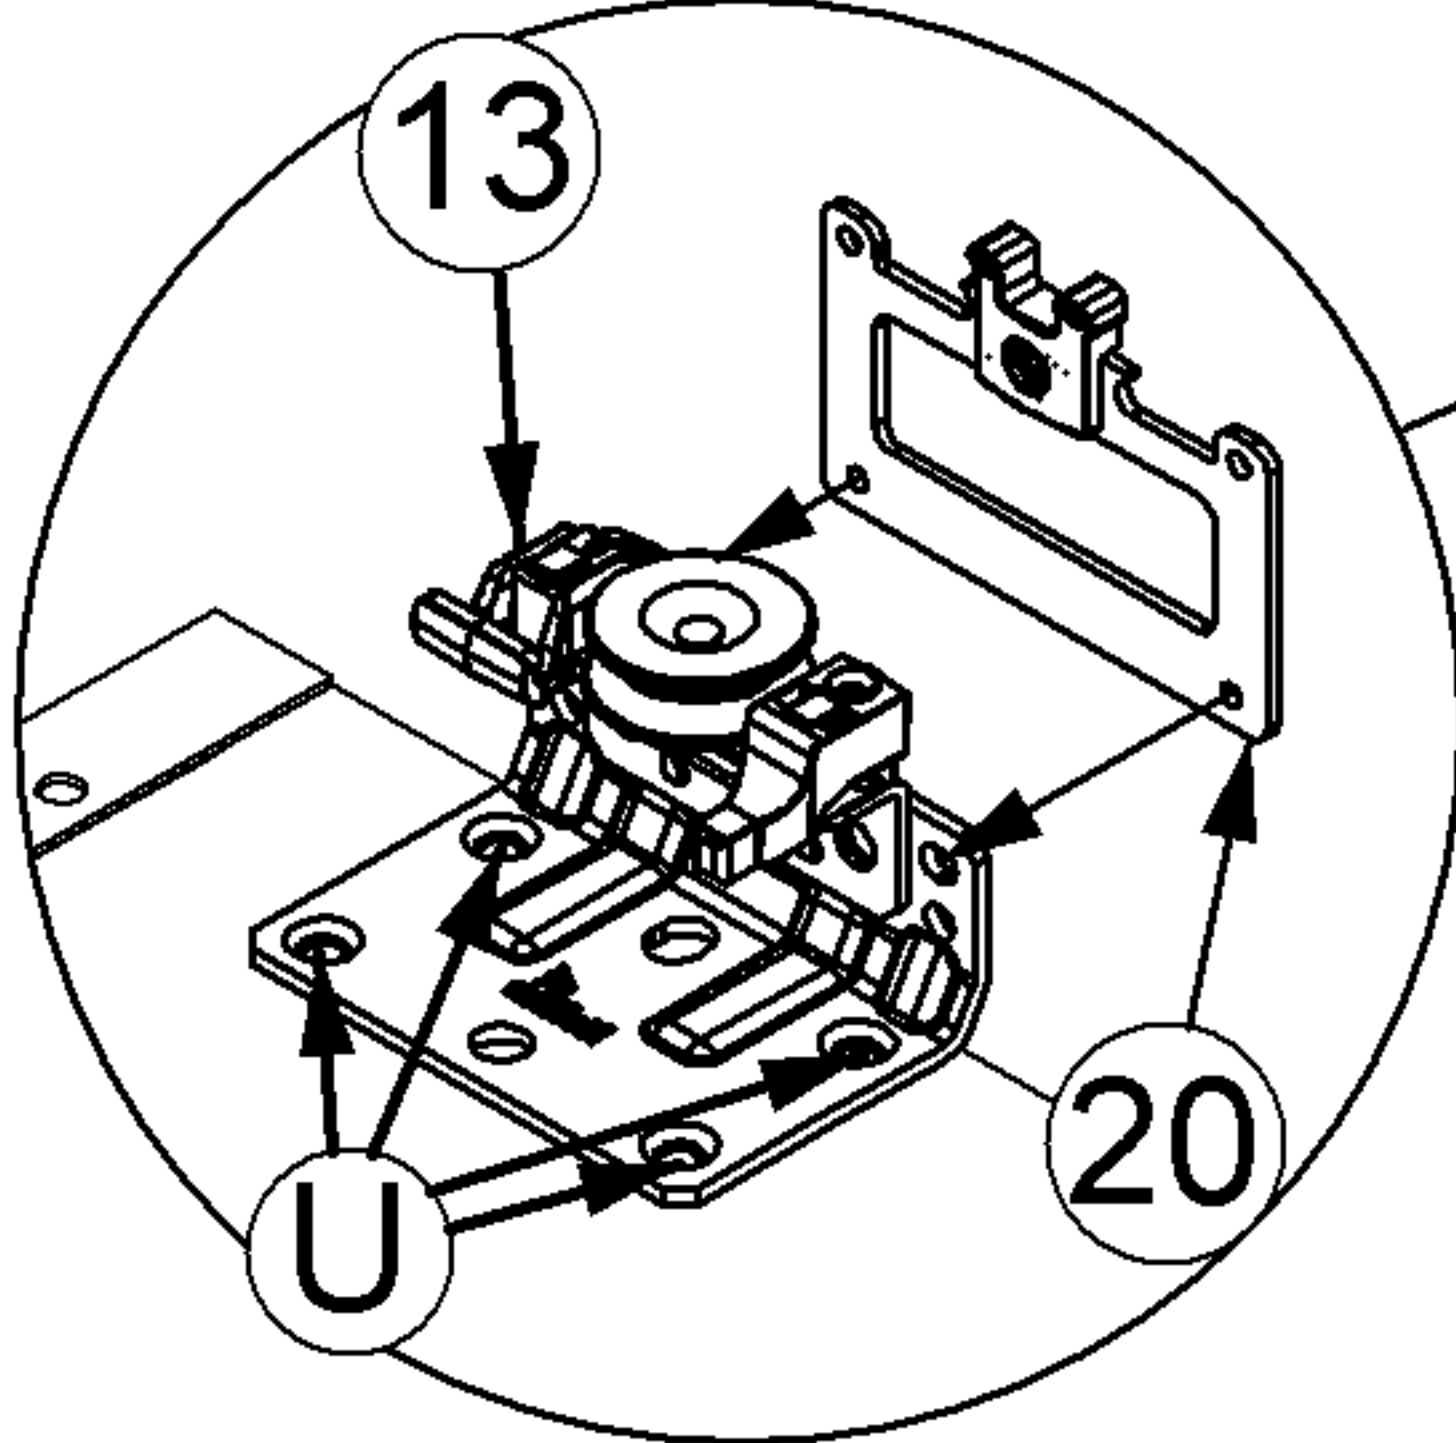


4.

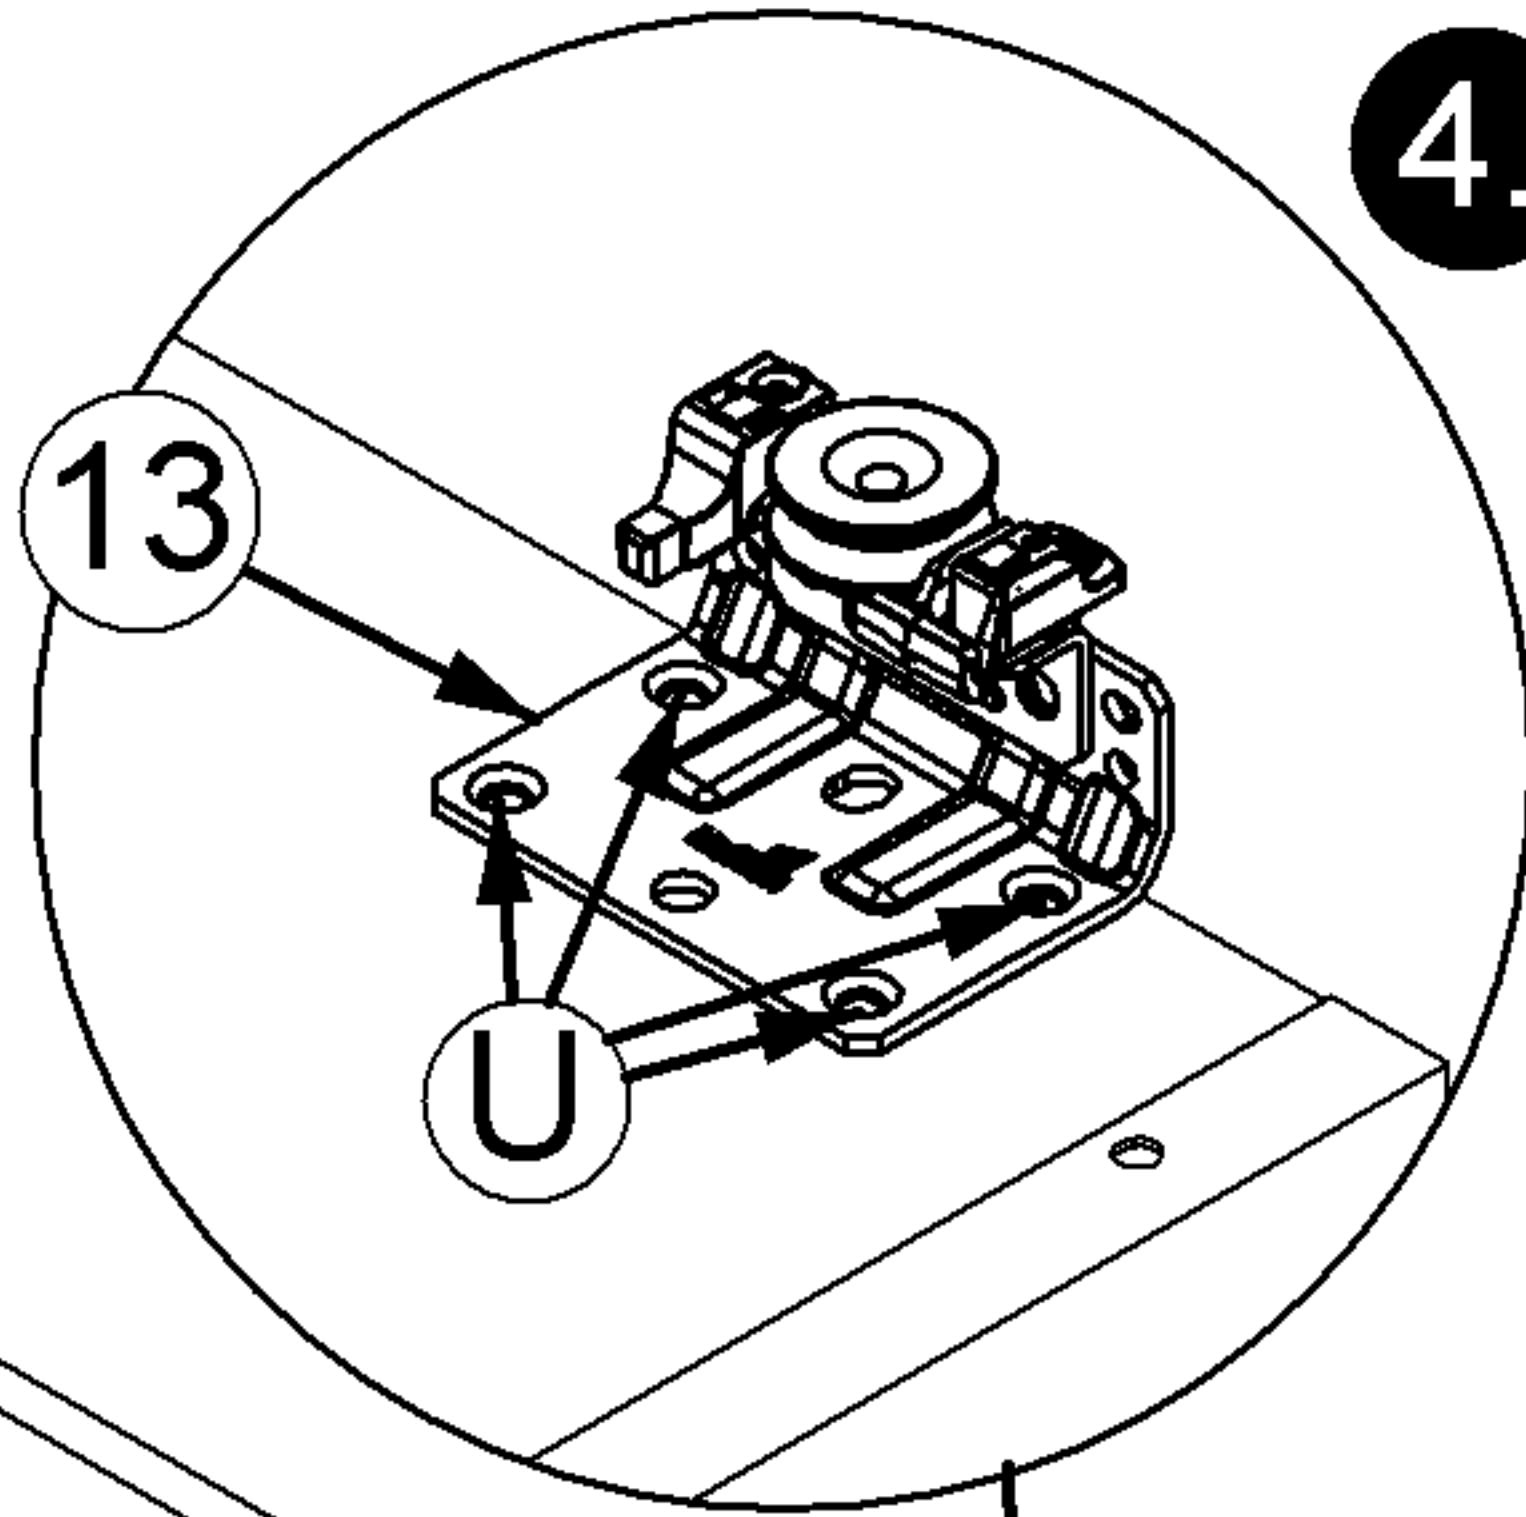

6.



Griffleiste

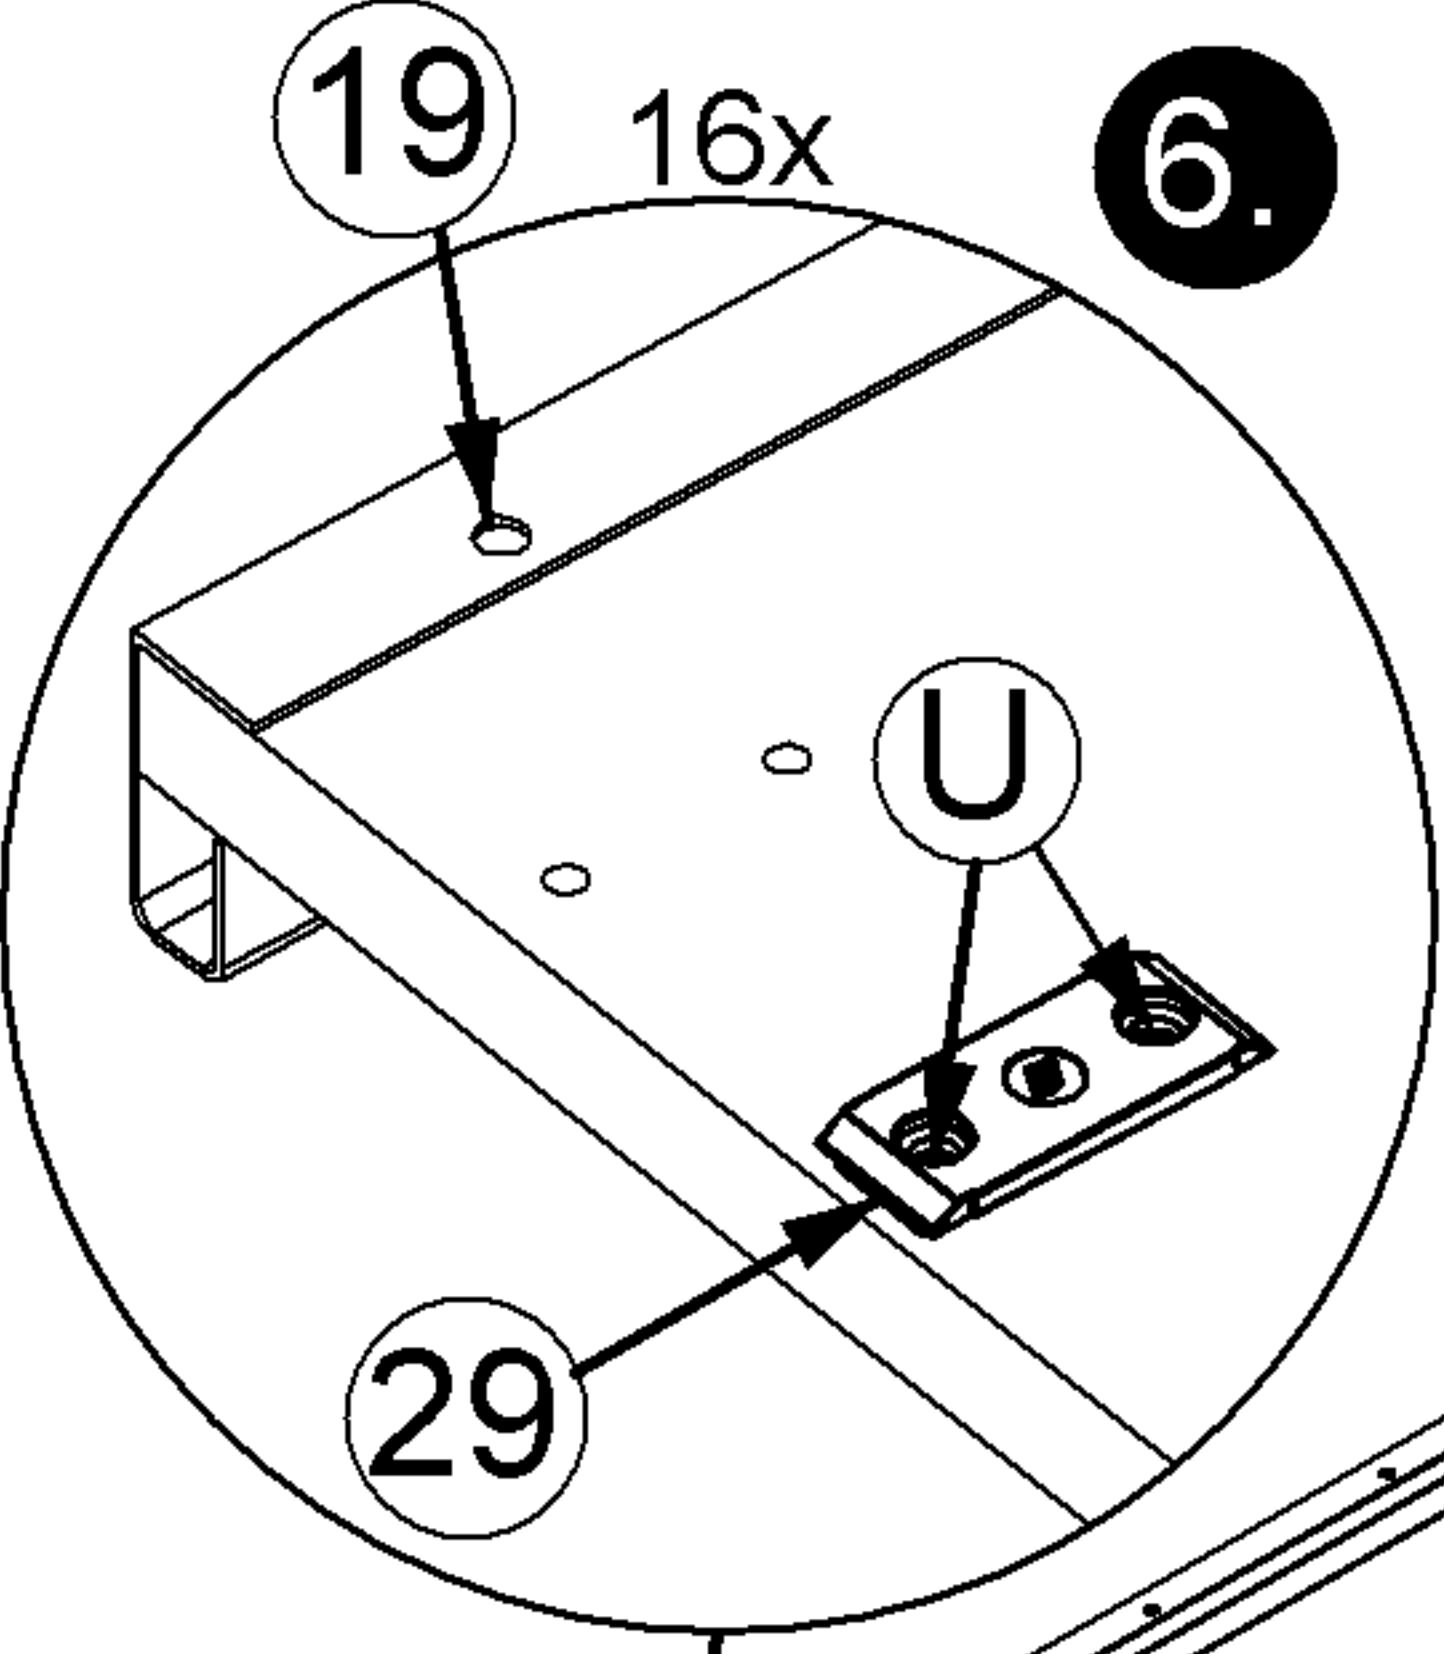


3.

obere Füllung


2.

untere Füllung

1.

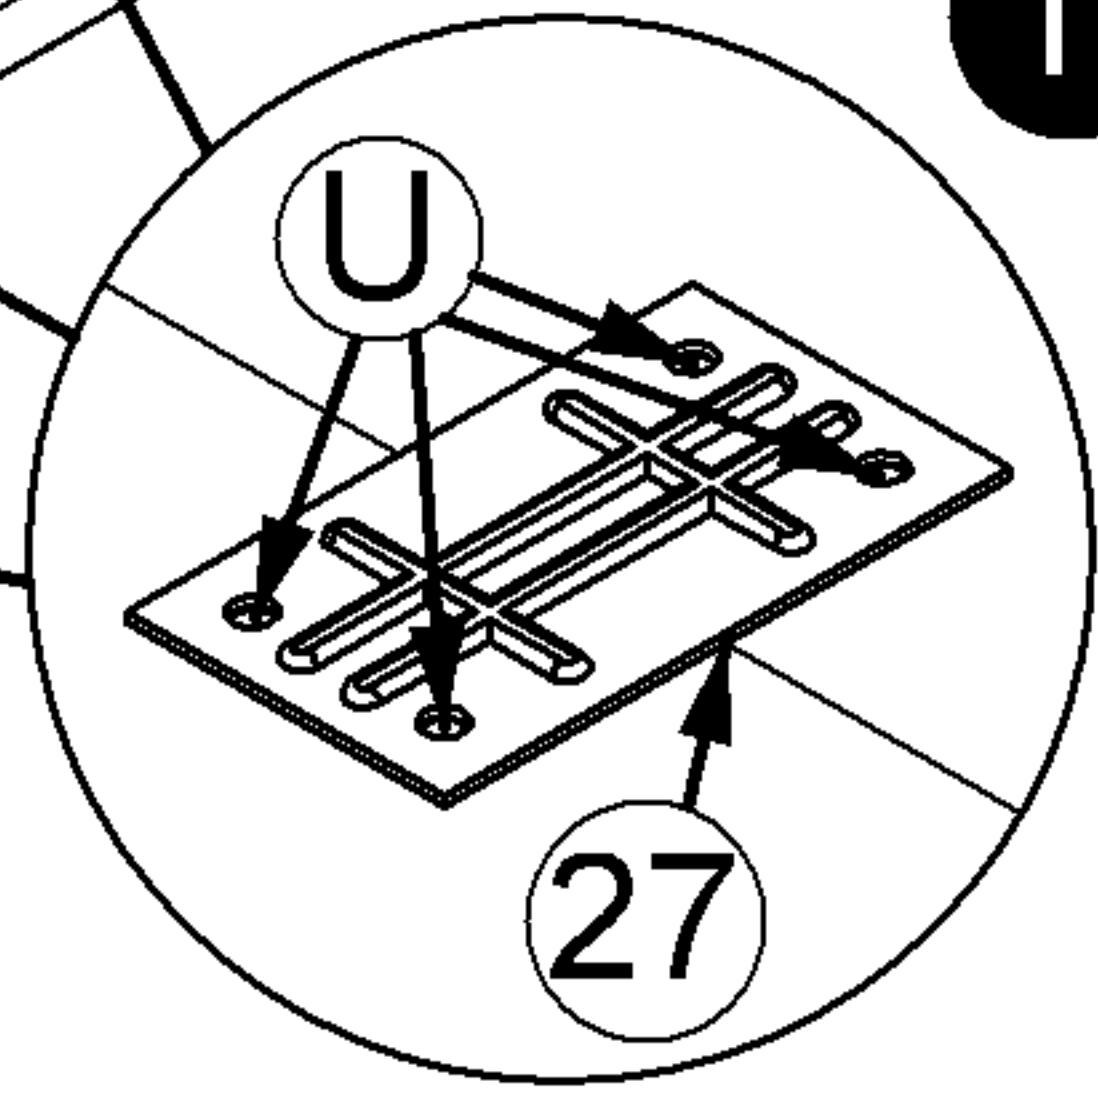

7.

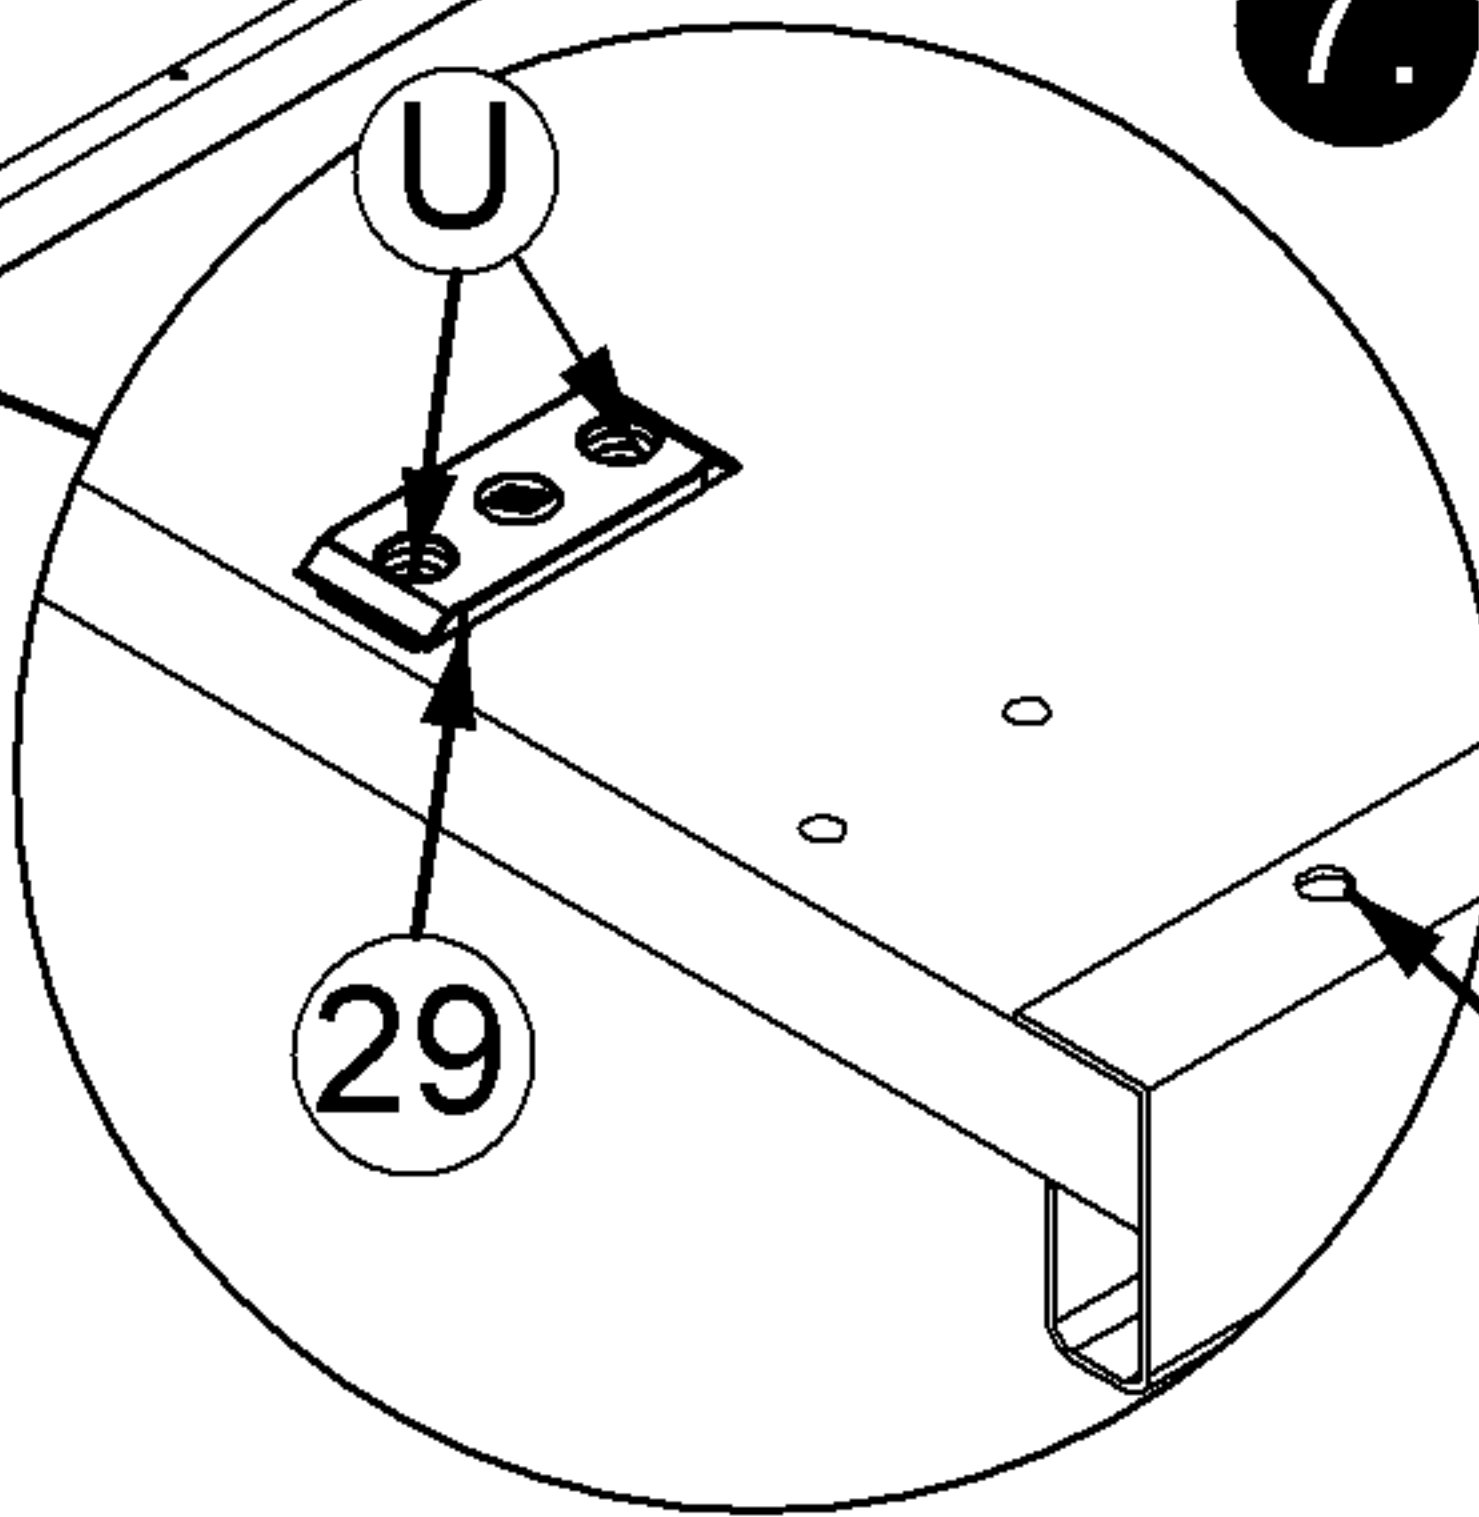


**Eingepackte Schrankseiten
als Unterlage verwenden!**




Griffleiste

 **Schrankstellfolge unbedingt einhalten!**


240

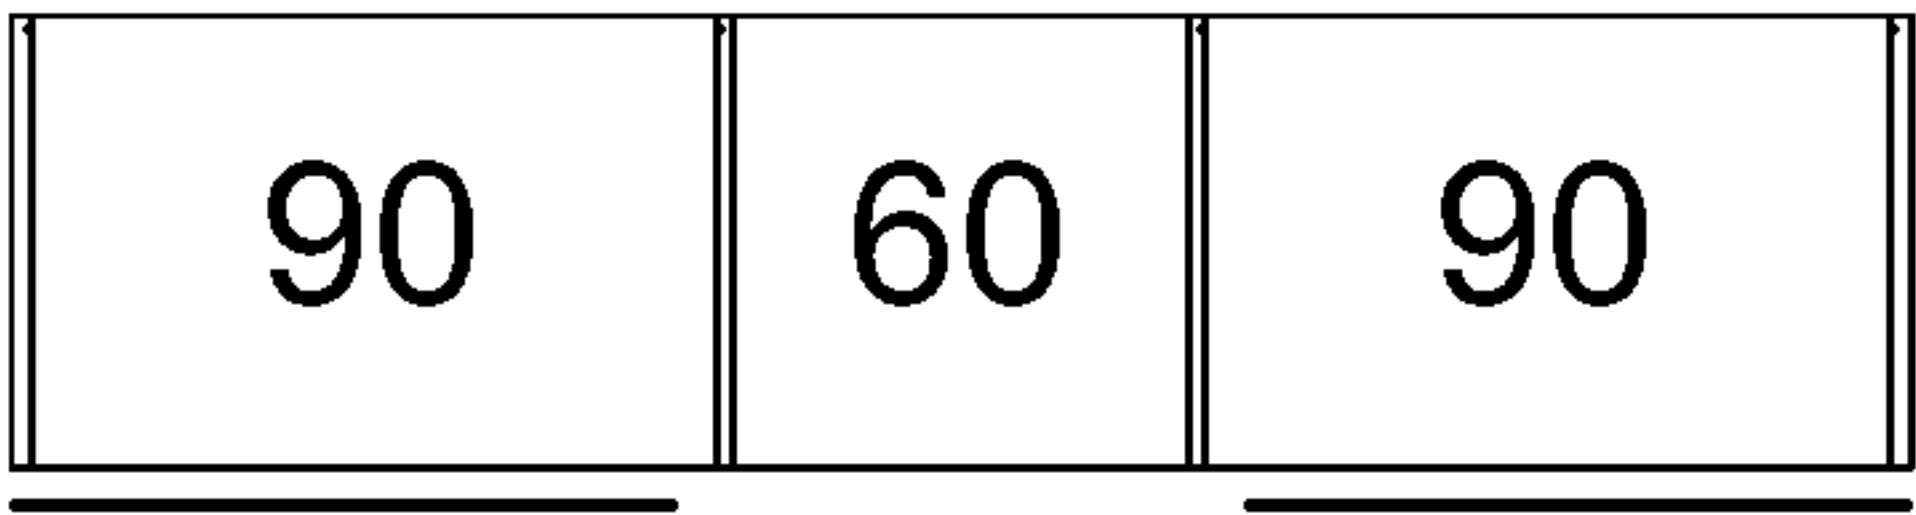


270

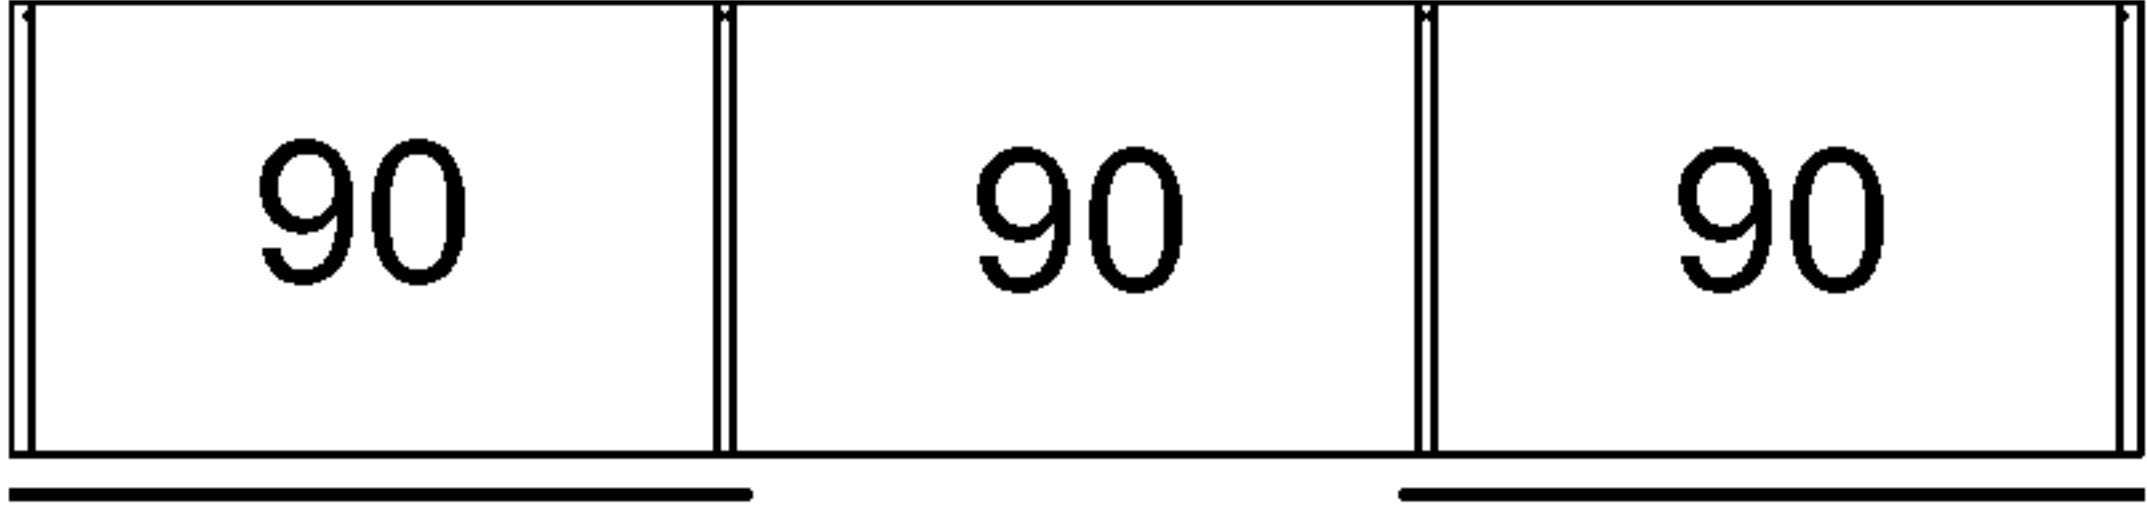


300

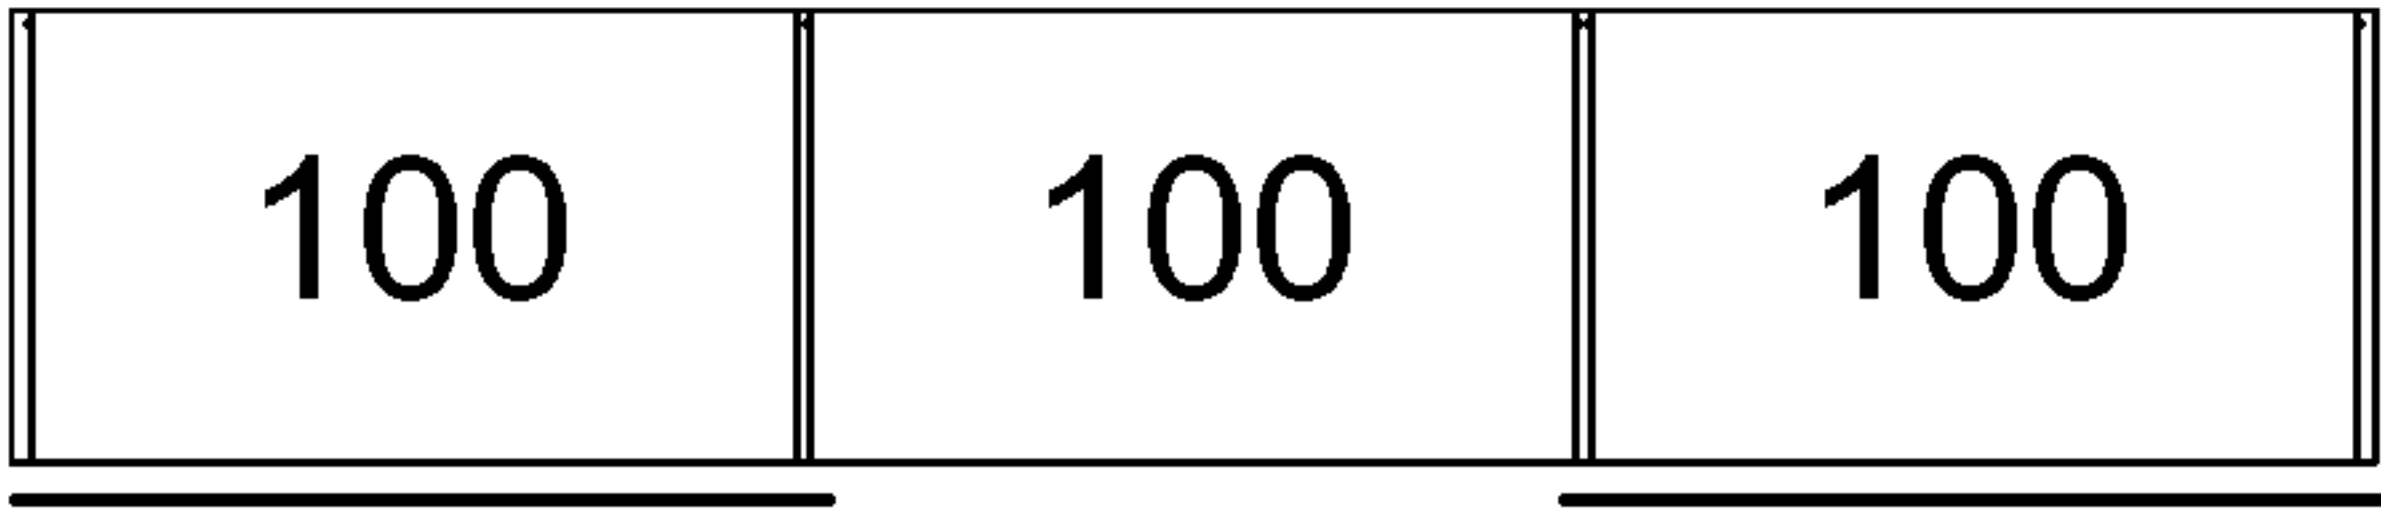


5.

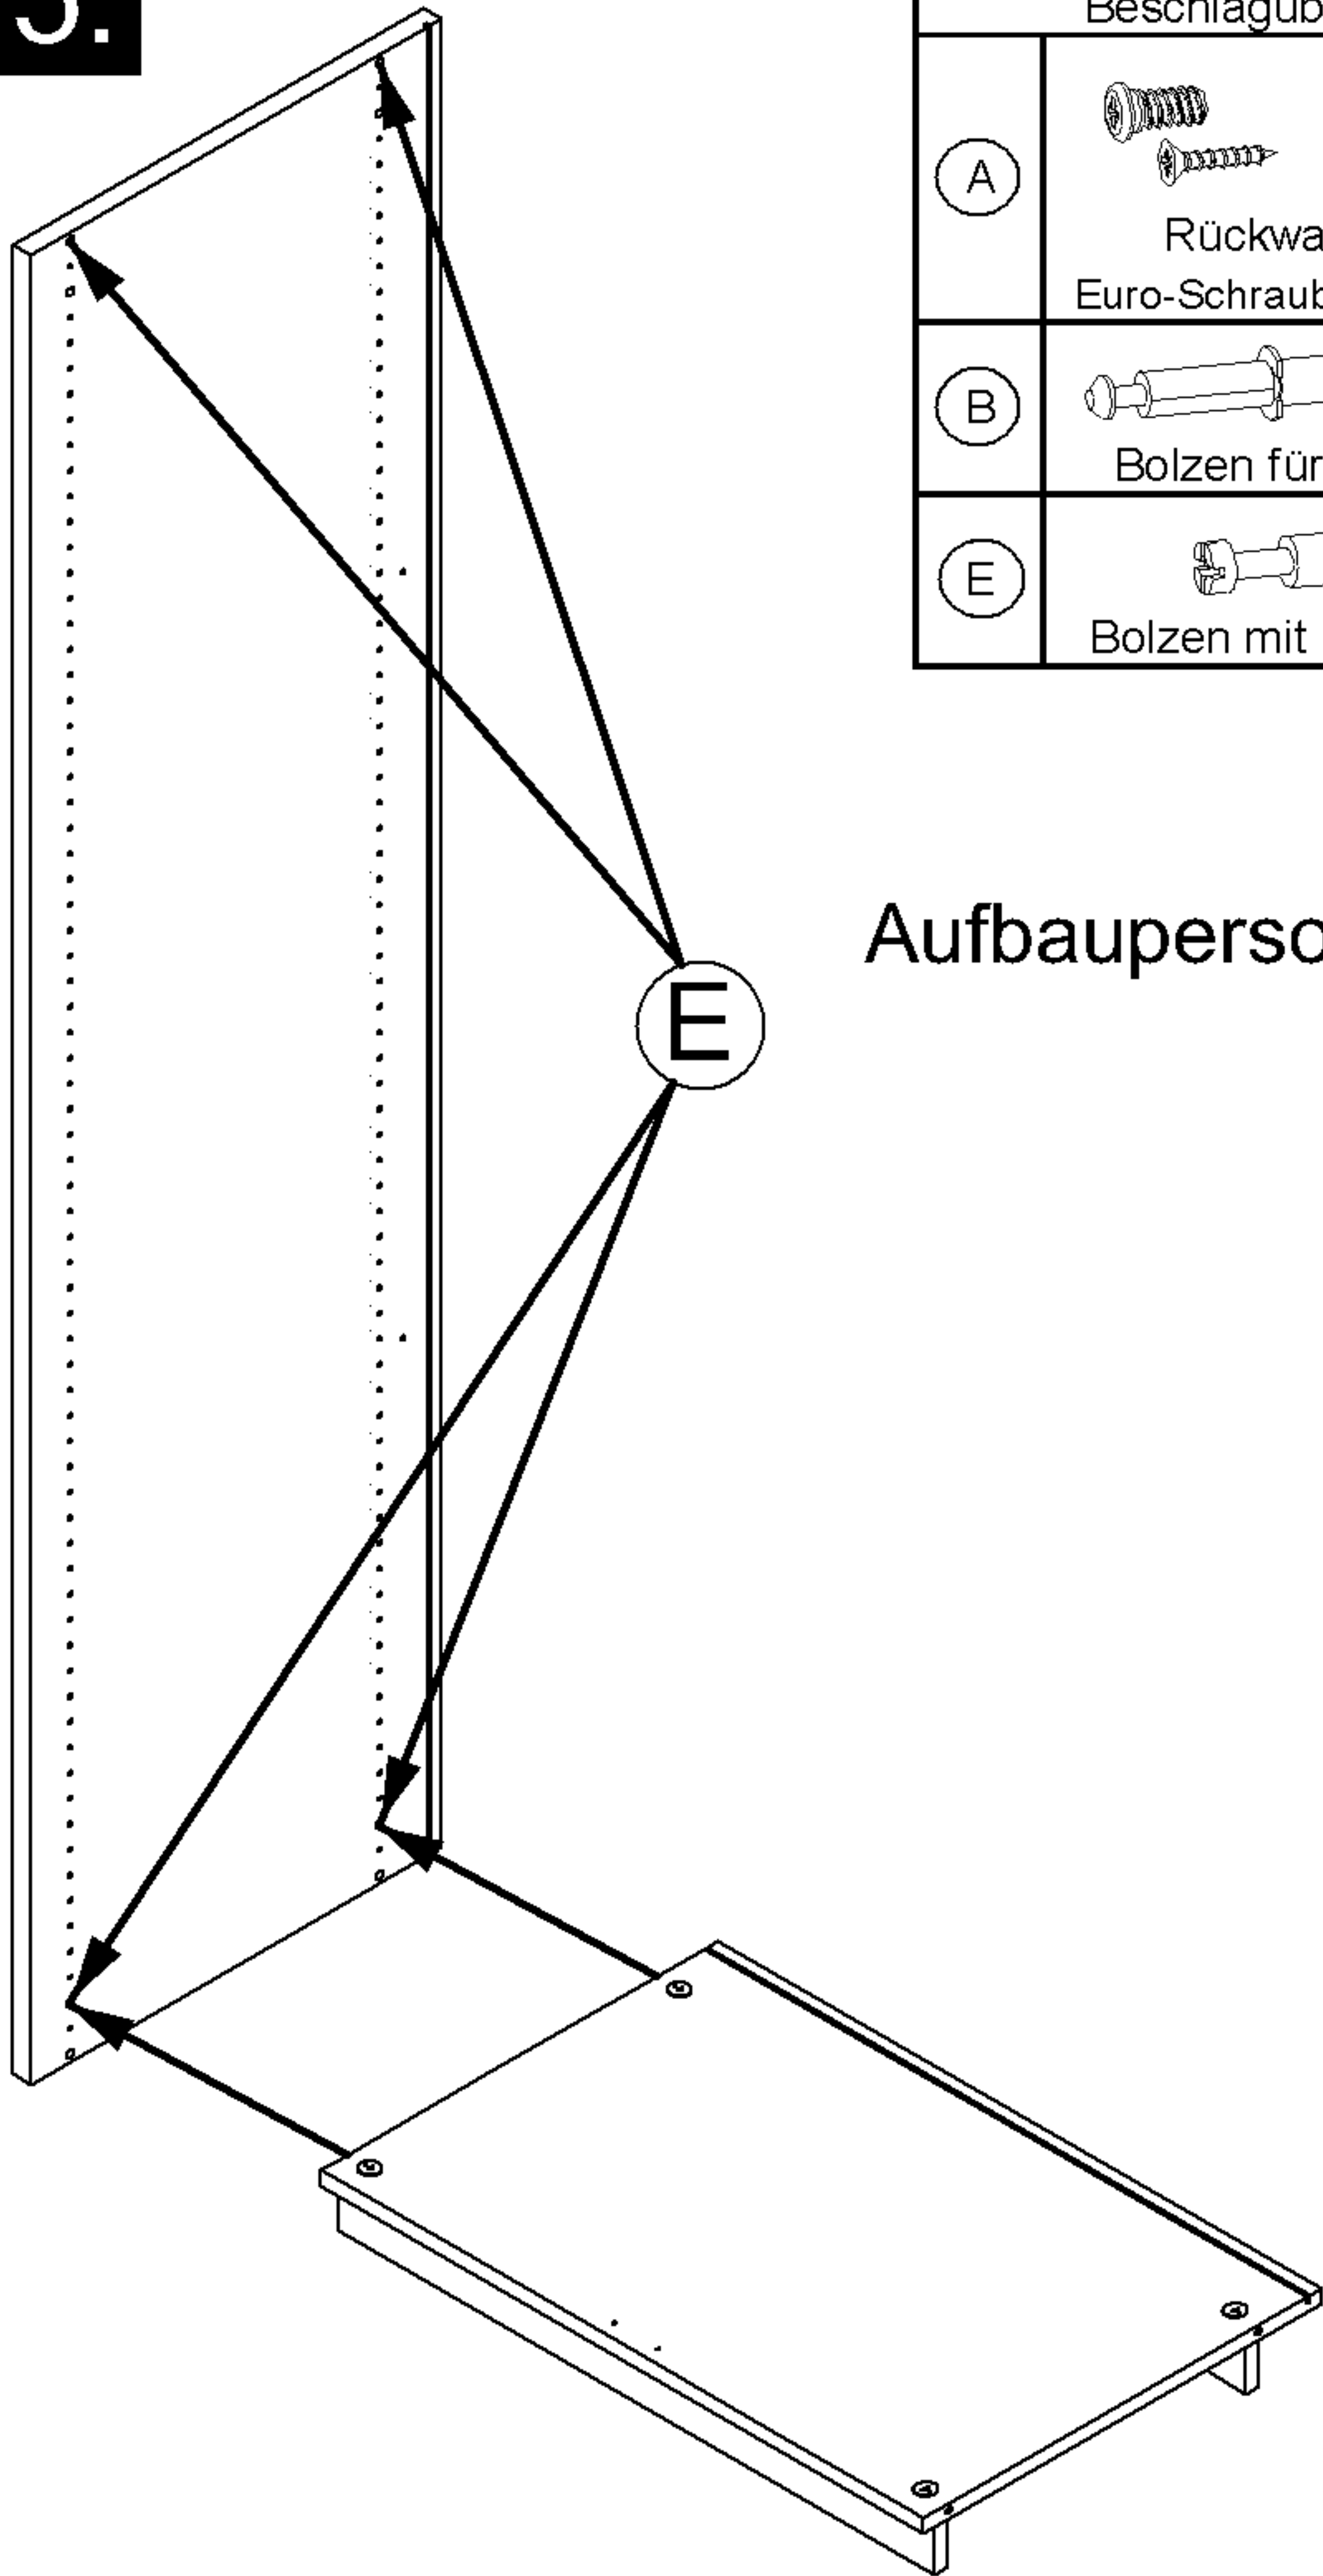


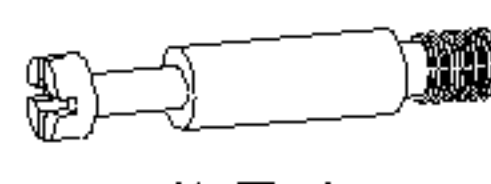Beschlagübersicht		Beutelnr.
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax	1+2
(B)	 Bolzen für Mittelwand	2
(E)	 Bolzen mit Feingewinde	1


Aufbaupersonal:

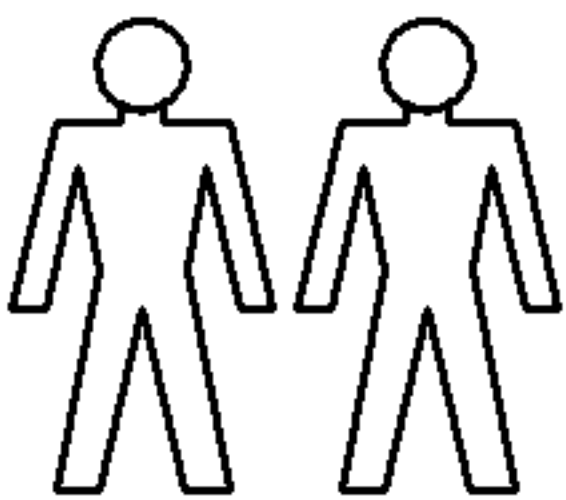


6.



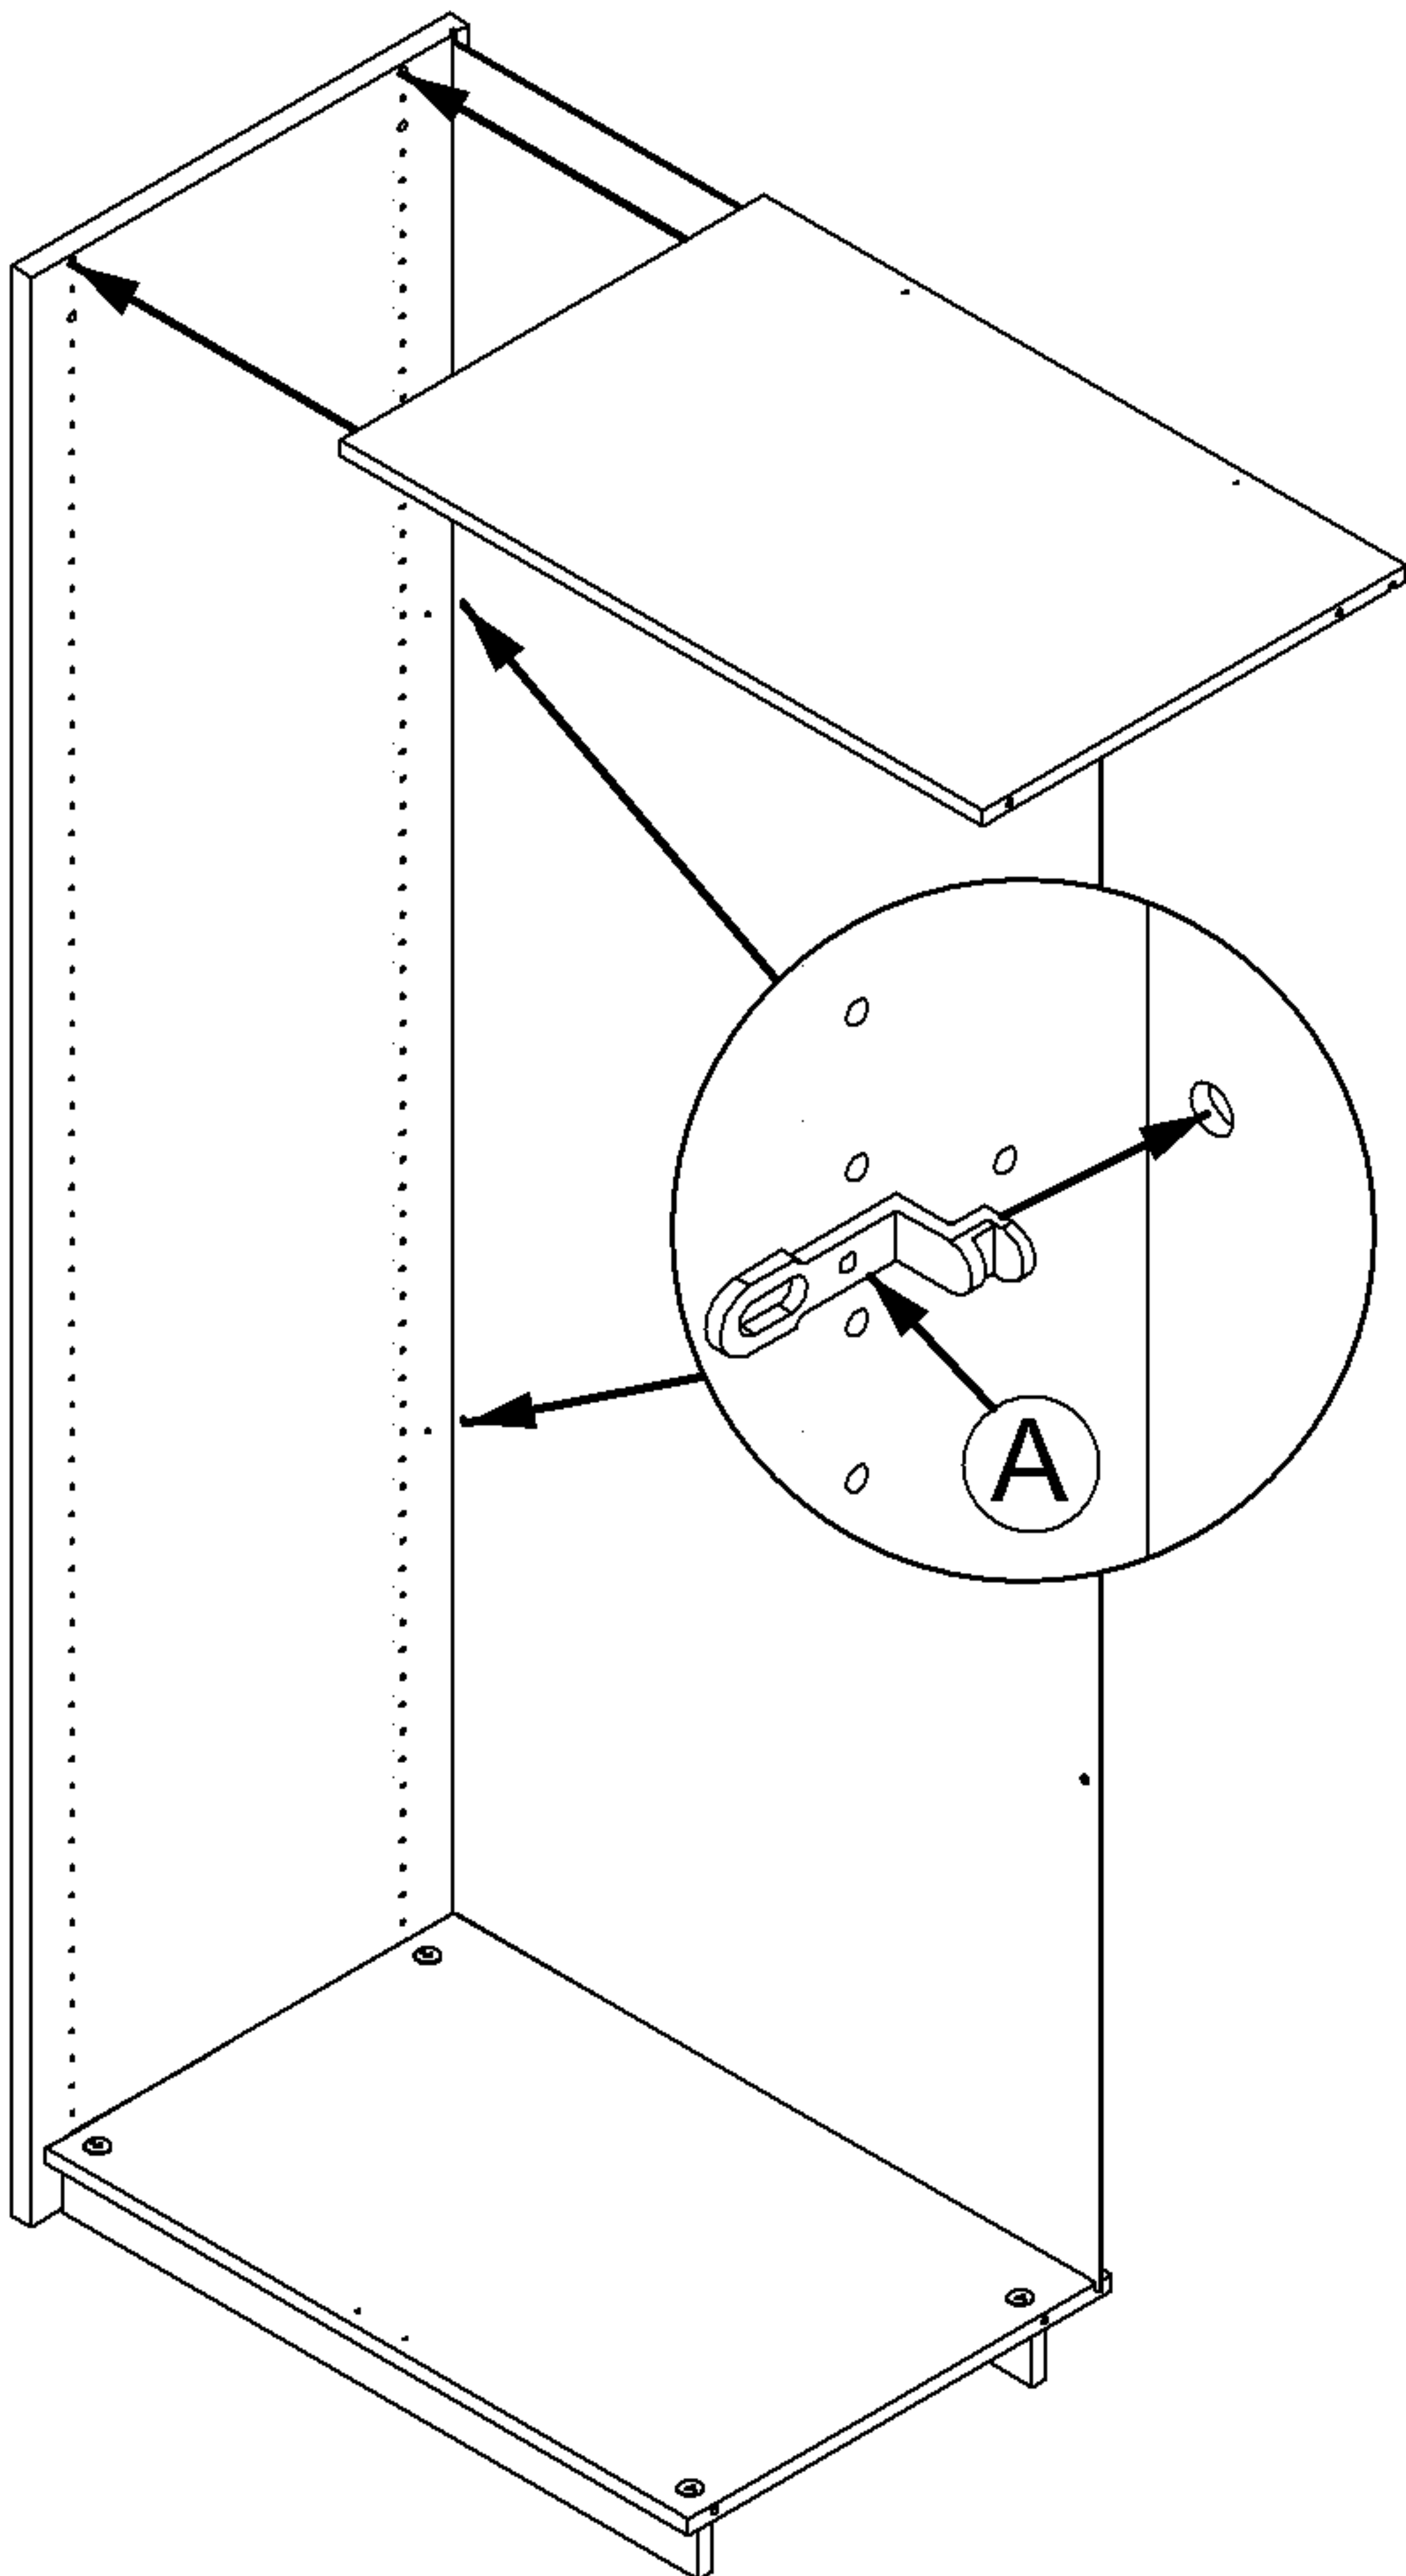



7.

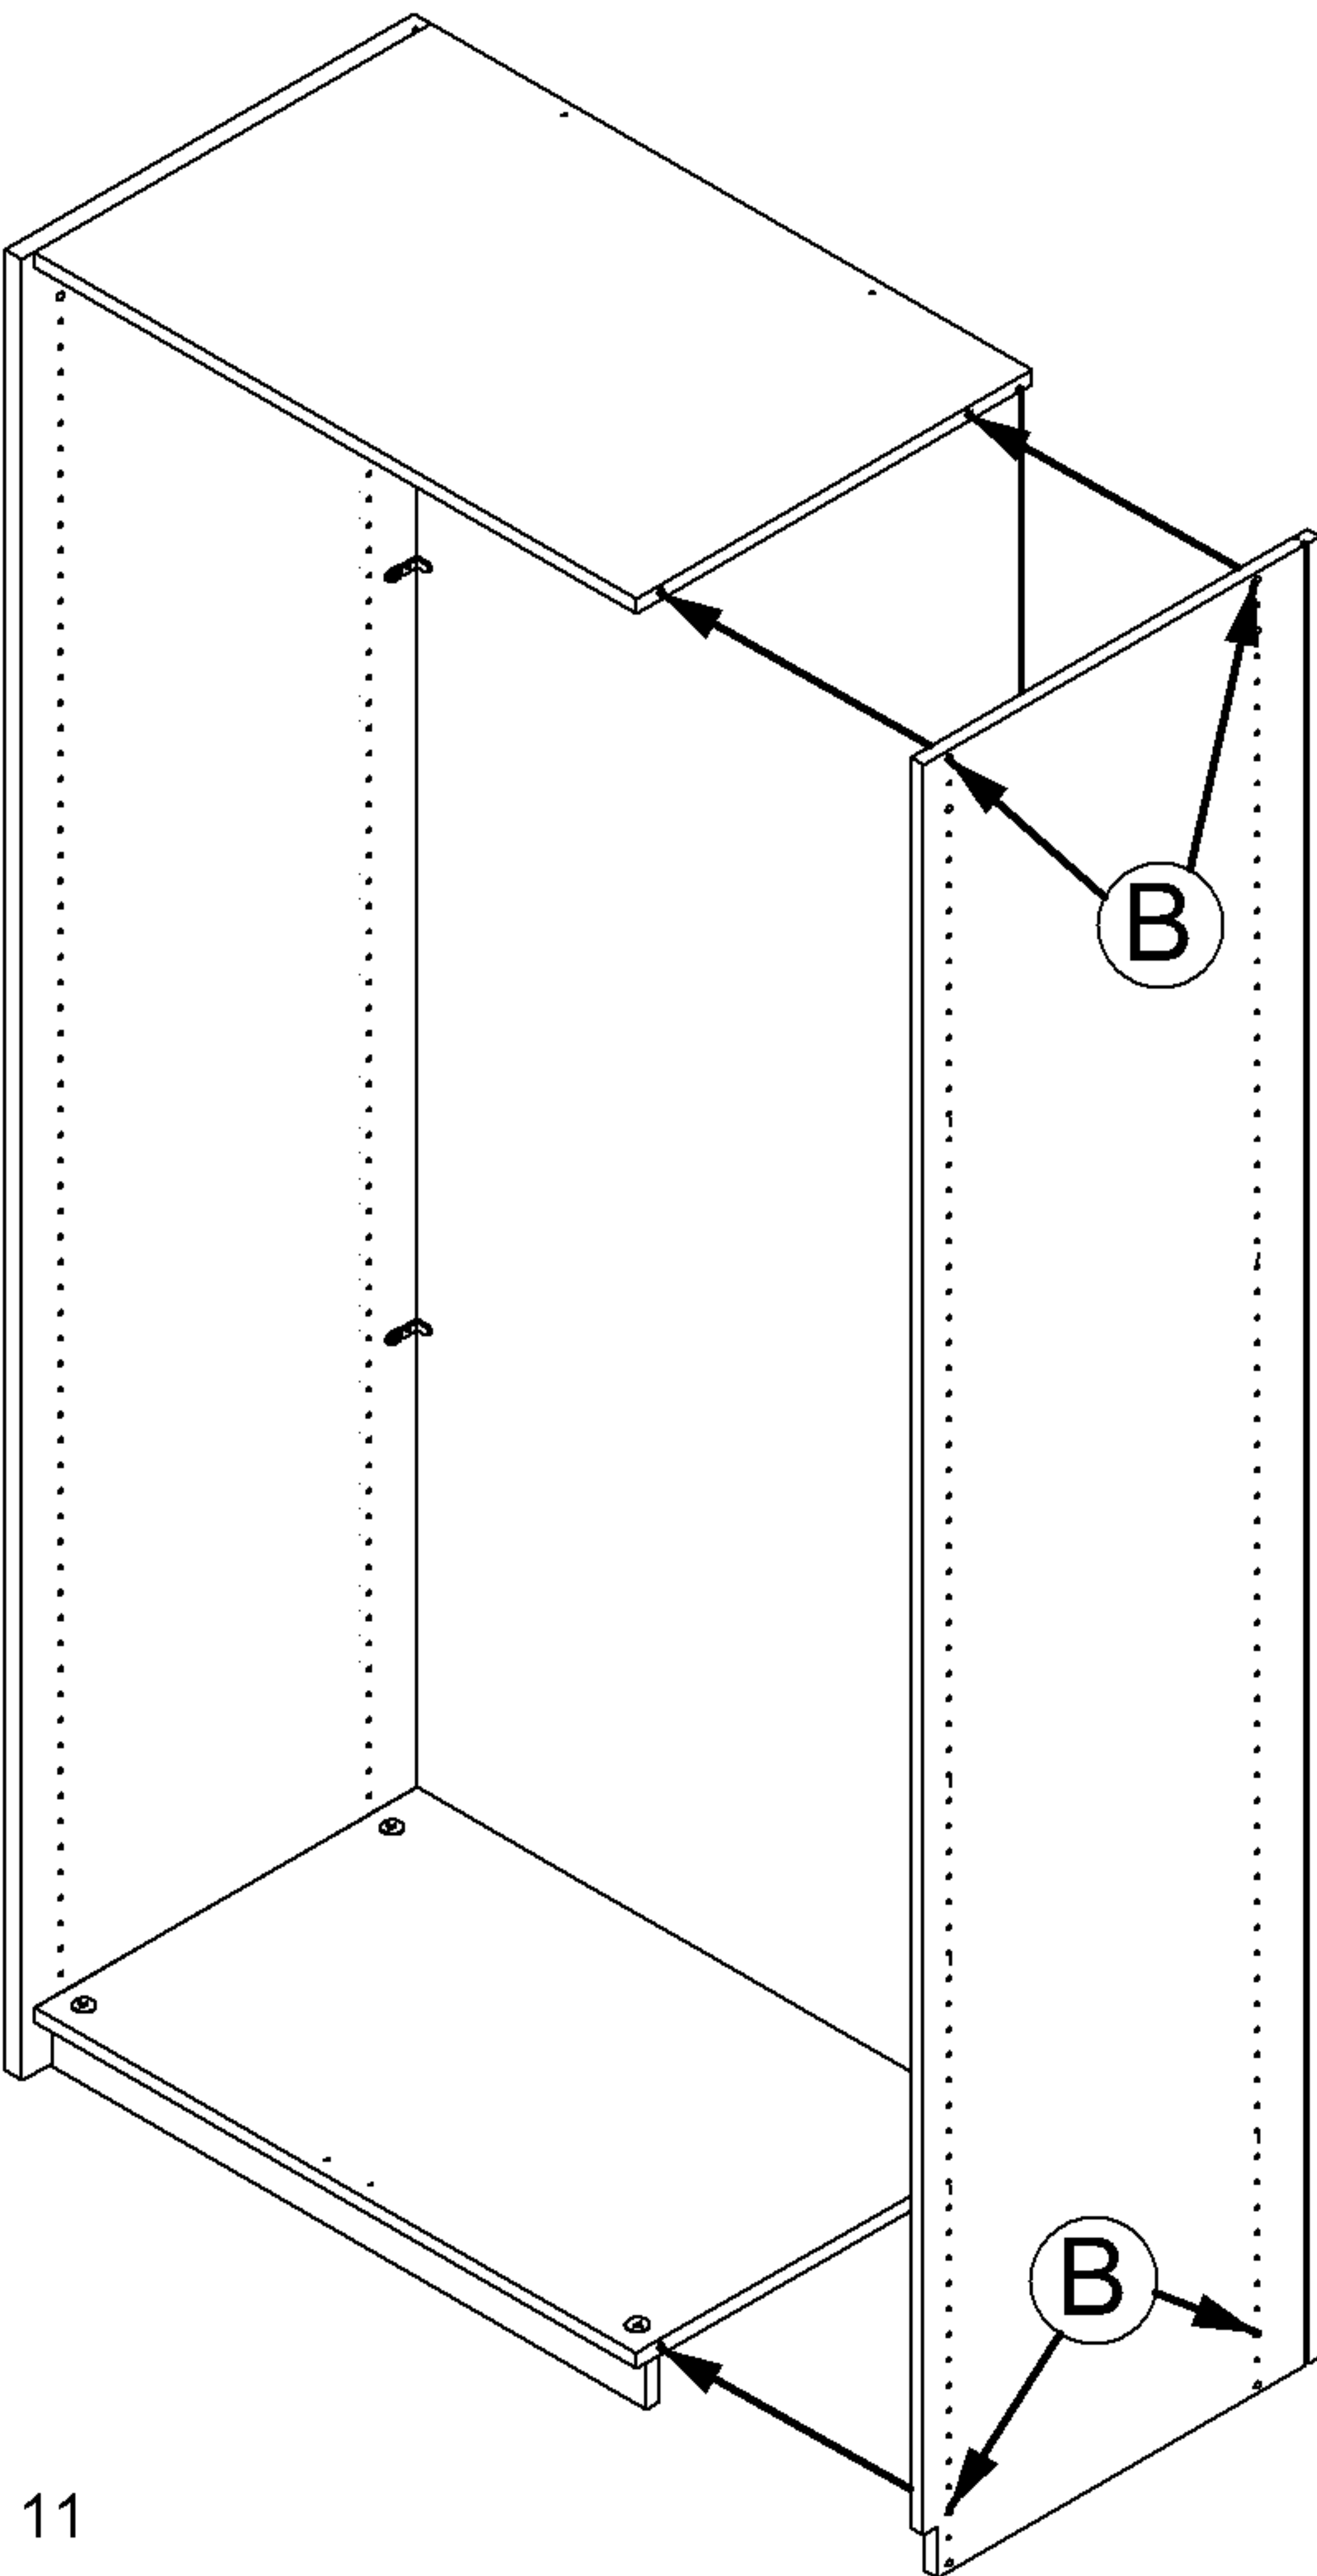

8.

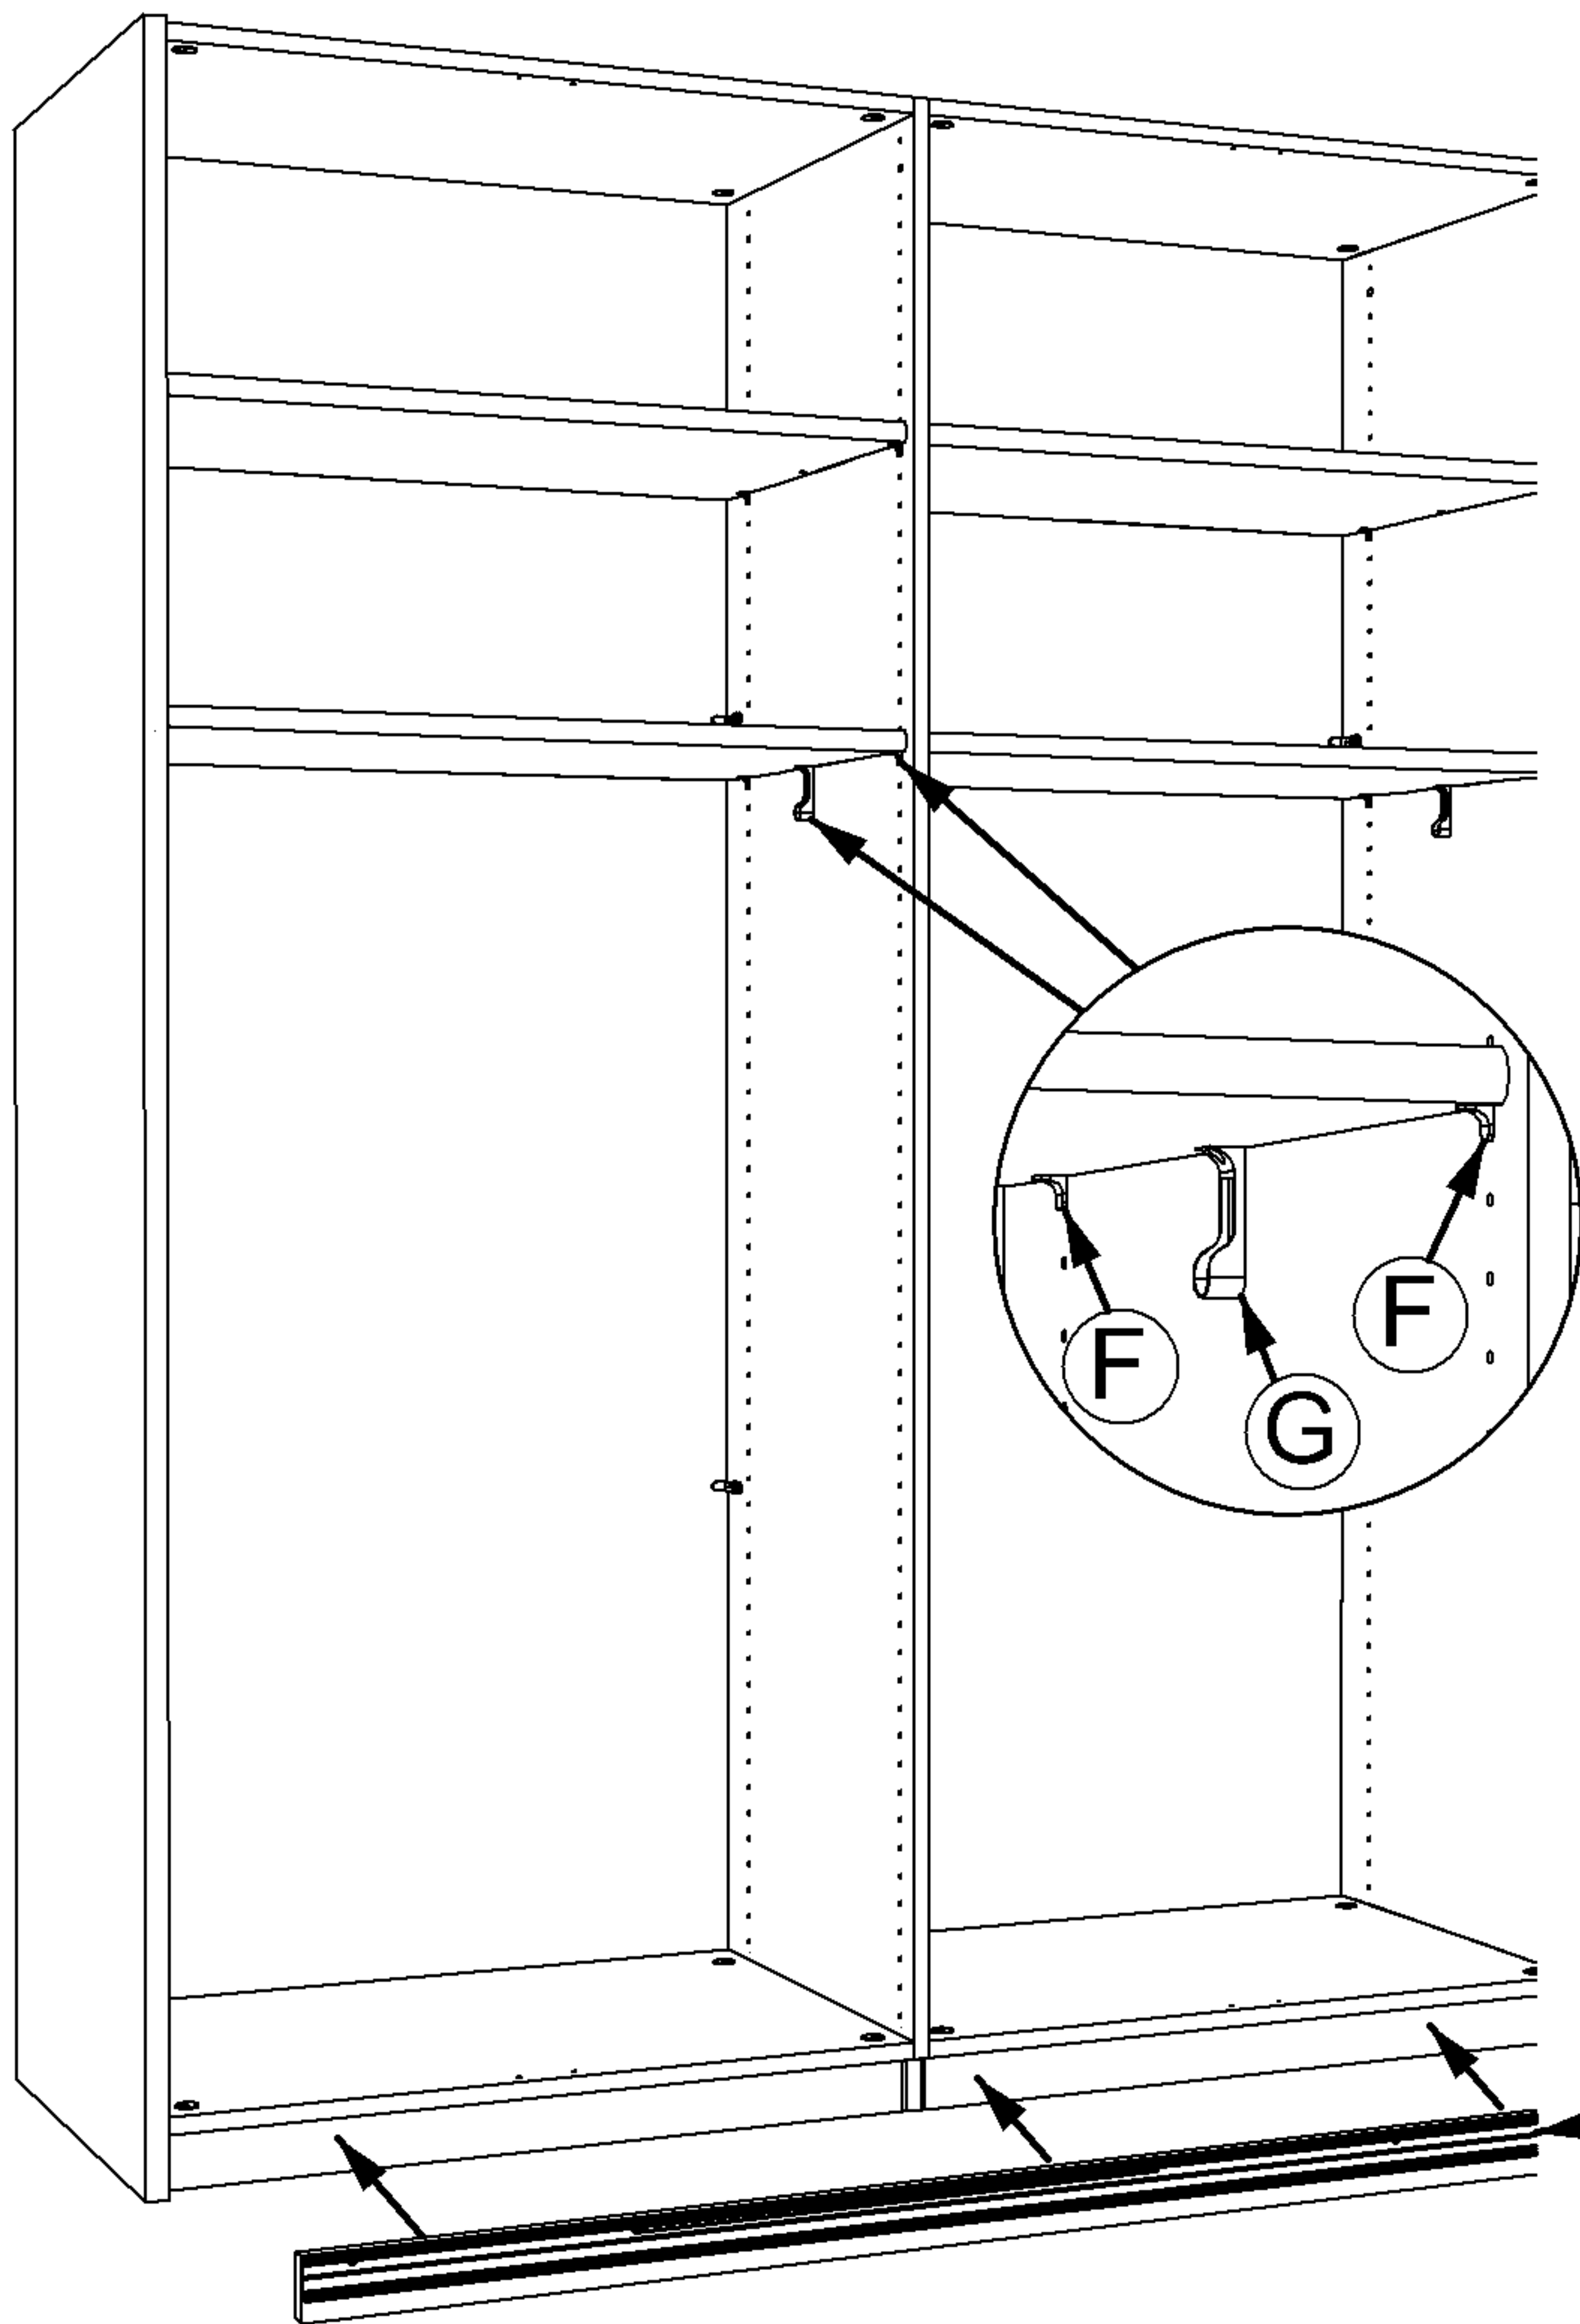


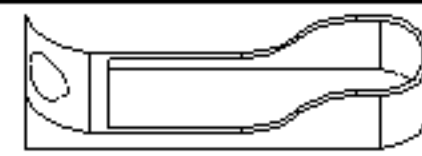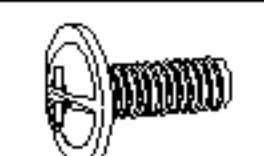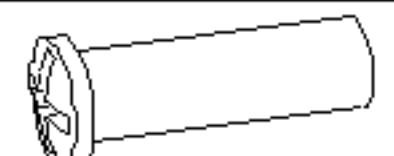Beschlagübersicht		Beutelnr.
(F)	 Bodenträger	1+2
(G)	 Kleiderstangenhalter	1+2
(K)	 Spax 4x40	1+2
(22)	 M4-Schraube 4x12	
(28)	 Blindniete	

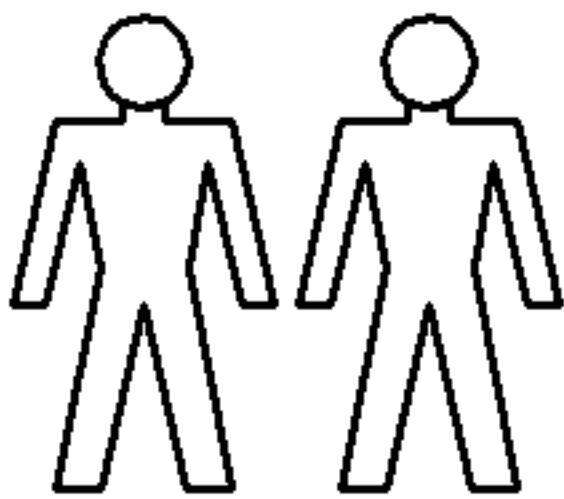Aufbaupersonal: 


Sockelleiste mit verschraubter Gleiterschiene!

9.

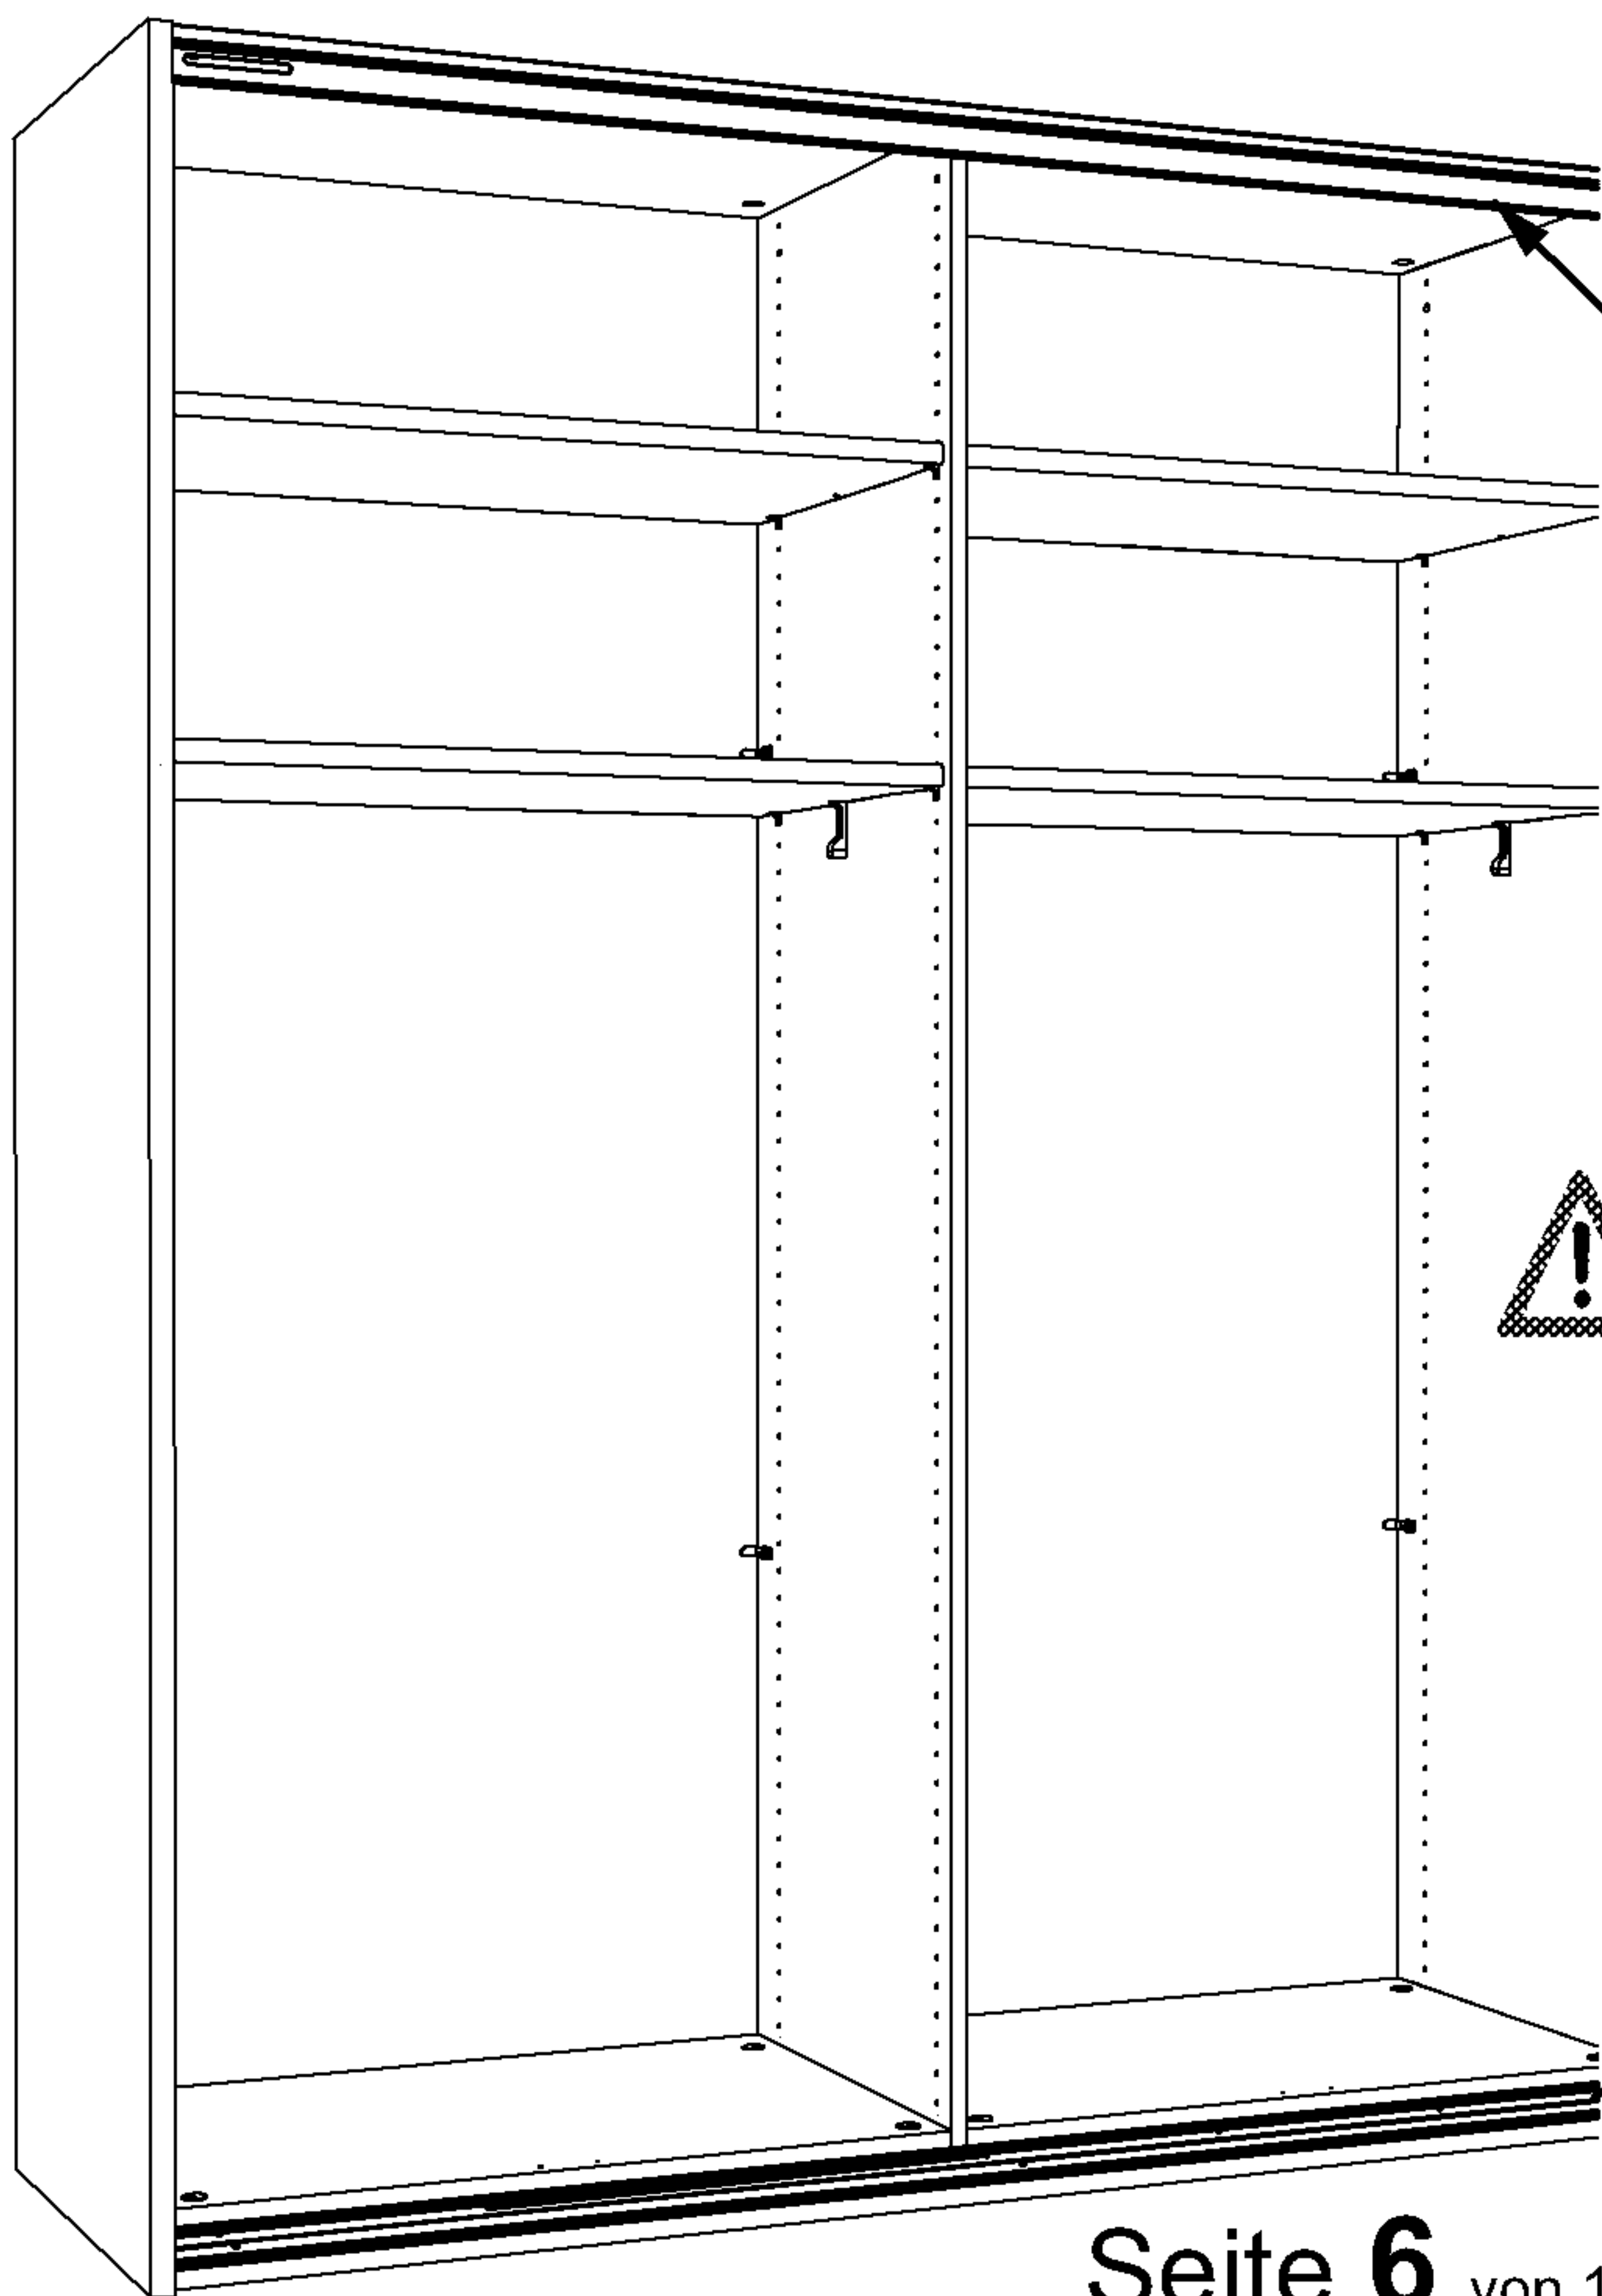

Obere Laufschiene auflegen, die Blindnieten in die vorgebohrten Löcher stecken und von unten verschrauben



 Sockelleiste mit (K) in vorgebohrte Löcher mit Schrank festverschrauben!

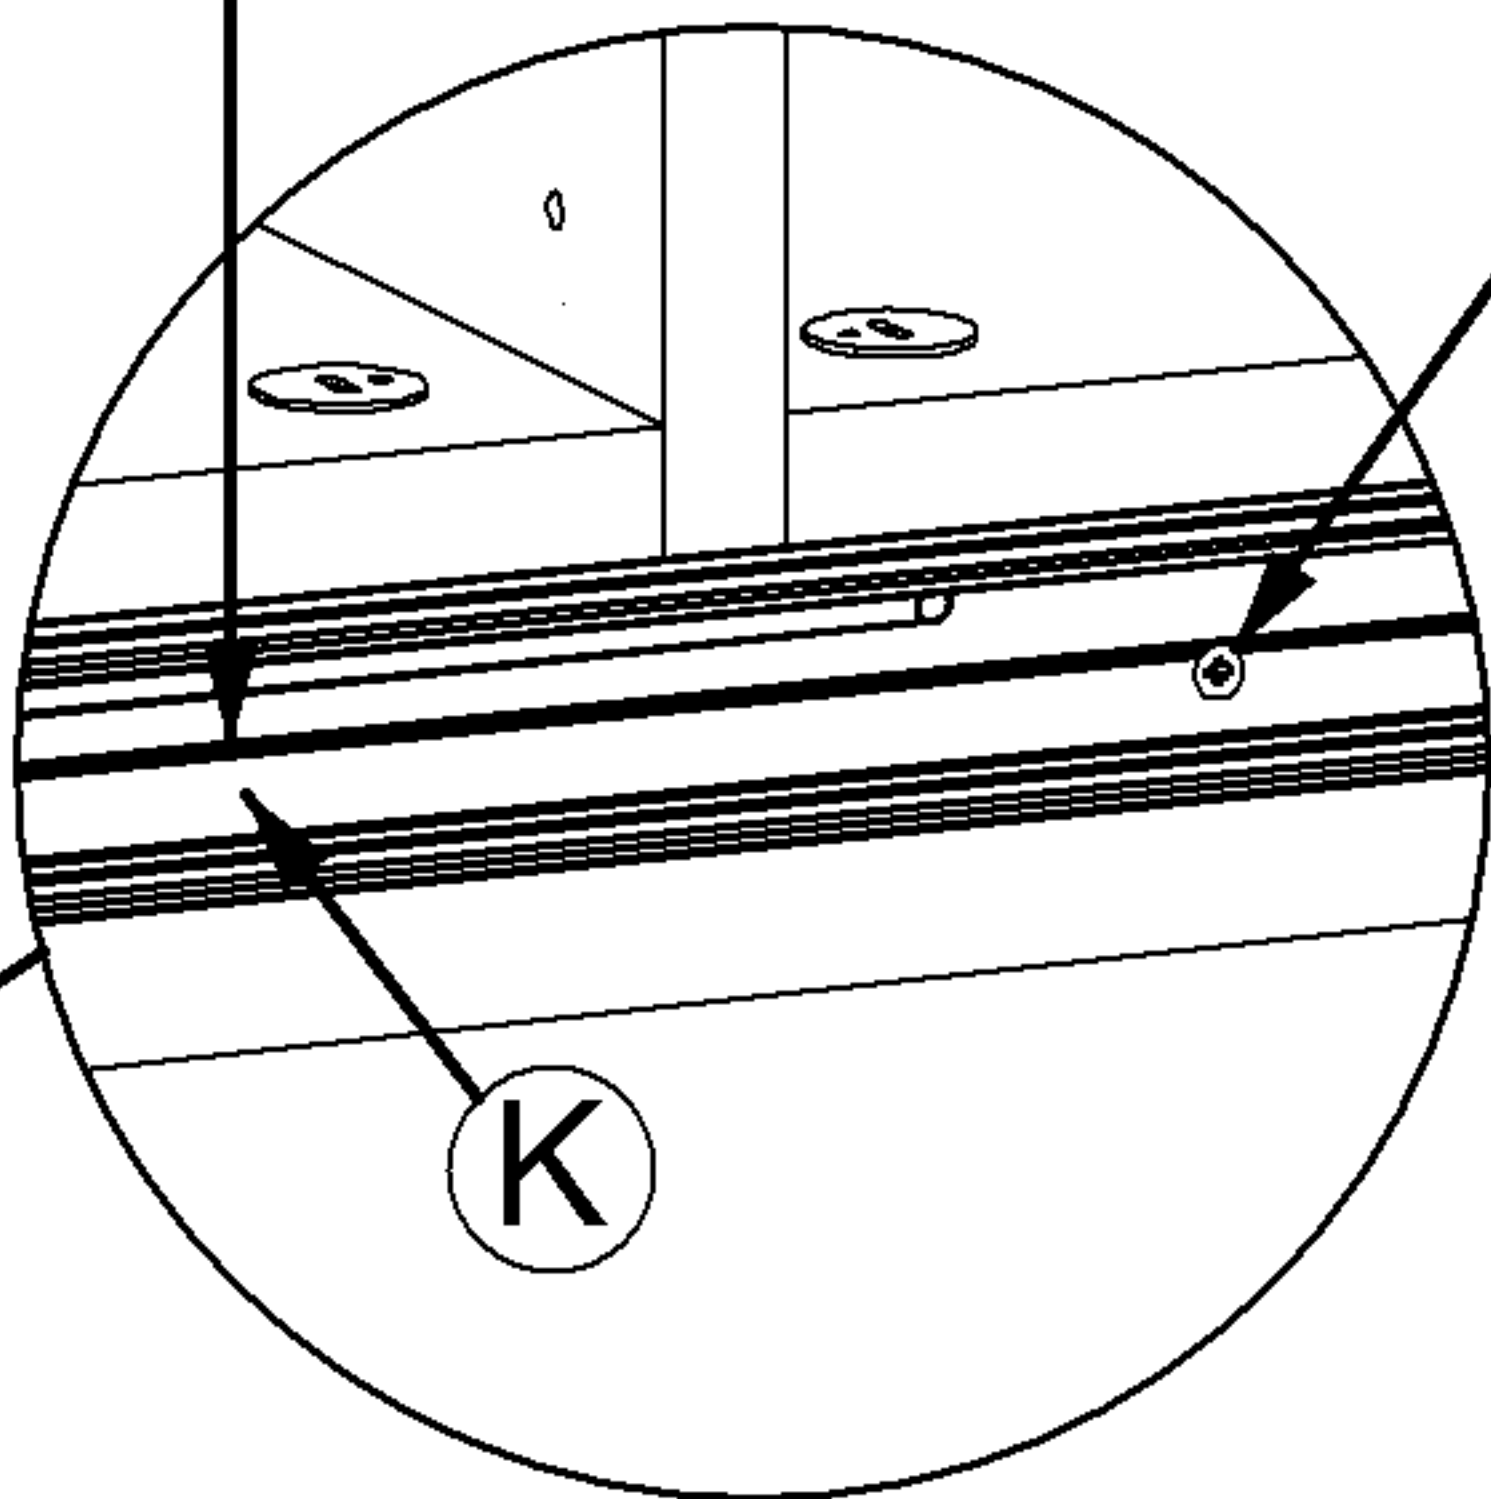



Vom Werk verschraubt!

10.


! Montage Mitteldämpfer !

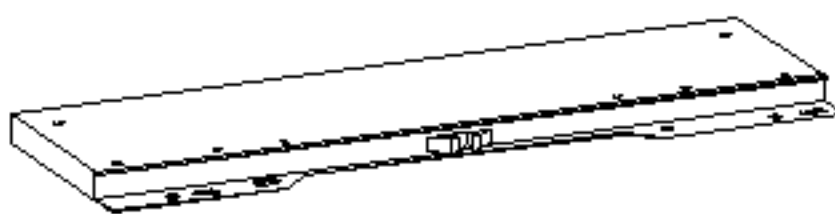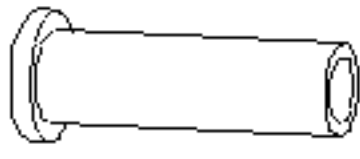Beschlagübersicht		Beutelnr.
19		
22		
28		

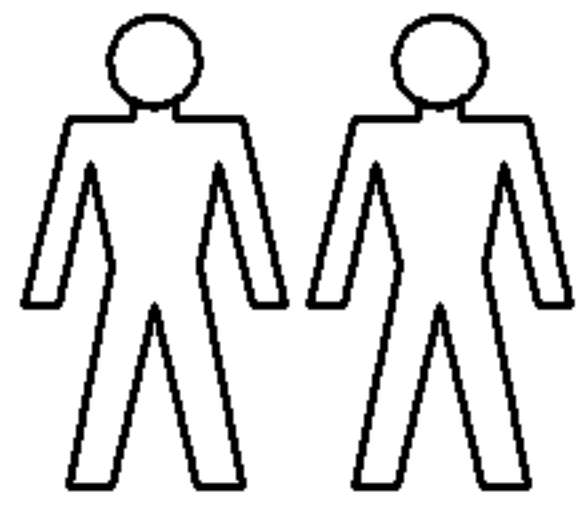
Aufbaupersonal: 




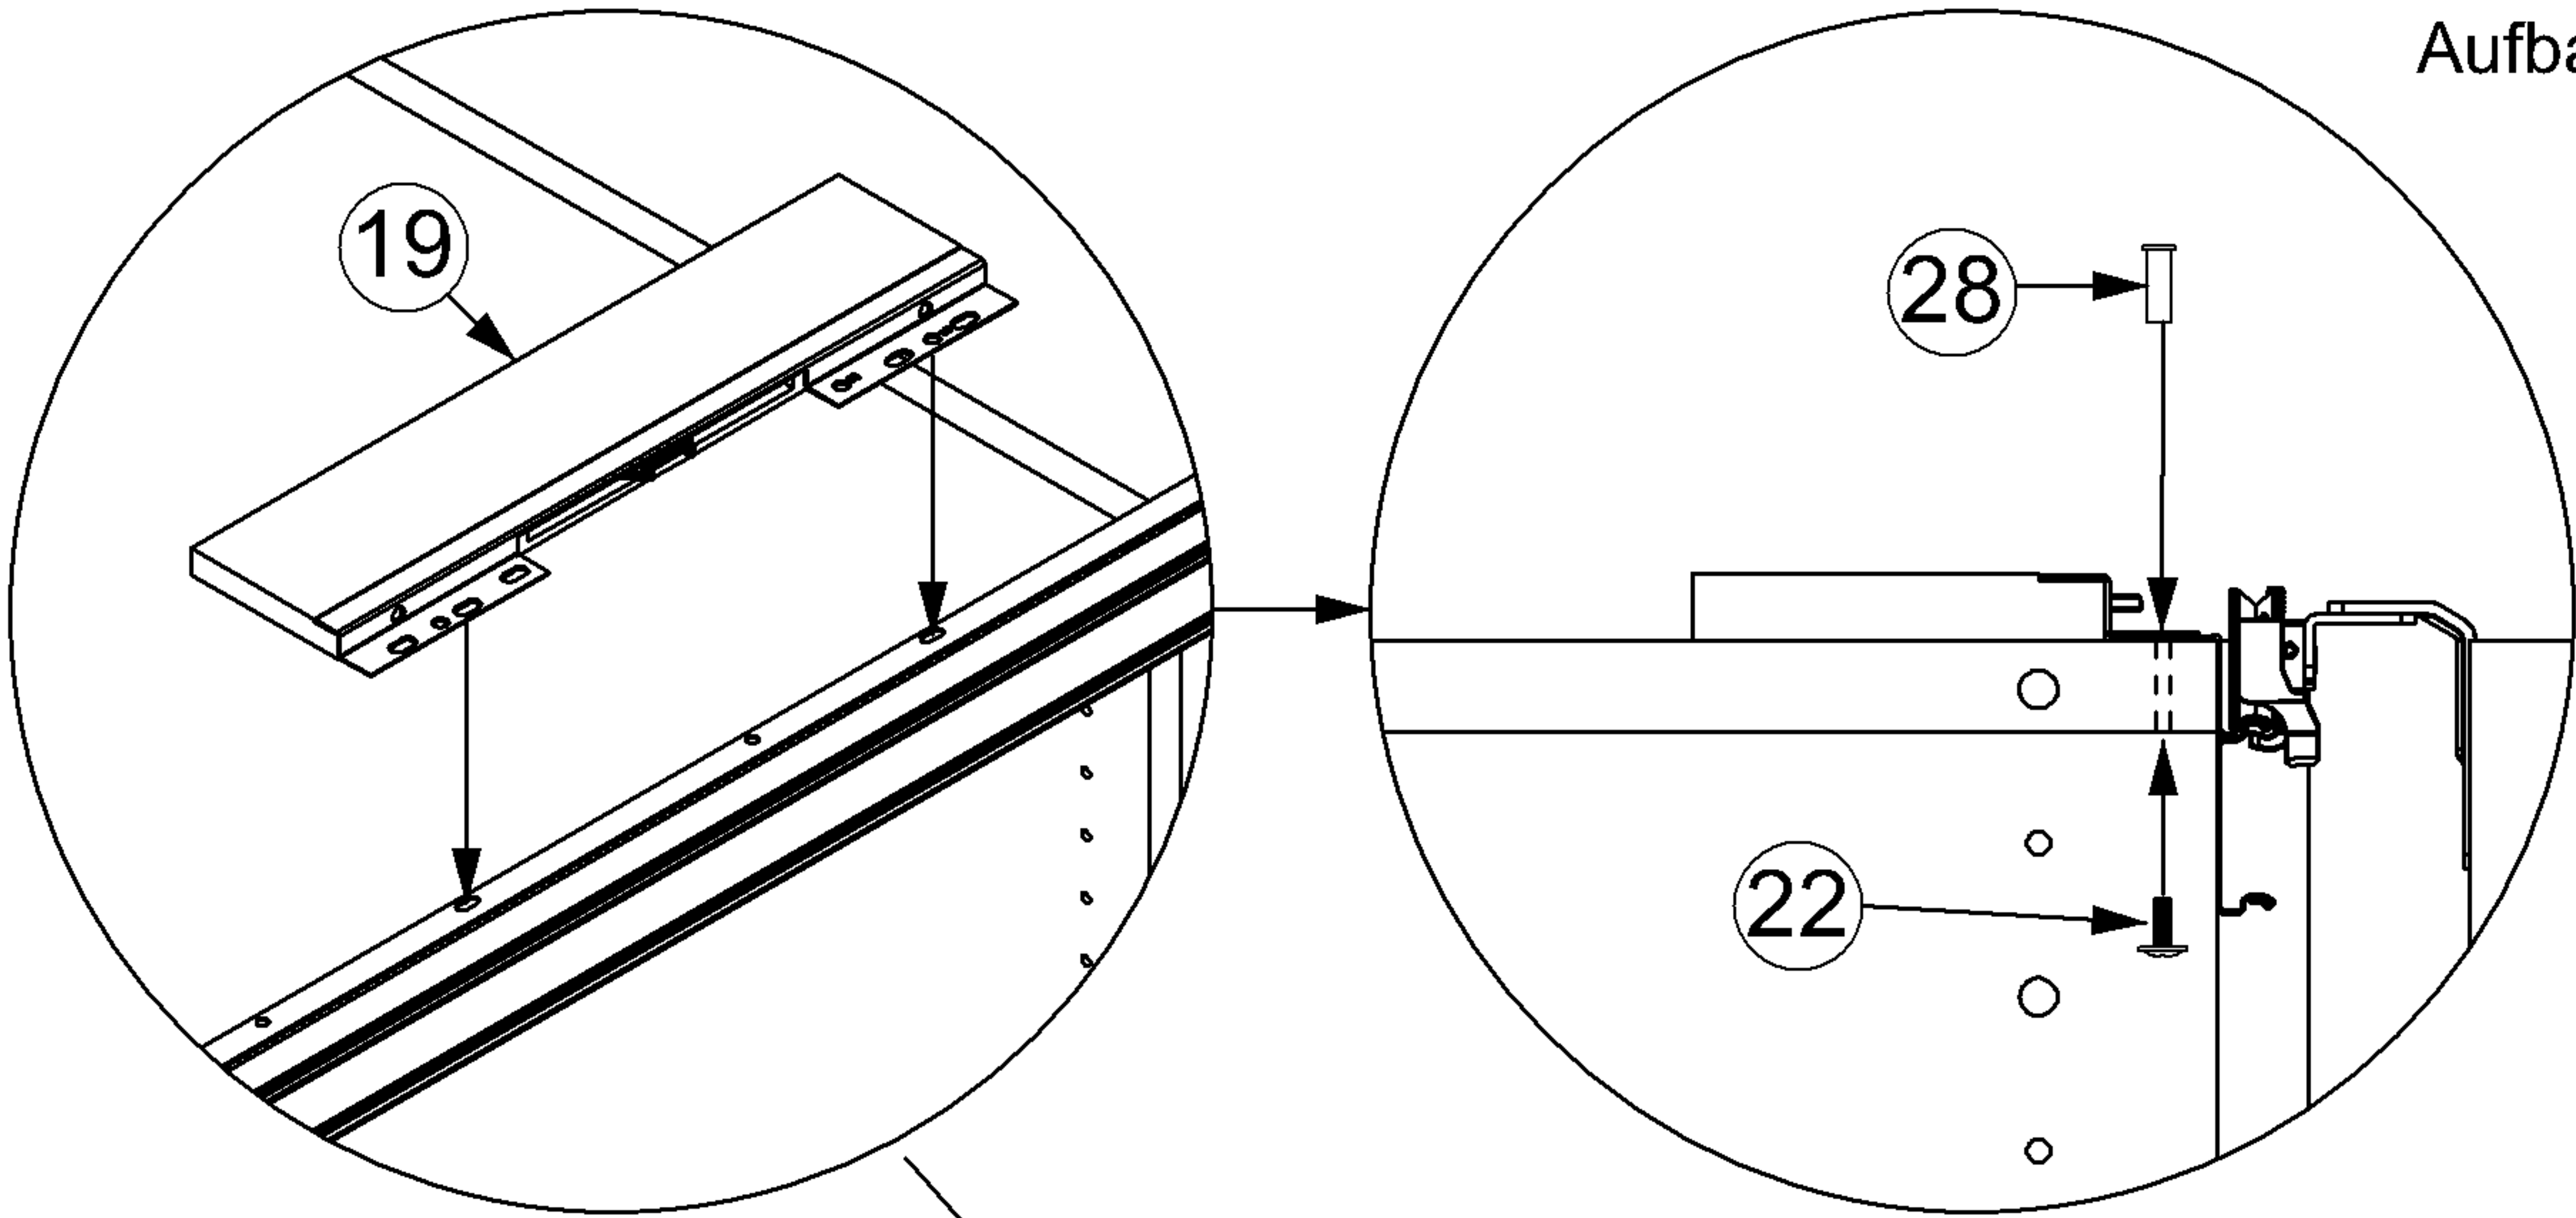


Mitteldämpfer an der markierten Position montieren!

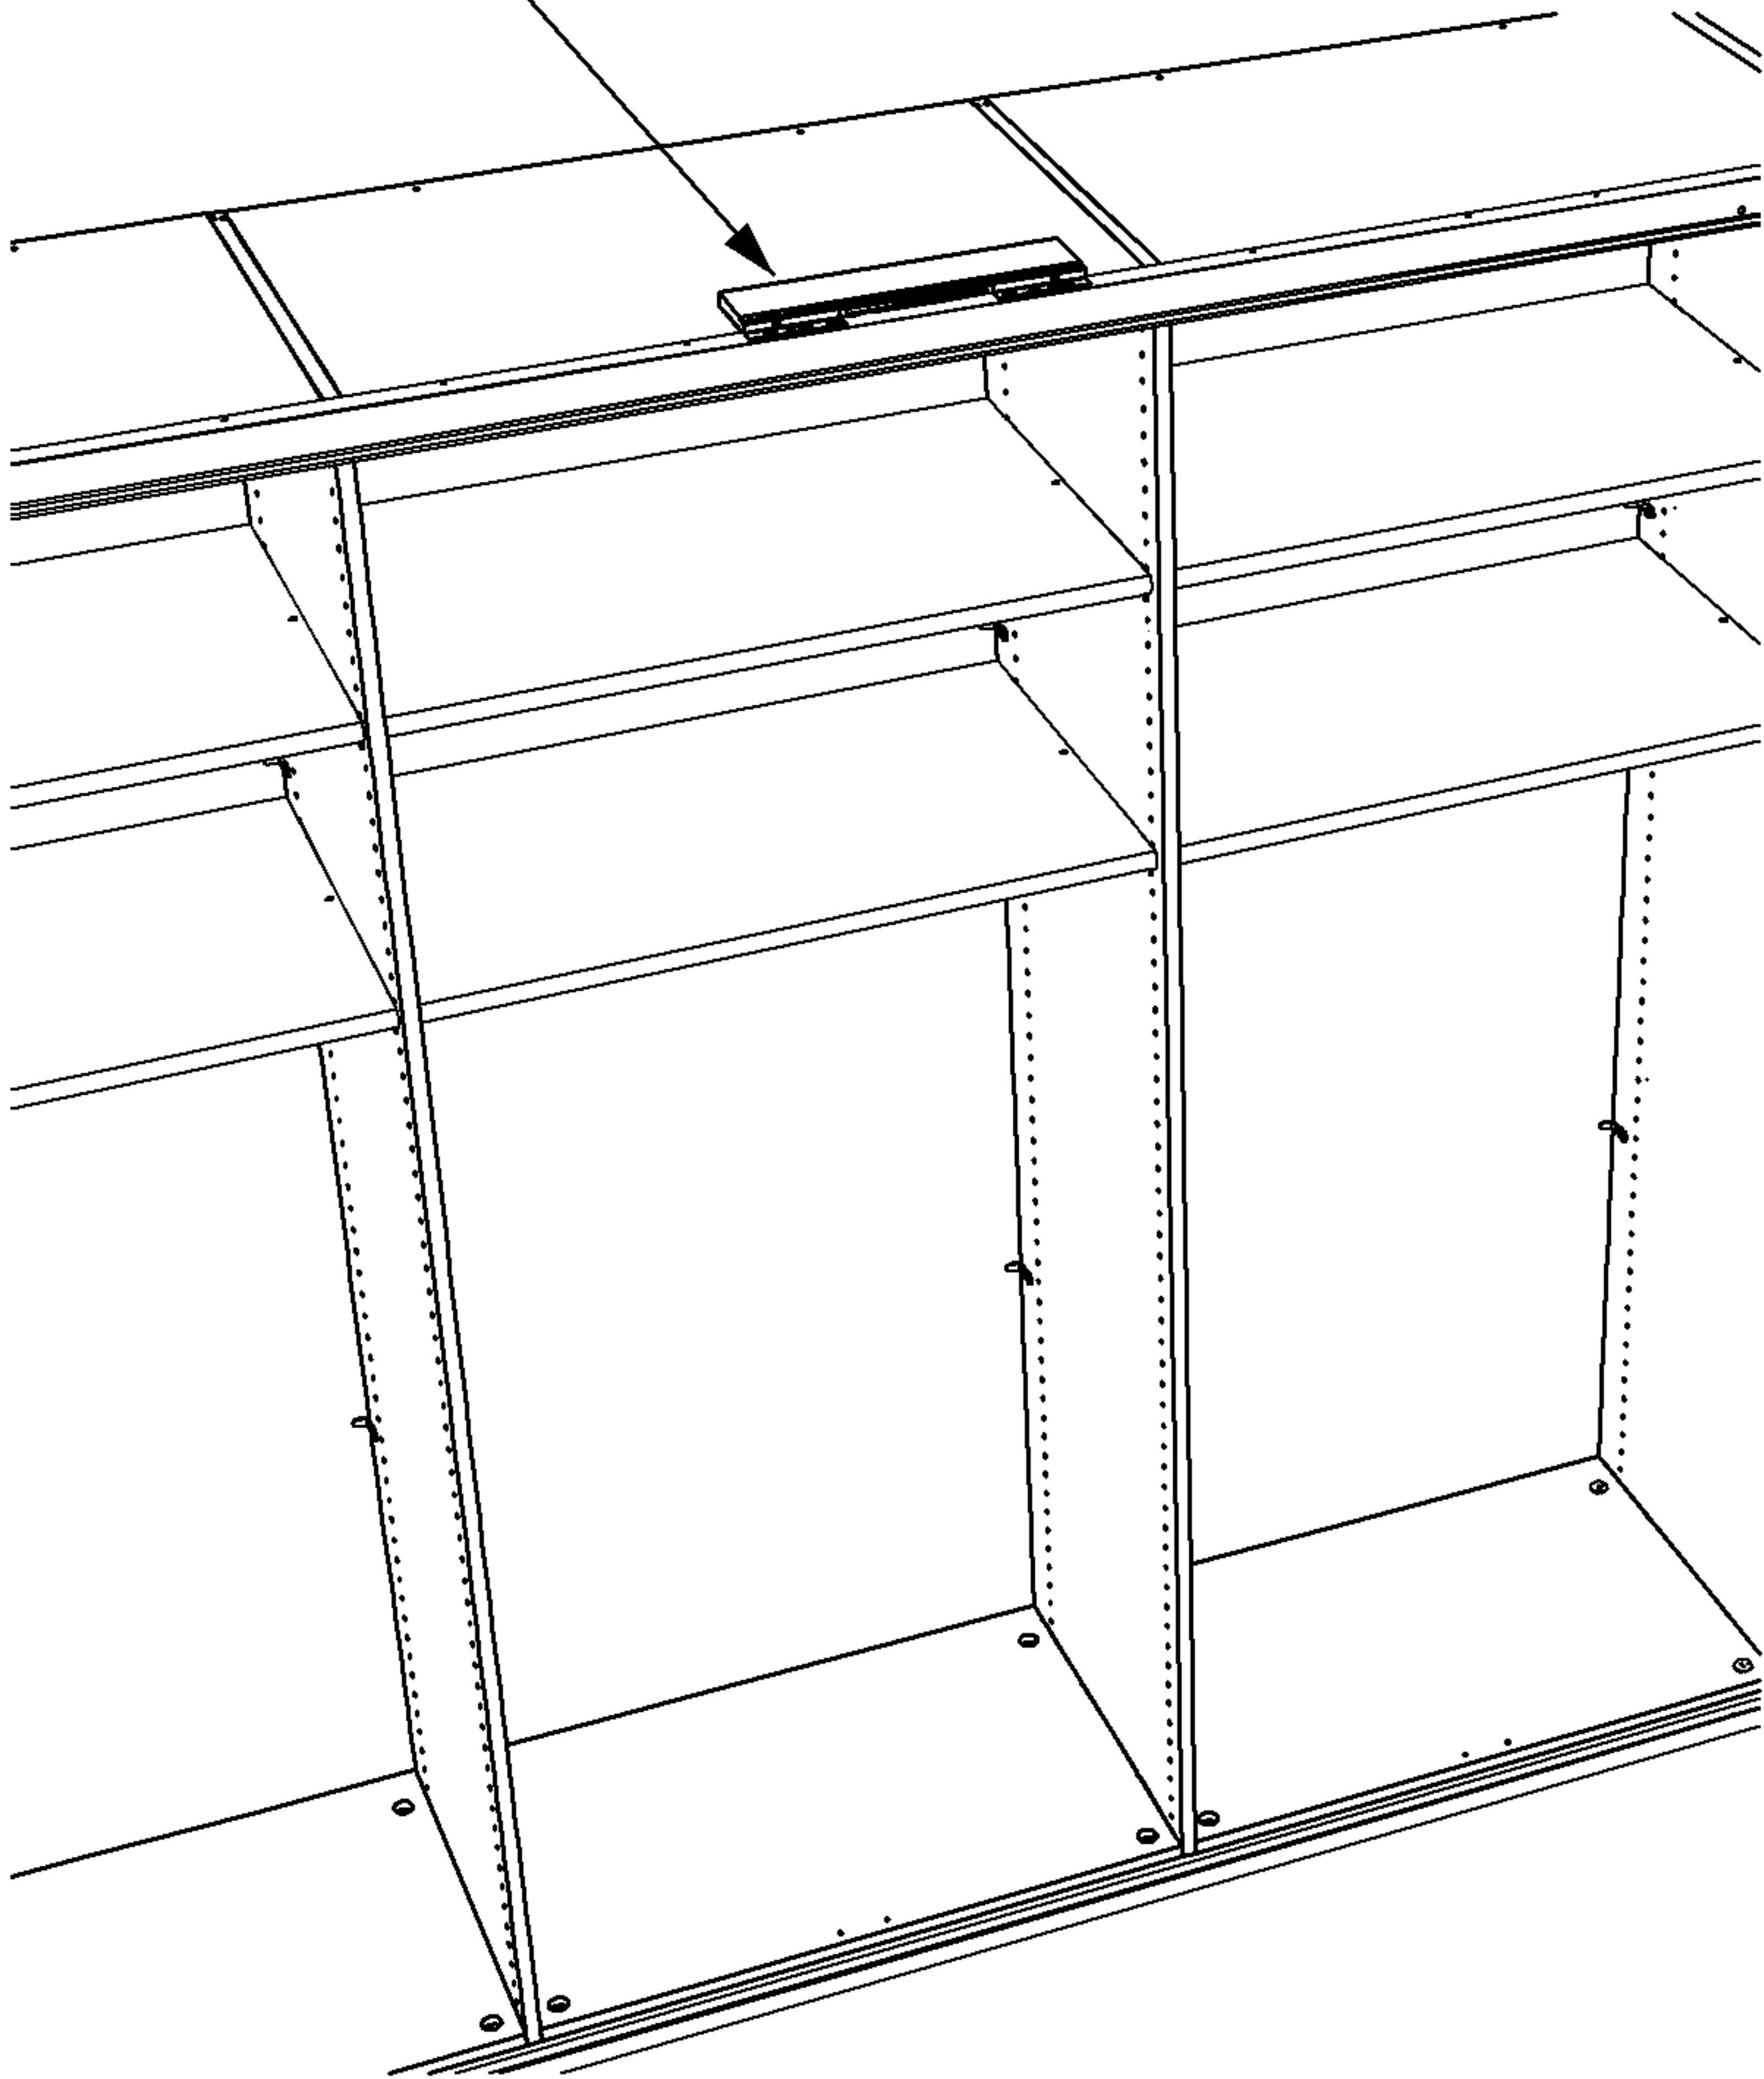


11.

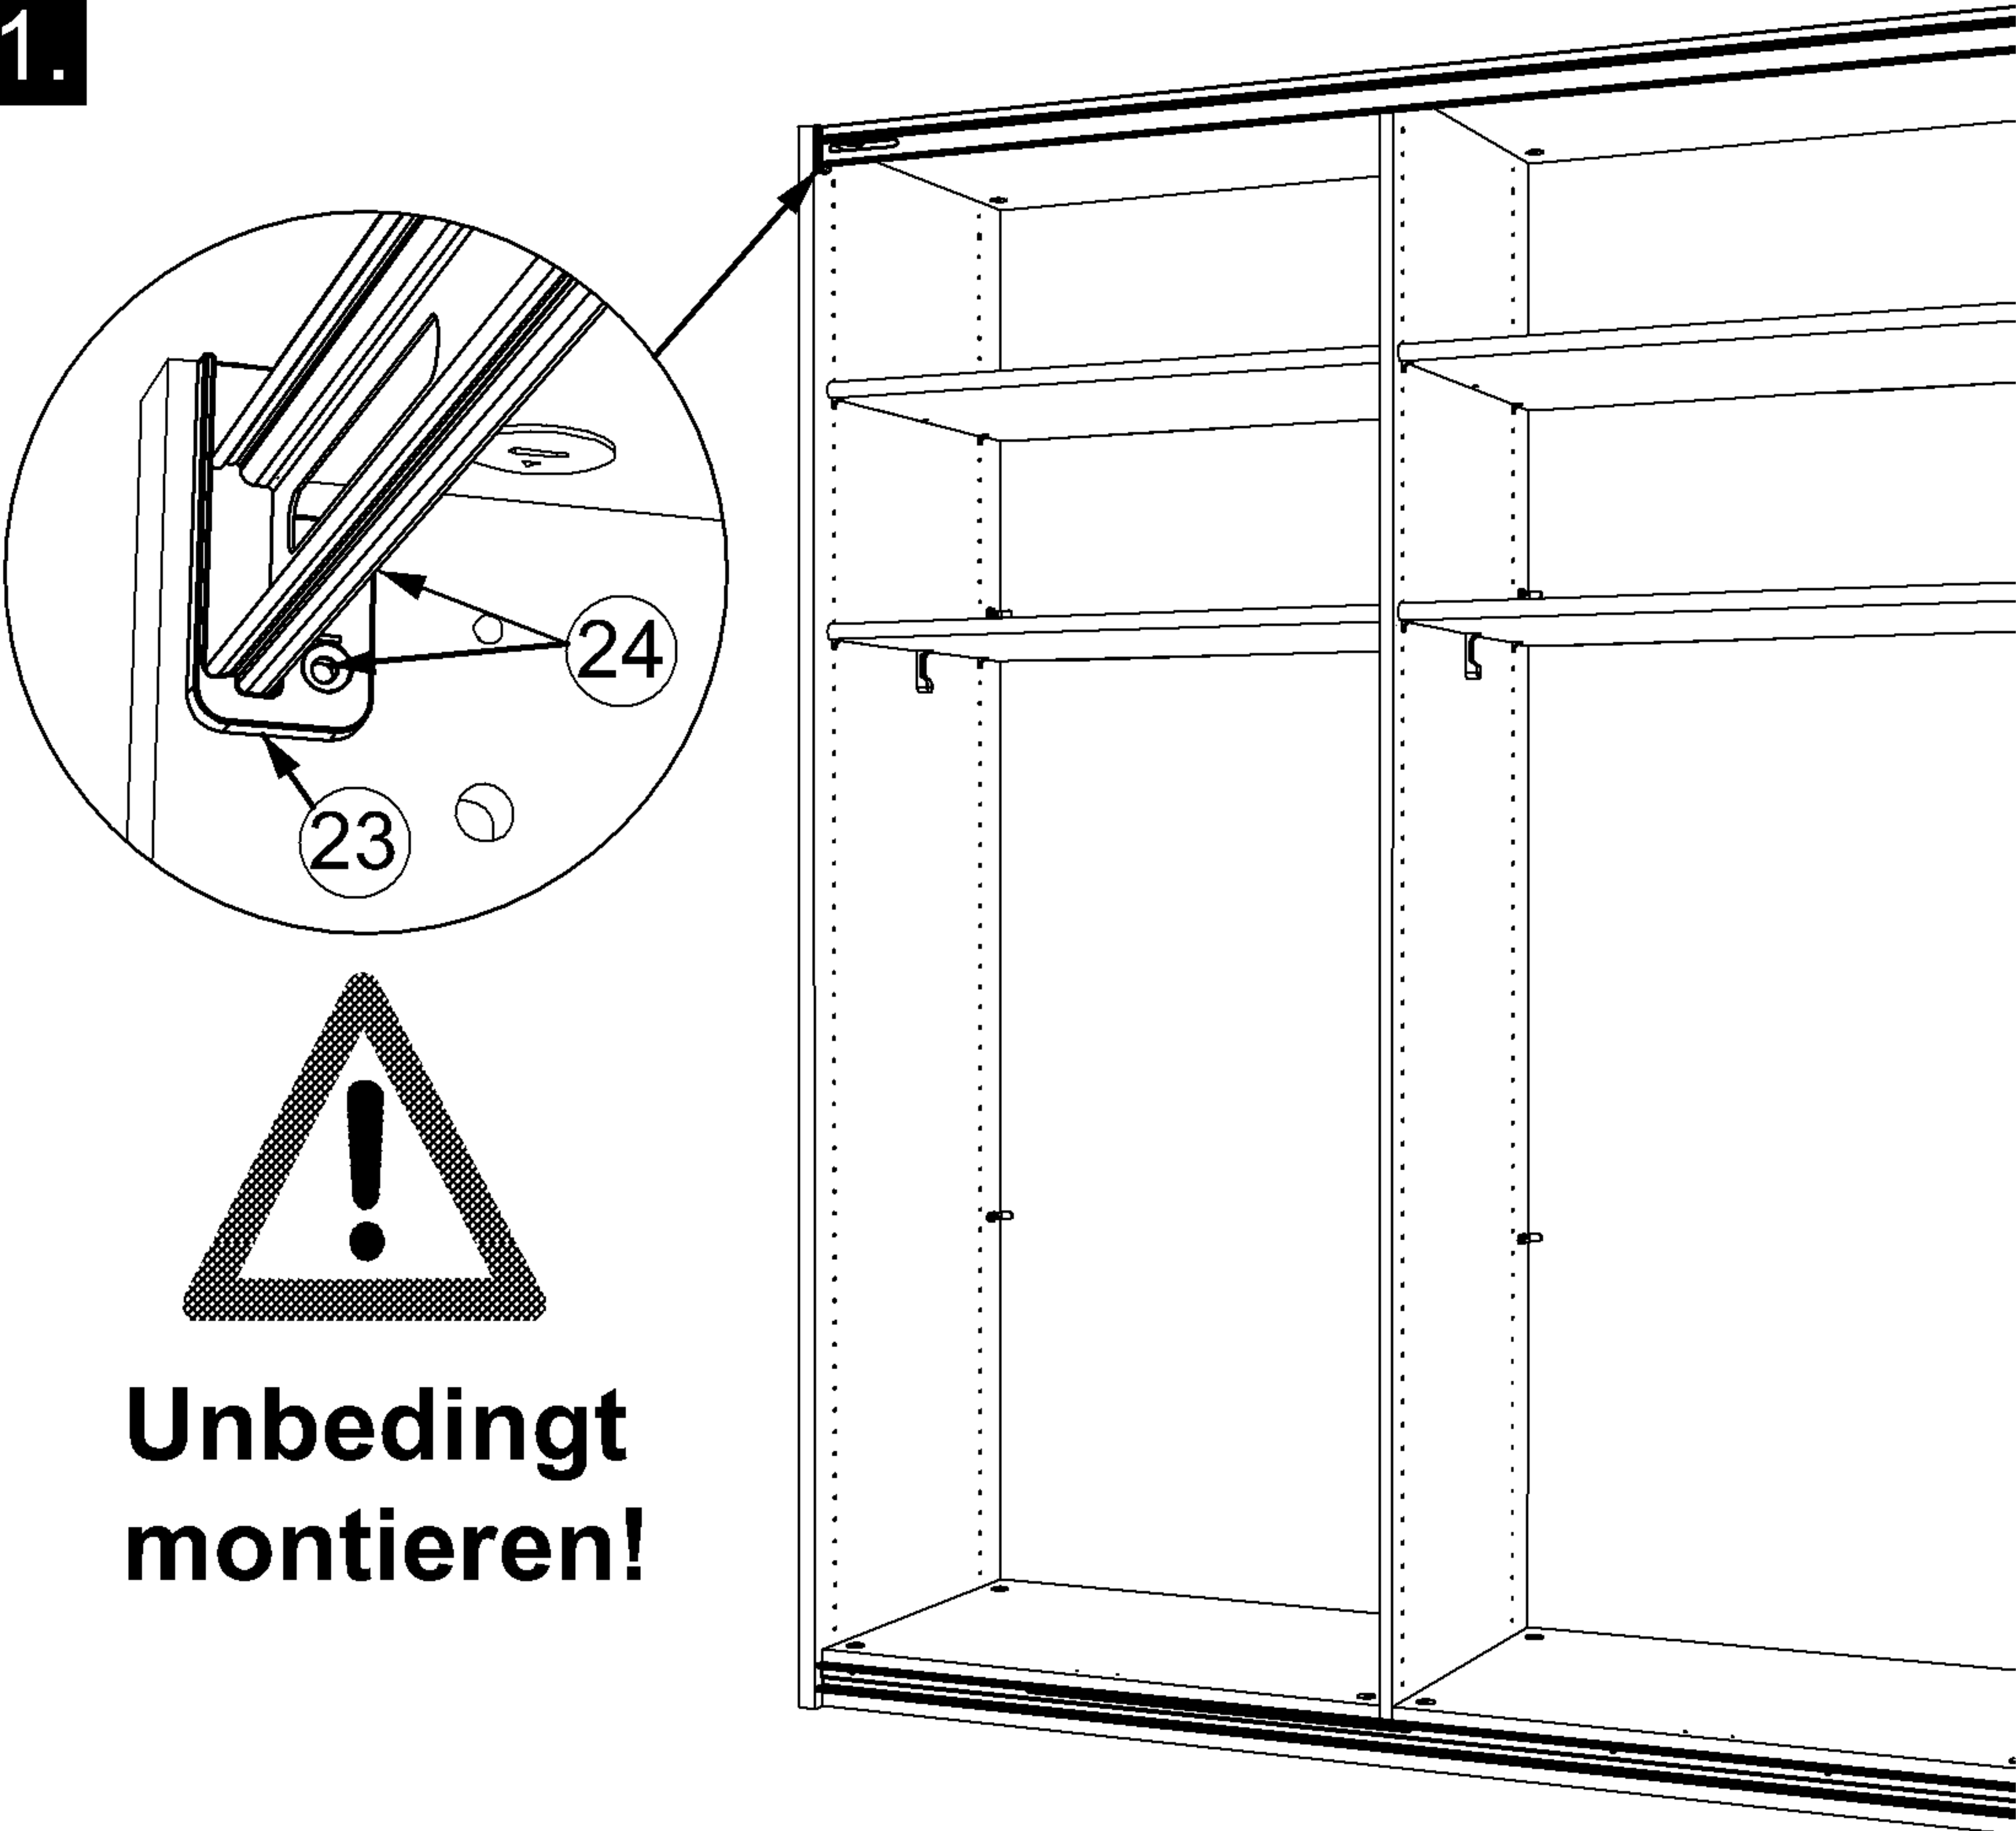

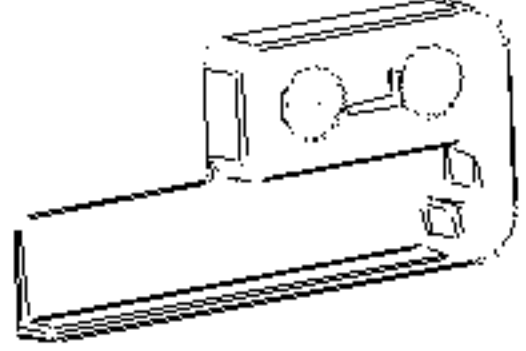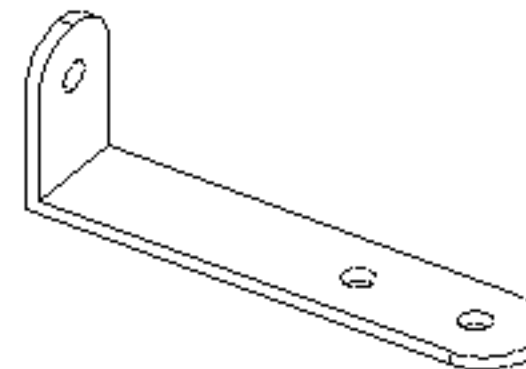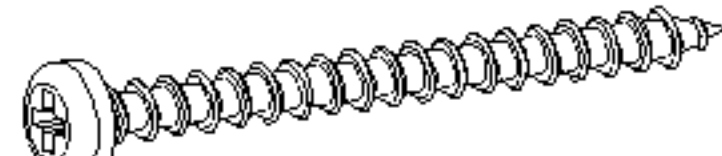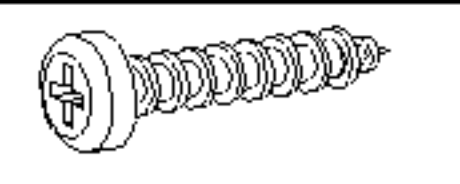
Beschlagübersicht		Beutelnr.
23	 Laufschieneunterstützung	
24	 Spax 4x20	
25	 Winkel für Wandmontage	
26	 Spax 4x45	10
W	 Wanddübel	
Y	 Halbrundkopf Spax 4x17	



Unbedingt montieren!

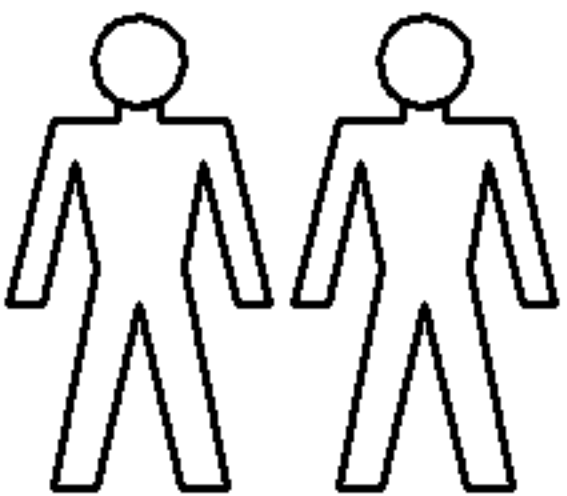
Aufbaupersonal: 

12.

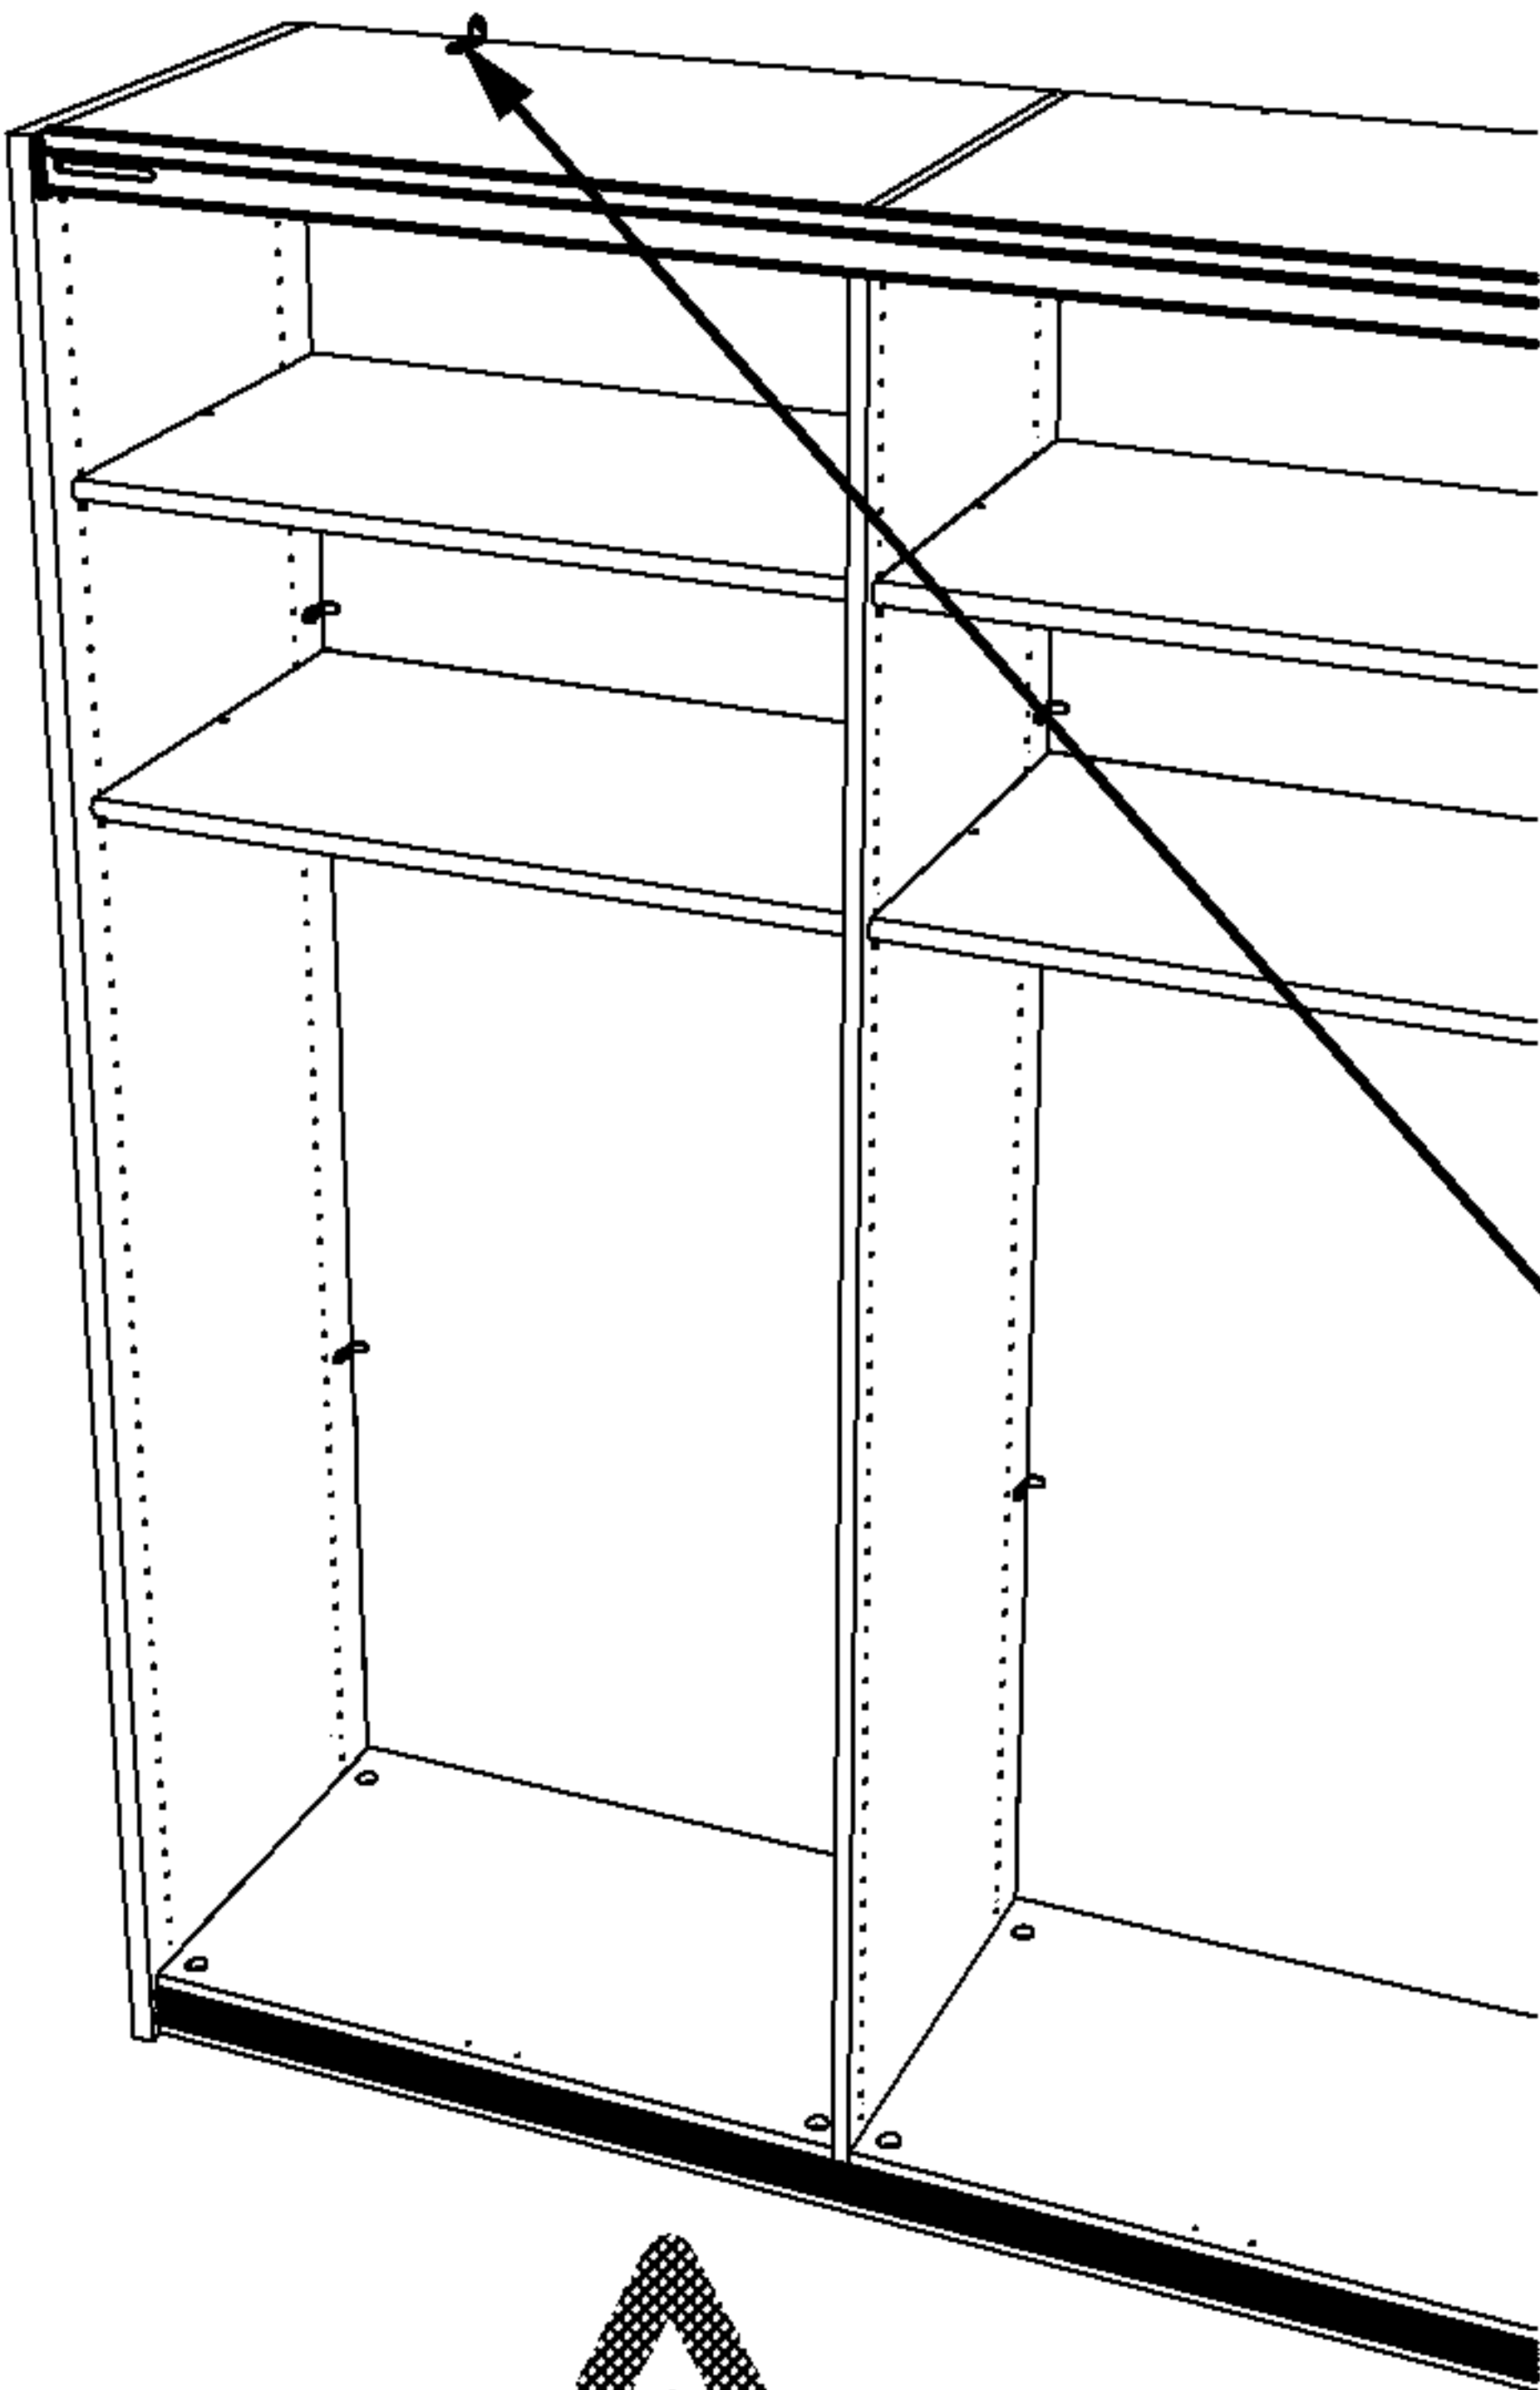


Schrank ausrichten und erst dann mit 25 an der Wand verschrauben!


Vorsicht!		
	Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile! Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!	
	Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.	
Mitgelieferte Wanddübel W sind geeignet für:		Beton C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$ Vollziegel Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$ Kalksandvollstein KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
	Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.	

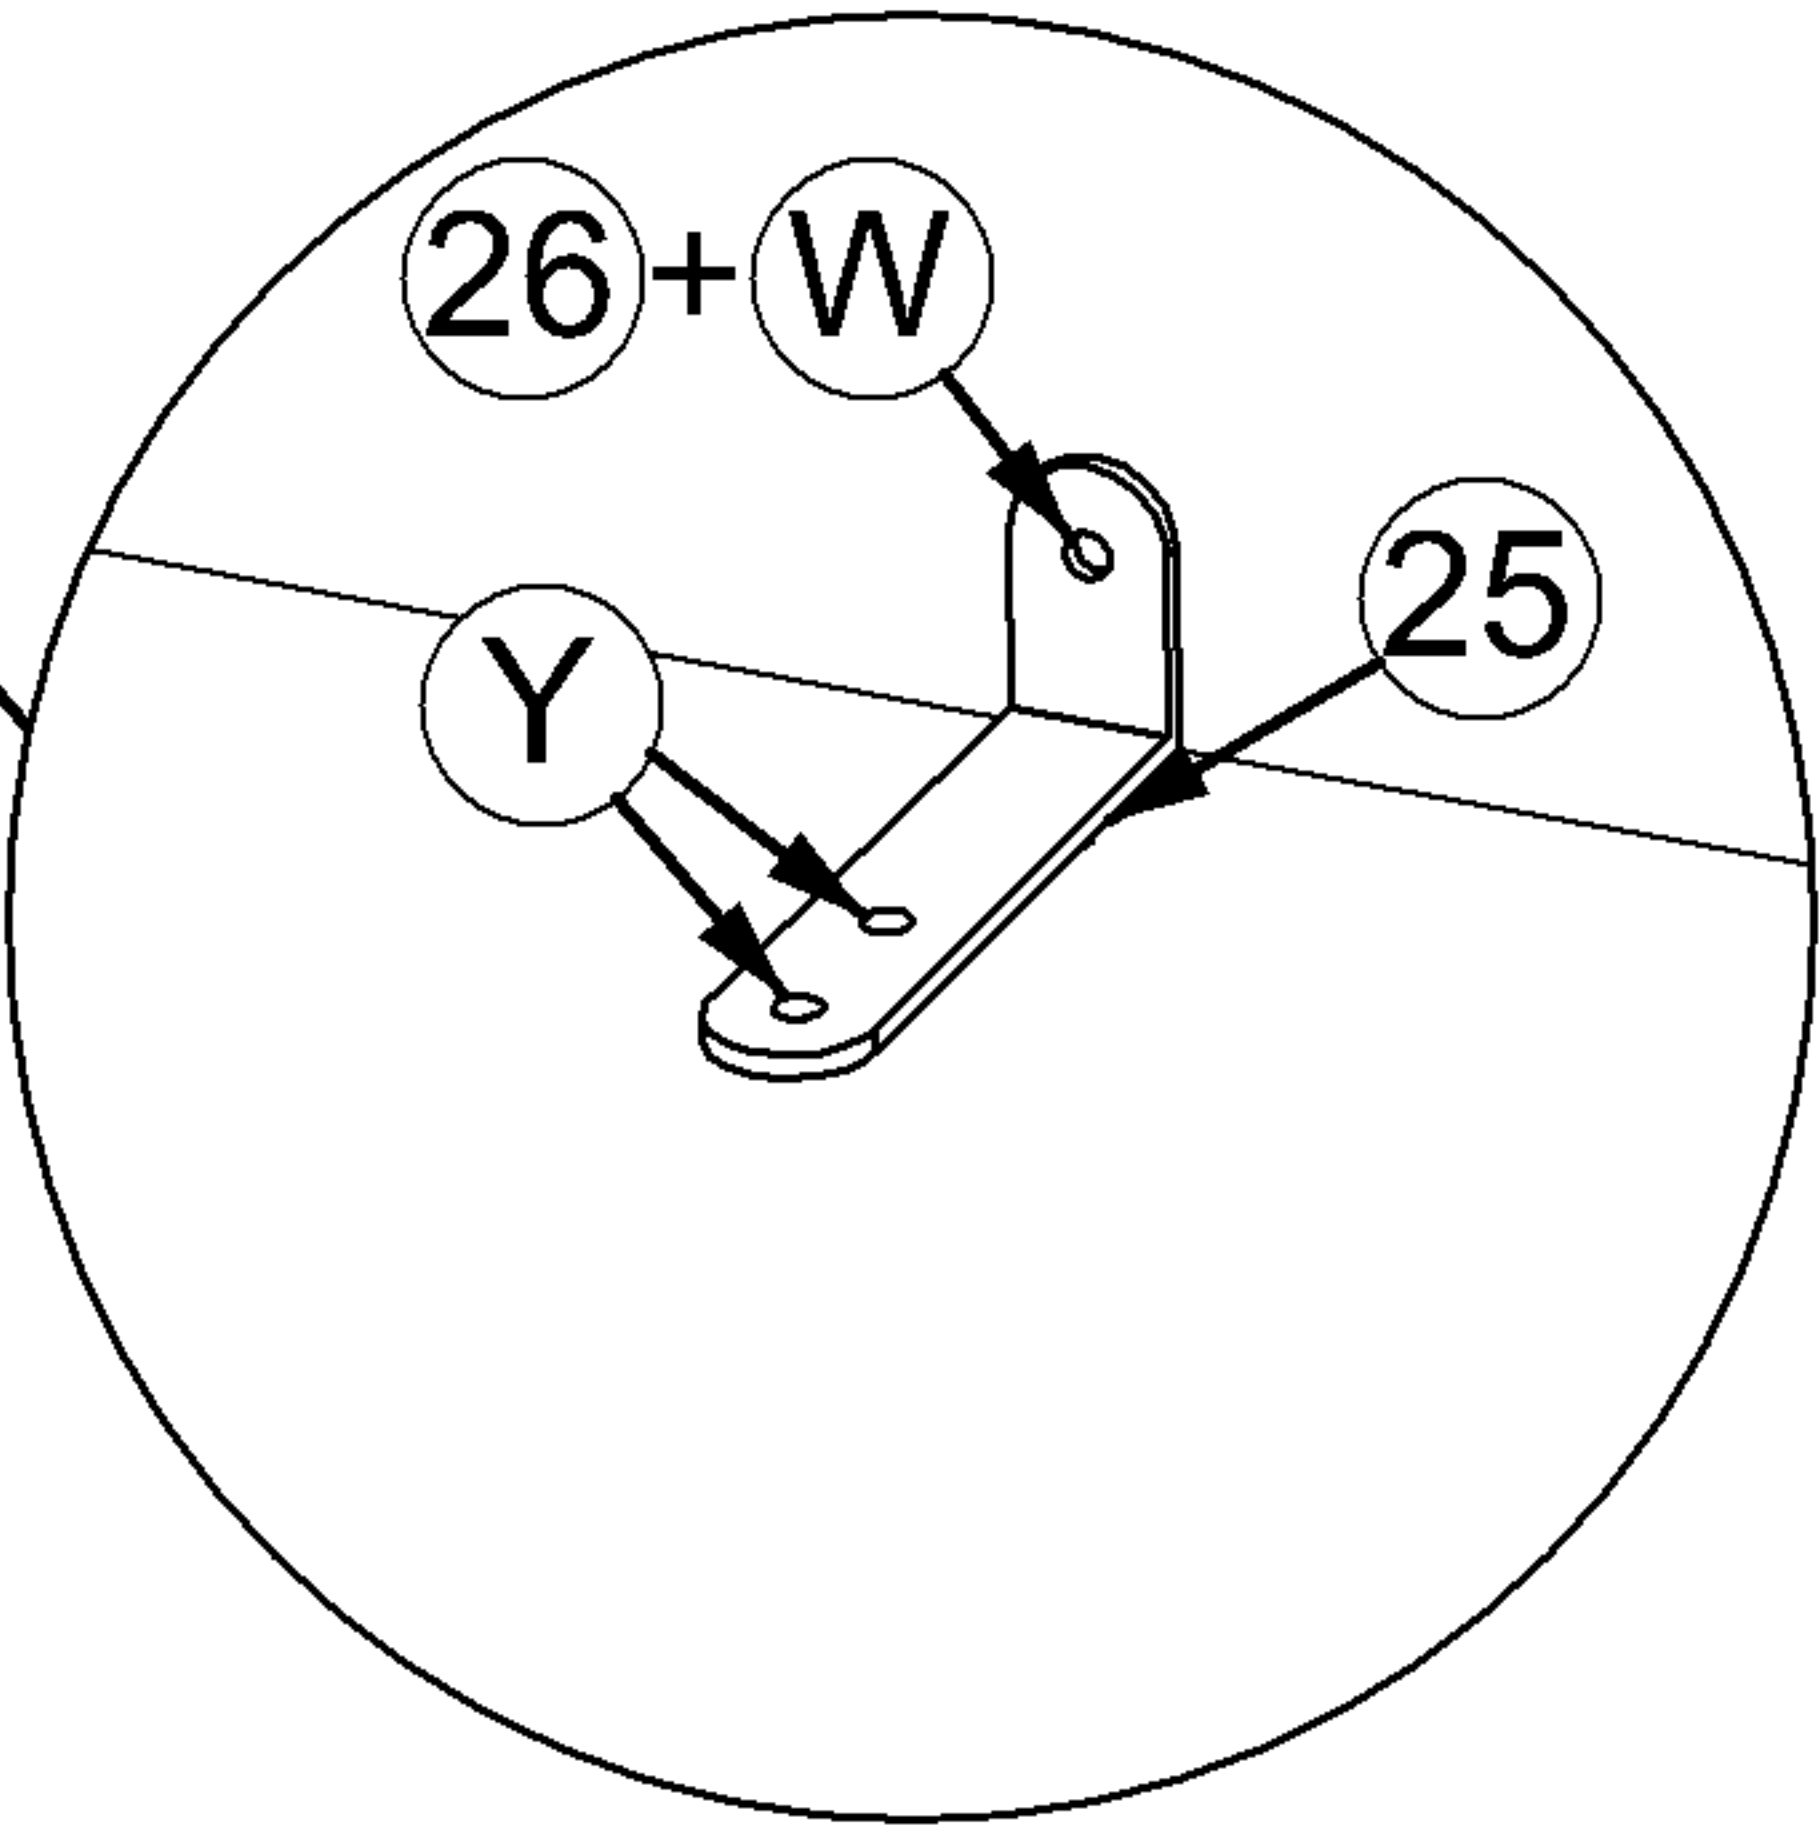


14a.

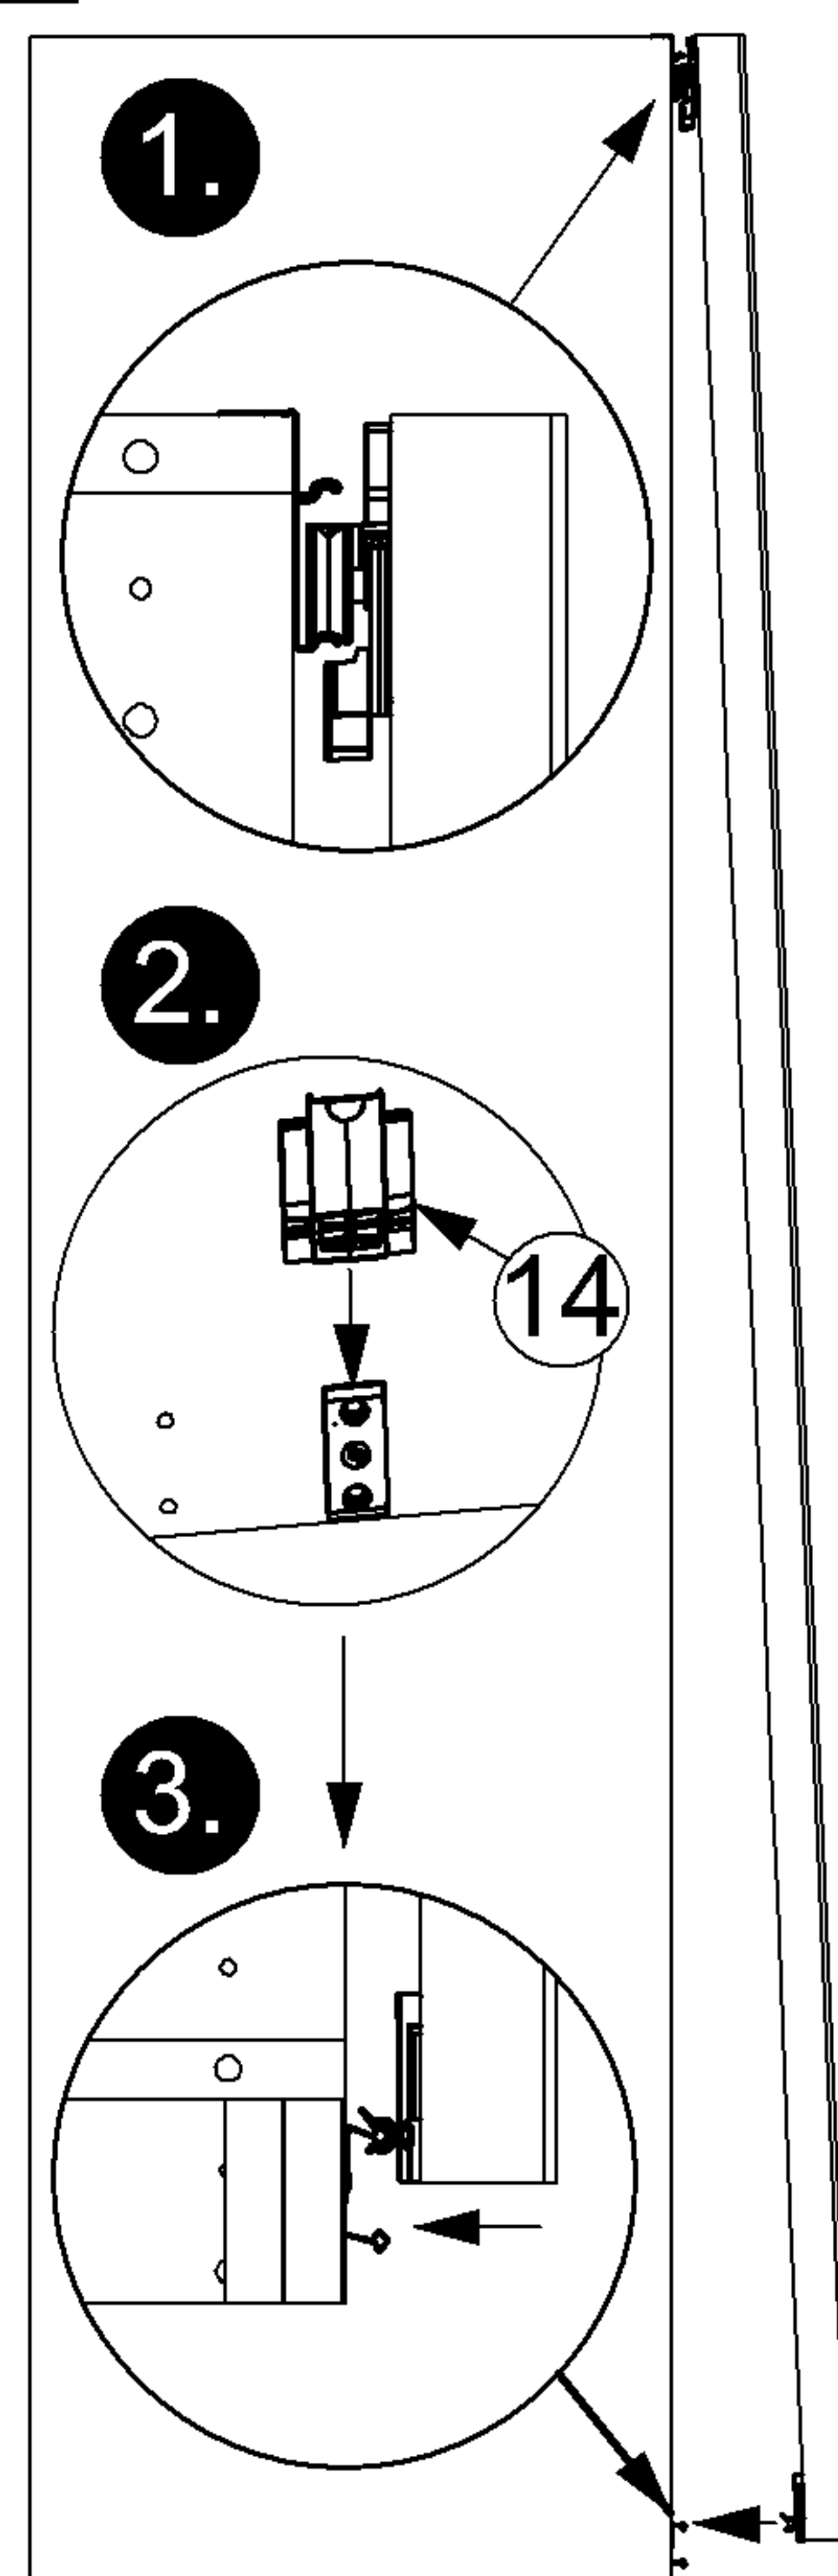


15. Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

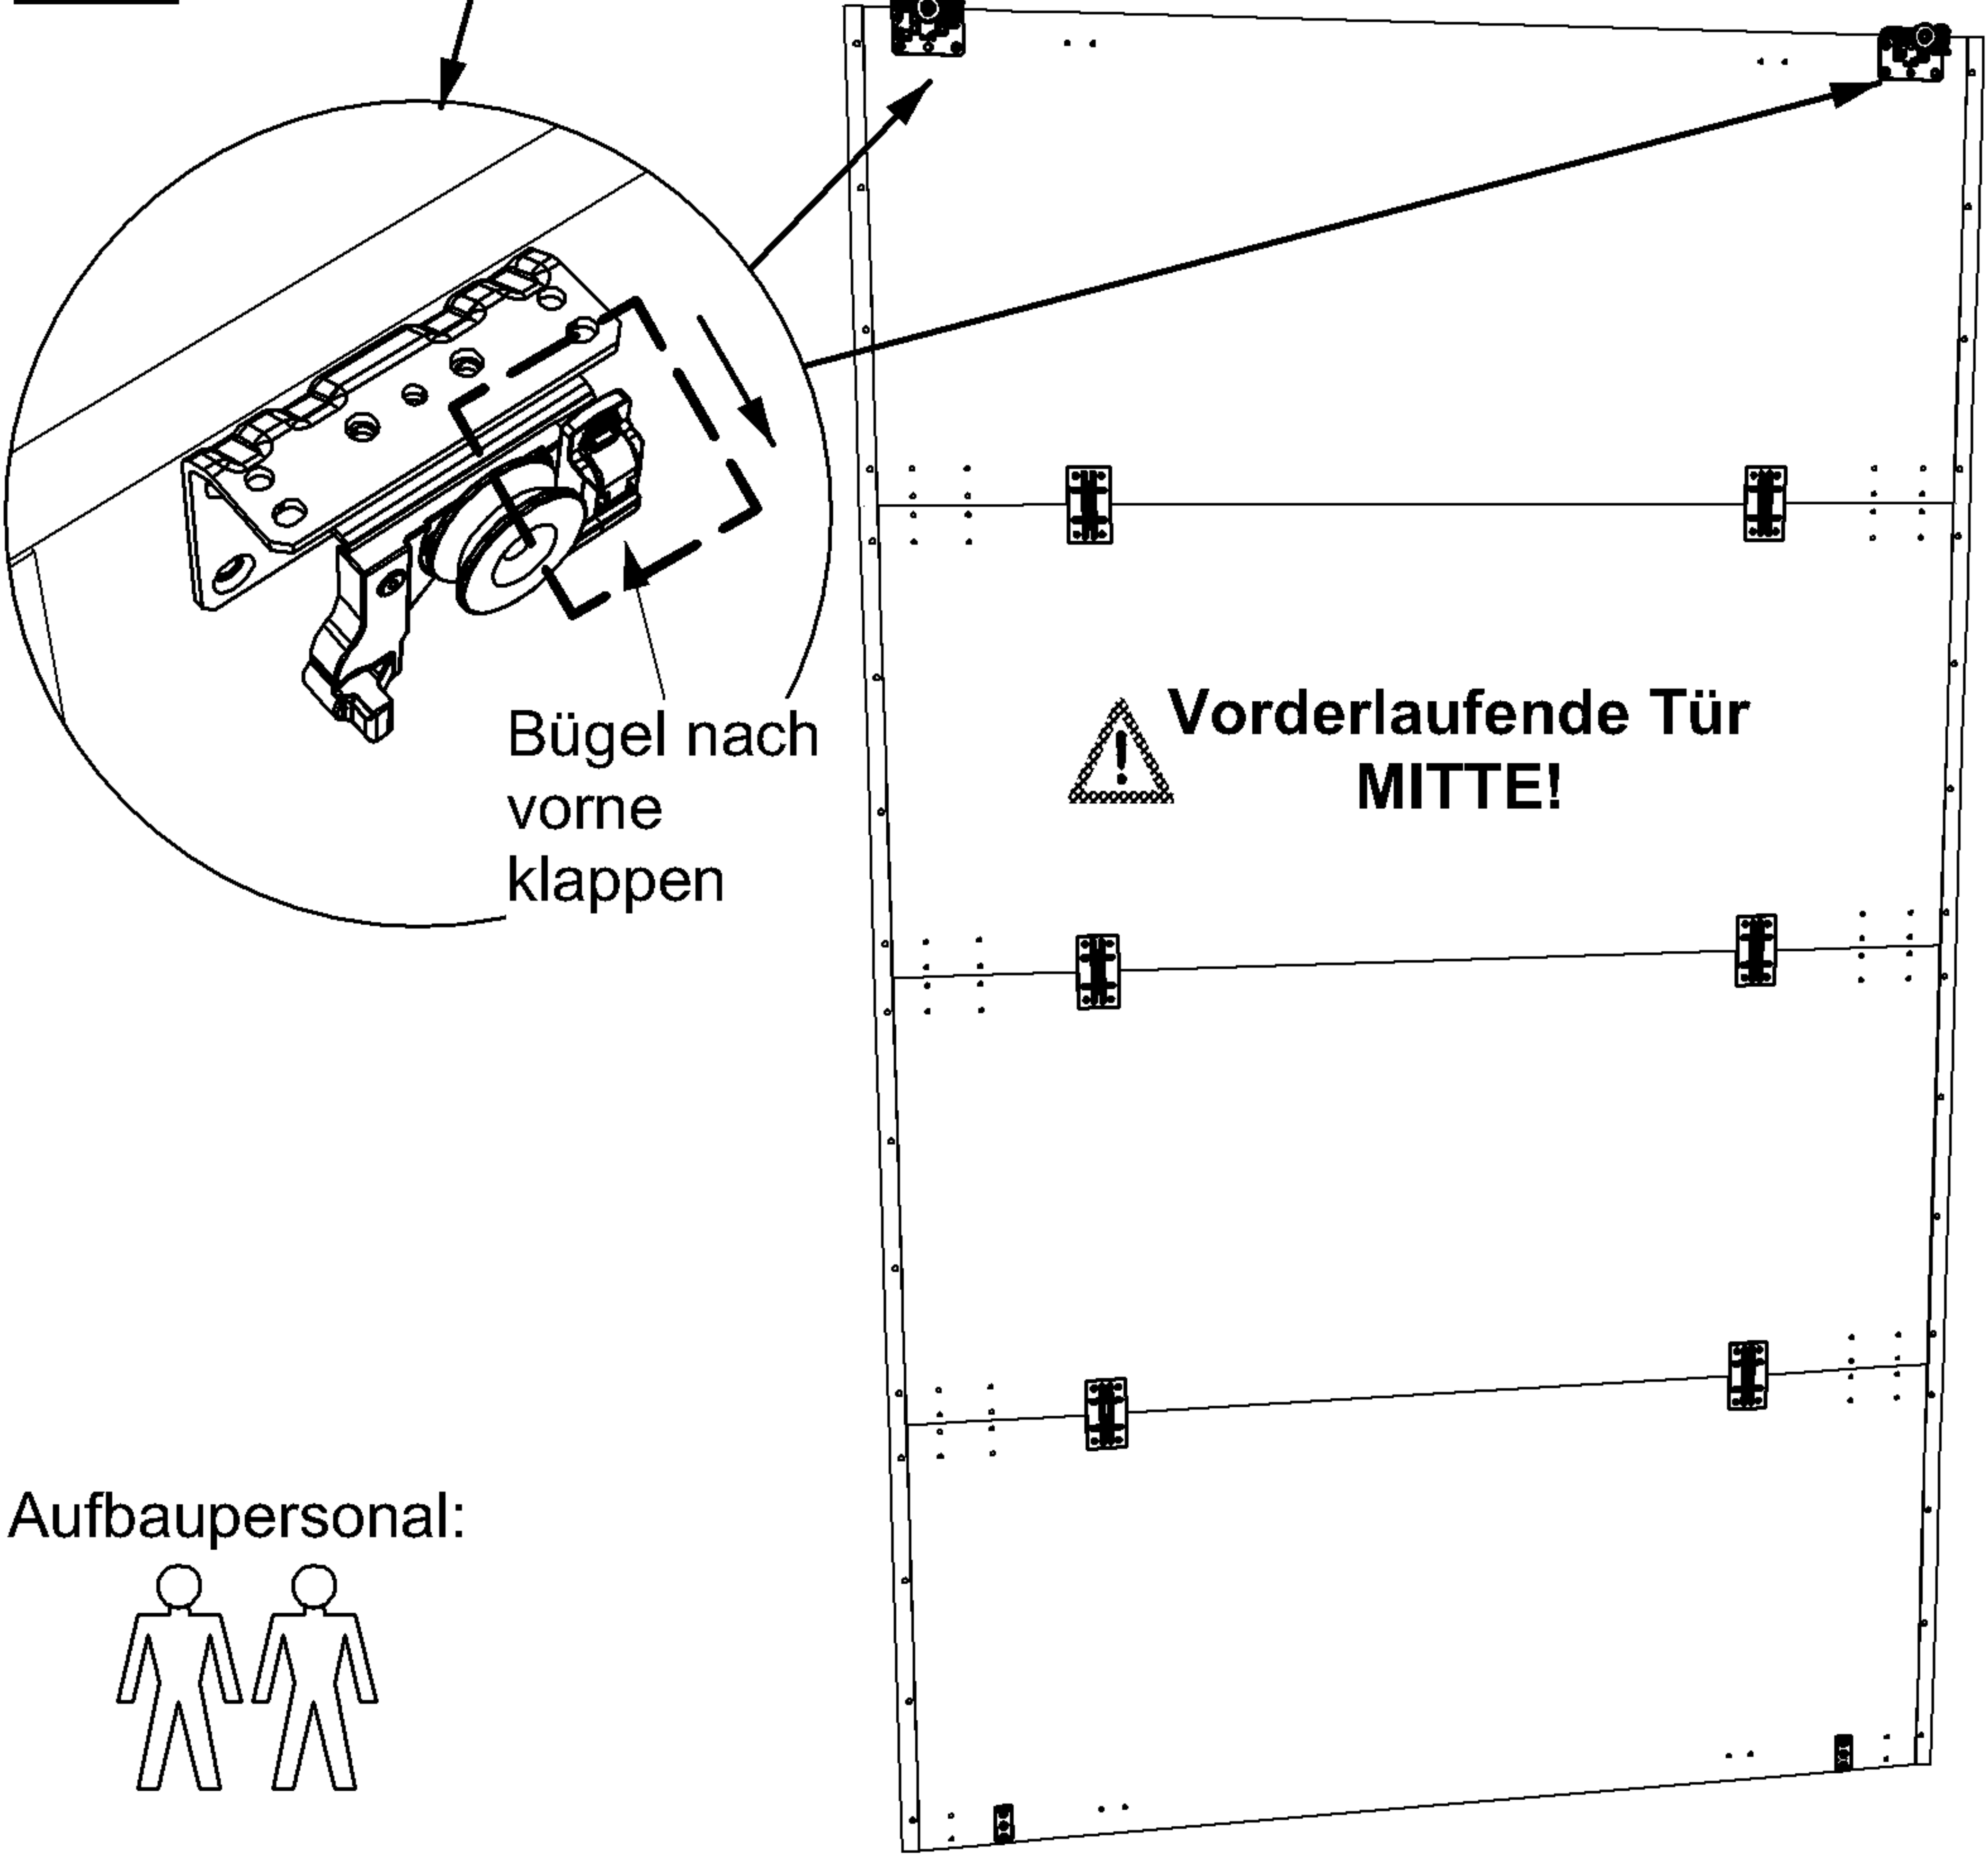


Aufbaupersonal:

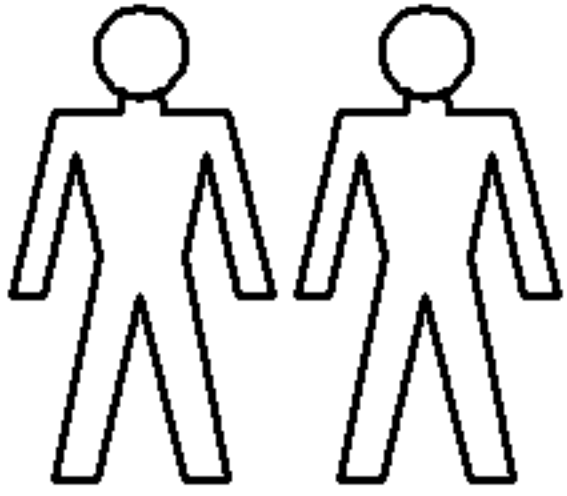



15a.

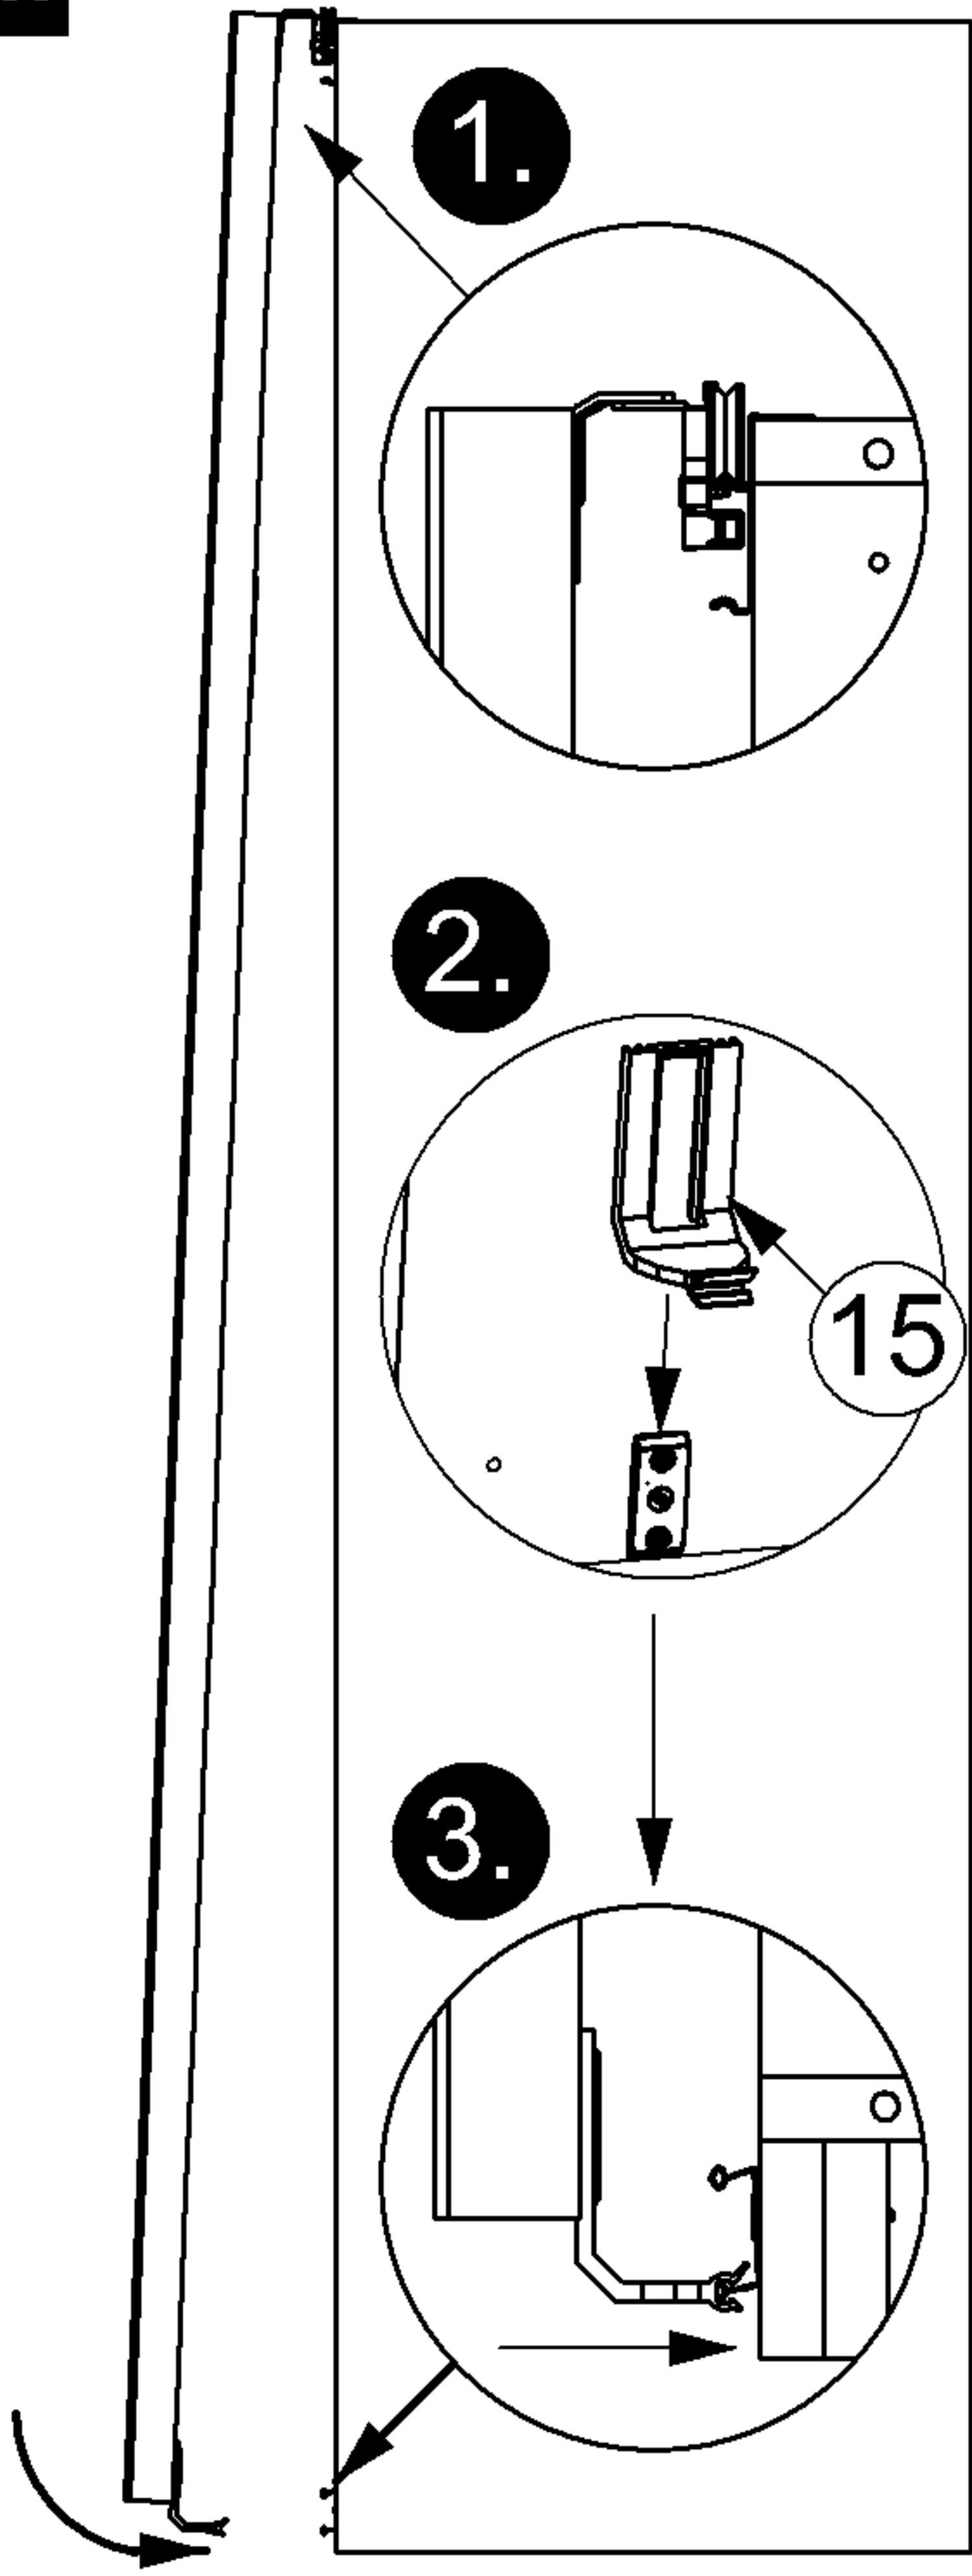

15b.

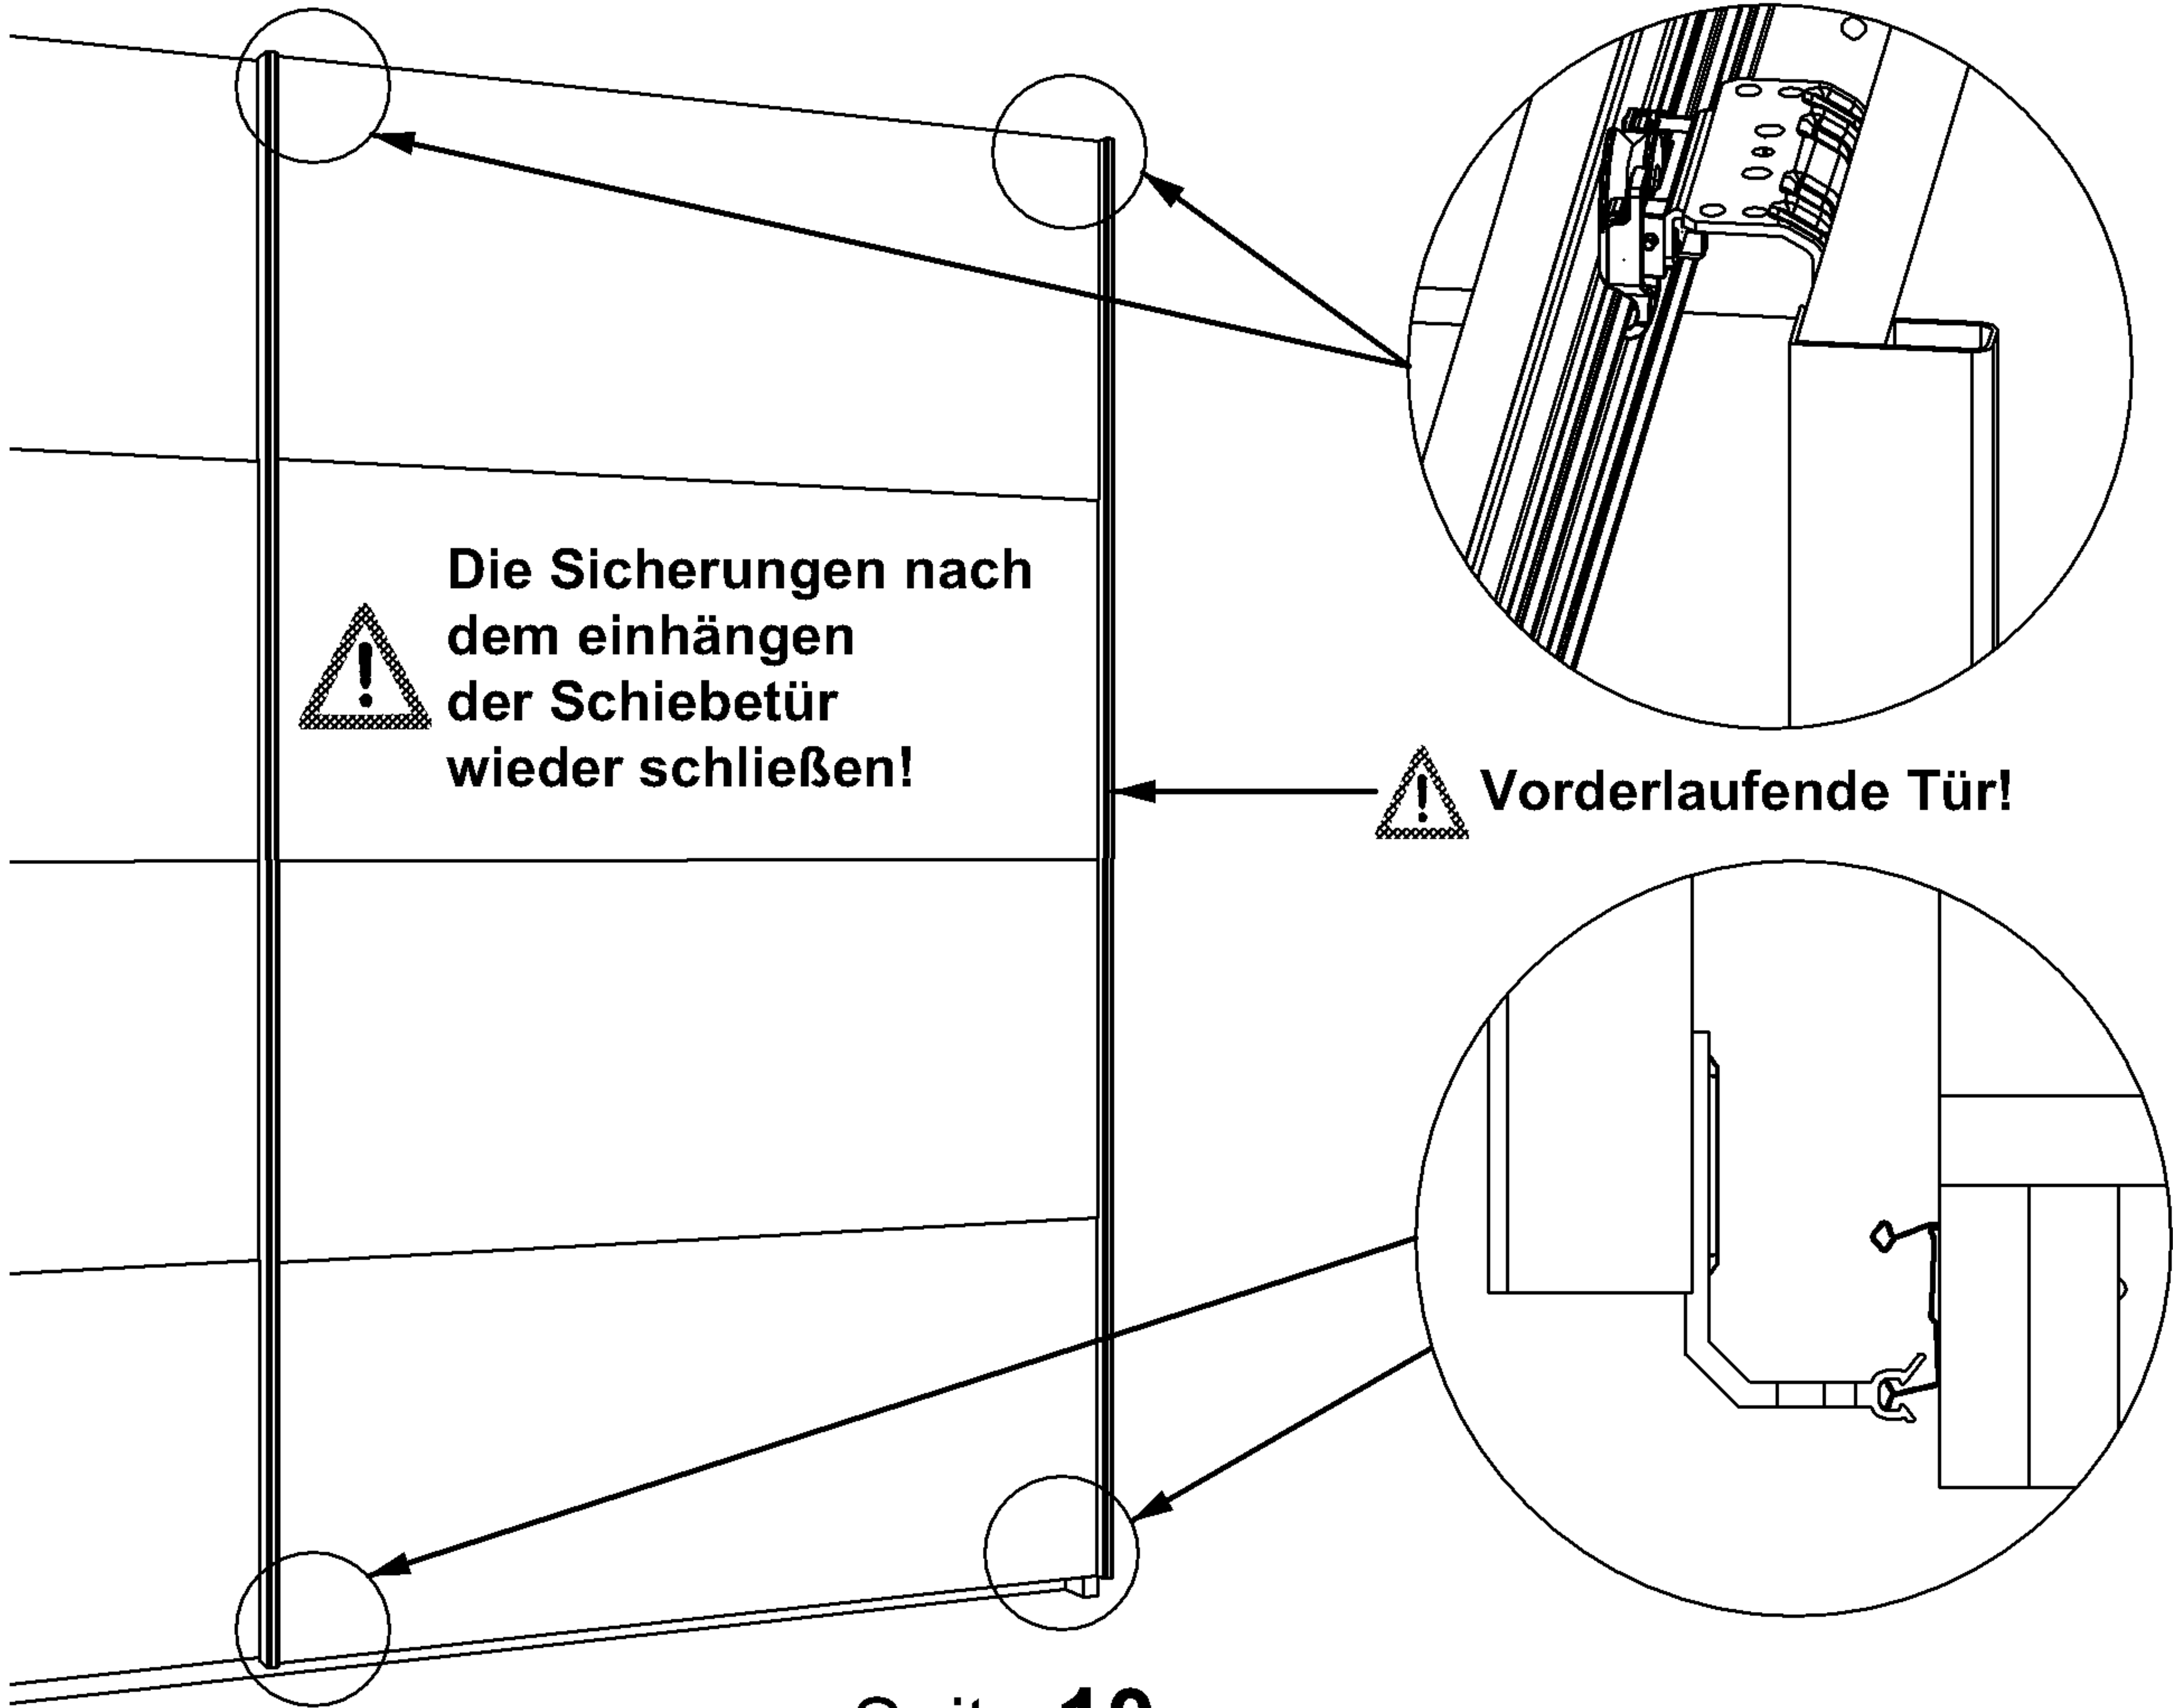



16.

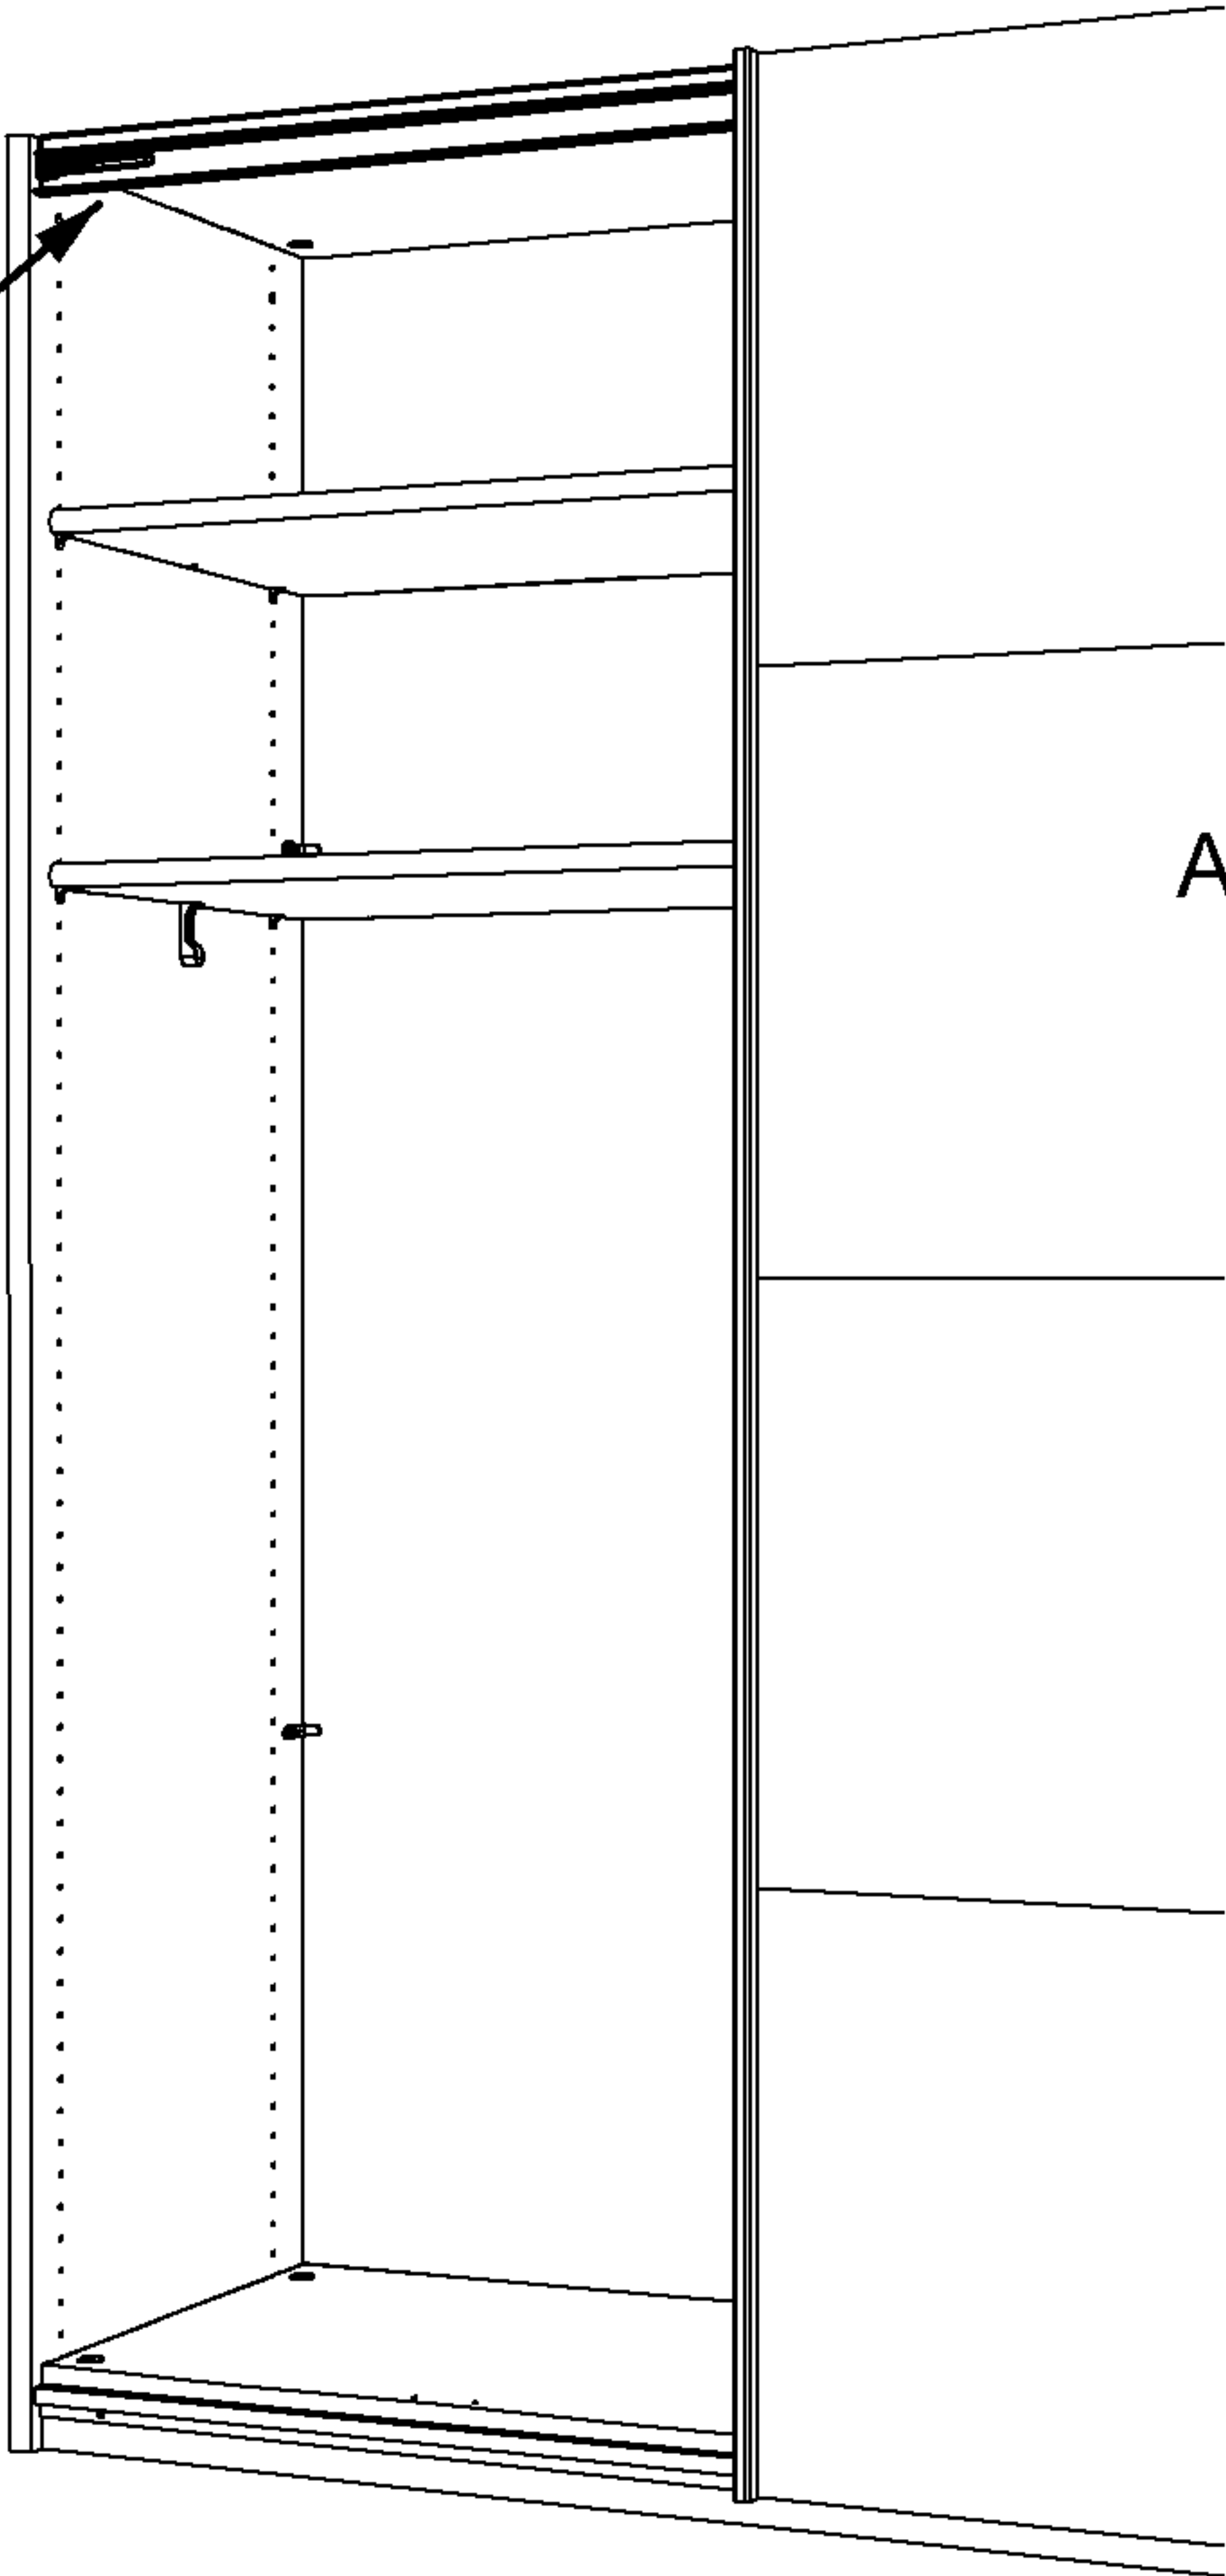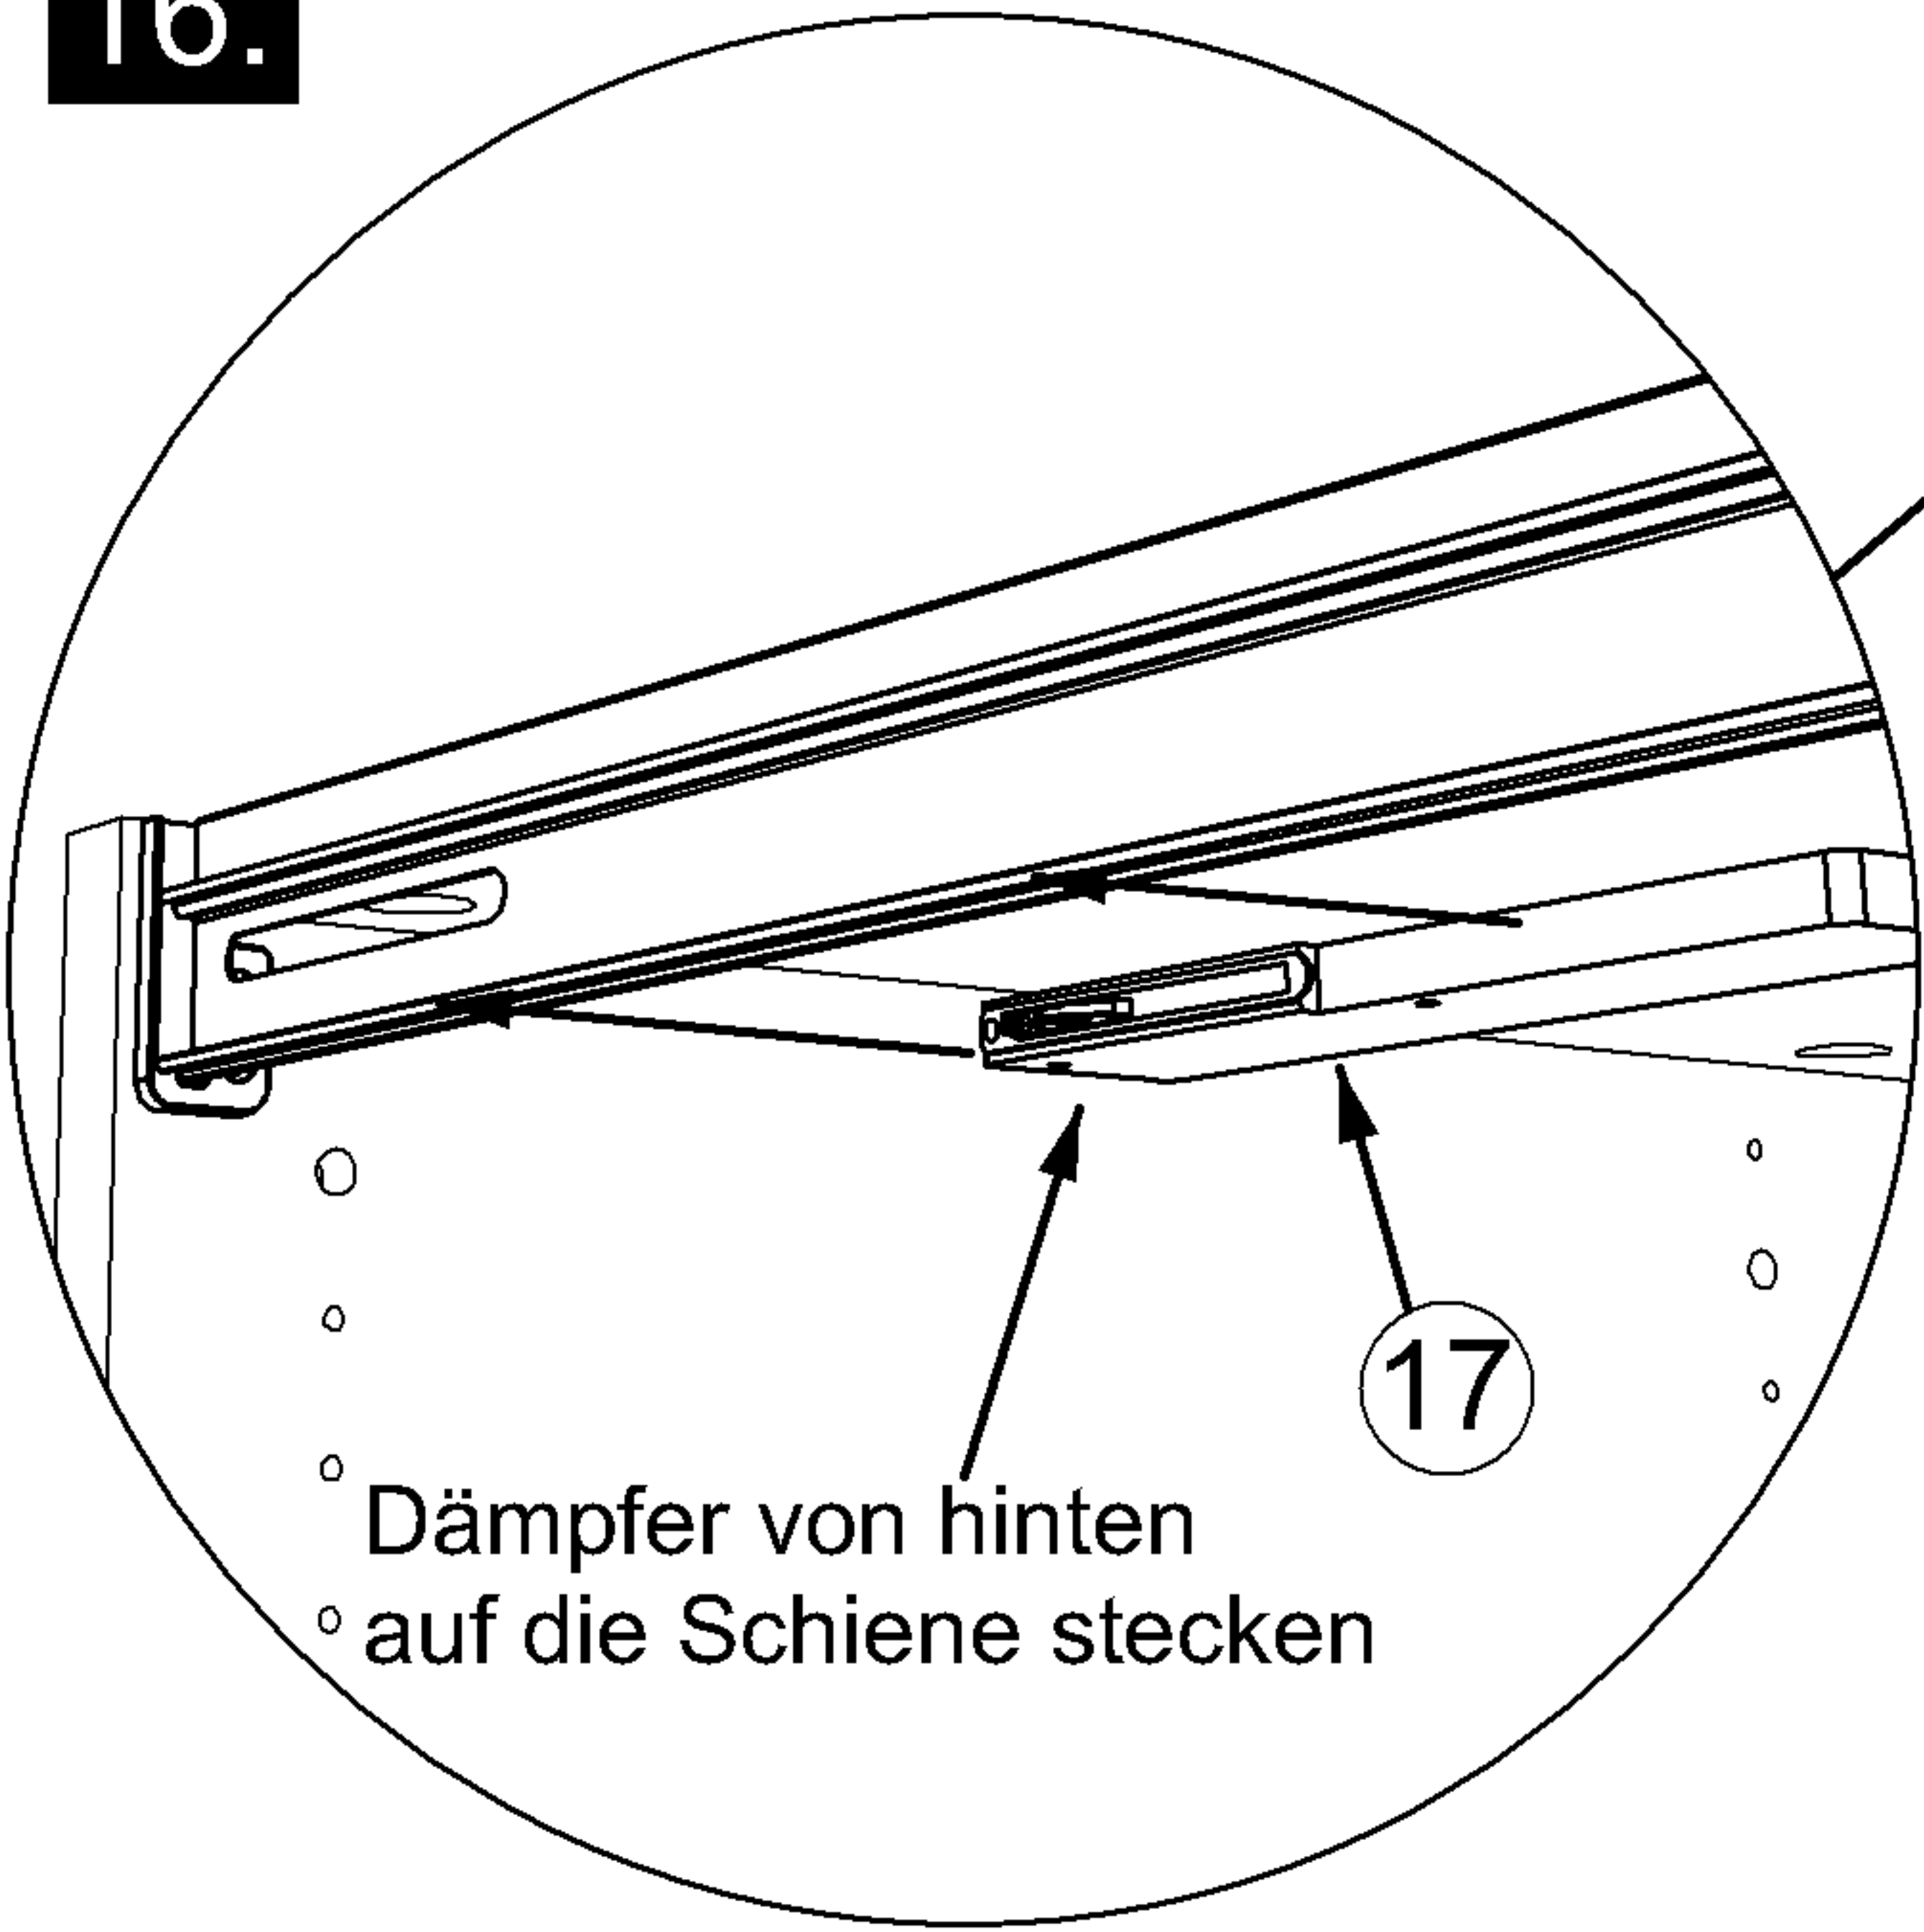

Beschlagübersicht		Beutelnr.
17	Dämpfer	
18	Stopper	
20	Spax 3,5x15	

Aufbaupersonal:

17.

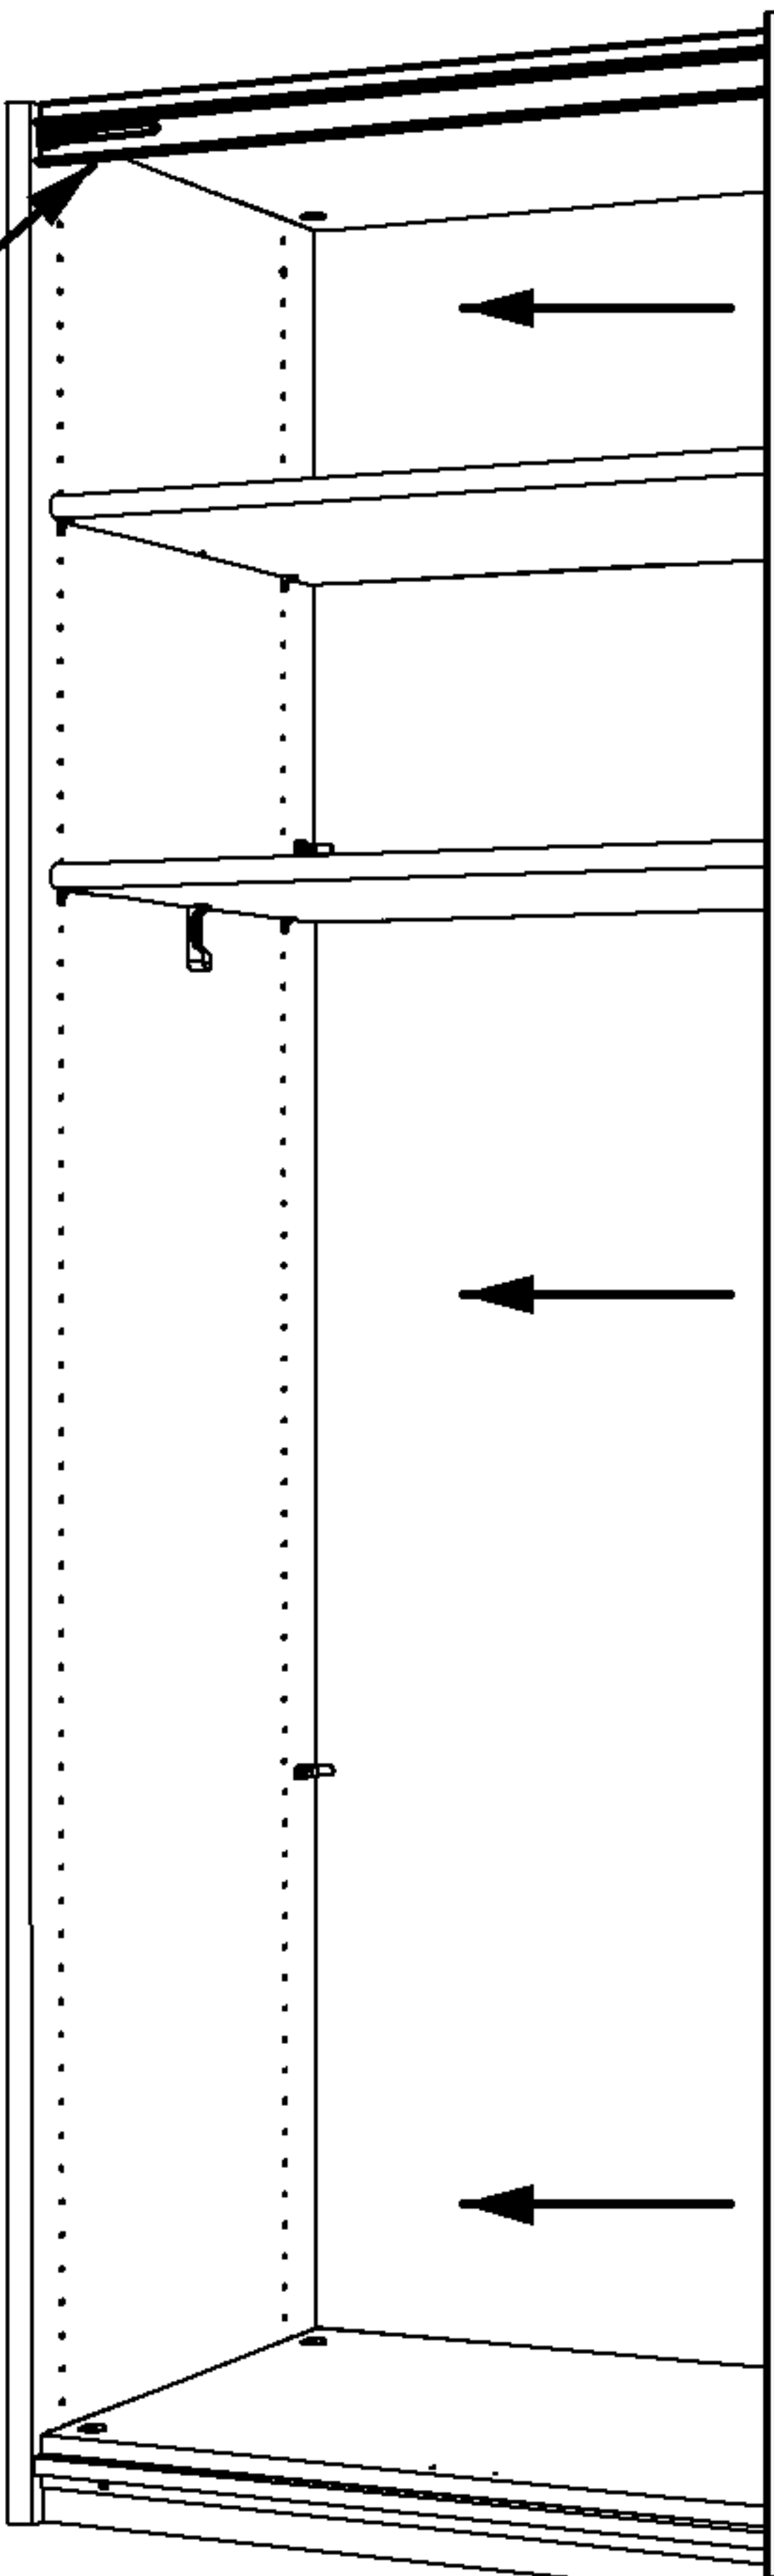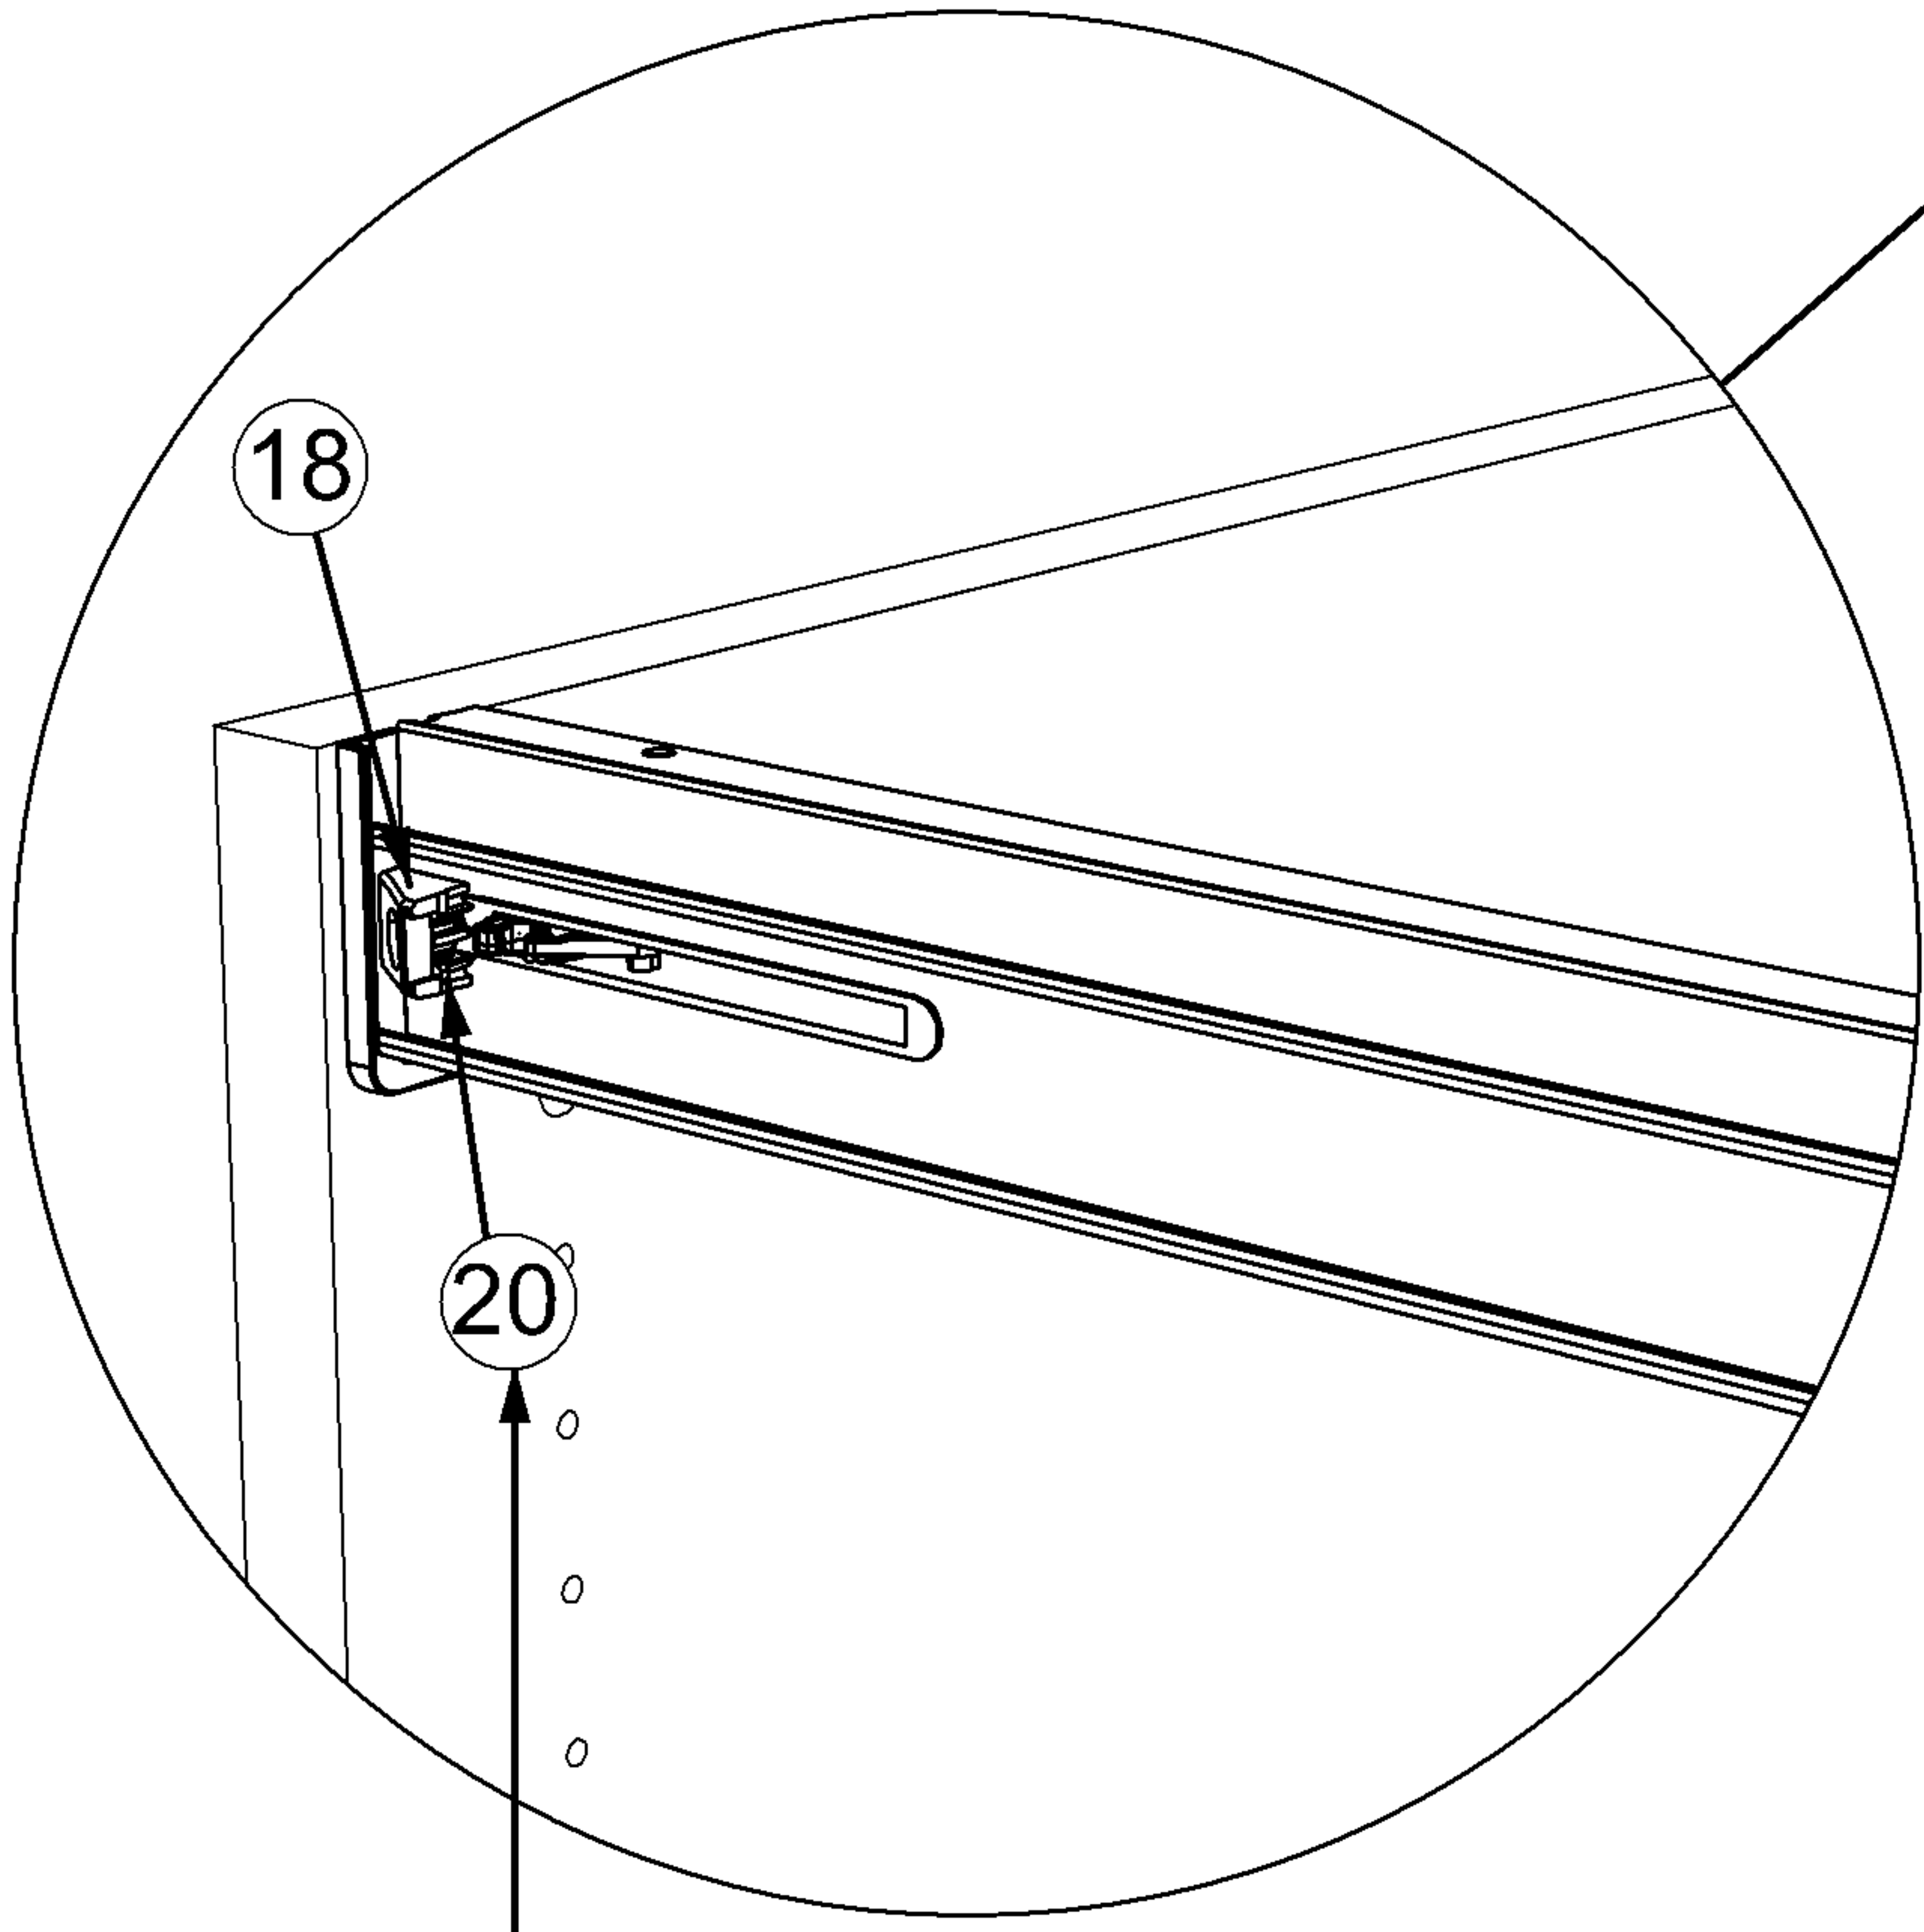

Tür vorsichtig bis zum Anschlag schieben!
Bei deutlich hörbarem Einrasten des Beschlages ist der Dämpfer aktiviert!

Die Schrauben Nr. 20 nur mit beiliegendem Schlüssel handfest anziehen!