



Fuer die Montage benoetigen Sie:

<p>Montage mit assembly by Montage du</p> 	<p>A 4</p>  <p>M6x50</p>	<p>B 4</p>  <p>Ø8/24</p>	<p>C 4</p>  <p>M6</p>	<p>D 1</p>  <p>S4</p>	<p>E 6/1</p>  <p>Fields</p>			
---	---	---	--	--	--	--	--	--



1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen. **BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !**

	 <p>10 min</p>
---	---



Montageanleitung

Sessel

RIVERSIDE

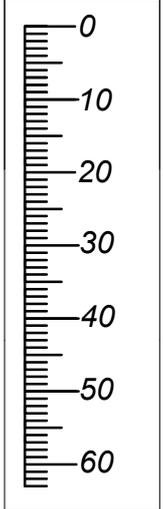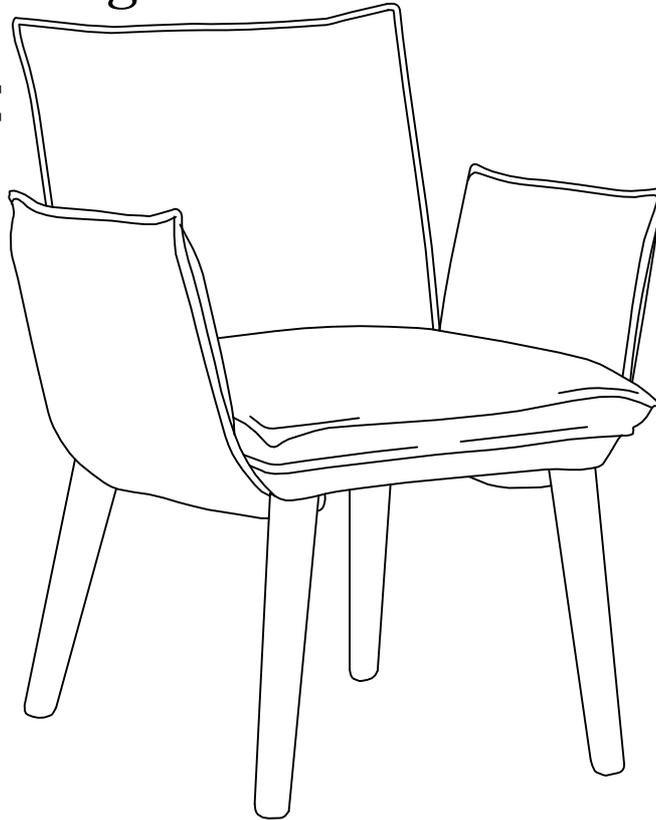


1/7

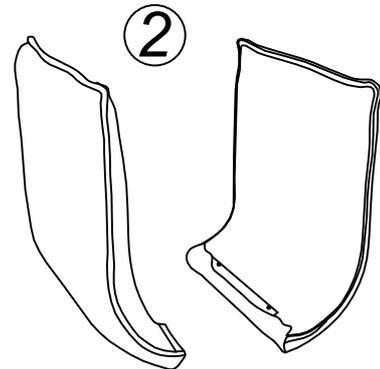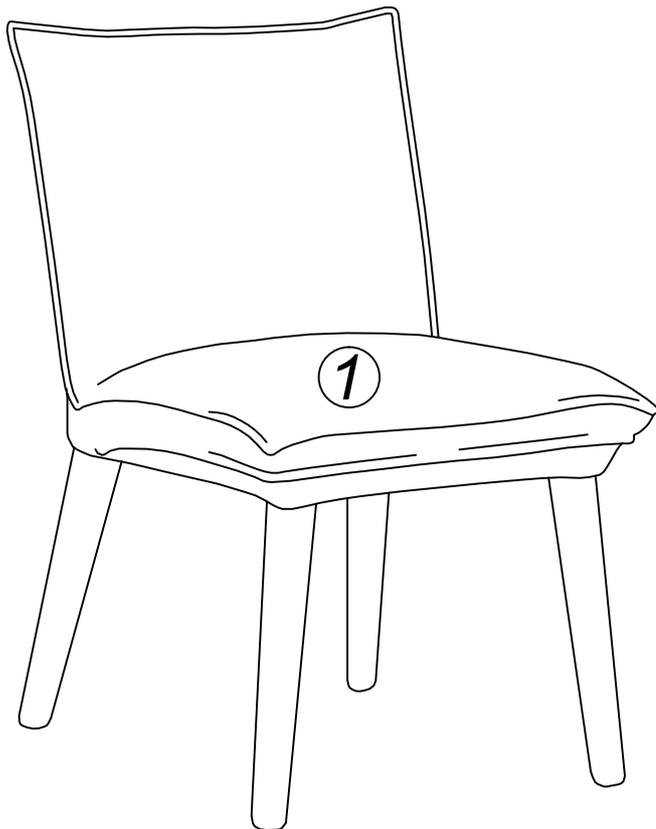

2/7


A 4
M6x50

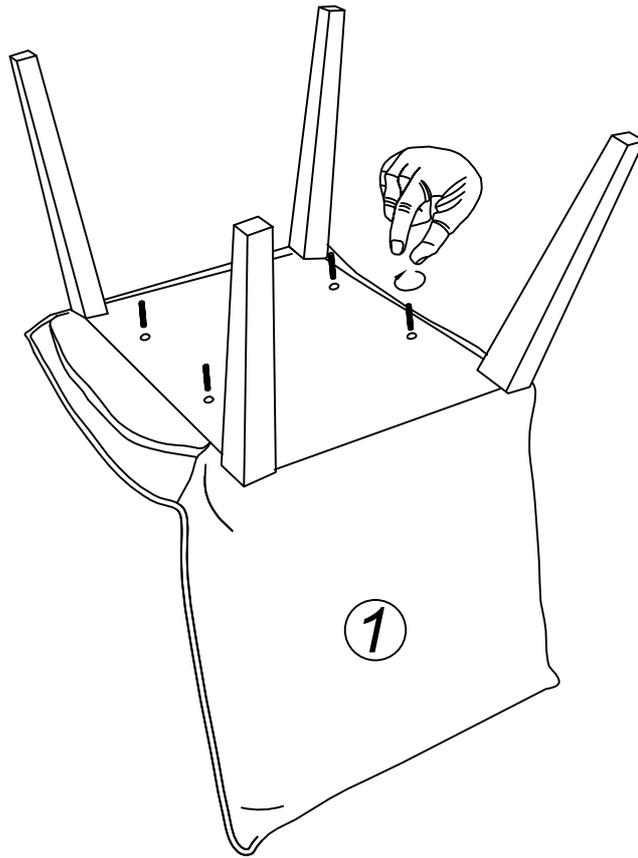

3/7



Die Schrauben müssen von Hand gleichmäßig angezogen werden.

B 4 C 4
Ø8/24 M6

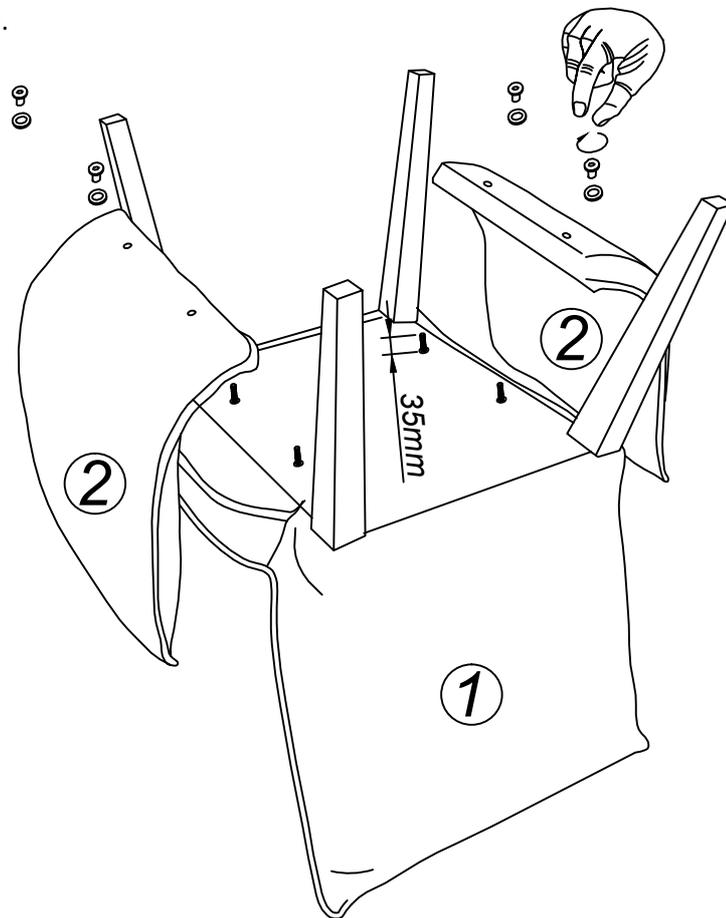


4/7

Danach werden alle Schrauben mit dem
Inbusschlüssel gleichmäßig angezogen.

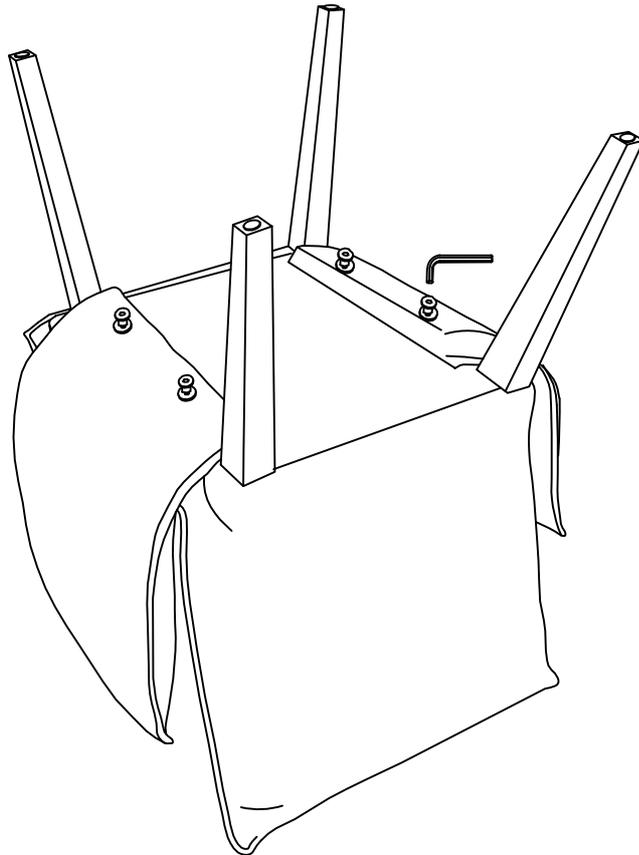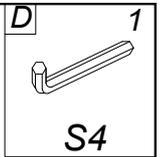


5/7

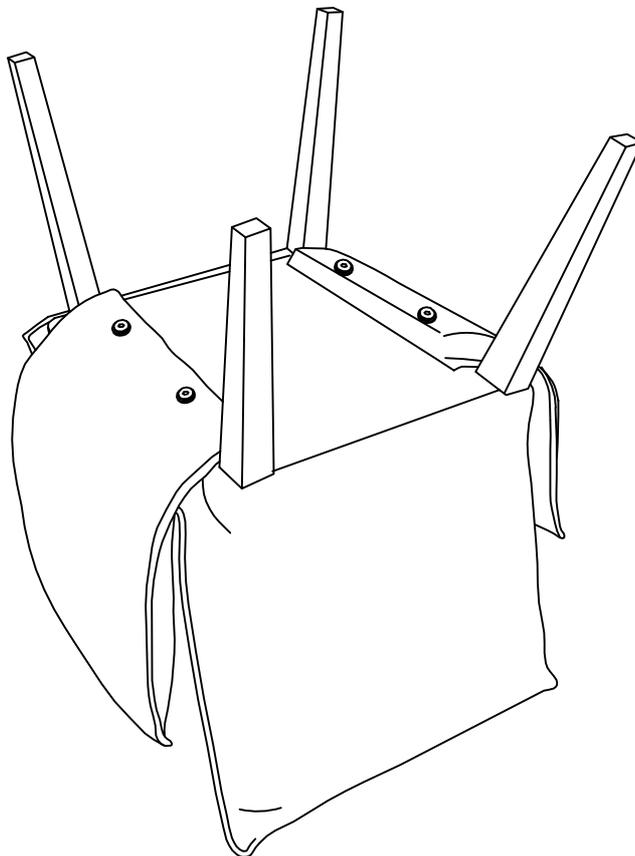

6/7

E
6/1
Fields

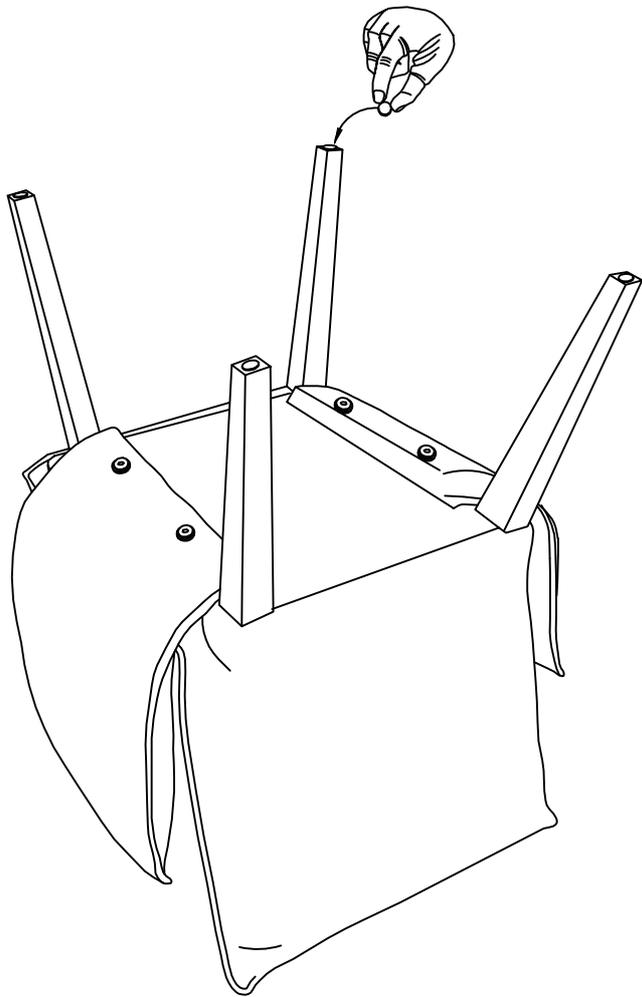

7/7

