
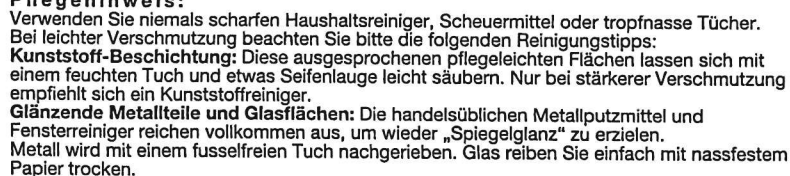
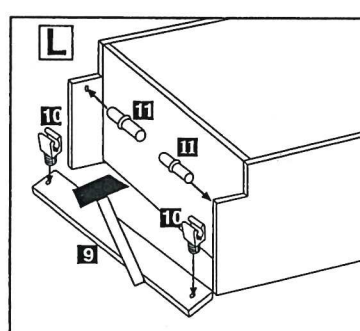
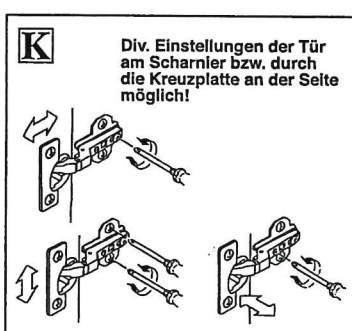
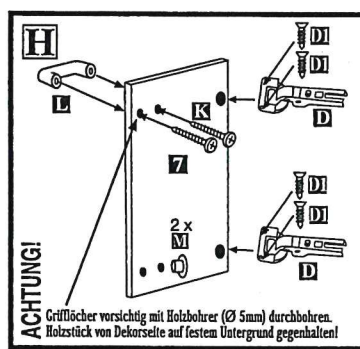
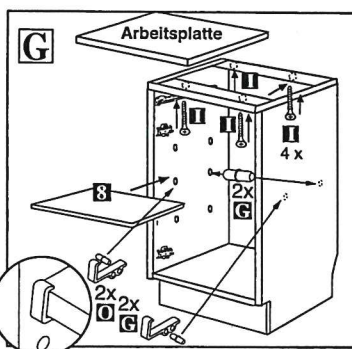
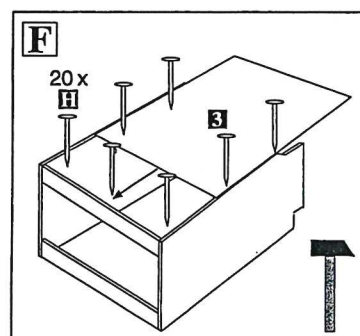
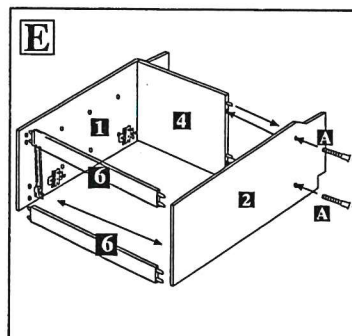
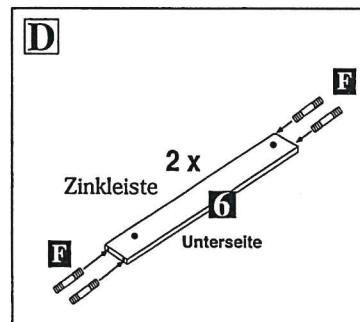
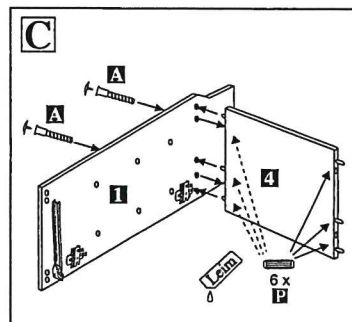
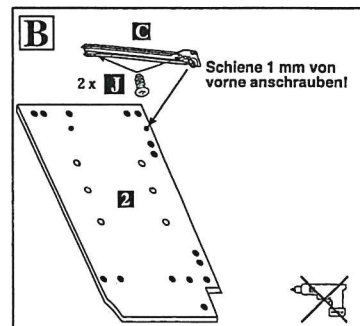
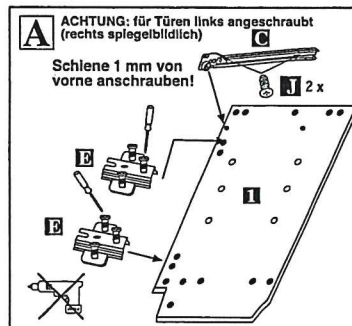
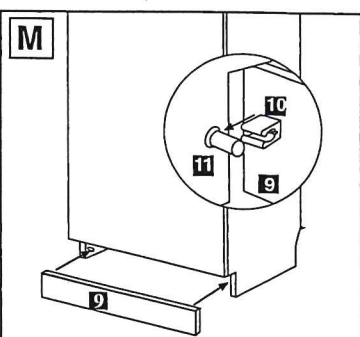
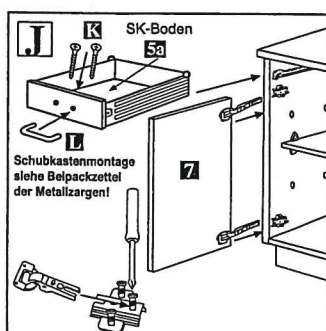
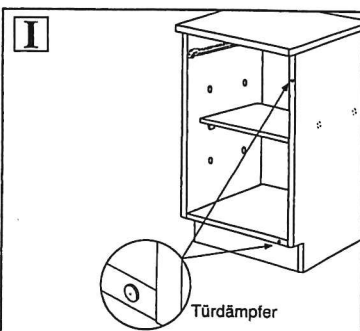
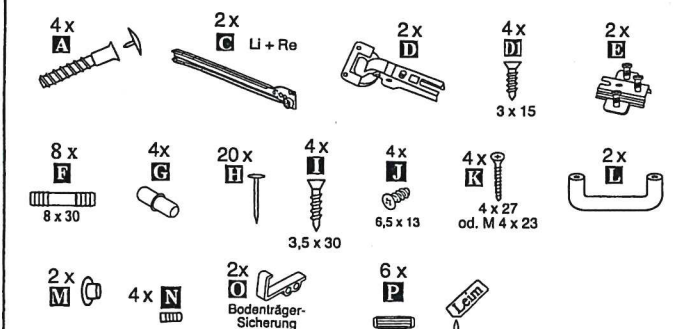


Küchenblock
WHITE PREMIUM
102-03-310-021

Montageanleitungen:


Anrichte	50
Herdumbau	
Spülenunterbau	50
Hänger	50
Doppelklappenhänger	110
KS-Umbau	135
Apothekerschränk	135

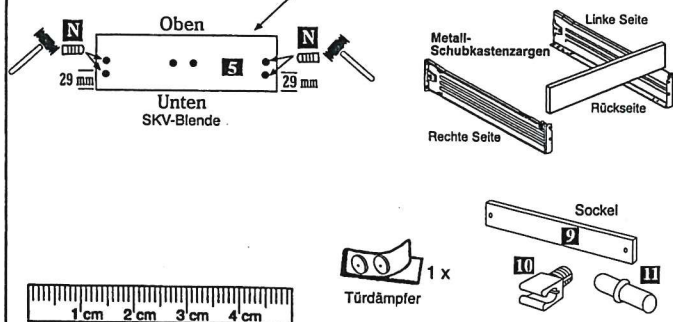




**Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.**

Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

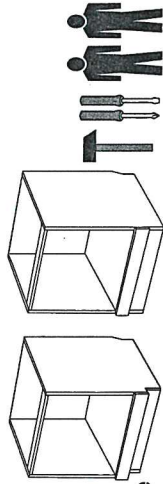

*Ausklippung bei ausgeklippten Seiten

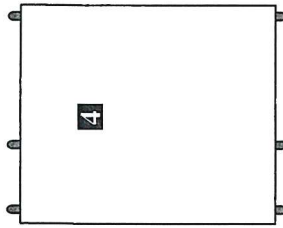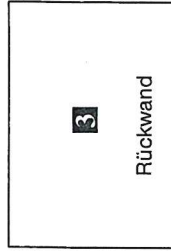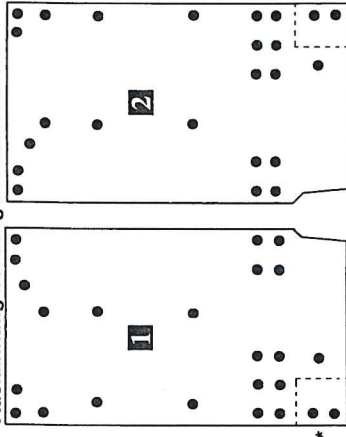



Zinkleiste



Blende

Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!

Montage-Anleitung «Sockelleiste» nur für ausgeklippte Seiten

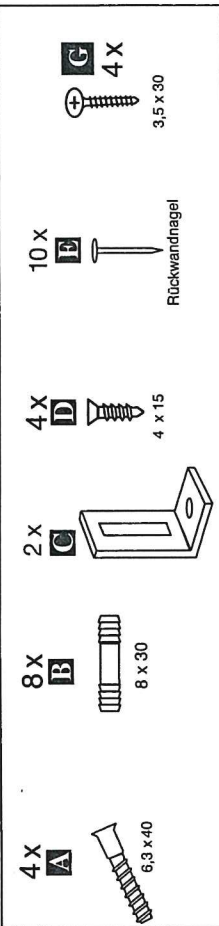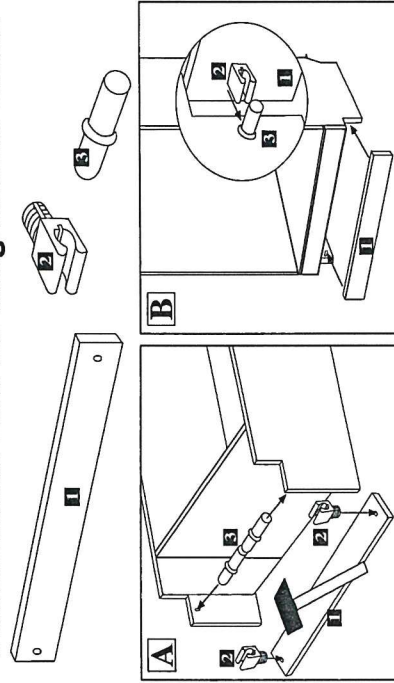

A

2 x


Unterseite



B


Nr. 9 (Sockelleiste)
nur bei nicht
ausgeklippten Seiten

Sockelleiste

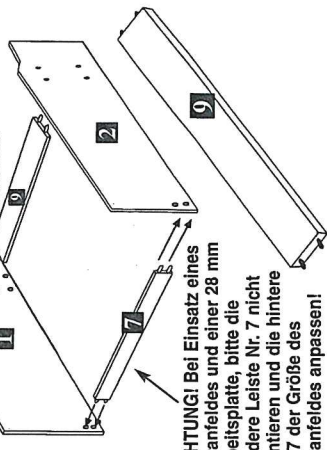


ACHTUNG! Bei Einsatz eines
Ceranfeldes und einer 28 mm
Arbeitsplatte, bitte die
vordere Leiste Nr. 7 nicht
montieren und die hintere
Nr. 7 der Größe des
Ceranfeldes anpassen!

D

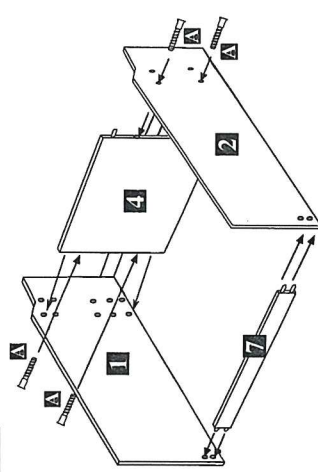

C


Winkel 100 mm von der Seite

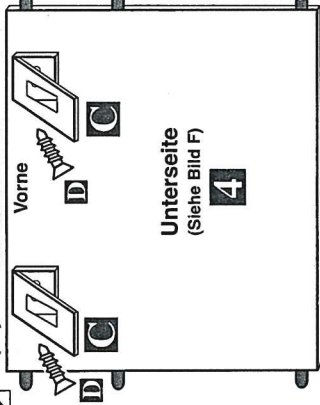

Unterseite
(Siehe Bild F)


Unterboden

F

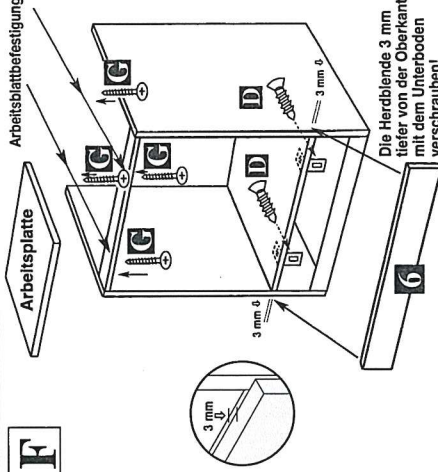

E


10 x

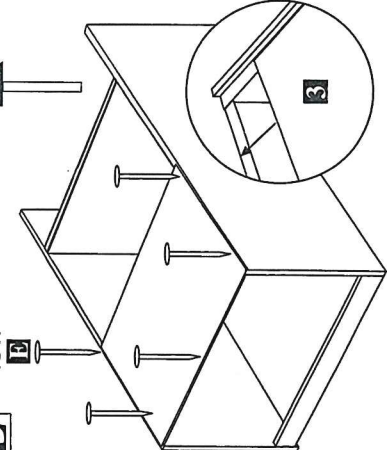













Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt




Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

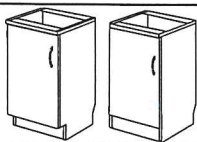


* Ausklüpfung bei ausgeklüpfte Seiten

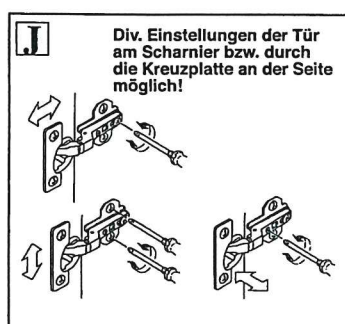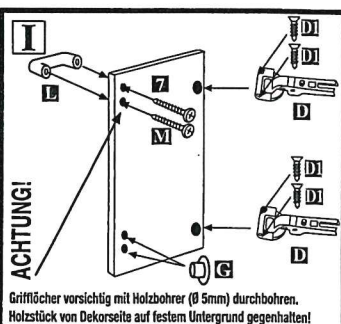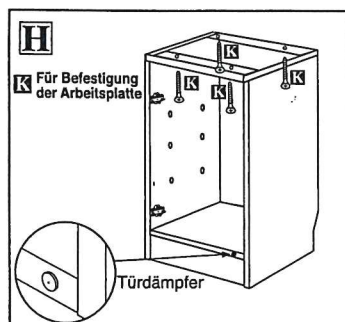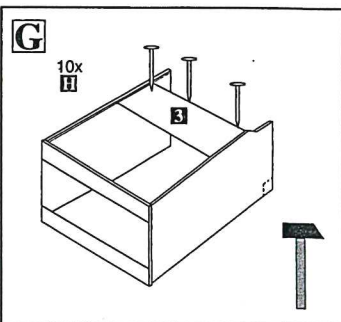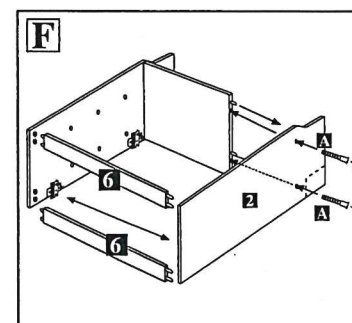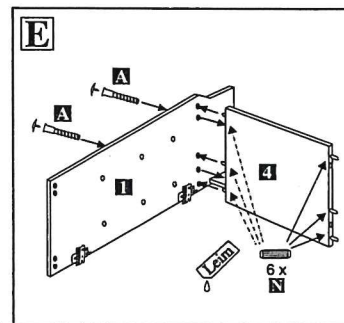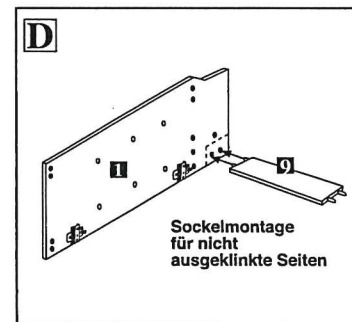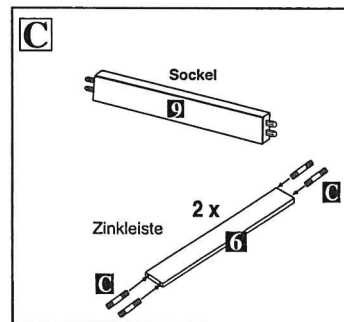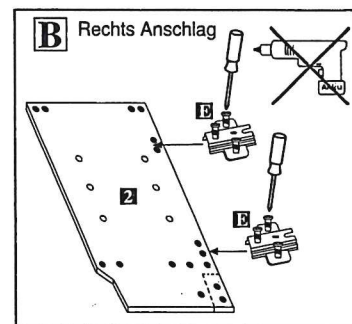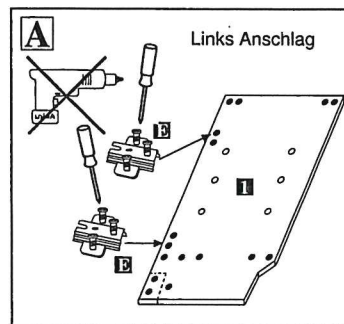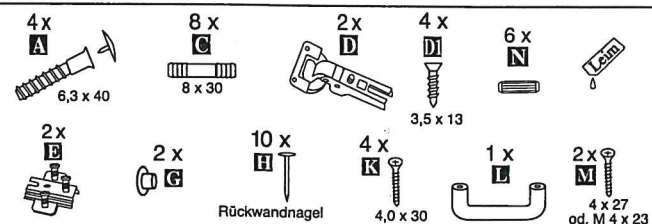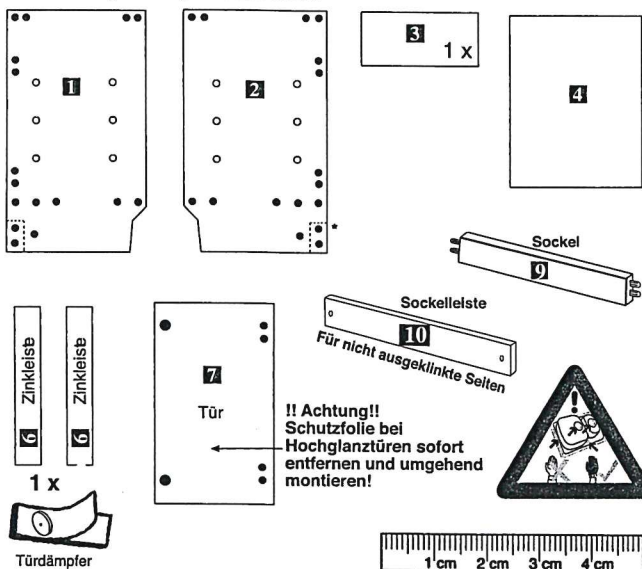

Montage-Anleitung Sockelleiste nur für ausgeklüpfte Seiten

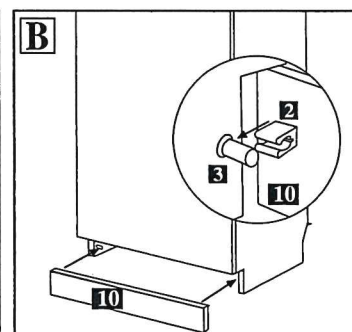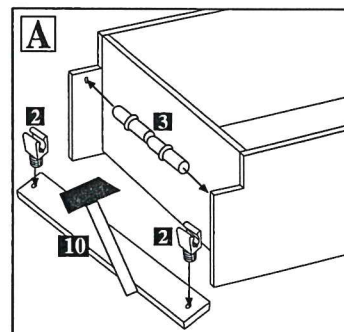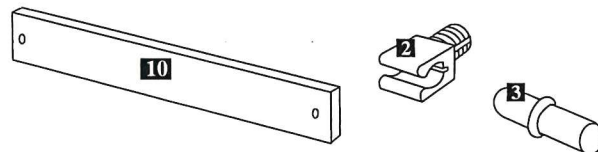

HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens
Dichtungsband von unten ringsum einkleben.
Die Befestigungsklammern nur mit
einem Handschraubendreher festziehen!



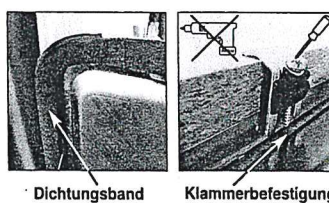


ACHTUNG!!!
Die Verpackung
der Spüle dient als
Schablone für den
Arbeitsplatten-
ausschnitt!

Montage-Anleitung

Sockelleiste für Geschirrspüler


ausgeklinkt

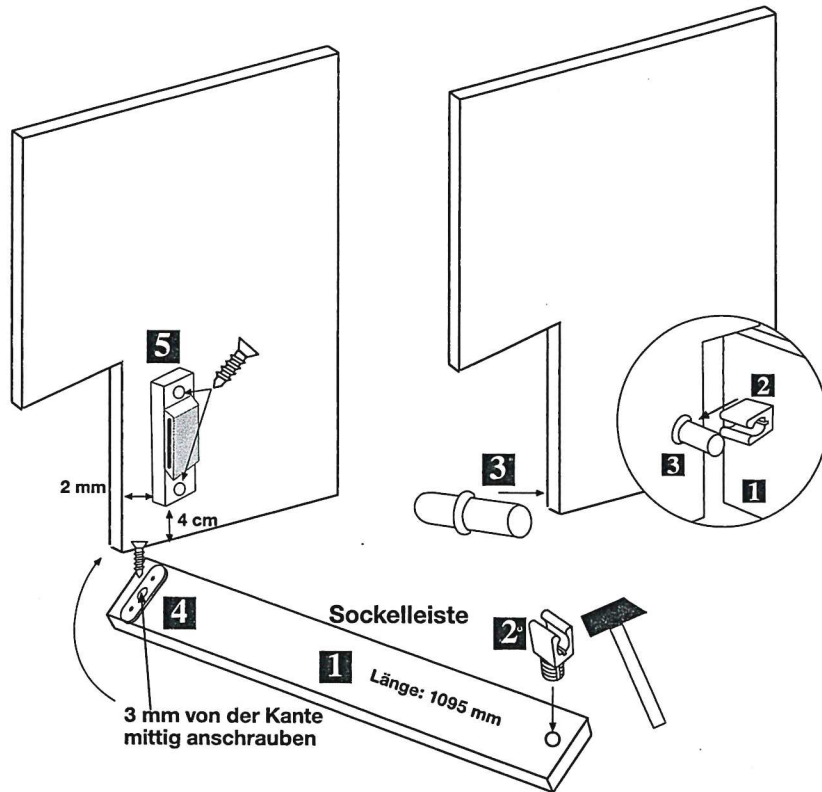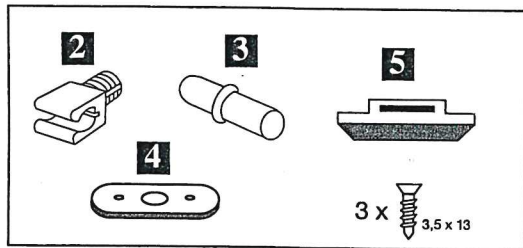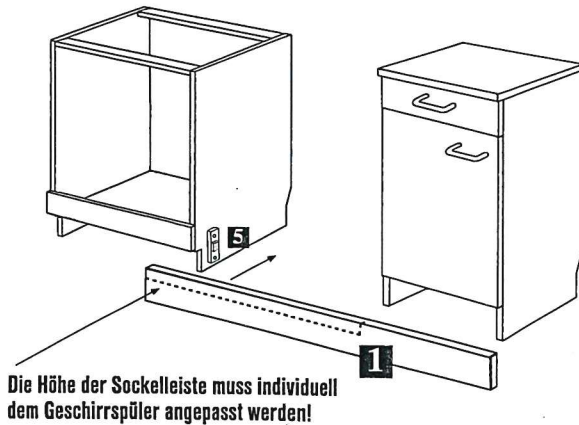

Montage-Anleitung


Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

















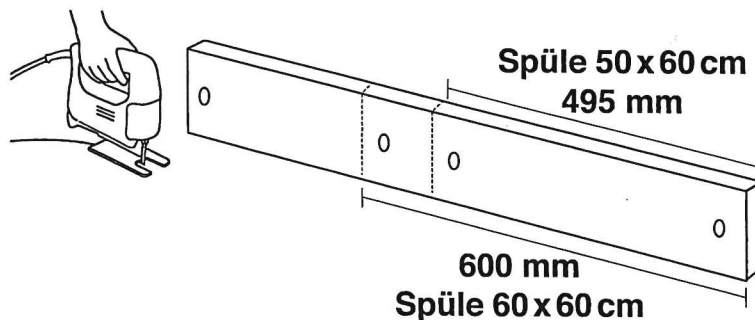


Montage-Anleitung Hängeschrank mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



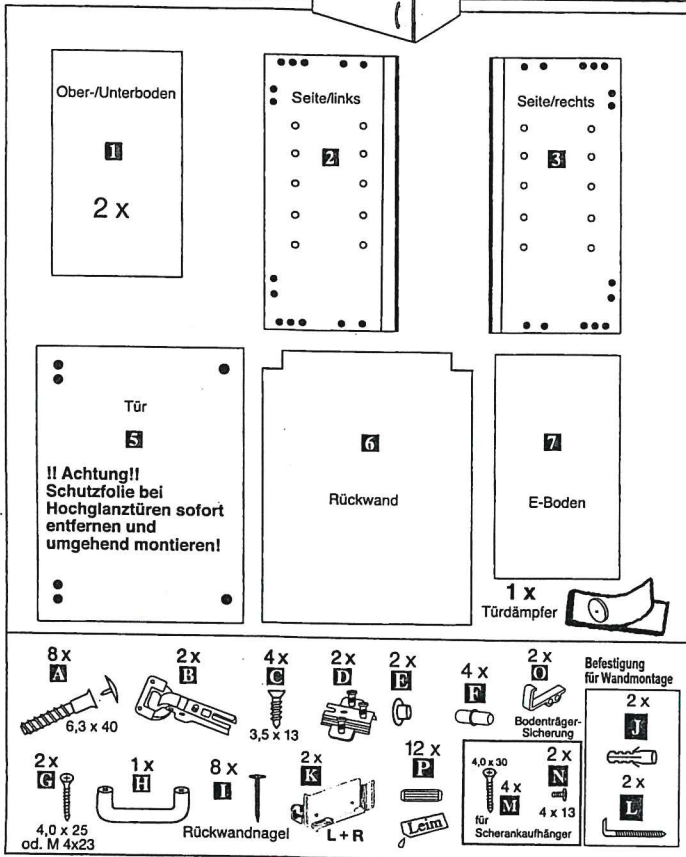


! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie!

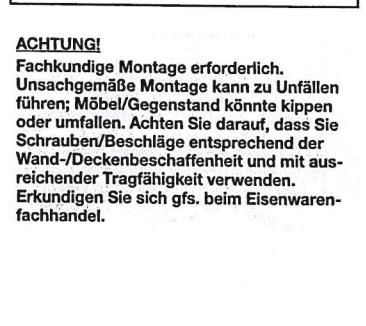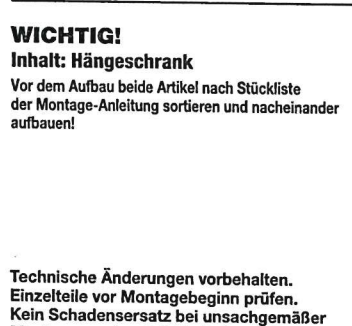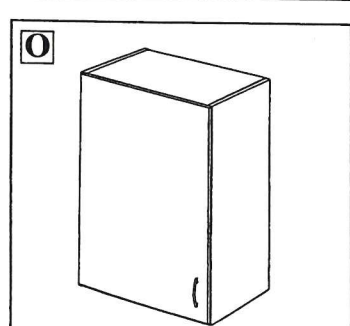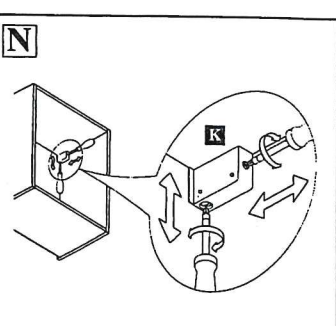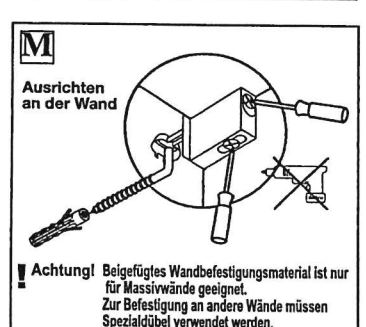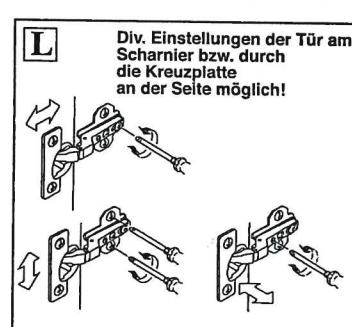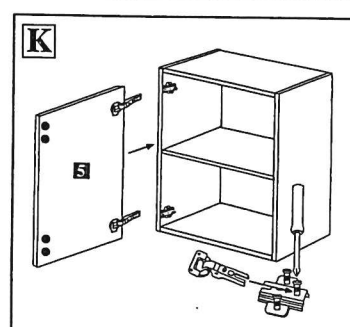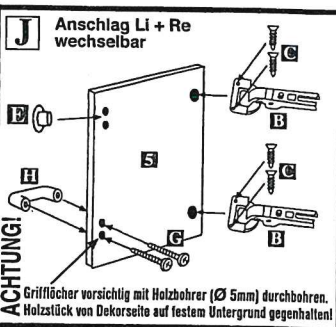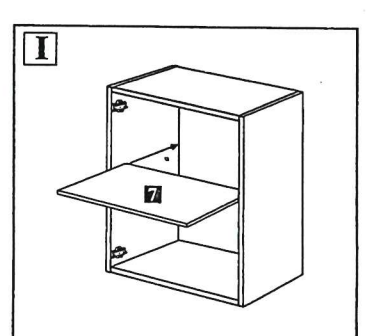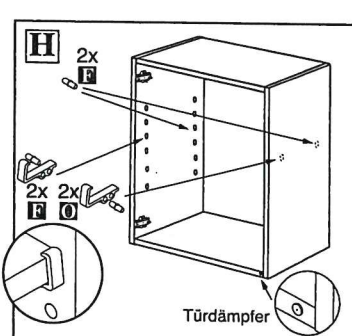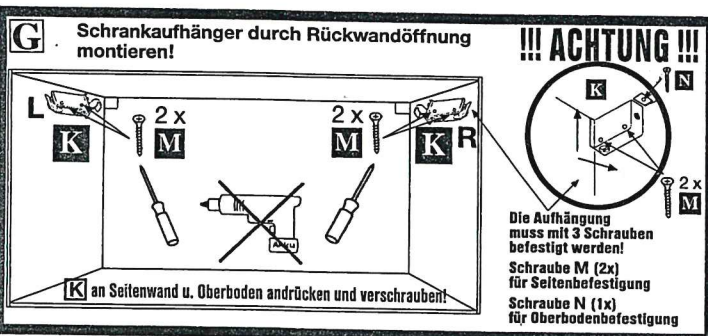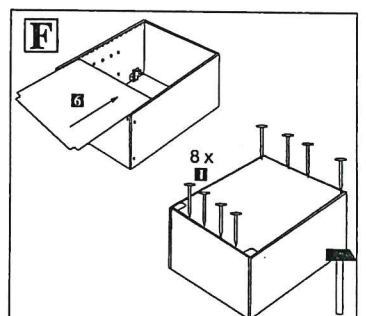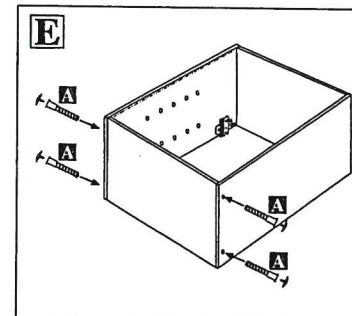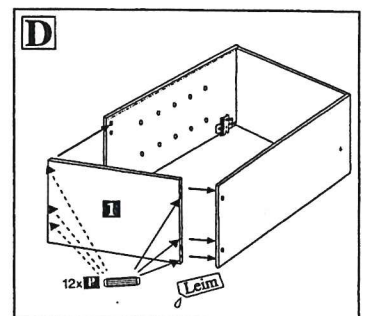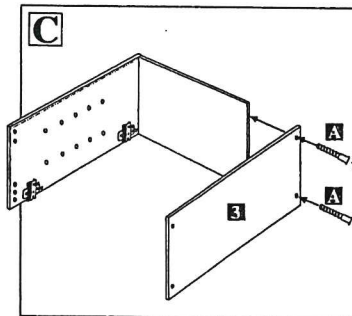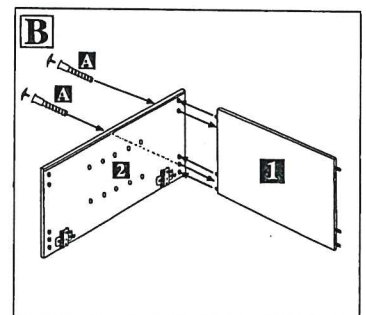
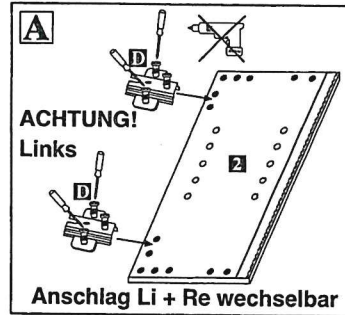




Doppelklappenhänger 100/110

864-00-000-311

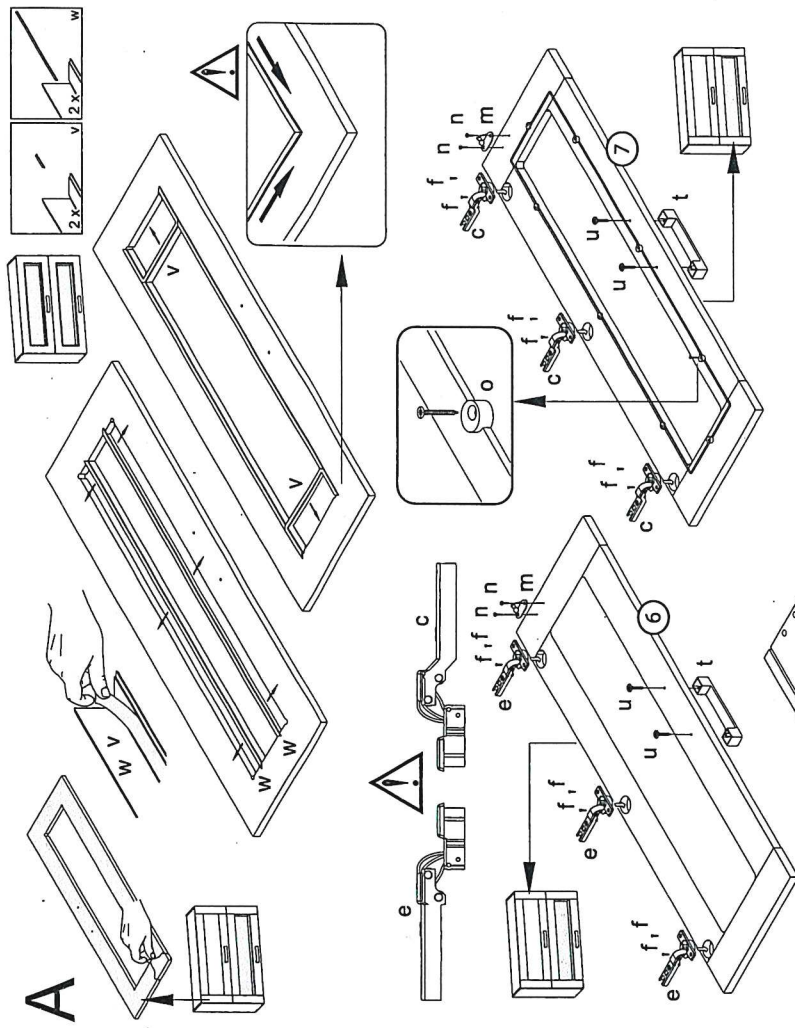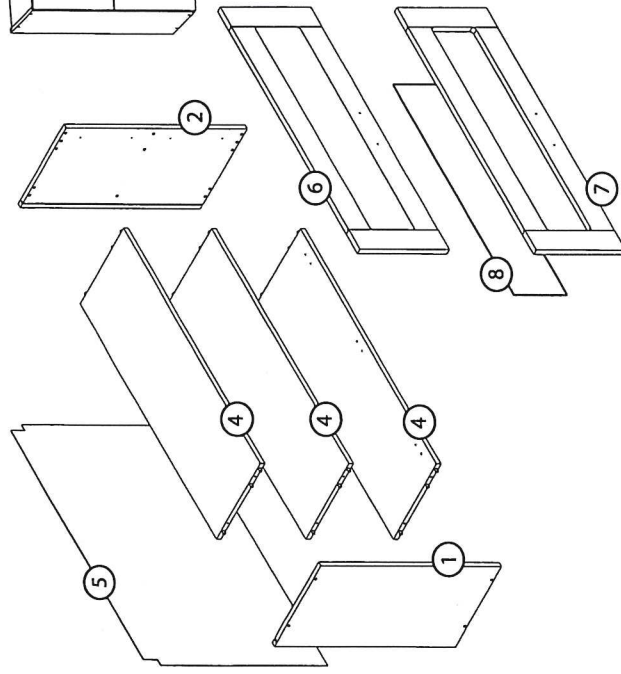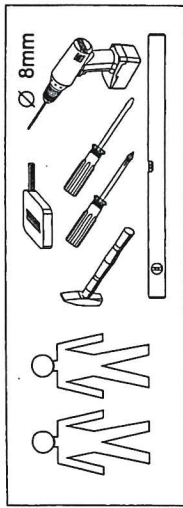


B

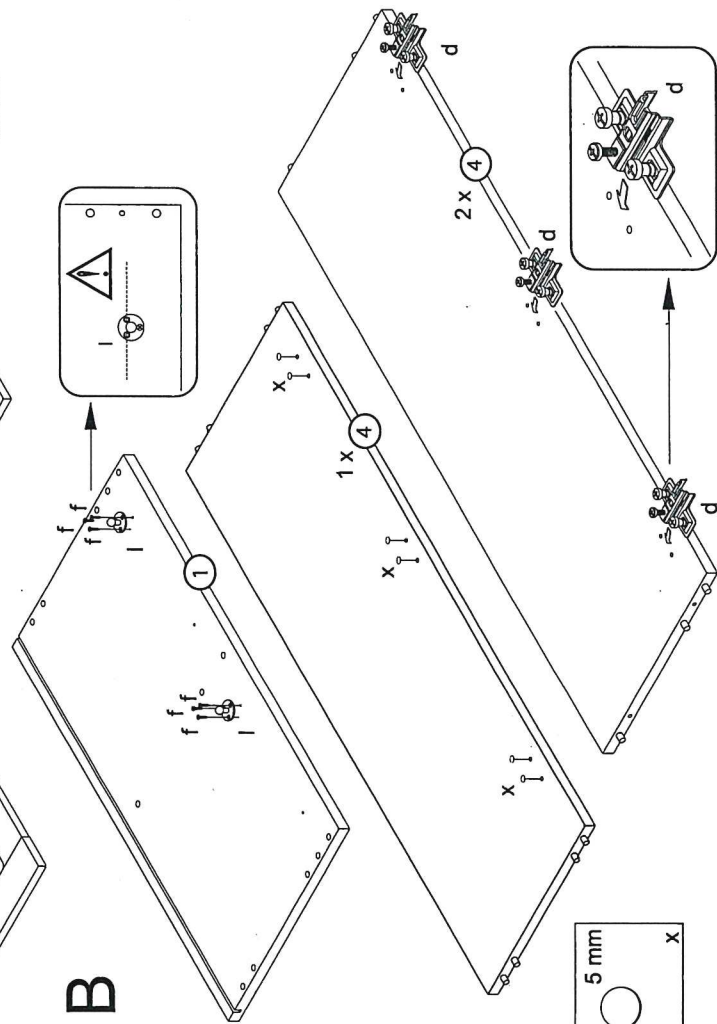


					
8 x	8 x	3 x	6 x	3 x	3,5 x 15
					
24 x	2 x	4 x	2 x	2 x	18 x
					
2 x	4 x	8 x	1 x	2 x	2 x
					
2 x	2 x	4 x	2 x	2 x	5 mm

* nicht bei Landhaus Fronten


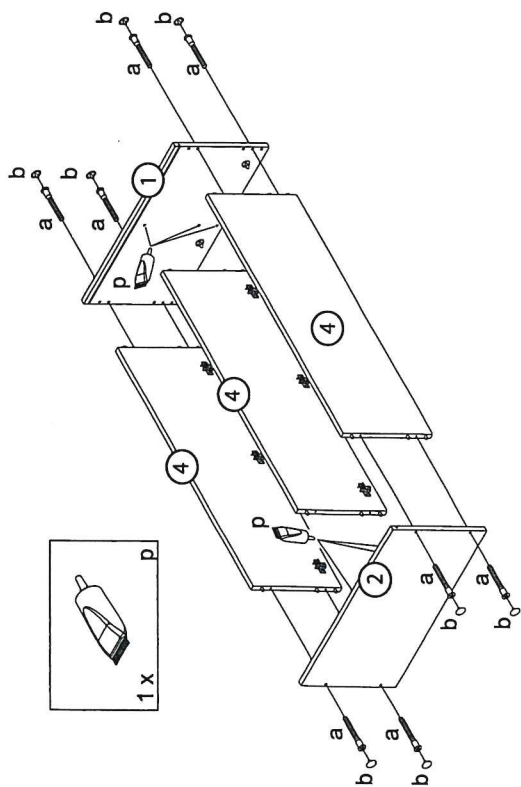


C

D

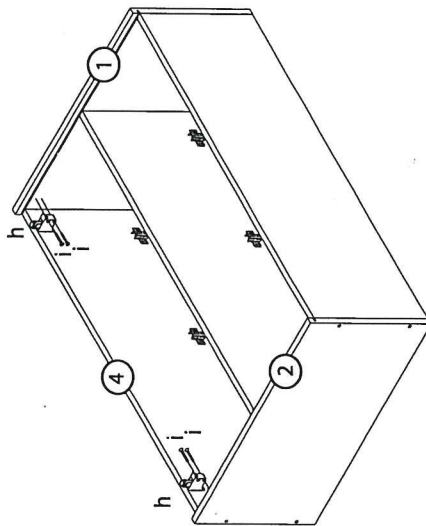


E




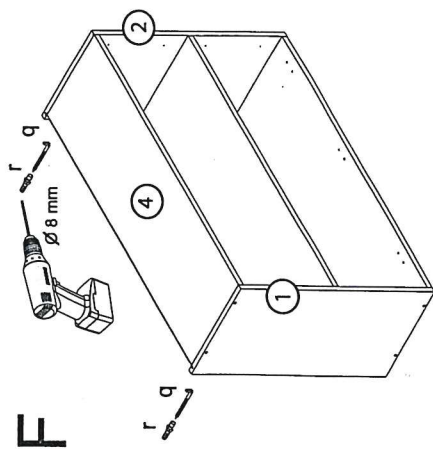
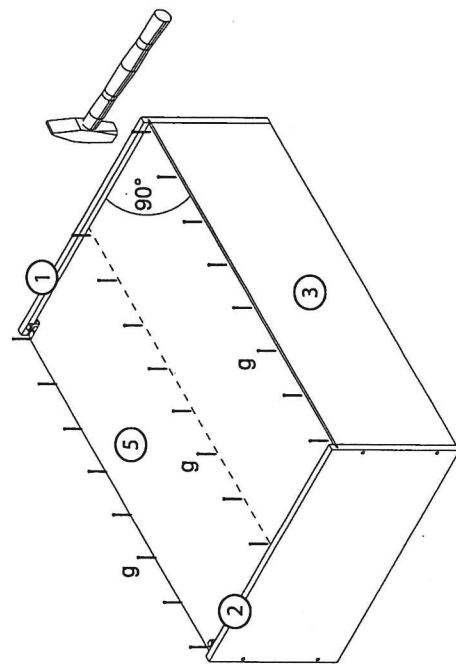


F

G

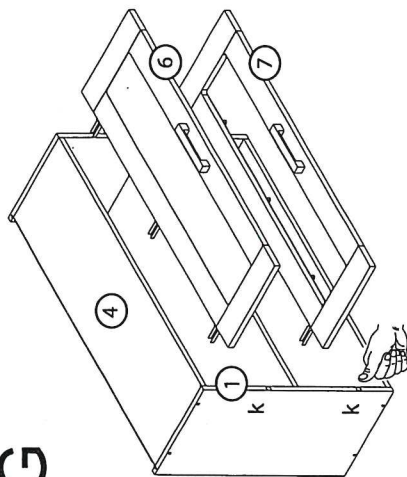

H

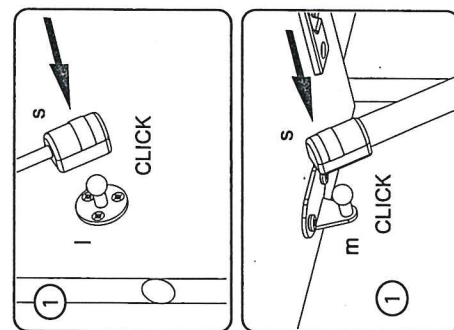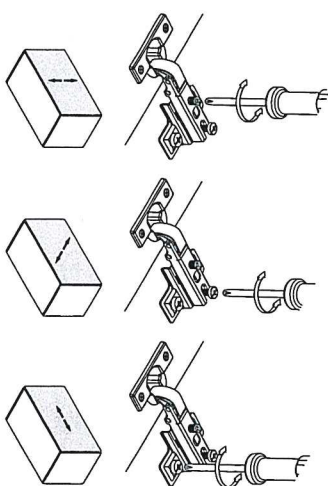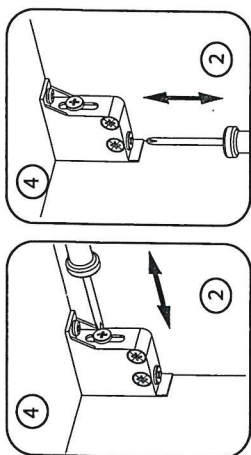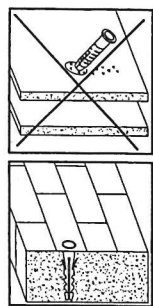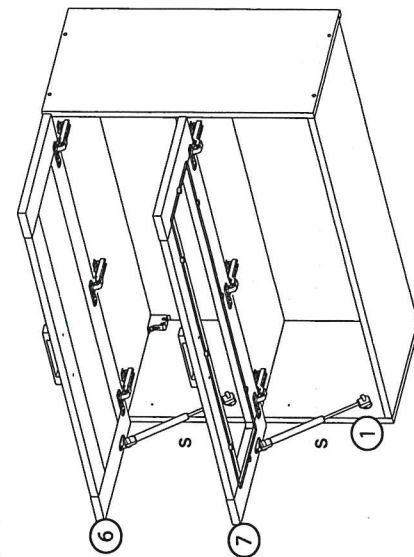

SK-Boden

SK-Blende

8 x **A**  10 x **H** 
 4 x **A1**  4 x **K** 
 2 x **C**  2 x **M** 
 4 x **B**  3 x 15 
 2 x **D**  8 x **N** 
 2 x **E**  2 x **L** 
 4 x **G**  2 x **F** 
 8,3 x 13  2 x **Q** 
 12 x **R**  2 x **P** 
 2 x **Li + Re**  2 x **Türdämpfer** 

Zur Verabgung der Schrauben


· Lüftungsgitter Sockel
401 x 73

**Bei ausgeklippten Seiten
sind die Sockel
für den Küchenblock
im Kühlschrankumbau
enthalten**

**Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank
bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination**

Ausschnitt in mm
für Sockel 600 mm, 900 mm oder 1392 mm:
391 x 68 mm









Ausschnitt in mm

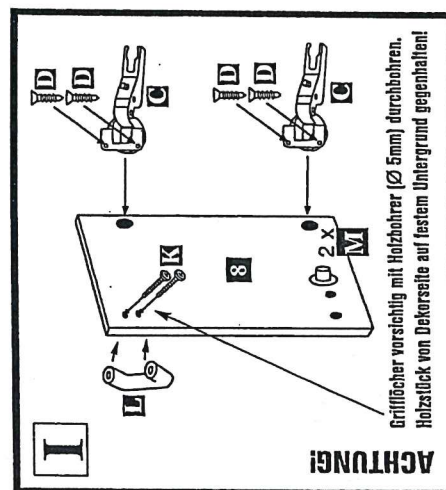


Montage-Anleitung




Apothekerschrank halbhoch

**Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage**

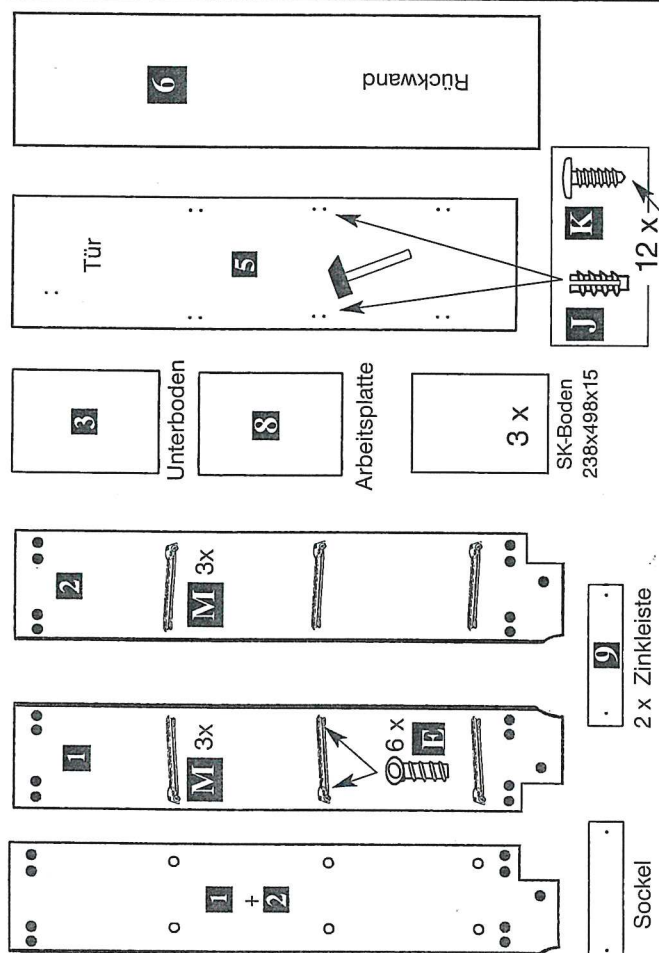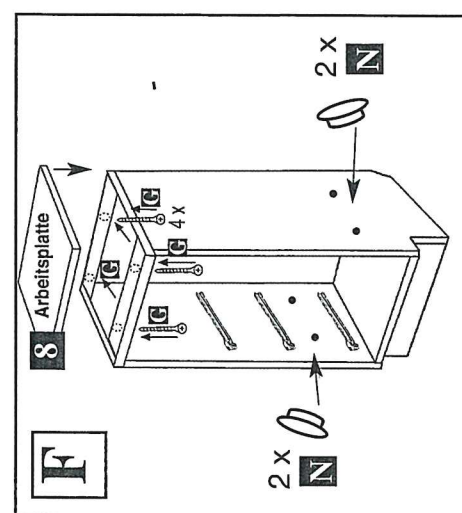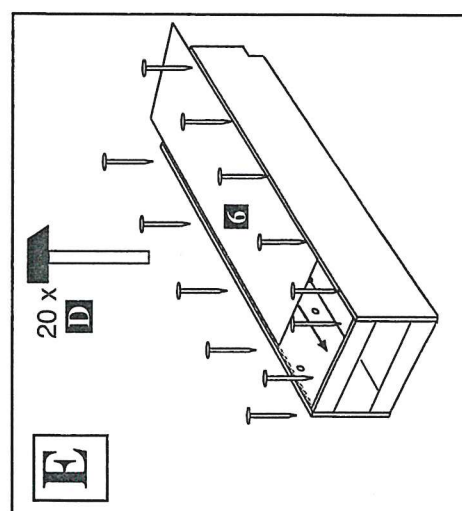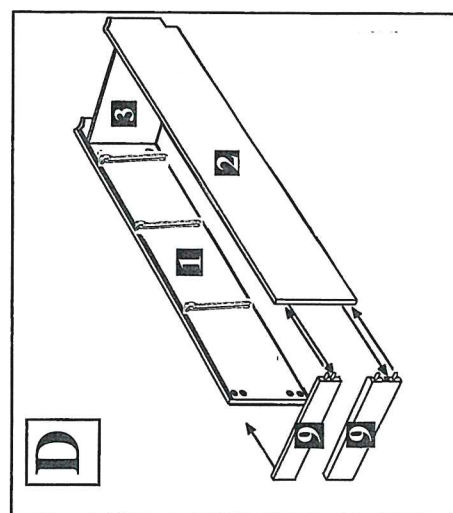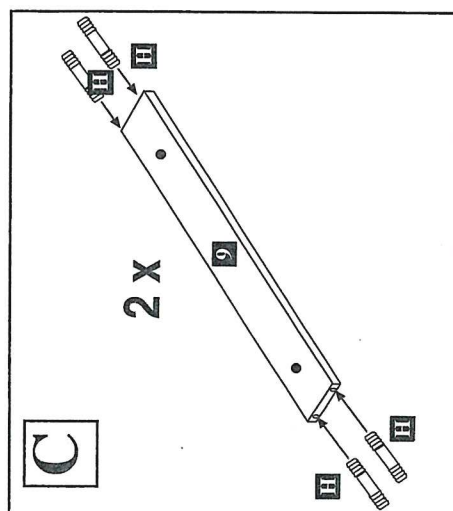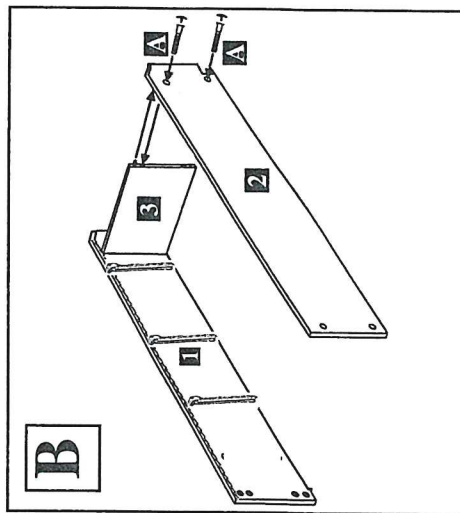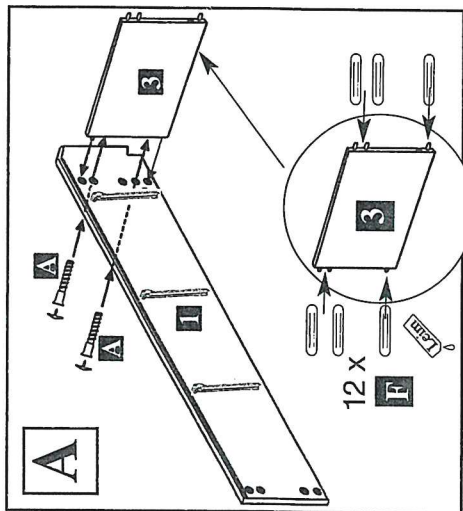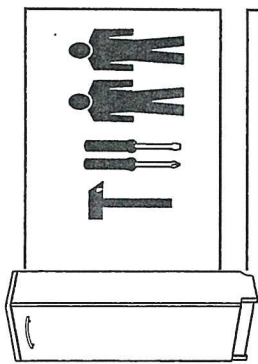

**Zur Befestigung der
Blendenwinkel an die
SKV-Blenden**

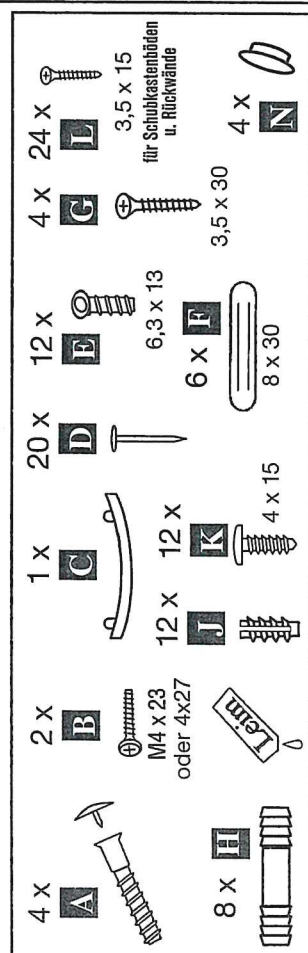

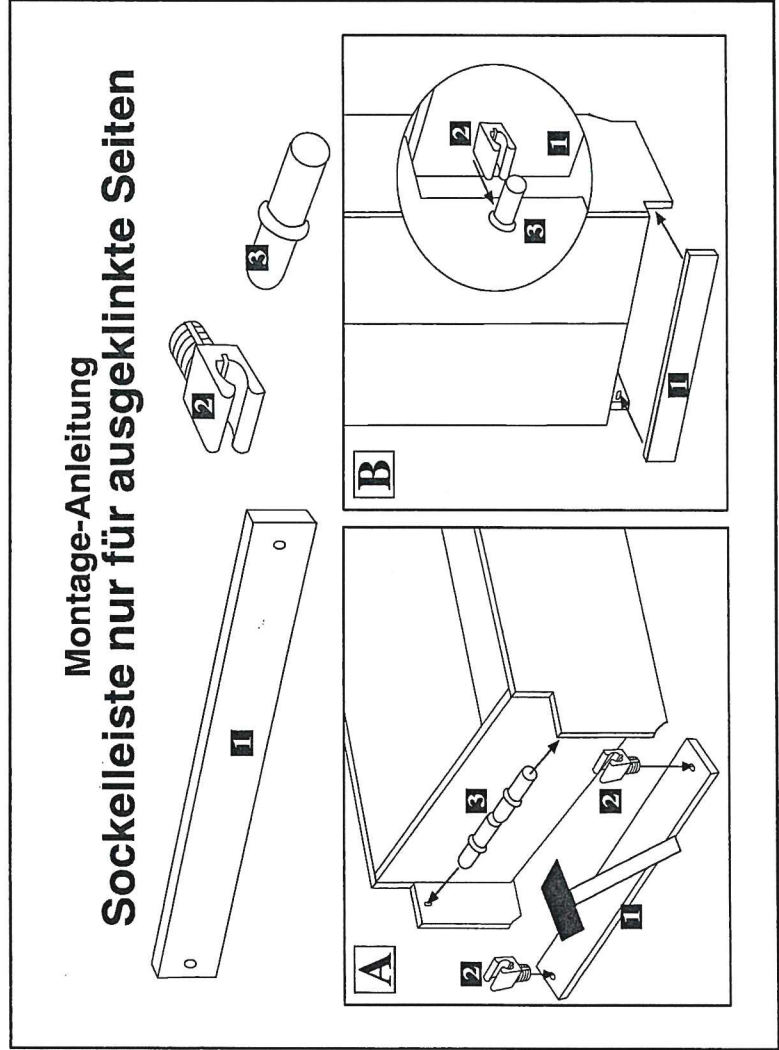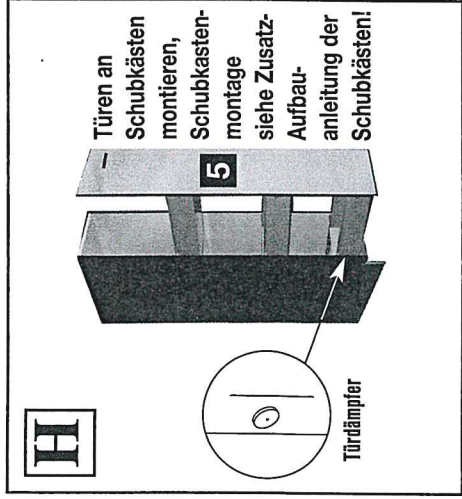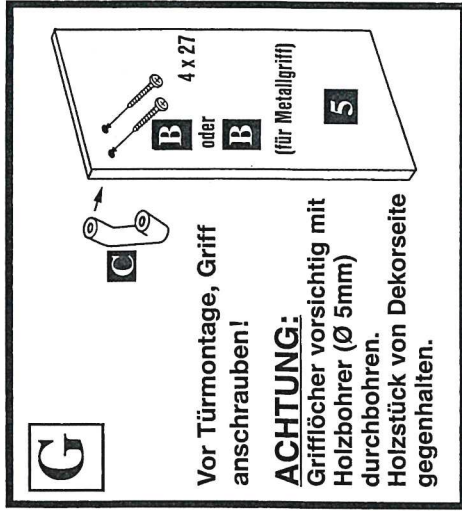

PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Glänzende Metallteile und Glasflächen:

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiner reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben. Glas reiben Sie einfach mit nasstem Papier trocken.