




1 x



(A)

1 x



(B)





Standardmäßige Vormontage der Beschläge für Hocker rechts.



Erforderlicher Umbau vormontierter Beschläge für Hocker links.

Um Ihren Fußboden beim Aufbau vor Beschädigungen zu schützen, legen Sie bitte einen Teppich oder eine Decke unter. Sorgen Sie bereits beim Aufbau für einen langfristig geeigneten Fußbodenschutz!

- 1) Legen Sie das Sofa, für den Tausch der Elementverbinder, auf den Rücken.
- 2) Entfernen Sie mit dem Schraubenzieher die Schrauben der vormontierten Beschlagplatte am rechten Sofateil.
- 3) Schrauben Sie die Beschlagplatte, an der vorderen Kante zentriert ausgerichtet (s. Abb.) fest.
- 4) Nun können Sie Hocker und Sofa linksseitig miteinander verbinden.

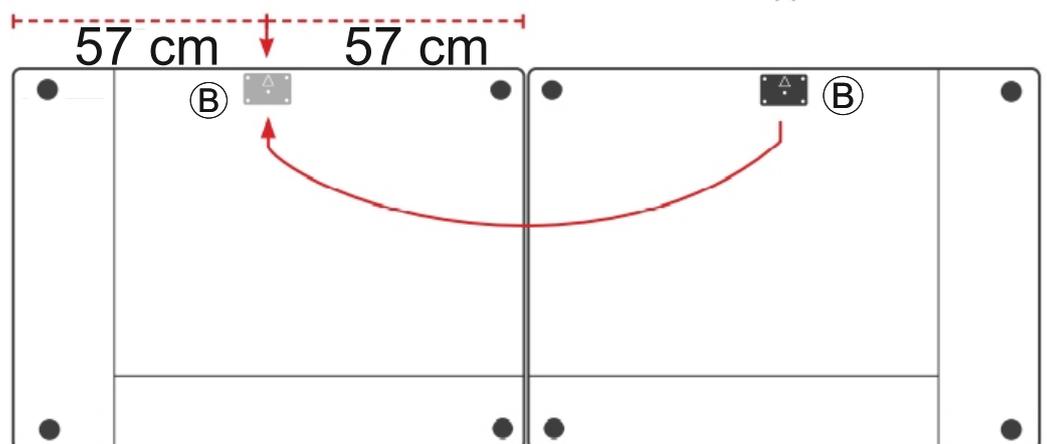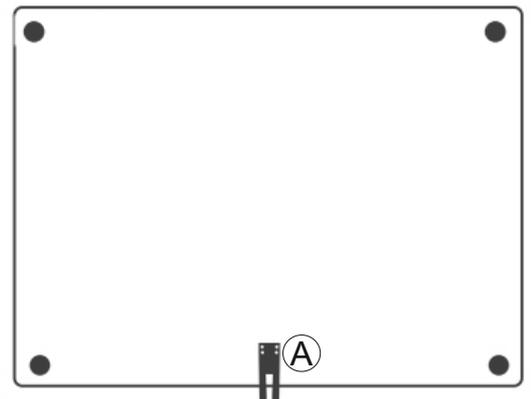

Noch Fragen zur Möbelpflege?

Besuchen Sie einfach unseren Möbelpflegeshop.
Hier finden Sie für jedes Fleckenproblem die passende Lösung.
www.gutmann-factory.de






1 x



(A)

1 x



(B)





Standardmäßige Vormontage der Beschläge für Hocker rechts.



Erforderlicher Umbau vormontierter Beschläge für Hocker links.

Um Ihren Fußboden beim Aufbau vor Beschädigungen zu schützen, legen Sie bitte einen Teppich oder eine Decke unter. Sorgen Sie bereits beim Aufbau für einen langfristig geeigneten Fußbodenschutz!

- 1) Legen Sie das Sofa, für den Tausch der Elementverbinder, auf den Rücken.
- 2) Entfernen Sie mit dem Schraubenzieher die Schrauben der vormontierten Beschlagplatte am rechten Sofateil.
- 3) Schrauben Sie die Beschlagplatte, an der vorderen Kante zentriert ausgerichtet (s. Abb.) fest.
- 4) Nun können Sie Hocker und Sofa linksseitig miteinander verbinden.

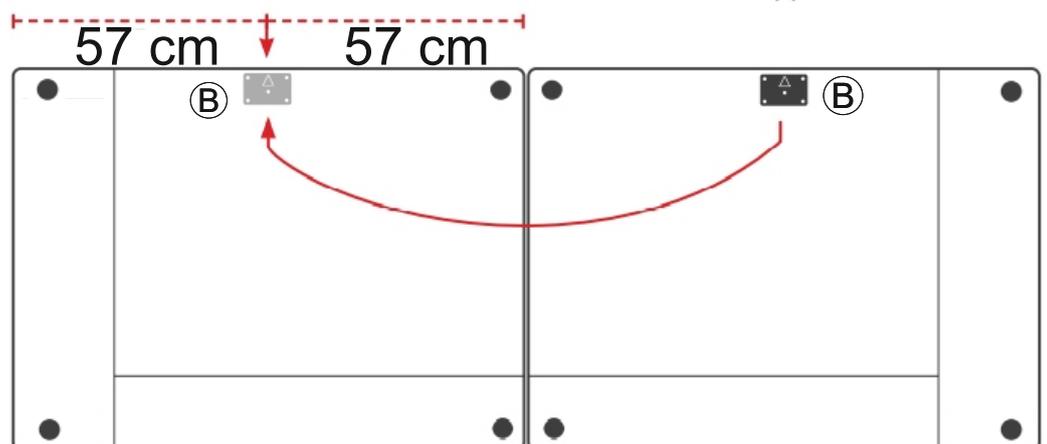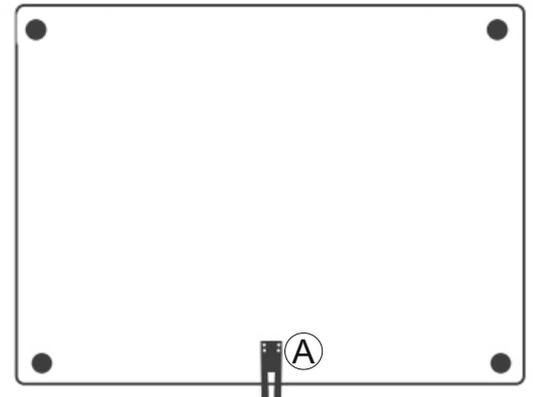

Noch Fragen zur Möbelpflege?

Besuchen Sie einfach unseren Möbelpflegeshop.
Hier finden Sie für jedes Fleckenproblem die passende Lösung.
www.gutmann-factory.de

