


REPC-Nr.:







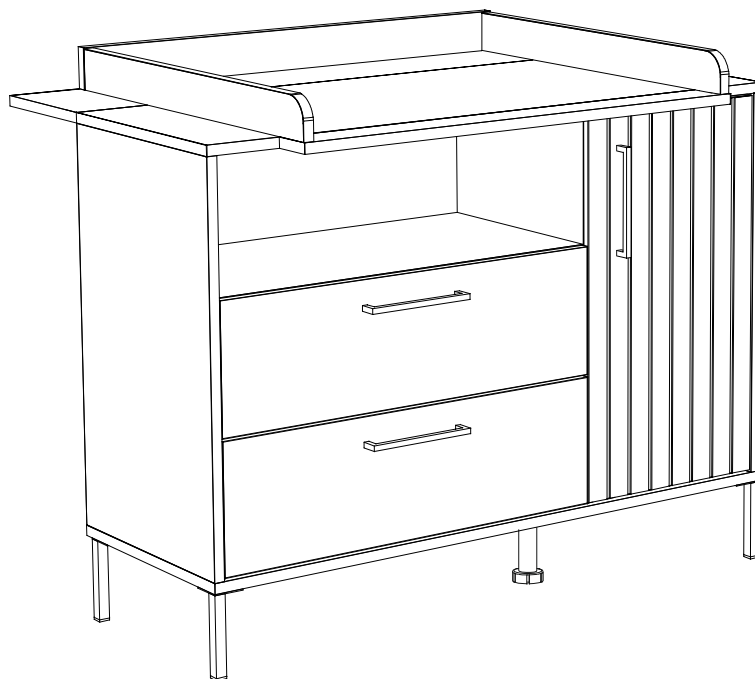


Artikel.-Nr.:

4002-Wiko-12

Montageanleitung.-Nr.:


MA1-00599

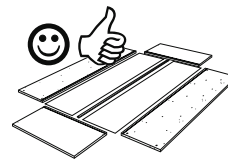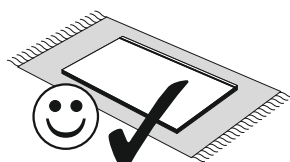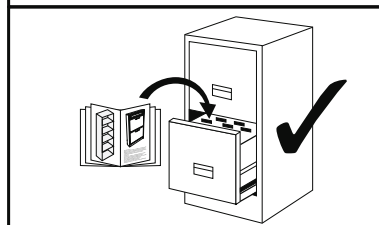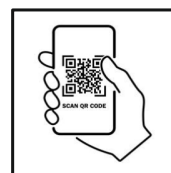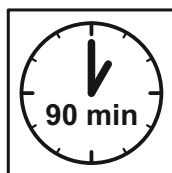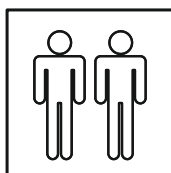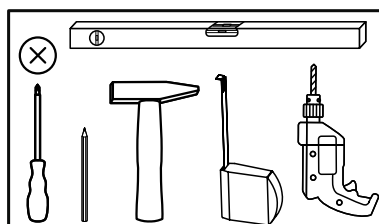




SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00704 Colli 1/2

B02-10 24x 	B02-20 24x 	B02-103 16x 	B01-200 8x 	B01-10 11x 	B02-160 4x 
B01-80 4x 	B01-90 4x 	B05-185 4x 	B01-352 6x 	B02-142 3x 	B01-189 6x 
B01-122 4x 	B01-30 32x 	B08-80 1x 	B05-20 8x 	B01-329 6x 	

BT1-00228 Colli 1/2





B03-43 2x 	B03-11 2x 	B03-07 1x 
---	---	---





BT1-00705 Colli 1/3





B06-535 3x 	B05-02 2x 
B05-274 1x 	

Colli 1/2

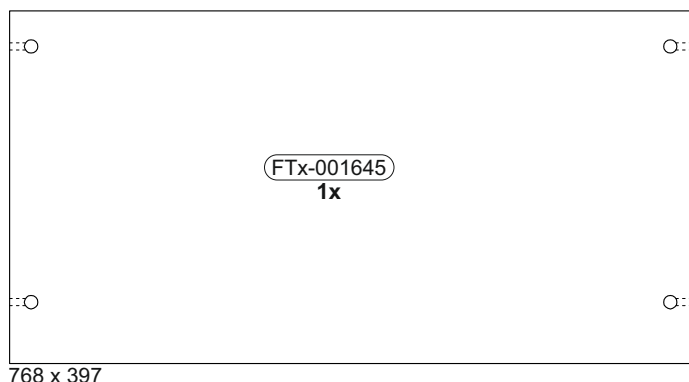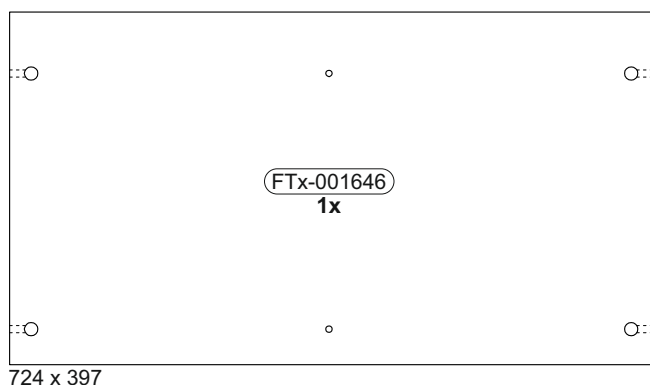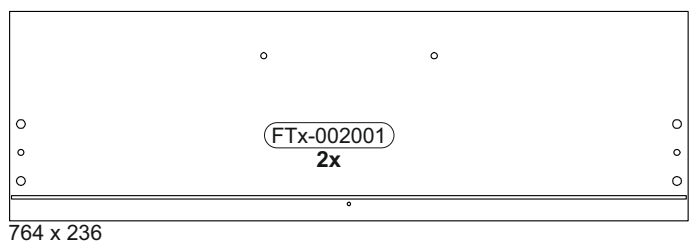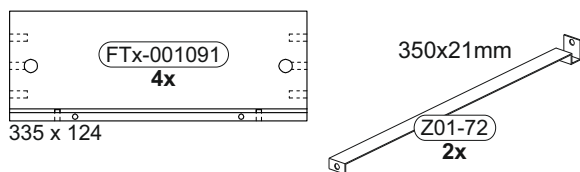


0800-4er Füße Quadrat


B01-90 24x 	Z27-60 4x 	Z03-100 2x 
--	--	---

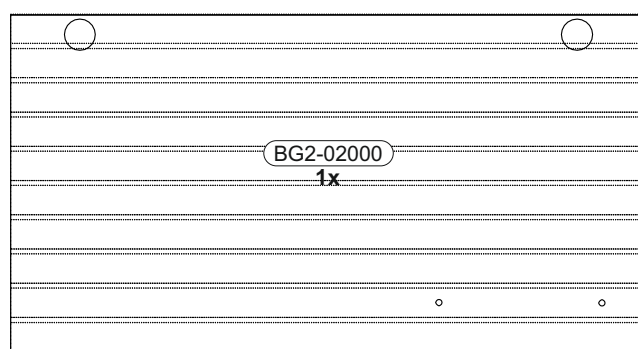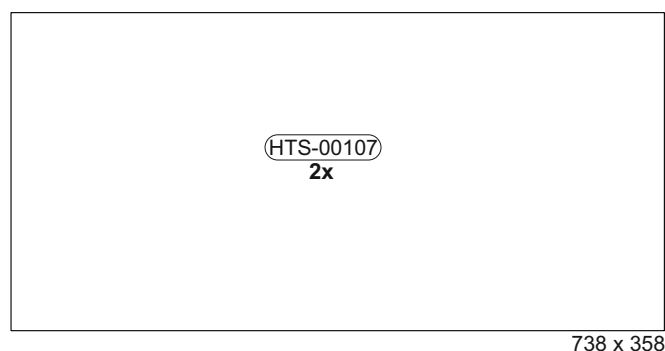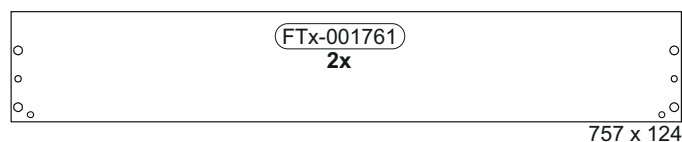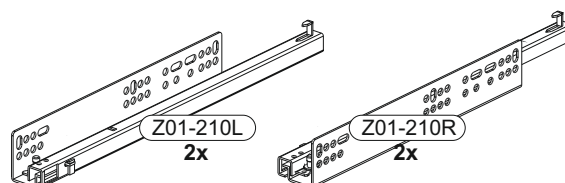


Colli 2/2

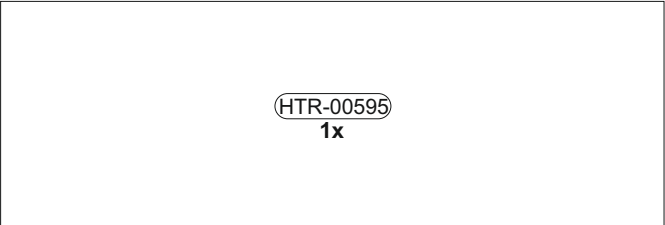


780 x 255

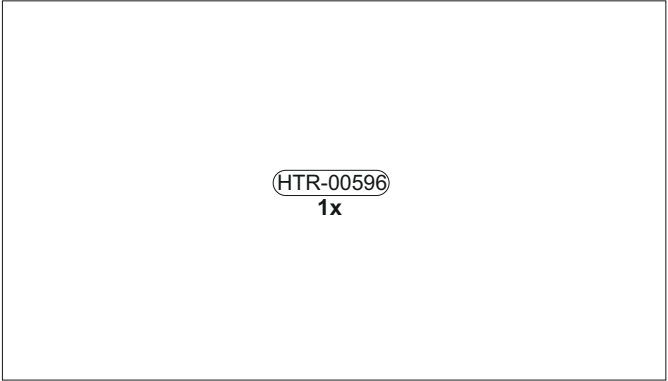


780 x 478

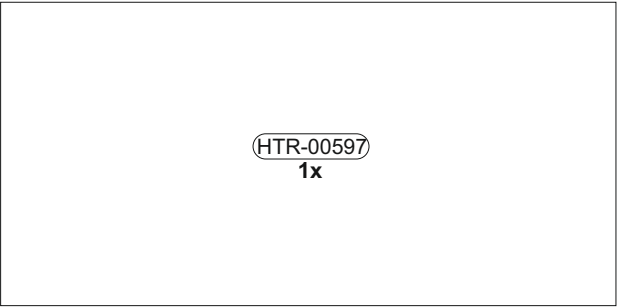


736 x 380

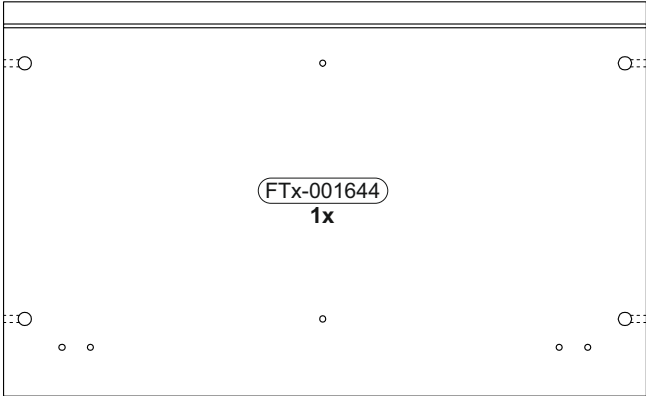


724 x 444

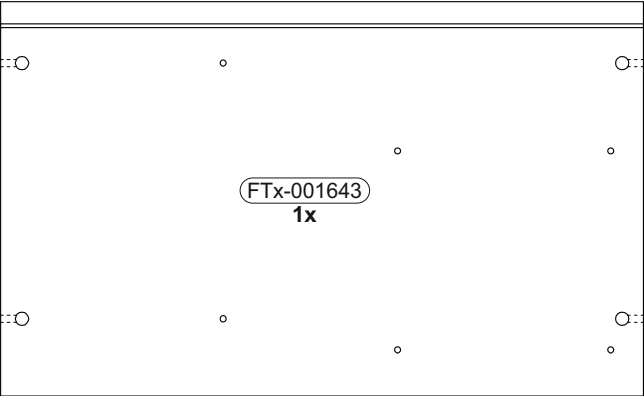

724 x 444

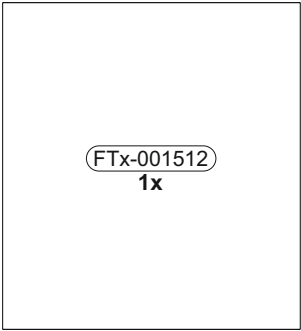


368 x 385




910 x 78



910 x 78

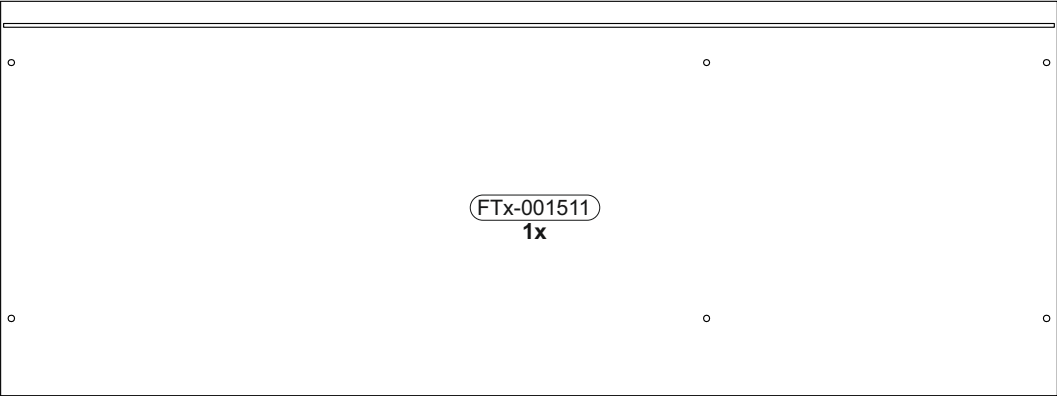


1190 x 444

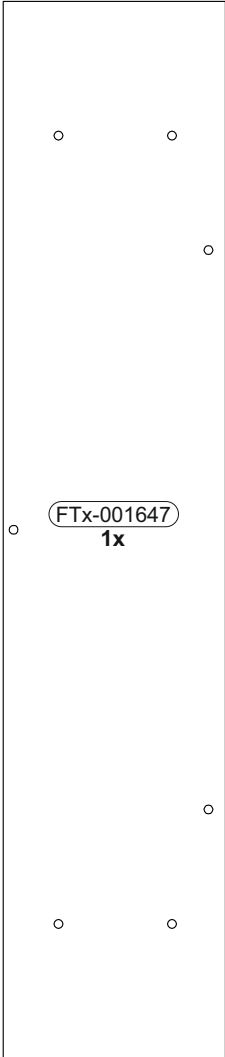


1190 x 250



747 x 76








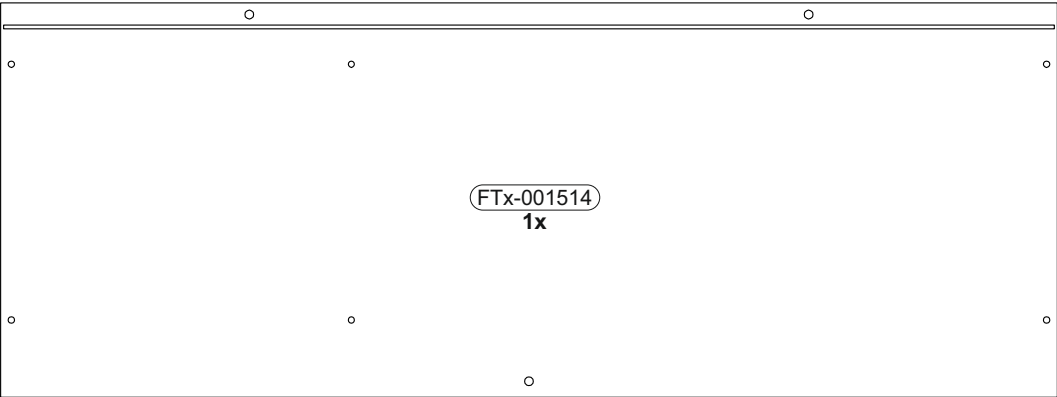



1190 x 444



1


0800-4er
Füße Quadrat
MA1-00207

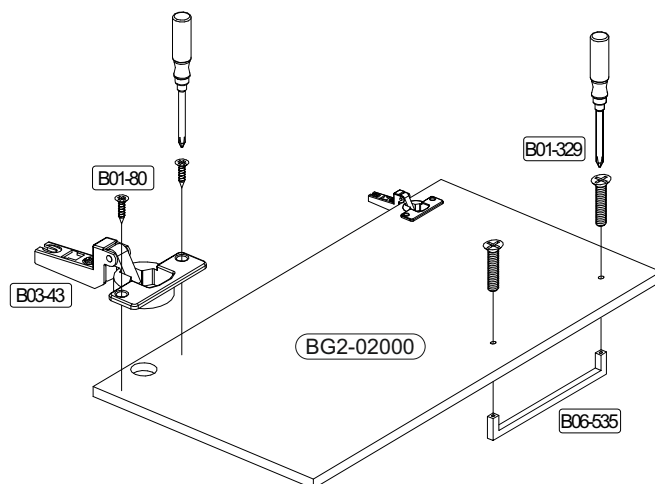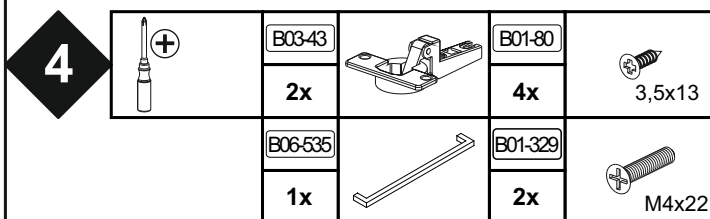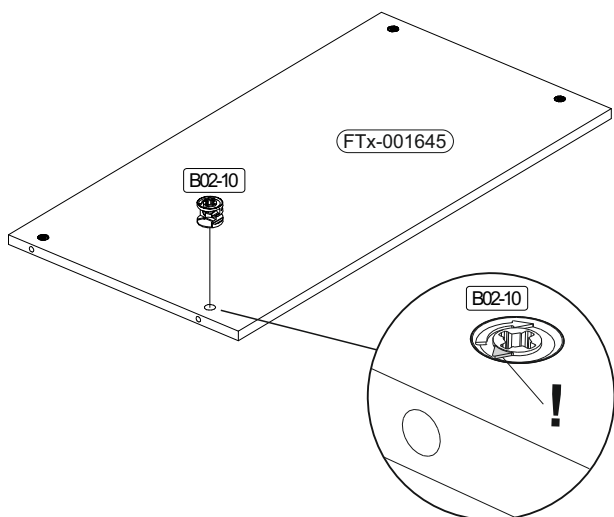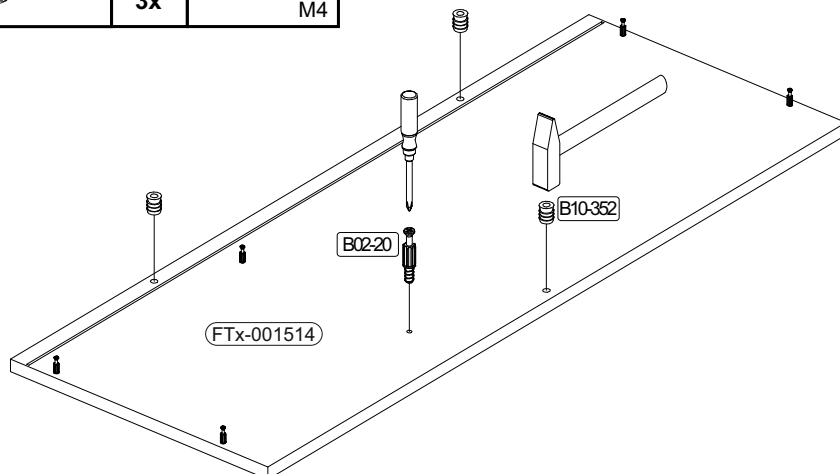
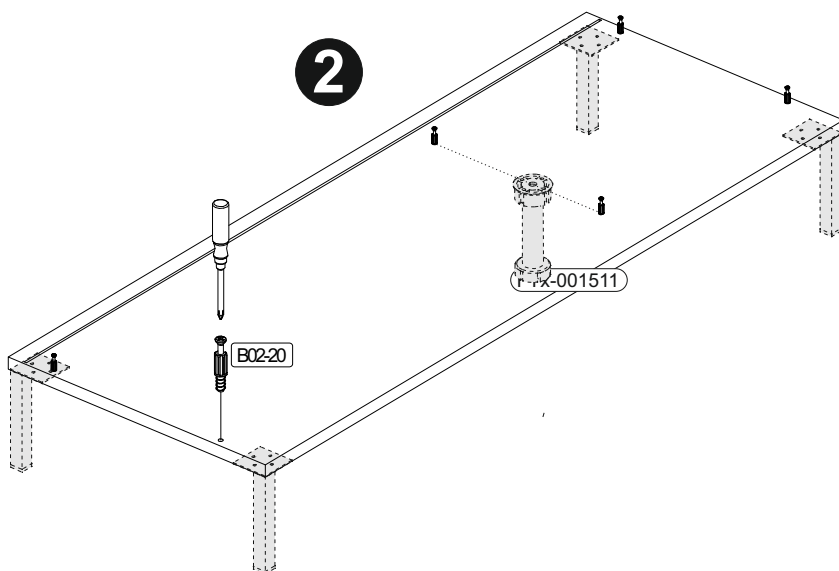
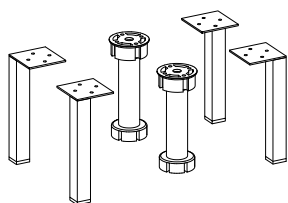


	 8x	 ø15x12mm	 8x	 16x	 8x30	 4x	 4,0x13	 18x	 3x16
						 2x		 4x	 M4x22
									





6

						
	8x	ø15x12mm	2x	2x	2x	2x

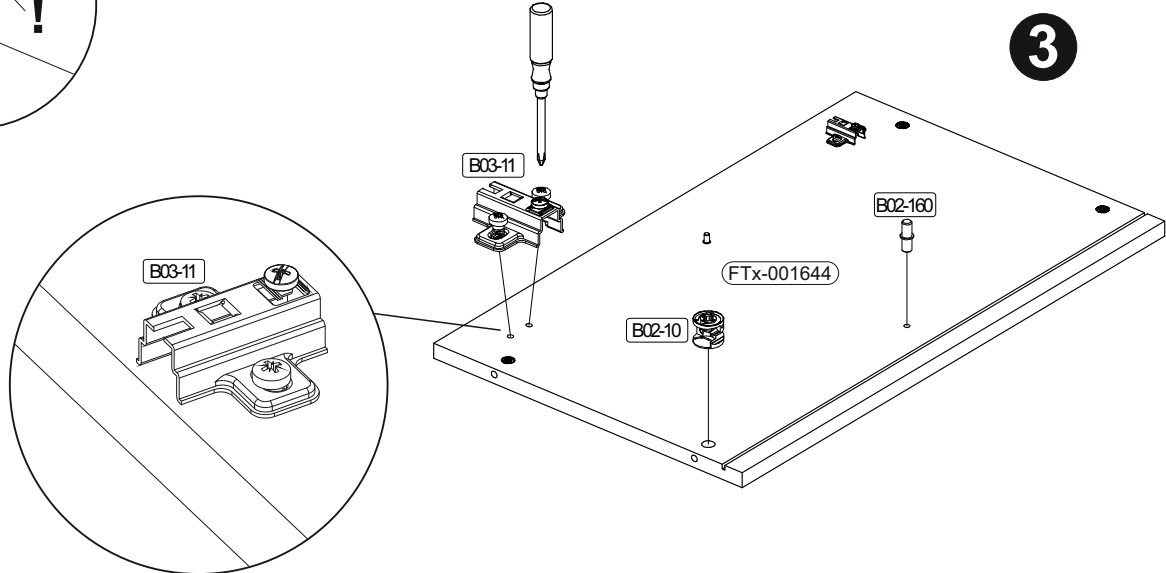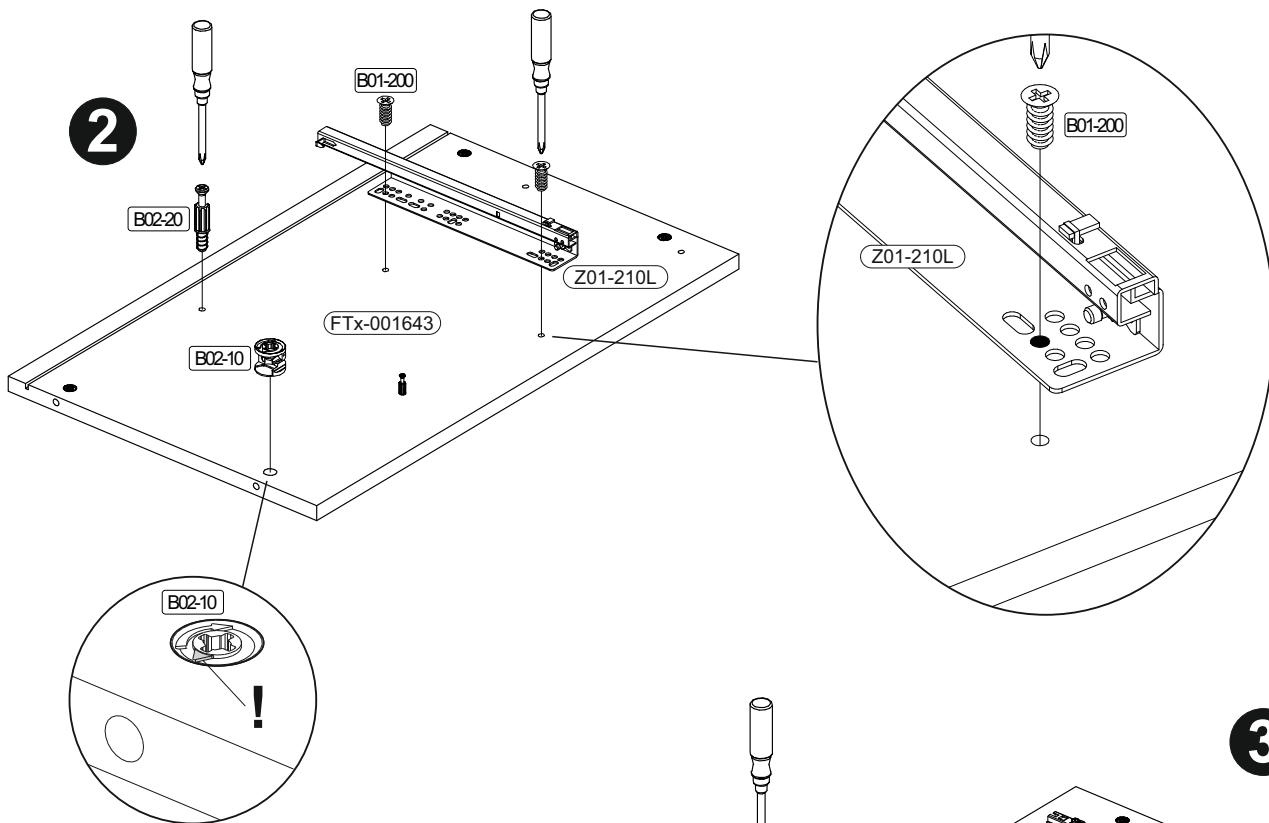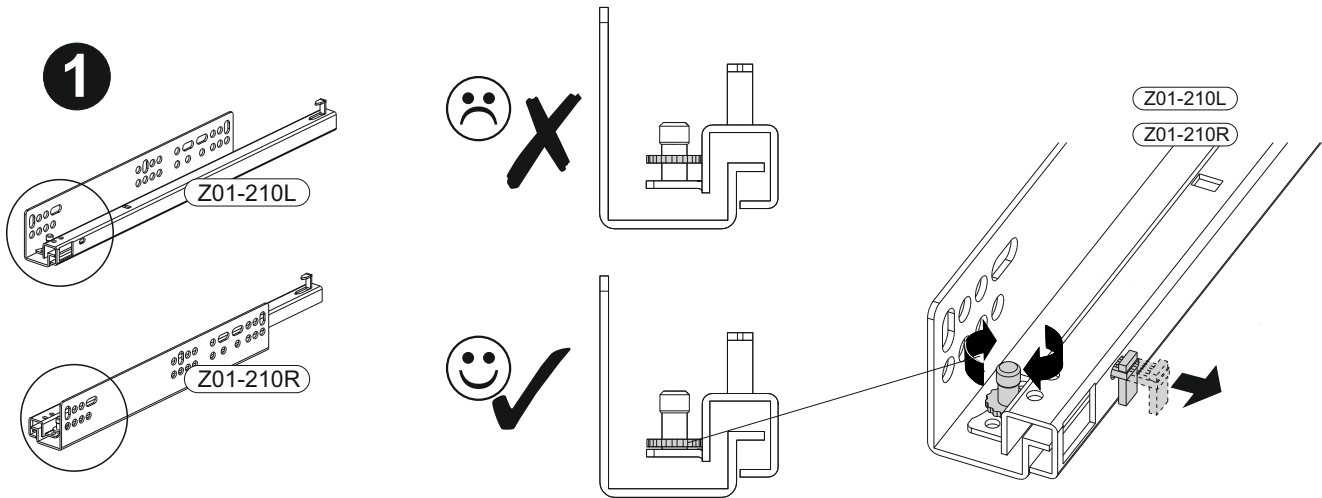


7


							
	4x	2x		4x	6,3x13	2x	
		ø15x12mm					

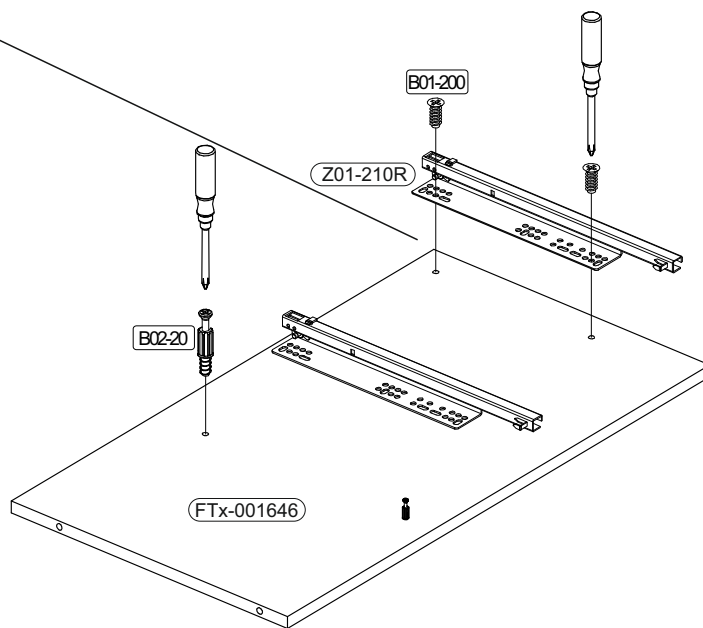
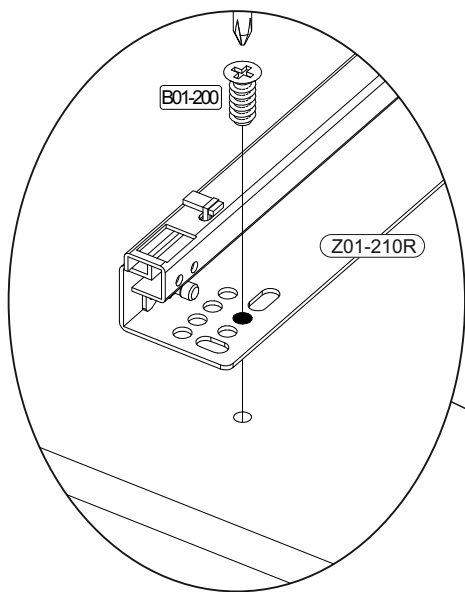


1

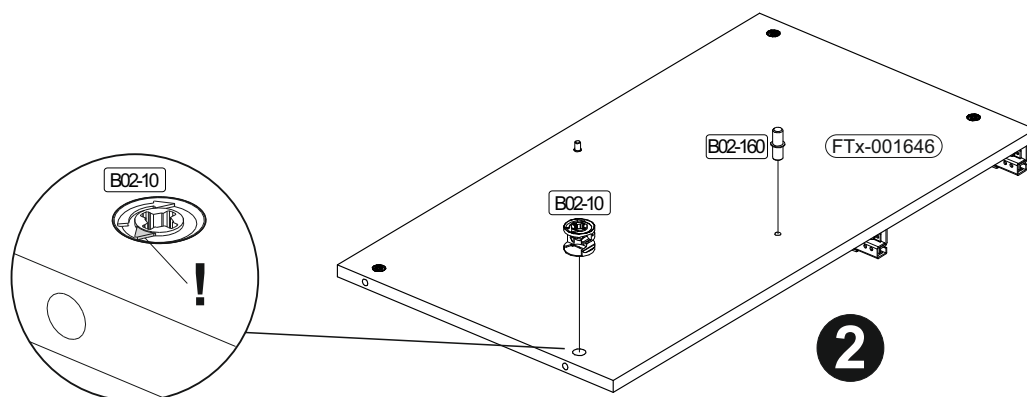






2

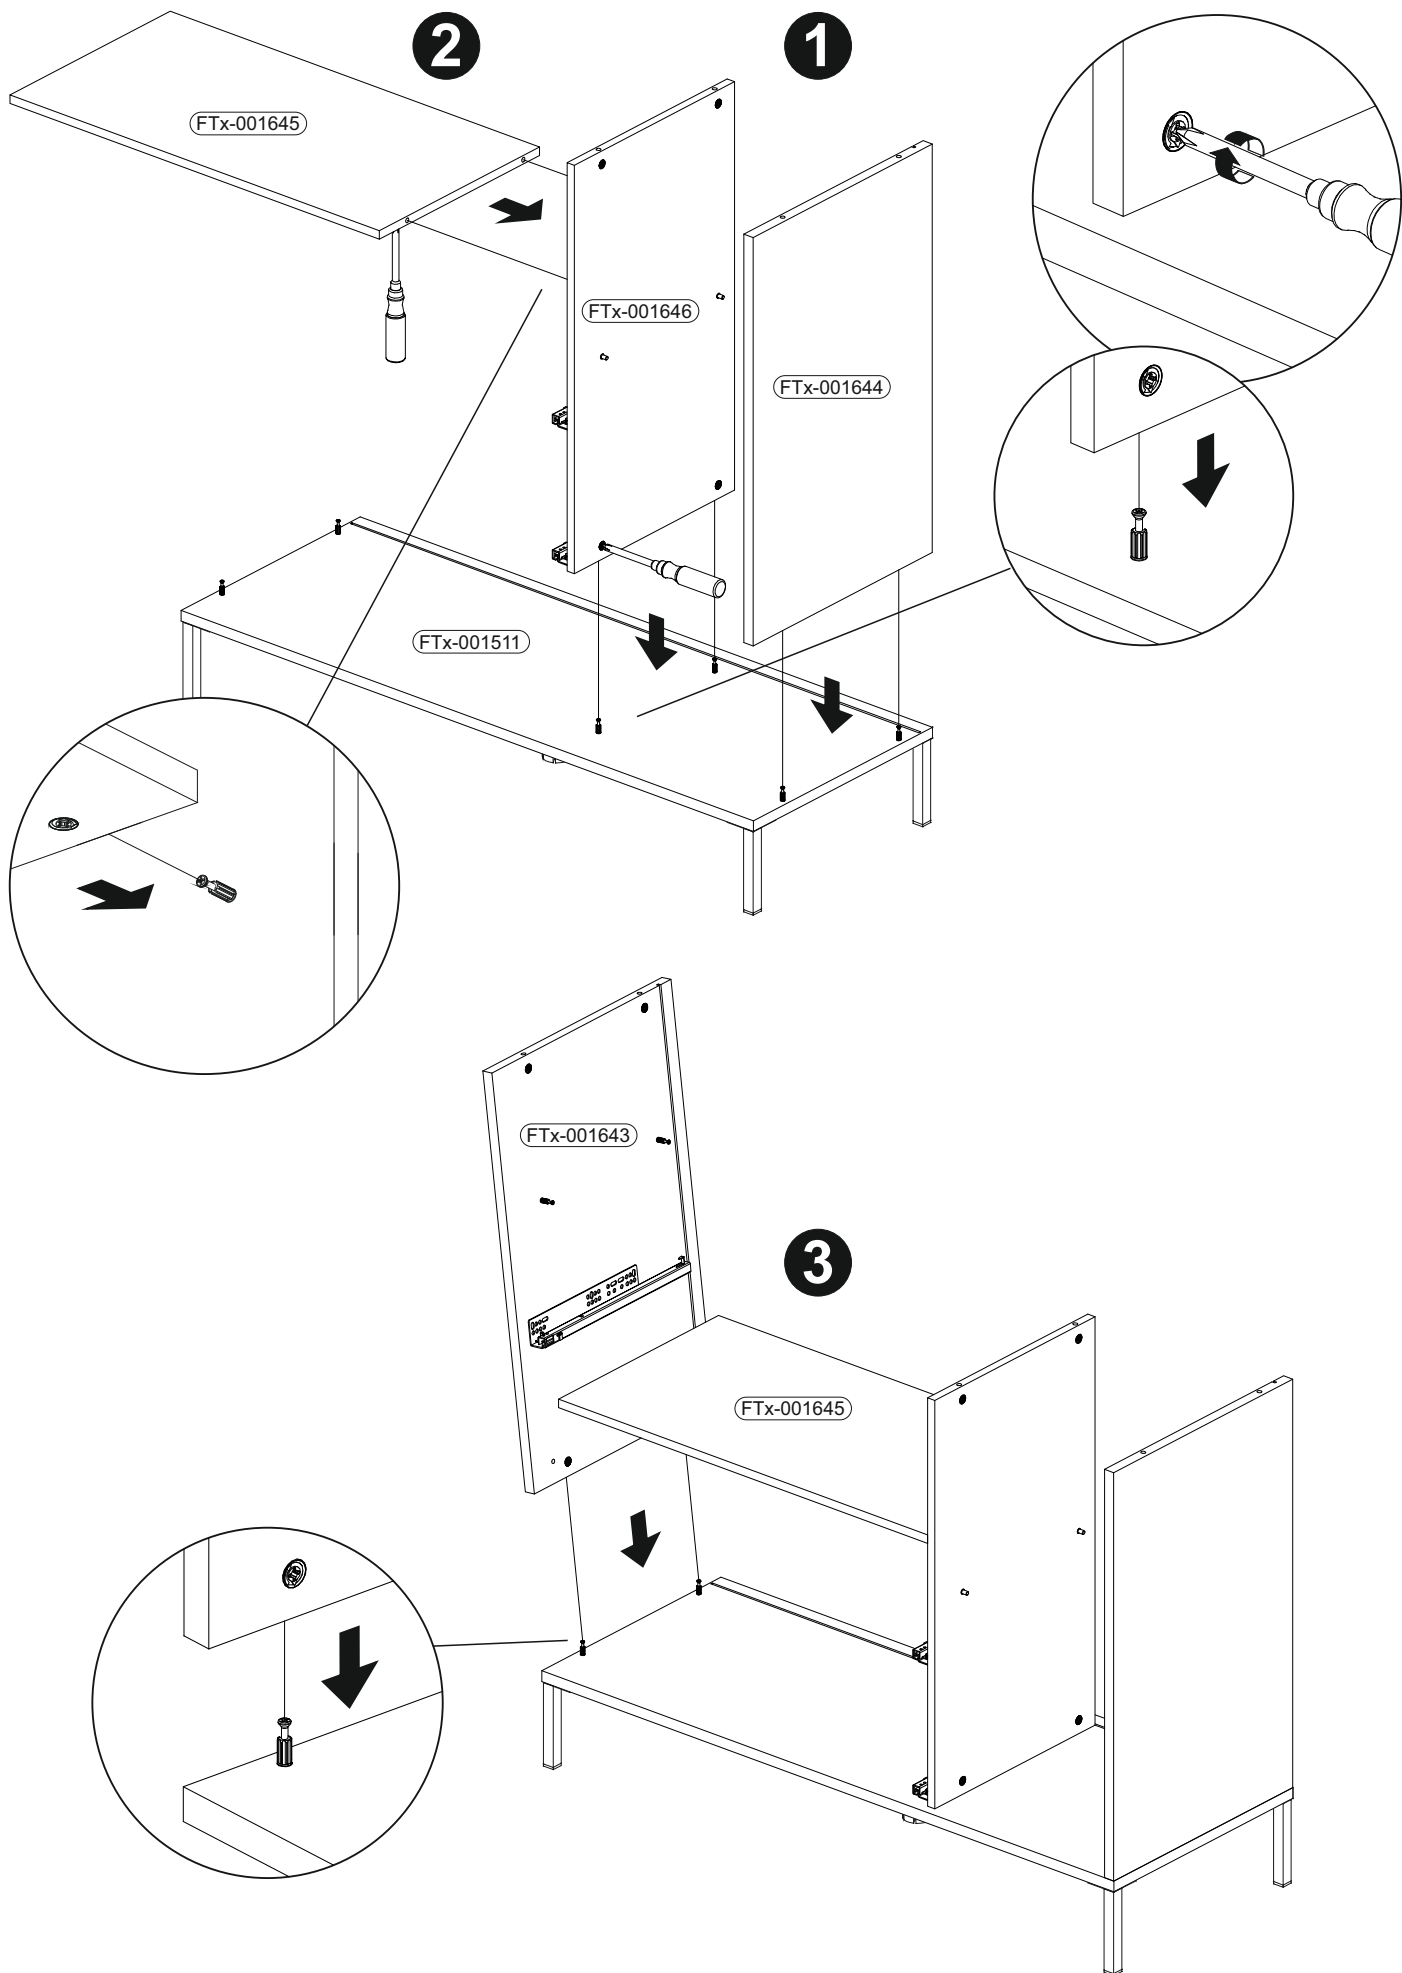

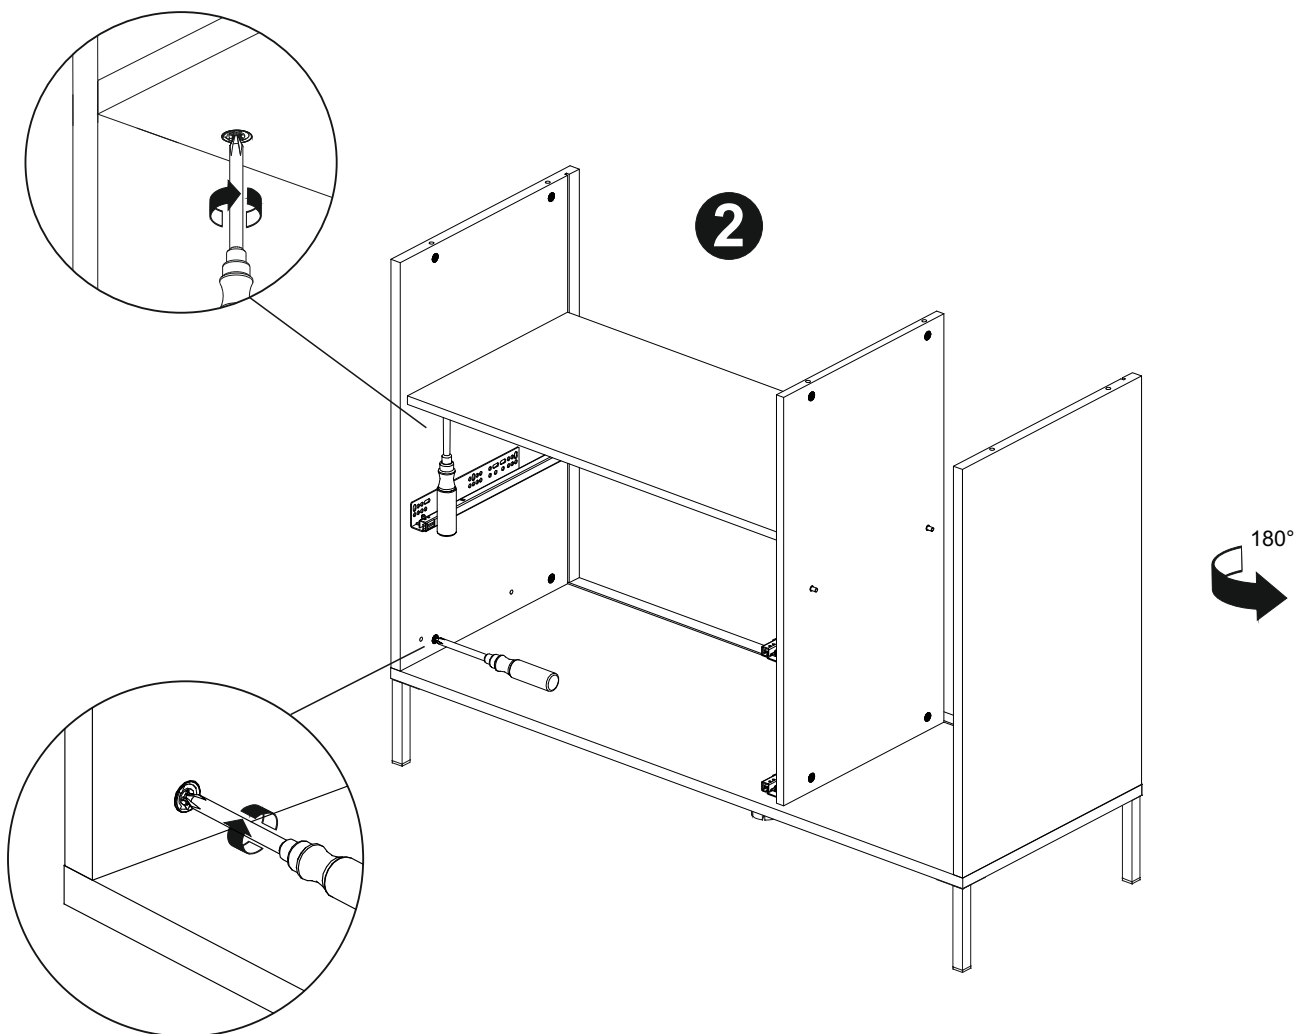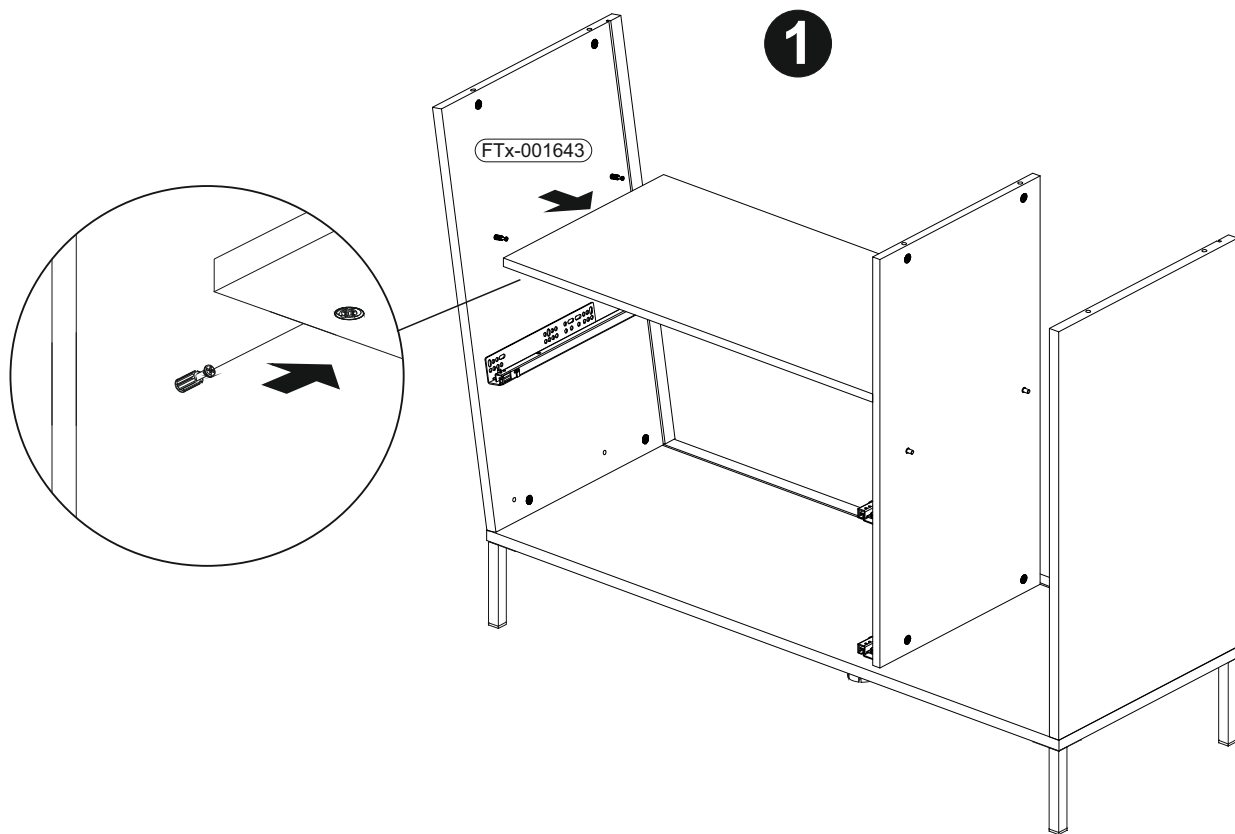

10


	B01-200	 6,3x13
	2x	

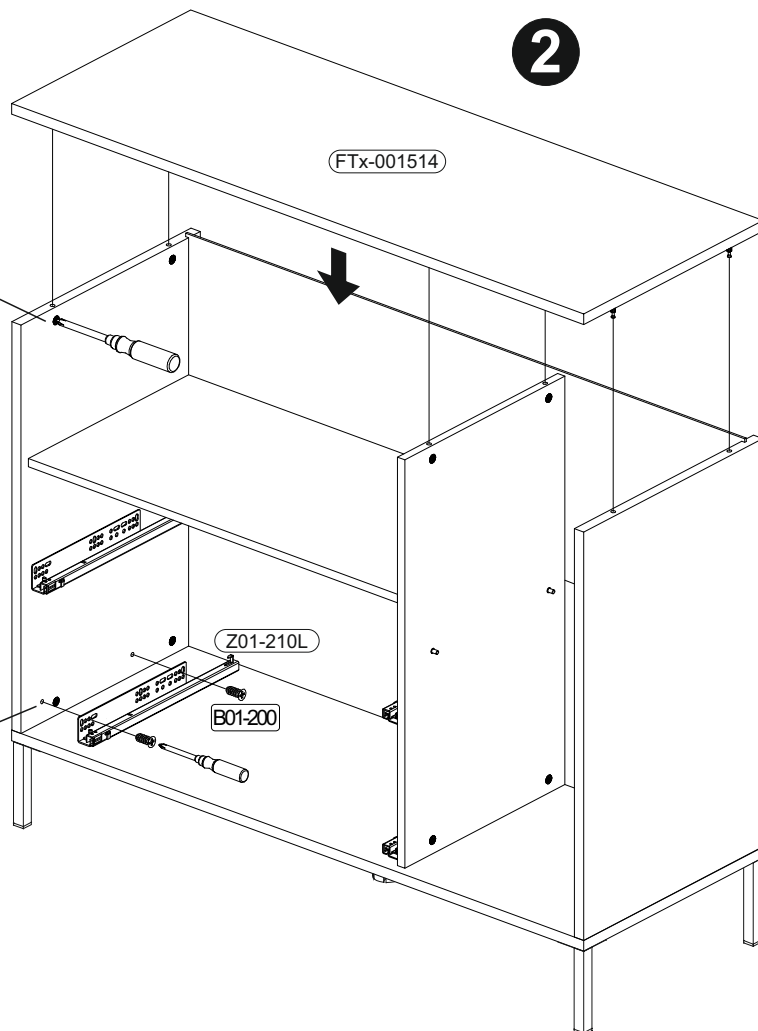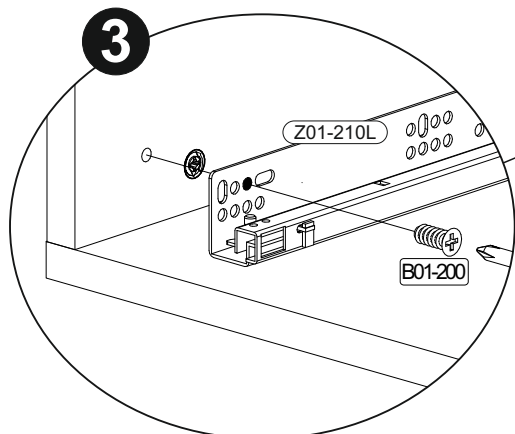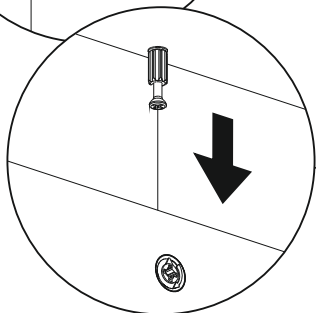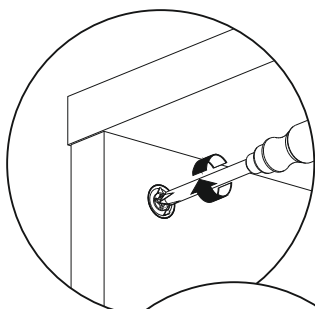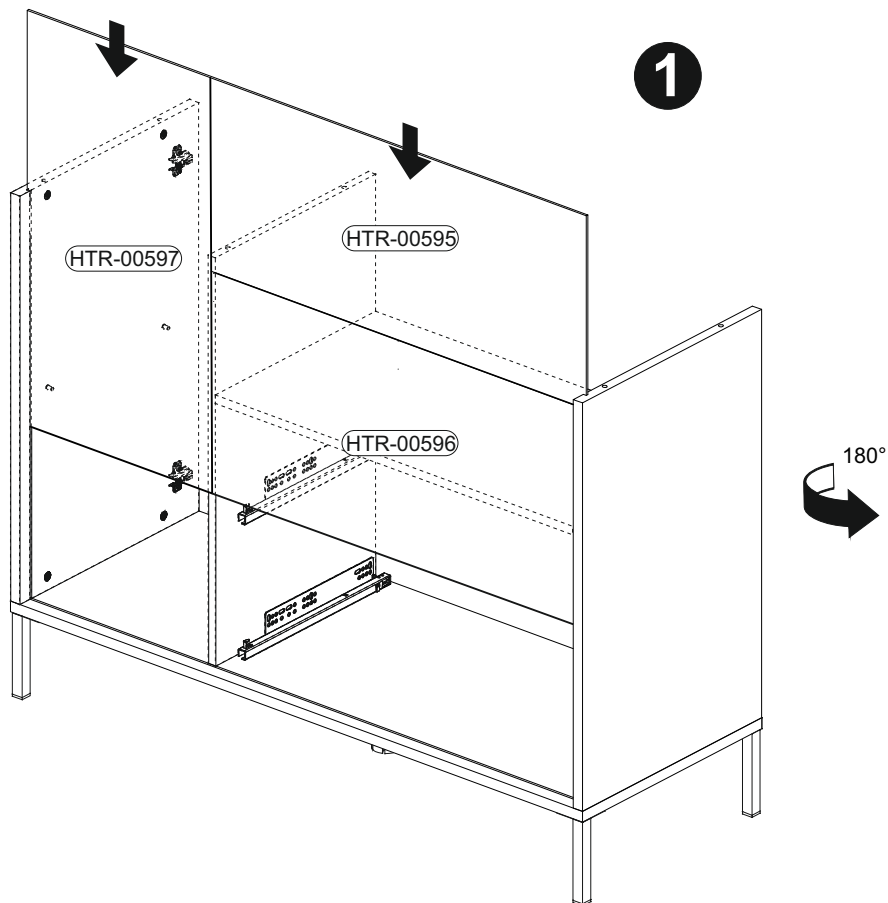


11

			
B05-185	B01-90	3,5x20	B01-30
4x	4x	14x	3x16


1




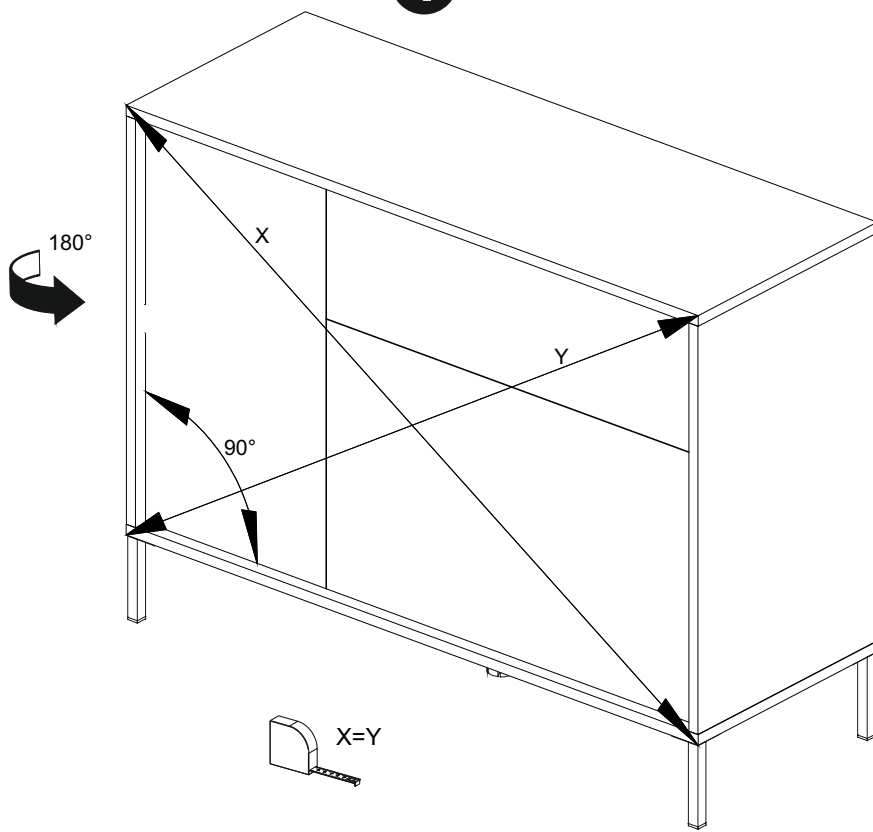


2

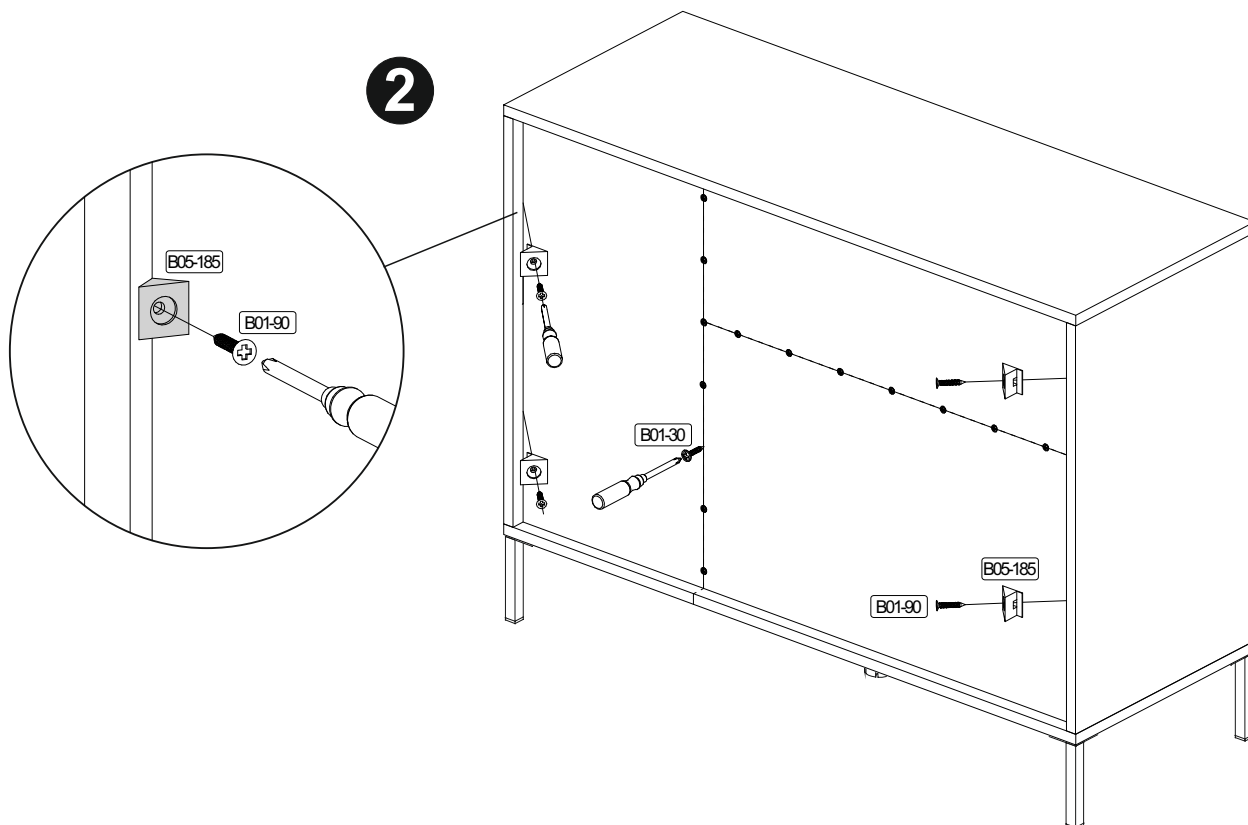



12

	B01-10		B01-352	
	7x		3x	
		6,3x50		M4

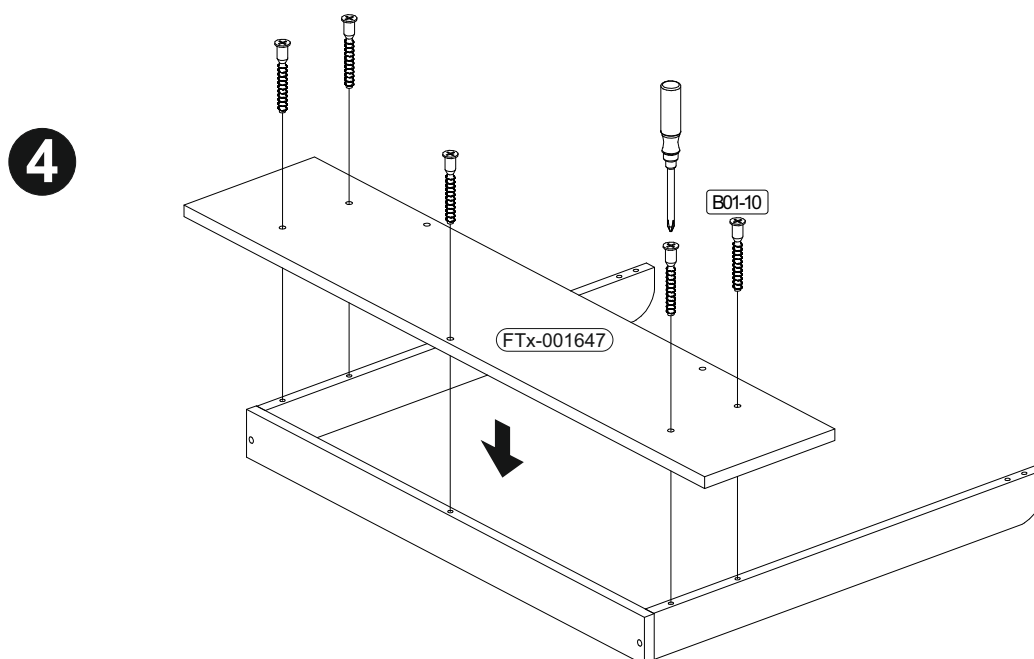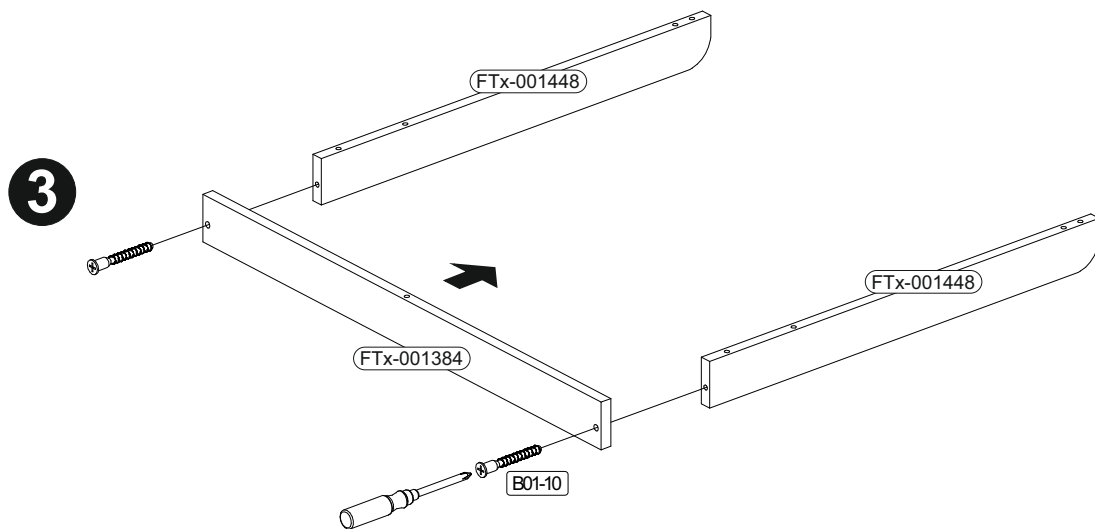
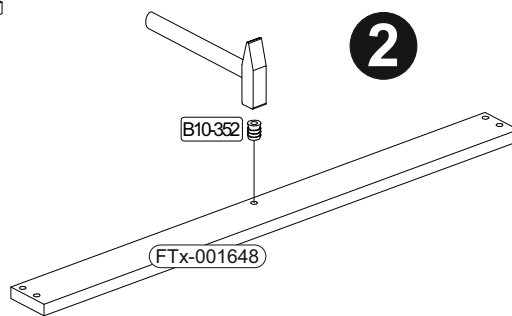
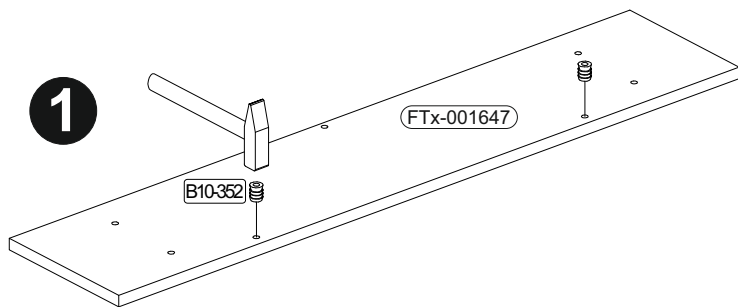


13


				
	4x	6,3x50	6x	3x

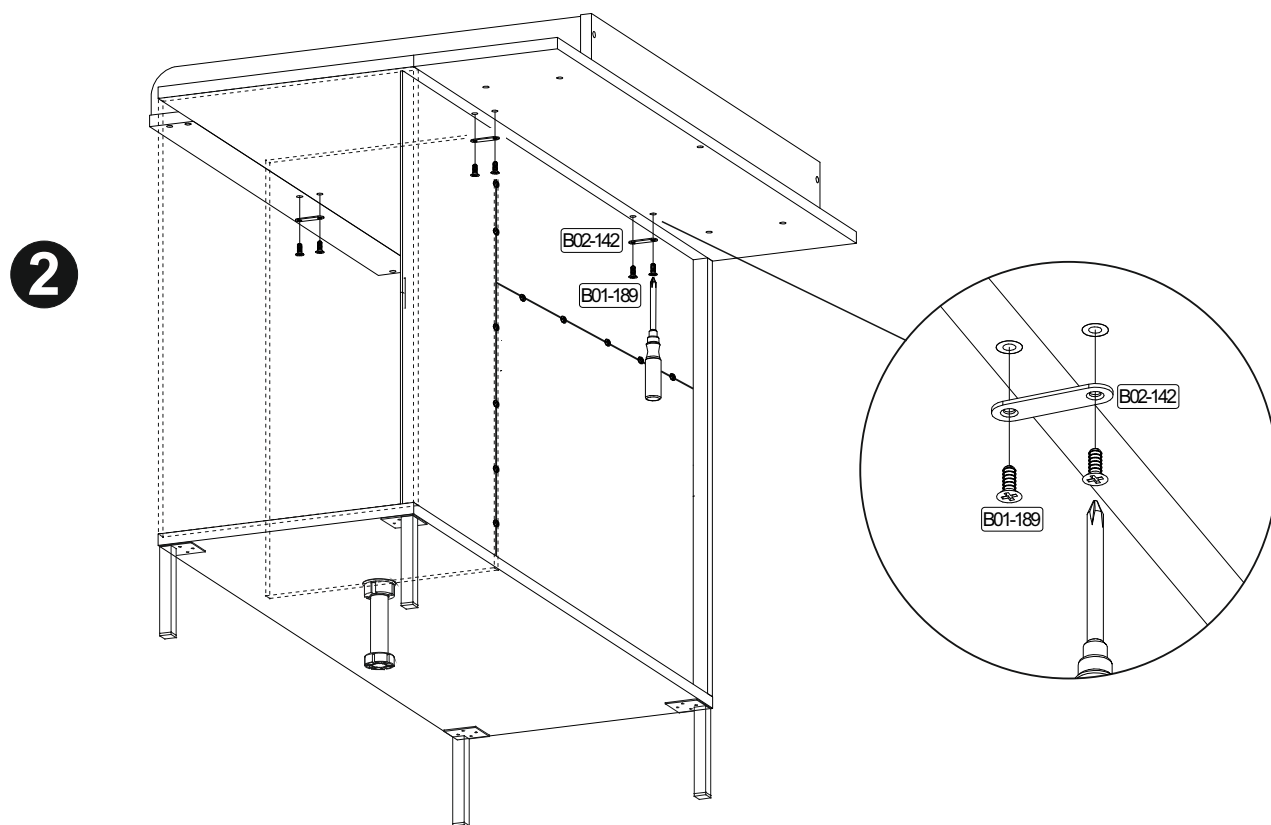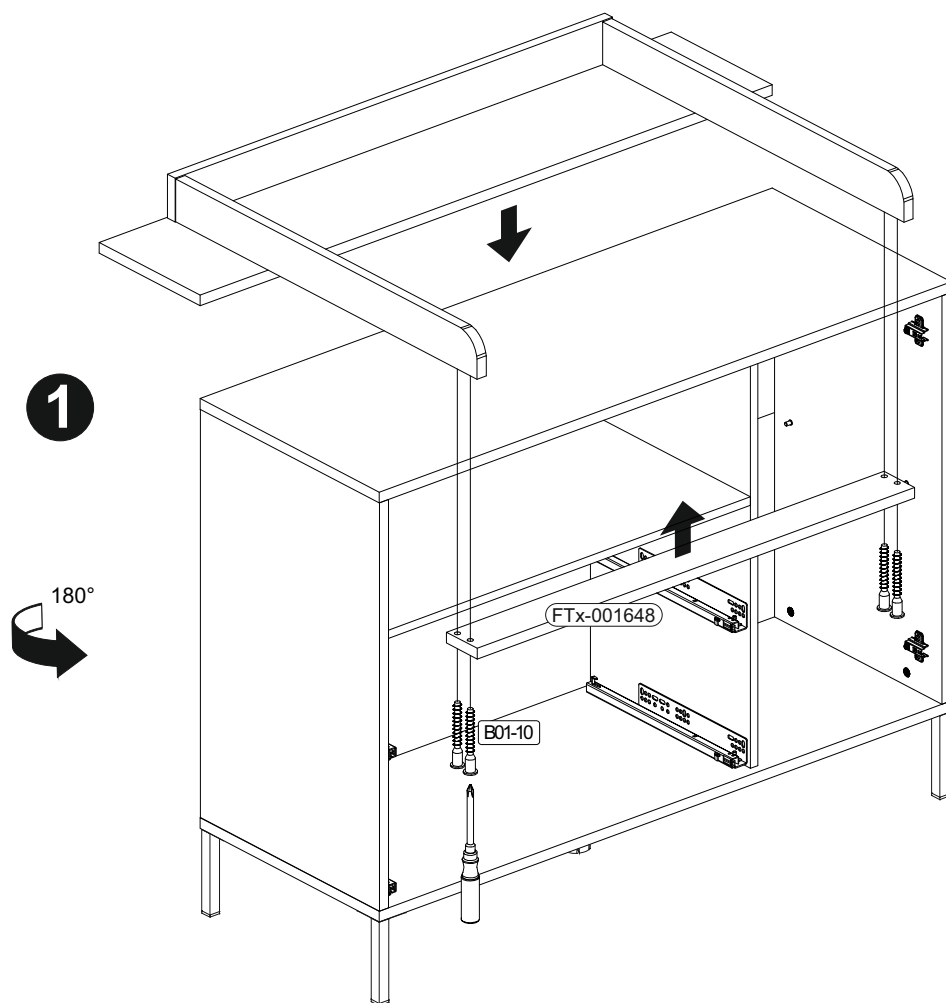

14

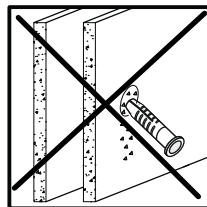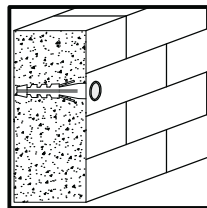

SCAN ME

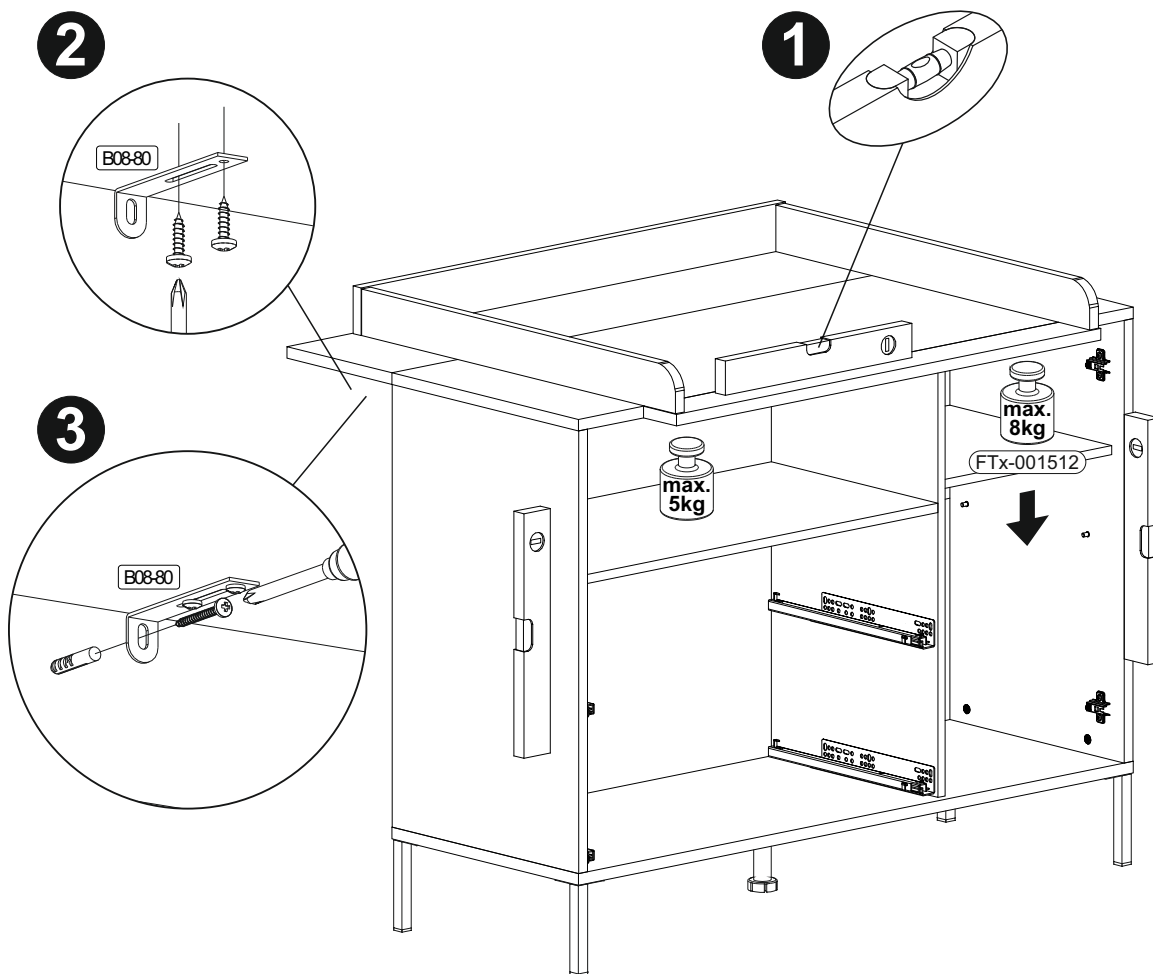

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	





15

B05-20

8x





ø20mm

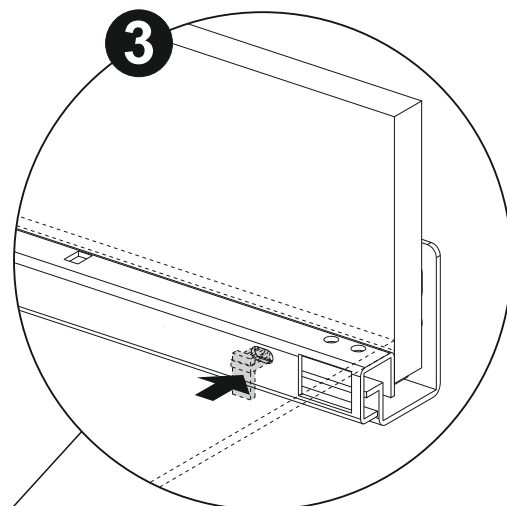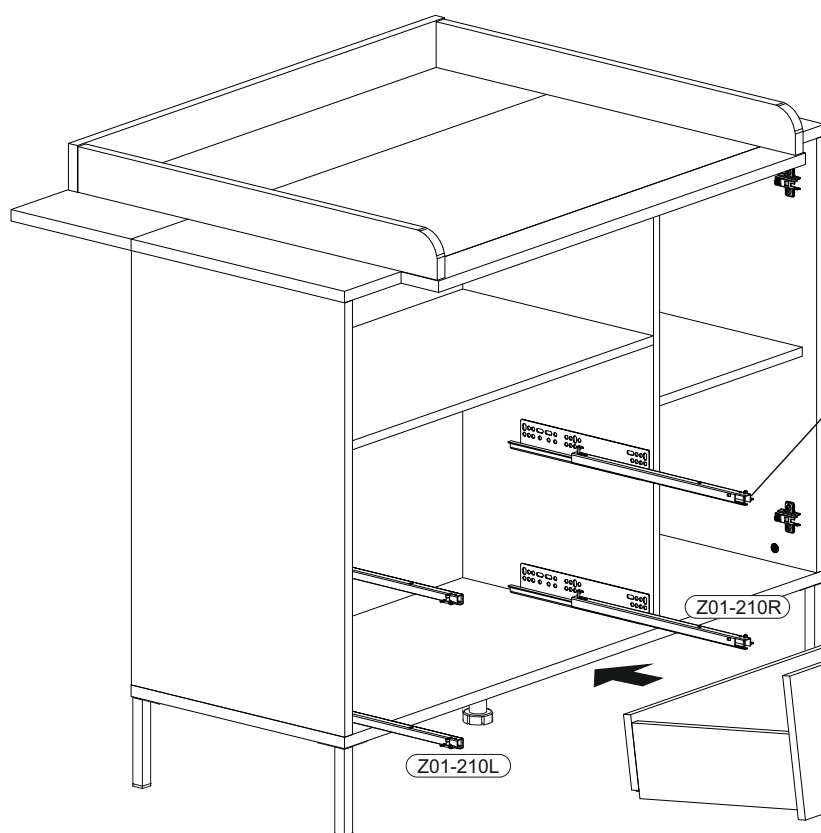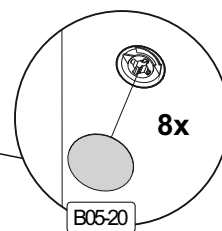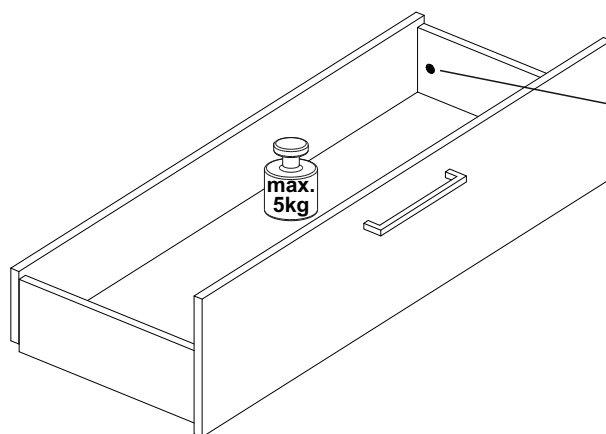



1





SCAN ME

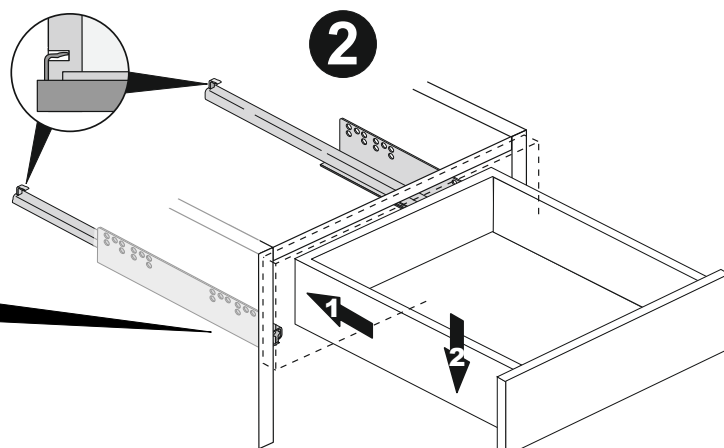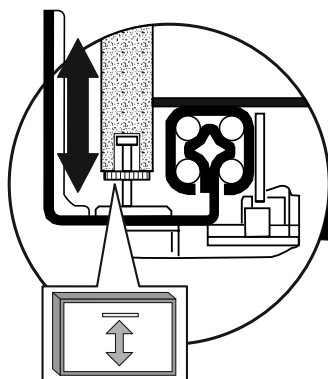



16

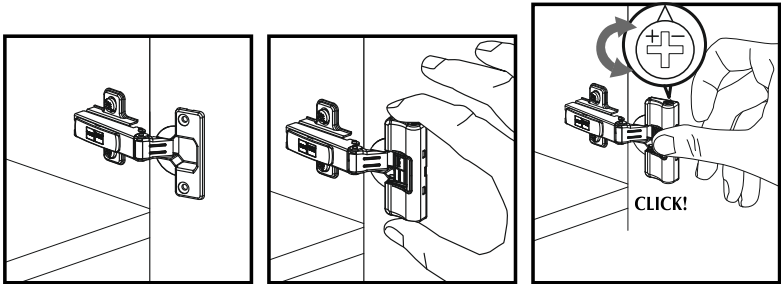


3

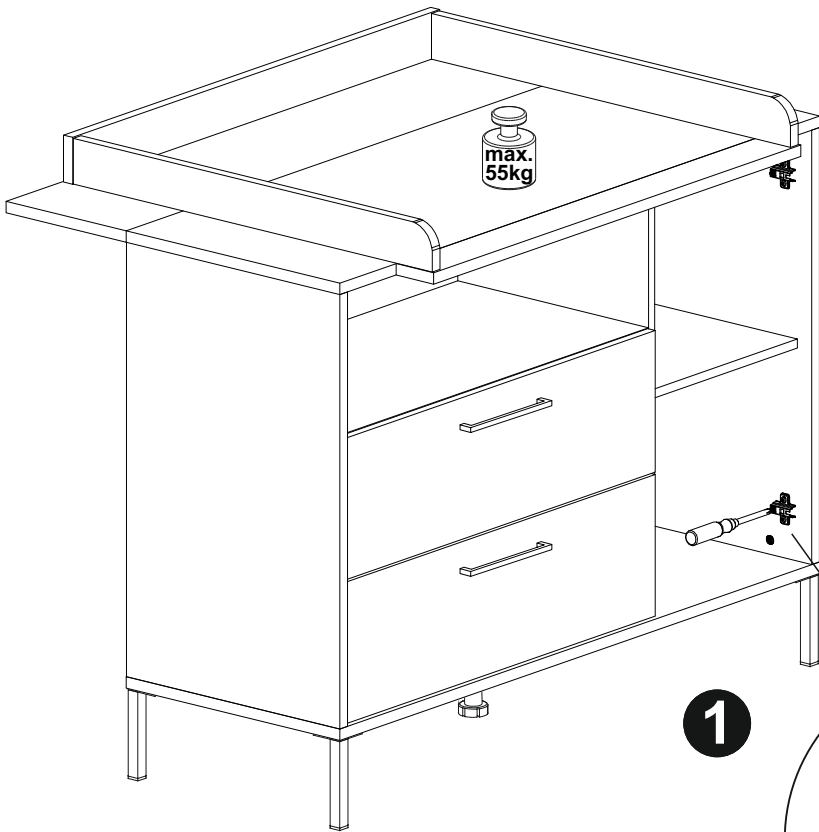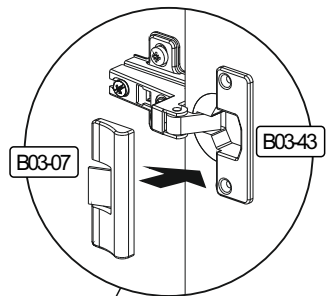

1

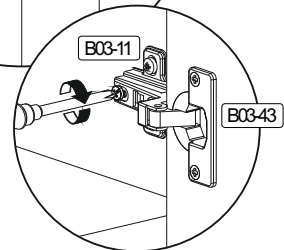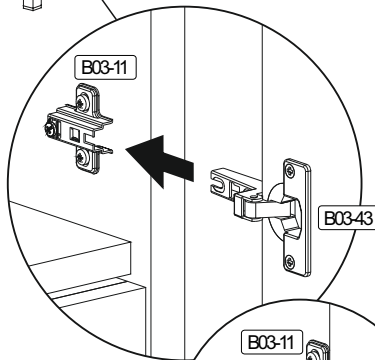

SCAN ME

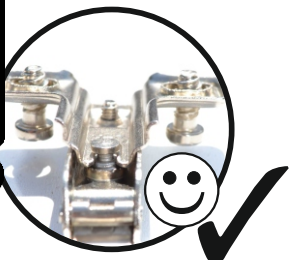

2



SCAN ME

