



Küchenblock
WHITE CLASSIC
102-03-270-063

Montageanleitungen:

Anrichte 40

Herdumbau

Spülenunterbau 50


Hänger 40 + 50 + 60

KS-Umbau

Montage-Anleitung

Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklint)

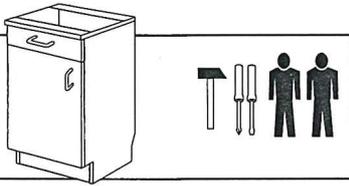

1

Seite links

2

Seite rechts

3

Rückwand

4

Unterboden

5 SKV-Blende

6 Zinkleiste

7 Tür

8 Einlegeboden

9 Sockel

10 Türdämpfer

11 Hammer

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanz-SVS sofort entfernen und umgehend montieren!

Leim nur bei Holzargen verwenden!

1 Hammer nur bei Kunststoffargen verwenden.

4 x **A** Schraube

2 x **C** Kugelauszug

2 x **D** Schraube

4 x **D** Schraube

2 x **E** Schraube

8 x **F** Schraube

4 x **G** Schraube

20 x **H** Schraube

4 x **I** Schraube

4 x **K** Schraube

4 x 27 od. M 4 x 23

2 x **L** Kreuzplatte

2 x **M** Kreuzplatte

2 x **N** Bodenträger-Sicherung

6 x **O** Schraube

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

2 x **A**

2 x **B**

2 x **C**

4 x **D**

Linke Seite rechts spiegelbildlich

1. Montageweg: Schraube **D** in das 1. Loch von **LINKS**

2. Montageweg: Schraube **D** in das 3. Loch von **RECHTS**

Von innen anschrauben!

K Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

L Hammer nur bei Kunststoffargen verwenden.

A Schiene 1 mm von vorne anschrauben!
Kugelauszug

ACHTUNG: für Türen links angeschraubt (rechts spiegelbildlich)

B Schiene 1 mm von vorne anschrauben!
Kugelauszug

C Leim nur bei Holzargen verwenden!

D Zinkleiste 2 x **F** Unterseite

E Hammer nur bei Kunststoffargen verwenden.

F 20 x **H** Unterseite

G Arbeitsplatte

H Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!


I Türdämpfer

J Pin nur bei Kunststoffauszug eindrücken

M Hammer nur bei Kunststoffargen verwenden.

Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

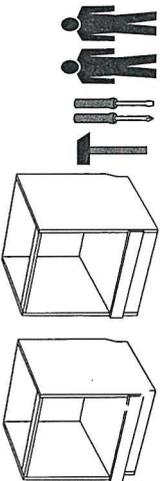

***Ausklantung bei ausgeklünnkten Seiten**

3 Rückwand

9 Sockel
für nicht ausgeklünnkte Seiten


7 Zinkleiste

6 Blende

Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!

**Montage-Anleitung
« Sockelleiste » nur für ausgeklünnkte Seiten**

- 4 X** **A** 6,3 x 40
- 8 X** **B** 8 x 30
- 2 X** **C**
- 4 X** **D** 4 x 15
- 10 X** **E** Rückwandnagel
- 4 X** **G** 3,5 x 30



A

2 x **7** **Unterseite**

B

Nr. 9 (Sockelleiste)
nur bei nicht
ausgeklünnkten Seiten

Sockelleiste

1 **2** **7** **9**

ACHTUNG! Bei Einsatz eines
Ceranfeldes und einer 28 mm
Arbeitsplatte, bitte die
vordere Leiste Nr. 7 nicht
montieren und die hintere
Nr. 7 der Größe des
Ceranfeldes anpassen!

C

Winkel 100 mm von der Seite

Vorne

4 **Unterseite**
(Siehe Bild F)

1 **2** **7** **9**

Unterboden

D

1 **2** **7** **9**

E

10 x **E**

F

Arbeitsplattebefestigung


1 **2** **7** **9** **3** **4** **6** **G**

Die Herdplatte 3 mm
tiefer von der Oberkante
mit dem Unterboden
verschrauben!
















Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

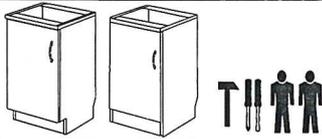


* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

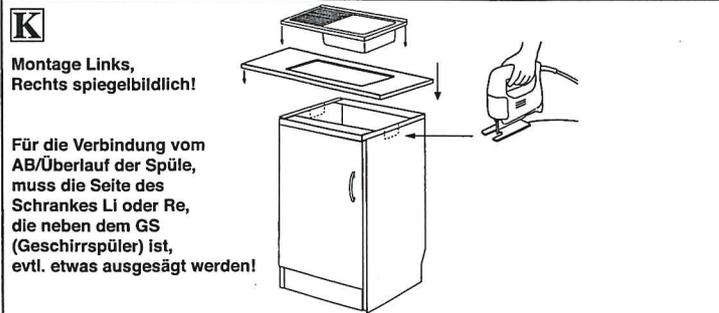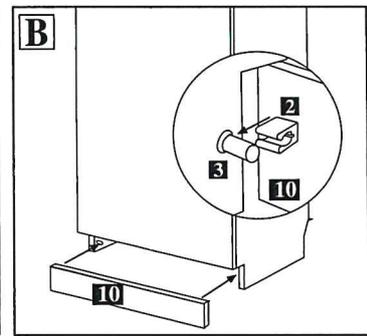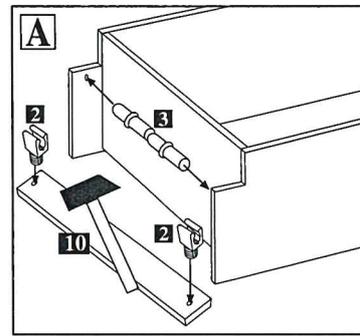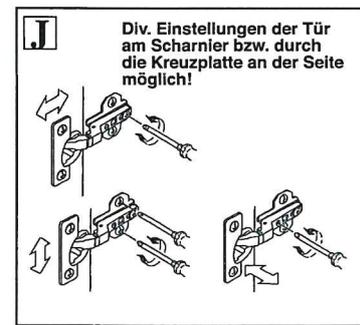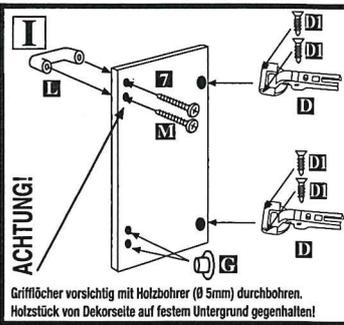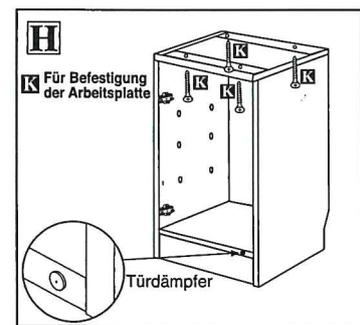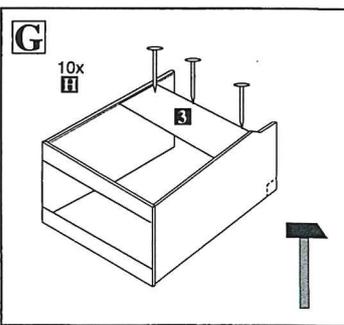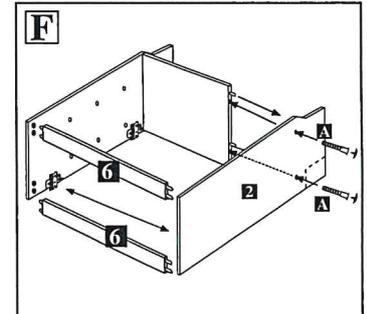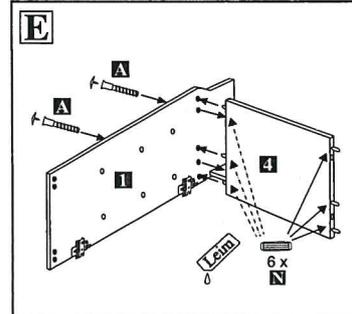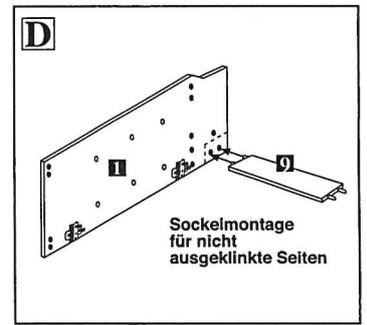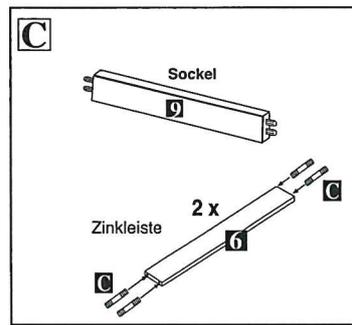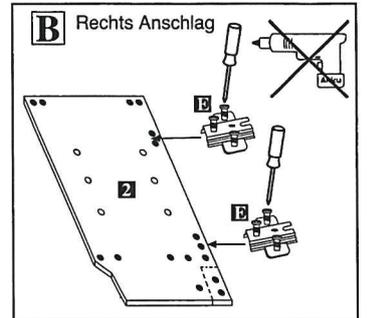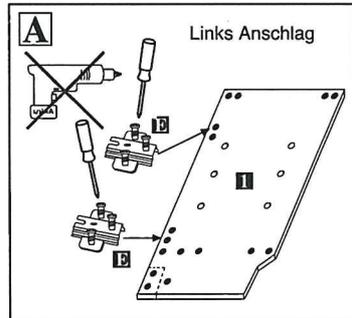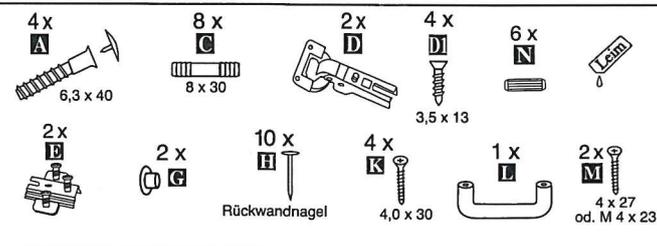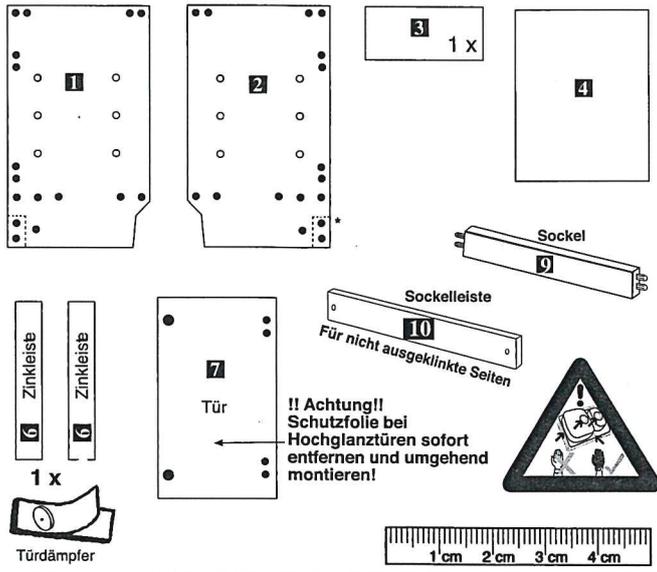

ACHTUNG!!!
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

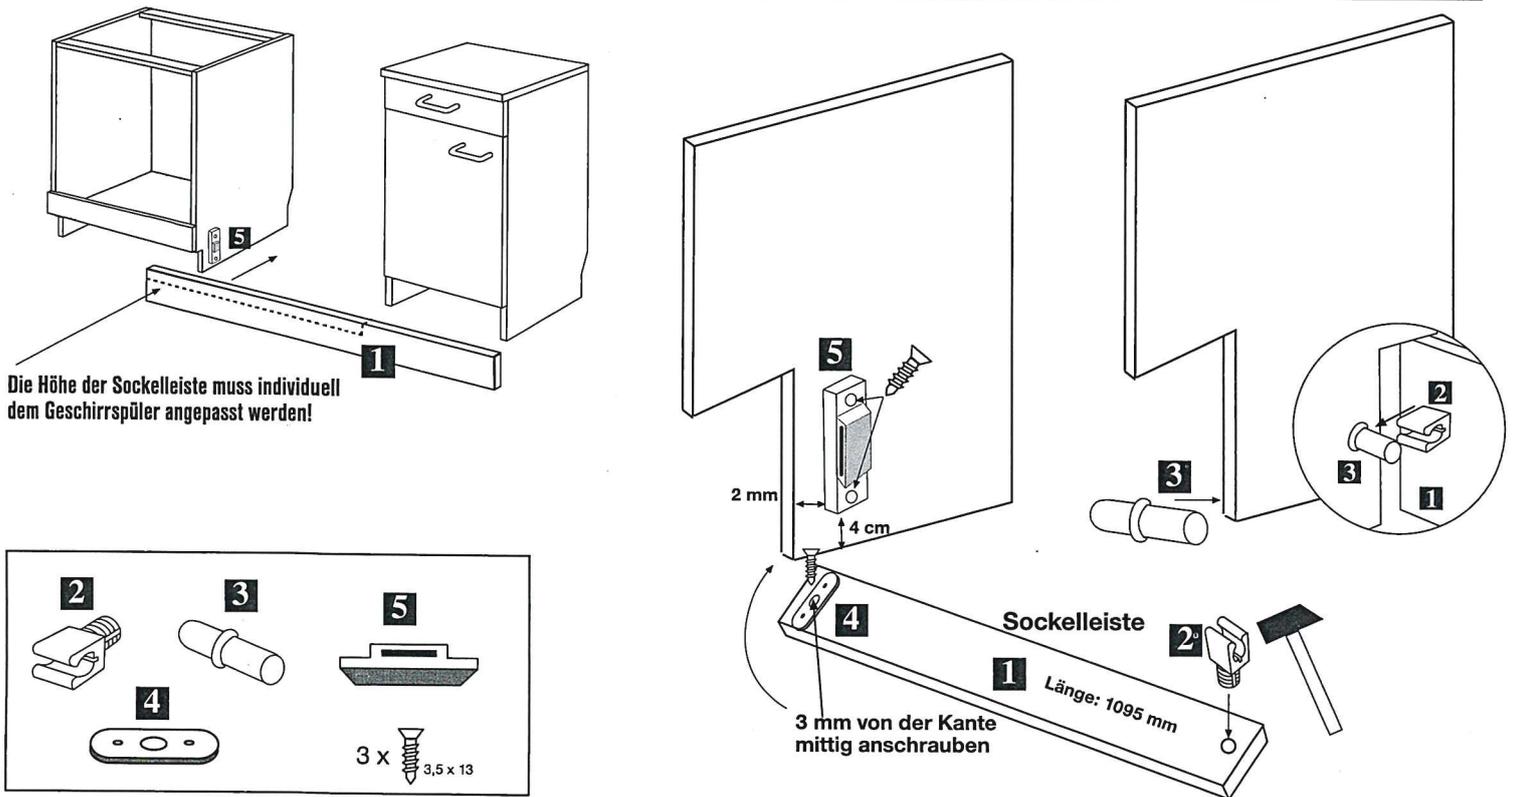

Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm


Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

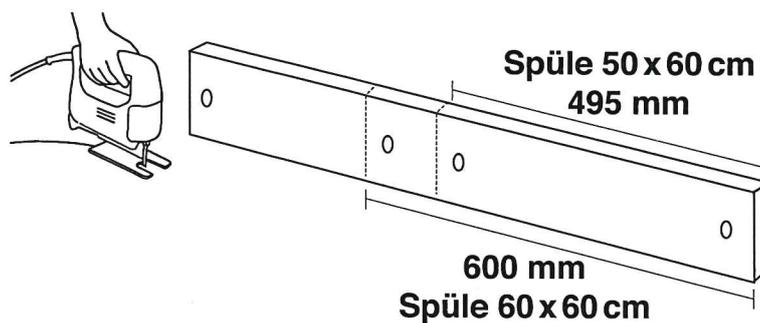

Montageschritt Bild G beachten!

Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

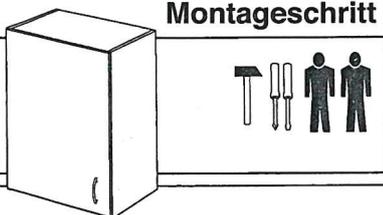

A

ACHTUNG!
Links

Anschlag Li + Re wechselbar

B

C

D

E

F

Ober-/Unterboden **1** 2 x

Seite/links **2**

Seite/rechts **3**

Tür **5**
!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

Rückwand **6**

E-Boden **7** 1 x Türdämpfer

8 x **A** 6,3 x 40

2 x **B**

4 x **C** 3,5 x 13

2 x **D**

2 x **E**

4 x **F**

2 x **G** 4,0 x 25 od. M 4x23

1 x **H**

8 x **I**

2 x **J**

12 x **K** L+R

2 x **L**

4 x **M** 4,0 x 30

4 x **N** 4 x 13


2 x **O**

2 x Befestigung für Wandmontage

2 x Bodenträger-Sicherung

2 x Scherankaufhänger

Leim



! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
! mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !

G Schrankaufhänger durch Rückwandöffnung montieren!

!!! ACHTUNG !!!

Die Aufhängung muss mit 3 Schrauben befestigt werden!
Schraube M (2x) für Seitenbefestigung
Schraube N (1x) für Oberbodenbefestigung

[K] an Seitenwand u. Oberboden andrücken und verschrauben!

H

Türdämpfer

I

J Anschlag Li + Re wechselbar

ACHTUNG!
Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

L

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

M

Ausrichten an der Wand

! Achtung! Beigeliefertes Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.

N

O


WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.


ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Montage-Anleitung

**Kühlschranksbau 135 cm
mit Schubkasten halbhoch**

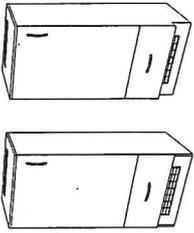


* Ausklinkung bei ausgeklippten Seiten

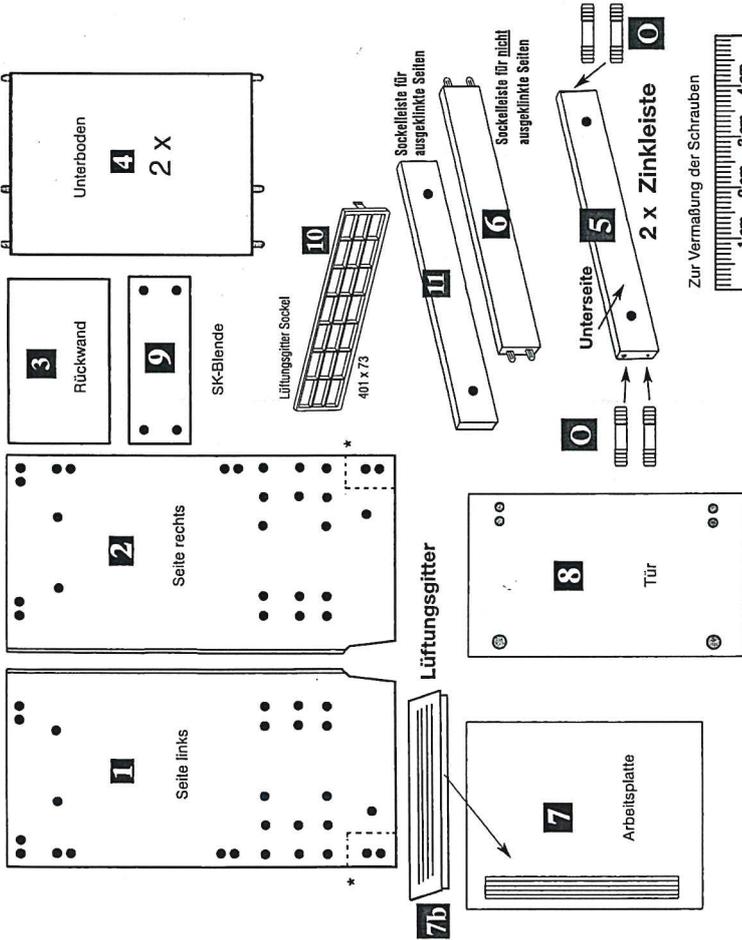

- 8 X **A**
- 8 X **B**
- 4 X **C**
- 4 X **D**
- 2 X **E**
- 2 X **F**
- 8 X **G**
- 4 X **H**
- 10 X **I**
- 4 X **J**
- 2 X **K**
- 2 X **L**
- 2 X **M**
- 2 X **N**
- 2 X **O**
- 2 X **P**
- 2 X **Q**
- 2 X **R**
- 2 X **S**
- 2 X **T**
- 2 X **U**
- 2 X **V**
- 2 X **W**
- 2 X **X**
- 2 X **Y**
- 2 X **Z**

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.


1 Montageanleitung
Sockelleiste nur für
ausgeklippte Seiten

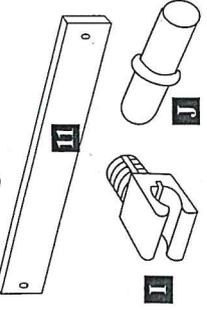

Lüftungsgitter Sockel
401 x 73



Bei ausgeklippten Seiten
sind die Sockel
für den Küchenblock
im Kühlschrankkumbau
enthalten

2

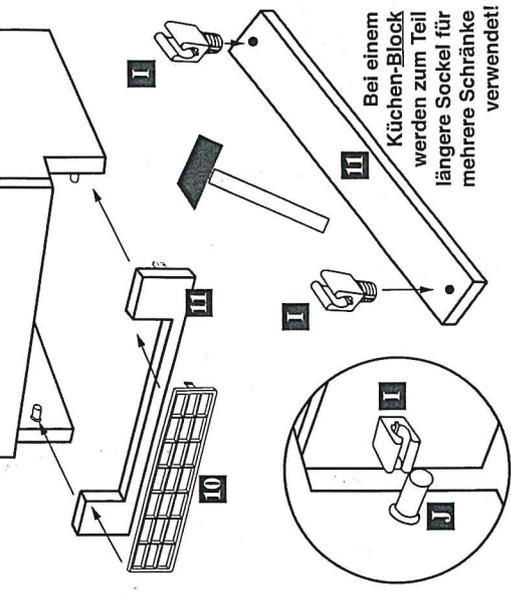


Bei einem
Küchen-Block
werden zum Teil
längere Sockel für
mehrere Schränke
verwendet!

**Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank
bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination**

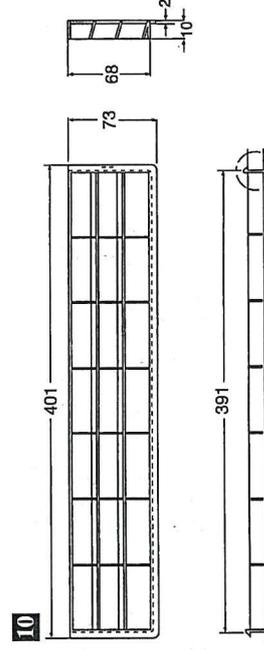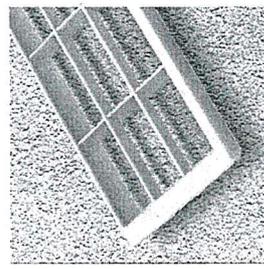

Ausschnitt in mm
für Sockel 600 mm, 900 mm oder 1392 mm:
391 x 68 mm

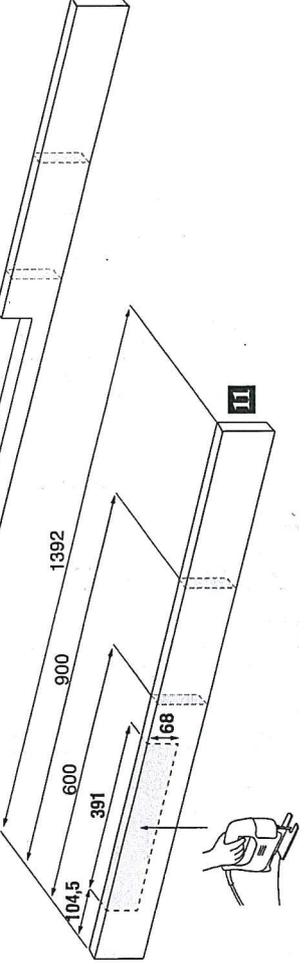

A

Montage Schubkastenauszug

1. Montageweg:
Schraube **G1** in das
1. Loch von **LINKS**

2. Montageweg:
Schraube **G1** in das 3. Loch
von **RECHTS**

B

Für Tür links
angeschraubt

C

Für Tür rechts
angeschraubt

D

Nr. 6 (Sockelmontage)
nur bei nicht
ausgeklippten Seiten

E

4 x **A**

F

G

4 x **A**

H

10 x
H

I

7
4 x **B**

Leim nur bei Holzarten verwendet!

J

2 x **M**

ACHTUNG!
Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

2 x
Türdämpfer

Von innen anschrauben!

L

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!