








Pokyny na pokládku
Štandardný systém inštalácie Click: 2G/
Unilin-Pushdown

econfloor
P O L S K A

Návod na inštaláciu

econfloor
POLSKA

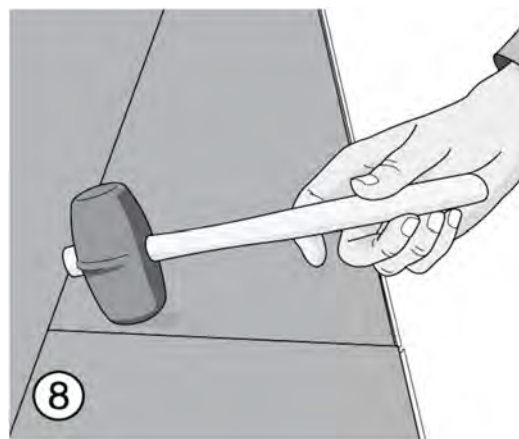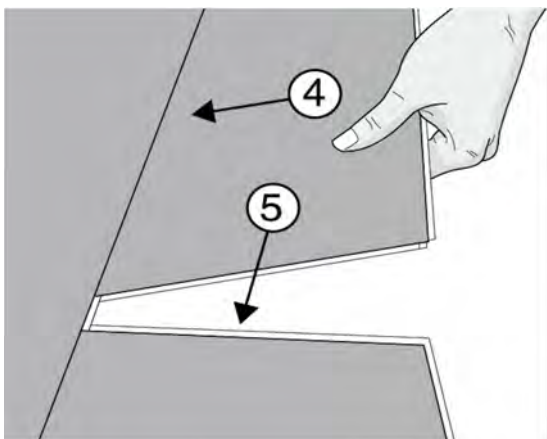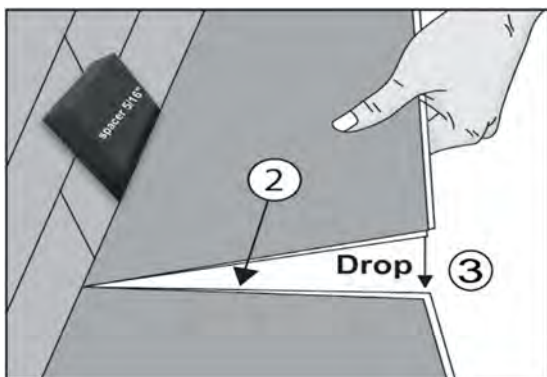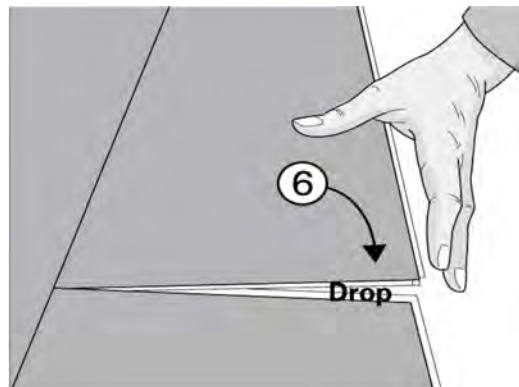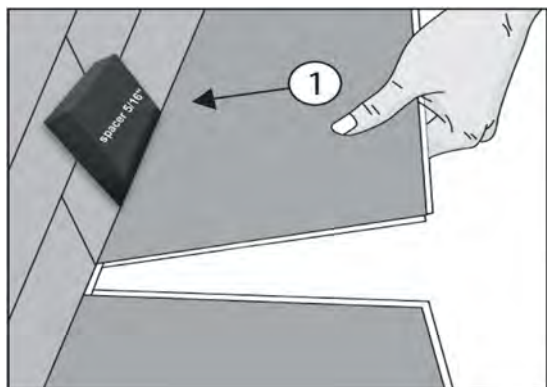

1) Začnite ukladať dosky od ľavej strany východiskovej steny k pravej strane. Na pravú stranu. Strana s jazykom dosky musí smerovať k východiskovej stene. (Obr. 1)

2) Medzi krátku/dlhú stranu dosiek a stenu umiestnite medzeru 8-10 mm. Stena. Medzi stenu a hrot vždy umiestnite medzeru. Stena a bod, v ktorom sa dosky spájajú. (Obr. 1)

3) Táto podlaha SPC je na krátkom okraji vybavená padacím držadlom. Drážkovaná strana krátkej hrany musí byť vždy voľná, aby bolo možné nasadiť ďalšiu dosku zacvaknúť na miesto. Pokládka sa nedá zrušiť a musí sa pokračovať od začiatku začať z tej istej strany. Montáž vykonávajte po jednej doske, pričom nechajte odkrytý profil drážky. Drážkový profil sa vždy ponecháva voľný až po koncový spoj (obr. 2, 3).

4) Nainštalujte prvý rad dosiek. Prkná zľahka pritlačte v smere krátkej hrany a smerom nadol. Potom poklepte gumovou alebo plastovou paličkou pozdĺž krátkej hrany, kým systém nezacvakne na miesto. hrany, kým systém click nezacvakne čisto a hladko (pozri obrázok 8). Netlačte na dosku netlačte, mohlo by dôjsť k poškodeniu profilu. Ak sa doska nezacvakne na miesto, skontrolujte, či nie je profil zámku znečistený alebo poškodený, a skúste to znova. a skúste to znova. Uistite sa, že sú dosky dokonale sú dokonale zarovnané. Do prvého radu nainštalujte zvyšné plné dosky. (Obr. 4, 5, 6, 7, 8)

5) Poslednú dosku v prvom rade je potrebné odrezať. Odmerajte . vzdialenosť medzi stenou a povrchom poslednej plnej dosky. Odpočítajte 8 mm od tohto merania, aby sa zohľadnil dištančný rámik. Ak je tento rozmer menší ako 20 cm, dĺžka prvej dosky v rade sa musí skrátiť. musí byť odrezaná. Prvá a posledná doska v každom rade musia byť dlhé aspoň 20 cm. dlhé. Dosky sa režu ostrým kuchynským nožom a štvorhranom. a štvorhranom.

6) Zvyšný kus odrezaný z poslednej dosky v prvom rade môžete použiť ako prvú dosku v prvom rade. môže slúžiť ako prvá doska v druhom rade, ak je dlhý aspoň 20 cm. dlhé. Koncové spoje vždy od seba odstupňujte aspoň 20 cm od radu k radu. 20 cm od radu k radu.

7) Nainštalujte dlhšiu stranu prvej fošne druhého radu. Nezabudnite 8 mm medzi stenou a krátkou stranou dosky. Prkno: V prípade, že sa doska nachádza na jednej strane, je potrebné, aby na ňu nadväzovala druhá strana. Vložte stranu pera pod miernym uhlom do drážkovanej strany predchádzajúceho radu a spustíte ju na rovinu. Vezmite predchádzajúci rad a prejdite ním na plochu na podklad.

8) Vložte druhú dosku nového radu a spustíte profil do spodnej drážky dosky. Spodnú drážku dosky.

9) Potom opäť poklepte gumovou alebo plastovou paličkou pozdĺž krátkej hrany, kým sa neozve systém kliknutia. pozdĺž krátkej hrany, kým klik systém nezacvakne čisto a hladko (pozri obrázok 1). 8).

10) Po inštalácii všetkých dosiek odstráňte dištančné podložky z obvodu miestnosti. Umiestnite podložky po obvode miestnosti.

PRED INŠTALÁCIOU

- Pri výpočte potrebného priestoru počítajte s minimálne 10 % navyše na odrezky, odpad a chyby. Ak použijete diagonálne alebo iné špeciálne vzor pripočítajte 15 až 20 % materiálu navyše.

- Pri všetkých inštaláciách je potrebné počítať s dodatočným materiálom z dôvodu rezania a odpadu. Dodatočný materiál sa musí odhadnúť (dôjde k prekročeniu).

Toto prekročenie sa potom bežne označuje ako „zásoba zeminy“. Zásoby.

Odporúča sa, aby si koncový používateľ ponechal zásobu pôdy pre prípad, že by si jej inštalácia vyžadovala dodatočnú službu.

Inštalácia si vyžaduje dodatočnú službu.

- Pred inštaláciou skontrolujte materiál a skontrolujte, či nie je znečistený alebo poškodený. Poškodenie. Porušené miesta vyčistite, orežte alebo zlikvidujte.

- Tip: Pred konečnou inštaláciou sa snažte panely položiť na sucho, aby uistite sa, že ide o prijateľné rozloženie.

- Požadujte dilatačné medzery ¼ palca po obvode inštalácie. Ako aj všetky prechody k susedným podlahovým krytinám, rámom dverí a vetracím otvorom vykurovacích telies. Z dĺžkou inštalácie 8 stôp a viac sa musí umiestniť dilatačná medzera.

- Odporúča sa, aby boli rámy dverí podrezané, aby sa pod ne mohol materiál ľahko posúvať. Aj tu sa vyžaduje dilatačná medzera 5 cm. Ak sú výplne dverí vyrobené z kovové, 5 cm dilatačná medzera sa môže vyplniť silikónovým alebo akrylovým silikónovým tmelom. akrylový silikónový tmel. Upozorňujeme, že dilatačná medzera pod rámom dverí musí byť zachovaná

VAROVANIE

Pri inštalácii starých pružných podlahových krytín alebo odstraňovaní existujúcich pružných podlahových krytín pružných podlahových krytín si uvedomte, že tieto výrobky môžu obsahovať azbestové vlákna.

Môžu obsahovať azbestové vlákna alebo kryštalický oxid kremičitý. Ak je vaša podlahová krytina SPC dodaná s Podlaha sa dodáva s priloženou podložkou, neinštalujte ďalšiu podložku. Ani penovú/podložkovú podložku.

PODLOŽKA: PERFECT MAT 15

Ak chcete nainštalovať rohož s „nepriľnavými“ panelmi, odporúčame vám našu ideálnu podložku PERFECT MAT 15.

POZNÁMKA

Vždy používajte koberce a rohože, ktoré nie sú zašpinené, pretože sa tým znižuje riziko poškodenia.

Riziko trvalého znečistenia podlahy pri kobercoch s latexovým a gumovým podkladom. Koberce s gumovým podkladom. Tkané koberce môžu obsahovať farbivá, ktoré môžu trvalo môžu trvalo zafarbiť vašu podlahu. Používanie nebarviacich podložiek/rohoží pod ne pomôže znížiť toto riziko.

Vysoké podpätky alebo ihličkové topánky môžu poškodiť povrch. Toto nie je zaručený stav.



Informácie o inštalácii

Začatím inštalácie tohto výrobku súhlasíte s tým, že ste si prečítali a pochopili všetky informácie o inštalácii poskytnuté výrobcom, a že ste si vedomý toho, že akékoľvek odchýlky od pokynov a odporúčaní uvedených v tejto inšalačnej príručke môžu viesť k poškodeniu zariadenia.

Inštalačné pokyny môžu viesť k strate záruky na výrobok.

So škatuľami a podlahami manipulujte opatrne, aby ste chránili profil uzamykacej hrany.

Krabice vždy prepravujte a skladujte v pôvodnom obale, úhľadne uložené vo vodorovnej polohe na hladkom, rovnom a pevnom povrchu. Rovný a pevný povrch. Nikdy nie na ich bokoch alebo koncoch. Výrobok je plávajúca podlaha, ktorá je vhodná len na vnútorné inštalácie v kontrolovanom prostredí (počas pobytu osôb) v požadovanom teplotnom rozsahu.

13 °C až 38 °C. Neinštalujte vo vonkajšom prostredí. Upozorňujeme, že extrémne výkyvy teplôt môžu spôsobiť dilatáciu a kontrakciu nielen samotnej podlahy, ale aj konštrukcie. sa môže zvýšiť.

Na podlahu neinštalujte pevné predmety, ako sú skrine, ostrovčeky, nástenné skrinky atď. a nepripevňujte dlaždice/lisované prechodové diely.

Obkladové/prechodové diely priamo na podlahu. Informácie o valivom zaťažení nájdete v našej záruke. Klampiarske/Vlastník preberá plnú zodpovednosť za konečnú kontrolu tohto výrobku.

Kontrola by mala byť vykonaná pred inštaláciou a mala by zahŕňať nasledovné: potlač/farba/textúra/továrenská úprava/viditeľná podmienky.

Ak výrobok nie je prijateľný, NEINŠTALUJTE ho. Okamžite kontaktujte svojho dodávateľa a požiadajte ho o pomoc. Pre pomoc. Inštalovaná podlaha sa považuje za testovanú a schválenú kvalitu. Masívna podlaha SPC je vodotesná, ale nie je bariérou proti vlhkosti.

Bariéra proti vlhkosti. Voda stekajúca cez alebo okolo vonkajších okrajov podlahy môže poškodiť podklad. Zvýšená hladina vlhkosti pod podlahou môže migrovať cez škáry vo forme vodnej pary, čo môže spôsobiť mliečnobiely vzhľad známy ako červenanie.

Červenanie je lokálny stav a zmizne, keď obsah vlhkosti klesne na určitú úroveň.

Úroveň. Poškodenie vodou a súvisiace stavy nie sú zaručené. Okrem toho môže dôjsť k migrácii iných kontaminantov. Tieto podmienky nesúvisia s výrobou.

Požadované nástroje

Ochranné okuliare, úžitkový nôž, pravítko/štvorhran, kriedová čiara, meter, tyč, podlahový nôž, dištančné a plastové/pryžové kladivo.

Požiadavky na podklad a prípravu podkladu: Neinštalujte tuhú podlahu SPC. Nie na mäkké, drsné, nerovné povrchy alebo plávajúce podlahy. Nepokladajte podlahu, kým nie sú dokončené všetky ostatné remeselné práce. a všetky nečistoty, ktoré by mohli poškodiť hotovú dlažbu, boli z miesta odstránené. by mohli poškodiť hotovú pokládku. Všetky podklady a podkladové vrstvy musia byť pred pokládkou čisté, rovné (hladké) a suché. Pred inštaláciou musia byť suché. Pred inštaláciou podklad zametajte alebo vysávajte, aby ste sa uistili, že inštalácia nebude ovplyvnená. Všetky podklady musia byť rovné. Vysoké alebo plochy, ktoré presahujú 7,5 cm na 3 m (3/16 palca na 10 palcov) alebo 2,5 cm na 1,8 m (1/8 palca na 6 palcov), sa musia opraviť. musia byť opravené

Drevené substráty

Musí byť minimálne 3/4" preglejka CDX, OSB alebo preglejka schválená APA. Všetky drevené podklady by mali byť rovné, konštrukčne pevné a bez priehybov (pohyb hore a dole). Vysoké plochy obrúste a nízke plochy vyplňte opravnou hmotou. Opravte alebo vymeňte poškodené opláštenie. poškodené opláštenie. Odporúčame, aby všetky plazivé priestory mali výšku minimálne 46 cm od podlahy po spodnú časť trámu. Čierna zemná pokrývka

s hrúbkou najmenej 8 mm z polyetylénu prekryvaného najmenej 115 cm a prelepeného páskou odolnou proti vlhkosti, aby sa zabránilo hromadeniu vlhkosti. páska na zabránenie migrácie vlhkosti z podlahy smerom nahor cez podlahu.

Betón

Musí byť úplne vytvrdnutý (najmenej 60 dní starý). Rovnosť betónového podkladu musí byť dostatočne dobrá. Väčšina betónových podkladov nie sú rovné/hladké a musia sa pred inštaláciou riadne pripraviť. V každom prípade sa uistite, že podklad je rovný. Všetky otvory a trhliny vyplňte cementovou opravou obohatenou latexom. Všetky vysoké plochy obrúste a plochy a všetky nízke plochy vyplňte opravou na báze portlandskej živice. (Nepoužívajte rozpúšťadlá ani chemické na odstraňovanie zvyškov farby alebo lepidla). Hoci je výrobok vodotesný, odporúča sa, aby bola podlaha betónová. Odporúča sa, aby sa betónové dosky testovali na emisie vodných pár pomocou testu na chlorid vápenatý alebo relatívnu vlhkosť na mieste.

Test. Ak emisie vlhkosti prekročia 8 libier, mali by sa prijať nápravné opatrenia. chlorid vápenatý alebo 85 % relatívnej vlhkosti. Parozábrana sa ako súčasť pevnej podlahy SPC nevyžaduje. Vlhkosť v podklade nepoškodí dosky. Nadmerná vlhkosť v podklade však môže migrovať do stien a konštrukcie a spôsobiť problémy s plesňami a hubami, ak sa ponechá bez zásahu.

Problémy s plesňami a hubami, ak sa ponechajú bez dozoru.

Sálavé vykurovanie

alebo zabudovaný sálavý vykurovací systém musí byť pripravený na prevádzku týždeň pred dátumom inštalácie, aby sa znížila zvyšková vlhkosť. zníženie zvyškovej vlhkosti. Ak je sálavý vykurovací systém v čase inštalácie v prevádzke, teplota sa musí udržiavať na 18 °C najmenej tri dni pred dátumom inštalácie, počas celej doby inštalácie a 24 hodín. Teplota sa musí znížiť na 18 °C v deň inštalácie, počas celého obdobia inštalácie a 24 hodín po dokončení inštalácie. Na stránke Potom sa teplota môže postupne zvyšovať v krokoch po 5 °C. Teplota nesmie nikdy prekročiť 29 °C. Je Povinnosťou kupujúceho je overiť vhodnosť sálavého vykurovacieho systému na použitie s týmto výrobkom. Poškodenie

Existujúce keramické dlaždice, lomové dlaždice a terrazzo podlahy

Všetky existujúce dlaždice musia byť dobre spojené s podkladom alebo základom a terrazzo podlahy by mali byť pevné a stabilné. Slabé miesta by sa mali vyplniť opravou alebo vyrovnávacou hmotou. Podlaha musí byť čistá a bez znečistenia.

od znečistenia. Existujúca pružná podlahová krytina: Existujúca pružná podlahová krytina musí byť ednovrstvová, nesmie byť odpružená, musí byť dobre prilepená, úplne prilnutá a hladká.

Prilňavá a hladká. Podlahová krytina nesmie vykazovať známky vlhkosti alebo alkality. Všetky lokálne vosky, leštiace prostriedky, nečistoty prenášané vzduchom nečistoty atď. musia byť odstránené. Nepravidelnosti sa opravajú alebo vymenia. Neumiestňujte na gumu podklady na báze gumy.

Zvyšky starých lepidiel: Neodporúča sa opätovne lepiť existujúce lepidlá. Keďže nemôžeme kontrolovať, ako bolo lepidlo aplikované, môže sa existujúce lepidlo rozpadnúť a potenciálne spôsobiť poruchu.

Vedú k poruche. Existujúce lepidlo odstráňte škrabkou, napríklad škrabkou na holenie určenou na škrabanie podlahových krytín.

Podlahové krytiny. Lepidlo sa musí odstrániť do výšky fólie. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani chemické odstraňovače lepidla.

OCHRANA A ÚDRŽBA

- Odporúčame zamiesť a povysávať priestor ihneď po inštalácii, aby sa odstránili potenciálne škodlivé nečistoty a úlomky. a usadeniny. Podlahu je možné ihneď používať.

- V prípade potreby sa odporúča použiť čistiaci prostriedok na vinylové podlahy s neutrálnym pH. Príklady čistiacich prostriedkov na podlahy s neutrálnym pH sú Bona Stone, Tile and Laminate Cleaner, ZEP, Diversey Stride, Hilway Direct HD pH Neutral Cleaner, Armstrong's Once-n-Done atď.

POZNÁMKA: Uvedené čistiace prostriedky sú zástupcami čistiacich prostriedkov na podlahy, ktoré uznávame ako prijateľné pre naše výrobky. Uspokojivé výsledky môžu poskytnúť aj iné pH neutrálné čistiace prostriedky. Nezaručujeme, že čistiace prostriedky ani podmienky s nimi spojené, pretože ich použitie je mimo našej kontroly.

- Pri komerčných inštaláciách odporúčame používať nízkootáčkový (175 ot./min.) podlahový čistiaci stroj a 3M červenú alebo bielu podložku. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné škody spojené s podlahovým čistiacim strojom.

- Podlahu vždy dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť, pretože mokrá podlaha môže byť klzká.

Stroje s miešaním vzduchu alebo ventilátormi urýchlia čas sušenia. Podlahu nikdy nenamáčajte.

- Neleštite, nevoskujte a nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce povrchovo aktívne látky. Na čistenie podlahy by sa nemali používať prostriedky na umývanie riadu, čistiace prostriedky a mydlá Murphy Oil.

- Podlahu nikdy nečistite parou ani nepoužívajte parný mop. Na podlahu nepoužívajte parný mop.

- Nábytok a spotrebiče: Pri premiestňovaní ťažkého nábytku alebo spotrebičov položte medzi predmet a podlahu tvrdý povrch a valcujte alebo tlačte na podlahu.

Valcujte alebo posúvajte podlahu a predmet na ňu. NEKOTÚLAJTE ho ani neposúvajte po podlahe bez tejto ochrany.

Ak je to možné, predmet dvíhajte opatrne, aby ste sa vyhli zraneniu.

Posúvače nábytku môžu poškodiť podlahu.

- Plstené podložky na nohách stoličiek by sa mali pravidelne inštalovať a vymieňať, pretože používaním sa opotrebúvajú a hromadia sa na nich abrazívne materiály a poškodzujú podlahu. A môžu sa nahromadiť a poškodiť podlahu.

- Pod kancelárskymi stoličkami sú potrebné podložky z tvrdého materiálu. Valčkovanie môže poškodiť podlahu a nie je zaručené.

- Pri všetkých vstupoch odporúčame používať nefarbiace rohože na chodníky.

AKLIMÁCIA (nekontrolované skladovanie)

Všetky materiály v oblasti, ktorá sa má inštalovať, aklimatizujte minimálne 48 hodín pred, počas a po inštalácii v rozsahu 13° C až 38° C (55° F až 38° F). F až 100° F) pred, počas a po inštalácii. Ochrana podlahu pred nadmerným teplom/chladom počas skladovania.

Ak sa výrobok skladuje v inom prostredí ako na mieste inštalácie a teplota sa pohybuje v rozmedzí od 13° C do 38° C (55° F až 100° F), aklimatizácia mimo miesta inštalácie sa môže považovať za prijateľnú. Upozorňujeme, že materiál sa musí dodať priamo na miesto inštalácie bez medzipristátí.

