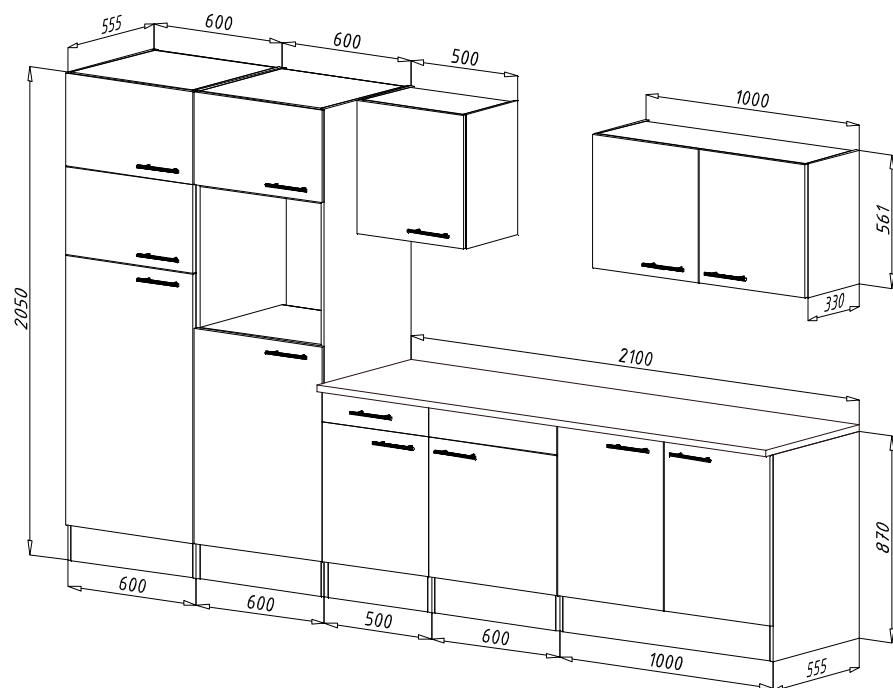
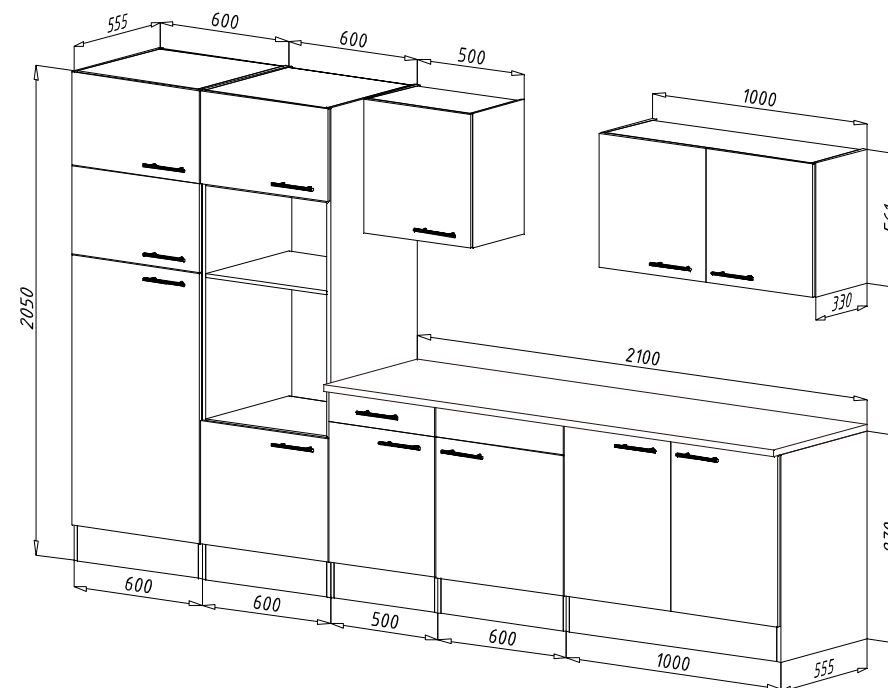
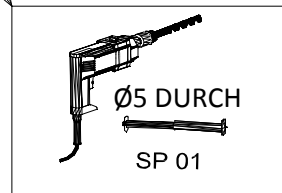
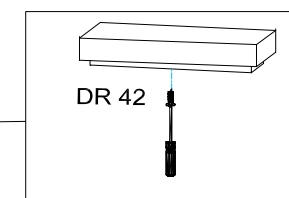
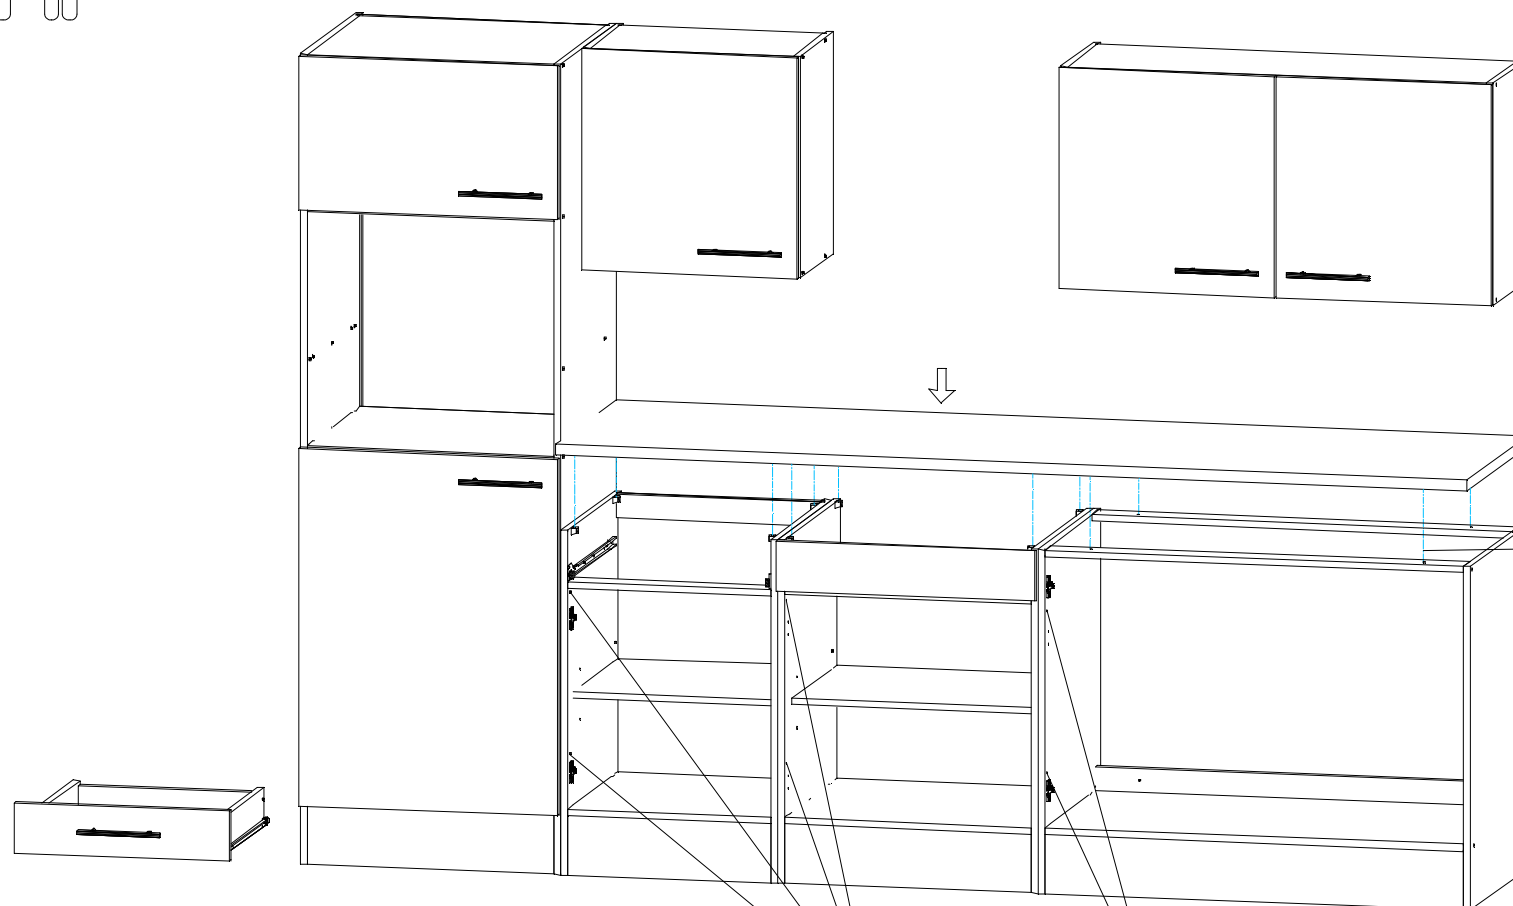
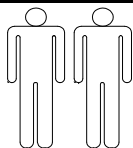


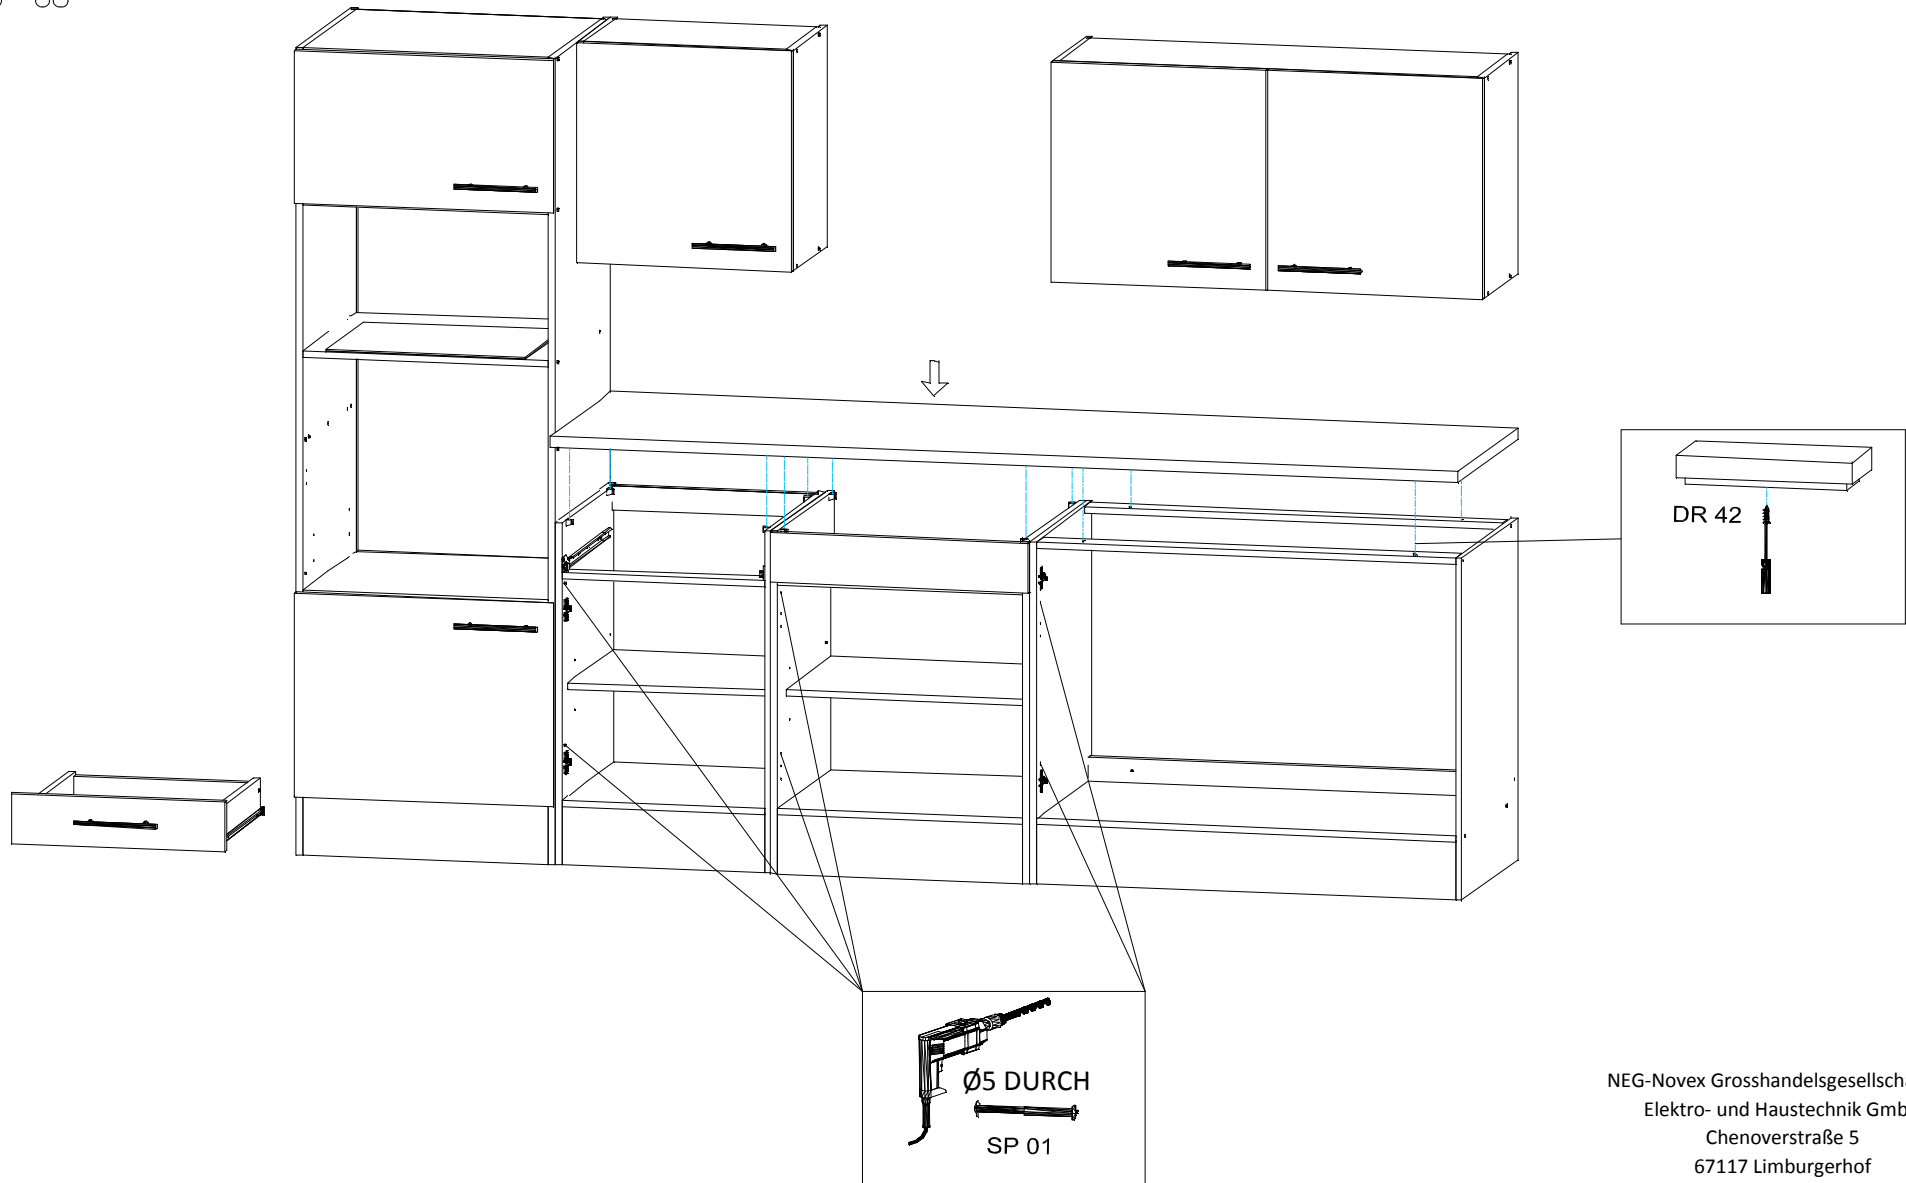
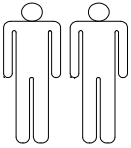
KB330 KÜCHENBLOCK (A)




KB330 KÜCHENBLOCK (B)







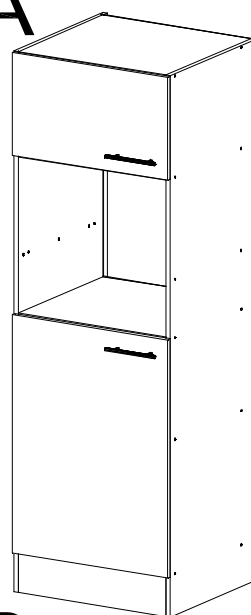




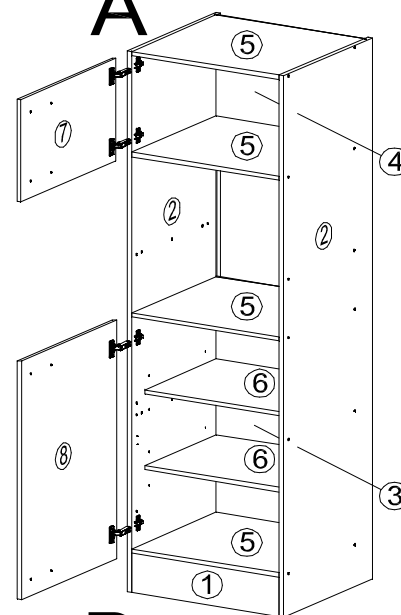
30min

KO 01 8*30
34xKN 03 7*50
20xPL 12
20xPN 01
4xPD 01
4xDR 27 3,5*16
16xPP 01
8xKV 01 1,5*20
20xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06 4*22
4xUC 07
2x

A

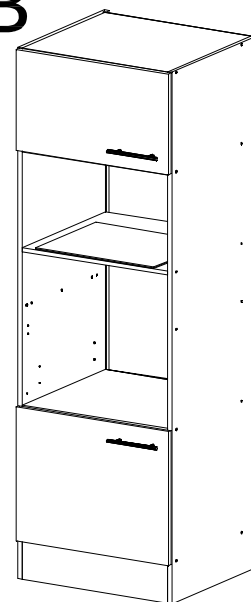


A

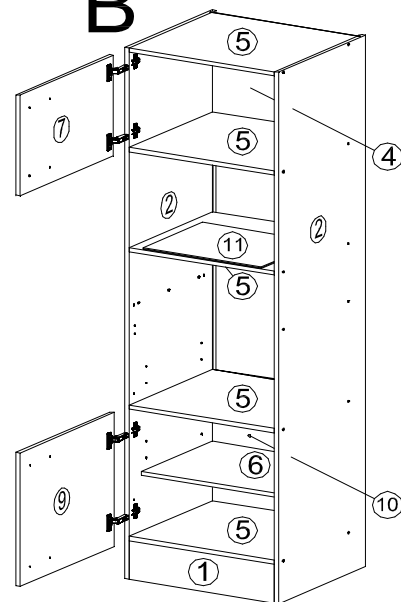


Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.0 A+)
einbauen, bitte die
Teile Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

B



B

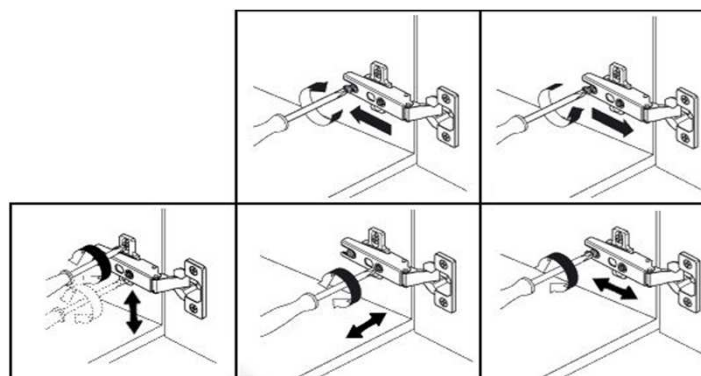
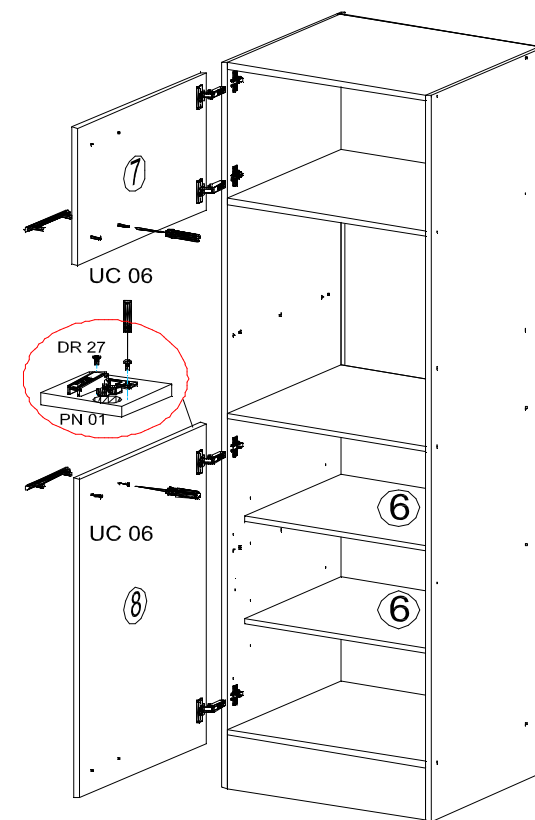
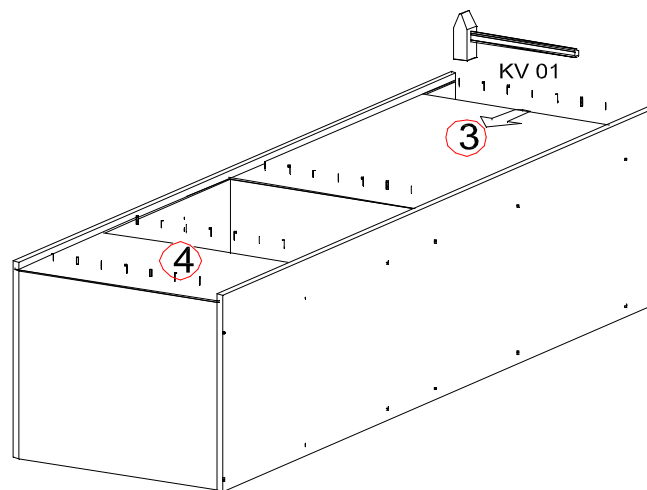
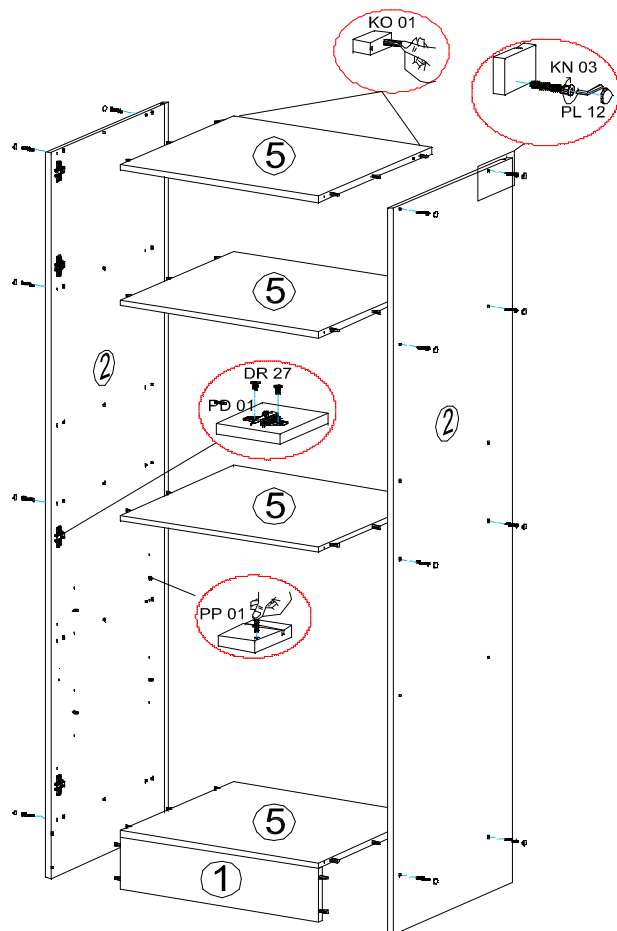


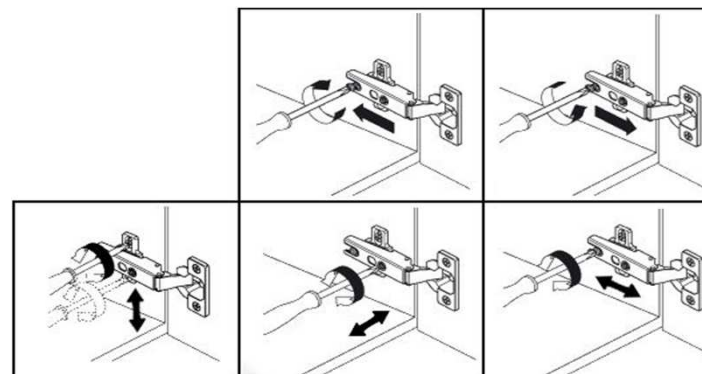
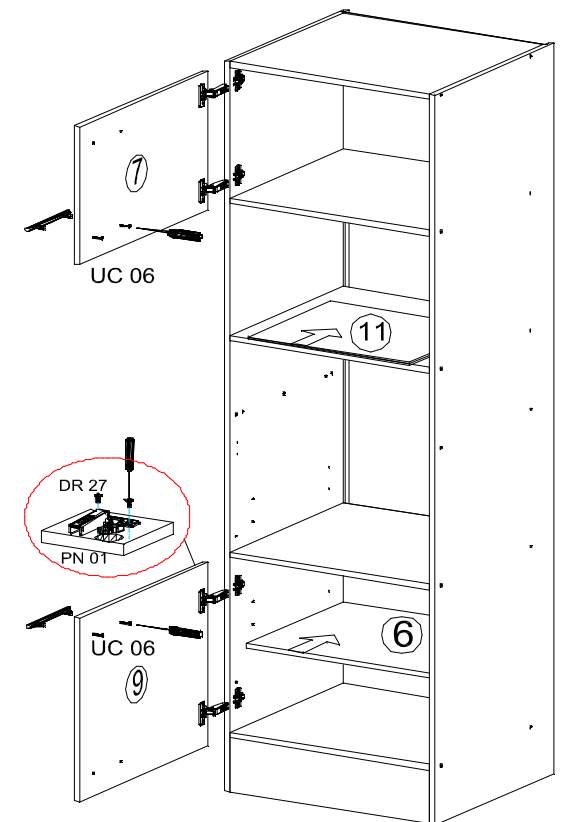
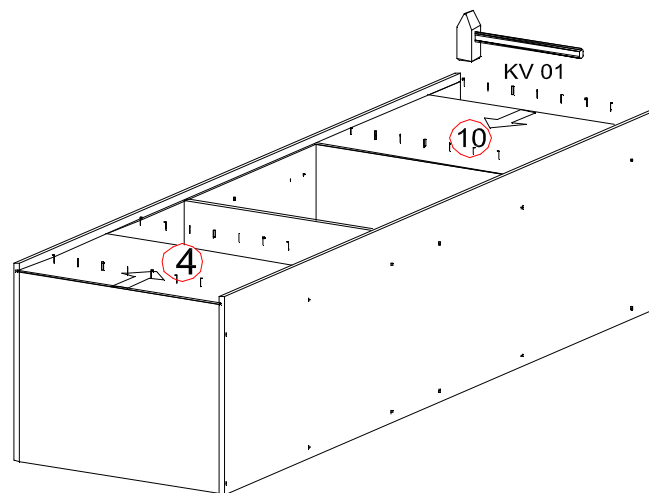
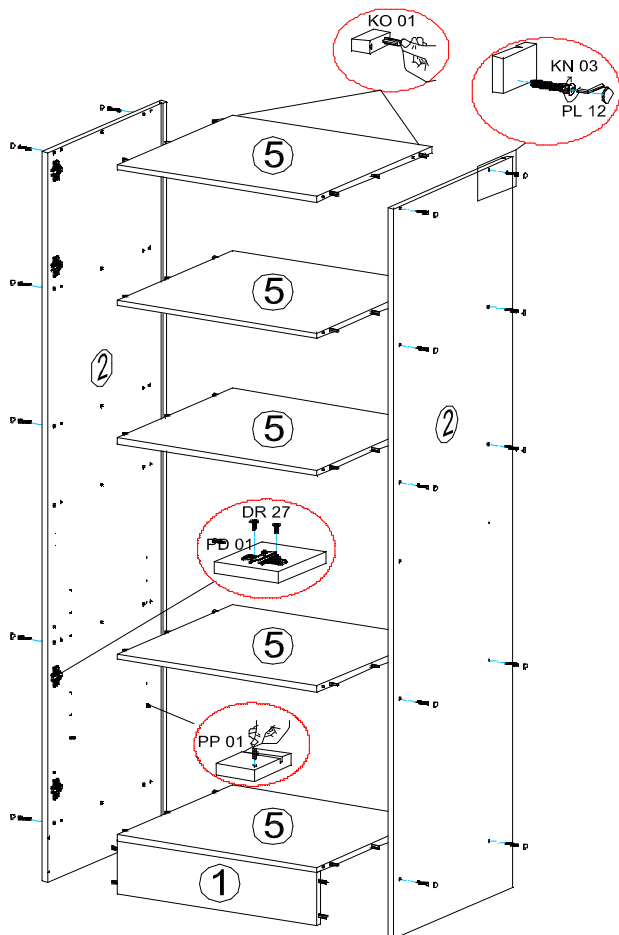
Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

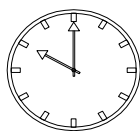
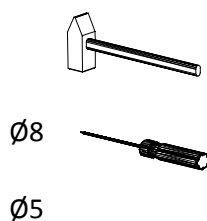

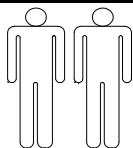


NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

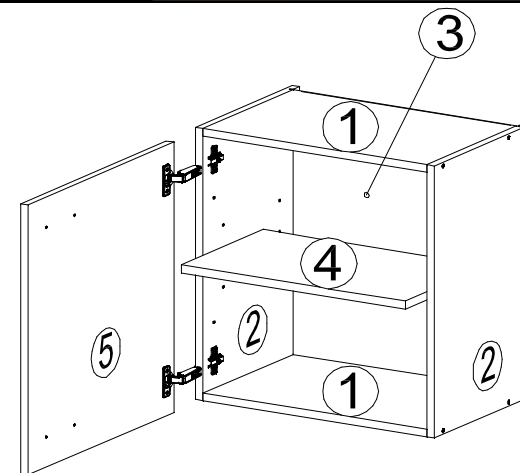
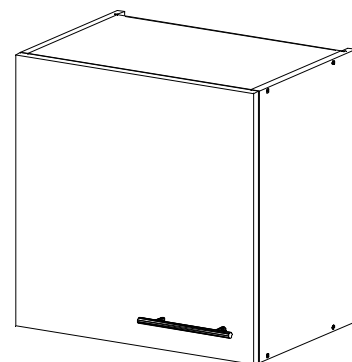
A



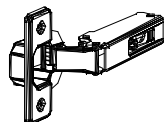







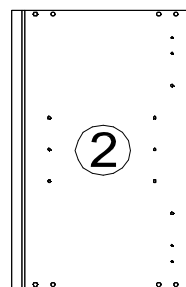
B




30min



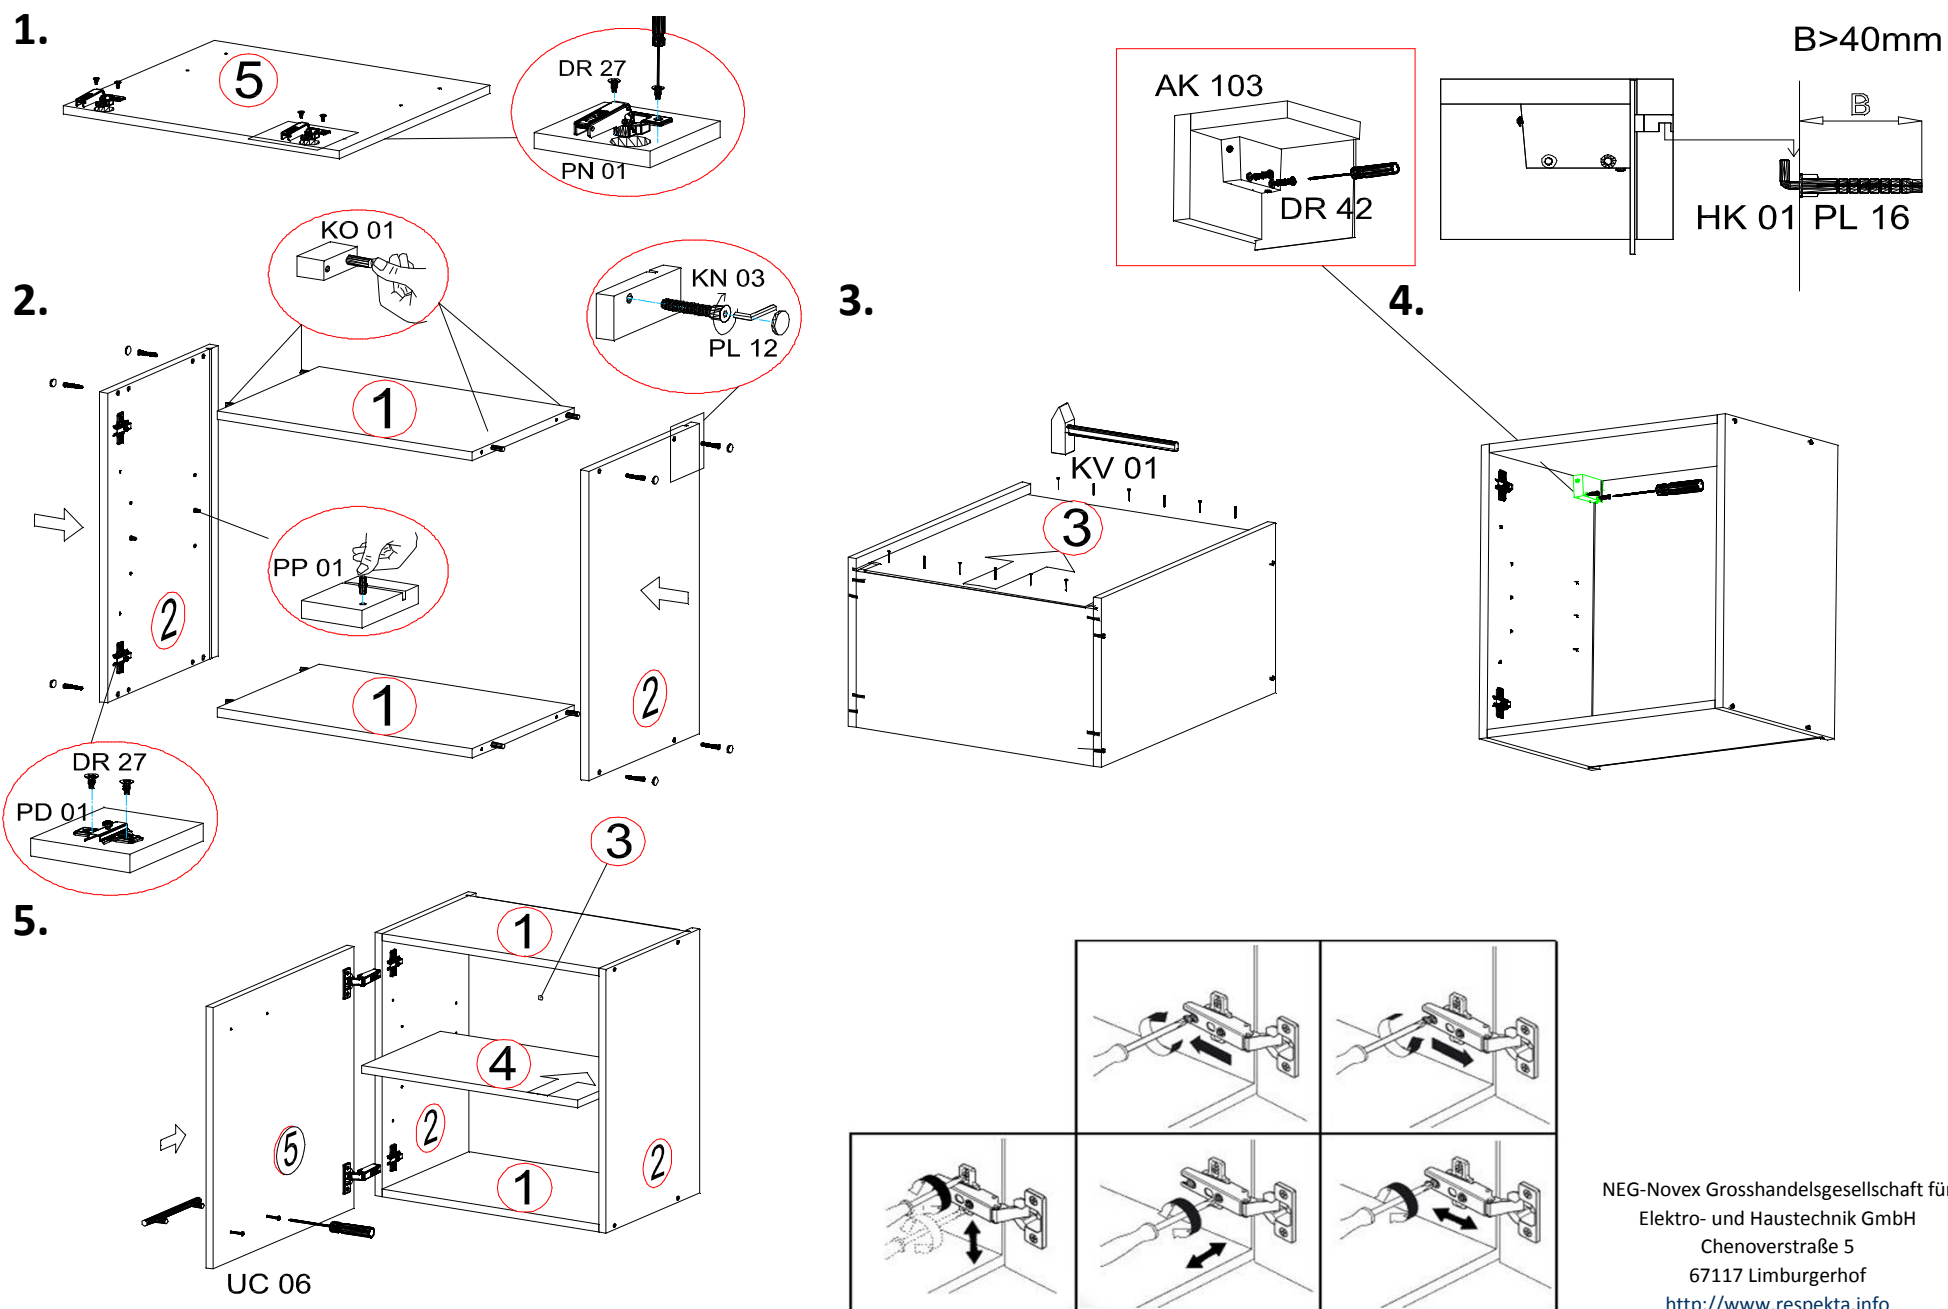
KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x 
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x 
PL 01 1x 	UC 07 1x 	UC 06 4*22 2x 
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	


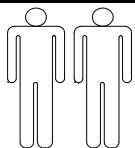
16*561*330
2x16*468*280
1x
④16*468*306
2x
①3*559*481
1x
③18*559*497
1x
⑤
IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

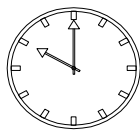
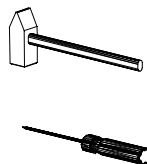
Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.



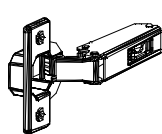





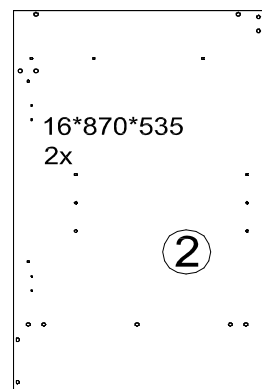
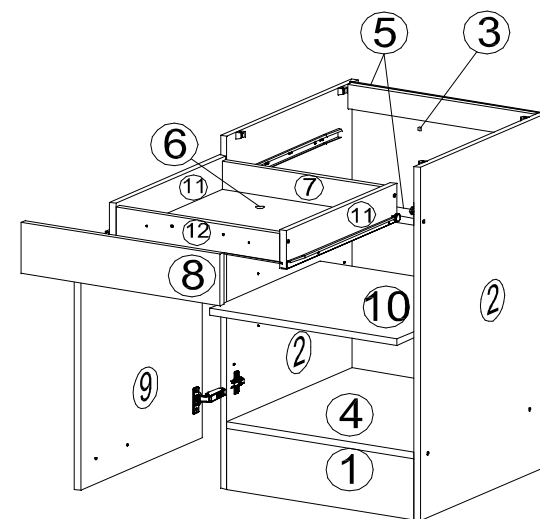
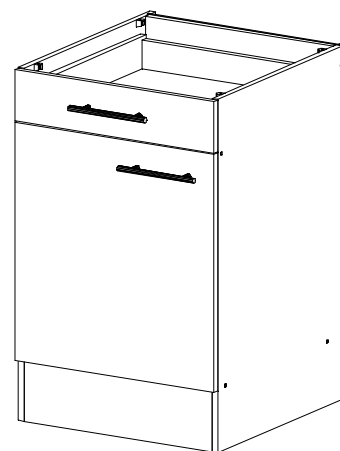




Ø5



45min

KO 01 8*30
18xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xVG 03
1xEU 01 6*11
6xDR 27 3,5*16
20xDR 25 4*25
2xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06 4*22
2xUC 04 4*40
2xUC 07
2xAK 145
4x16*468*150
1x

①

16*468*60
2x

⑤



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

16*468*450
1x

⑩

3*719*481
1x

③

16*410*70
1x

⑦

16*468*511
1x

④

3*450*423
1x

⑥

16*450*93
2x

⑪

16*410*70
1x

⑫

 IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

 18*125*497
1x

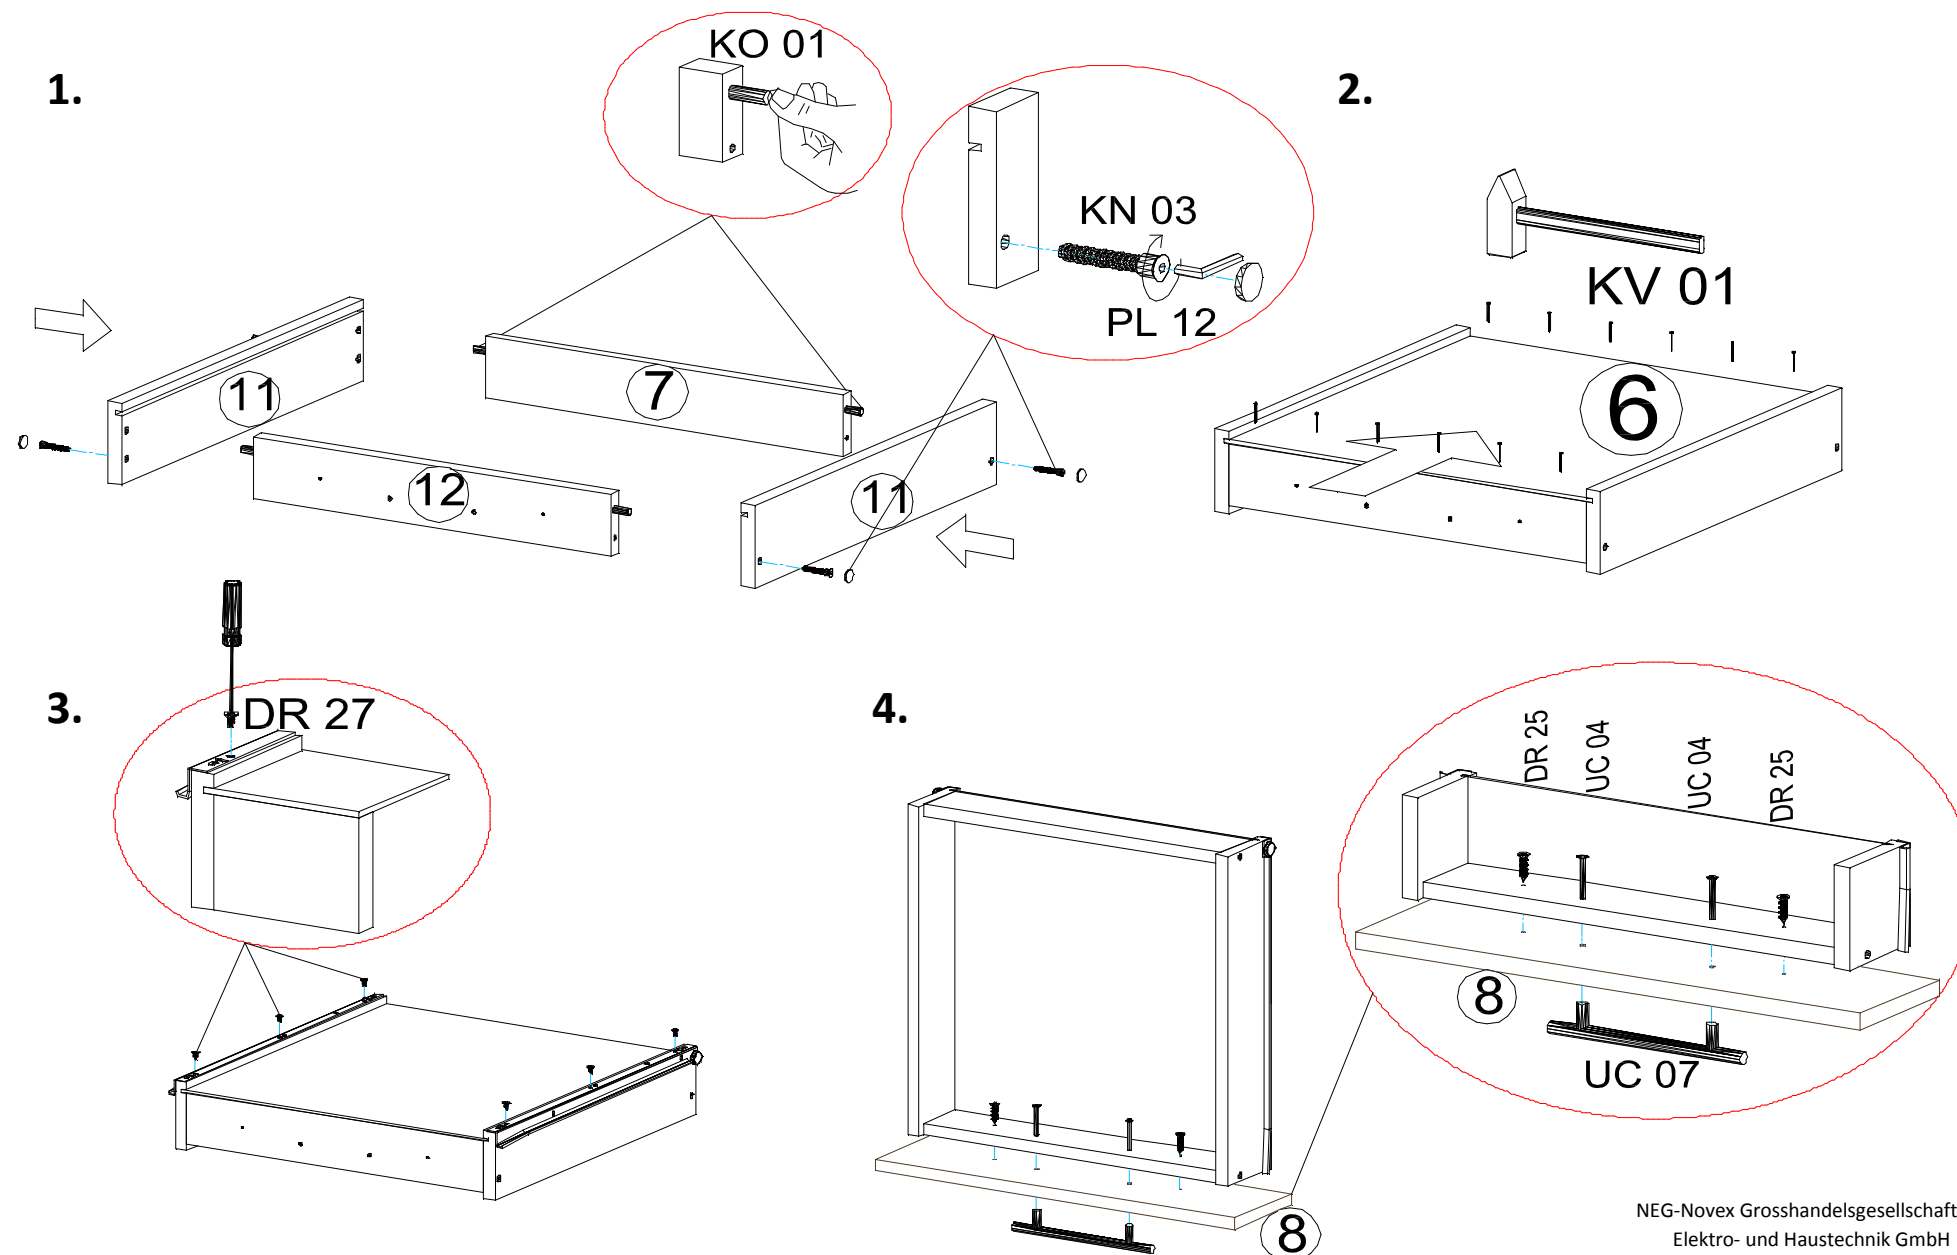
⑧

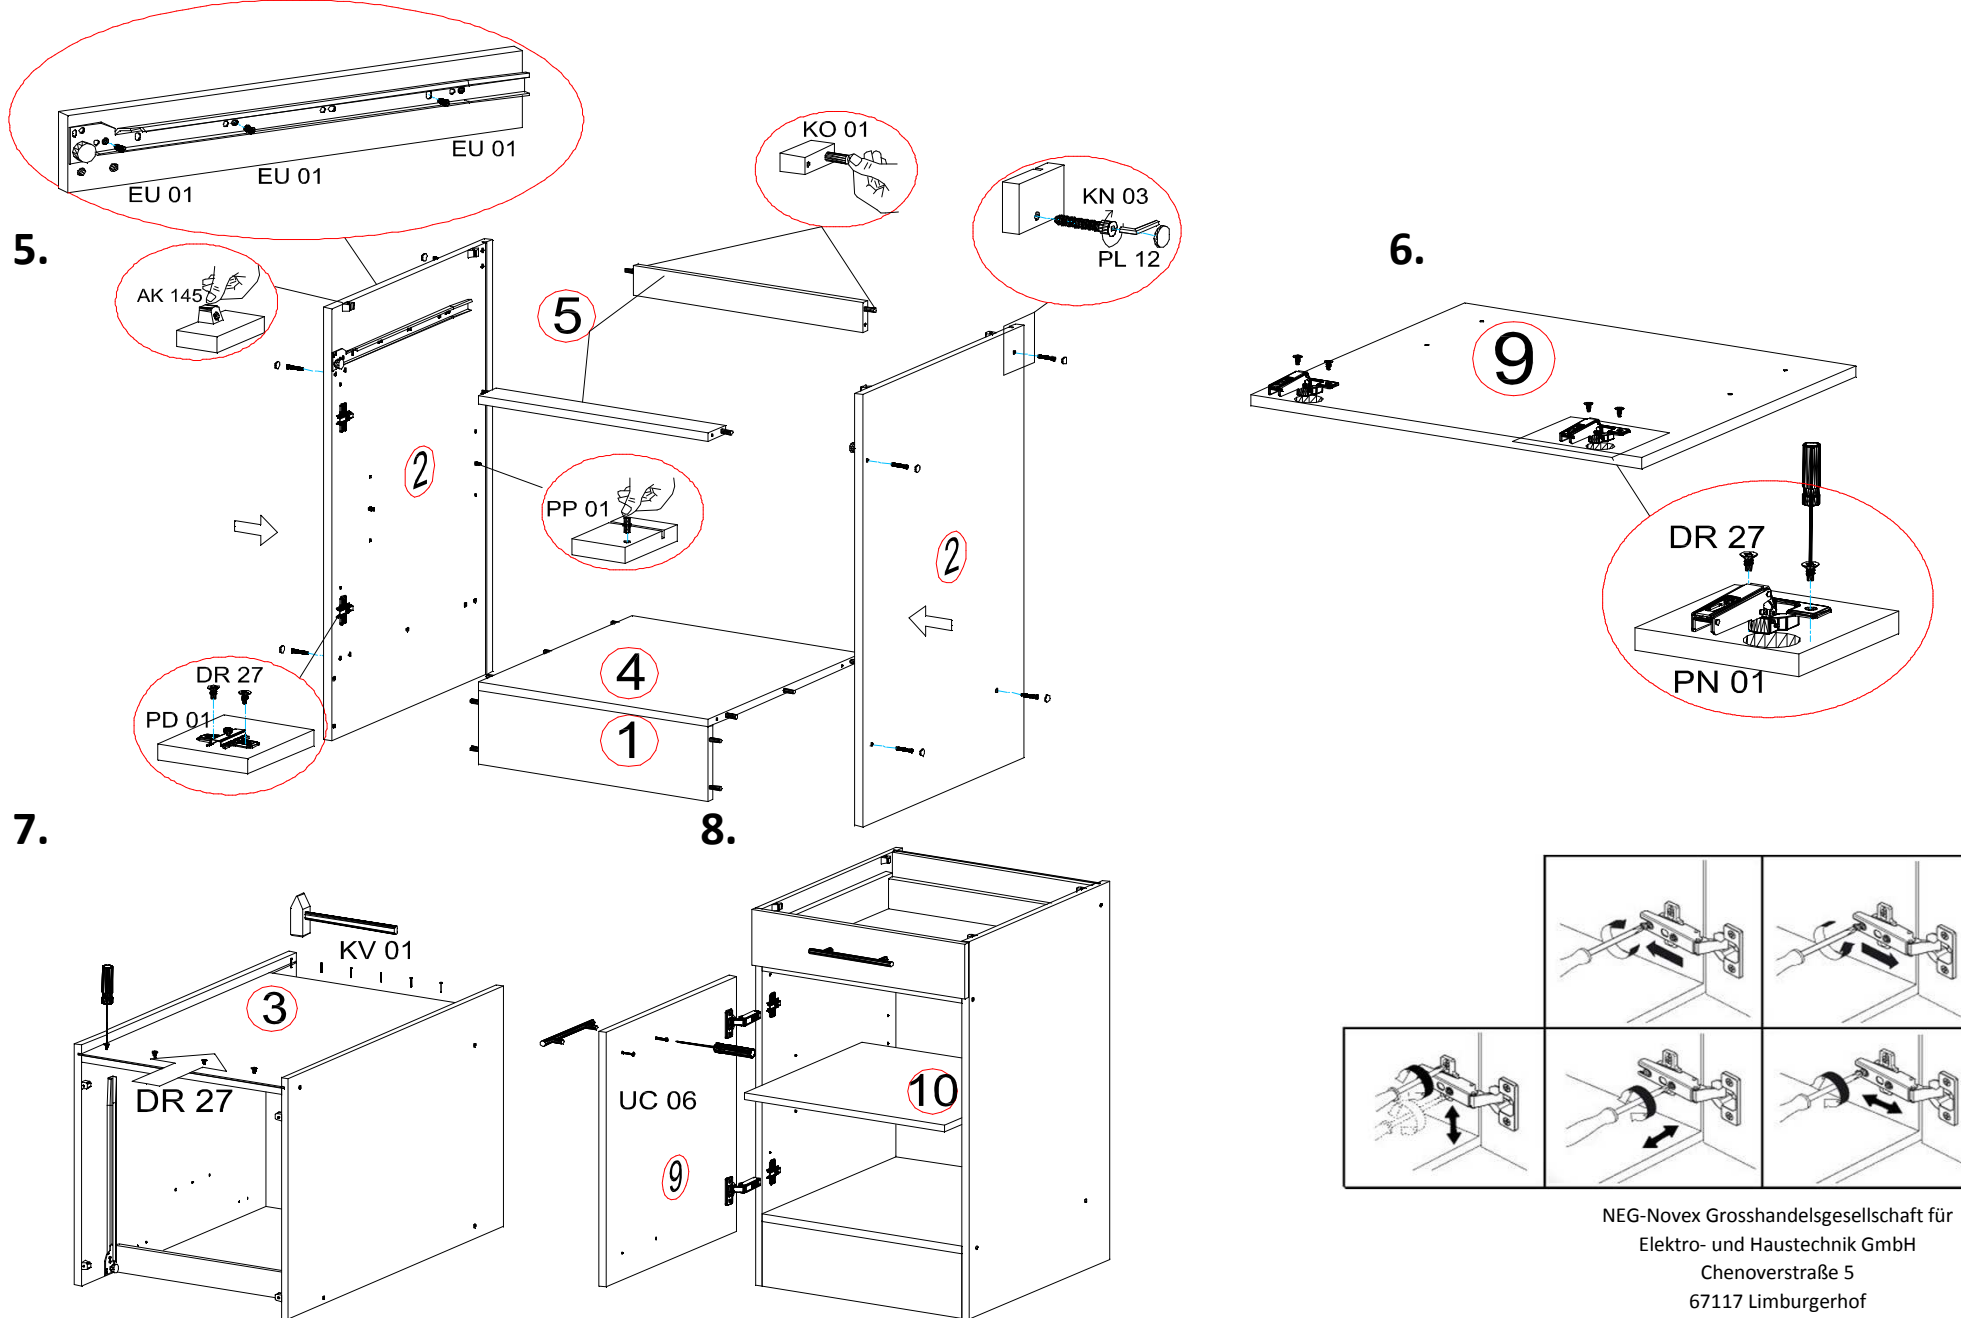
 18*588*497
1x


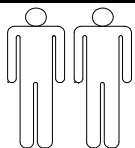
⑨

 IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

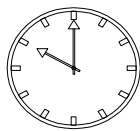
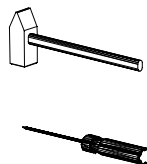
NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



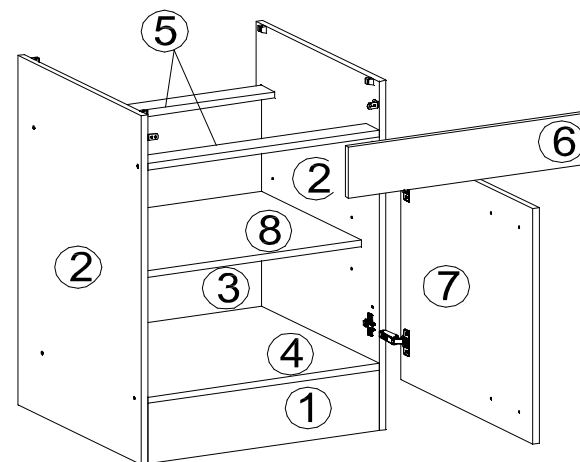
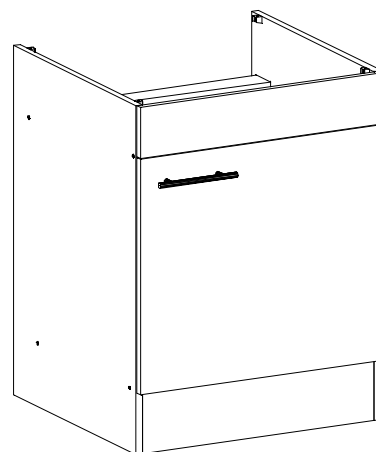






Ø5



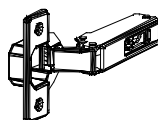
45min

KO 01 8*30
14xKN 03 7*50
8x

PL 12 8x





PN 01 2x



PD 01 2x

DR 27 3,5*16
12xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10x


PL 01 1x

KL 01 4mm
1xUC 06 4*22
2x


UC 07 1x




AK 121 2x



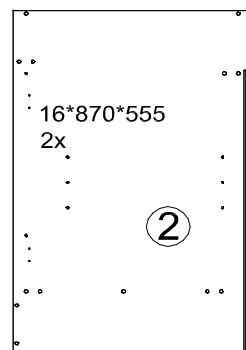

AK 145 4x



PP 01 4x



SP 01 2x

16*568*150
1x

①

16*568*531
1x

④

3*581*566
1x

③

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG218*125*597
1x

⑥

18*588*597
1x

⑦

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG216*568*60
2x

⑤

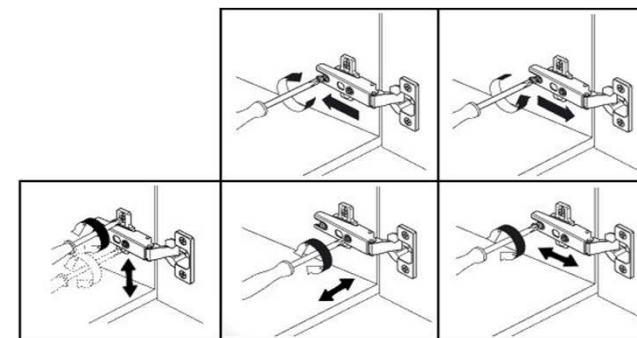
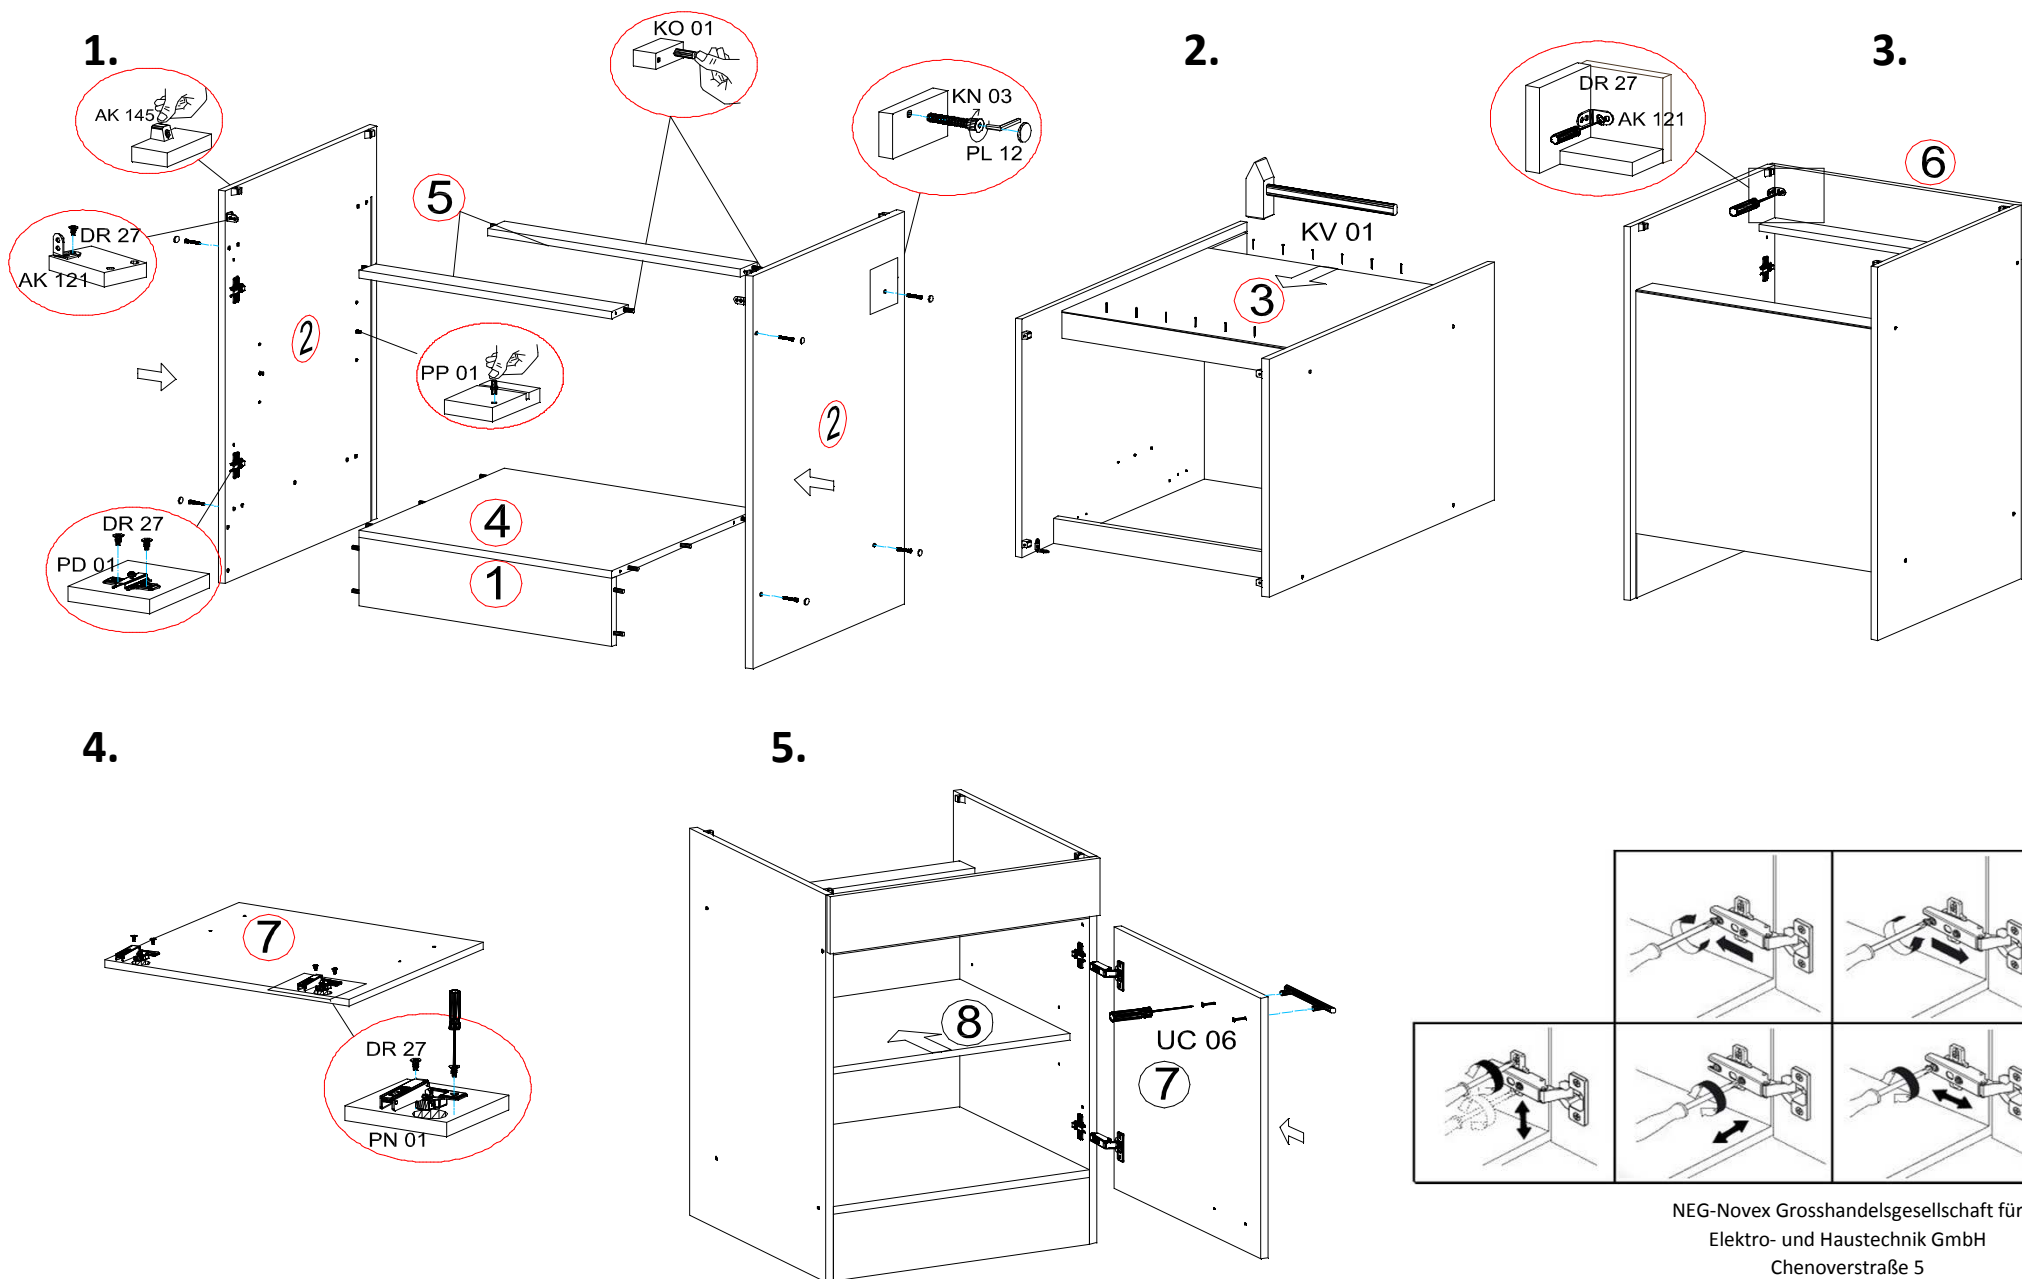
16*568*450
1x

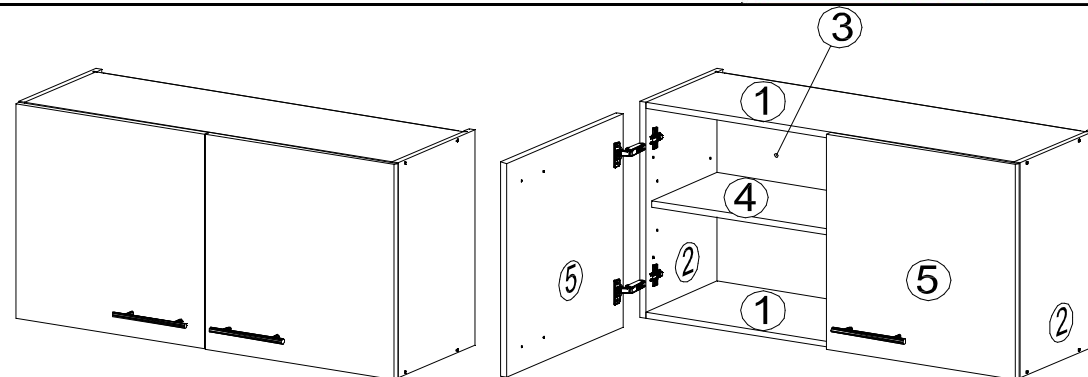
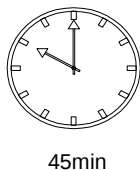
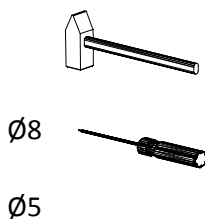

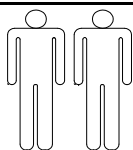
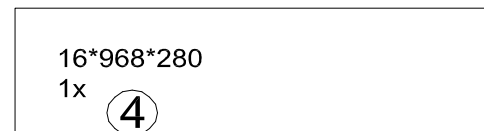
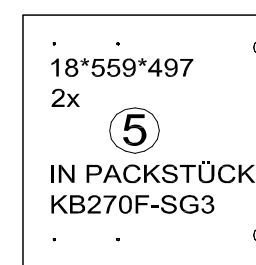
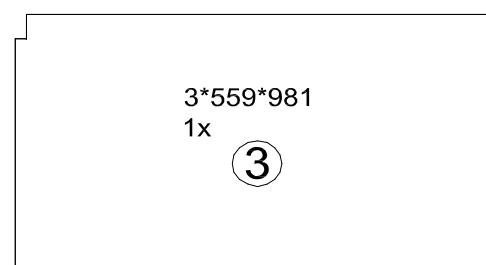
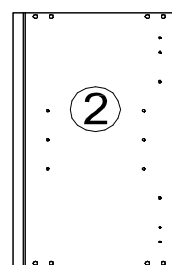
⑧



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>




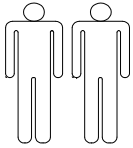

 16*561*330
 2x


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

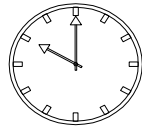
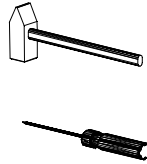
Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.



KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x
PP 01 4x 	PN 01 4x 	PD 01 4x
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 16x 	DR 42 4*30 4x
KV 01 1,5*20 20x 	PL 16 2x 	HK 01 2x
PL 01 1x 	UC 07 2x 	UC 06 4*22 4x
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	

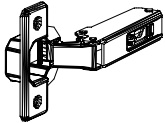



Ø5






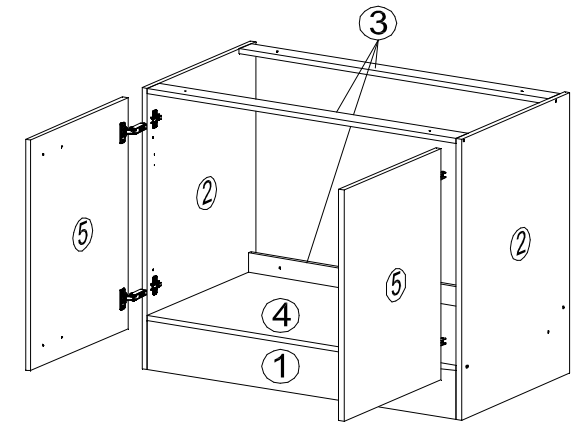
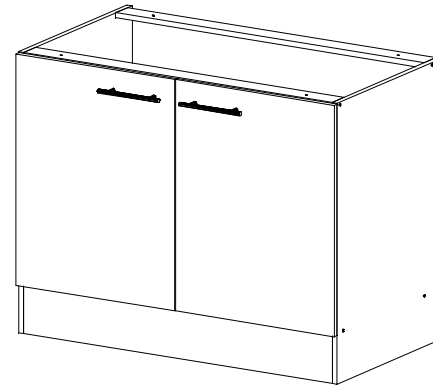
30min

 KO 01 8*30
16x

 KN 03 7*50
10x

 PL 12
10x

 PN 01
4x

 PD 01
4x

 SP 01
2x

 DR 27 3,5*16
16x

 DR 42 4*30
4x

 PL 01
1x

 KL 01 4mm
1x

 UC 06 4*22
4x

 UC 07
2x

 16*870*555
2x

②

 16*968*531
1x

④

 18*716*497
2x

⑤

 IN PACKSTÜCK
KB270F-SG3

 16*968*60
3x

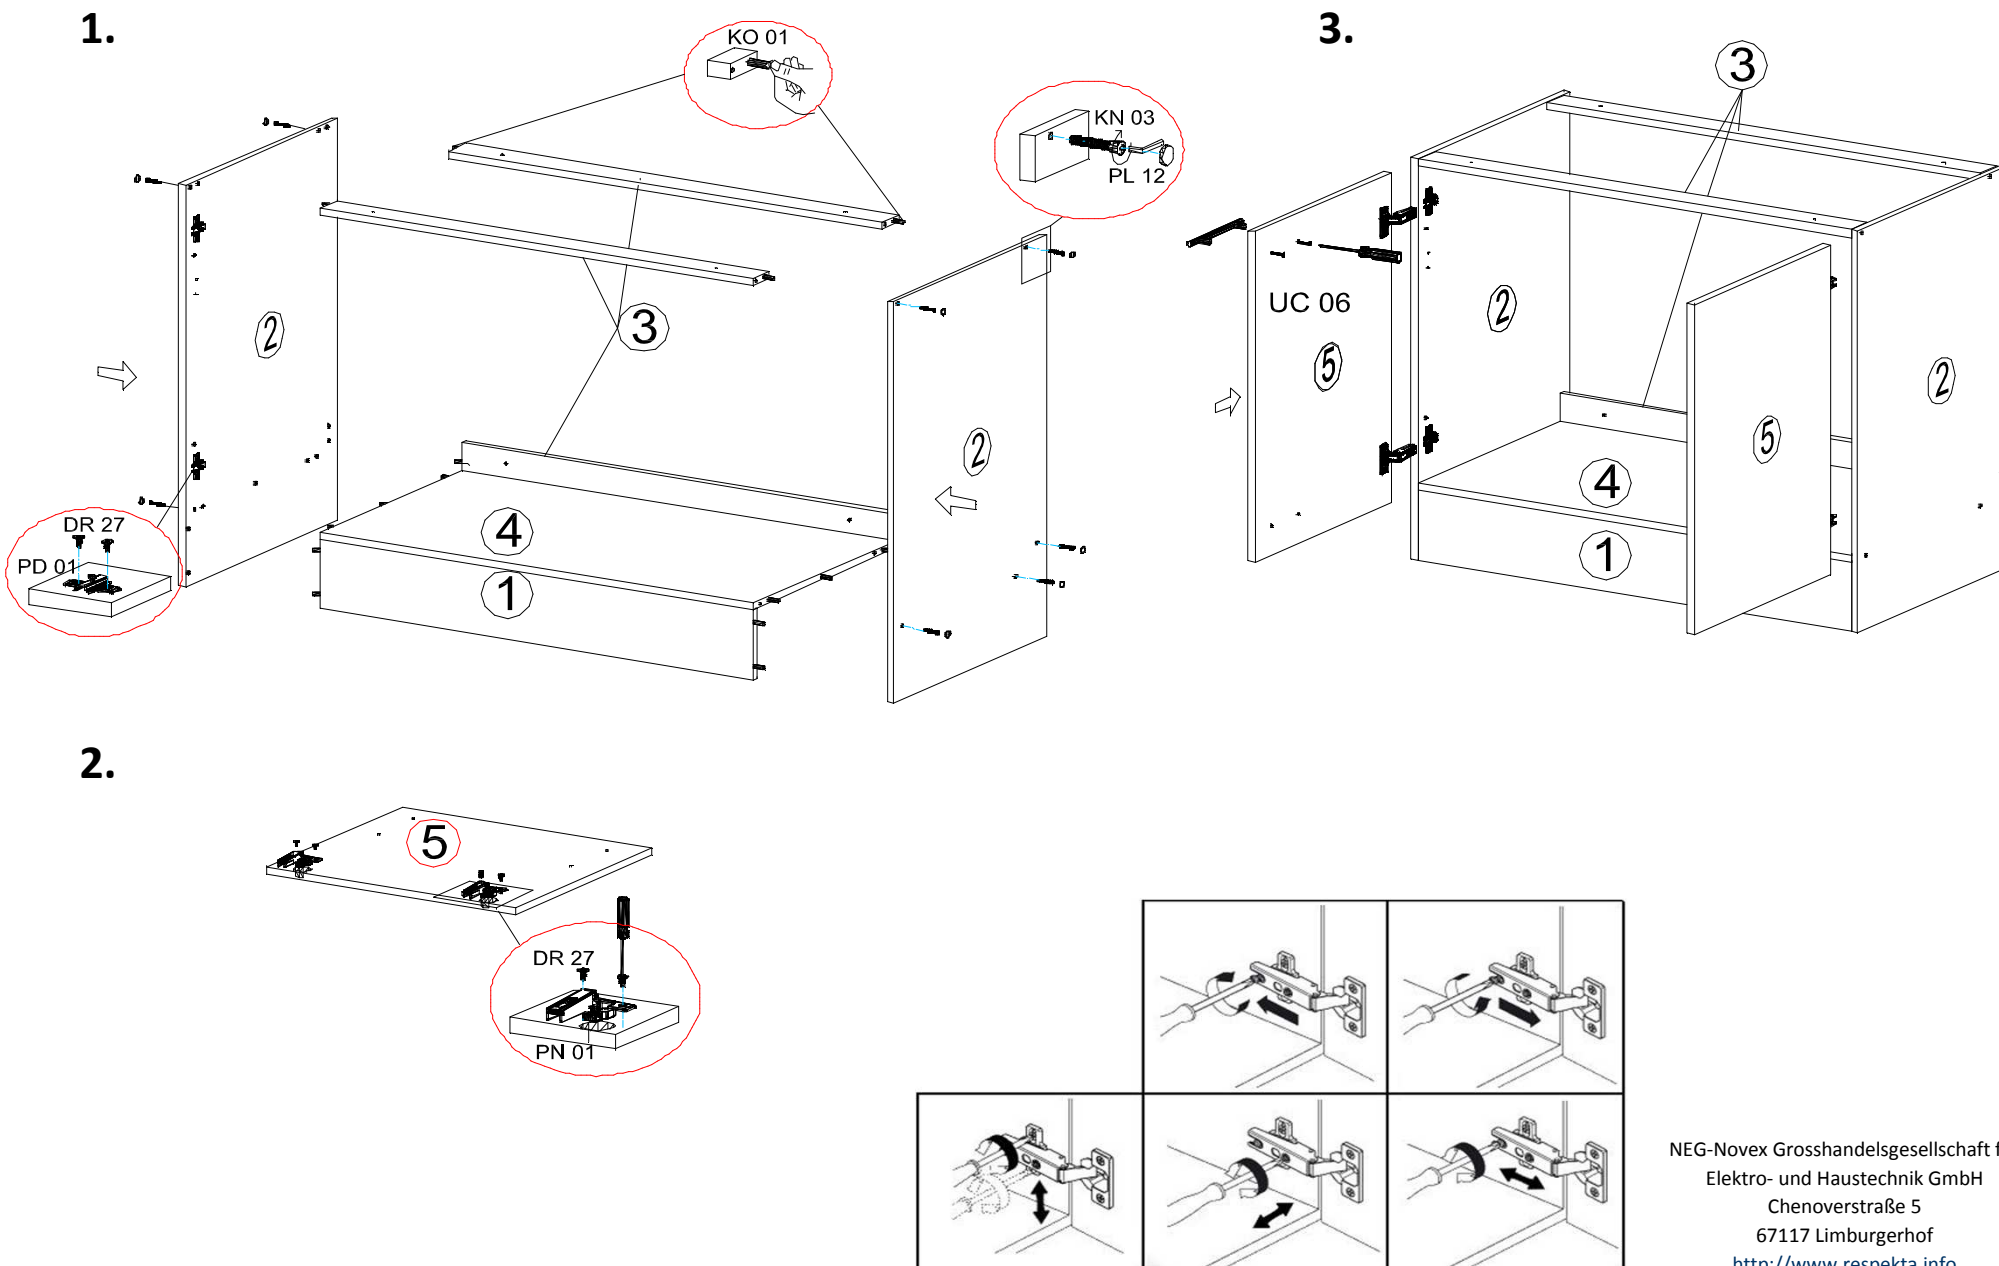
③

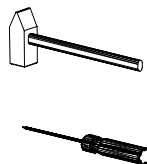

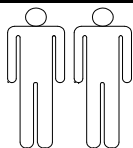
 16*968*150
1x

①


 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

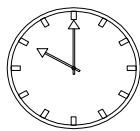
 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>







Ø8

Ø5



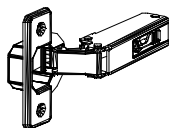
30min

KO 01 8*30
22xKN 03 7*50
12x


PL 12 12x





PN 01 6x





PD 01 6x

DR 27 3,5*16
24x

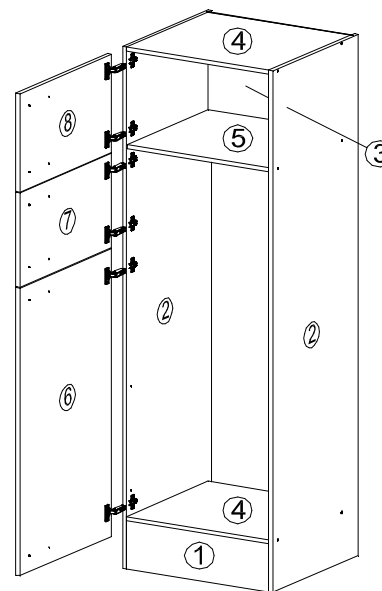
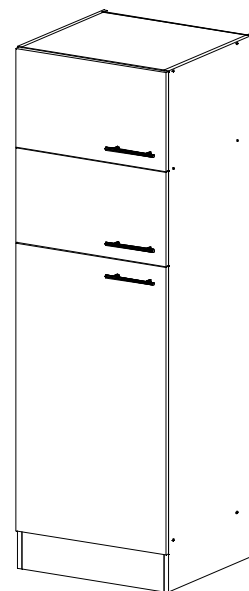
SP 01 2x

KV 01 1,5*20
10x

PL 01 1x

KL 01 4mm
1xUC 06 4*22
6x

UC 07 3x

16*568*529
1x

⑤

* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*388*597
1x *

⑧

16*568*190
1x

①

* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*371*597
1x *

⑦

16*568*531
2x

④

IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*1131*597
1x

⑥

3*581*399
1x

③



