

Montageanleitung Bettbank 1482 / 1483

Ausgabe 2026-02-23



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH


Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.

PERLETA

BETTBANK 1482 / 1483


Senkkopfschraube



3,5x30mm

16x


Filzgleiter

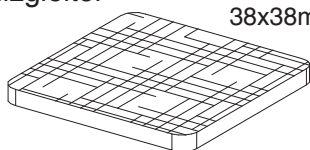


38x38mm

4x

1

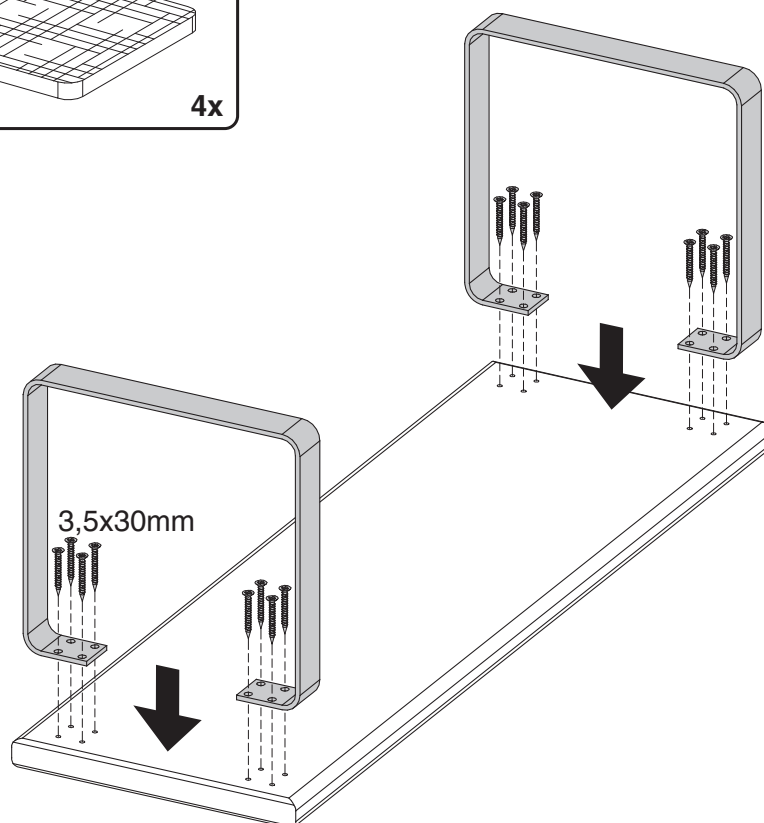


2

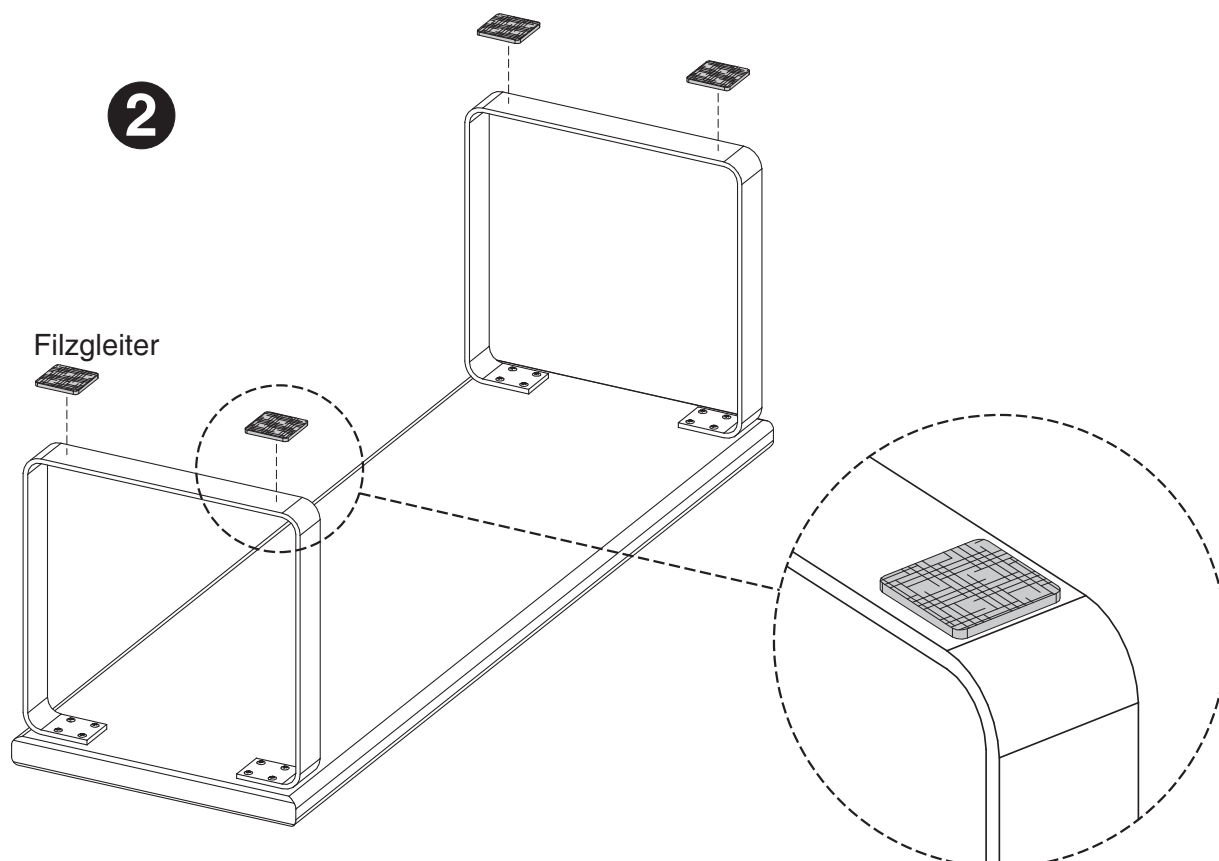


MONTAGE POLSTER FÜR BETTBANK 1483


- 1** Die Schutzfolien abziehen

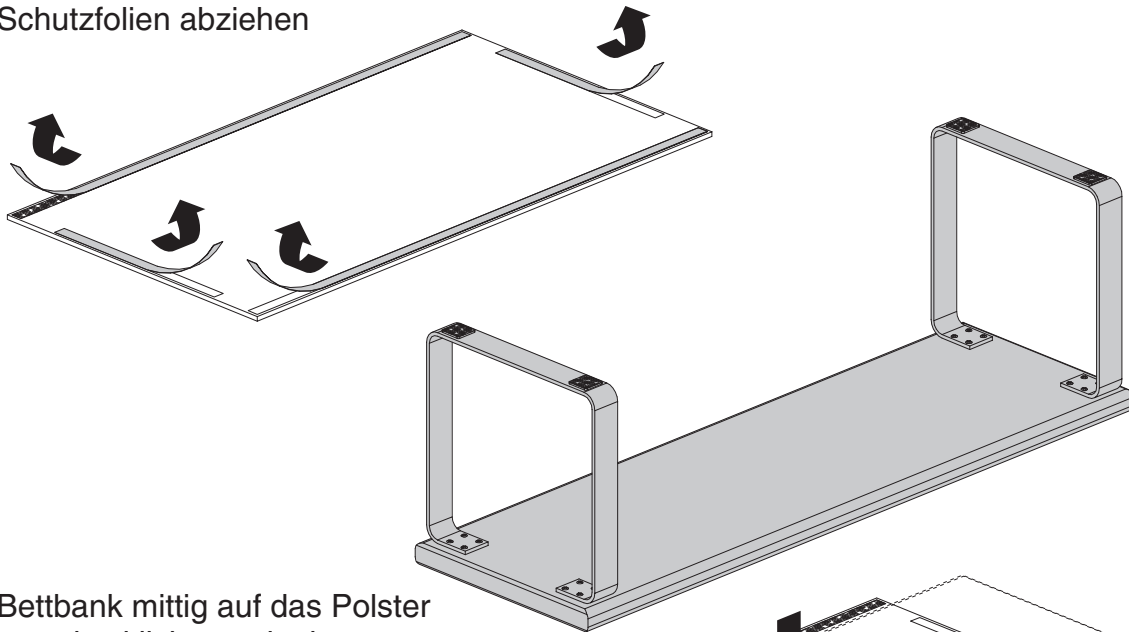

- 2** Die Bettbank mittig auf das Polster legen und seitlich vermitteln

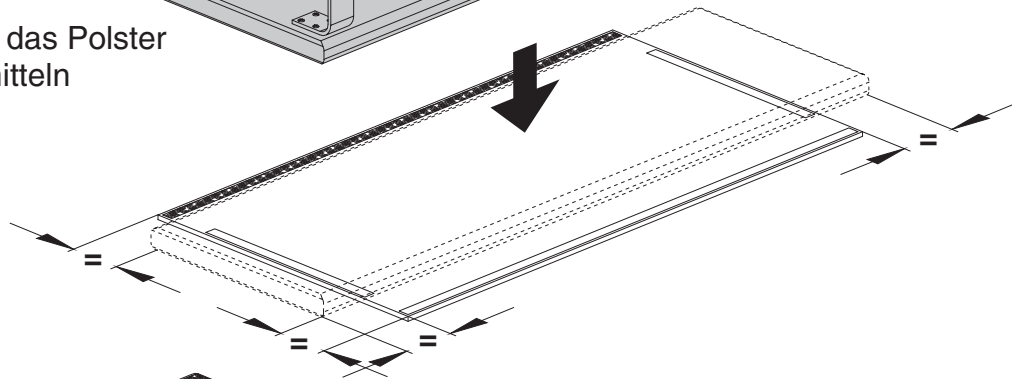

- 3** Das Polster auf der Seite mit dem Klettband stramm ziehen und auf die Bankplatte drücken und festkleben

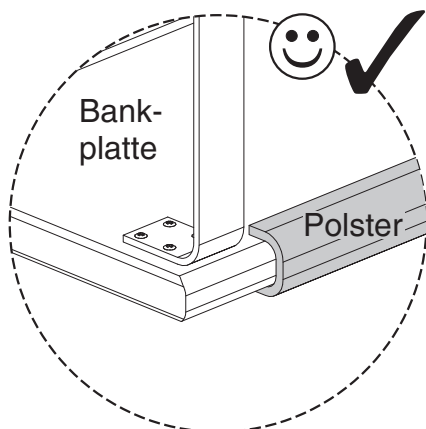

- 4** Das Polster auf der anderen Seite stramm ziehen und auf die Bankplatte drücken und festkleben

