
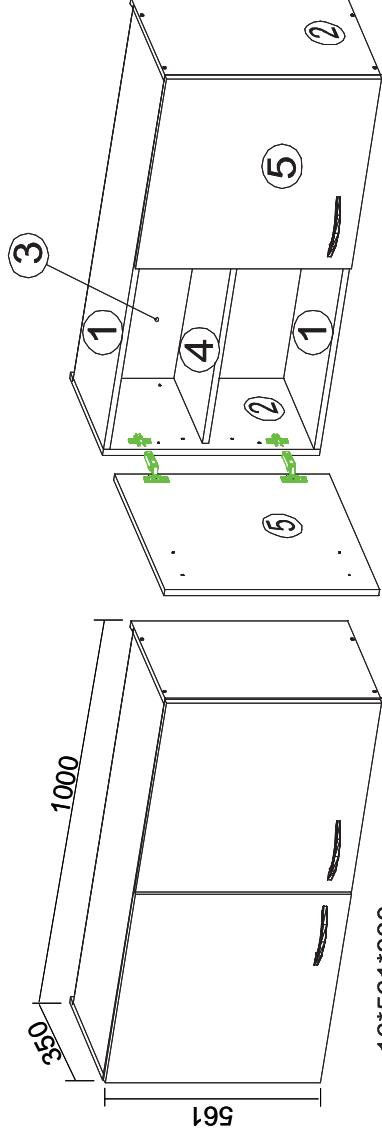


**OSMKW KES Oberschrank Seite 1 von 3**

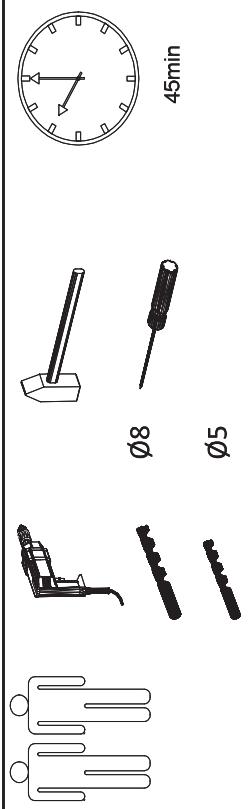

KO 01 8*30 8x	KN 03 7*50 8x	PL 12 4x
PP 01 4x	PN 01 4x	PD 01 4x
AK 103 2x	DR 27 3,5*16 16x	DR 42 4*30 8x
KV 01 1,5*20 20x	PL 16 2x	HK 01 2x
SP 01 2x	UC 07 2x	KL 01 4mm 1x

16*561*330 2x	16*559*497 2x beindet sich im FRONTENPAKET	3*559*979 1x 3
16*968*280 1x	16*968*310 2x	16*968*310 1x
45min		

Der Inbusschlüssel befindet sich in dem Packstück,  
das den Hinweis "INBUS" trägt.

Bei eventuellen Reklamationen bitten wir unsere Kunden immer die Nummer  
auf der ersten Seite der Aufbauanleitung unten rechts anzugeben.

Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können  
nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

