

Box-System-Nizza 160/180/200 x 200



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(PL) Instrukcja montazu

(TR) Montaj talimati

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiunile de instalare



(I) Istruzioni per l'installazione

(F) Instructions d'installation

(SK) Návod na inštaláciu

(CZ) Návod k instalaci

(H) Telepítési utasítások

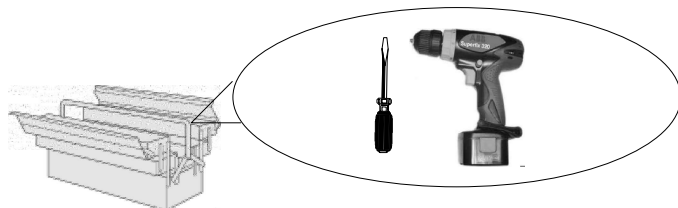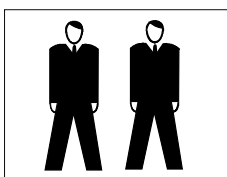

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба



Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Box-System Nizza

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

Boxspring 160/180/200 x200

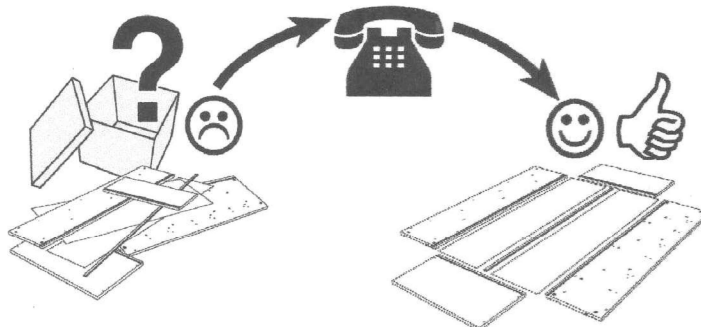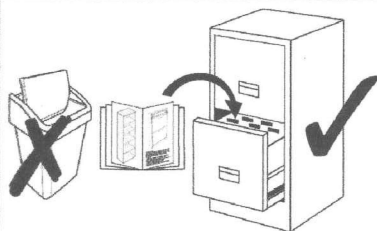



Beschlagkarton Chromfuß (Fuß 1)

A	2x	B	2x	C	2x	D	2x		
				M8x25		M8x60			
E	1x	F	4x	G	2x	H	2x	I	4x
				4x70		U-Scheibe		5x40	

Beschlagkarton Chromwinkelfuß (Fuß 2)

A	2x	B	1Pa	C	2x	D	1x		
		Fuß 3		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel			
E	4x	F	2x	G	2x	H	2x	I	2x
Dreieckfuß schwarz		Kreuzschlitzschraube M8x35		Holzschraube 4x70		U-Scheibe		Holzschraube 5x40	

Beschlagkarton Chromkufe / Fuß 3

A	2x	B	2x	C	2x	D	1x
							
		M8x25		M8x60			
E	4x	G	2x	H	2x		
 							
		4x70		U-Scheibe			





Beschlagkarton XL
(nur eine Seite)


K	2x
	

Beschlagkarton XL
(beide Seiten)


K	4x
	

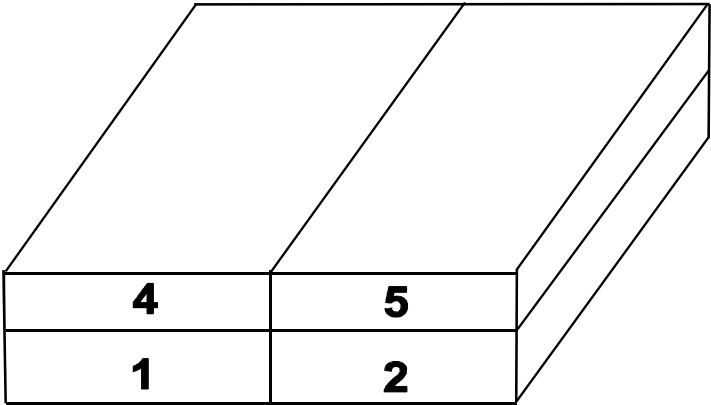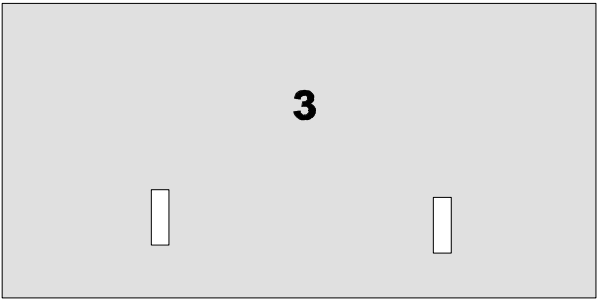


1. Fuß 1

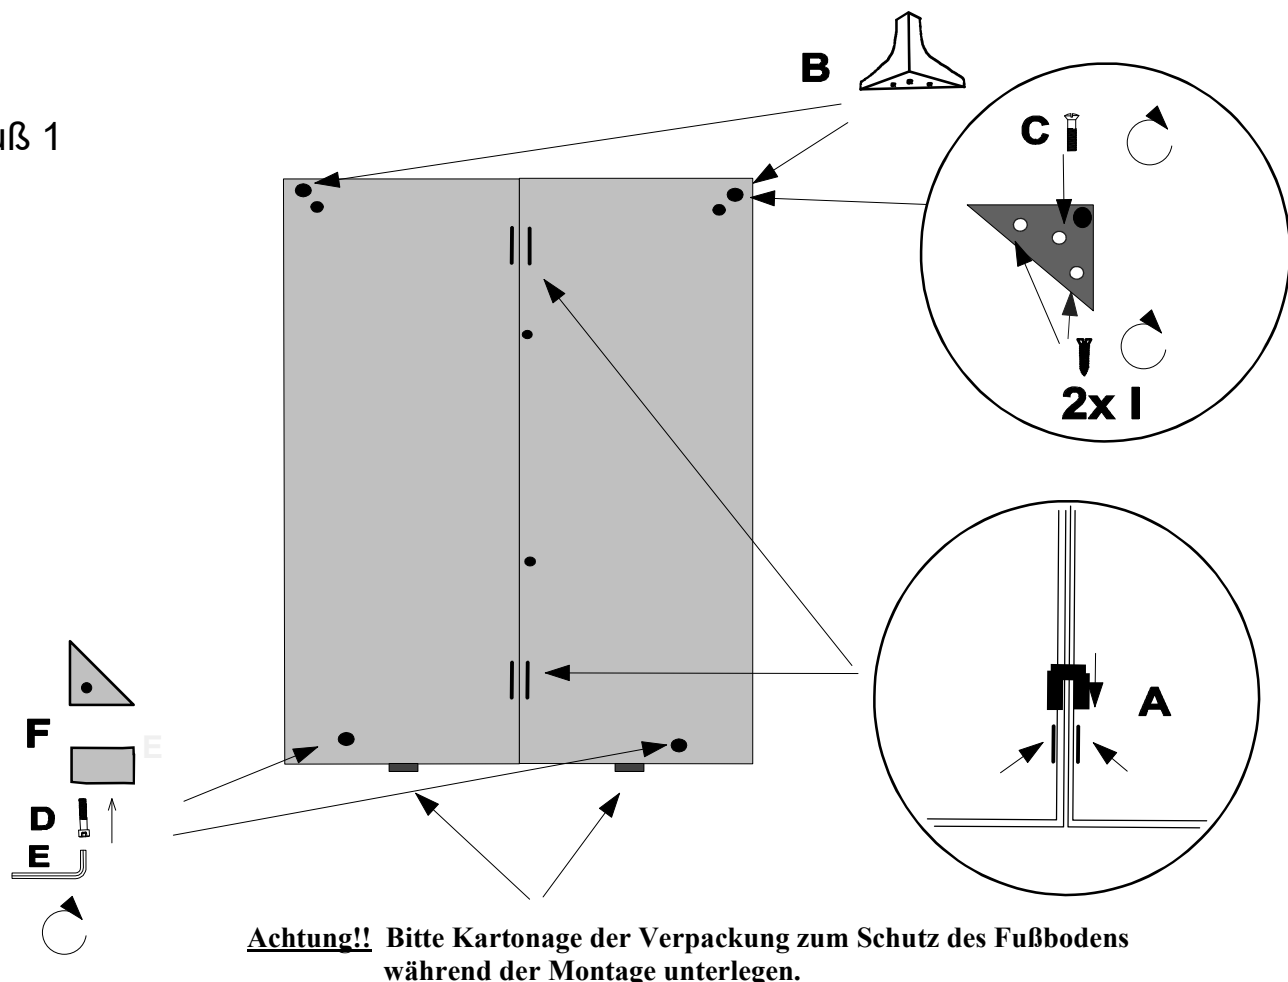


Fuß 2

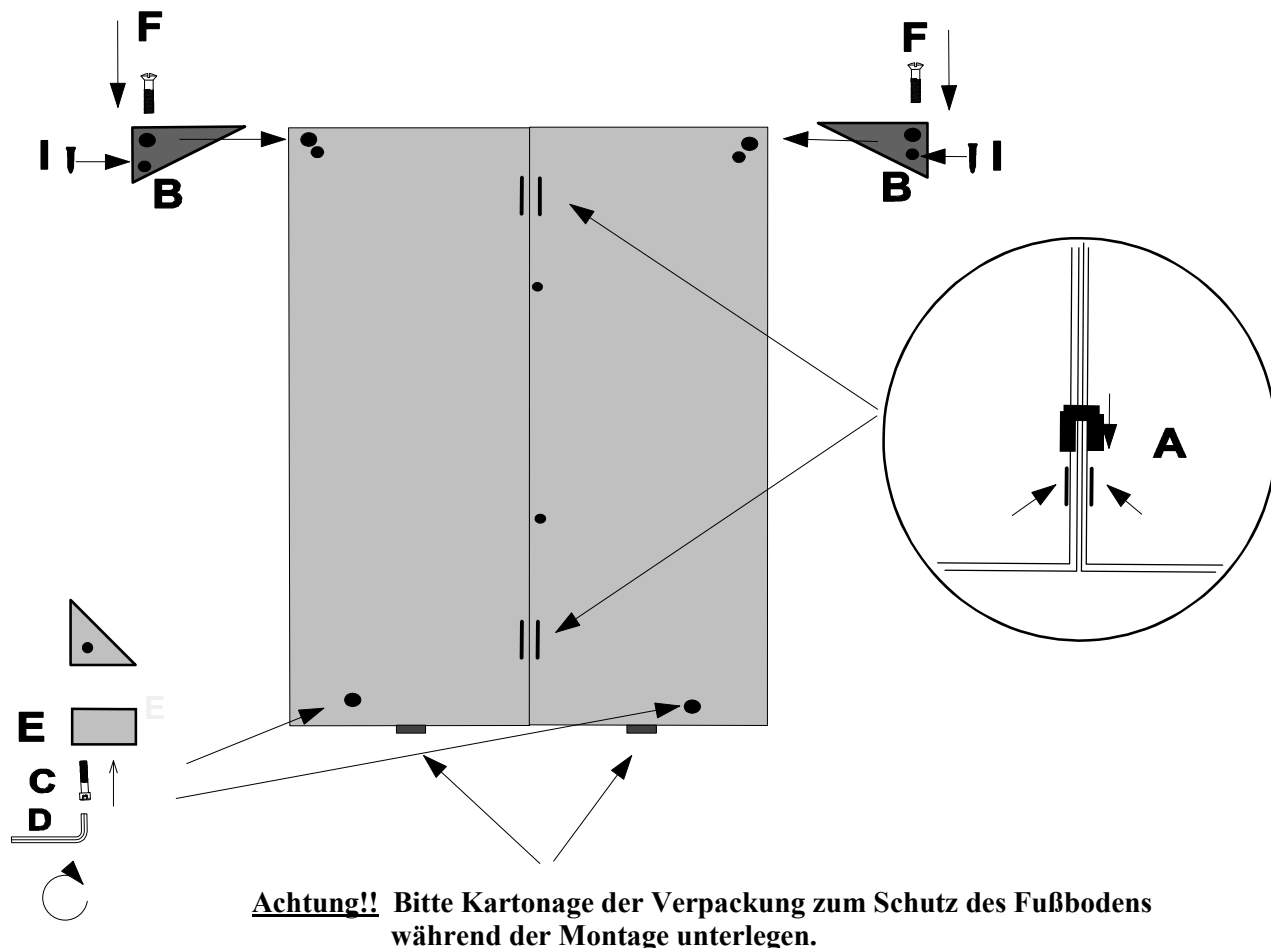


Fuß 3 / Kufe

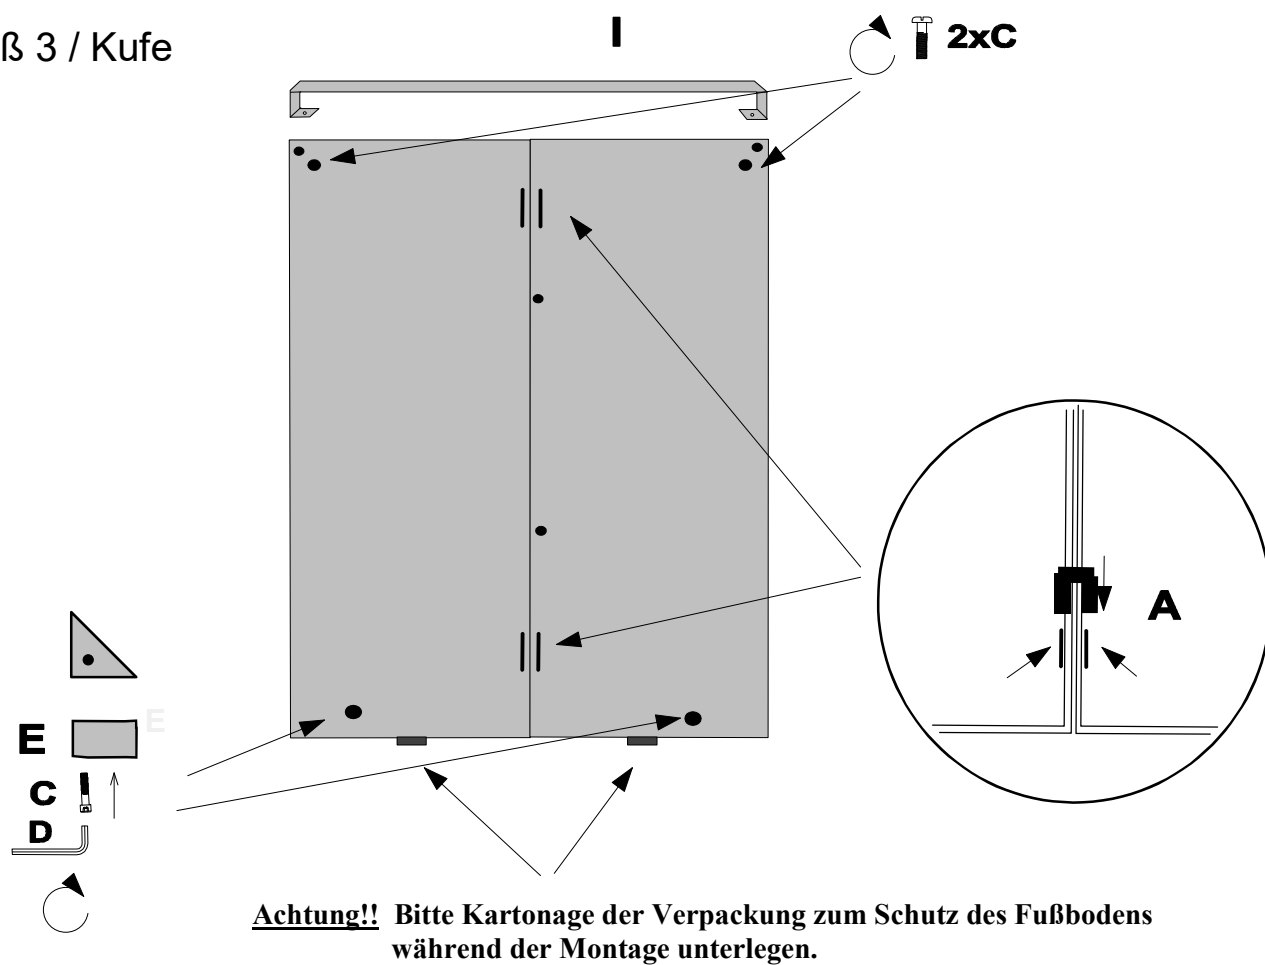


2.

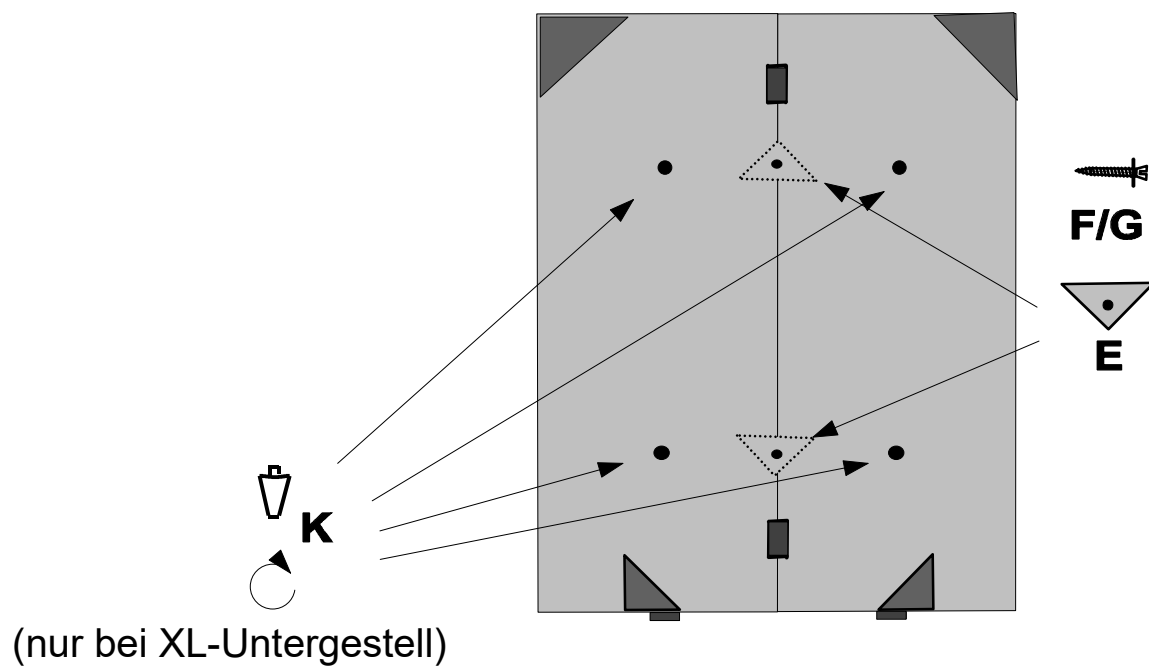

3.

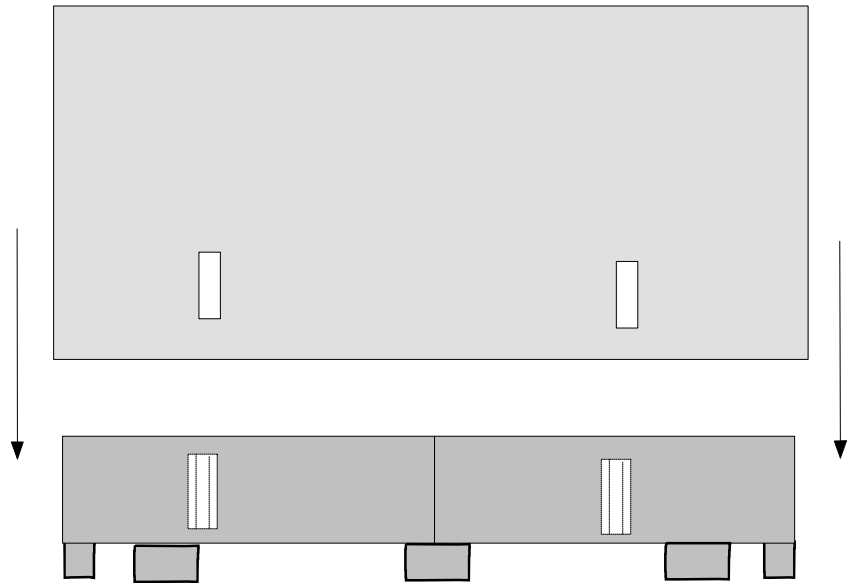

4.

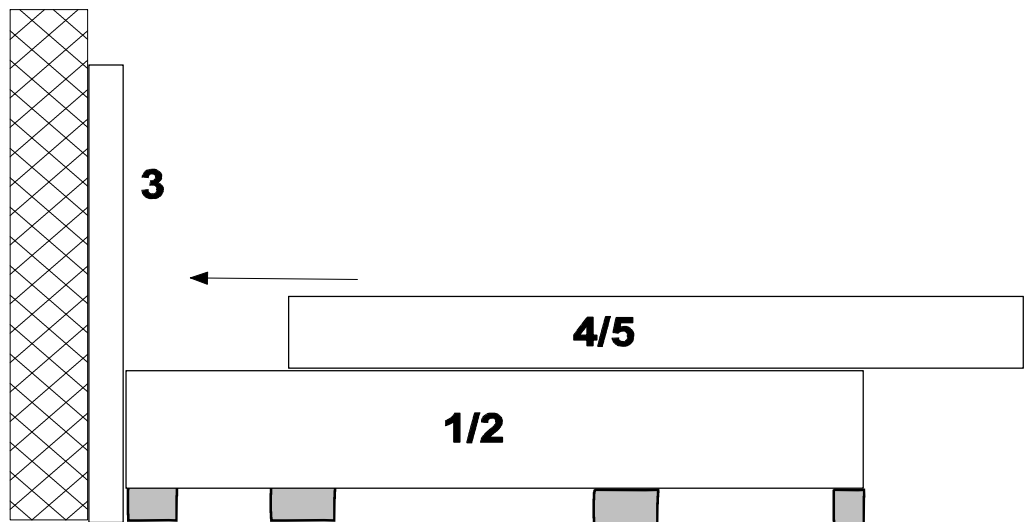

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

