




Artikel.-Nr.:

4001-KS-32

Montageanleitung.-Nr.:







MA1-00616

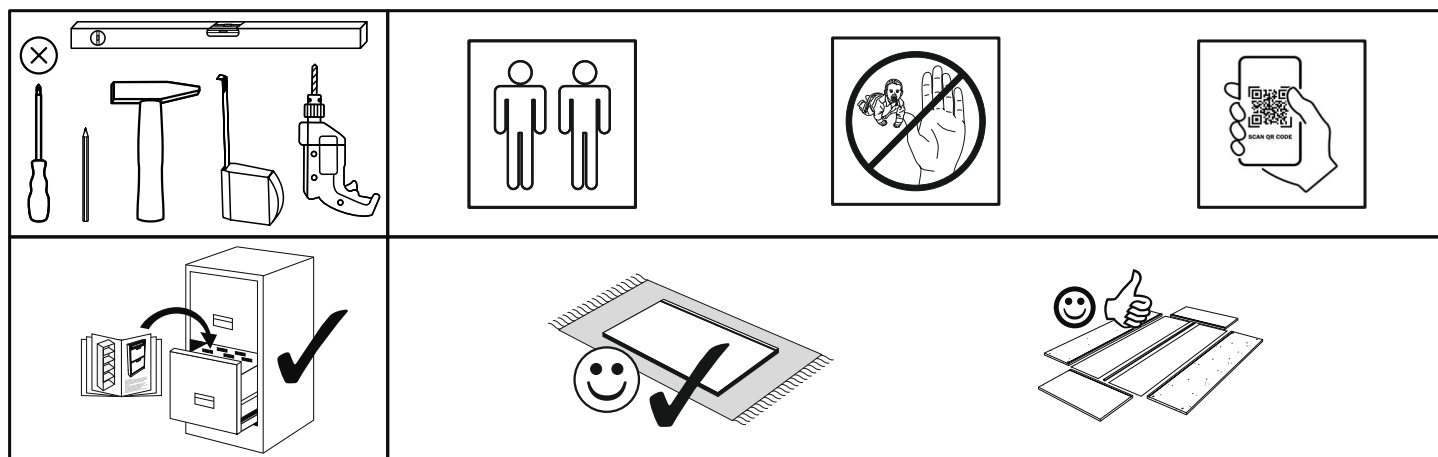

SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00717 Colli 1/3



B01-10		B01-172		B01-200		B01-205		B01-30	
2x	6,3x50	8x	4,5x40	8x	6,3x13	4x	6,3x25	70x	3x16
B01-327		B01-33		B01-80		B01-90		B02-10	
10x	M4x19	15x	4,0x17	22x	3,5x13	6x	3,5x20	46x	ø15x12mm
B02-20		B02-103		B02-160		B02-65		B08-80	
30x		32x	8x30	16x		8x		1x	
B05-20		B02-114		B03-42		B01-37			
8x	ø20mm	2x		3x		1x	4,5x25		





BT1-00718 Colli 1/3


B05-185		B06-440	
6x		5x	

BT1-00420 Colli 1/3


B03-41		B03-11		B03-07	
6x		9x		3x	

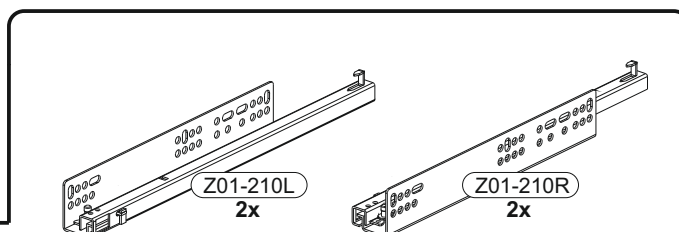


Colli 1/3

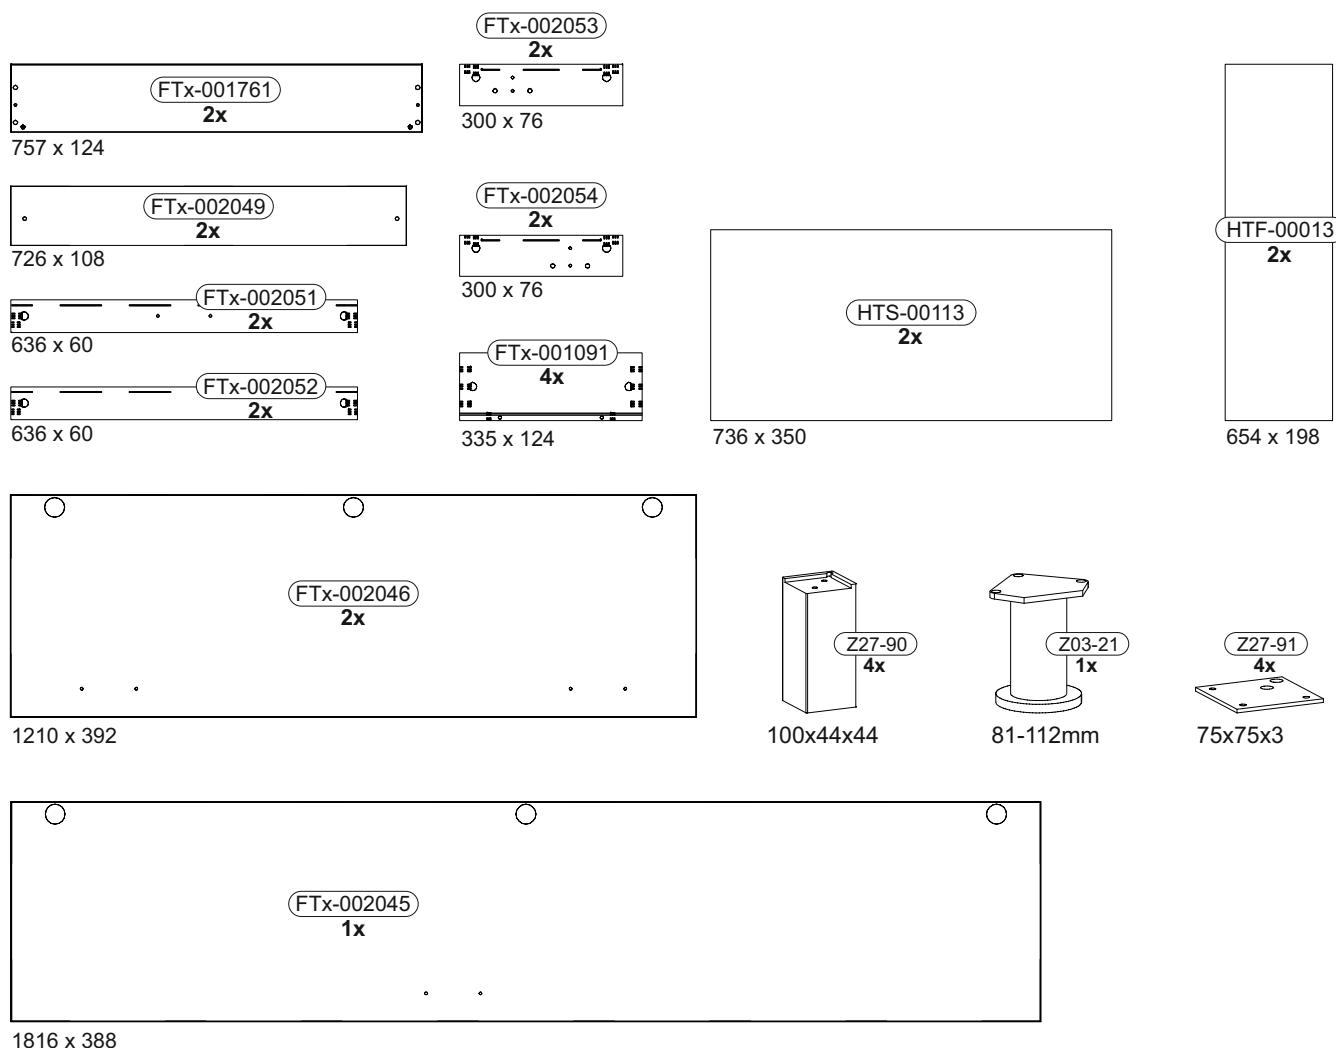


Colli 2/3

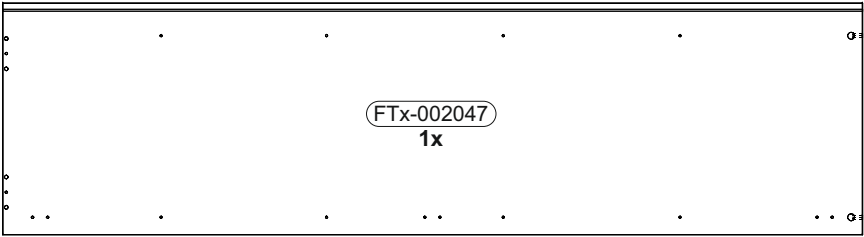


1819 x 490

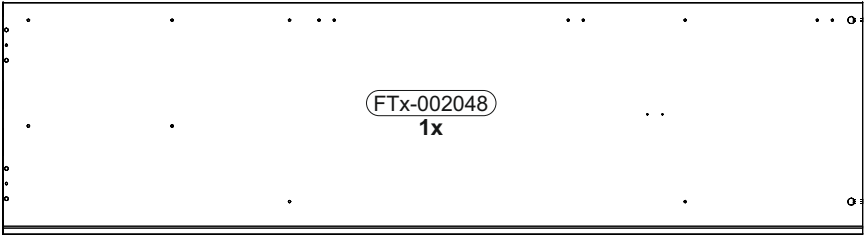


1819 x 490

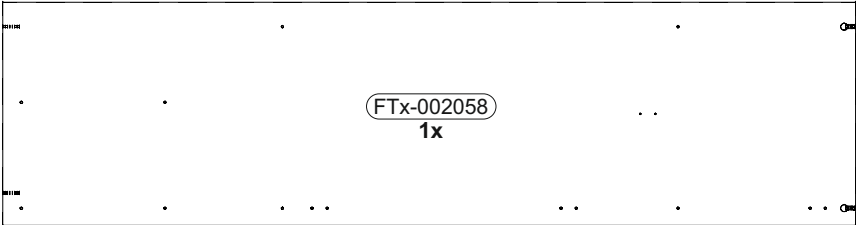


1804 x 473



1800 x 12

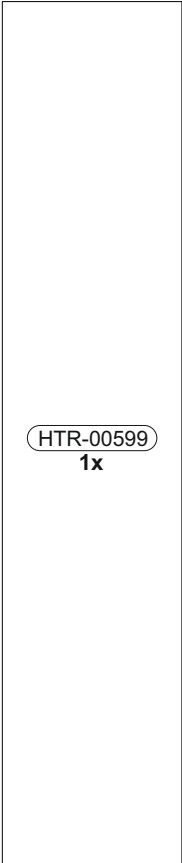


1824 x 380

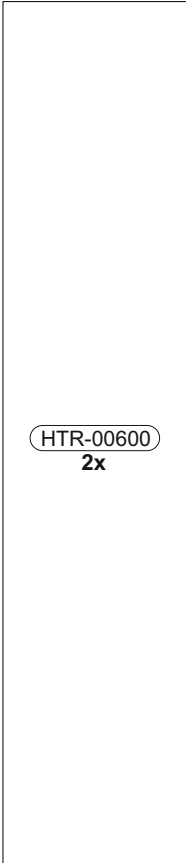


1824 x 389


Colli 3/3

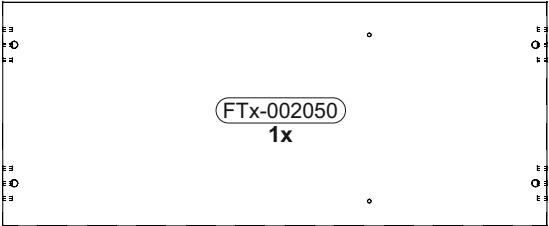


1151 x 473

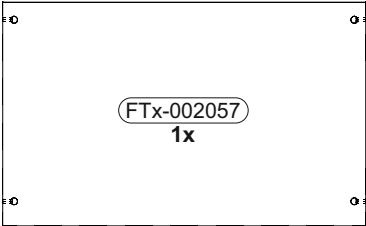


768 x 473 x (15mm)

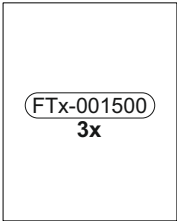


368 x 461

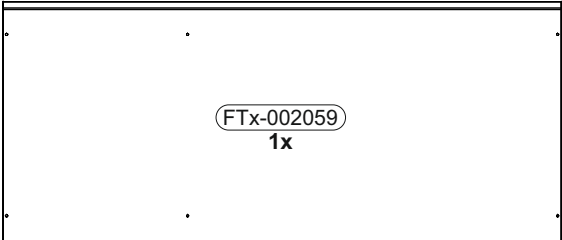


1182 x 508

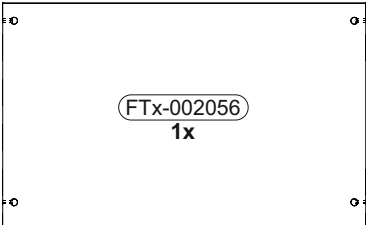

768 x 473 x (19mm)


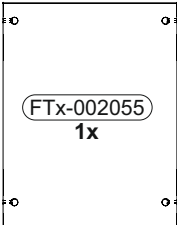



368 x 473



759 x 30


1

	B02-160 6x		B02-10 2x	 ø15x12mm	B02-20 6x		B01-200 4x	 6,3x13	B02-114 1x	
							B03-11 3x		B01-80 2x	 3,5x13

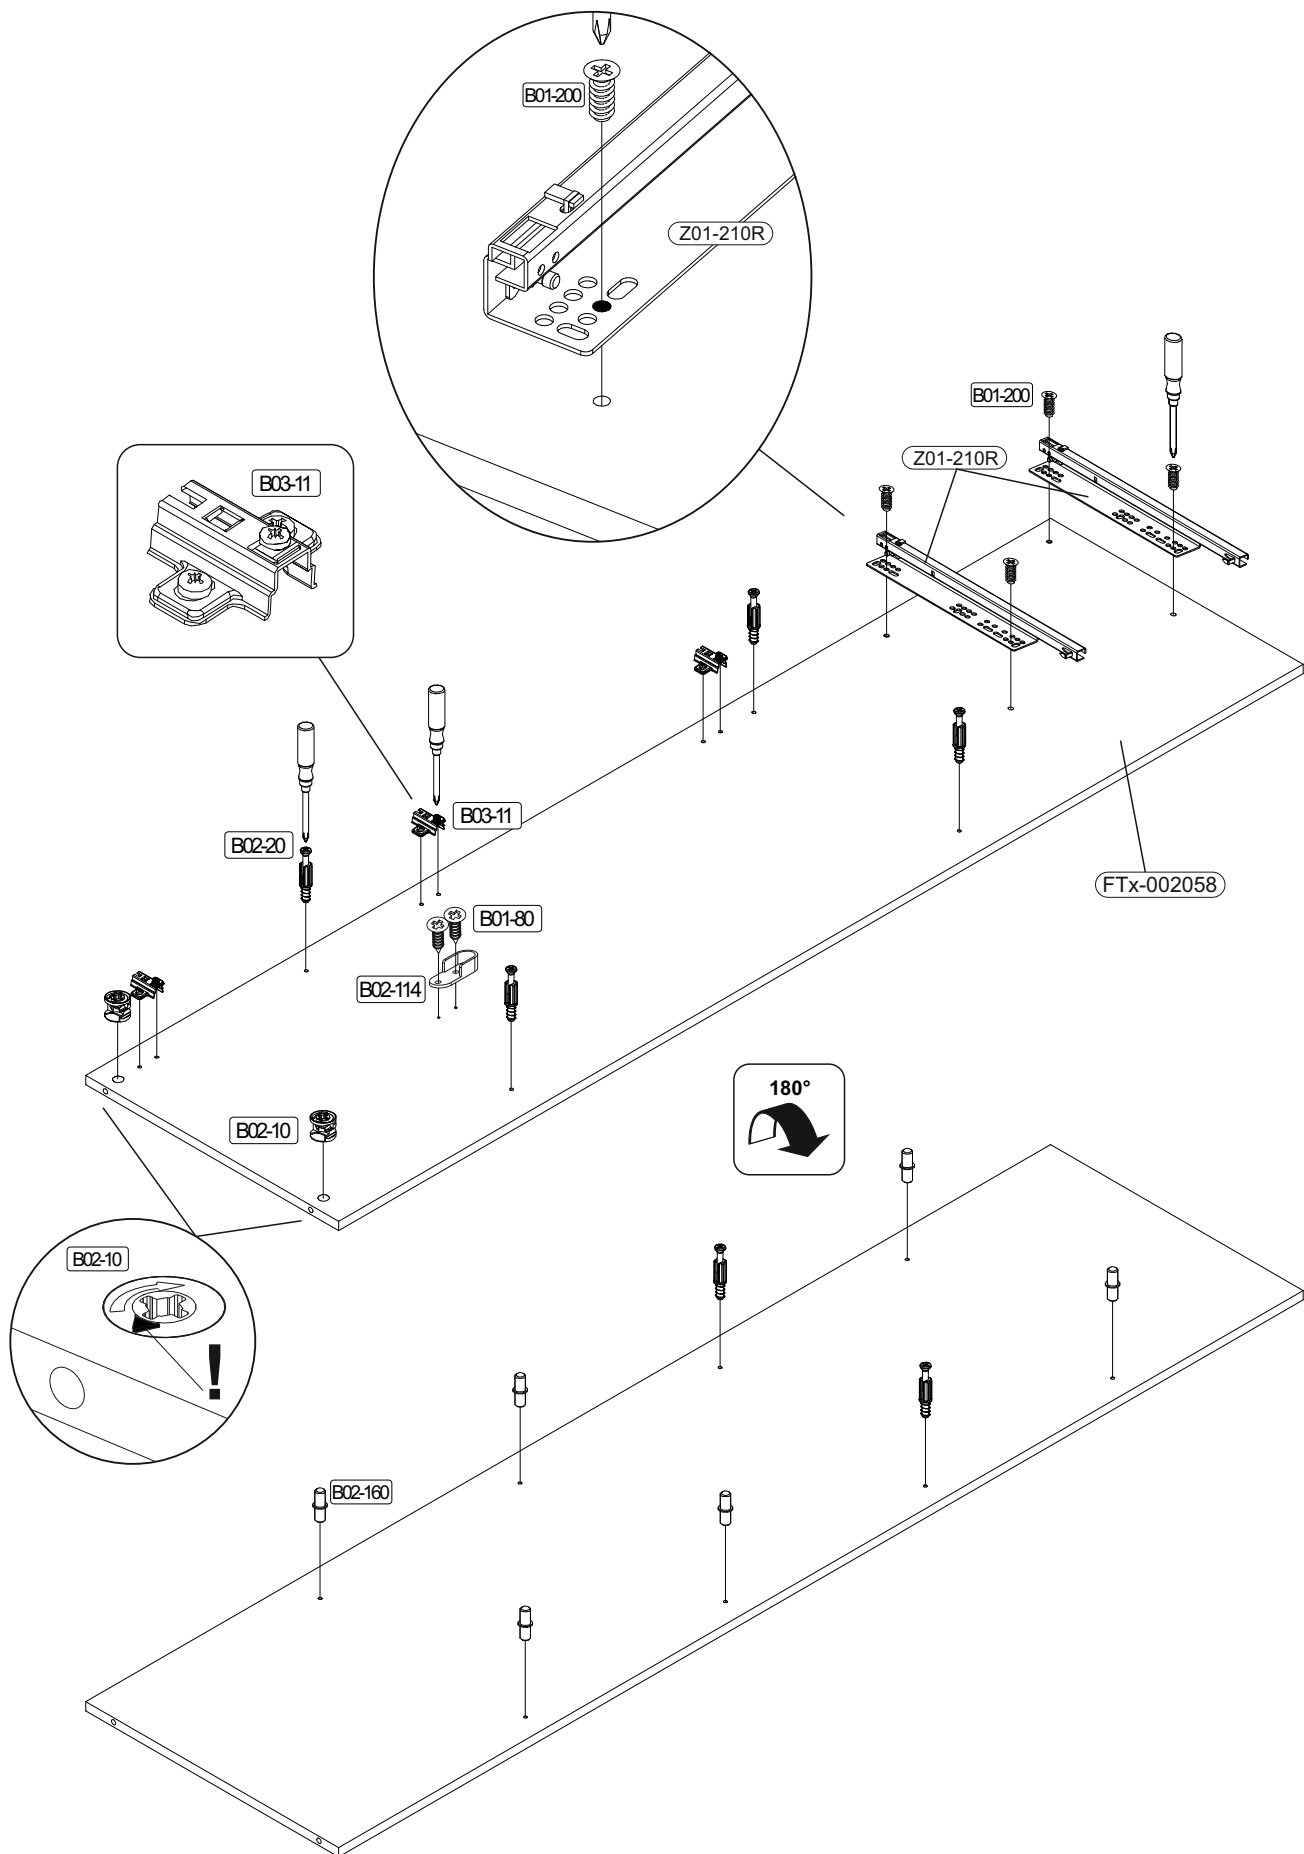


2

	B02-20		B02-10		B02-114		B01-80		B01-200	
	6x		2x	ø15x12mm	1x		2x	3,5x13	4x	6,3x13
									B03-11	
									3x	

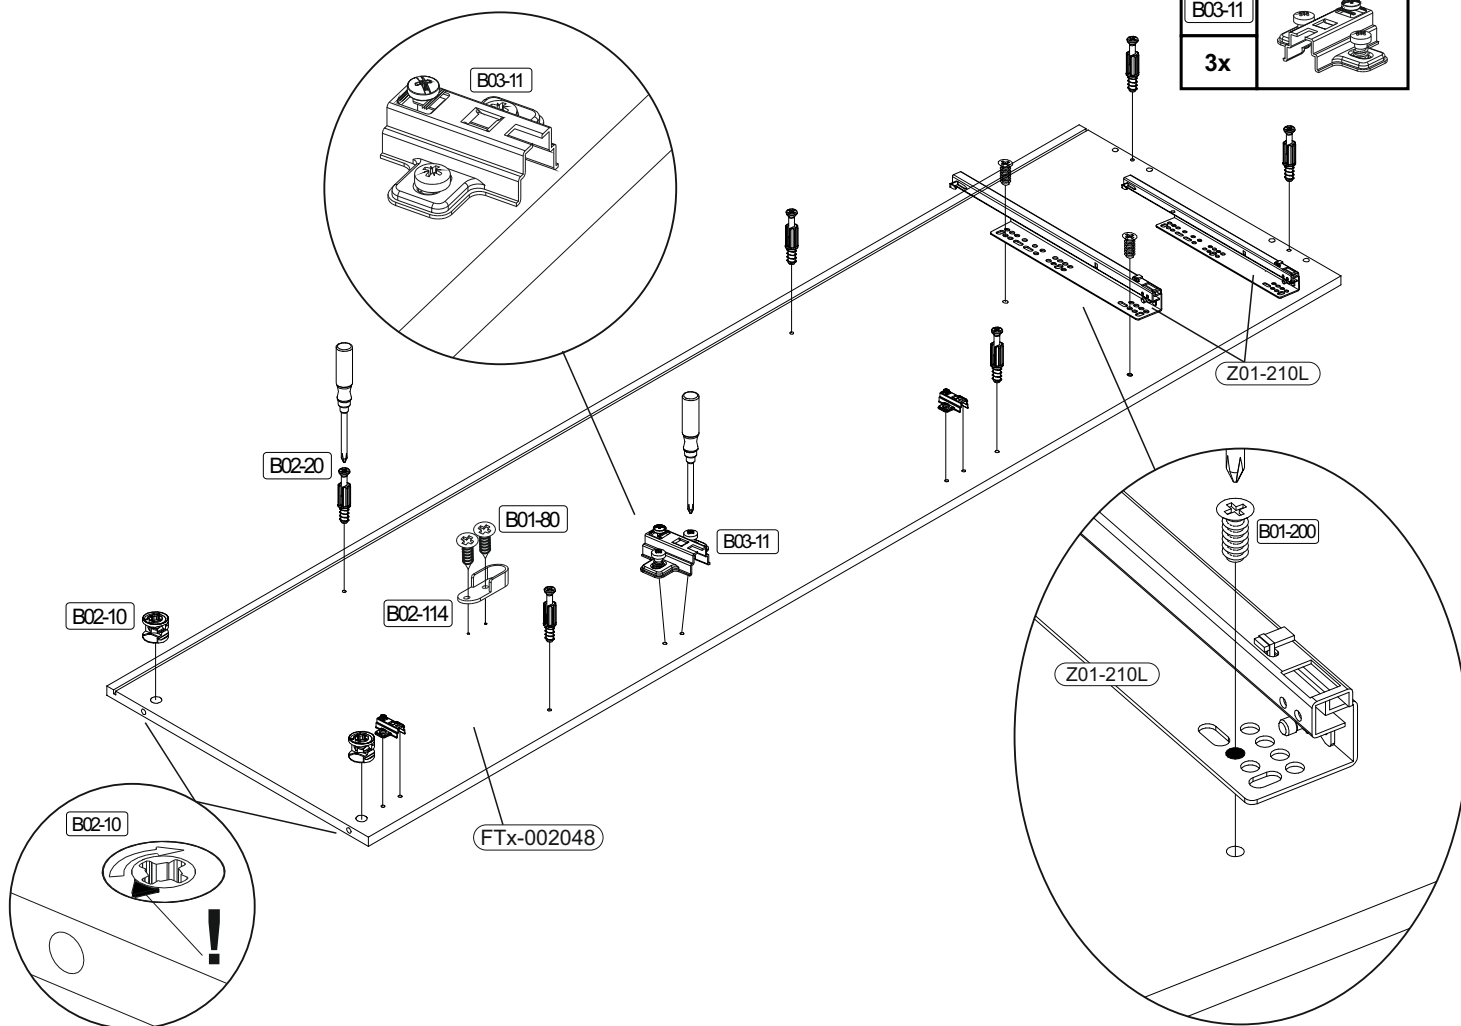

3


	B02-20		B02-10		B02-160		B03-11	
	4x		2x	ø15x12mm	6x		3x	

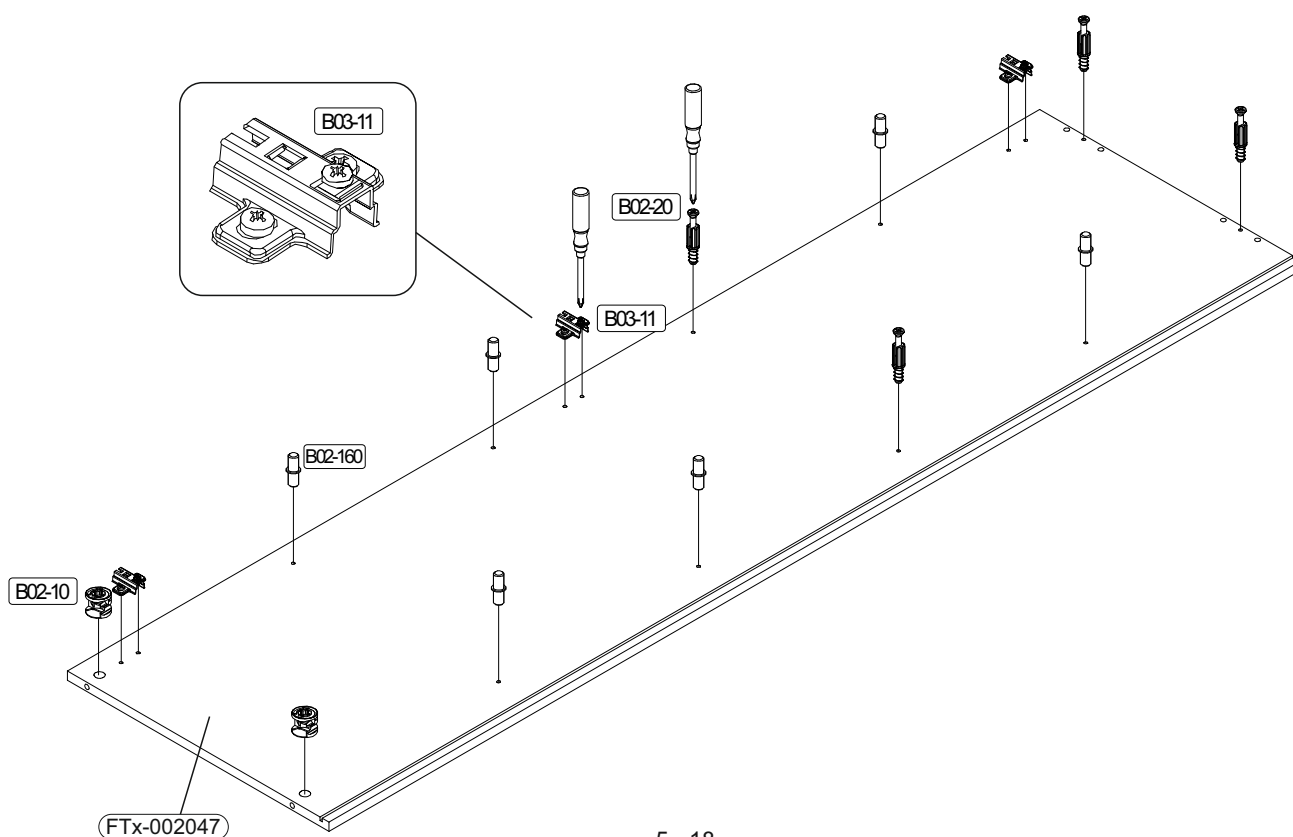

4

	B02-10	
	12x	

ø15x12mm

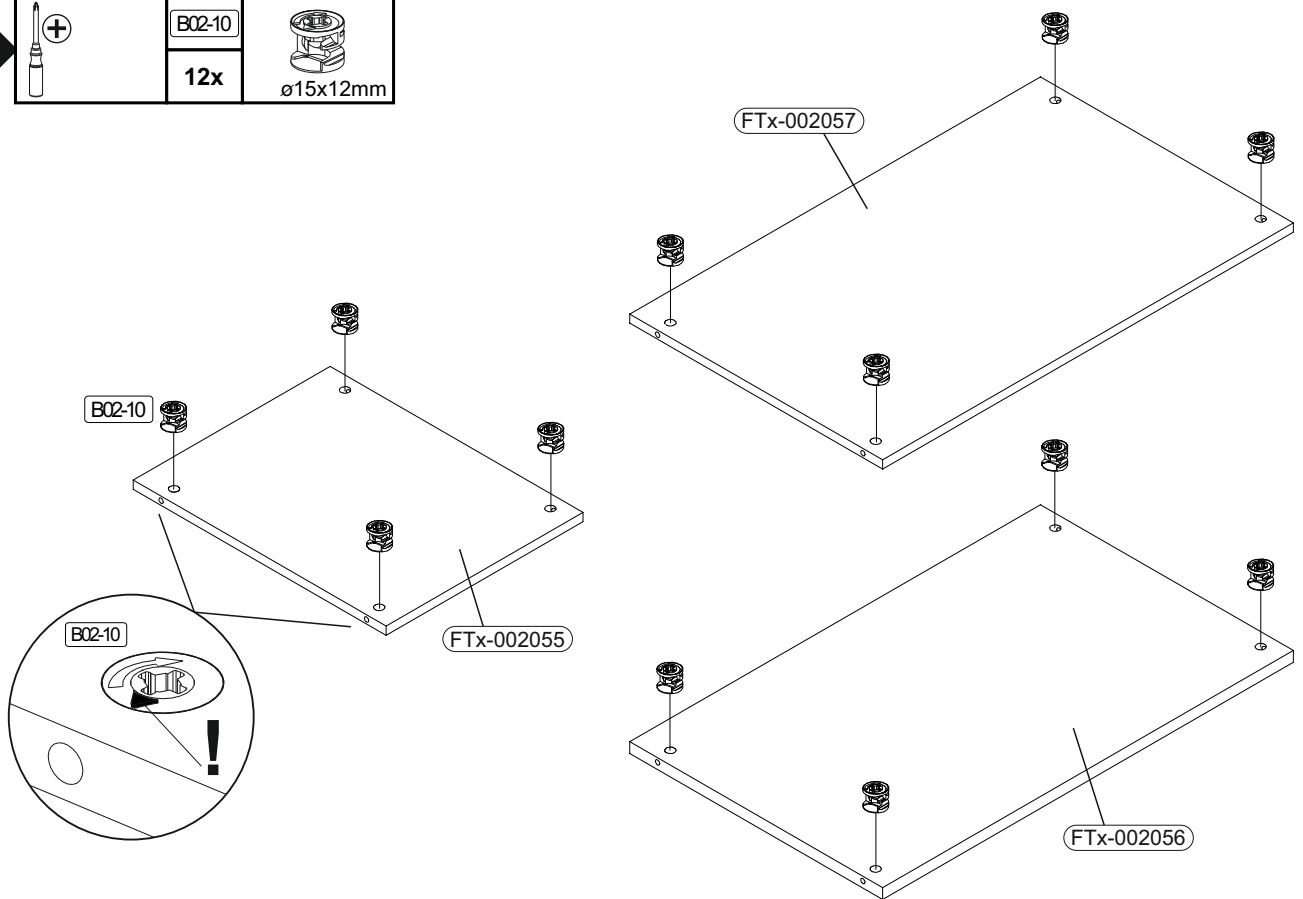


5

		B02-20		B02-10		B02-103	
		6x		4x		8x	


ø15x12mm

8x30


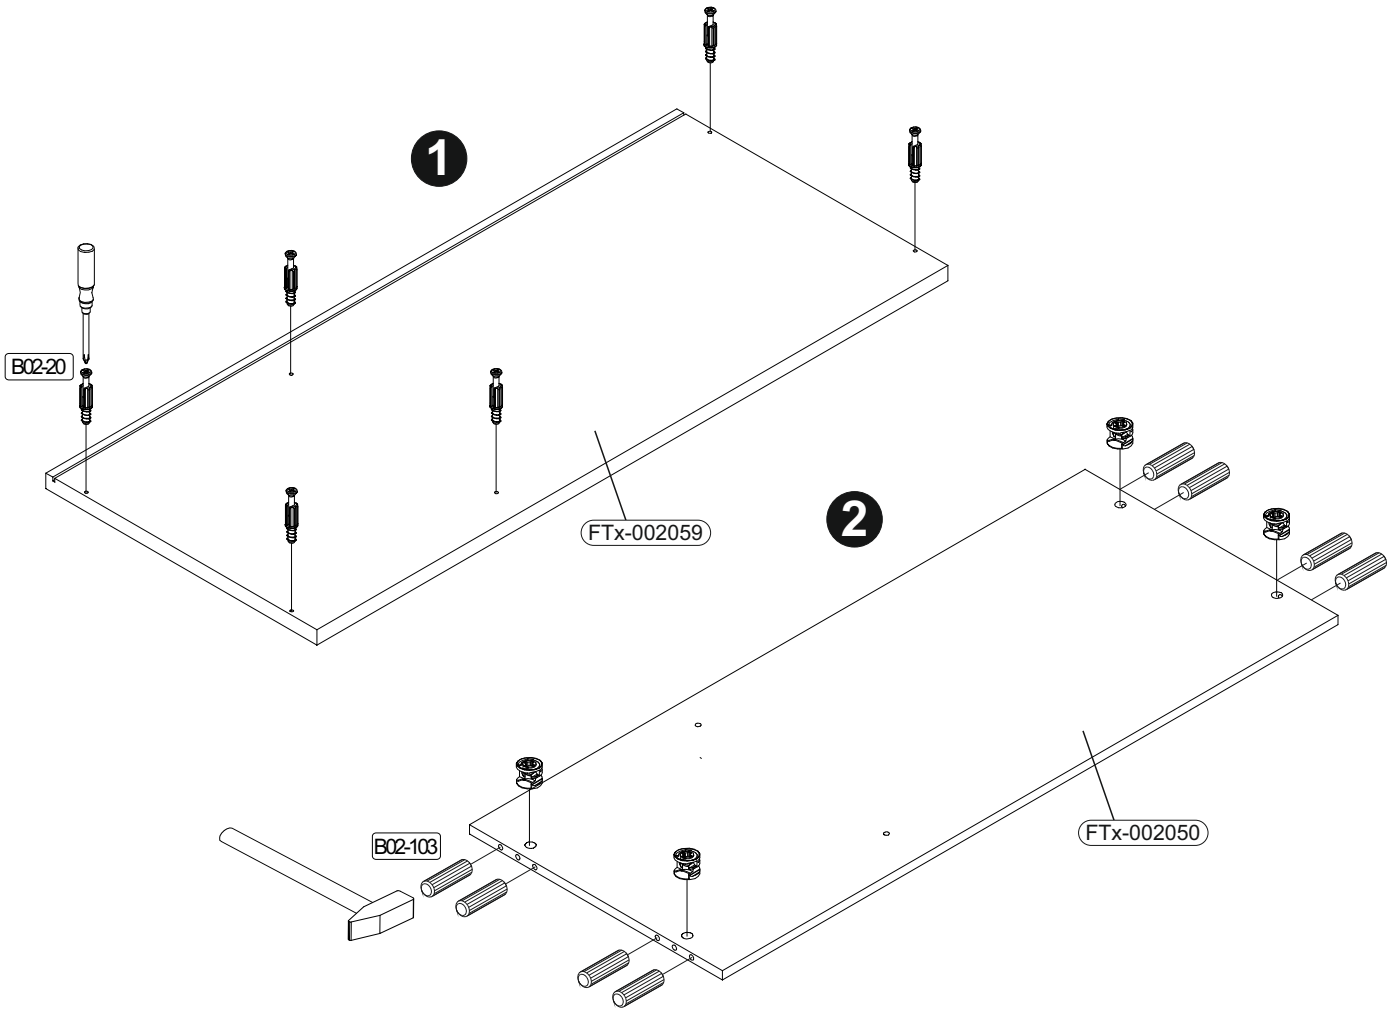




6

+	B01-10	6,3x50
2x		

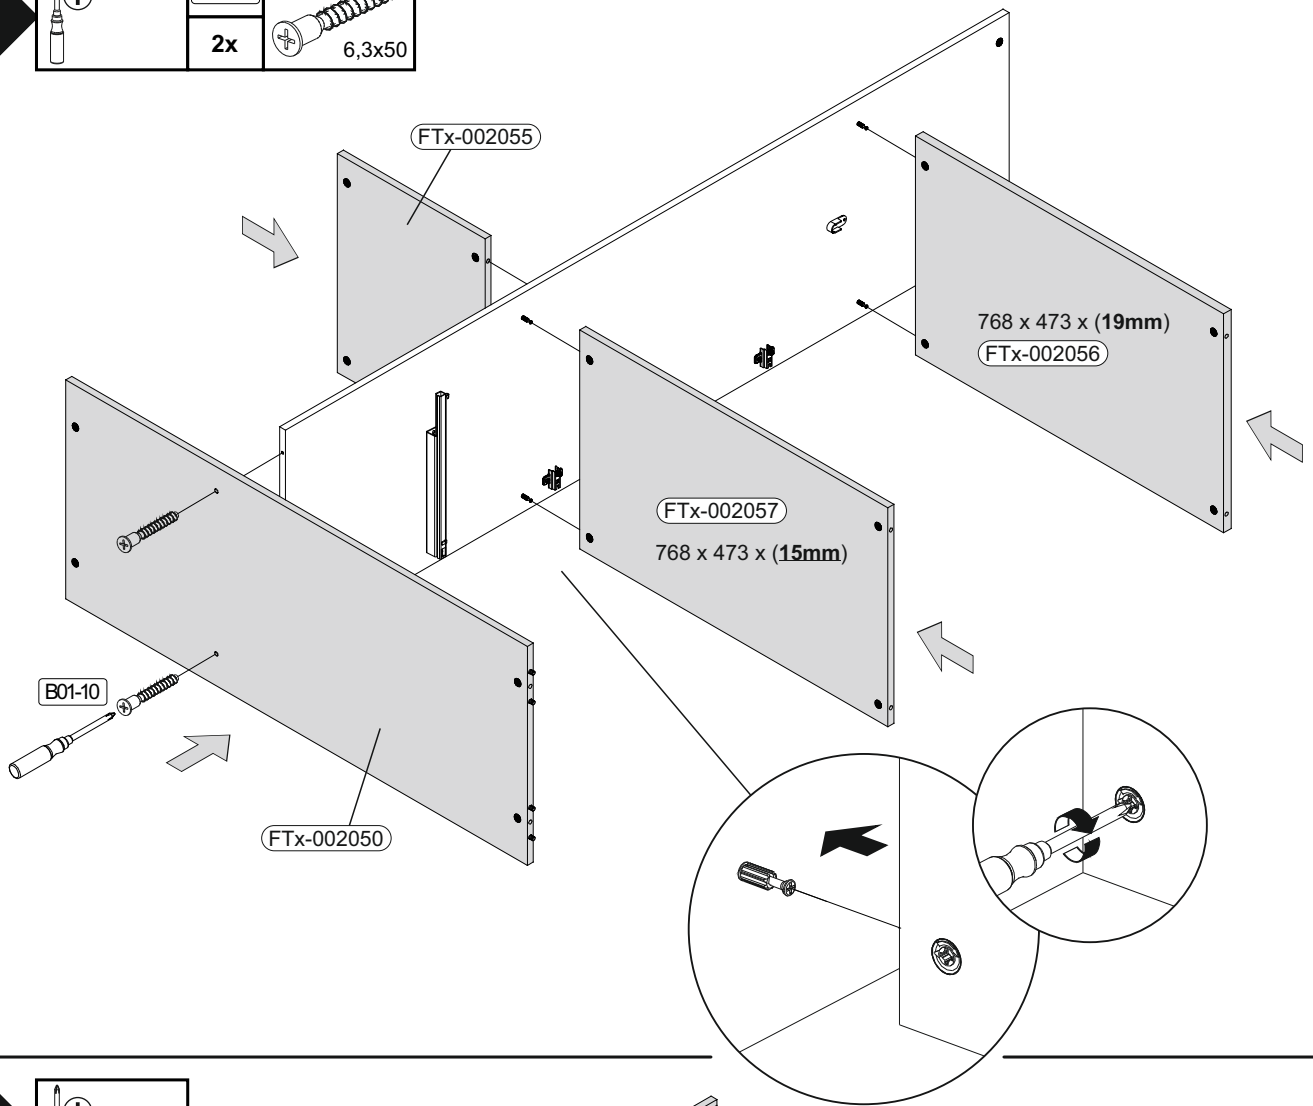



7

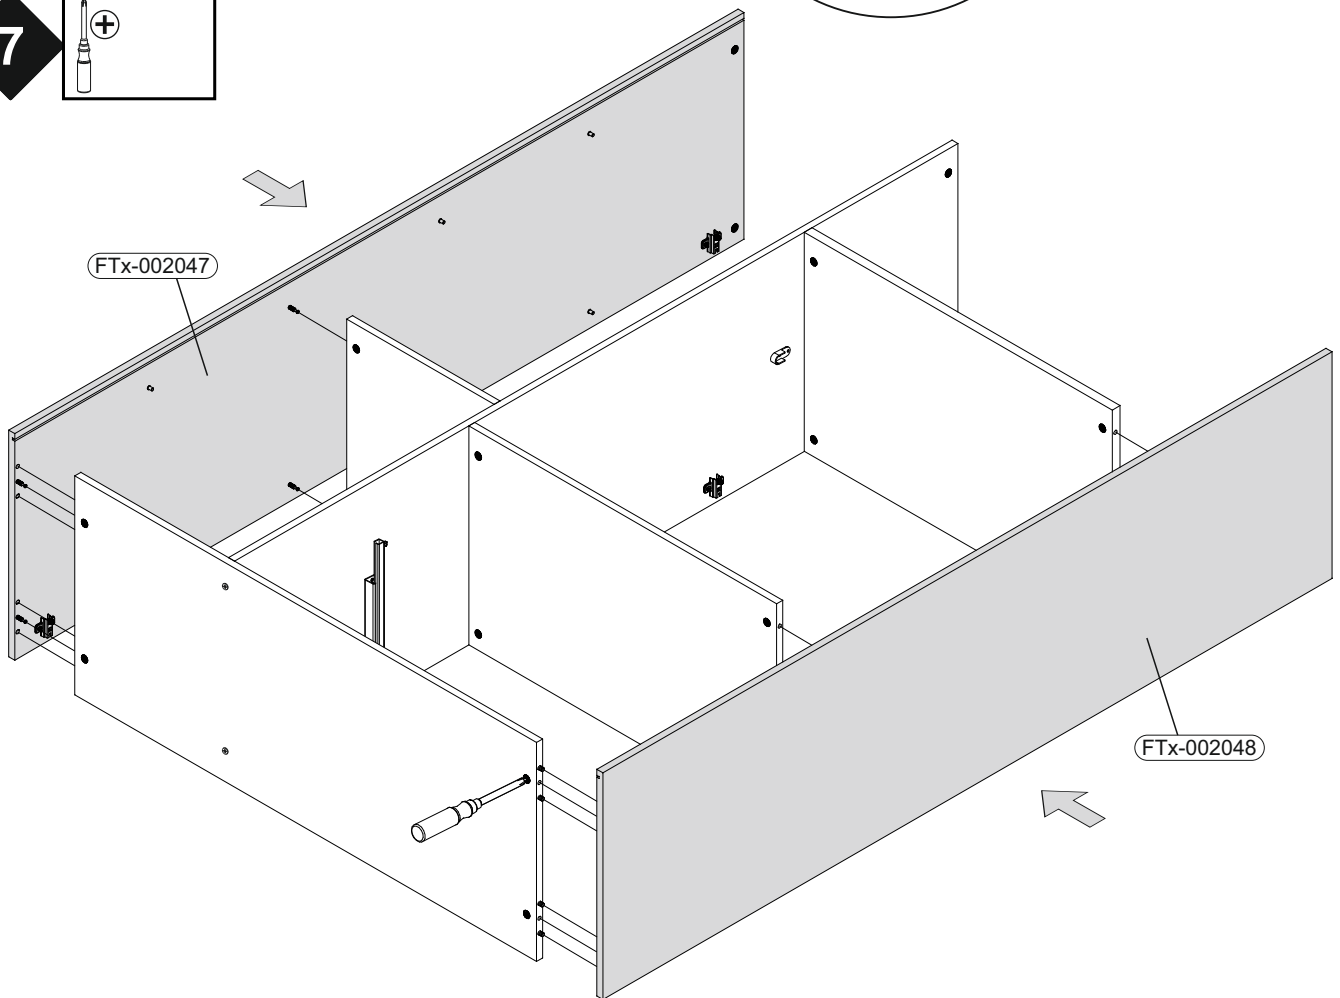

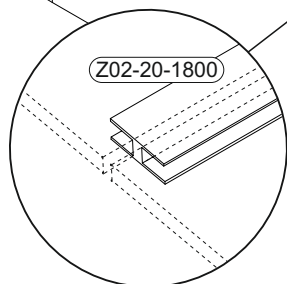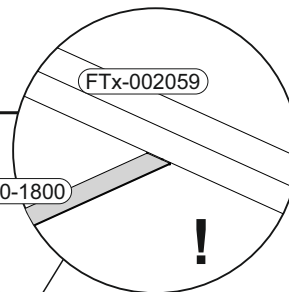


10

										
		B01-30		B05-185		B01-90				
		42x		3x16		6x				3,5x20

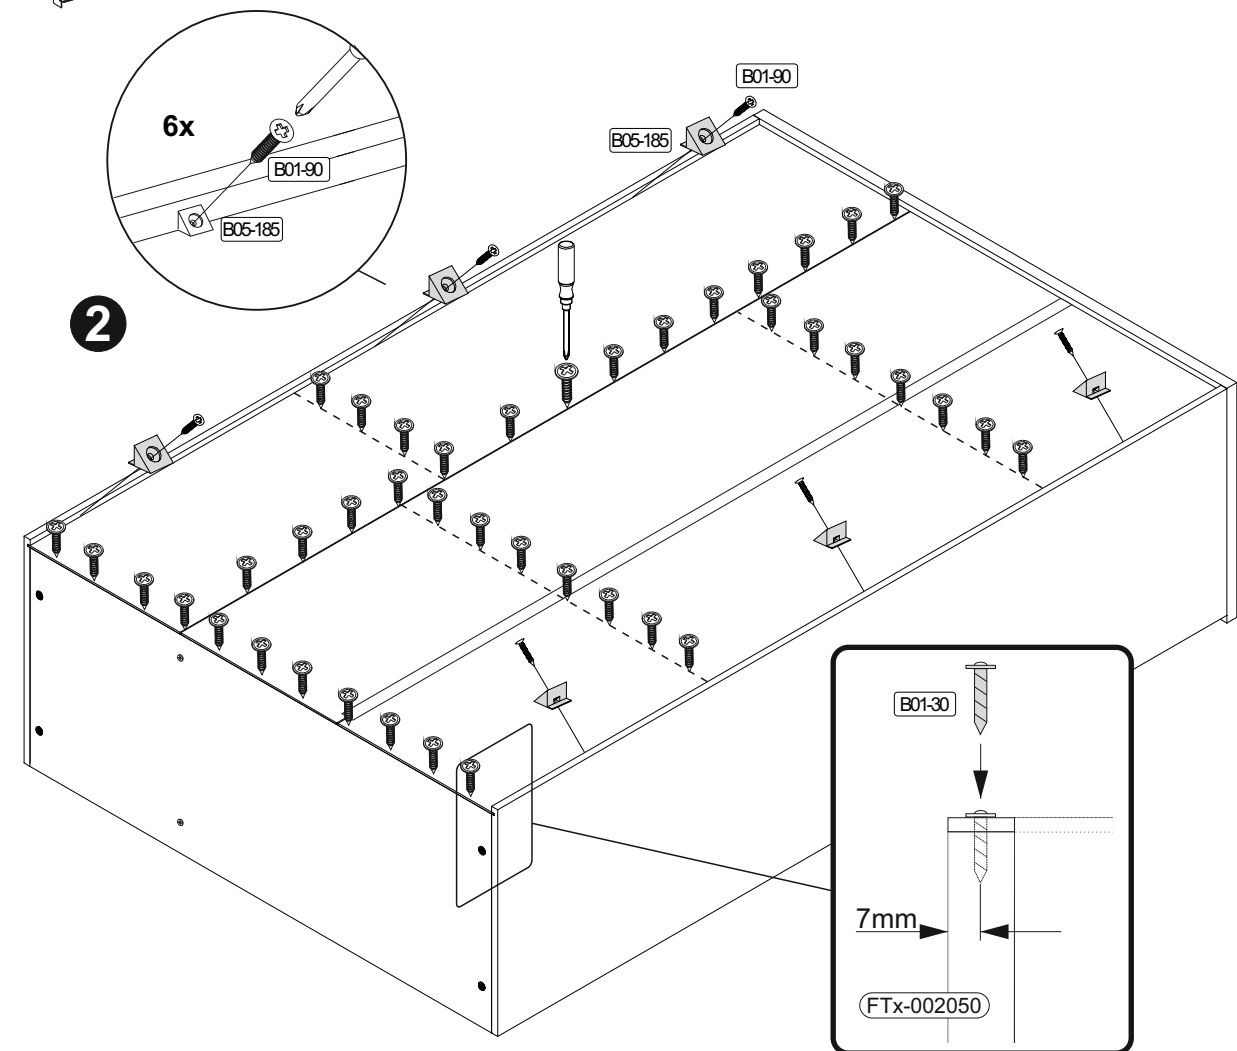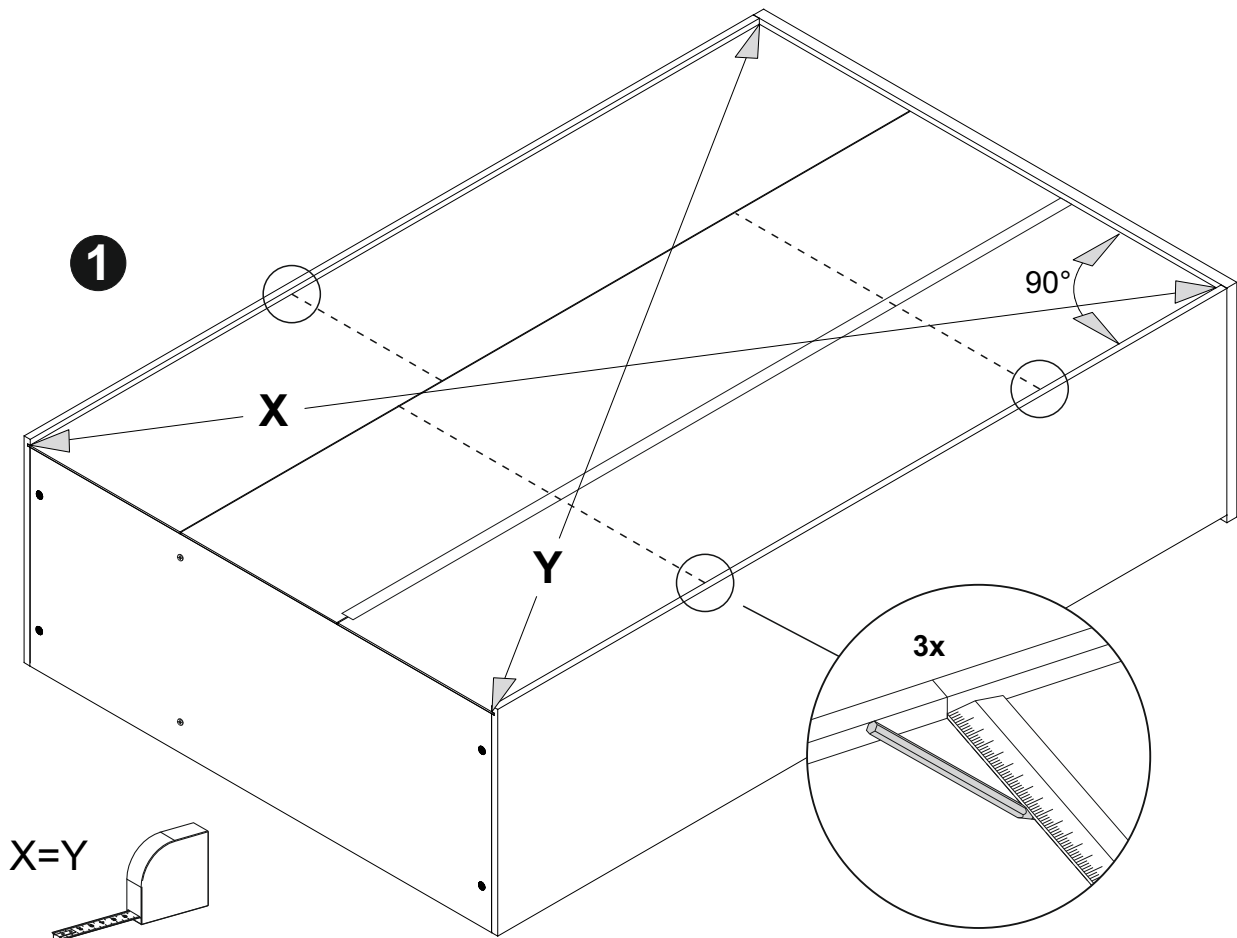


11

	B01-172	
	8x	4,5x40
	B01-33	
	15x	4,0x17

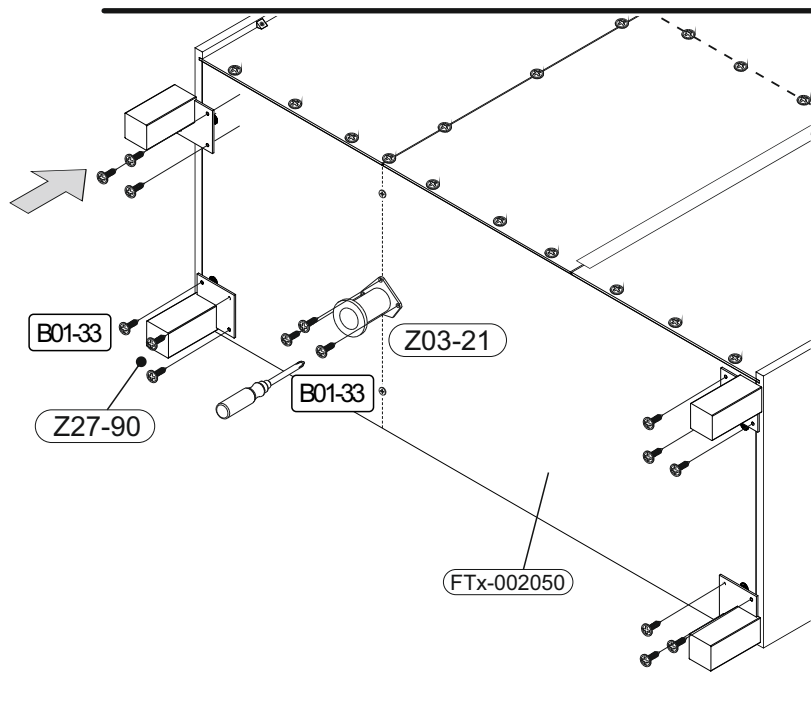


1



4x

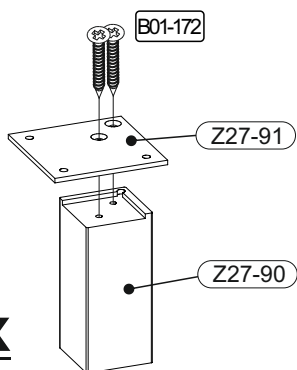


2

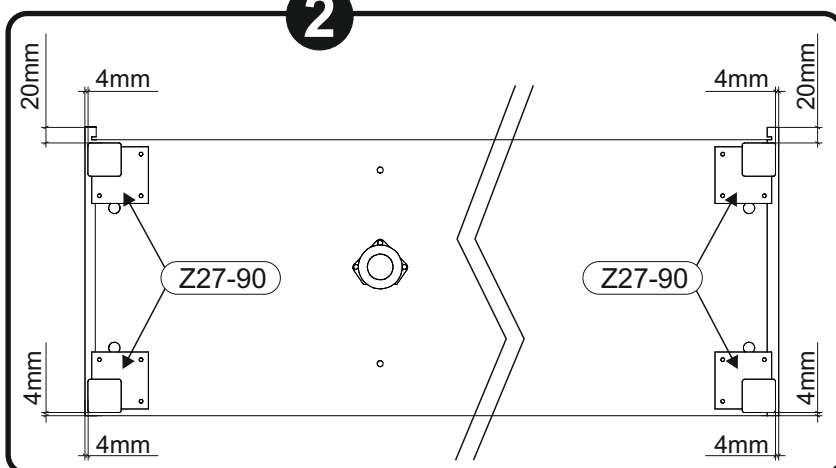


3

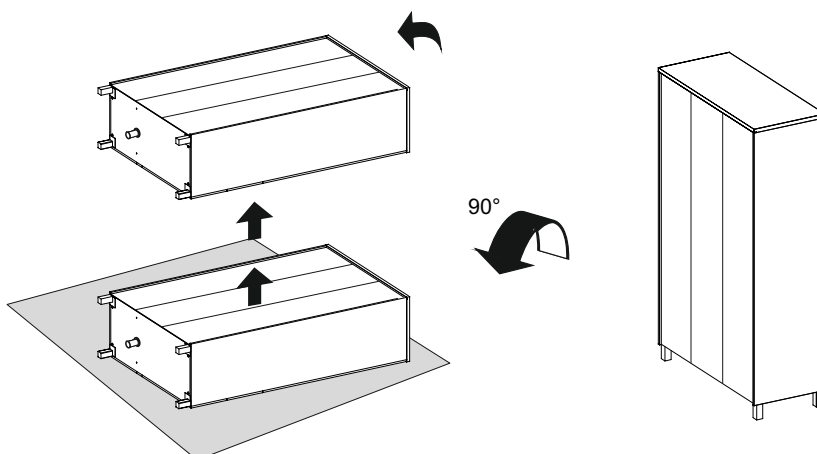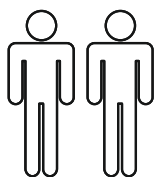


12







1

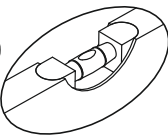

2

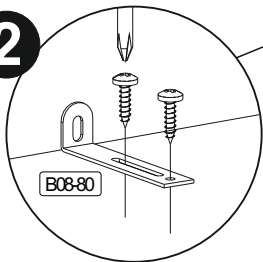


3

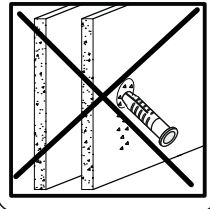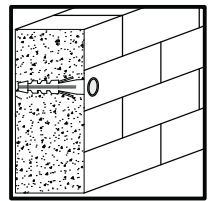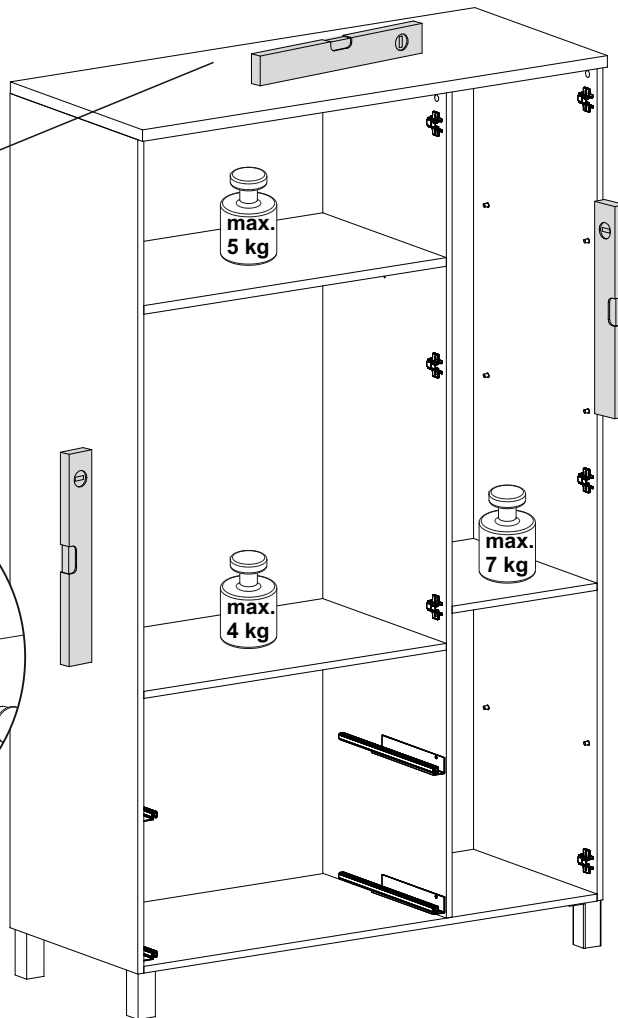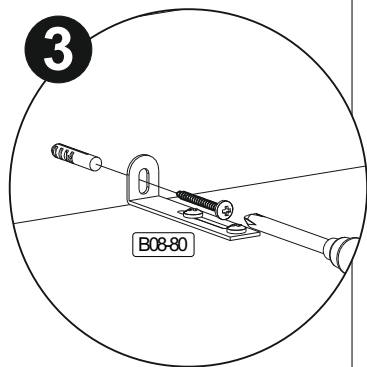


! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különböző felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

13




1


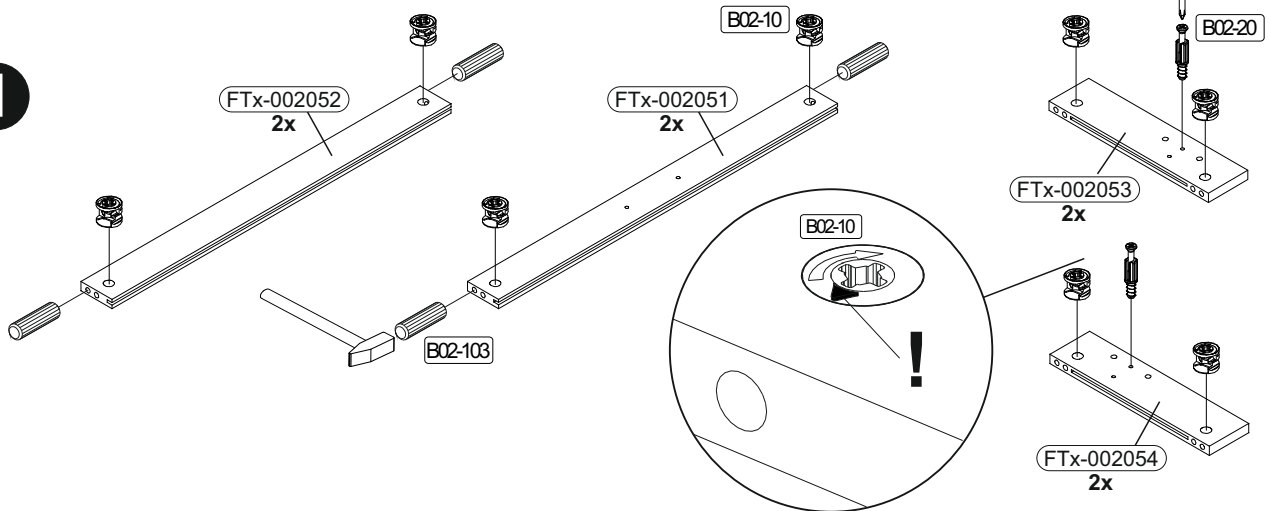


2

???







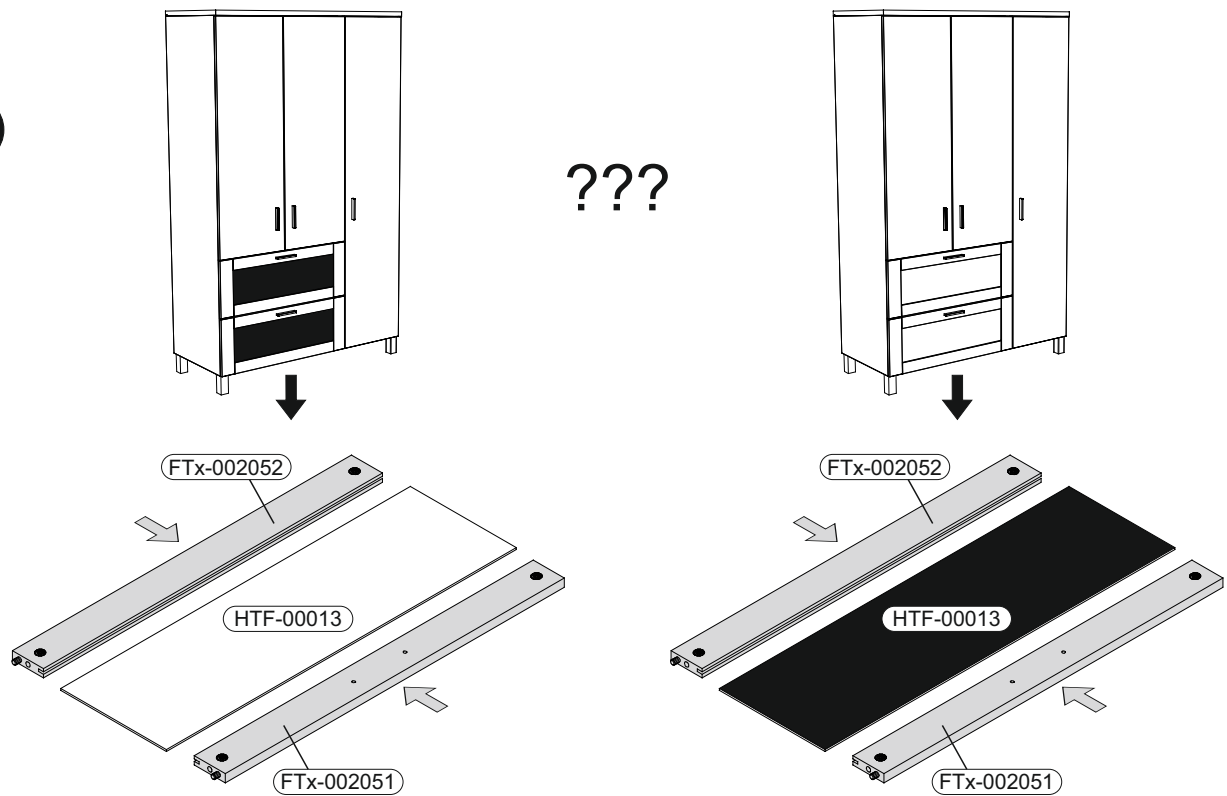


3

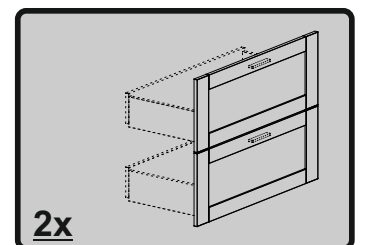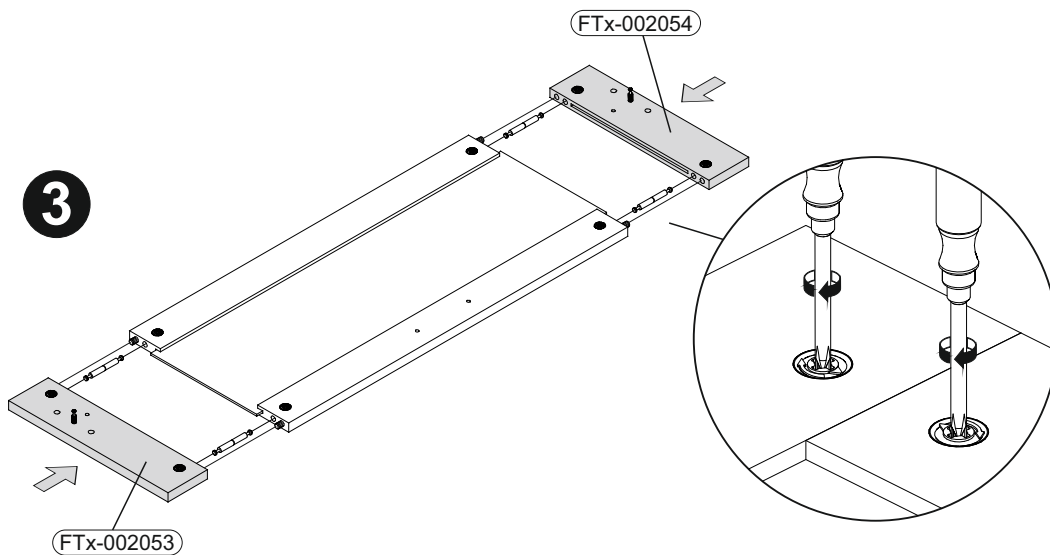

14



							
		8x	ø15x12mm	16x	8x30	4x	6,3x25

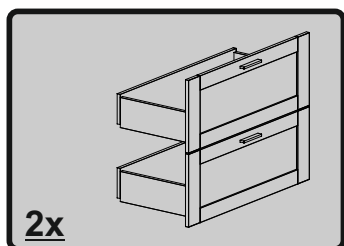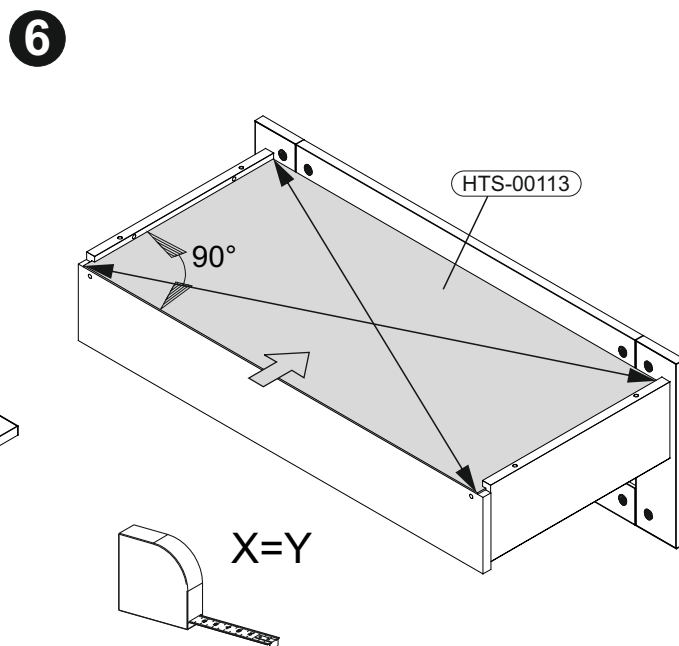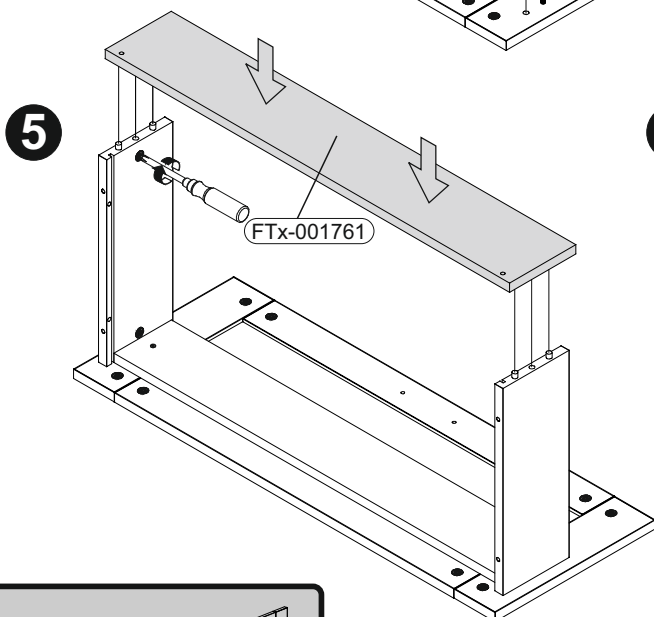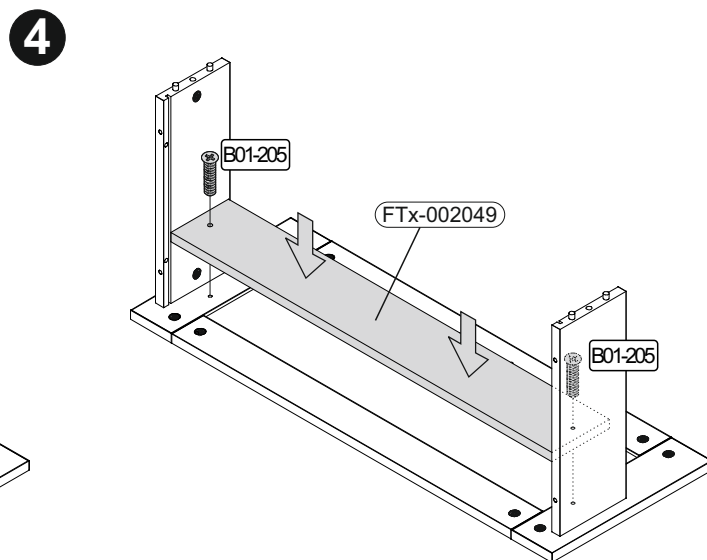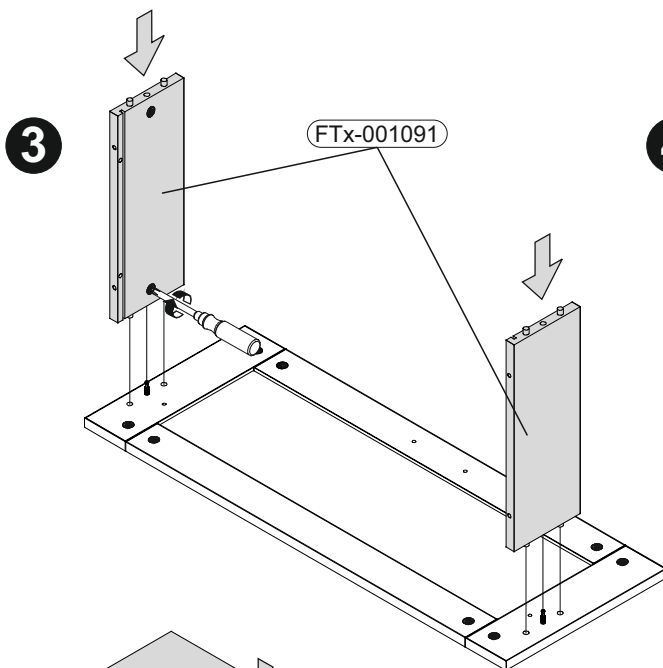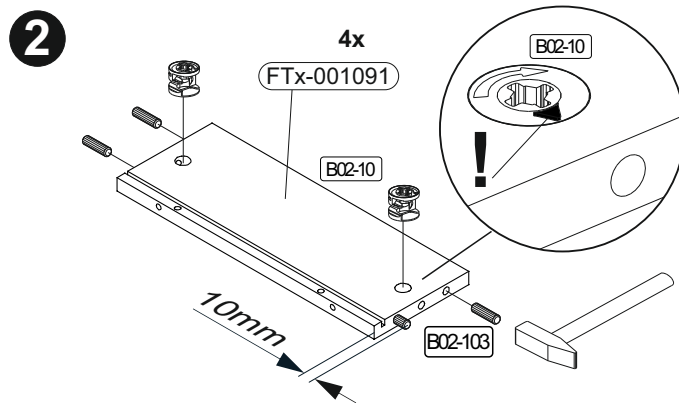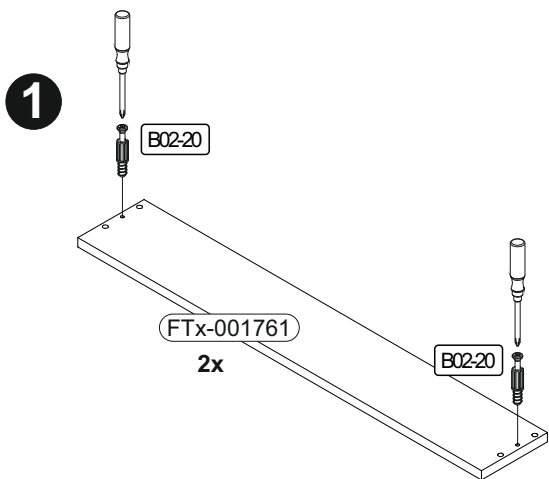




15

					
	B01-30	B01-327	B06-440	B05-20	
	28x	3x16 4x	M4x19 2x	8x	ø20mm


1

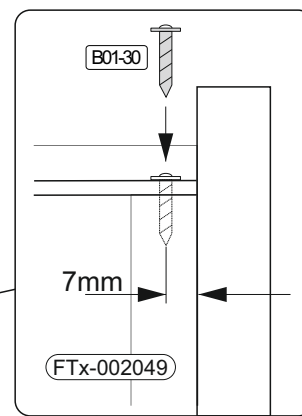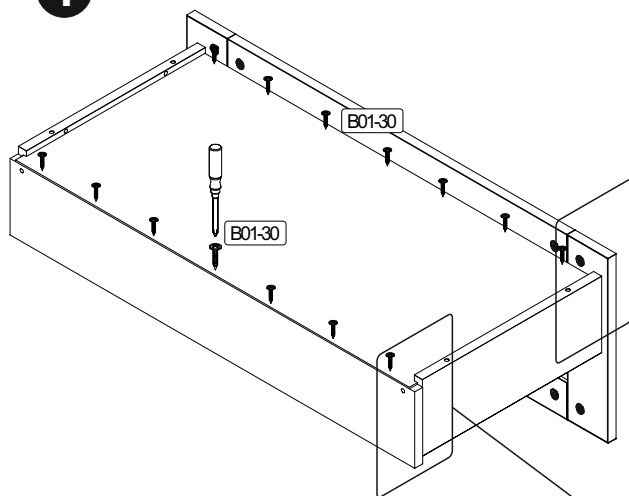


2

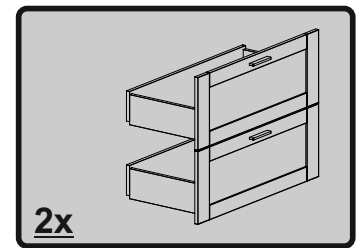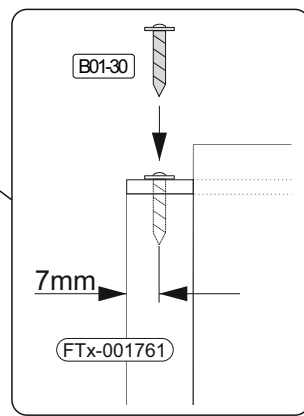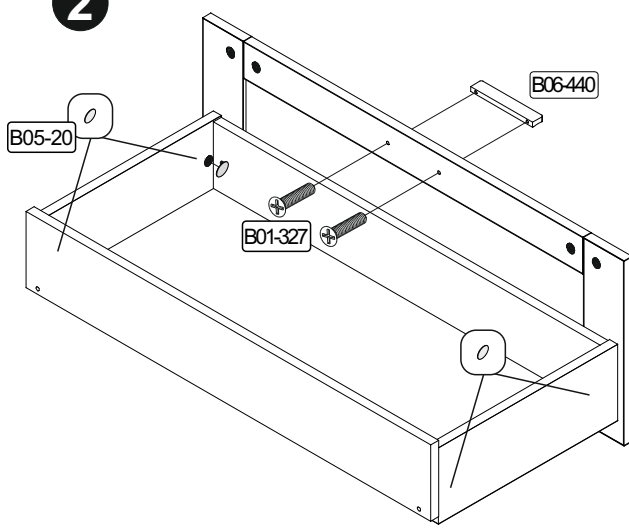




16

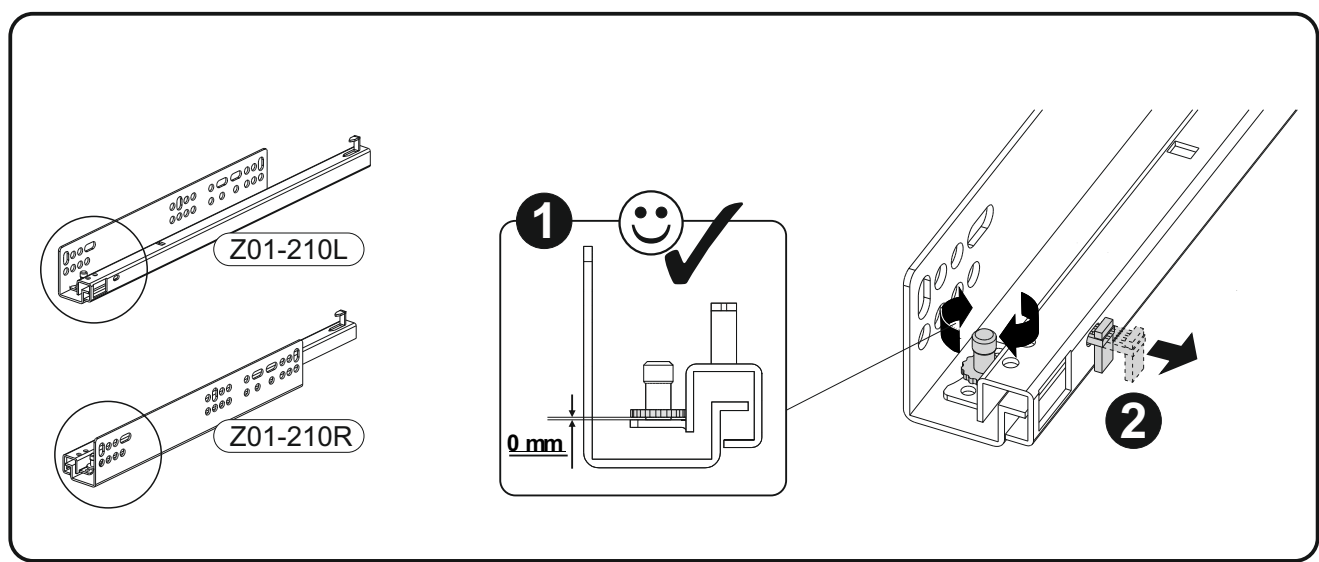


max.
4 kg

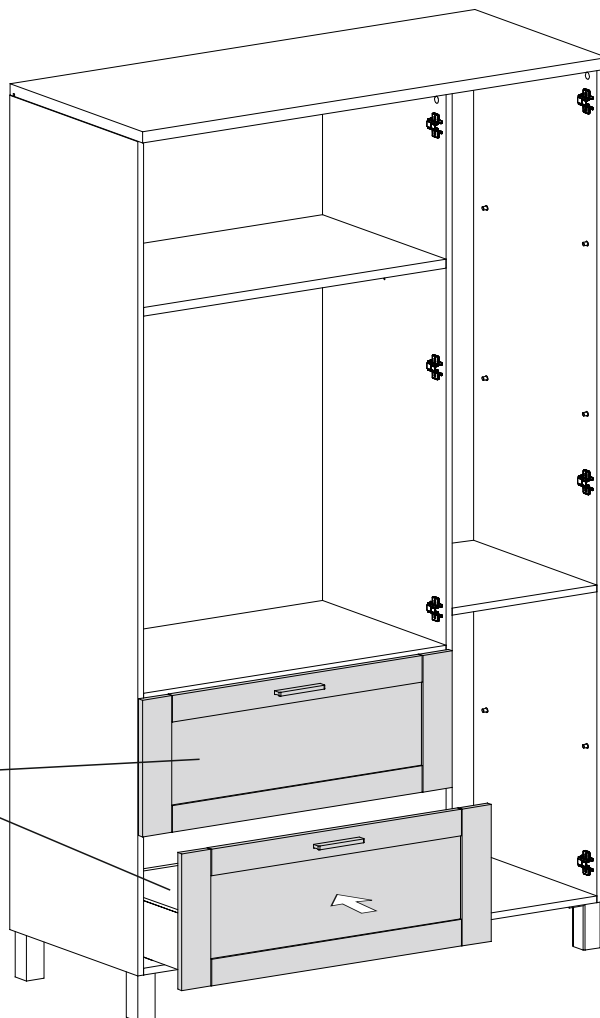


1

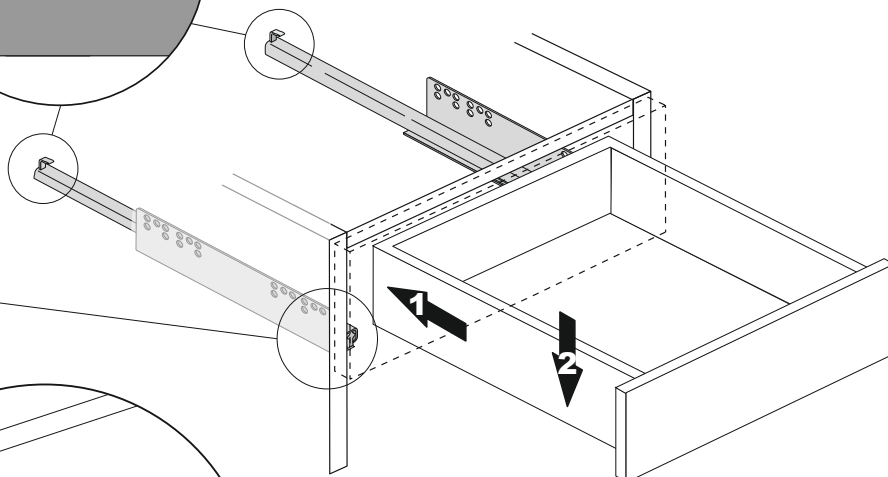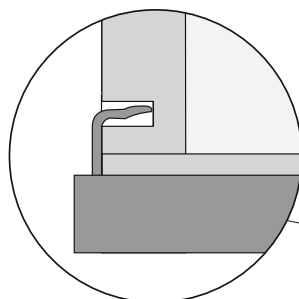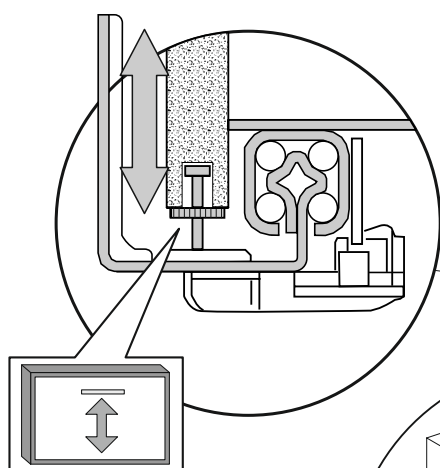



2


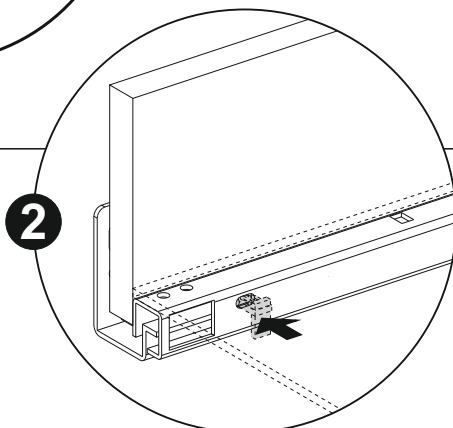


								
	3x	6x	3,5x13	2x	M4x19	1x	1x	1x




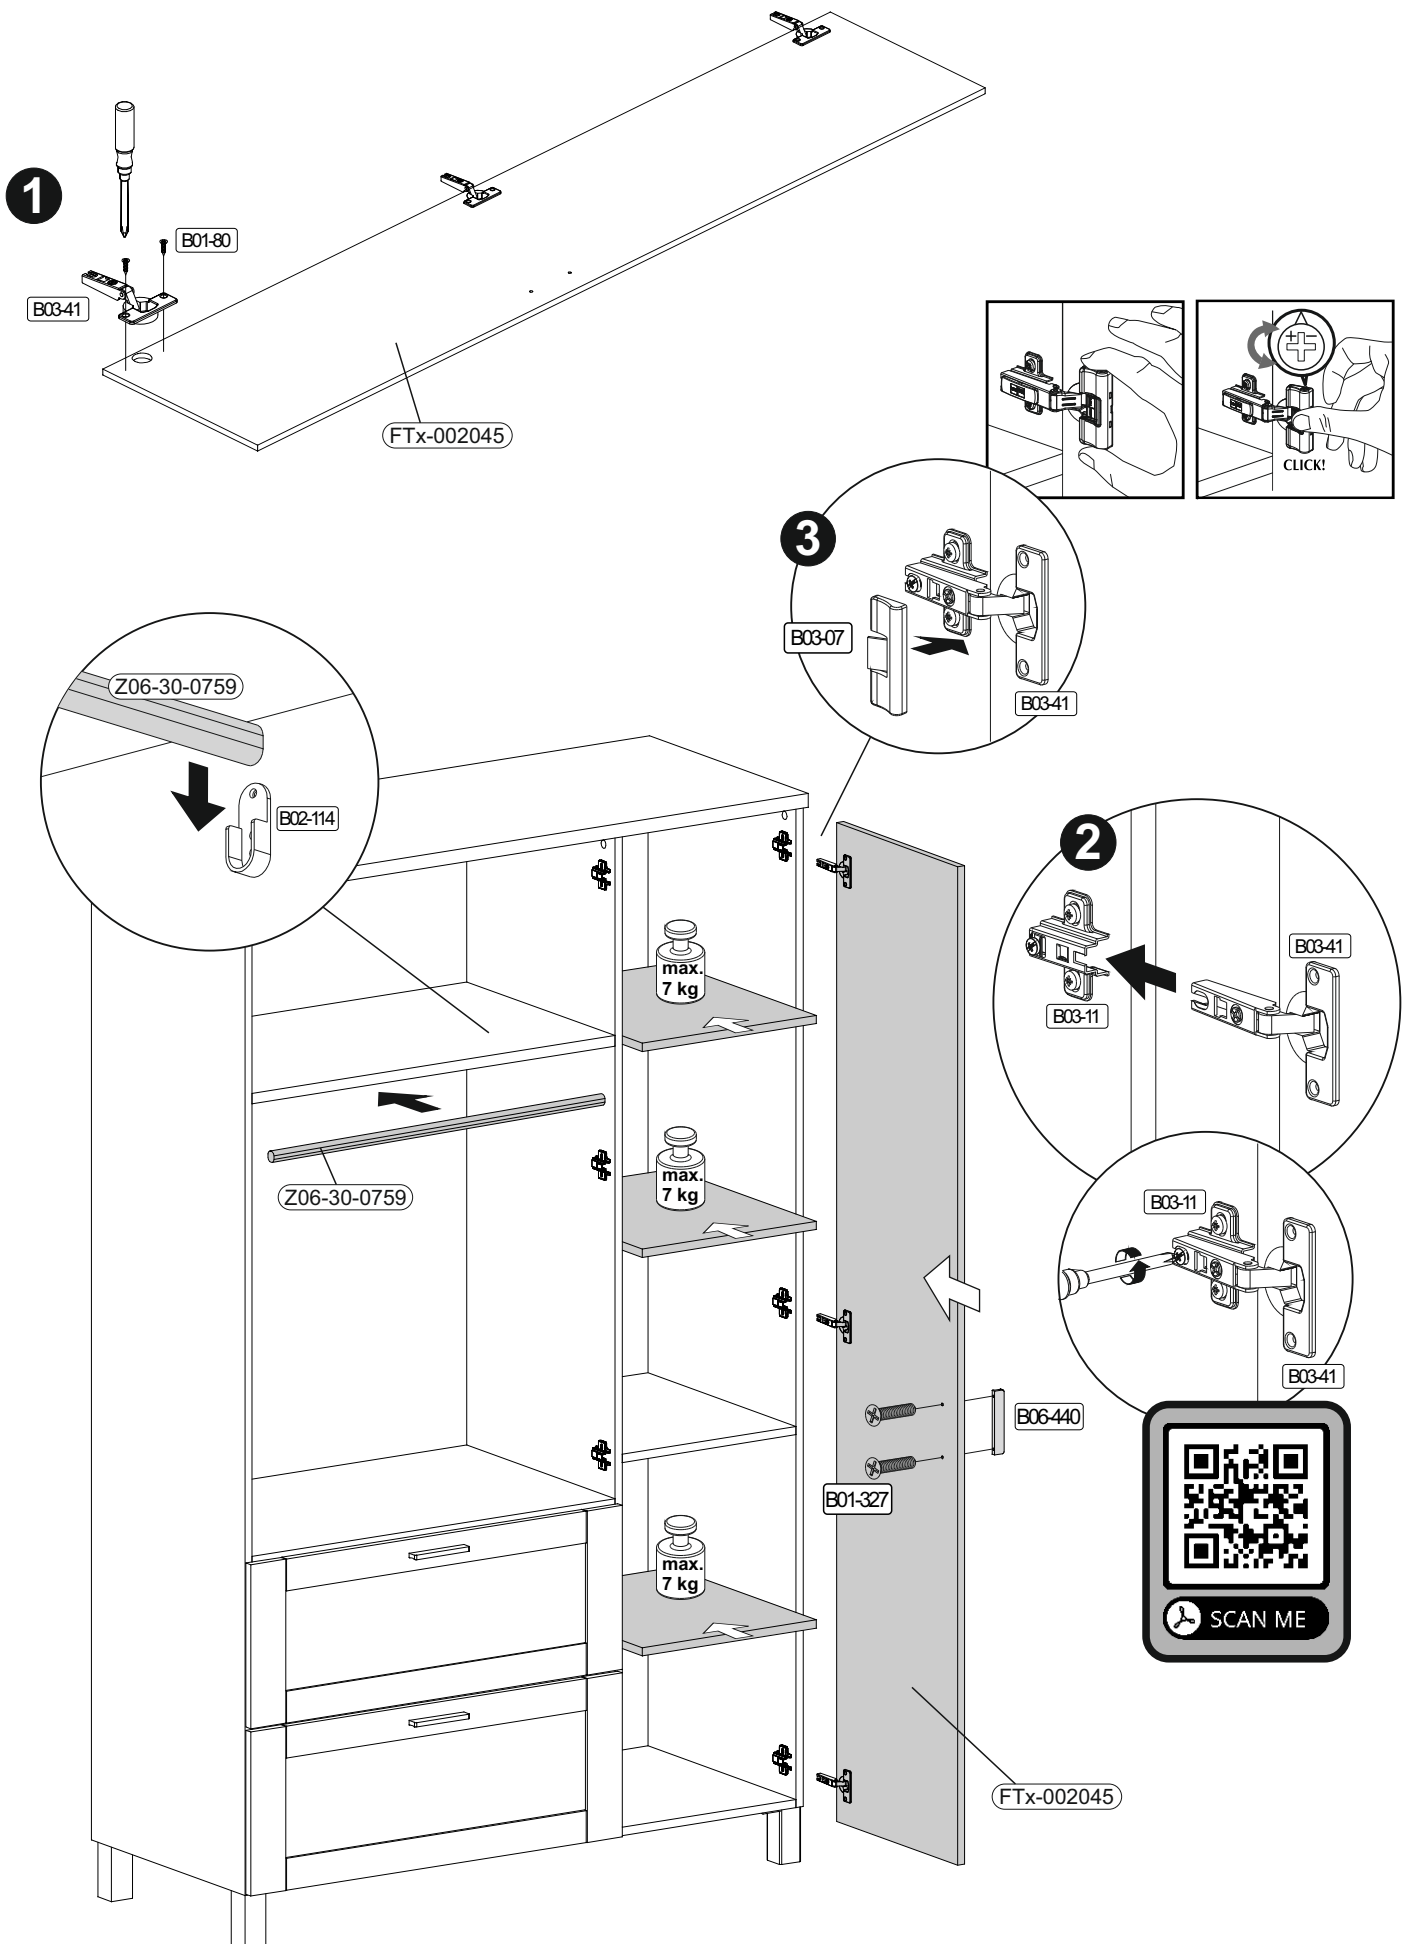


19

	B03-41 3x		B01-80 12x	 3,5x13	B01-327 4x	 M4x19	B06-440 2x		B03-42 3x	
									B01-37 1x	 4,5x25

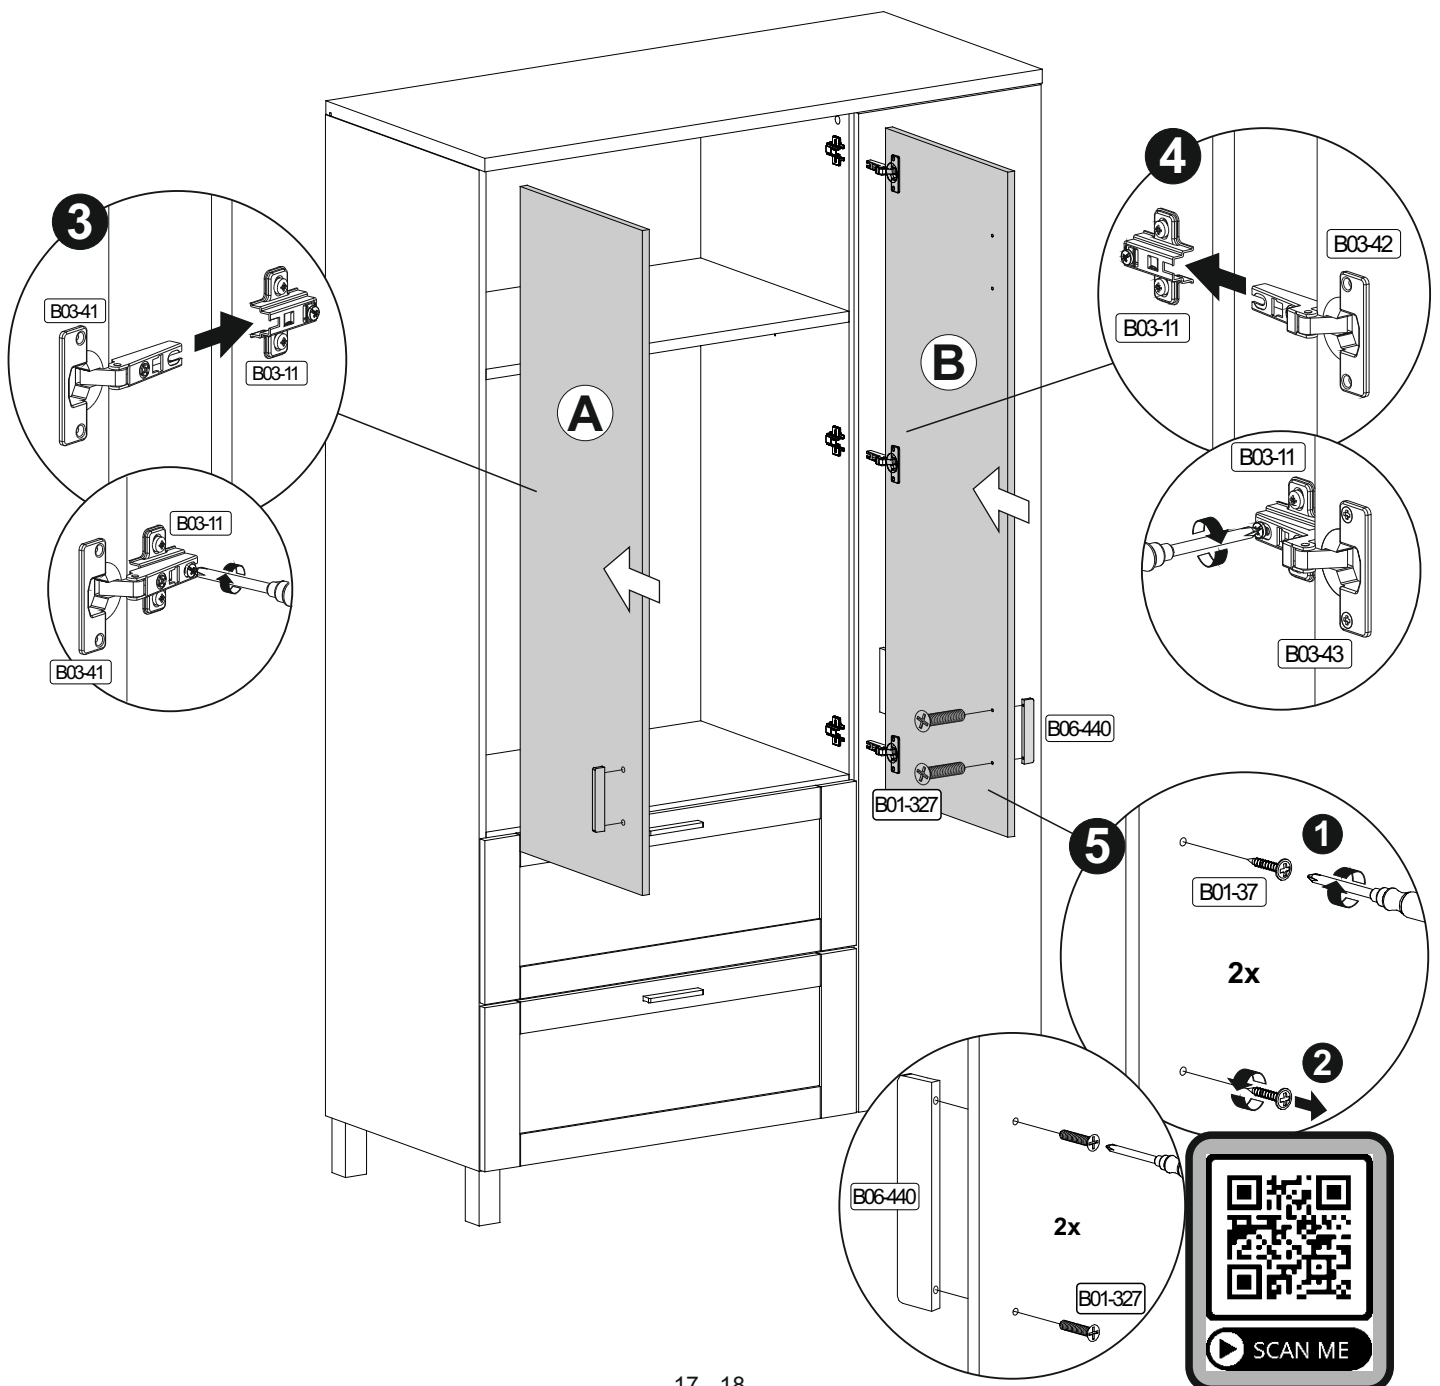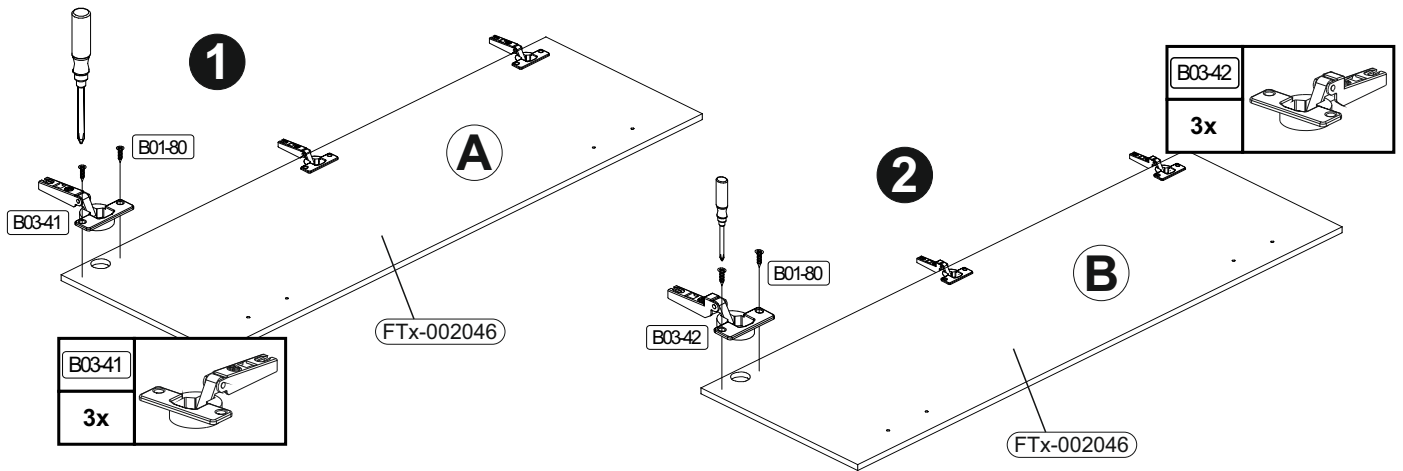

20

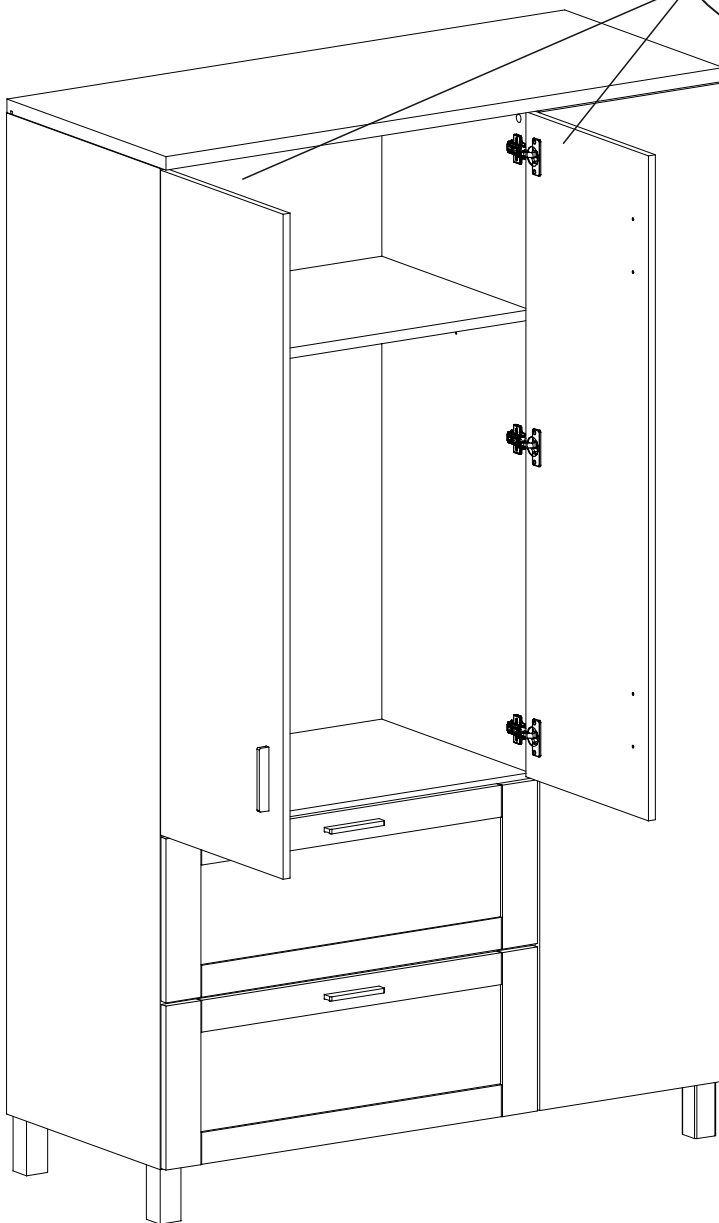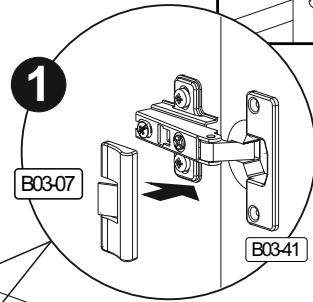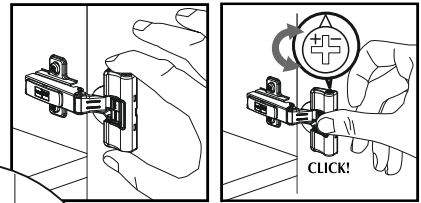

2

