

ROSELLA

SZAFKA 2 DRZ.

SKROS01



(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly instructions






(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž


(RO) Instrucțiuni de montaj

(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

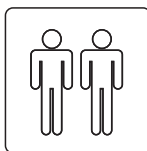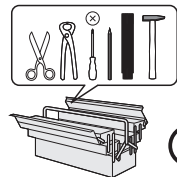
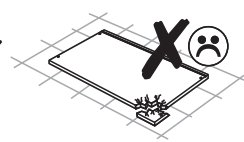
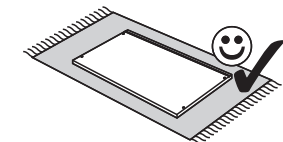
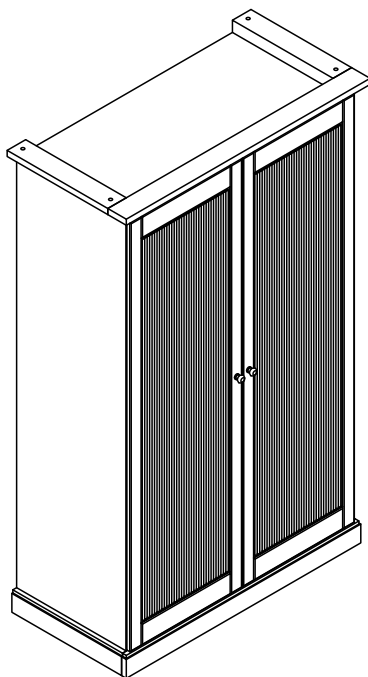



2,5 -3

1

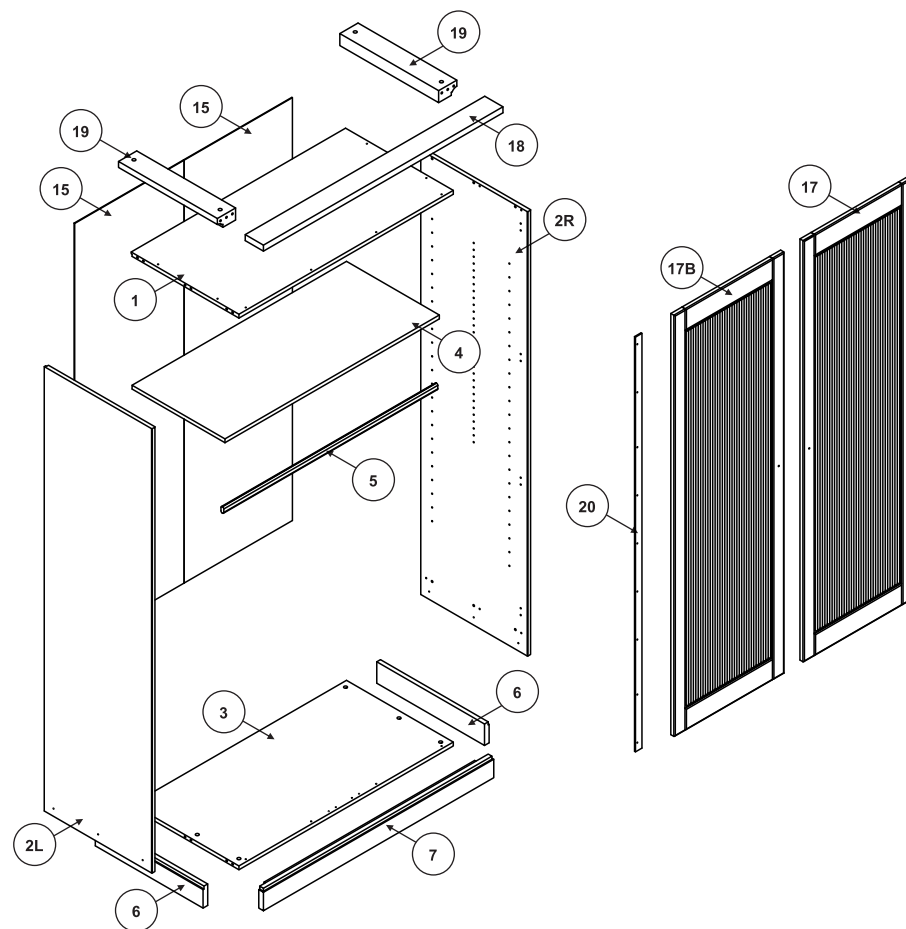


		</							

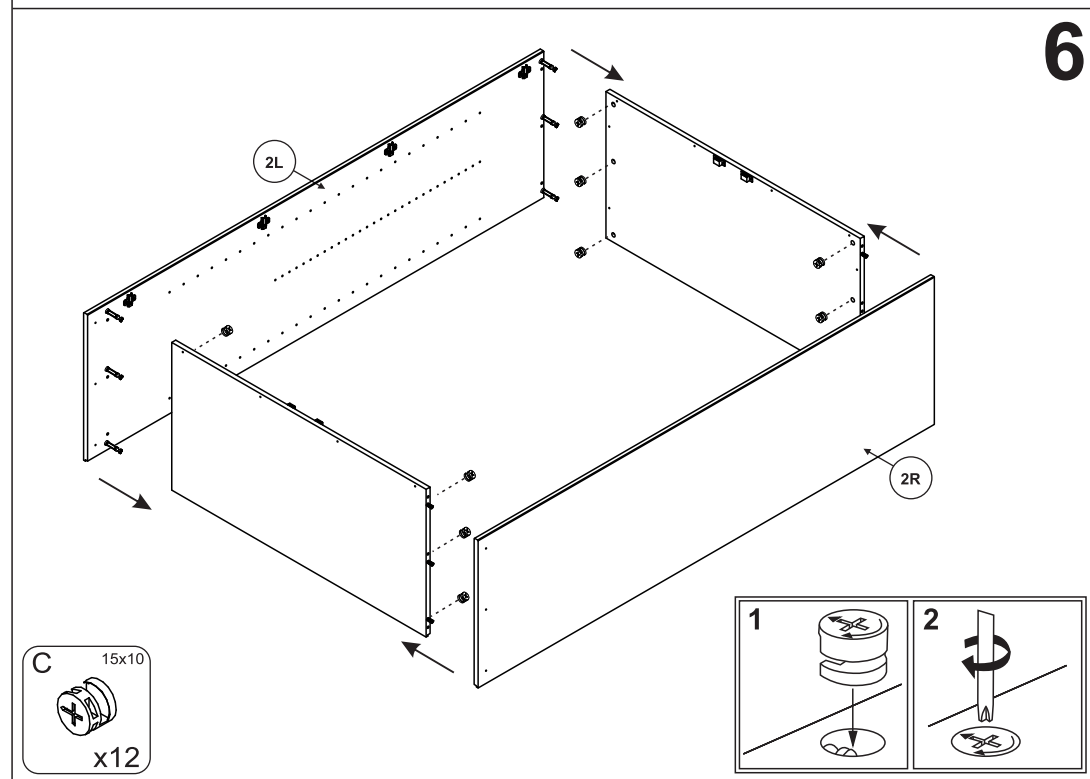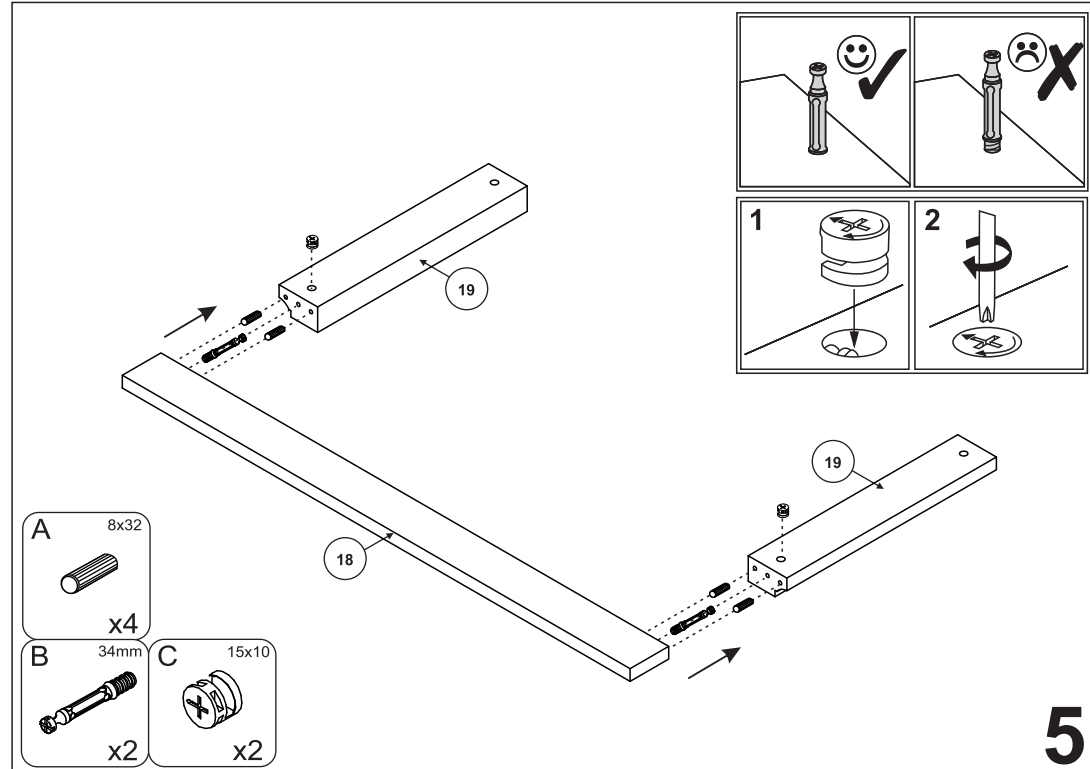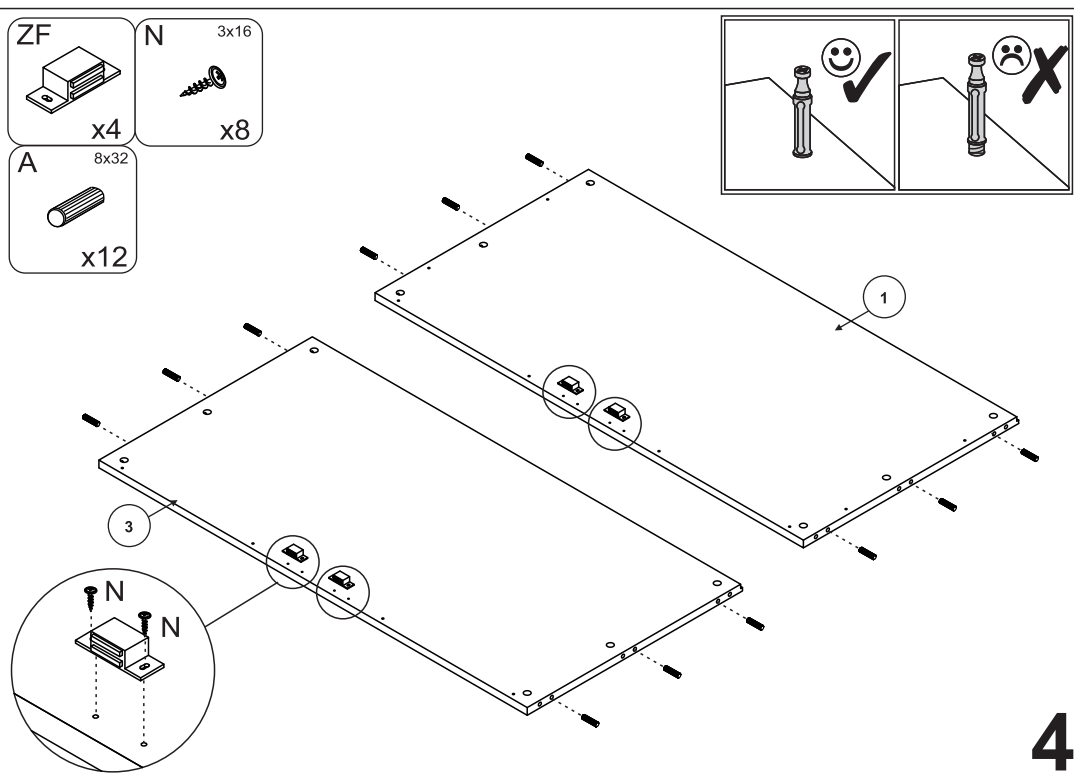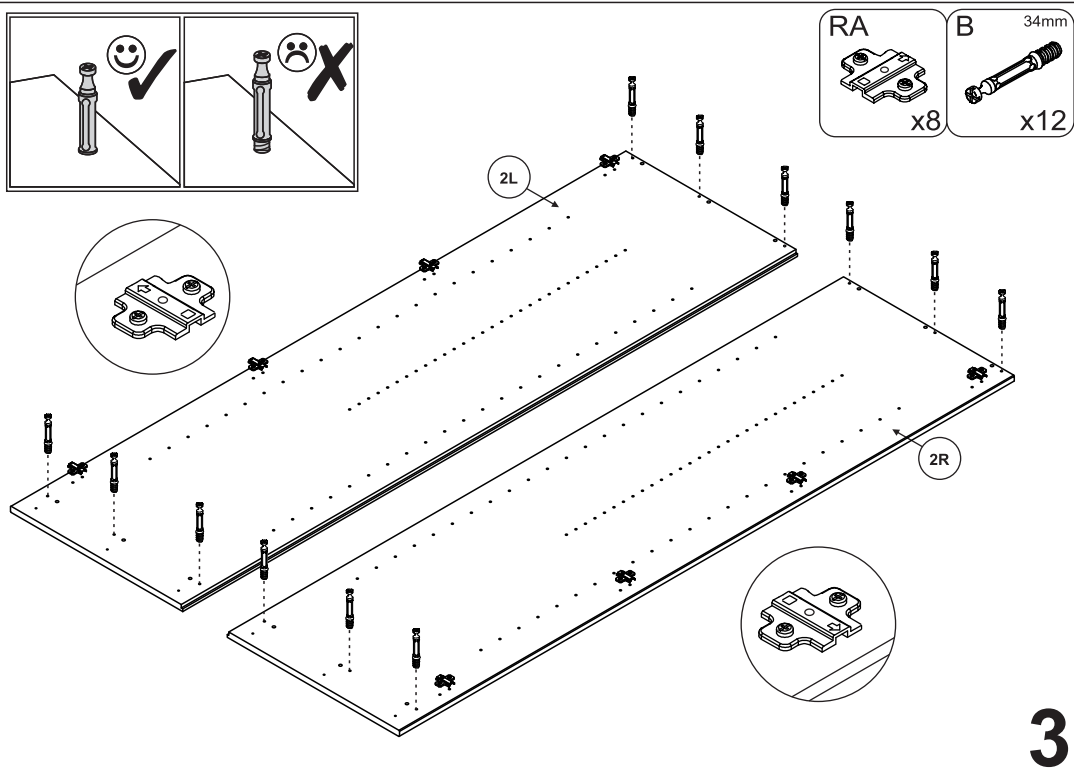

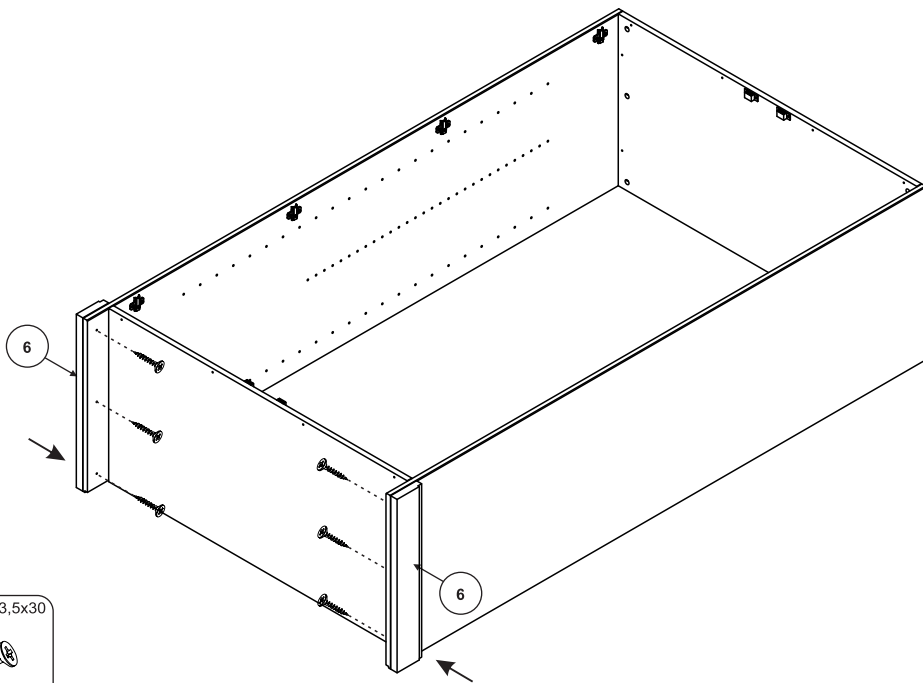

NC 3,5x30
x6


7

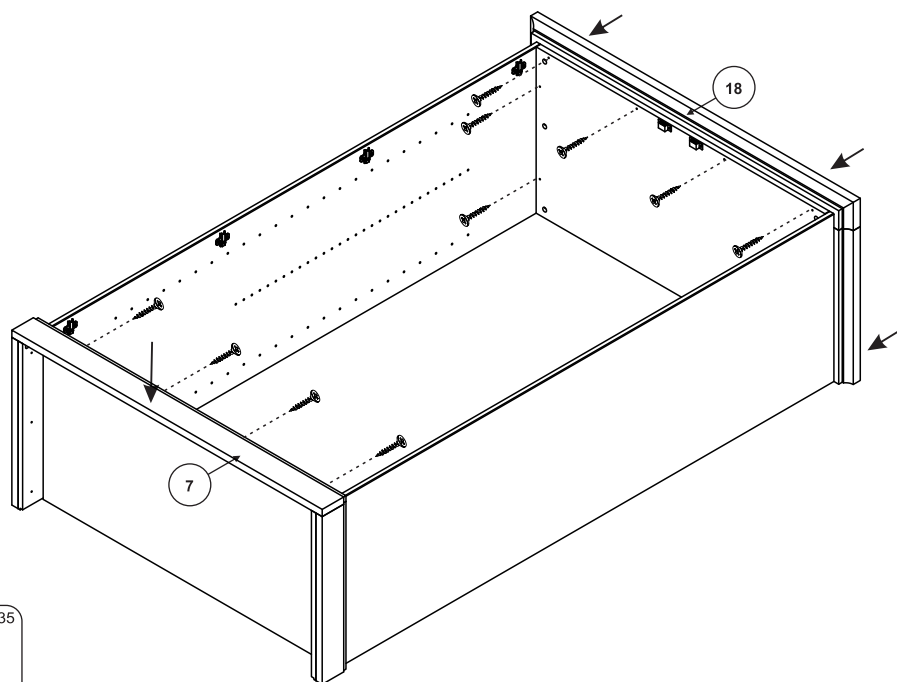

NB 3,5x35
x12


8

9



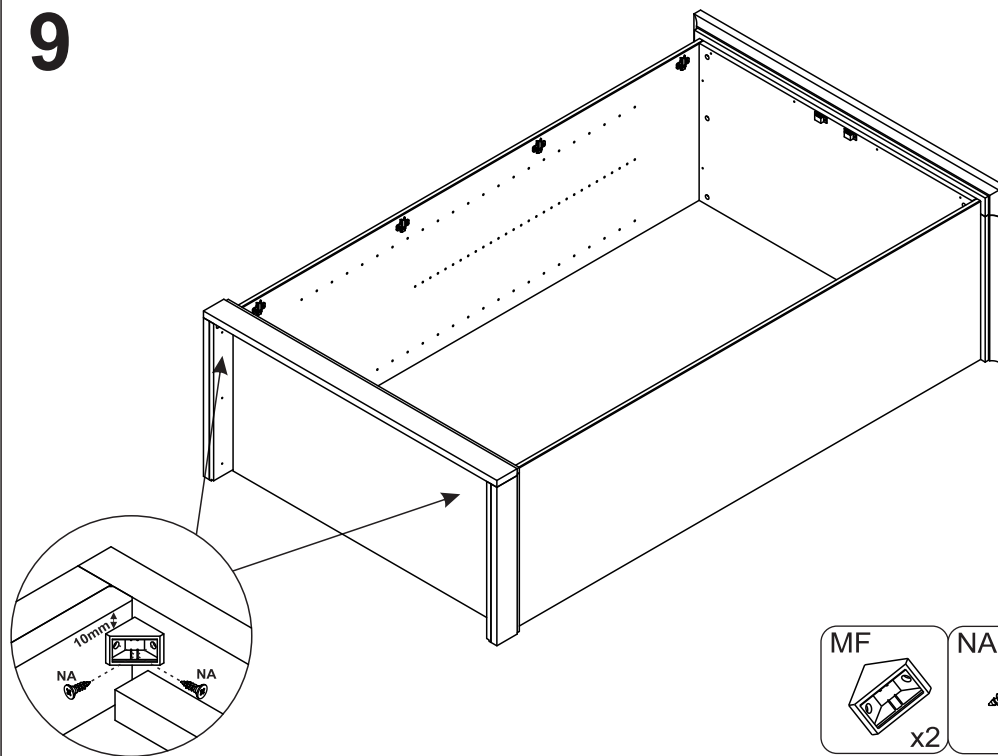


MF x2
NA 3,5x16
x4

YB 1x20
x40
S x1

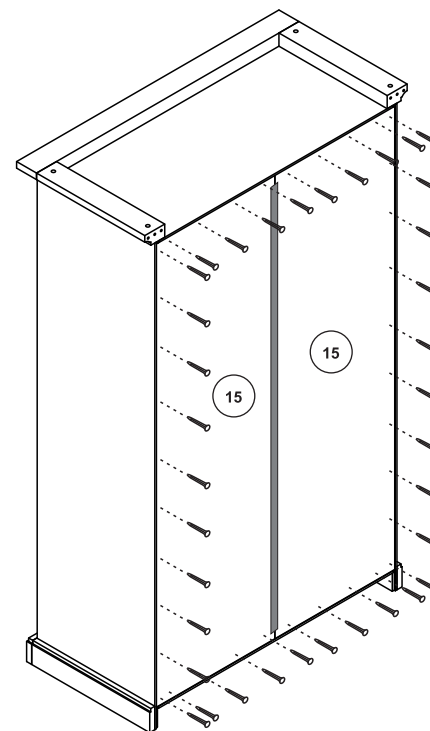

10

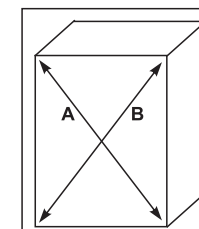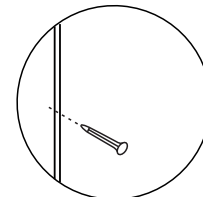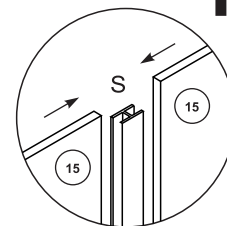

A=B

[illegible]

12

Parts List:

- ZG x2
- NG 3x13 x4
- PA x4
- NA 3,5x16 x8
- YC M4x25 x1
- O x1

Assembly Instructions:

- Install ZG spacers on the bottom rail.
- Install NG screws into the bottom rail.
- Install YC screws into the bottom rail.
- Install O knobs on the bottom rail.

13

ZG x2	NG 3x13 x4	PA x4	NA 3,5x16 x8
N 3x16 x9	YC M4x25 x1	O x1	



17B

20


19

17B

14

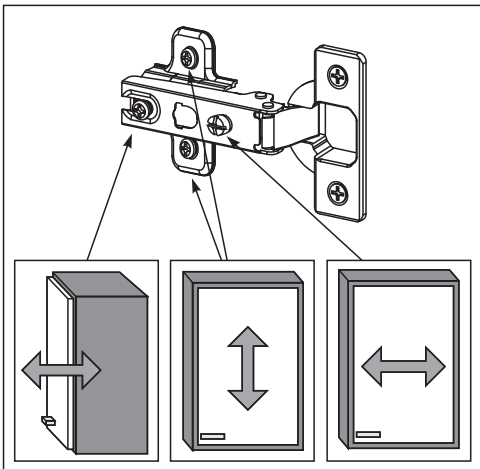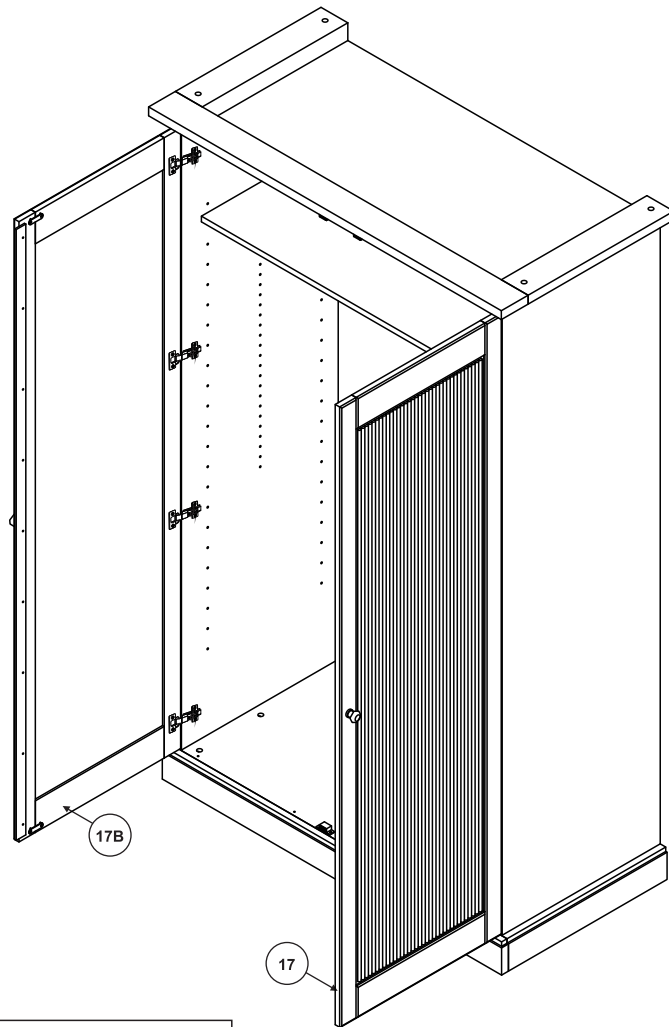

15

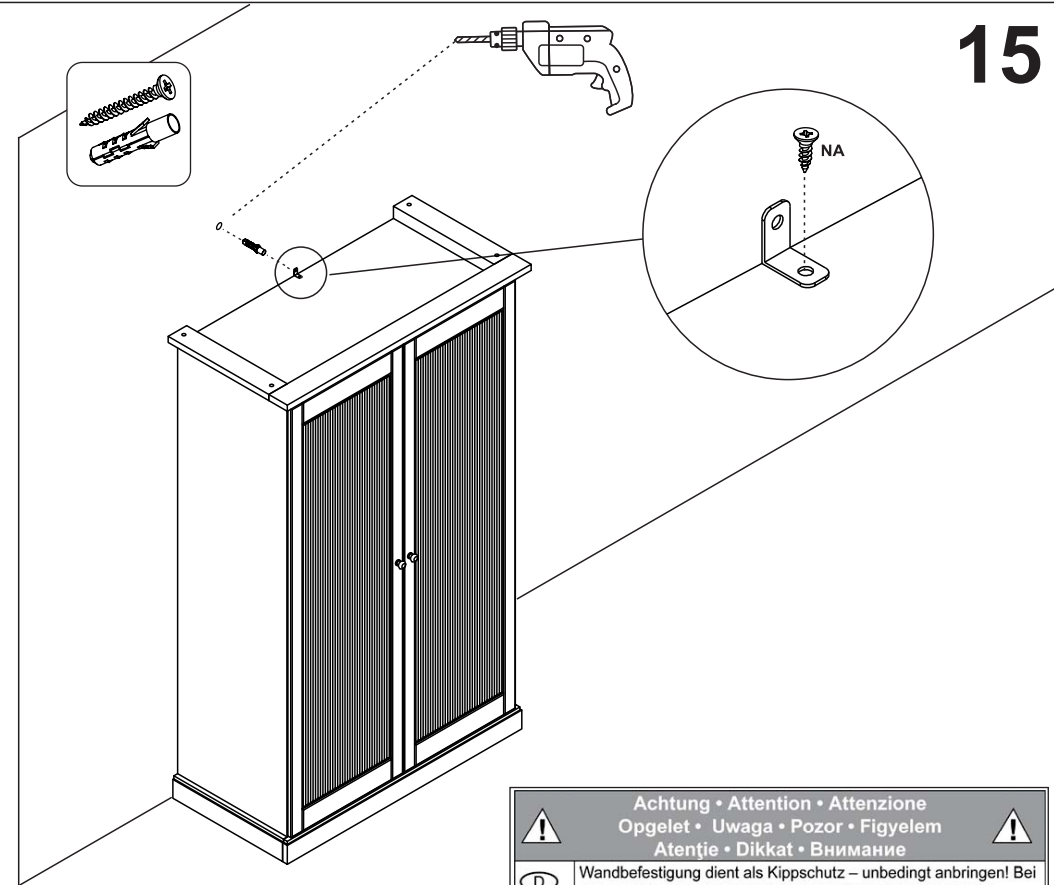

⚠ Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atentie • Dikkat • Внимание ⚠	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístit! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

