

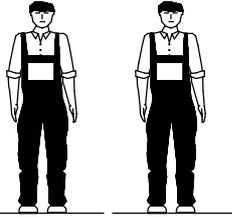


# MONTAGEANLEITUNG














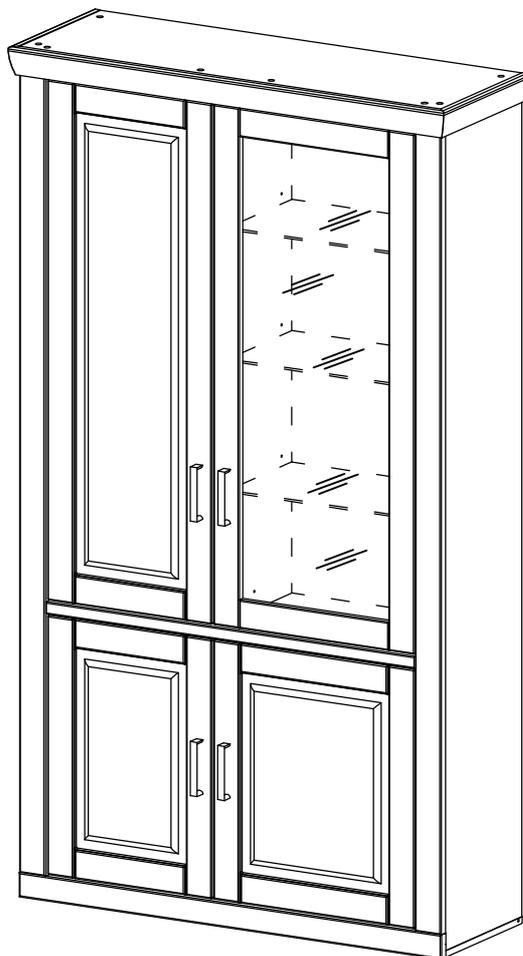


















2 Pers.

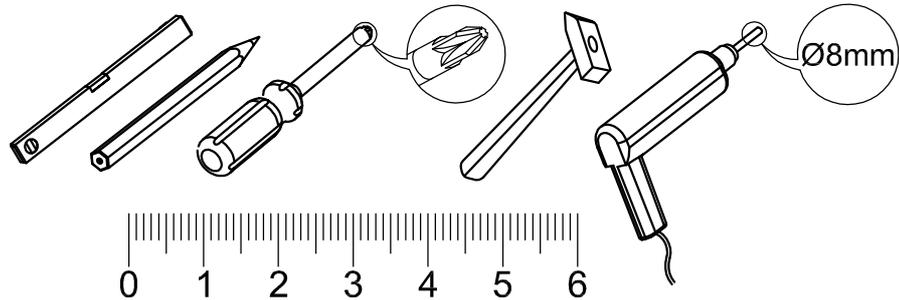









KOMBI-VITRINE 4T  
ART:BRX1CT12

## BESCHLÄGLISTE

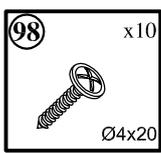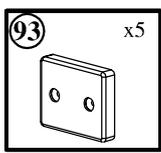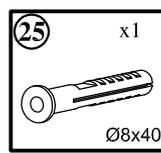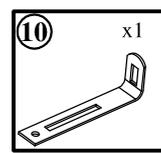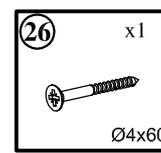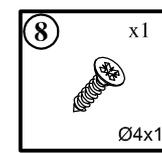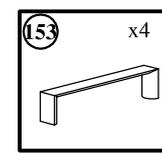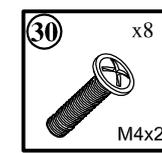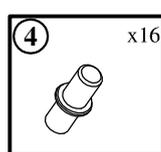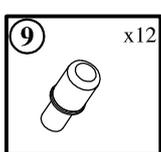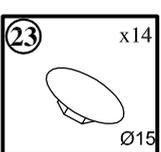
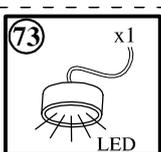
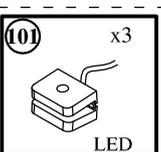
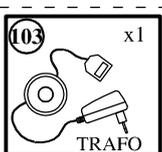
 98 x10 Ø4x20	 93 x5	 25 x1 Ø8x40	 10 x1	 26 x1 Ø4x60	 8 x1 Ø4x16	 153 x4	 30 x8 M4x24
 4 x16	 9 x12	 23 x14 Ø15	 73 x1 LED	 101 x3 LED	 103 x1 TRAFO	OPTION	

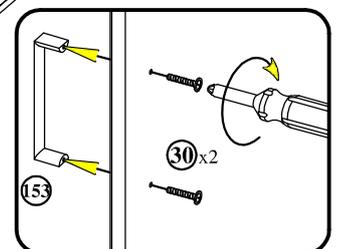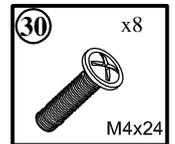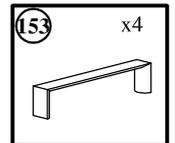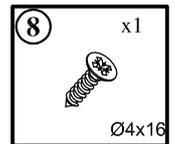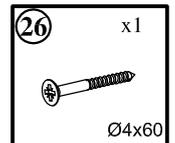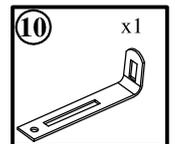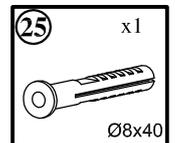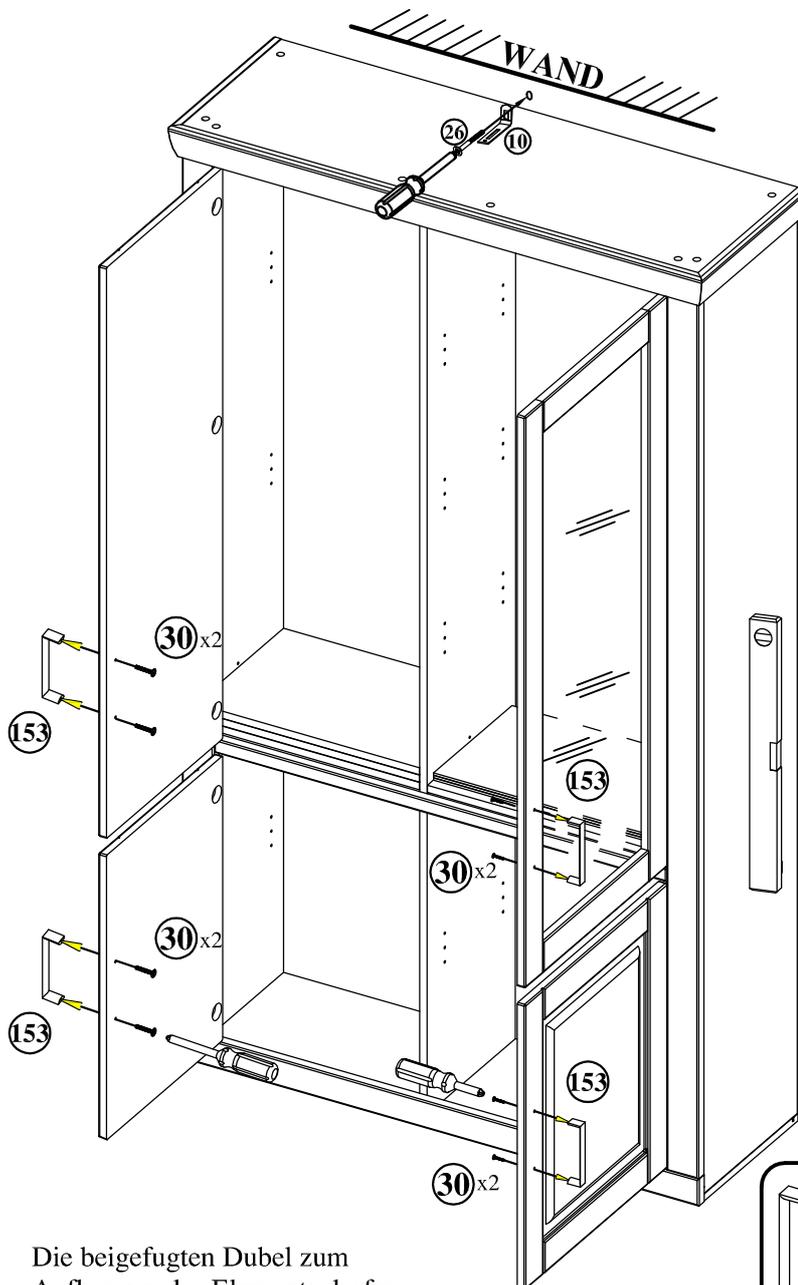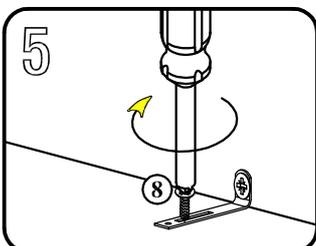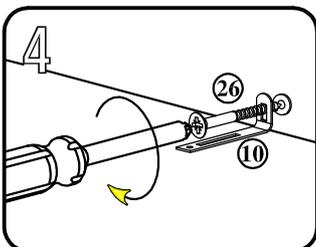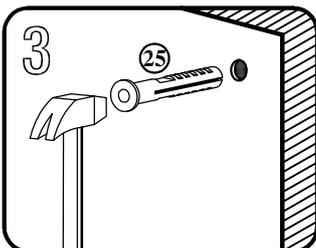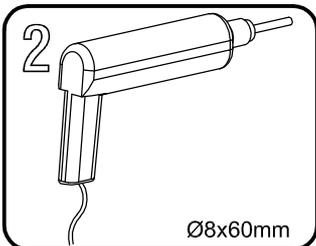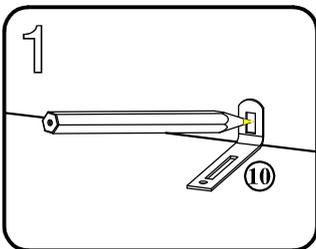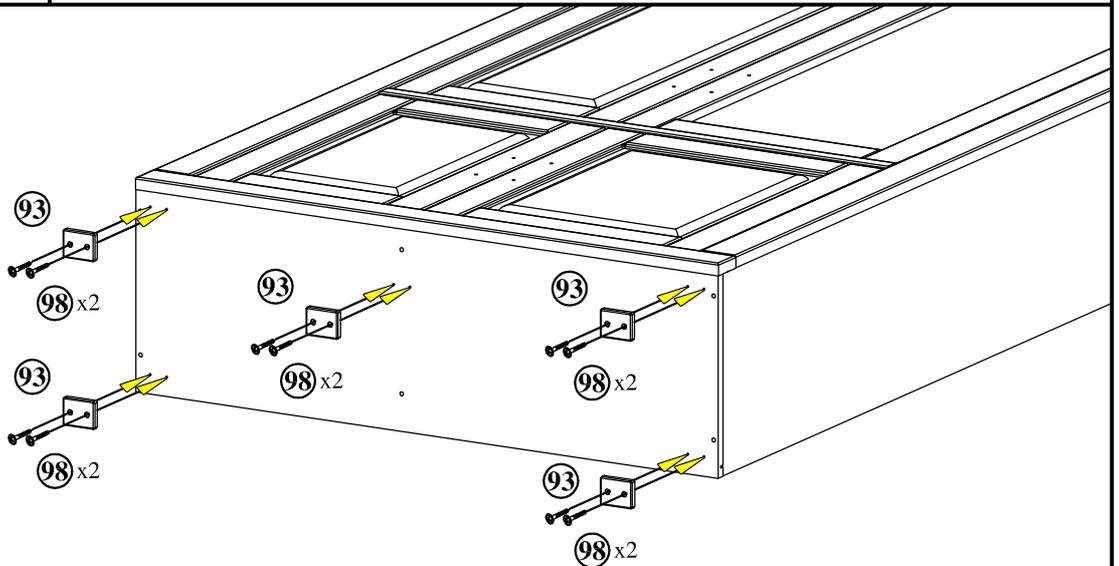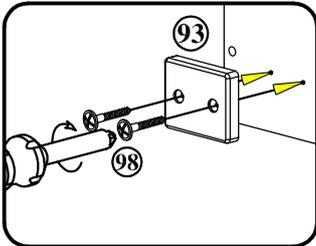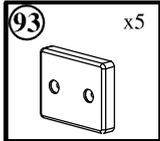

Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

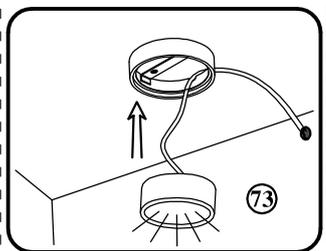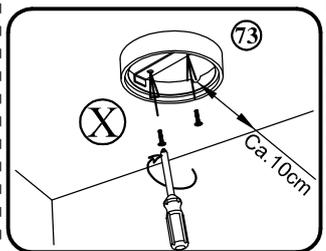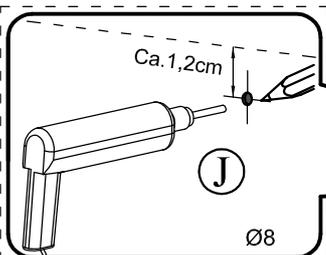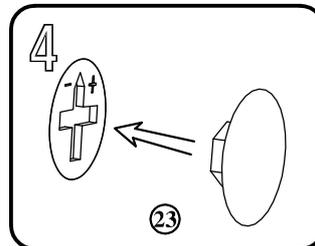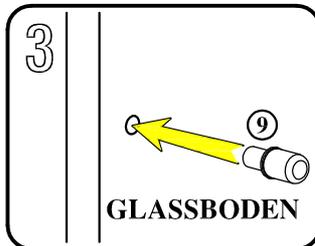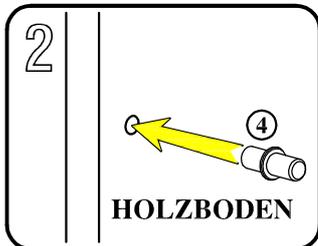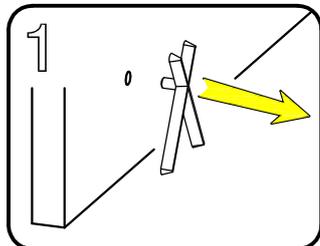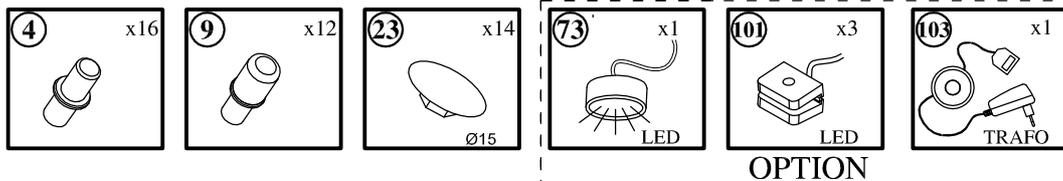

OPTION

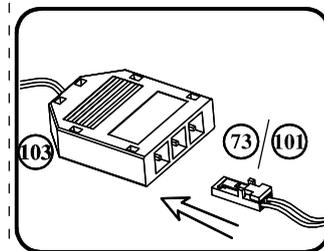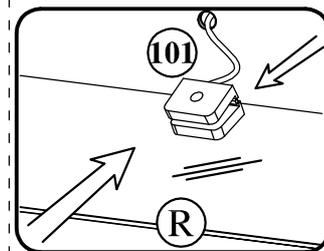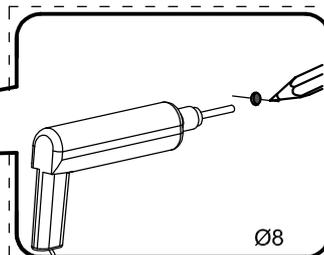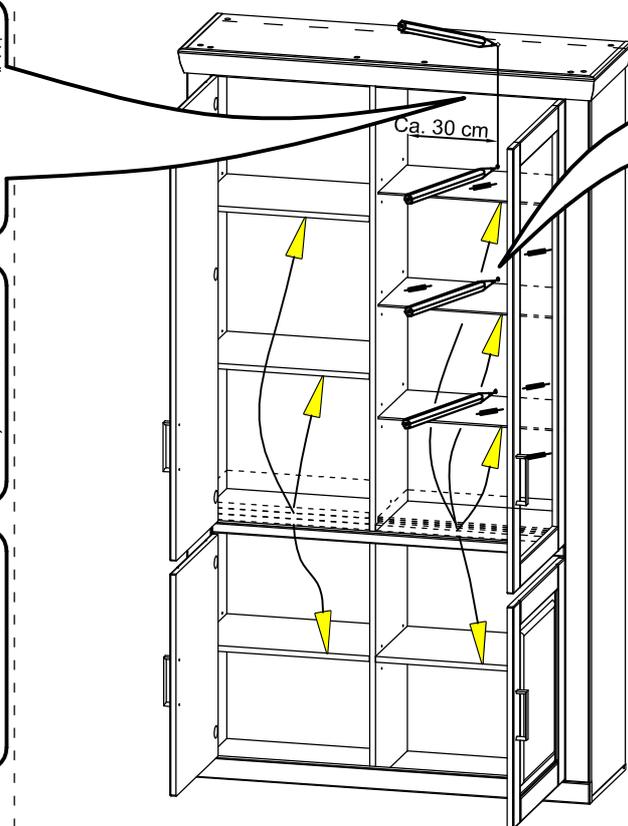

OPTION

## Verstellmöglichkeiten

a)  
**Fugenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)  
**Tiefenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)  
**Hohenverstellung:**  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

