

Montageanleitung - Assembly incstructions

BETT 620

A-1

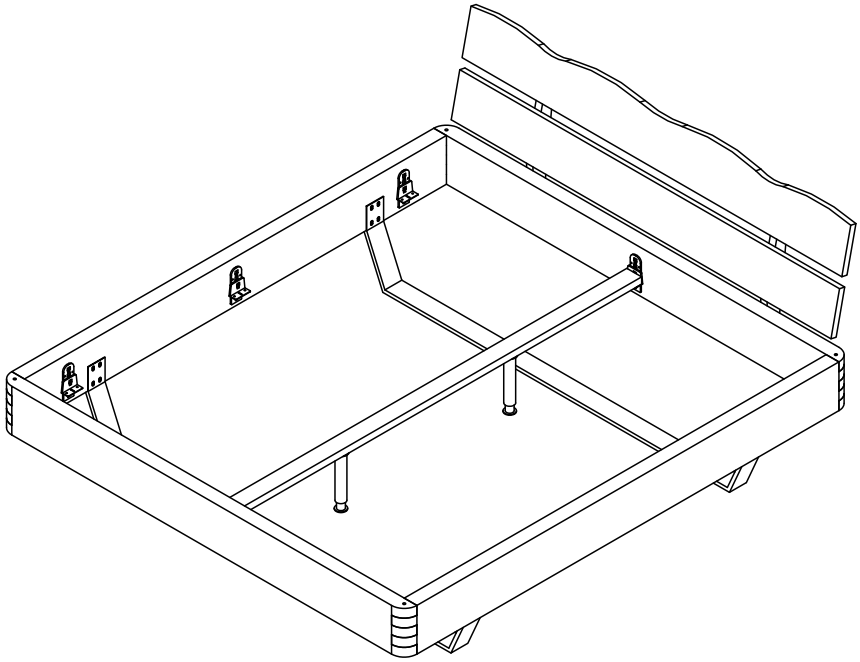


A-2

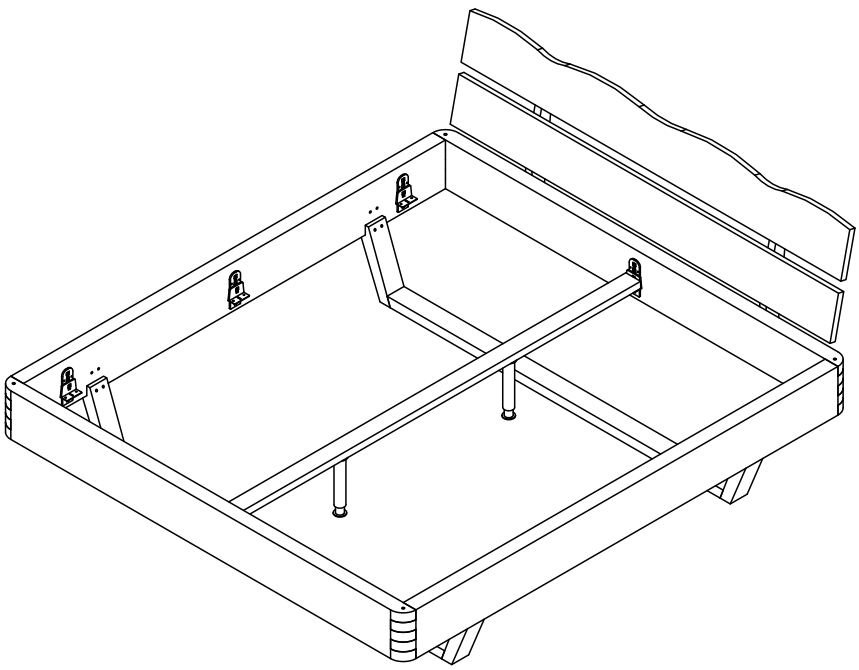



Aufbauzeit 40 min / Setup time 40 min

BETT 620

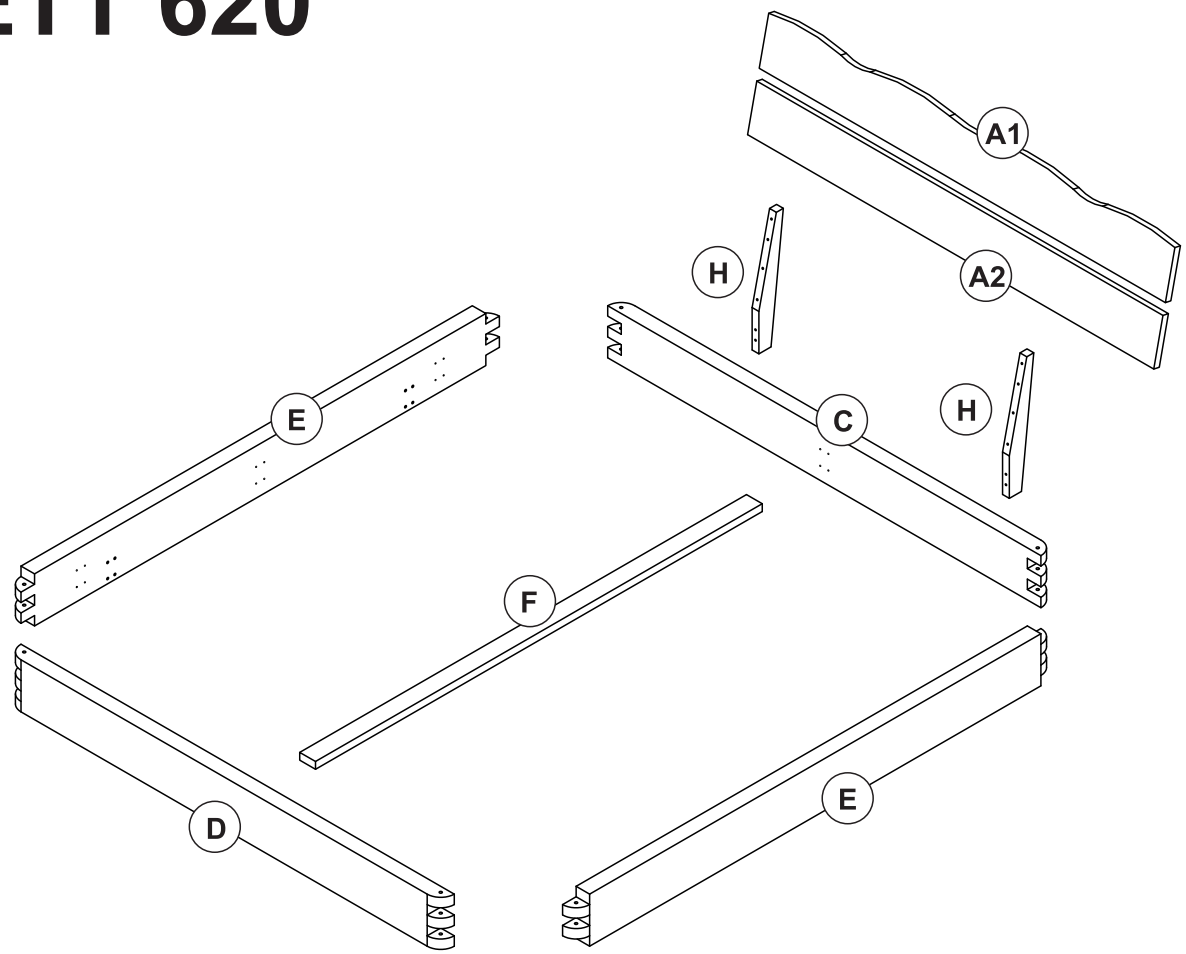


10 SW4 x1	4 35x35x90 x4	12 3,5x20 x60	6 x8	7 x8	23 x4
1 M6x60 x12	11 4x20 x8	20 x2	21 x2	22 x2	

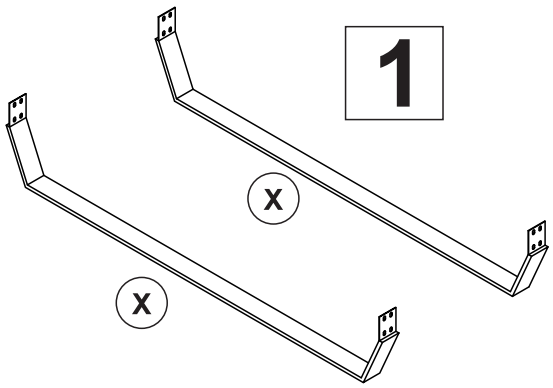


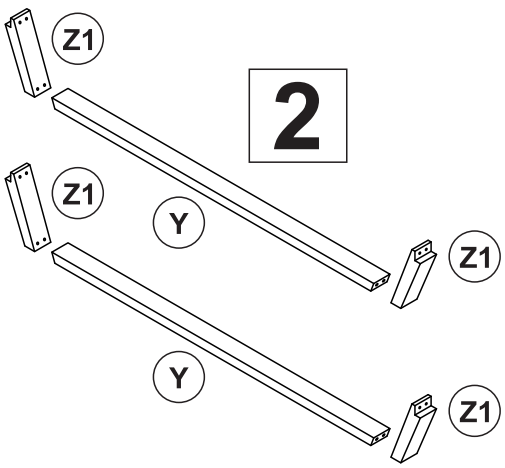



13 M6x25 x16	14 x16	15 10x50 x4	1 M6x60 x12	16 x4

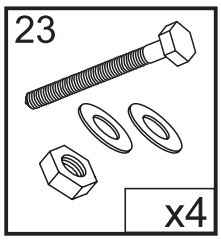



1

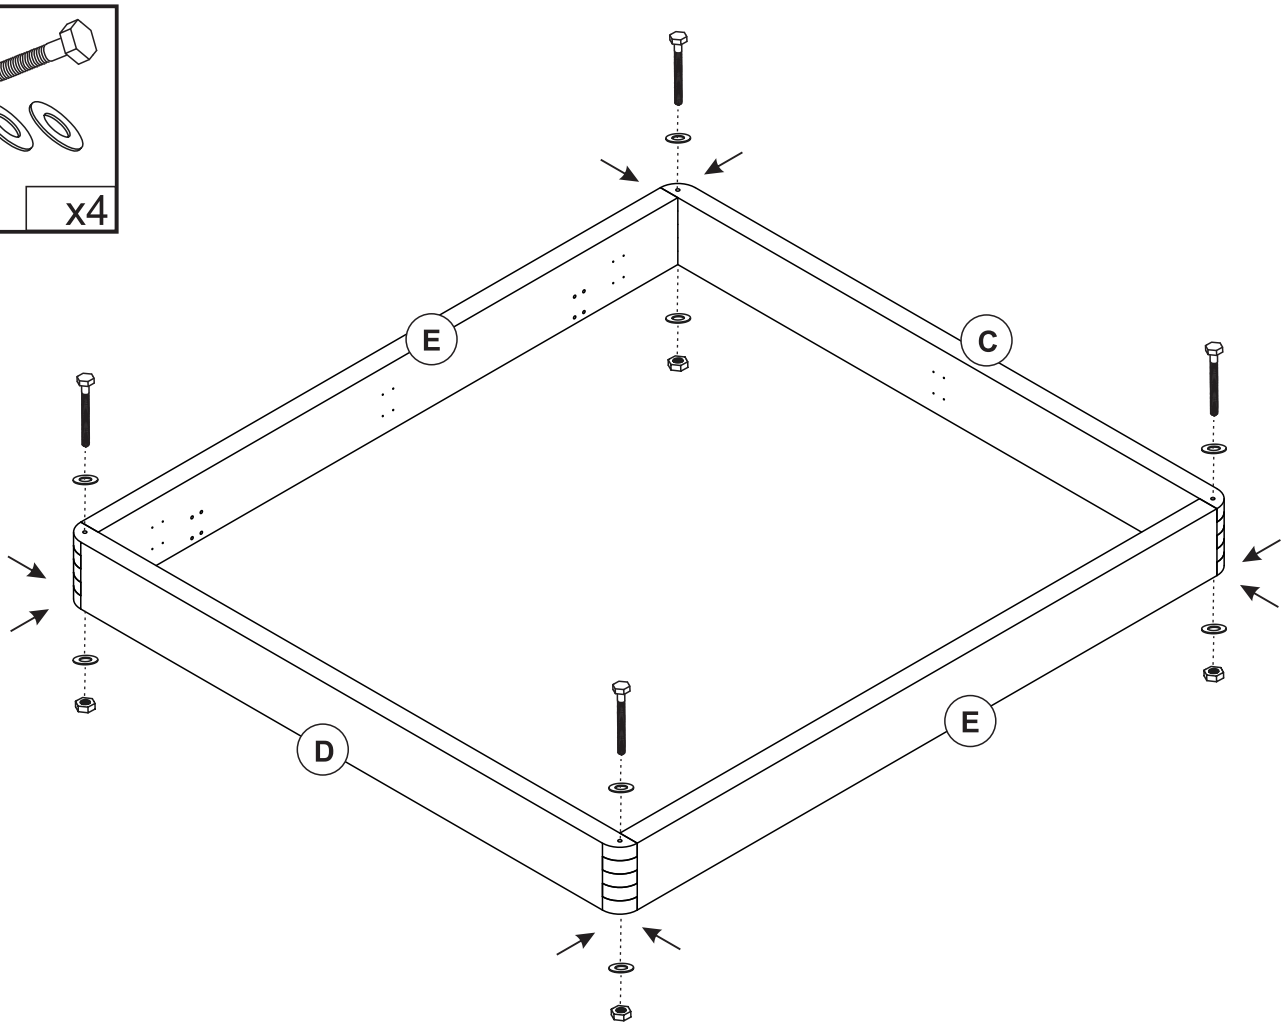


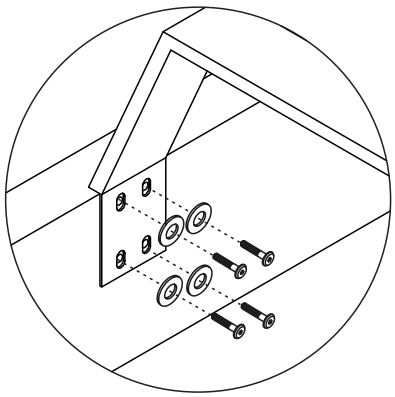

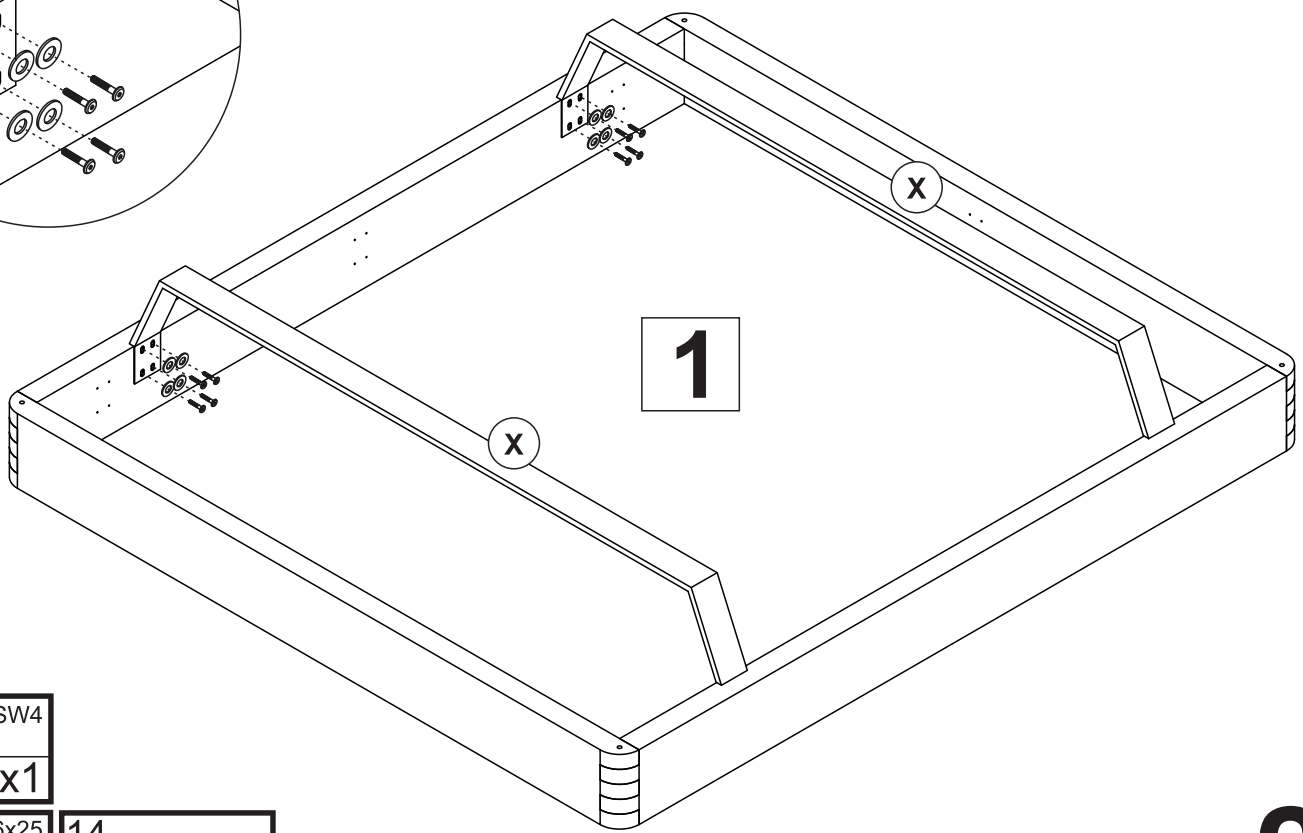

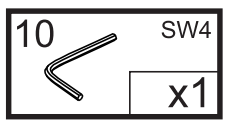


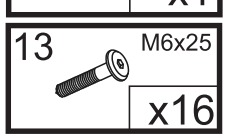

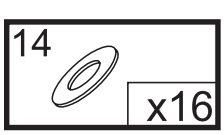


2

3

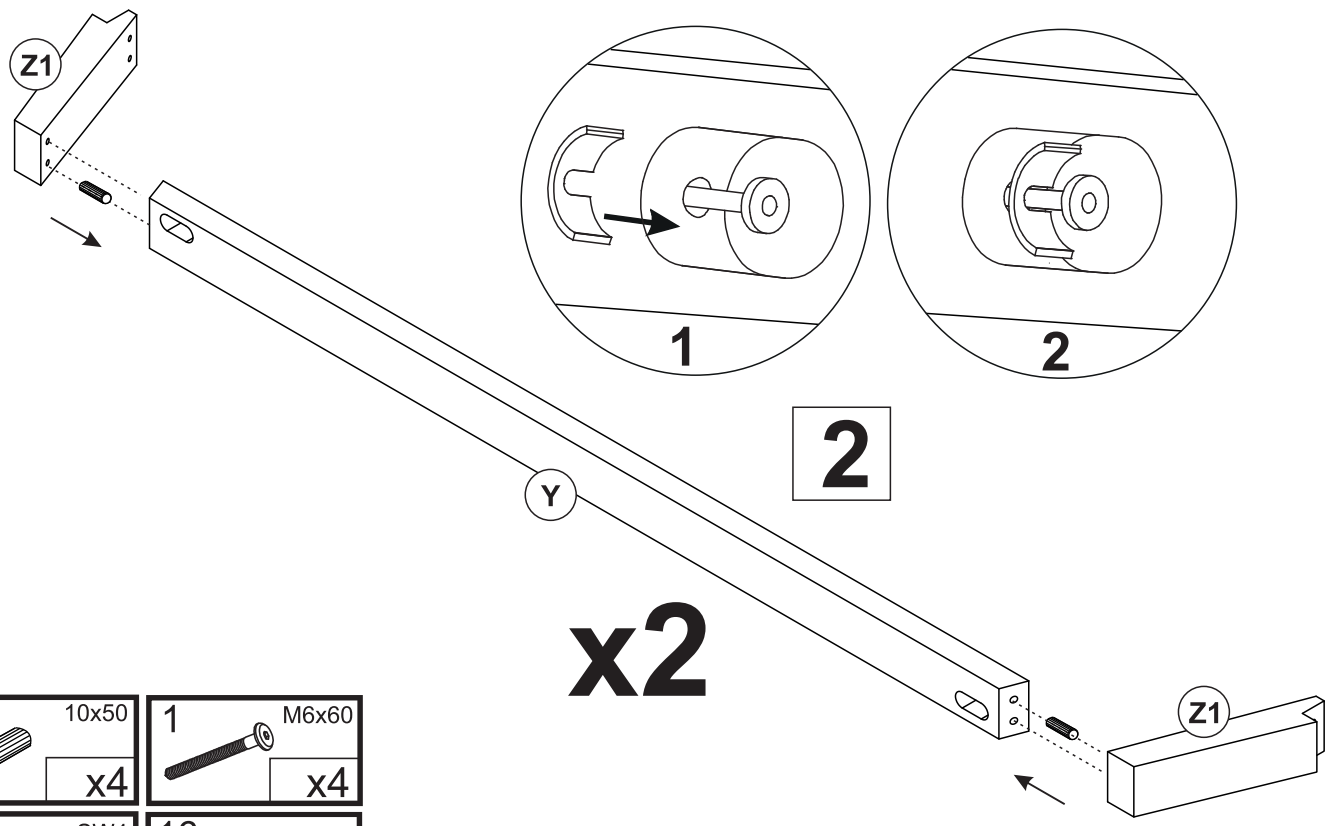


15	10x50	x4
1	M6x60	x4
10	SW4	x1
16		x4

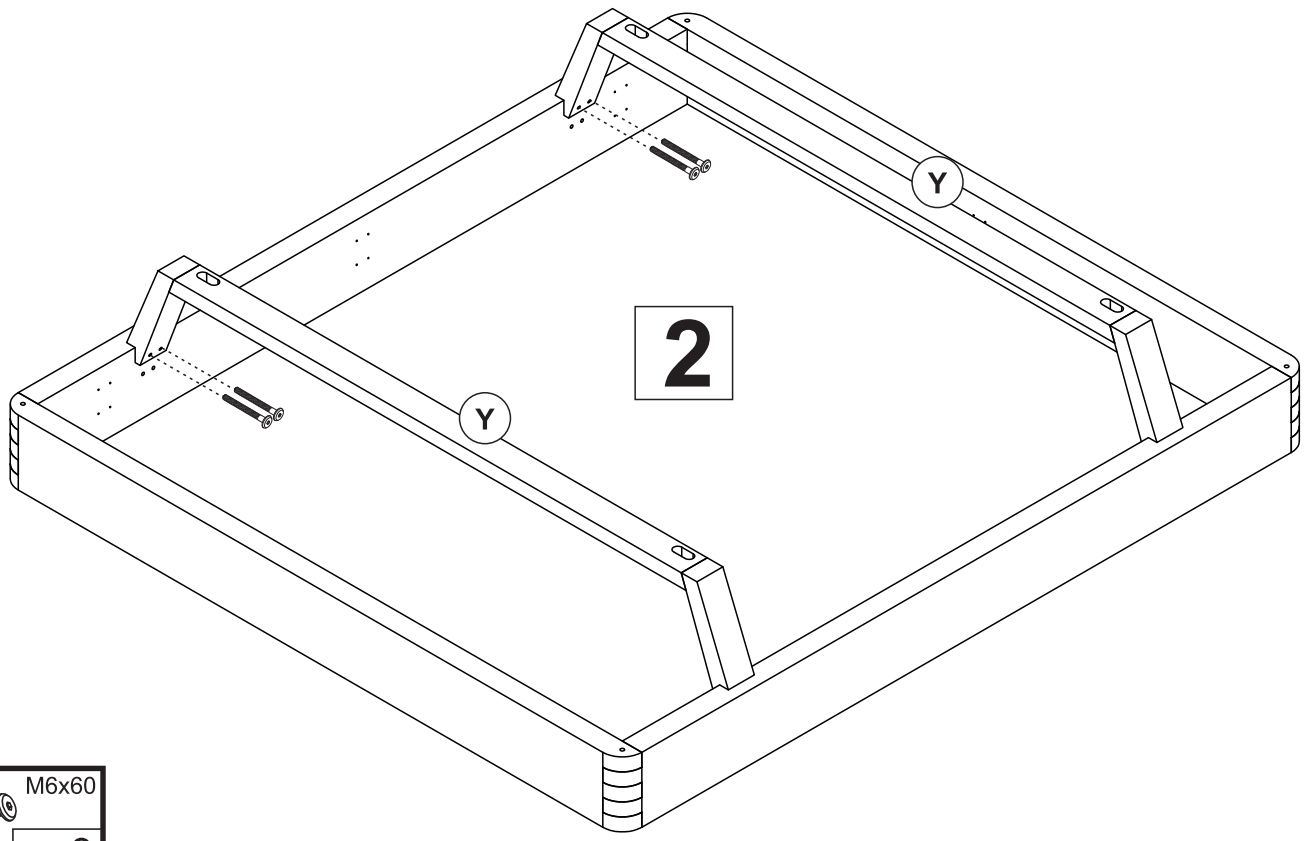


1	M6x60	x8
10	SW4	x1

4

5

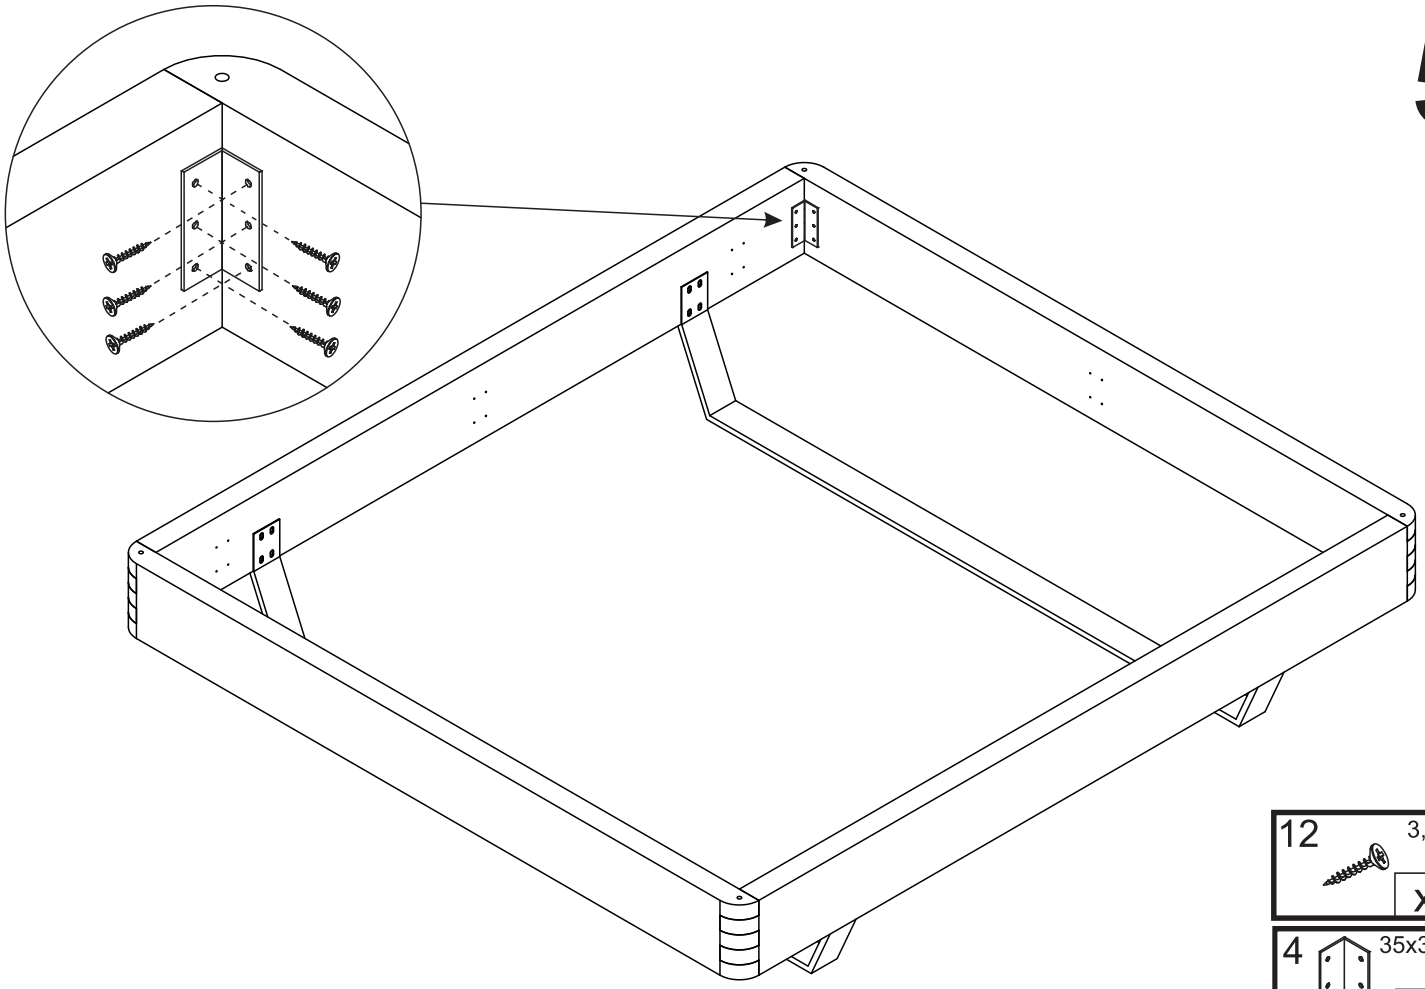


12	3,5x20	x24
4	35x35x90	x4

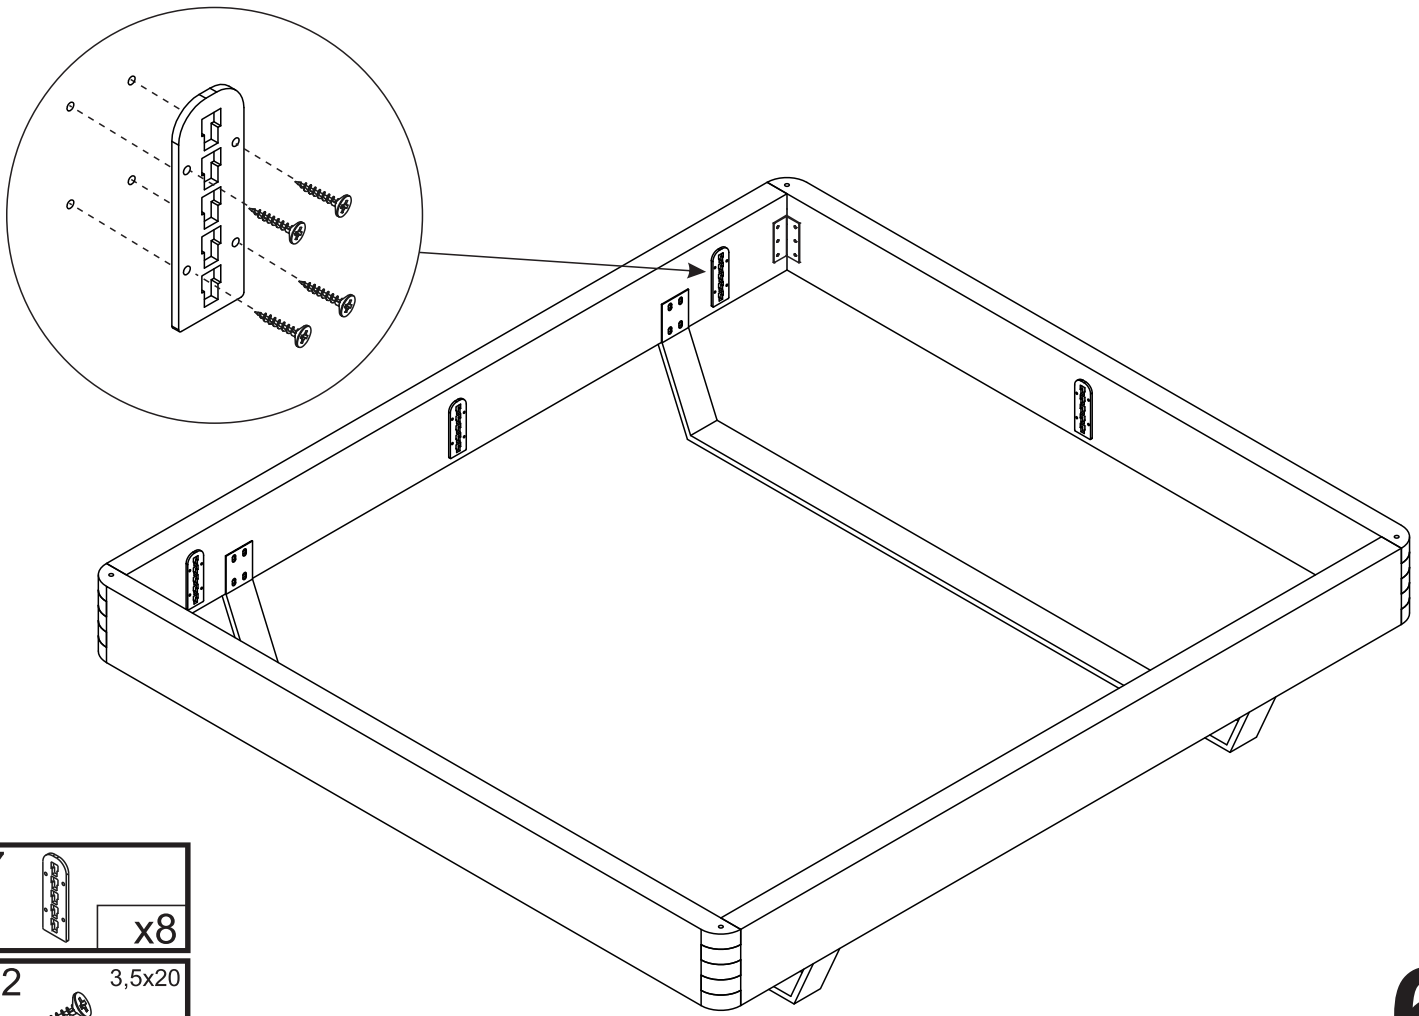


7		x8
12	3,5x20	x32

6

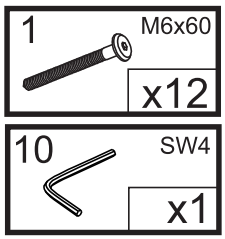
1
M6x60
x12
10
SW4
x1


A1
A2
H
H


7

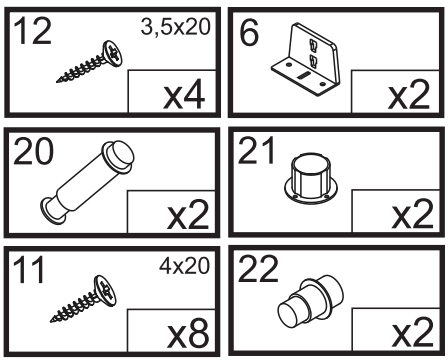

12
3,5x20
x4
6
x2
20
x2
21
x2
11
4x20
x8
22
x2

12
11
F
B
A


8

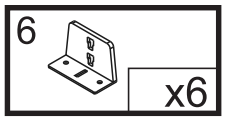
6
x6

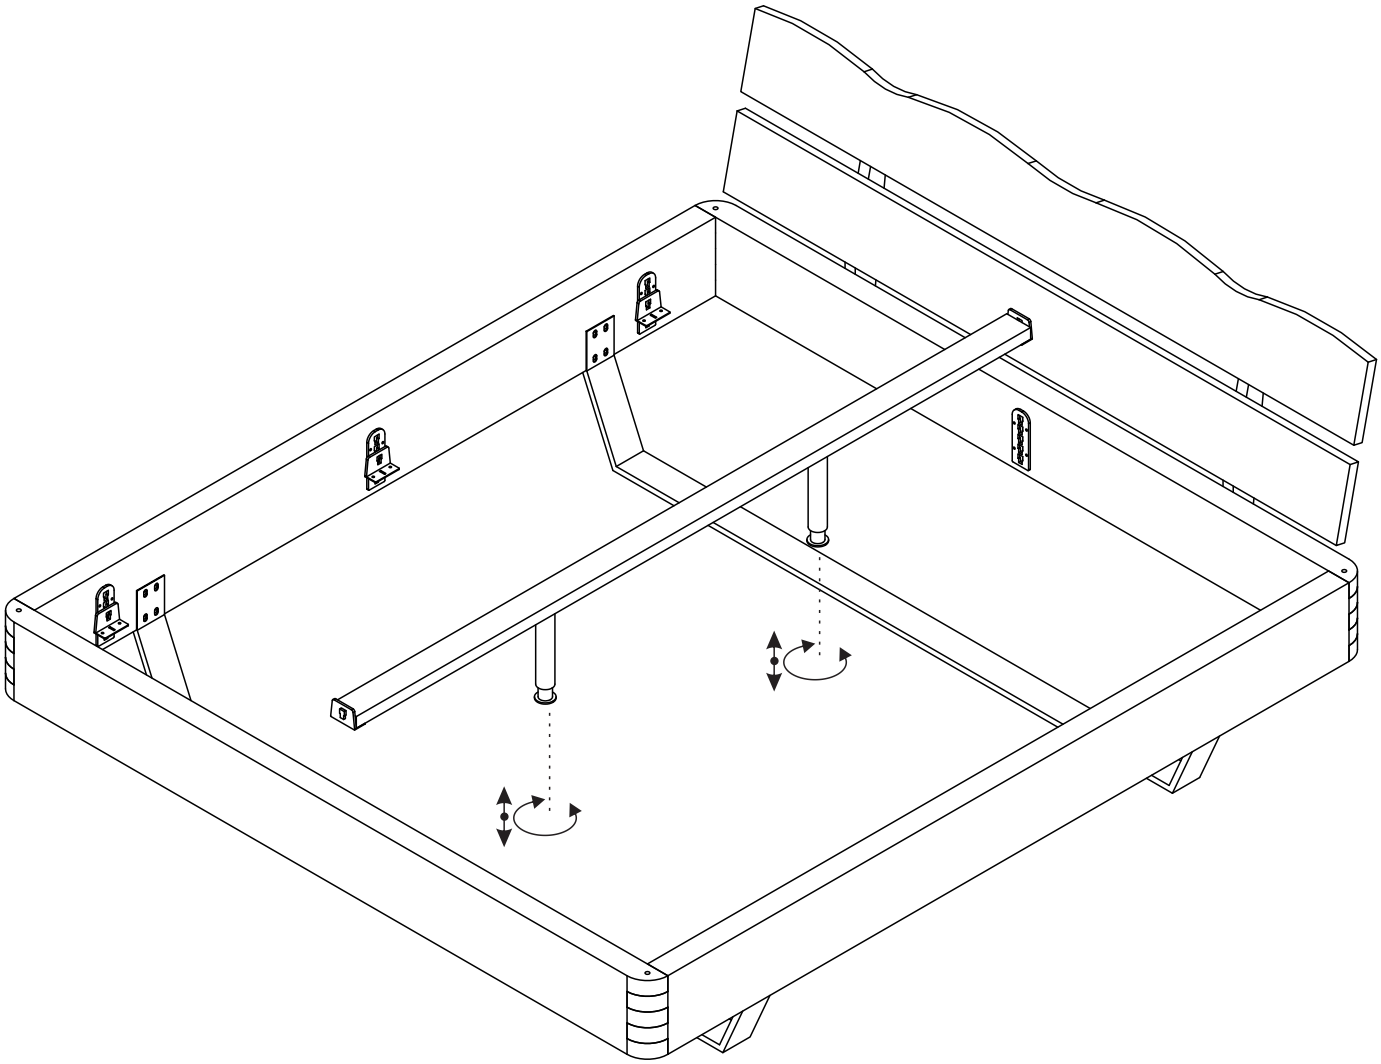


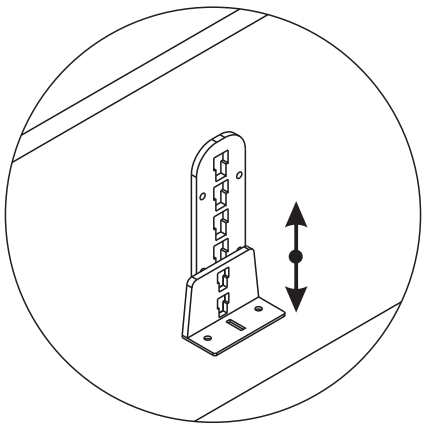


Option: Nachtkonsole

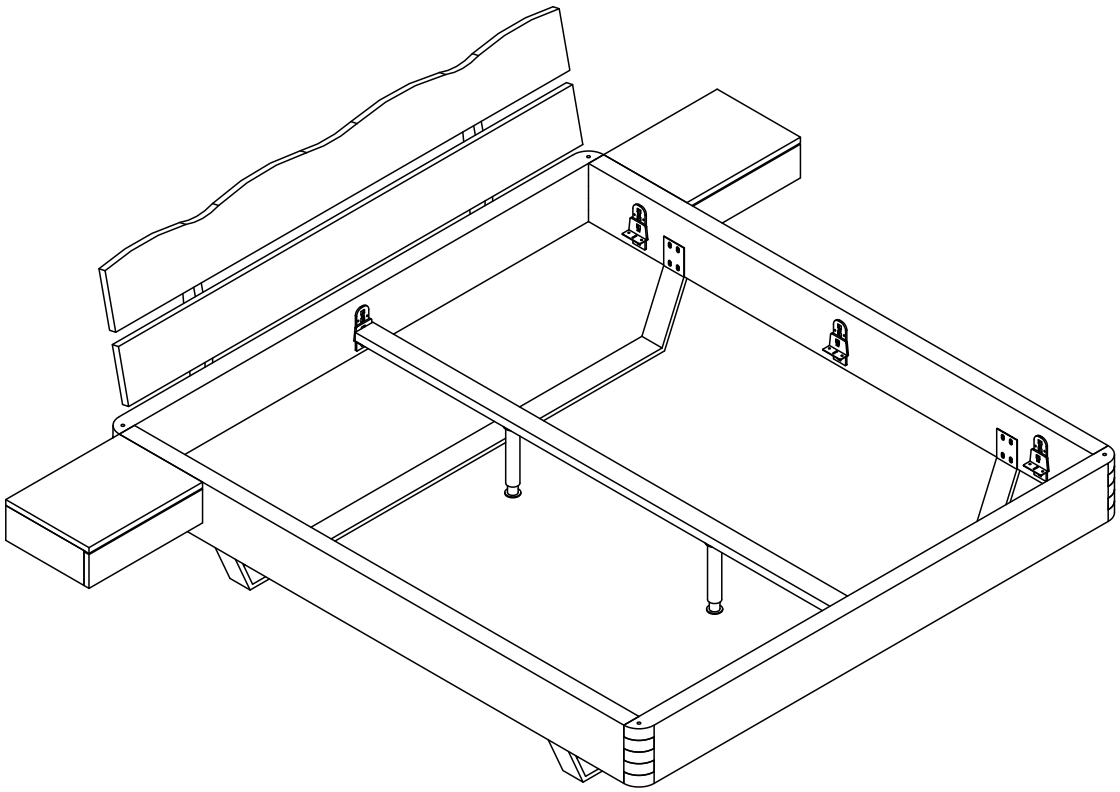


10

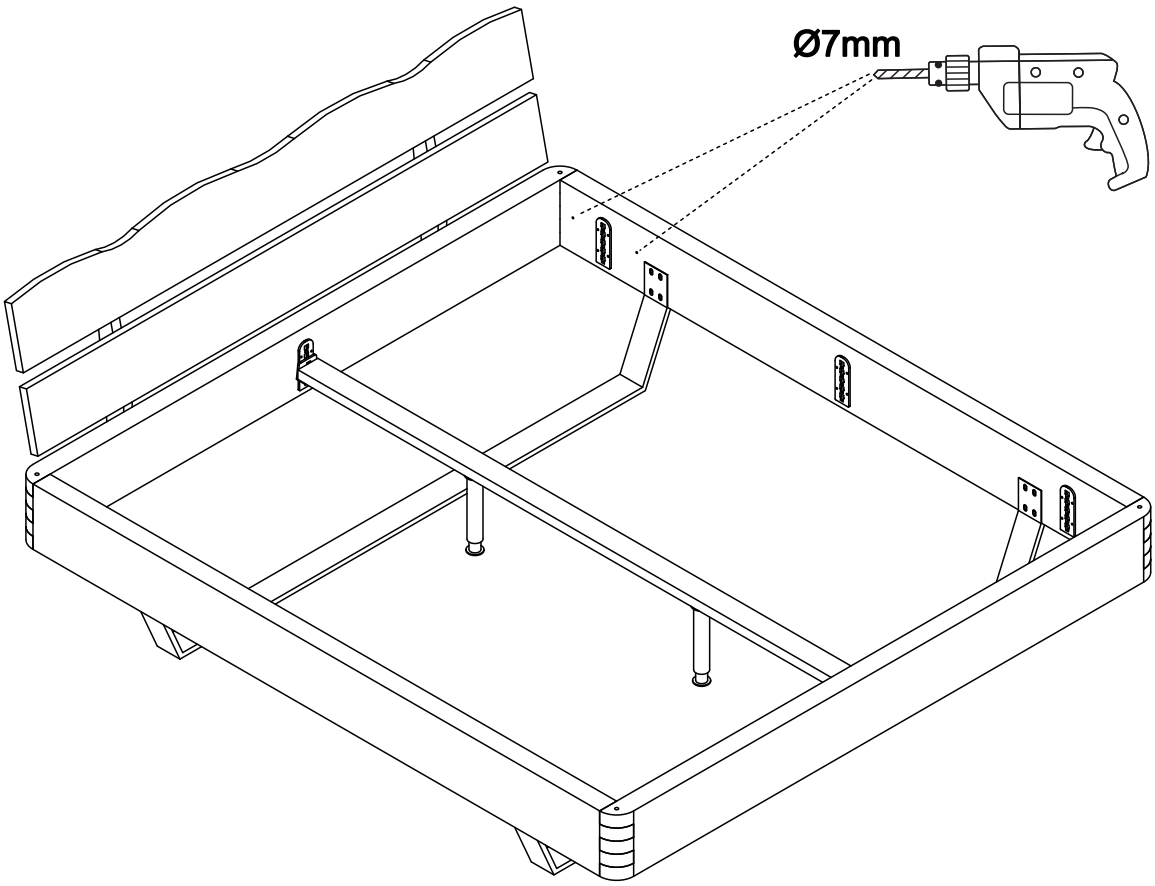



11

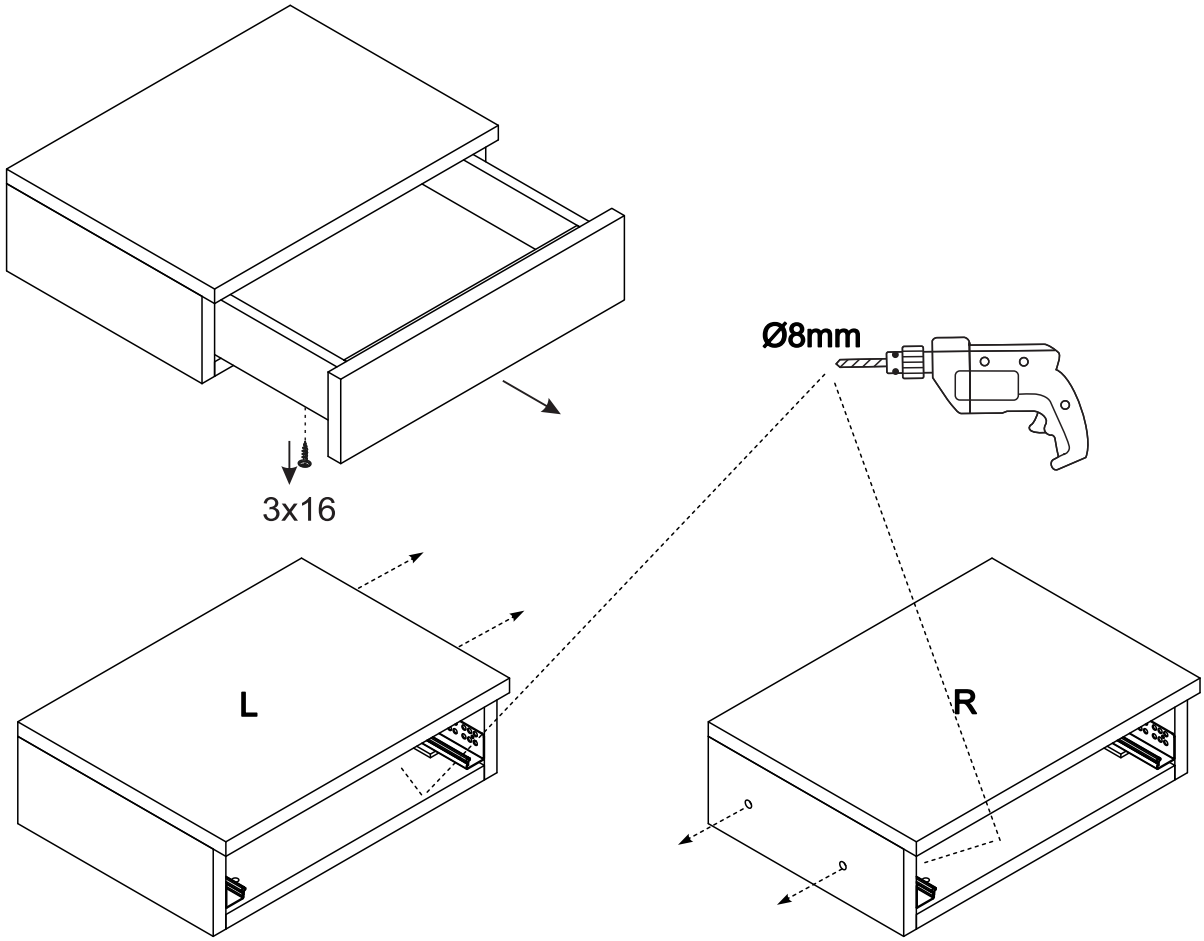

25	M6x70	26	M6x16
	x4		x4

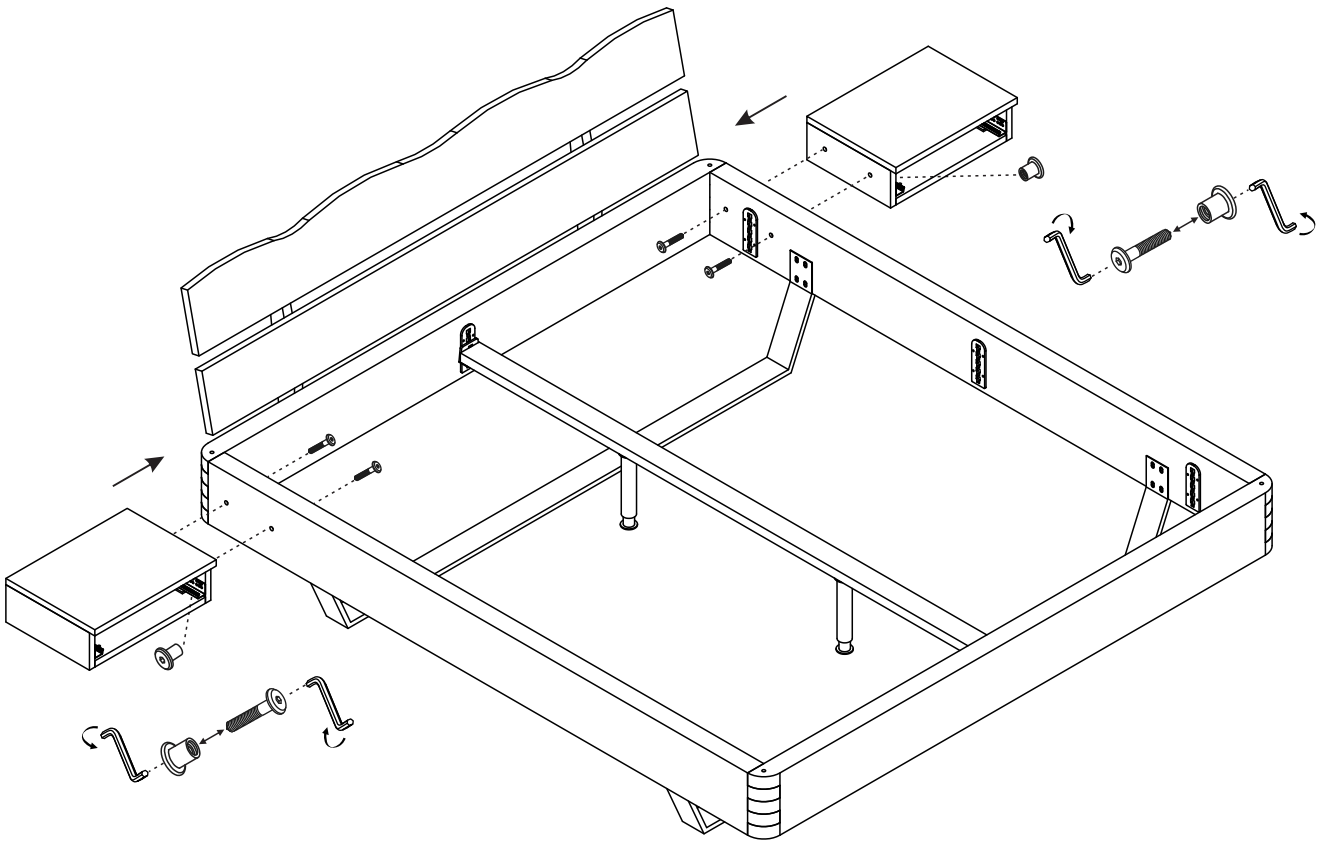

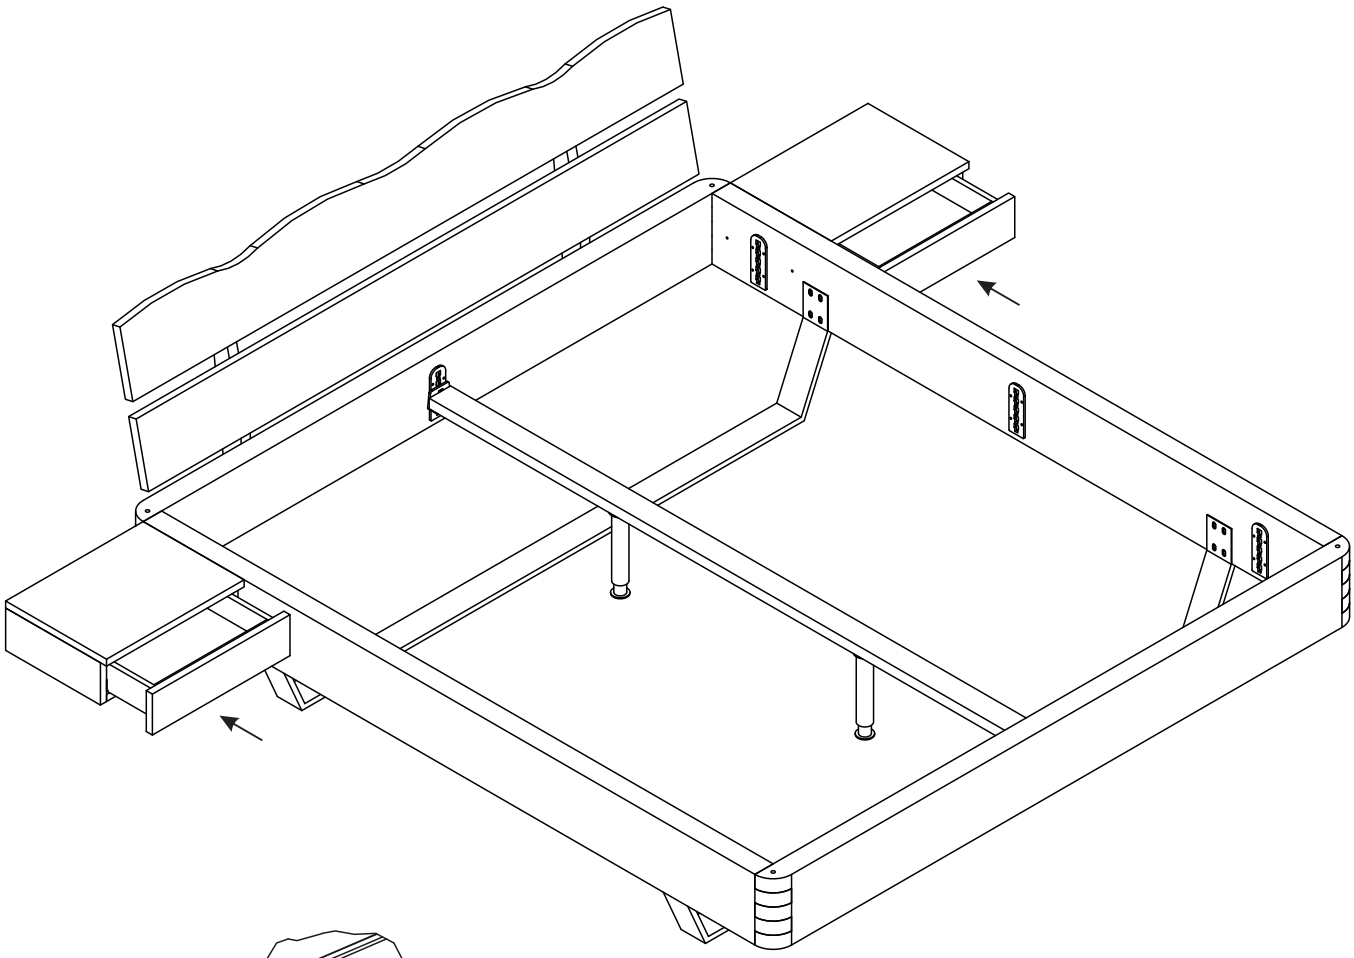

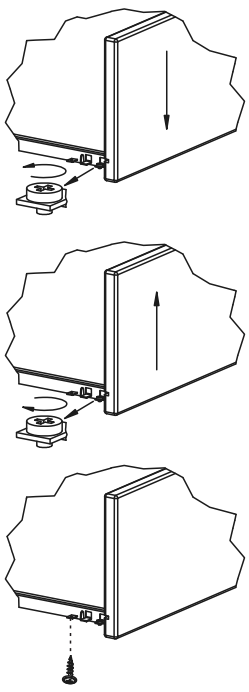

3x16