
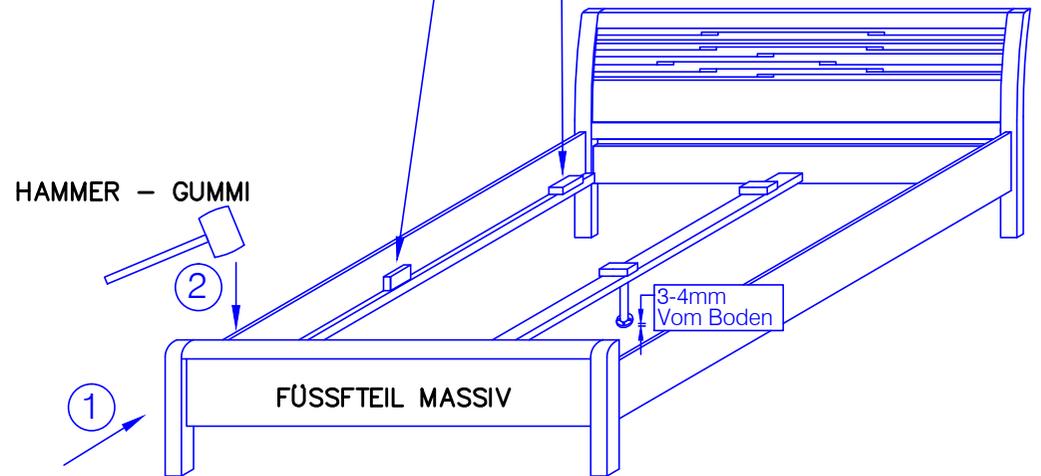
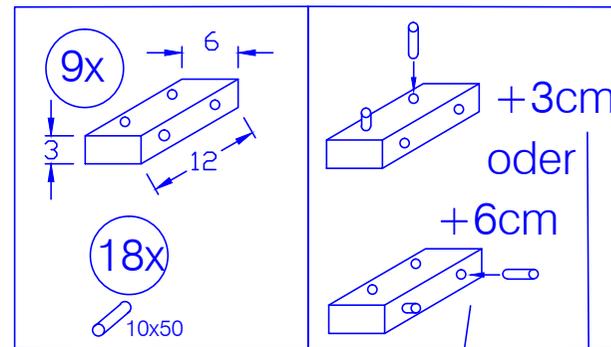


# MONTAGE MASSIV und "LEDER" BETT SANUS

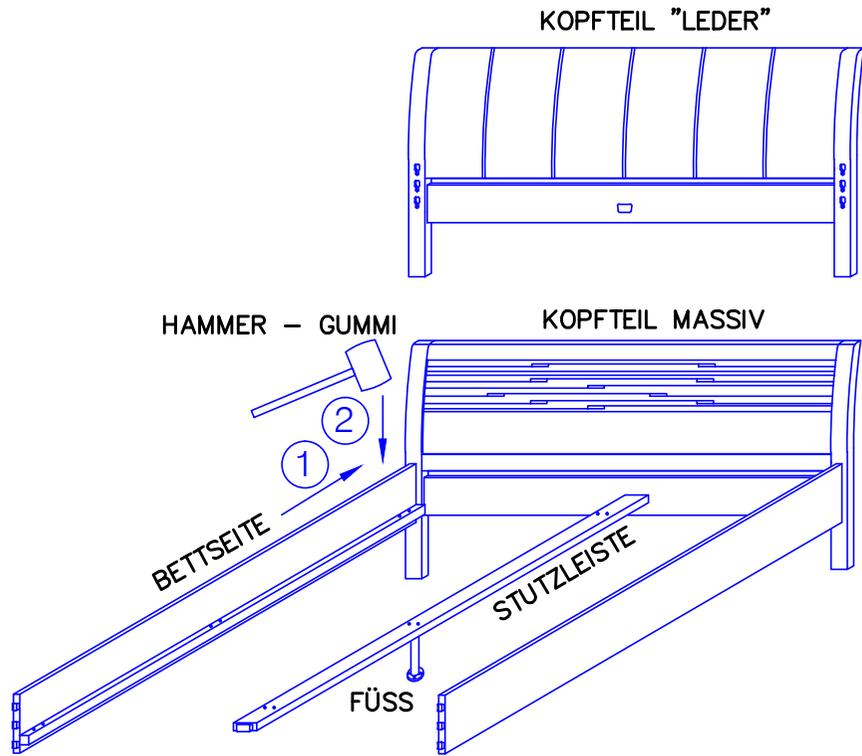

1. BETTSEITEN UND STÜTZLEISTE AM KOPFTEIL VERANKERN
2. GLEICHER VORGANG AM FUßTEIL
3. FUß IN STÜTZLEISTE BEFESTIGEN

ACHTUNG : STÜTZLEISTE NUR für BETT 140,160,180,200