


# München

6025-HB30-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

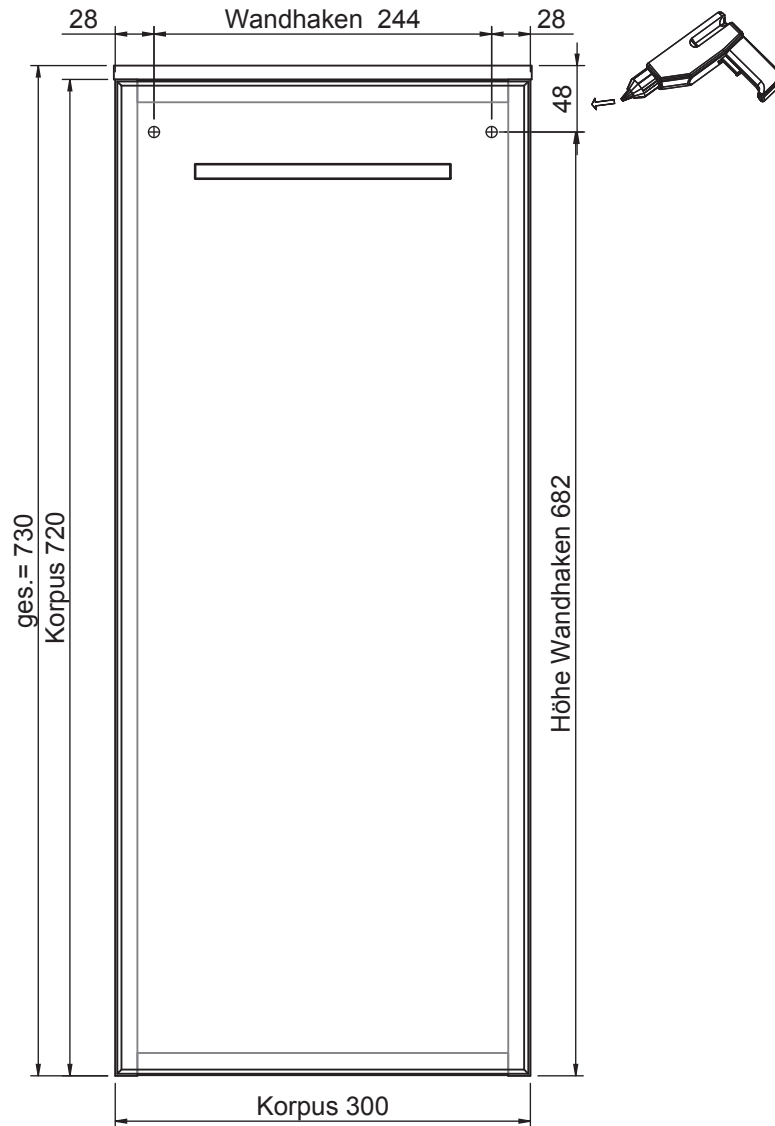

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB30-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

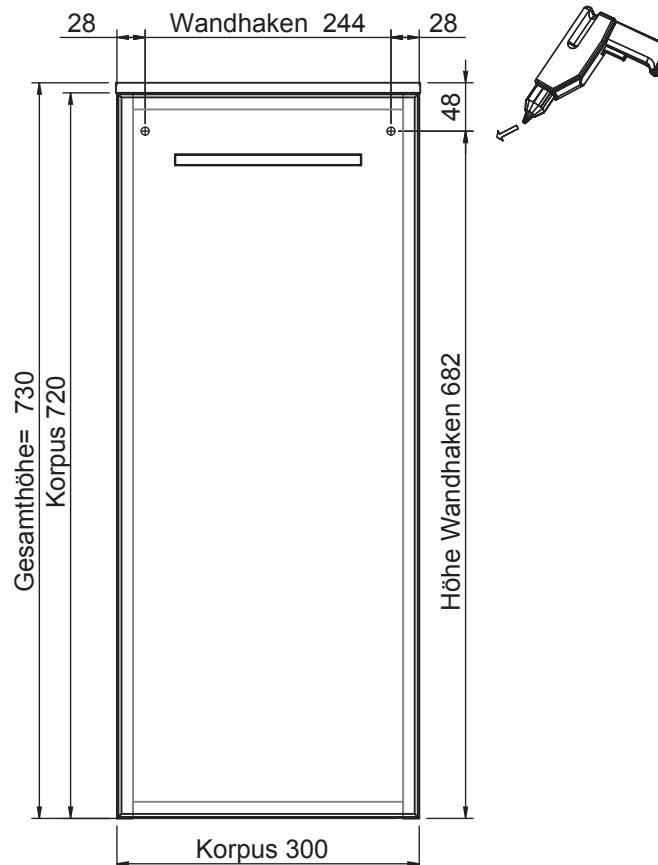

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB30-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

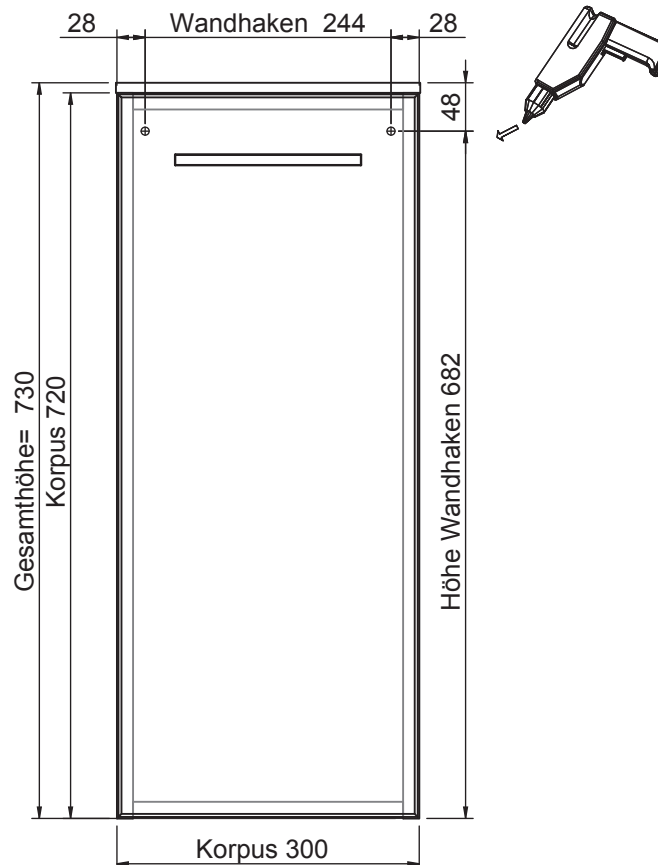

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB30-02-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

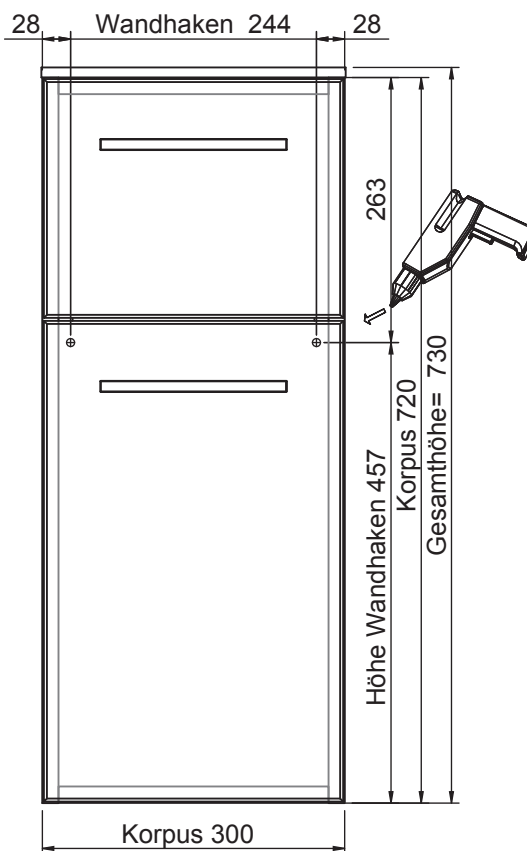

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB30-03-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

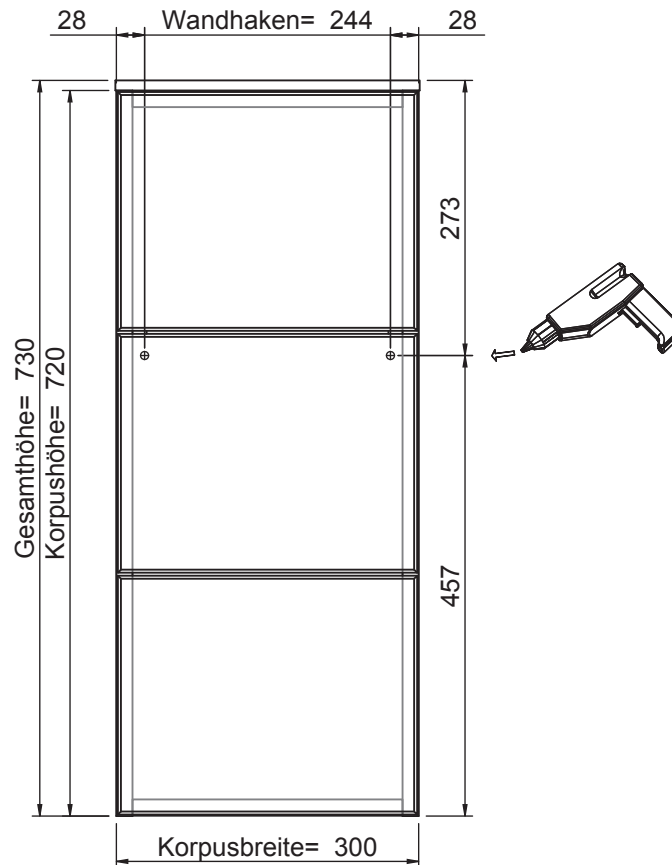

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB45-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

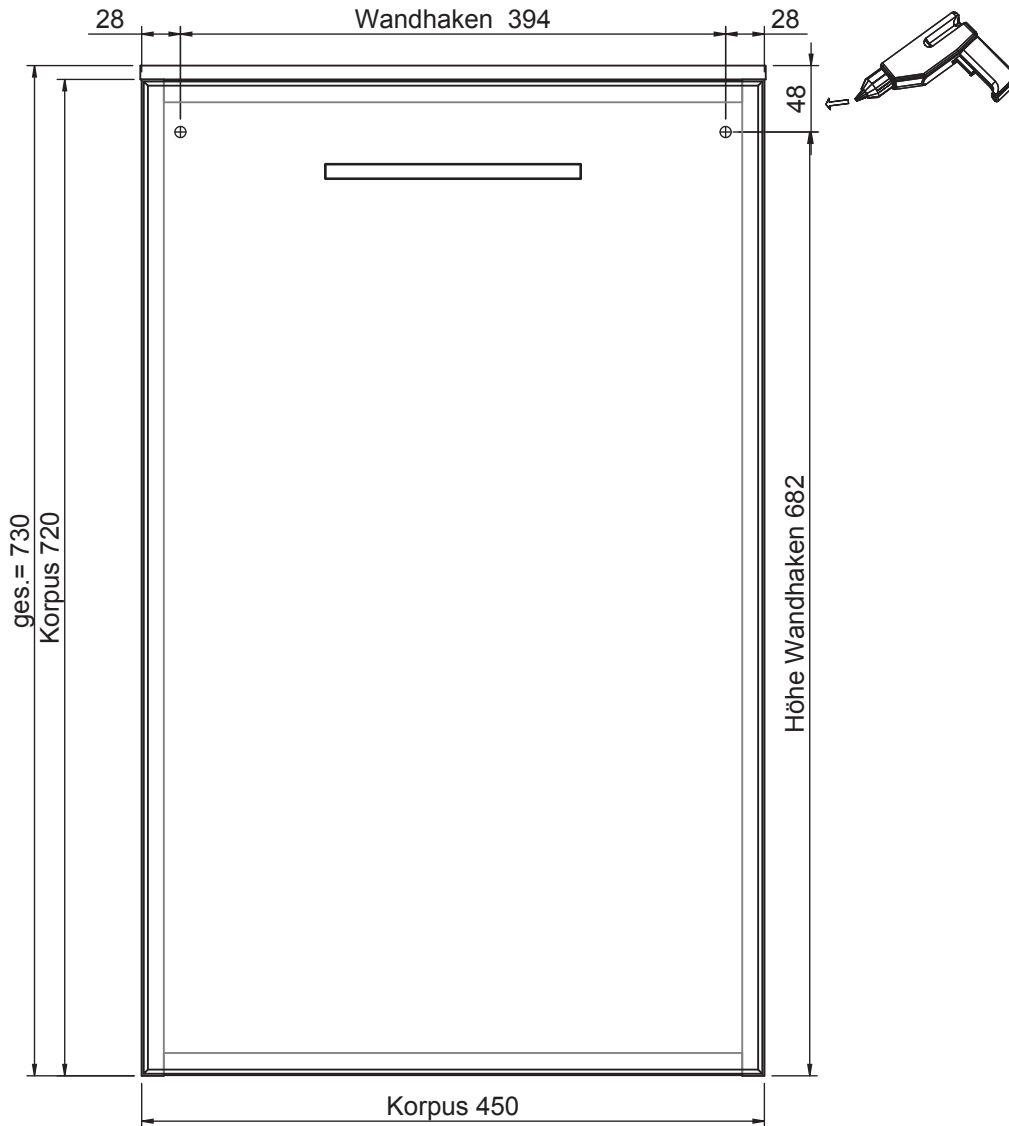

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB45-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

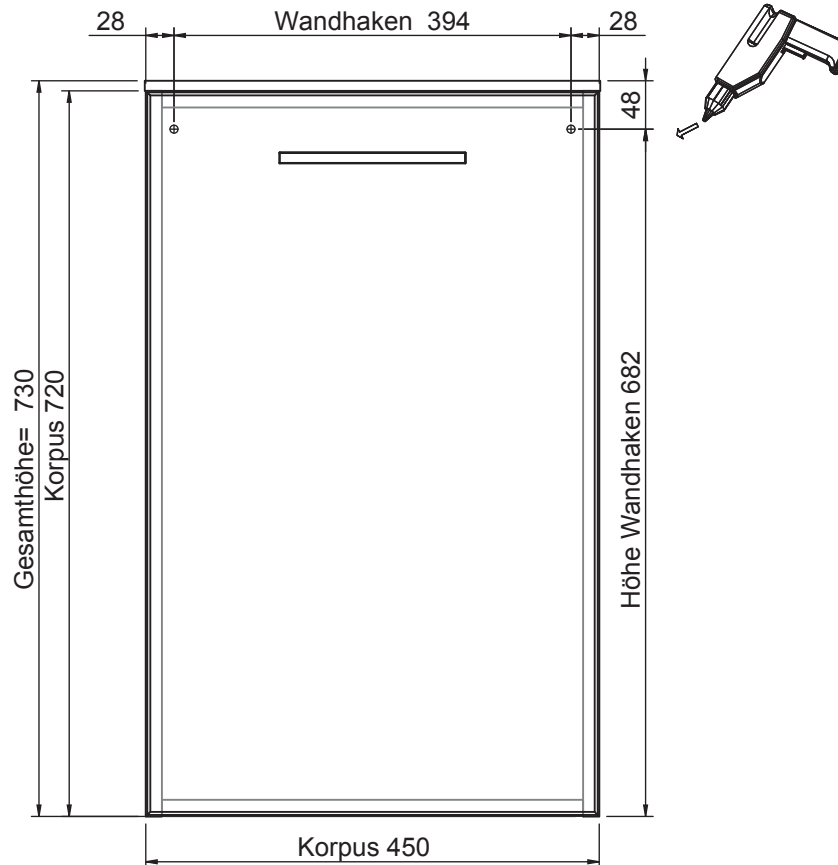

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB45-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

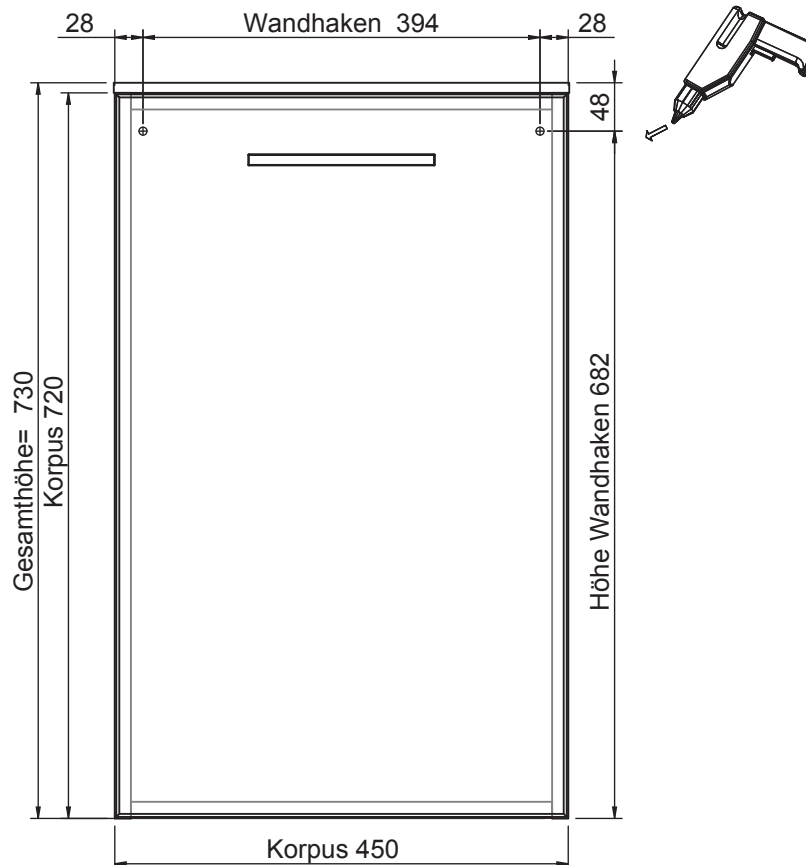

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



# München

6025-HB45-02-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

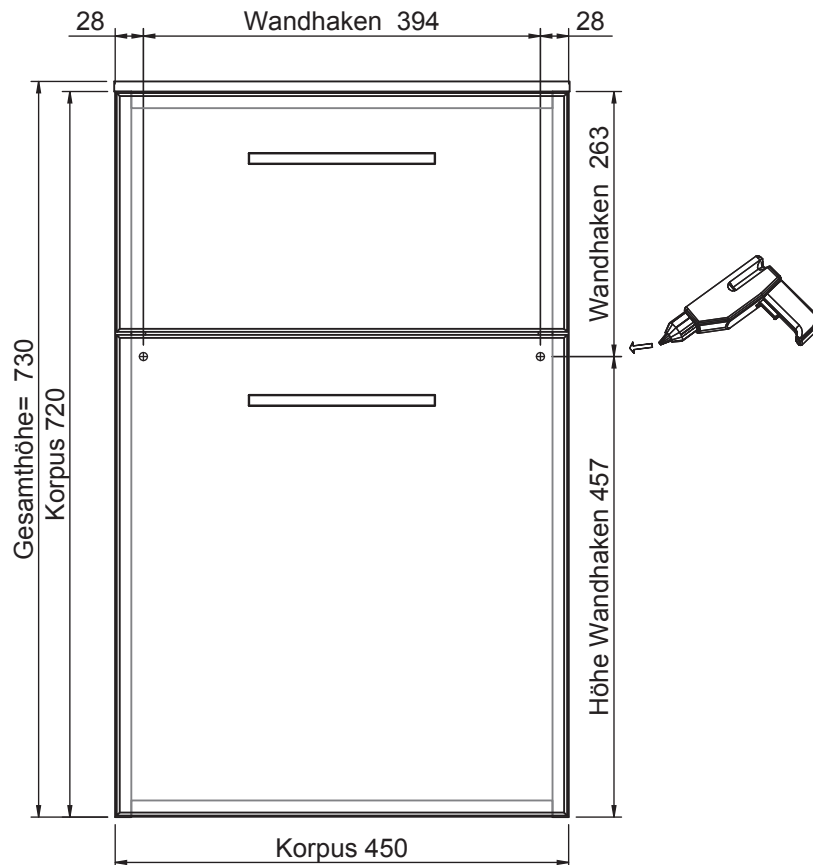

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB45-03-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

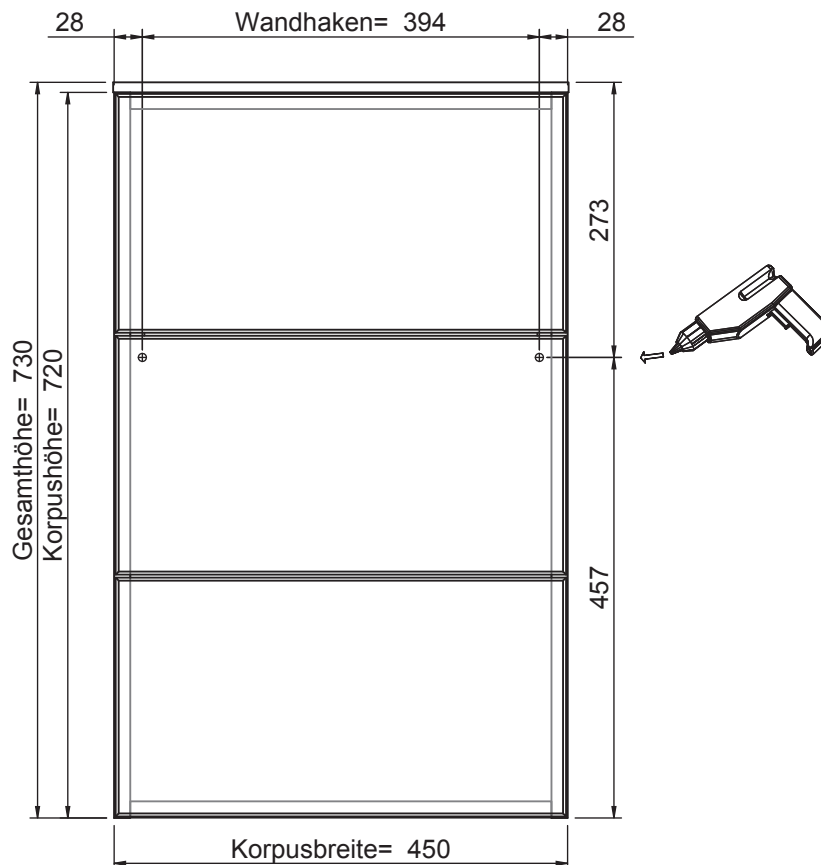

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB60-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

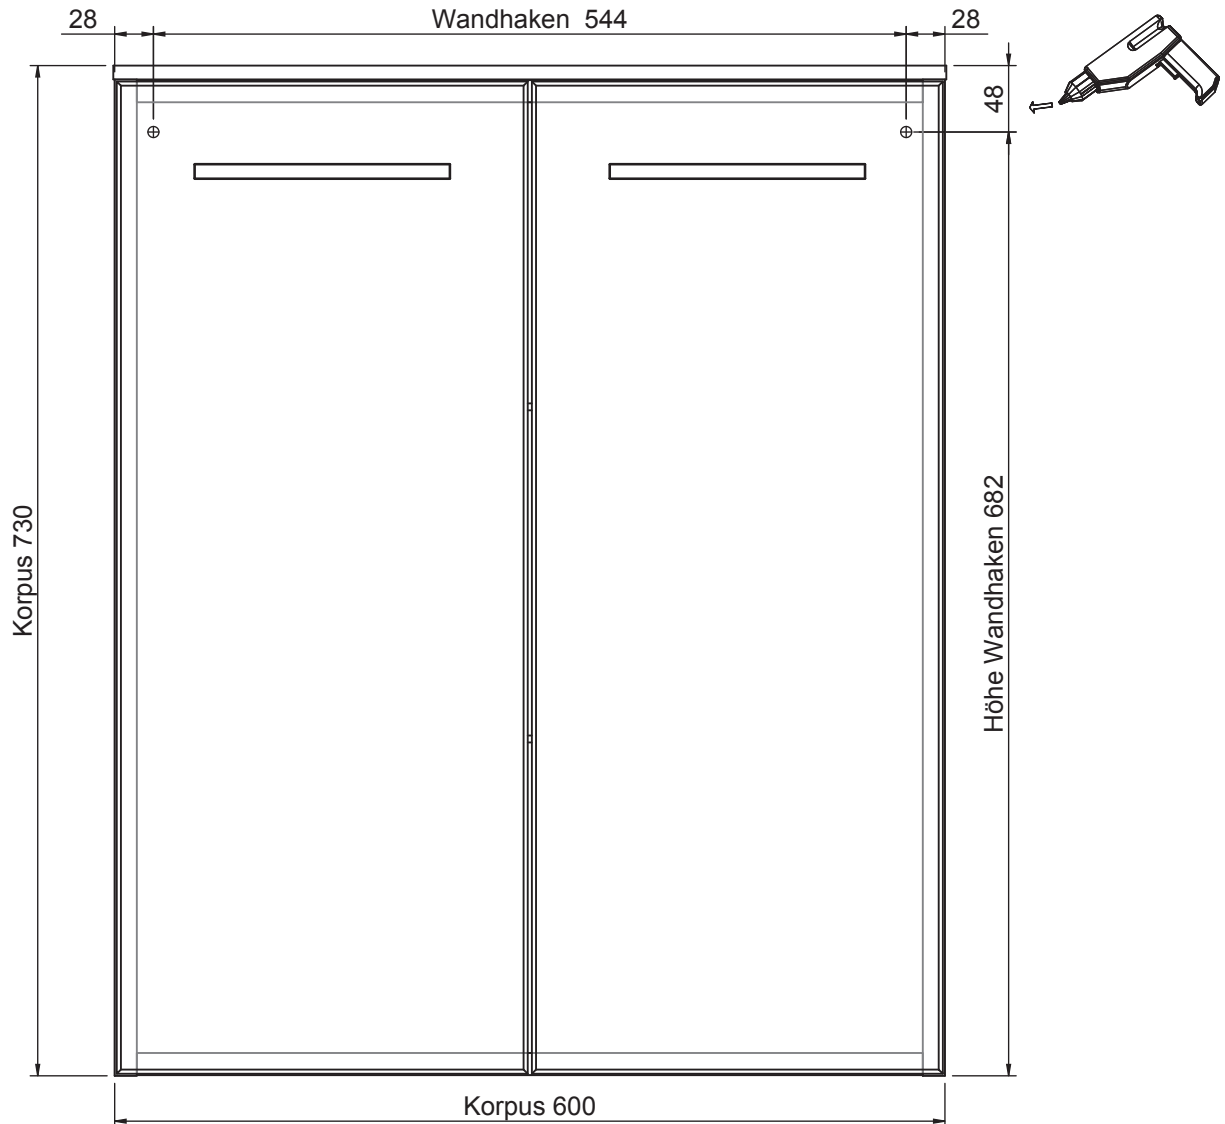

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB60-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

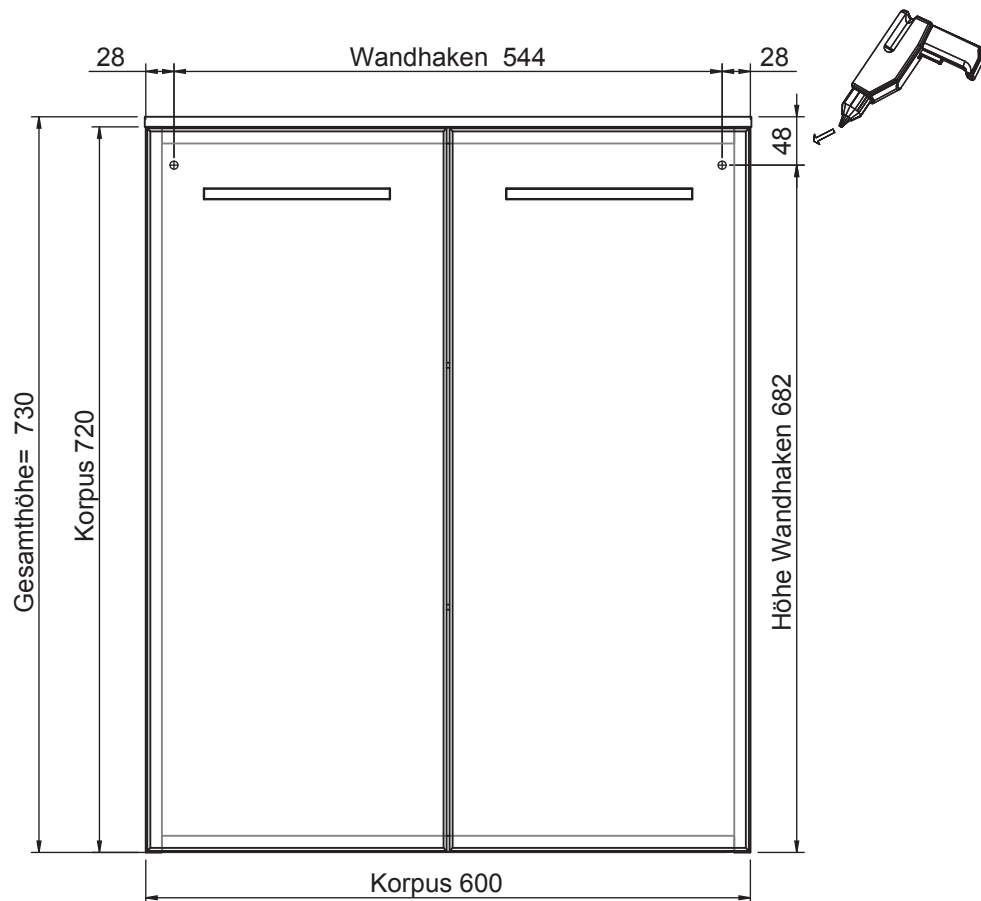

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB60-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

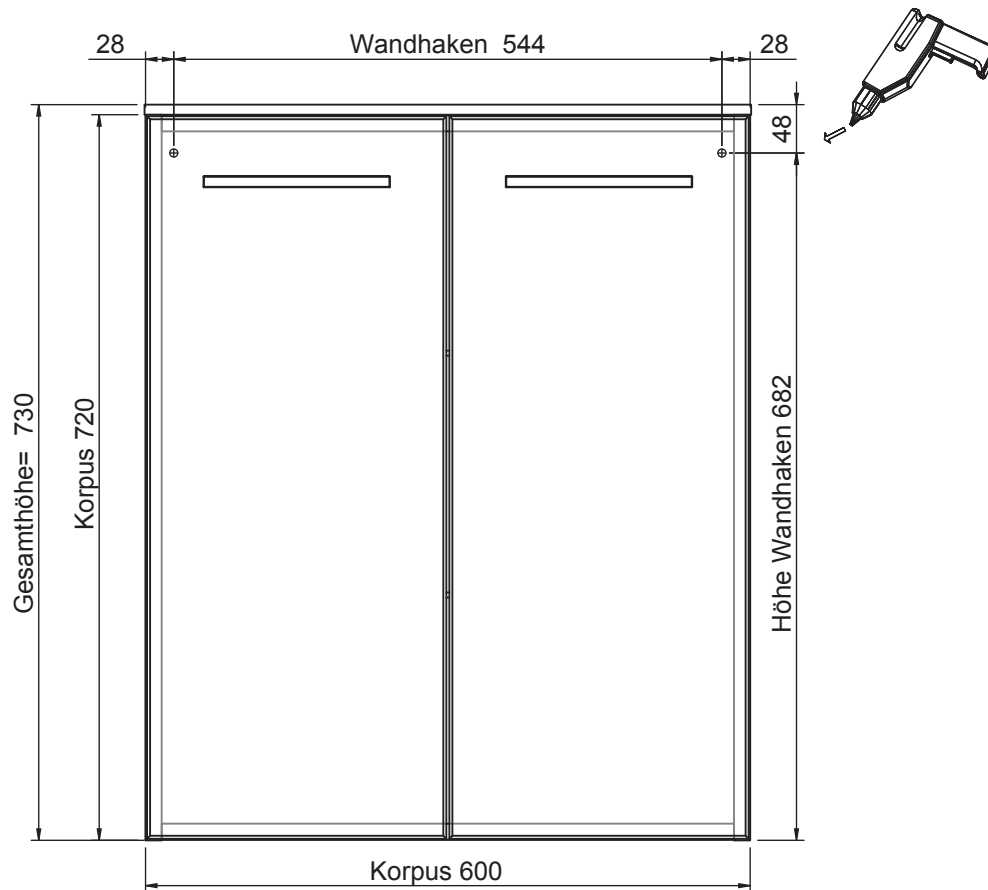

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB60-02-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

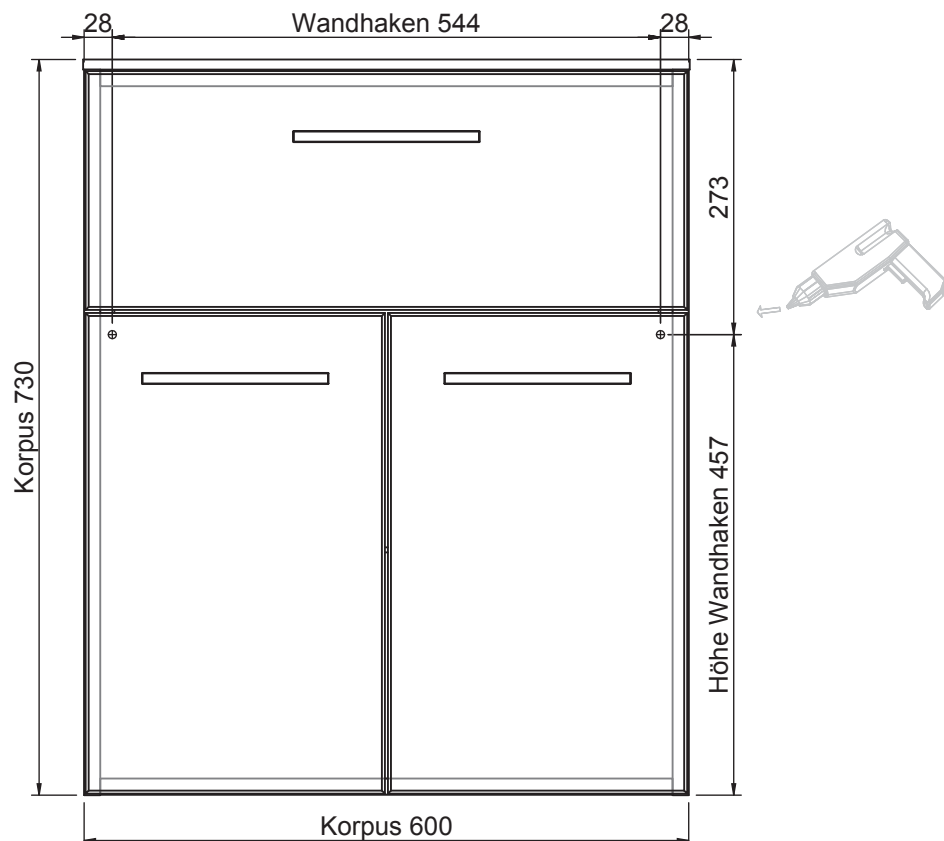

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HB60-03-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

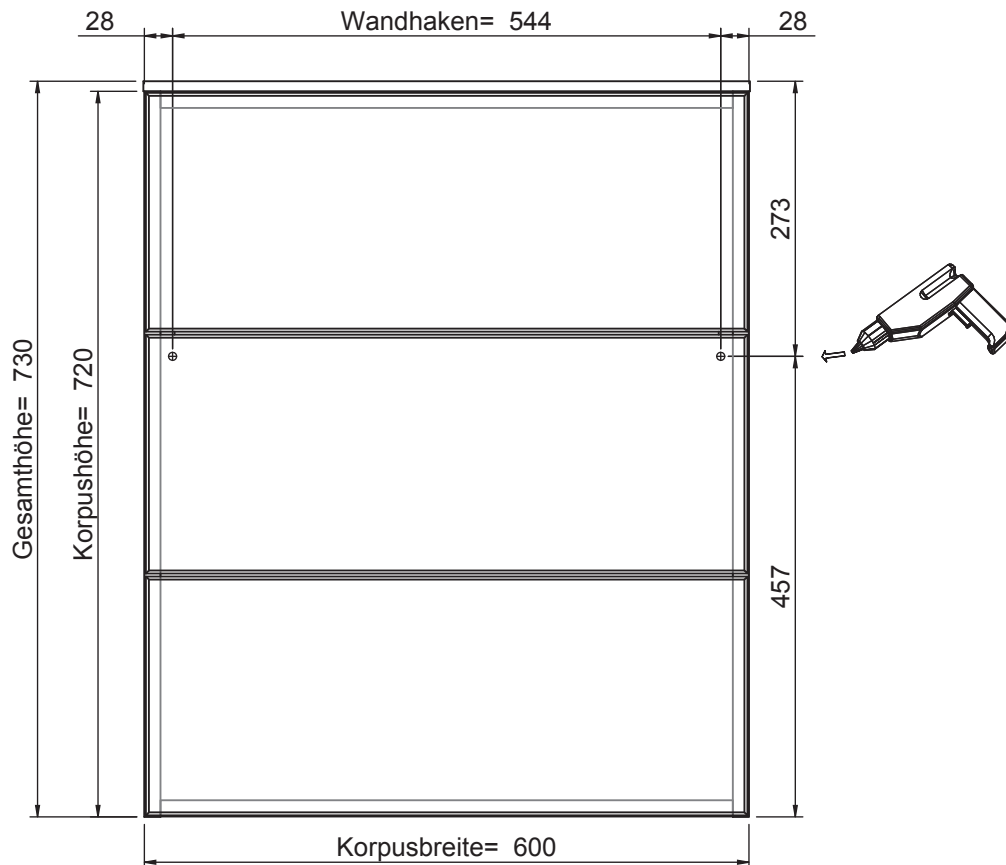

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS30-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

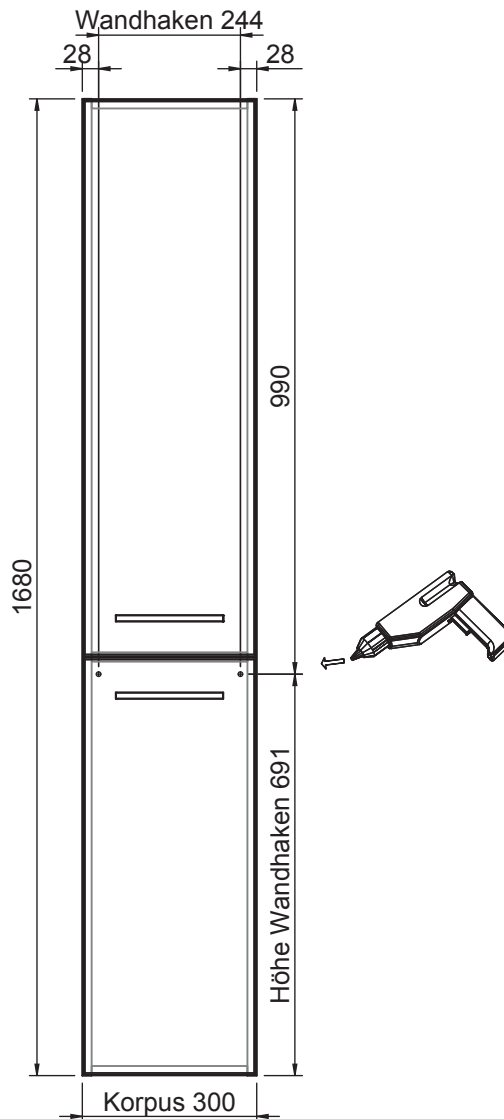

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



# München

6025-HS30-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

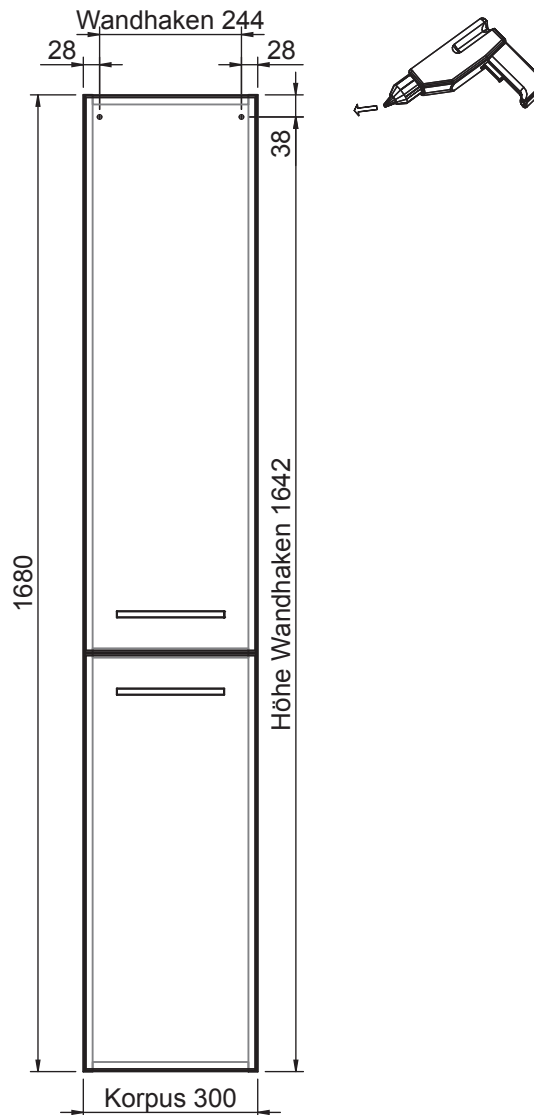

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS30-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

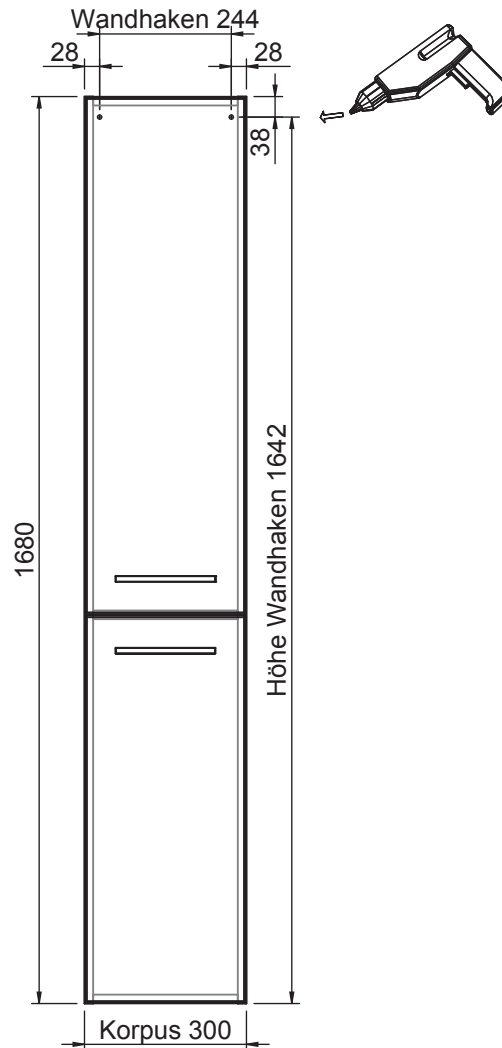

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS30-02-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

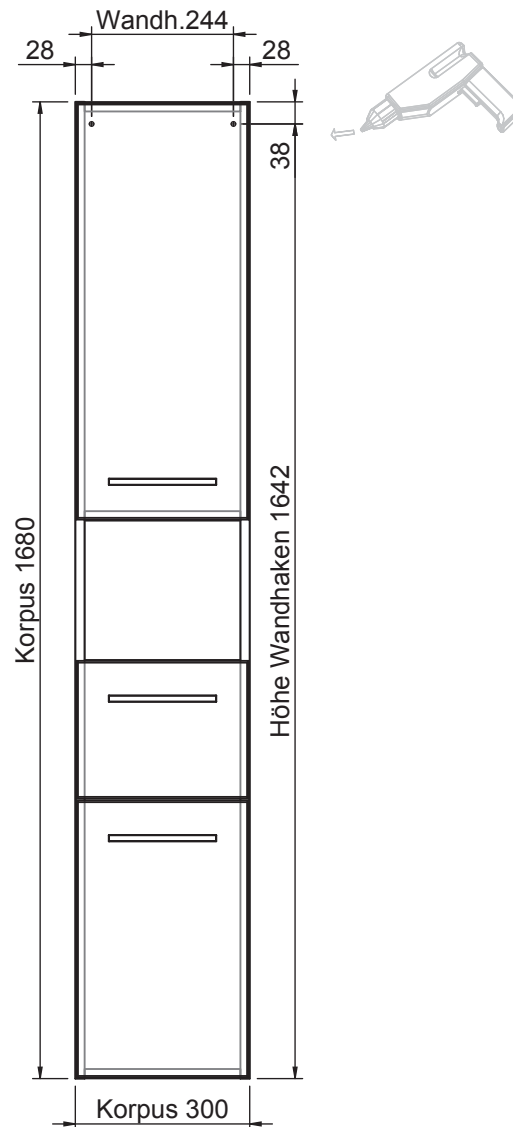

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS30-03-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

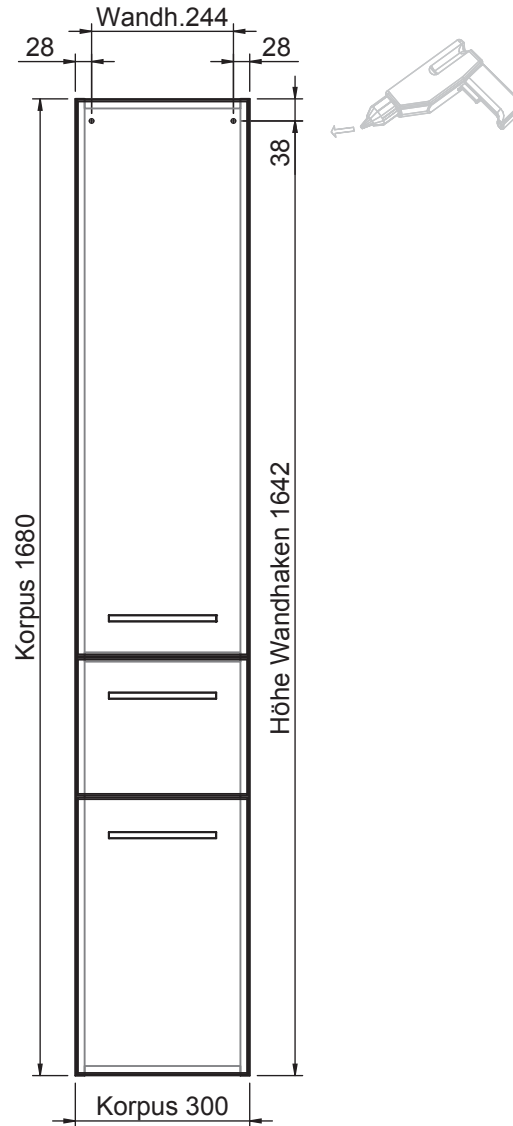

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS30-06-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

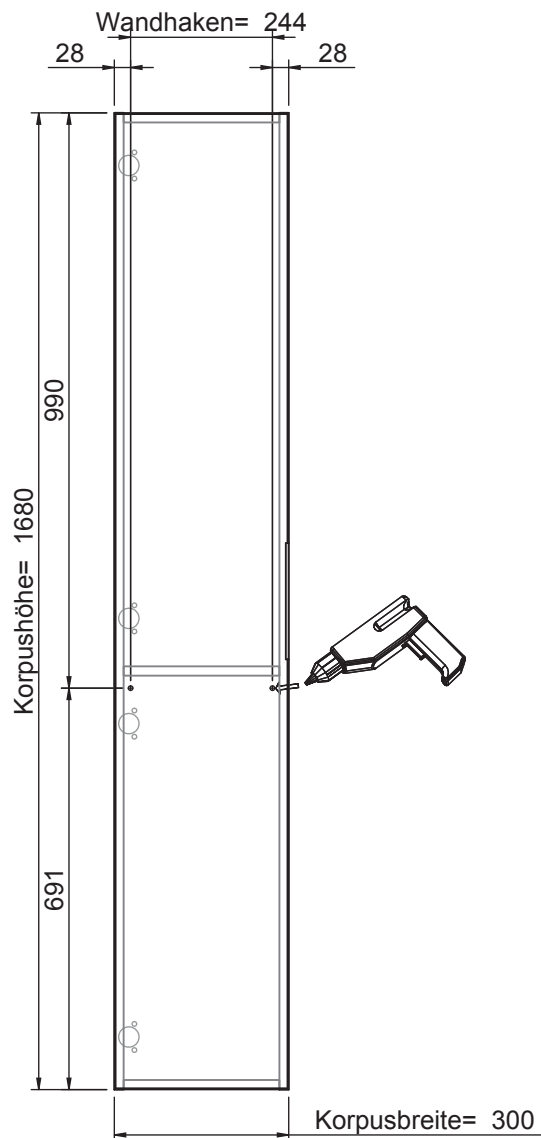

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS30-06-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

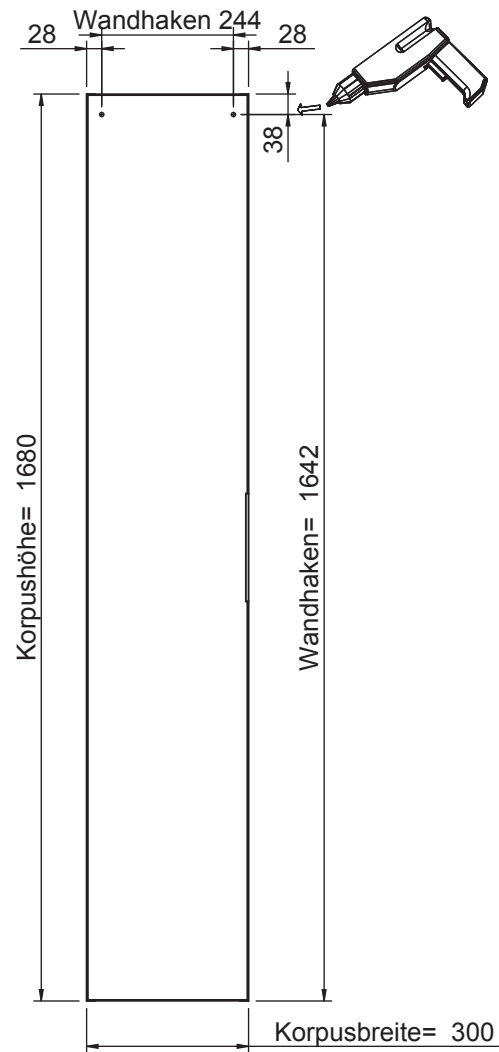

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS30-06-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

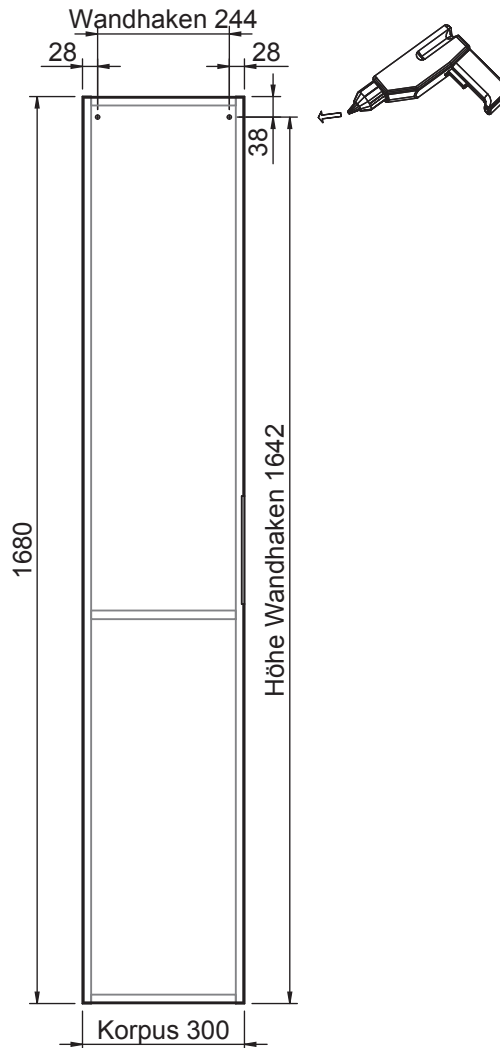

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS45-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

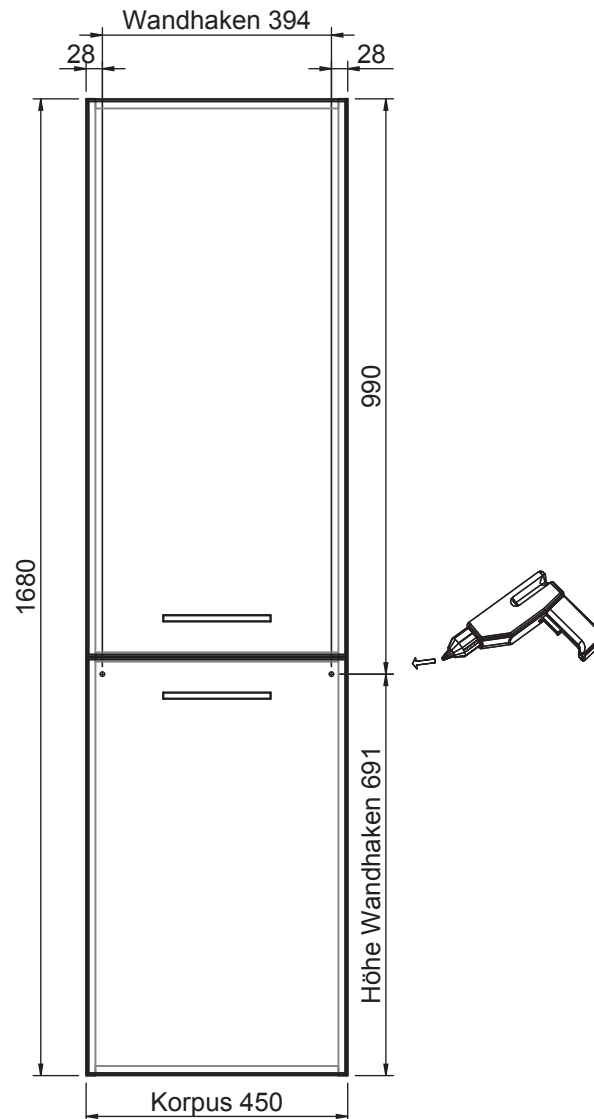

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



# München

6025-HS45-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

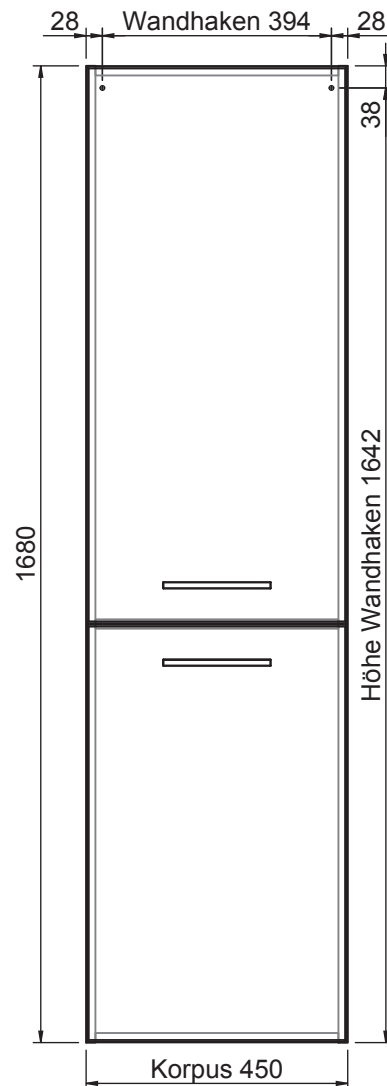

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS45-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

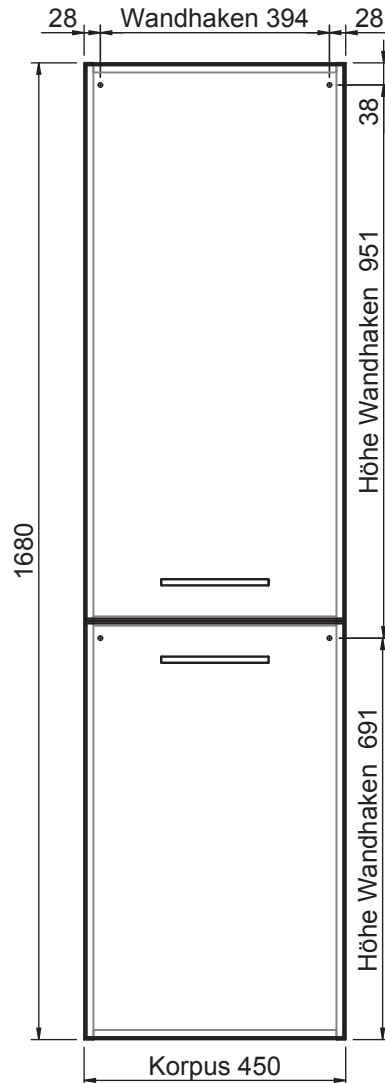

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS45-02-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

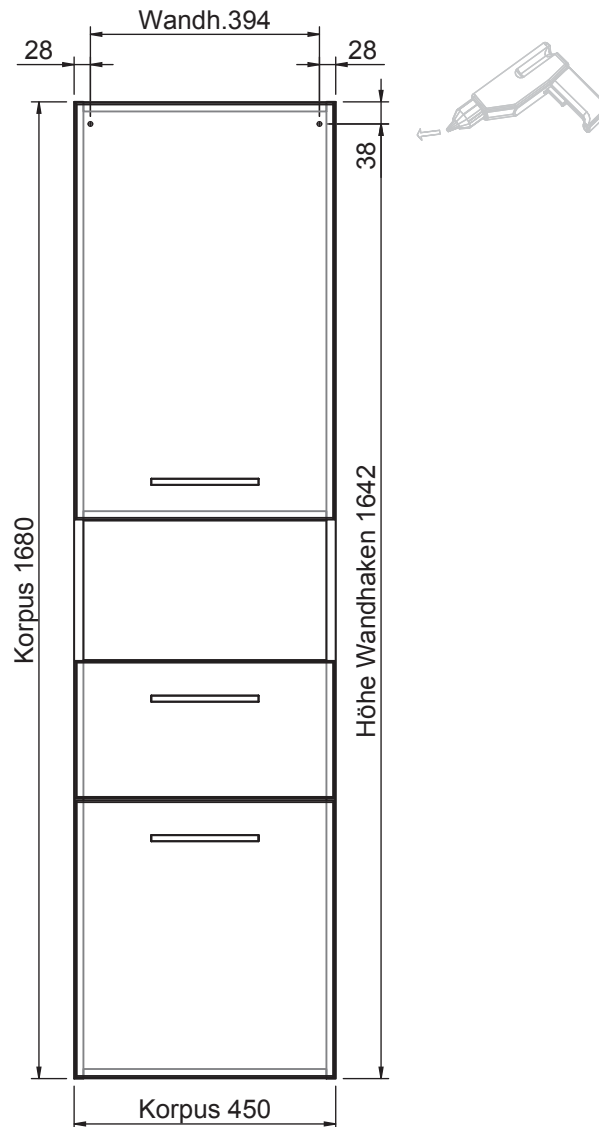

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS45-03-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

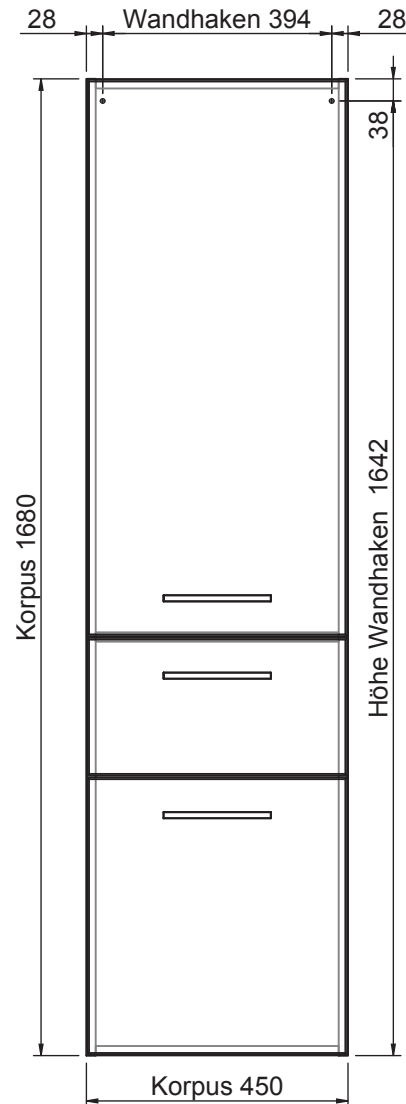

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS60-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

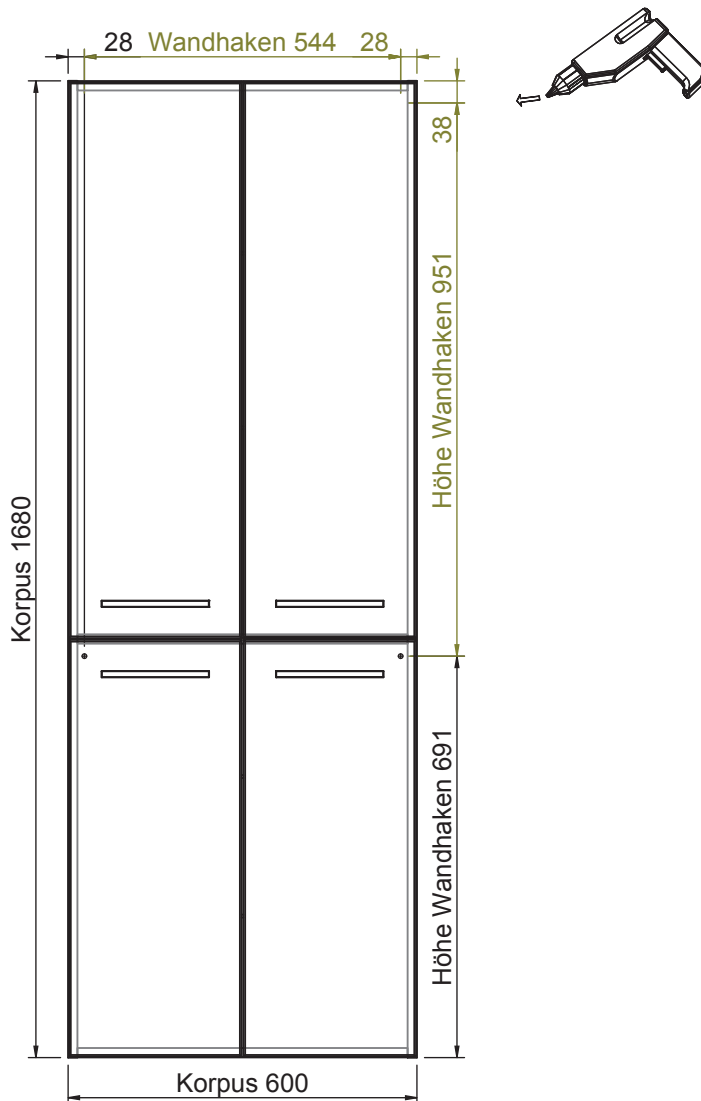

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS60-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

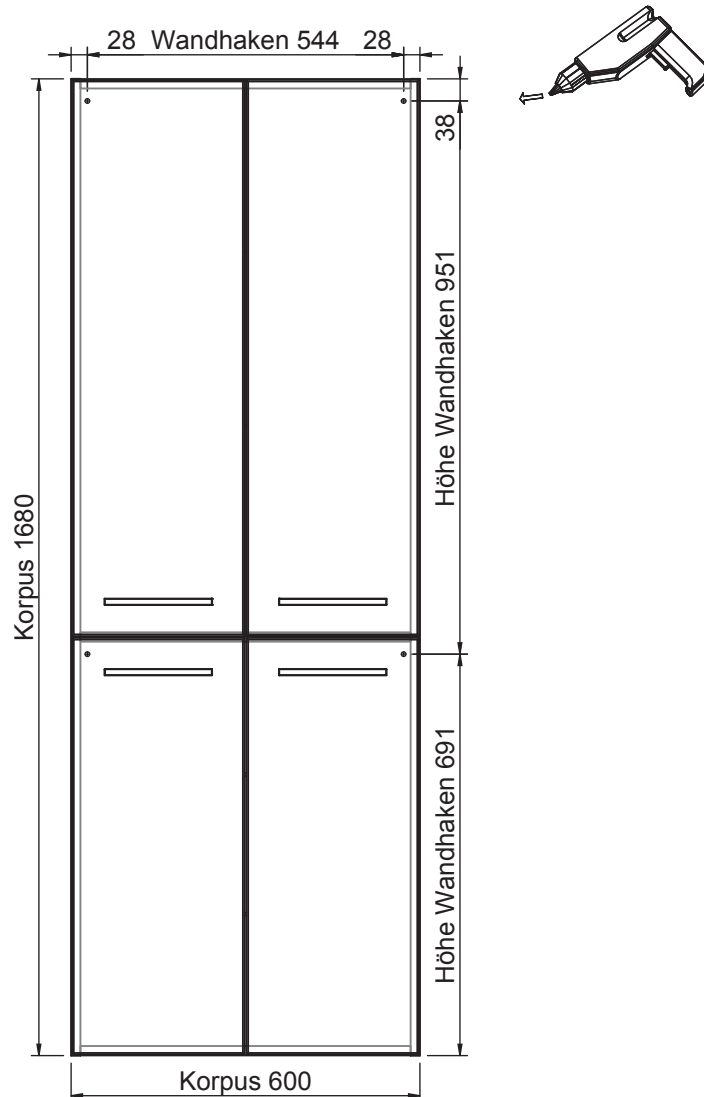

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS60-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

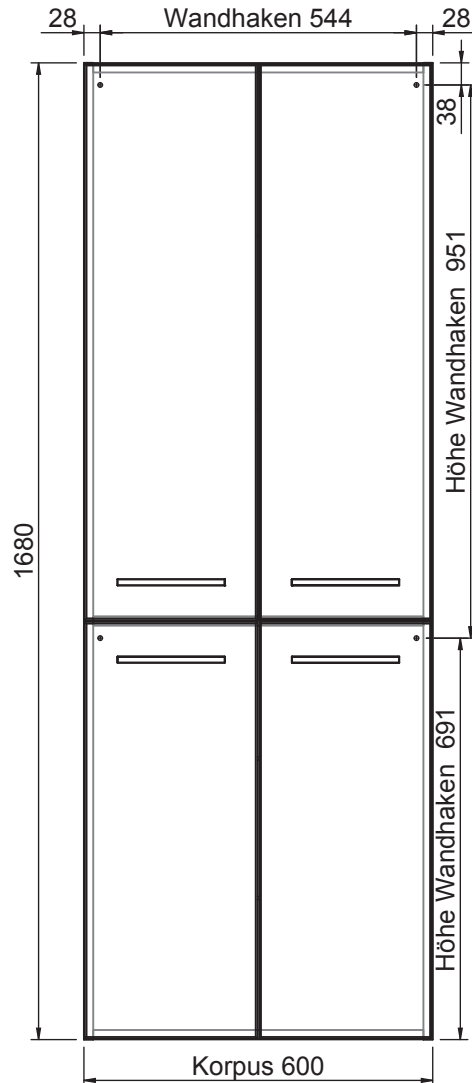

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HS60-03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

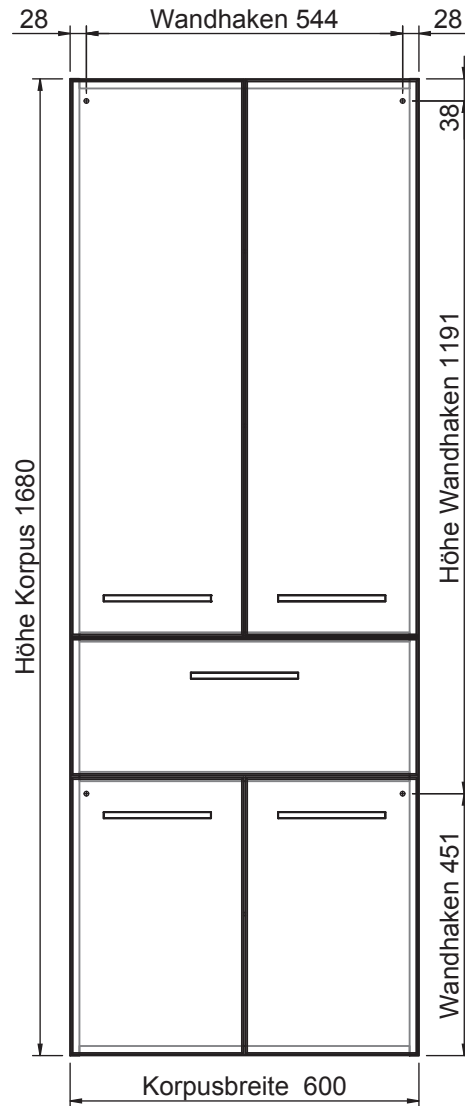

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



# München

6025-HSW30-04-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

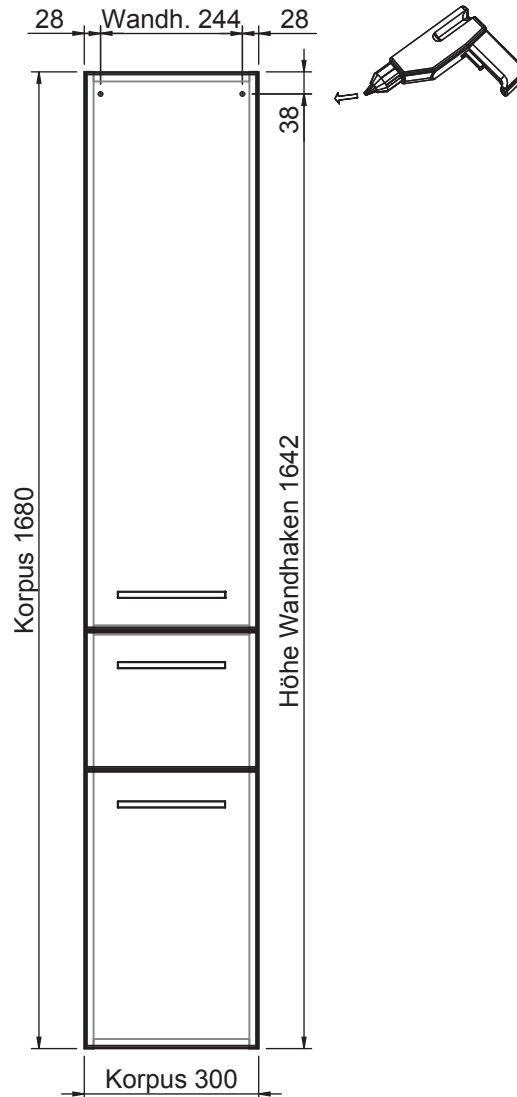

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HSW45-04-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

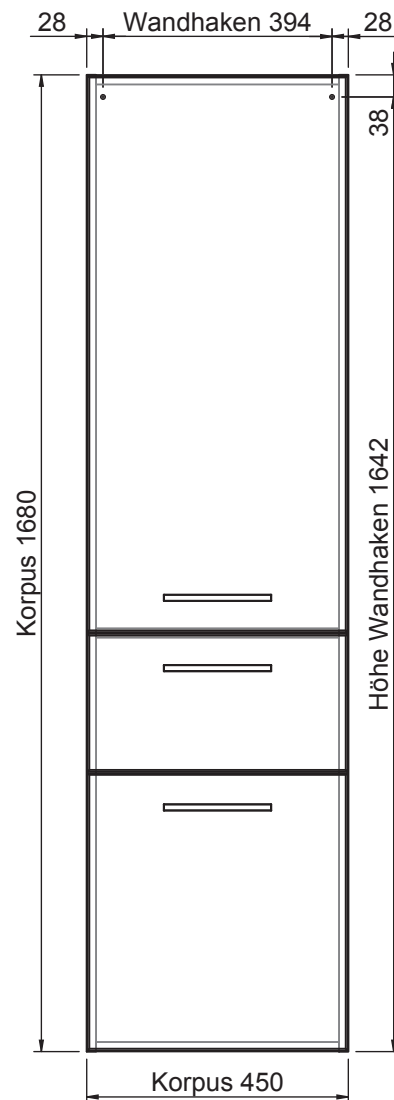

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-HSW60-04-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

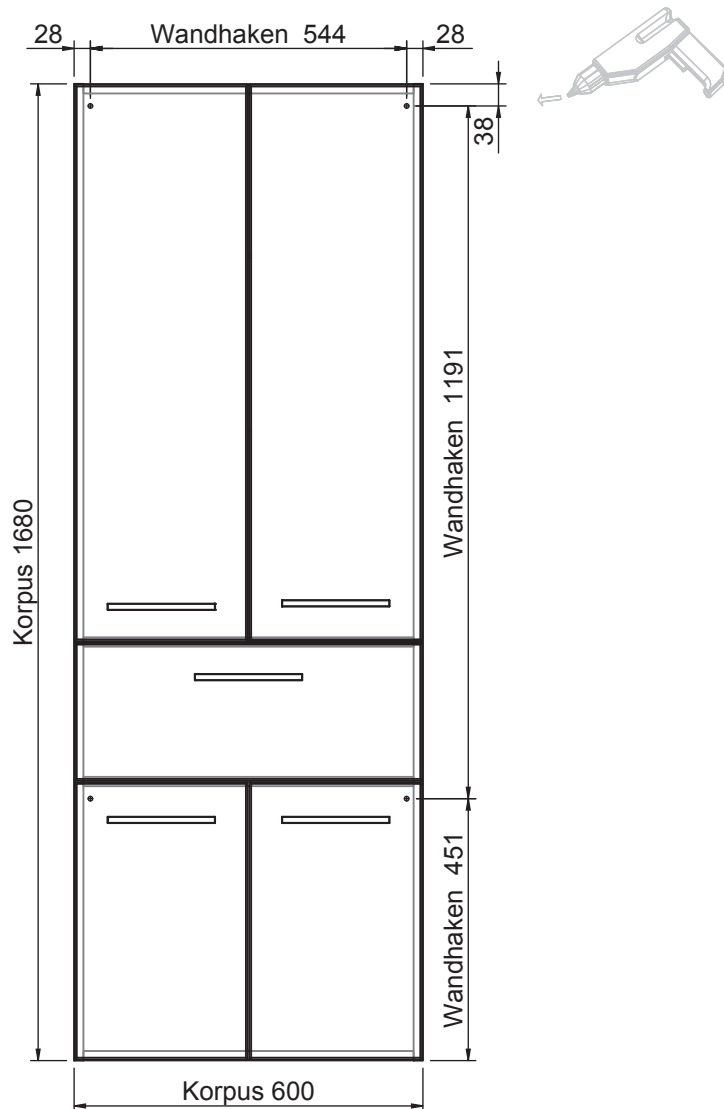

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS30-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

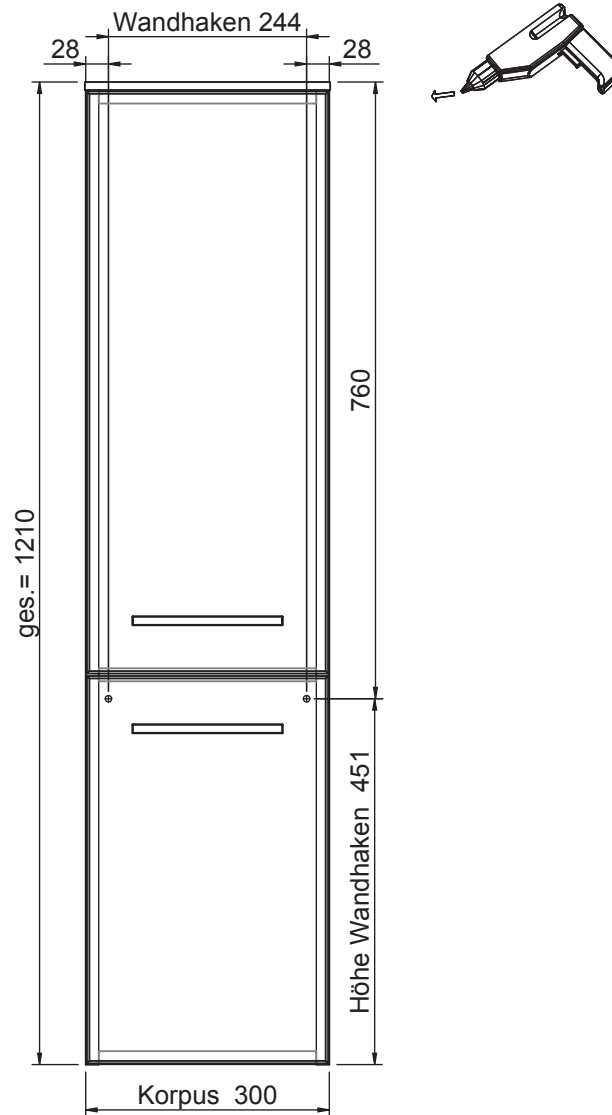

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS30-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

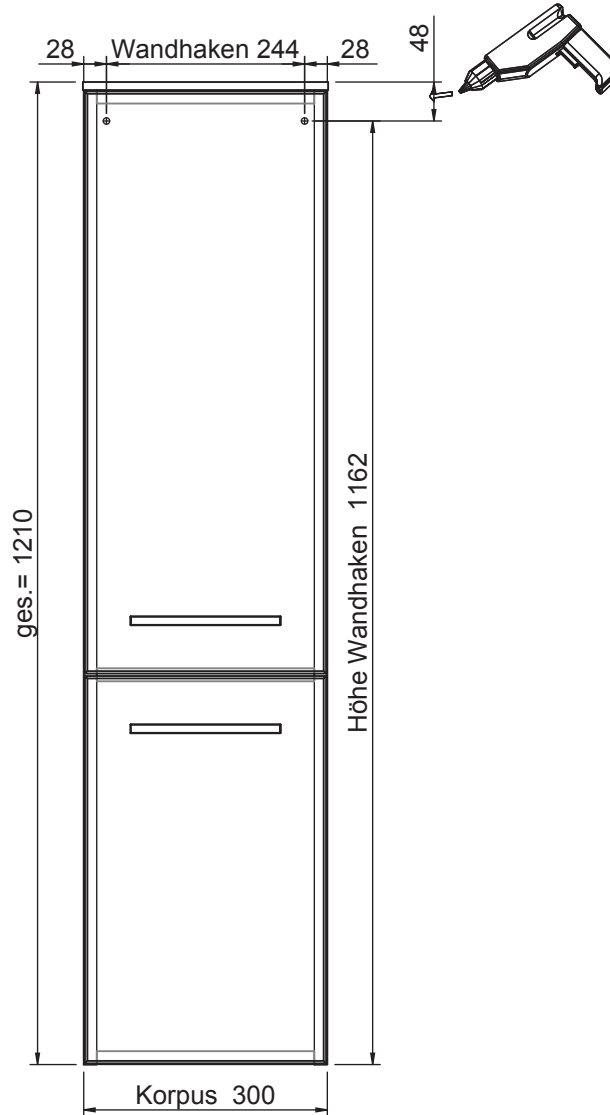

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS30-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

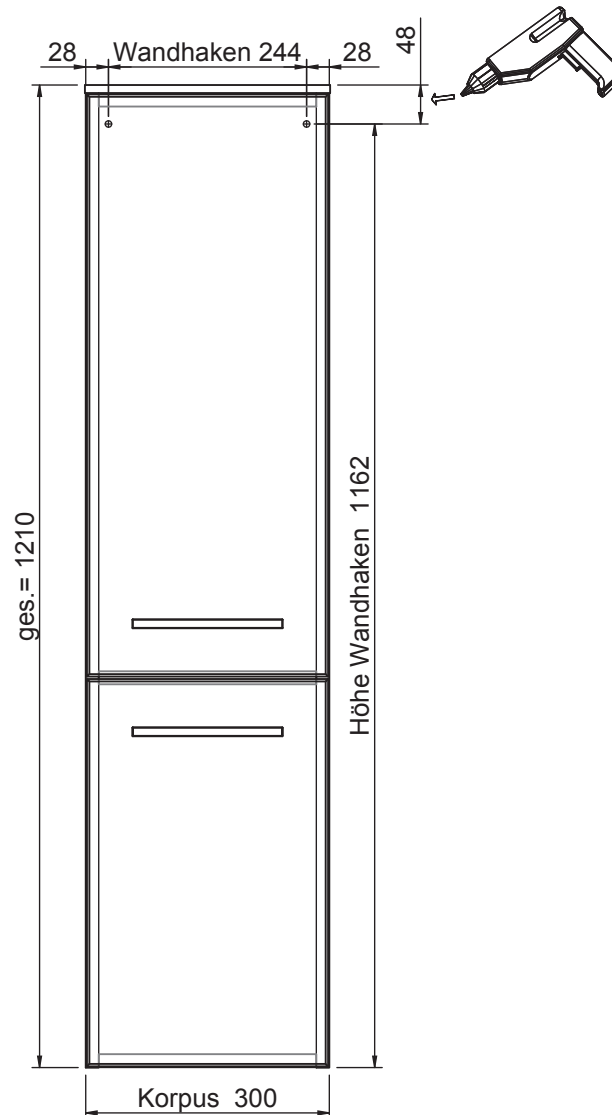

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS30-03-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

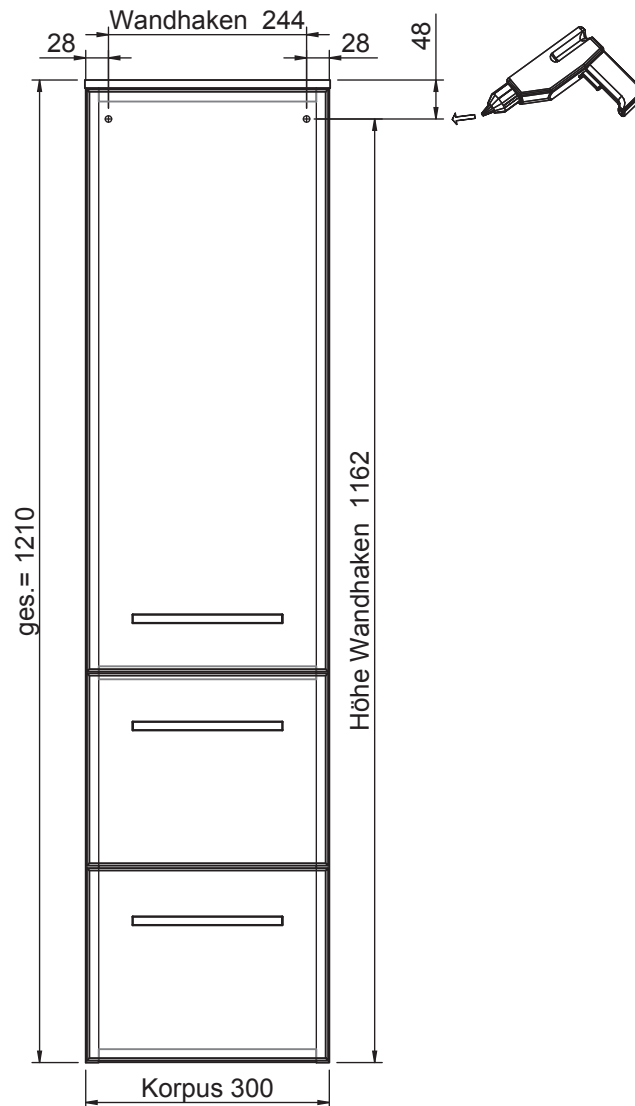

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS30-06-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

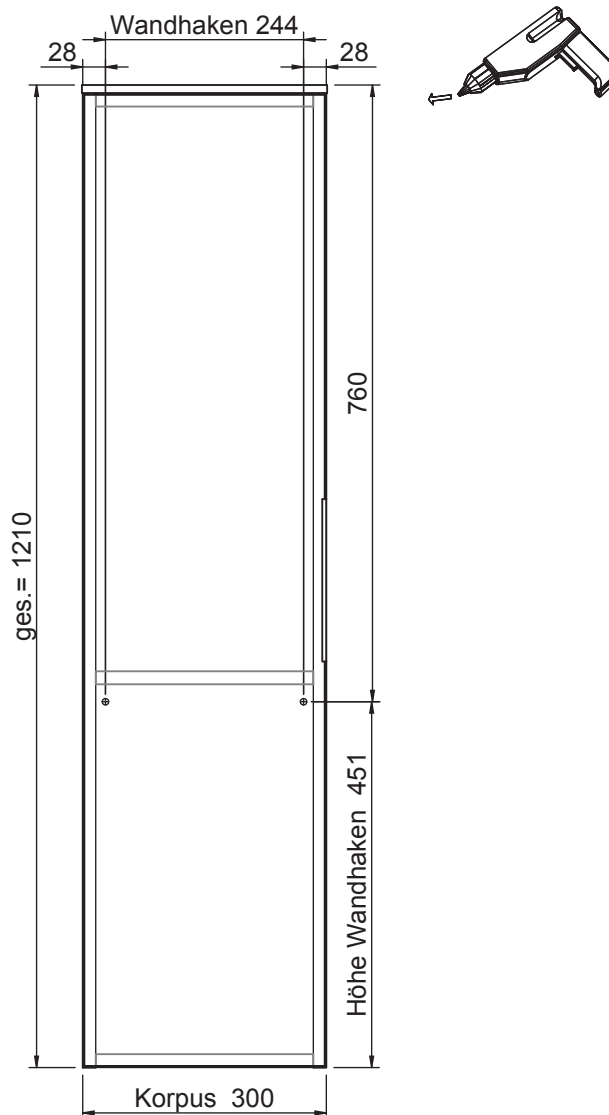

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



# München

6025-MS30-06-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

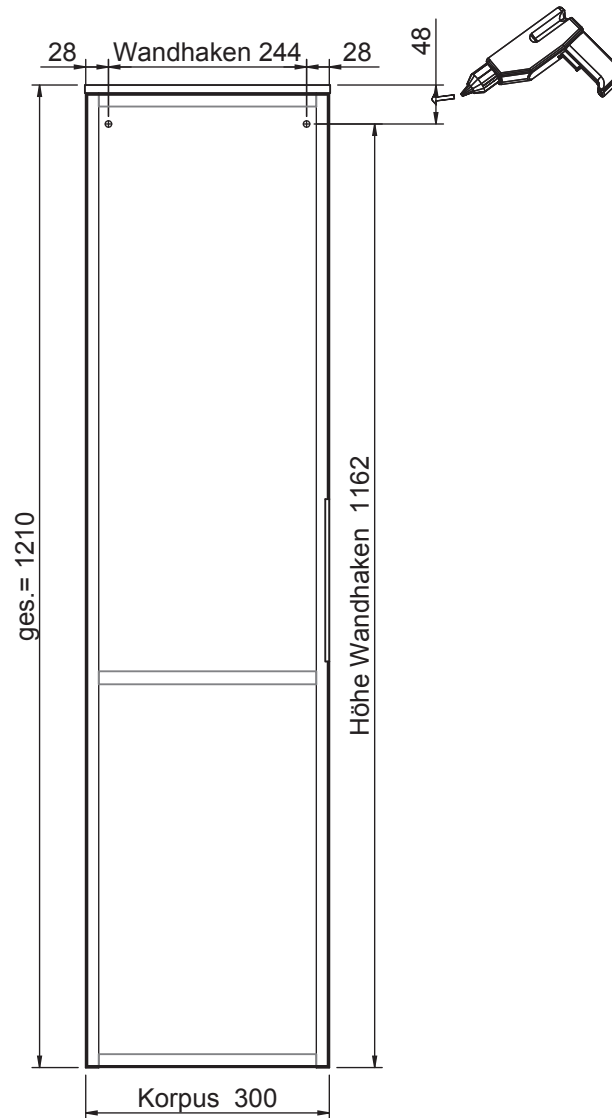

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS30-06-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

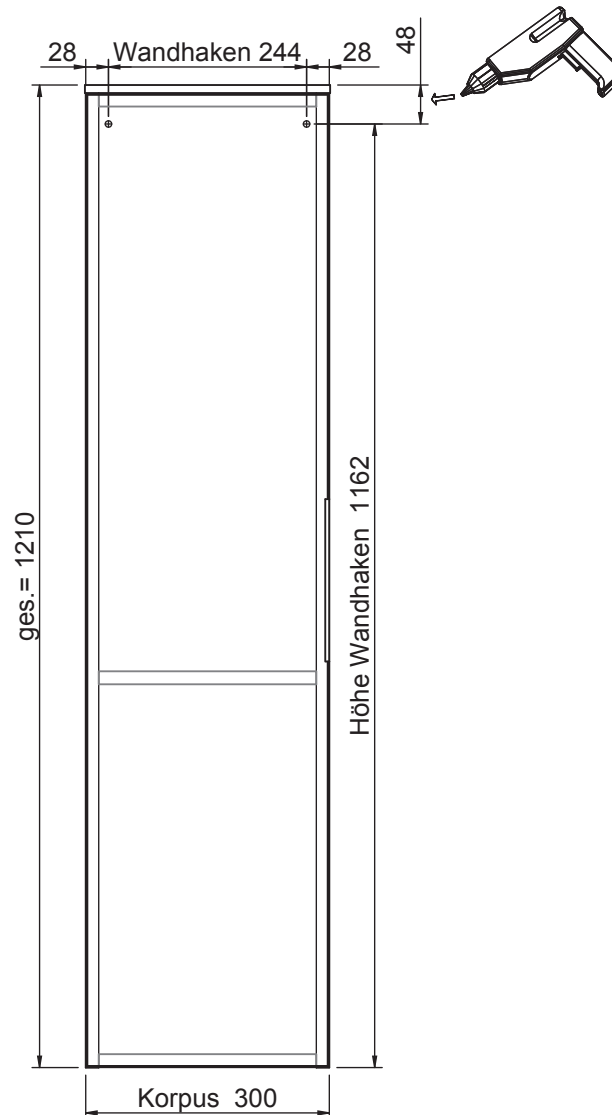

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS45-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

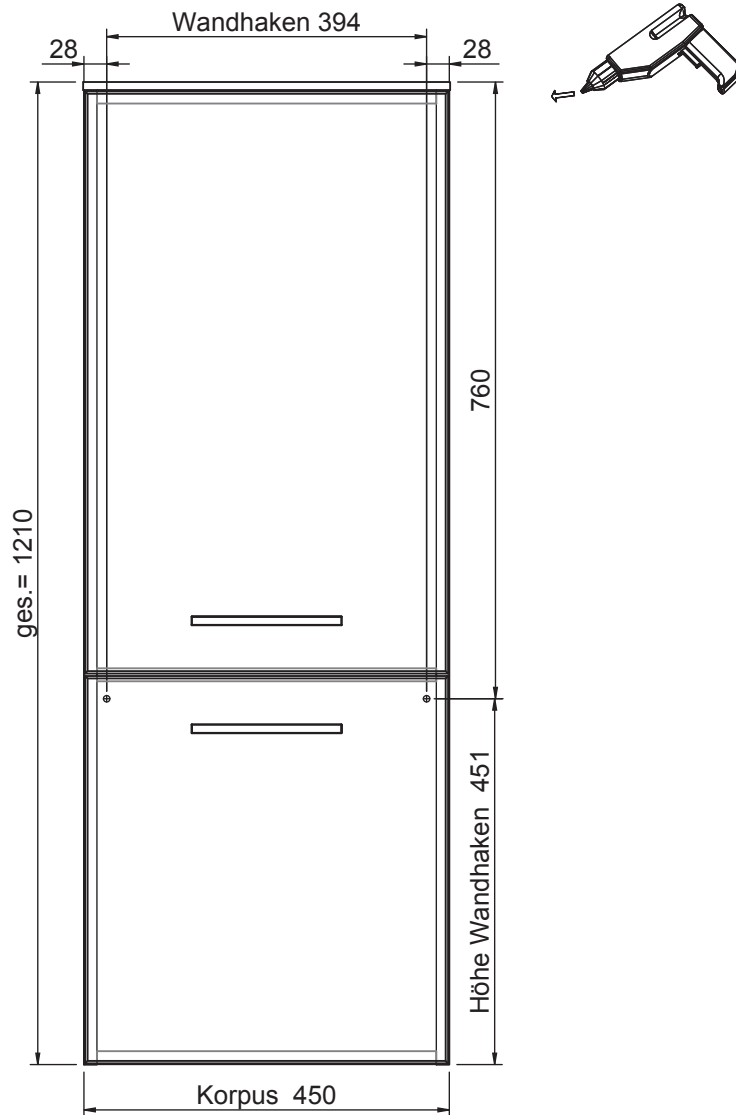

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS45-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

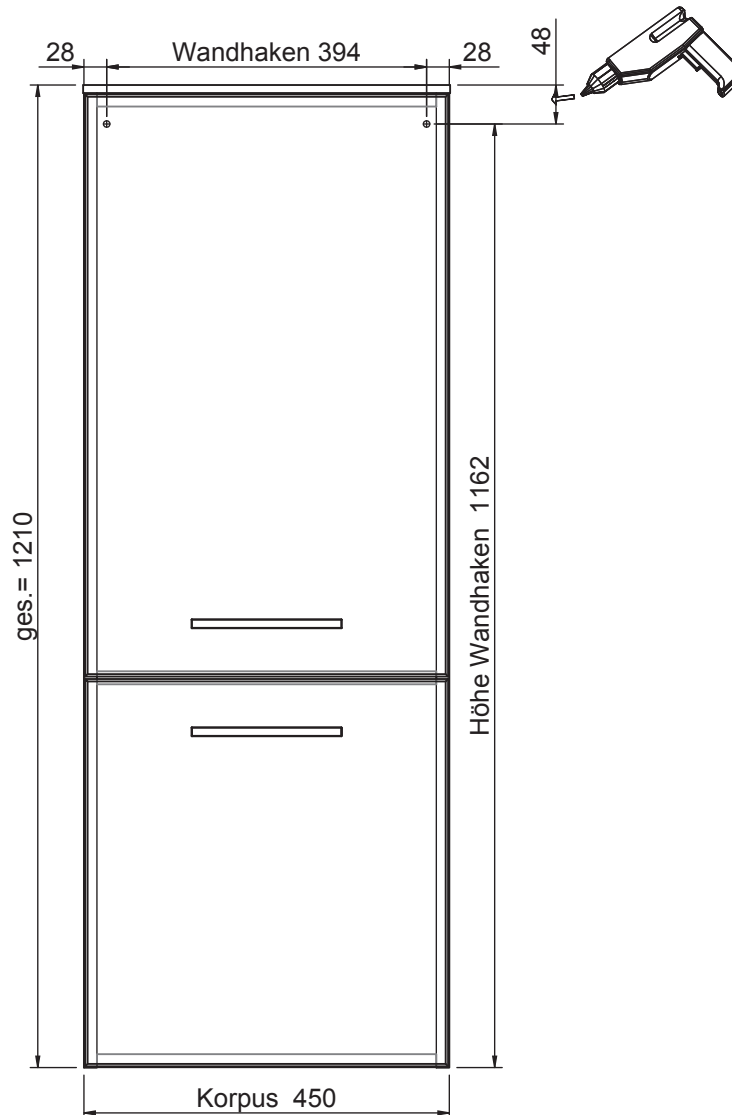

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS45-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

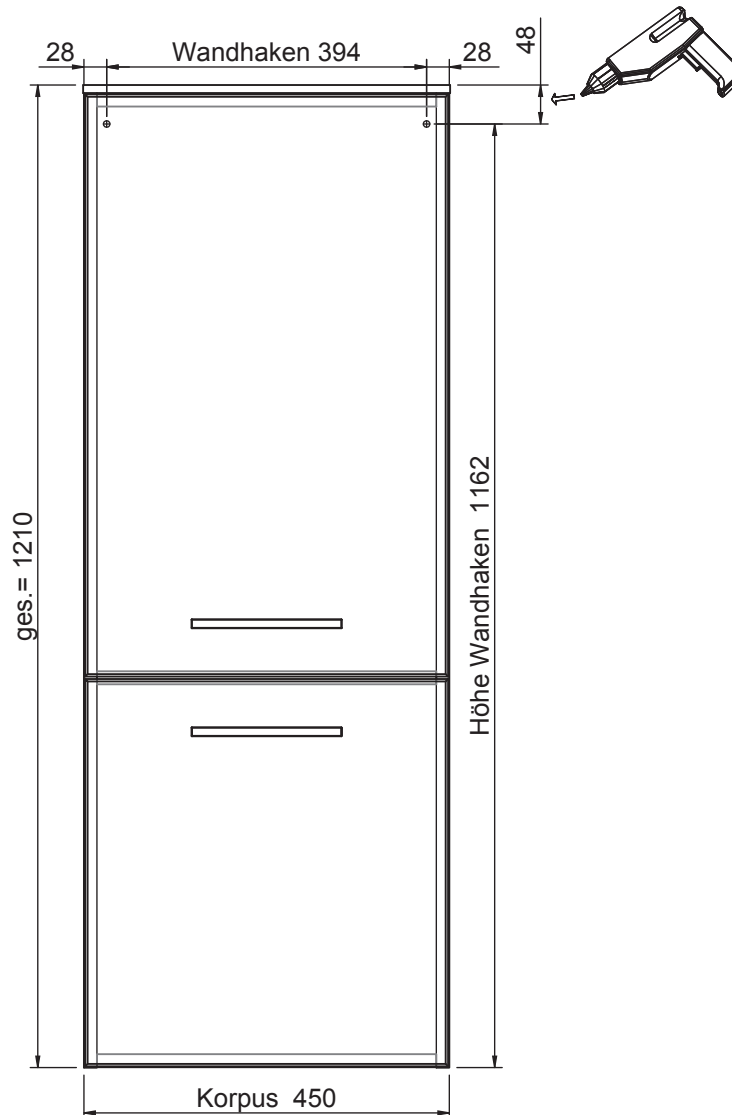

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS45-03-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

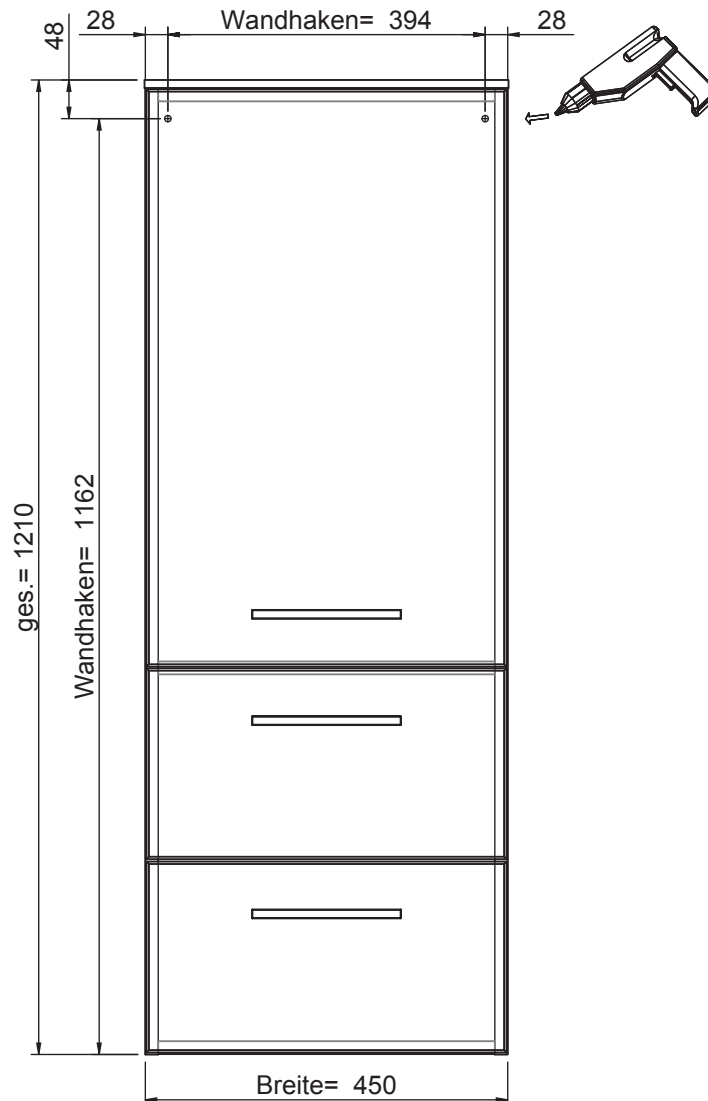

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS60-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

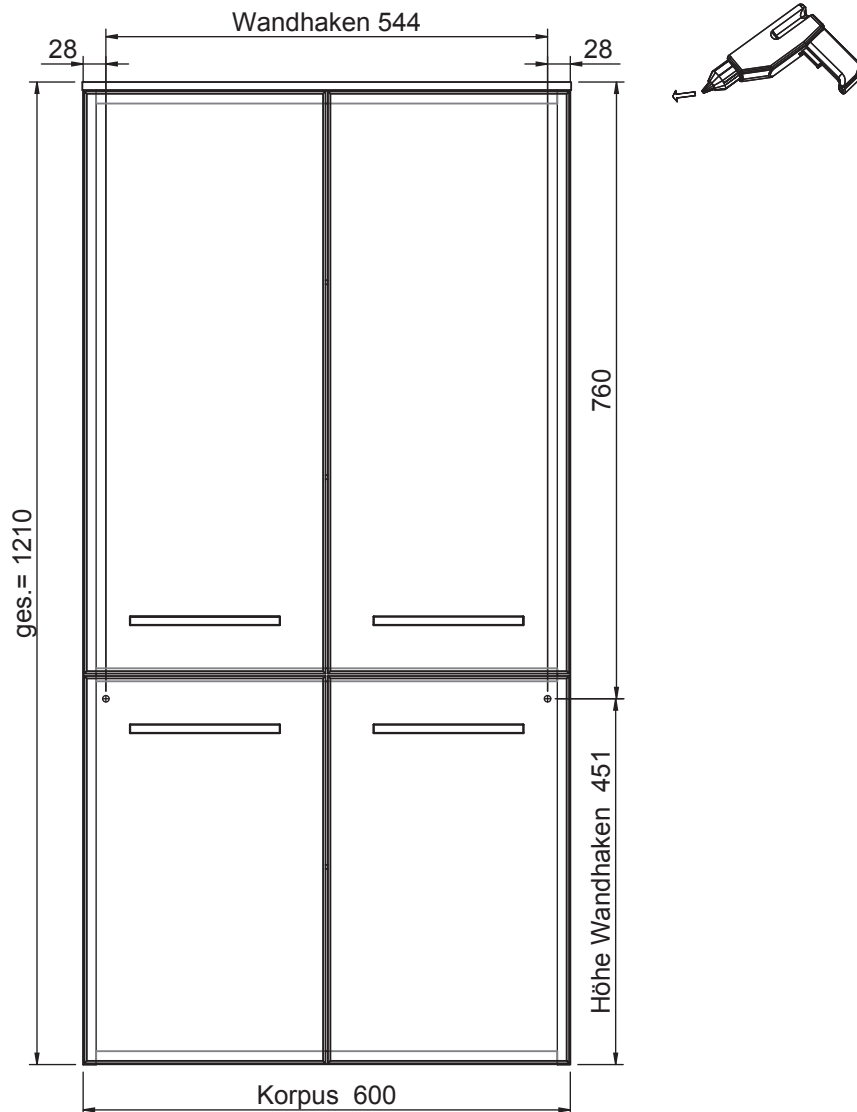

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS60-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

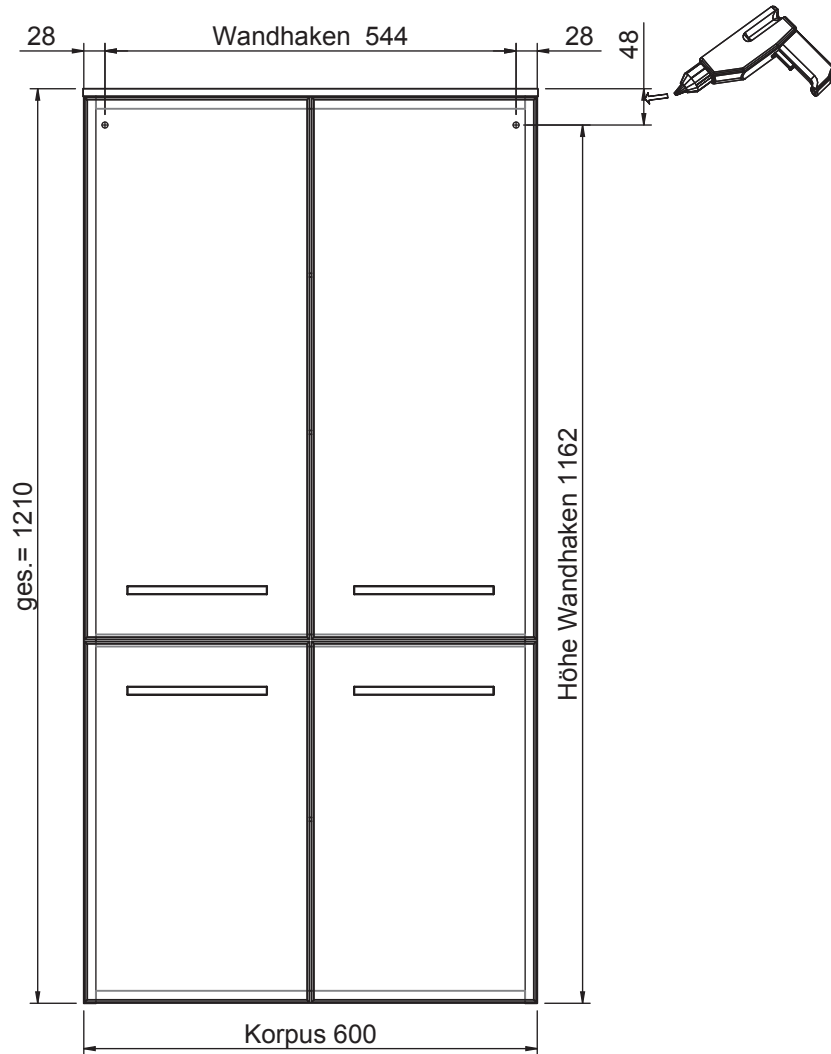

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



# München

6025-MS60-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

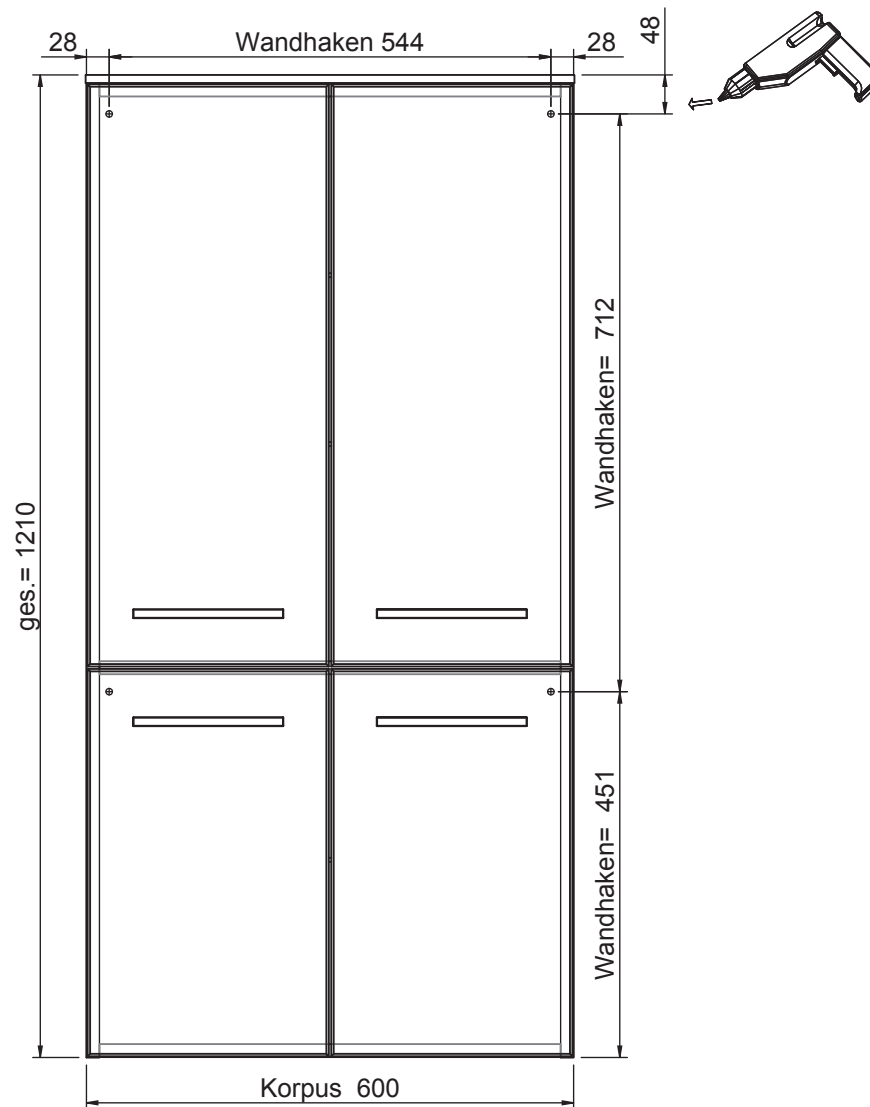

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MS60-03-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

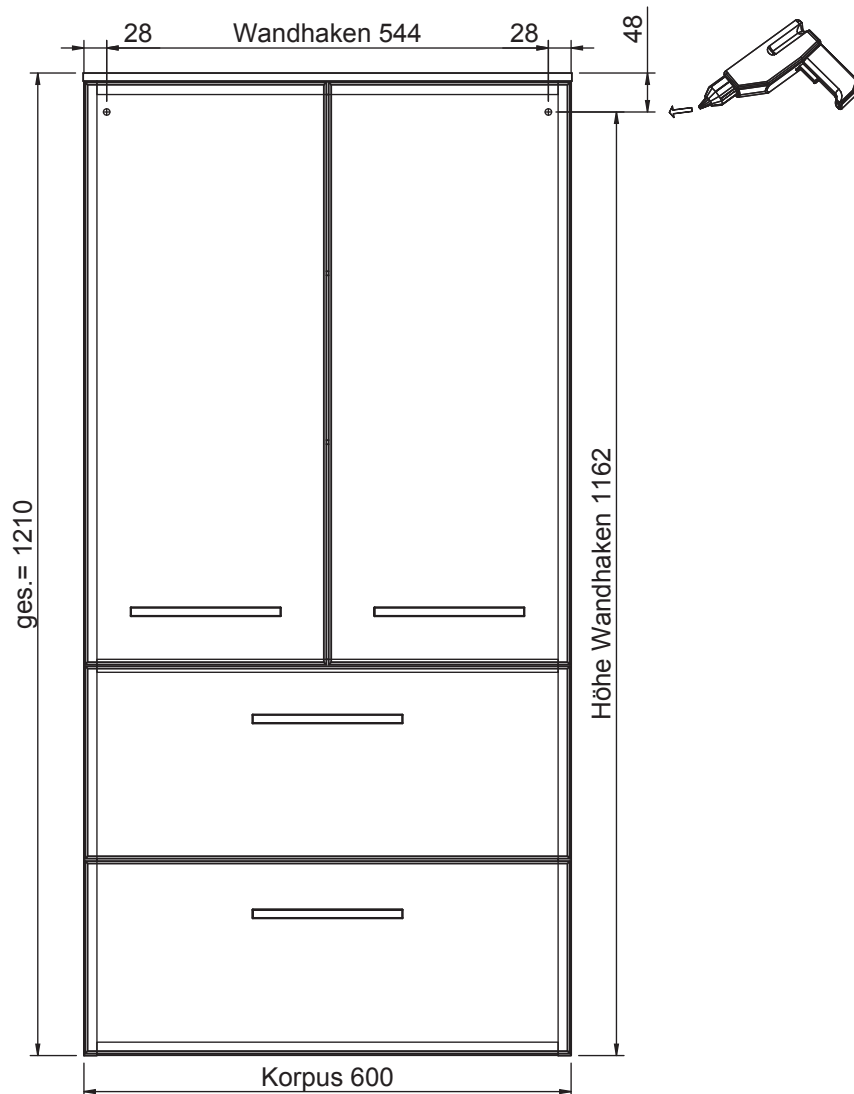

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MSW30-04-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

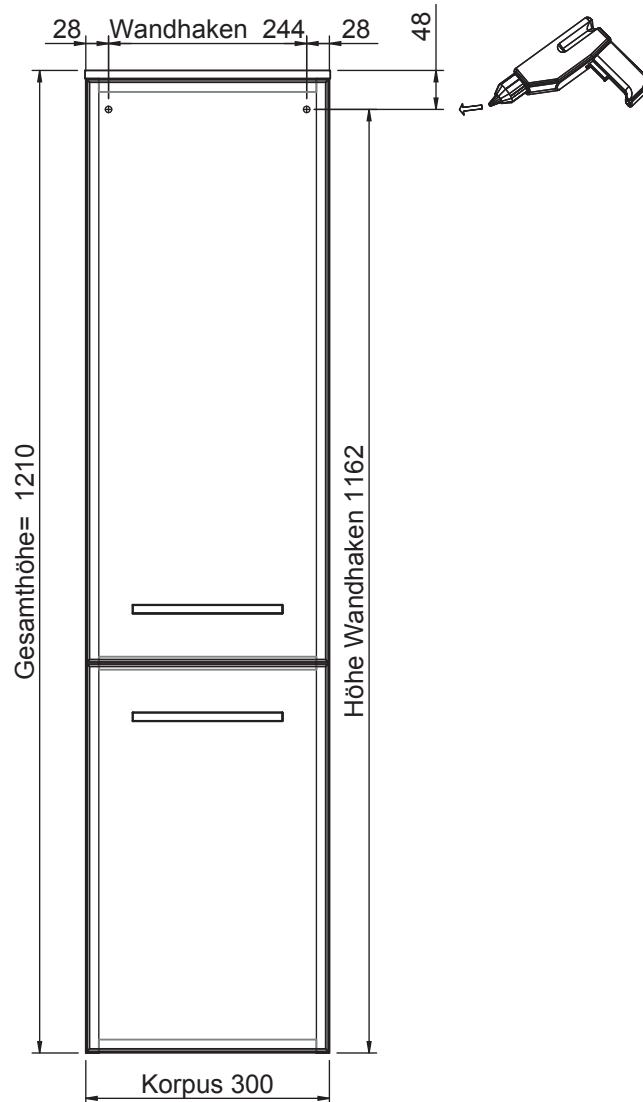

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MSW45-04-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

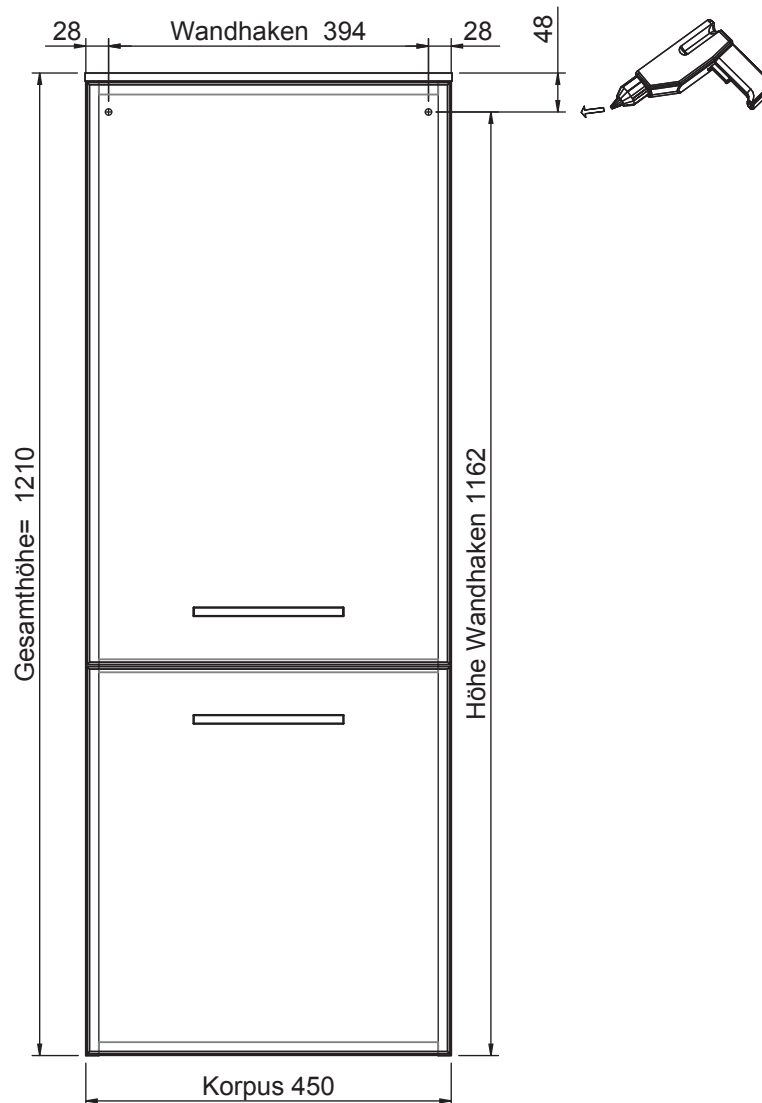

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-MSW60-04-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

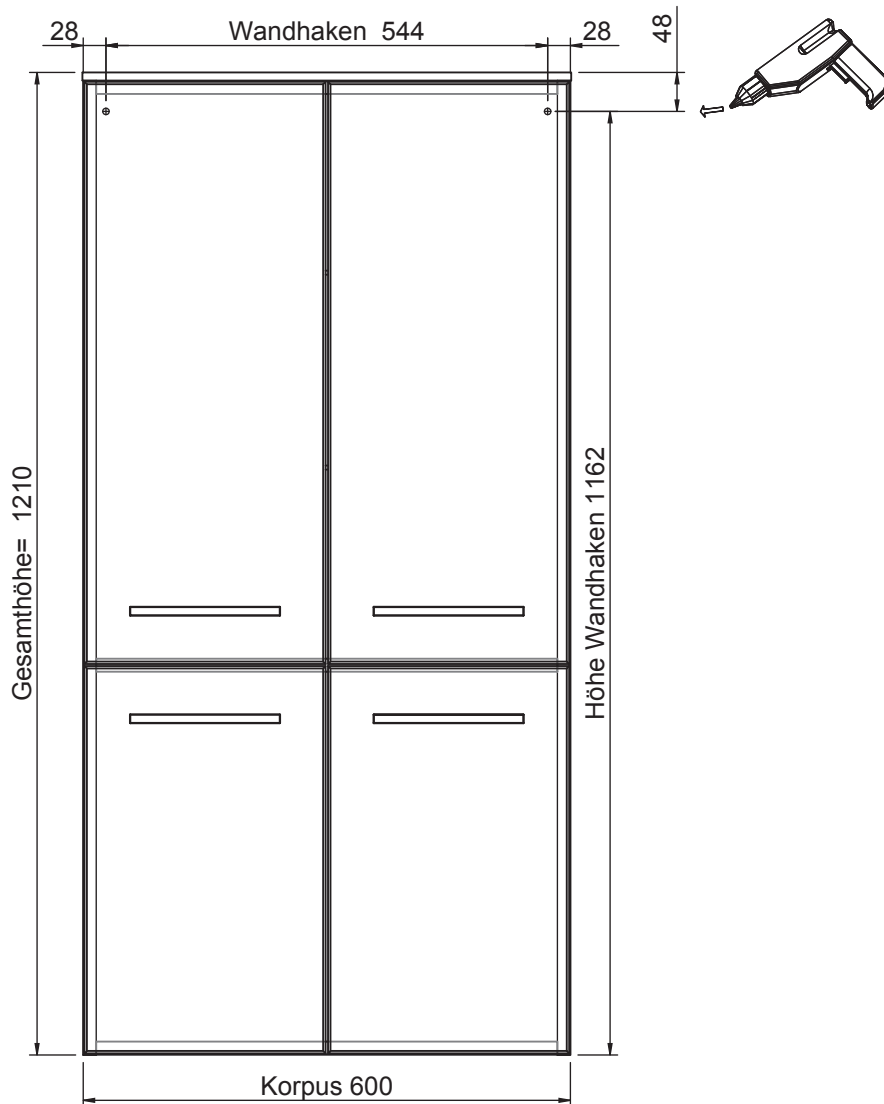

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-SP01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

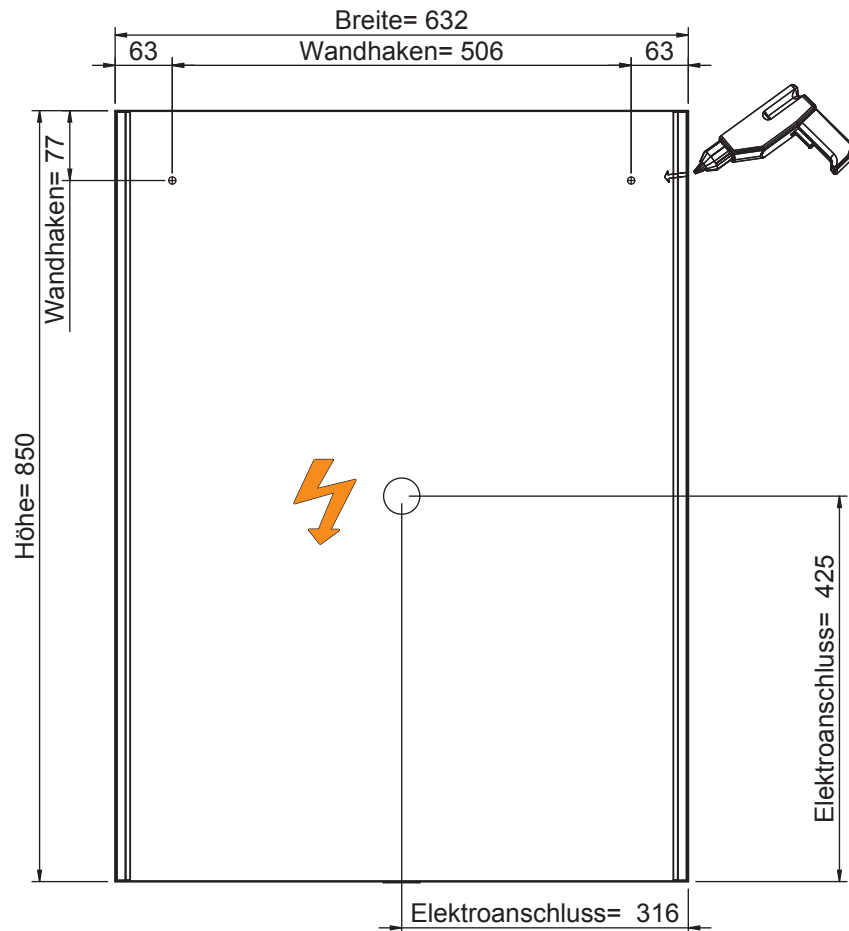

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-SP02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

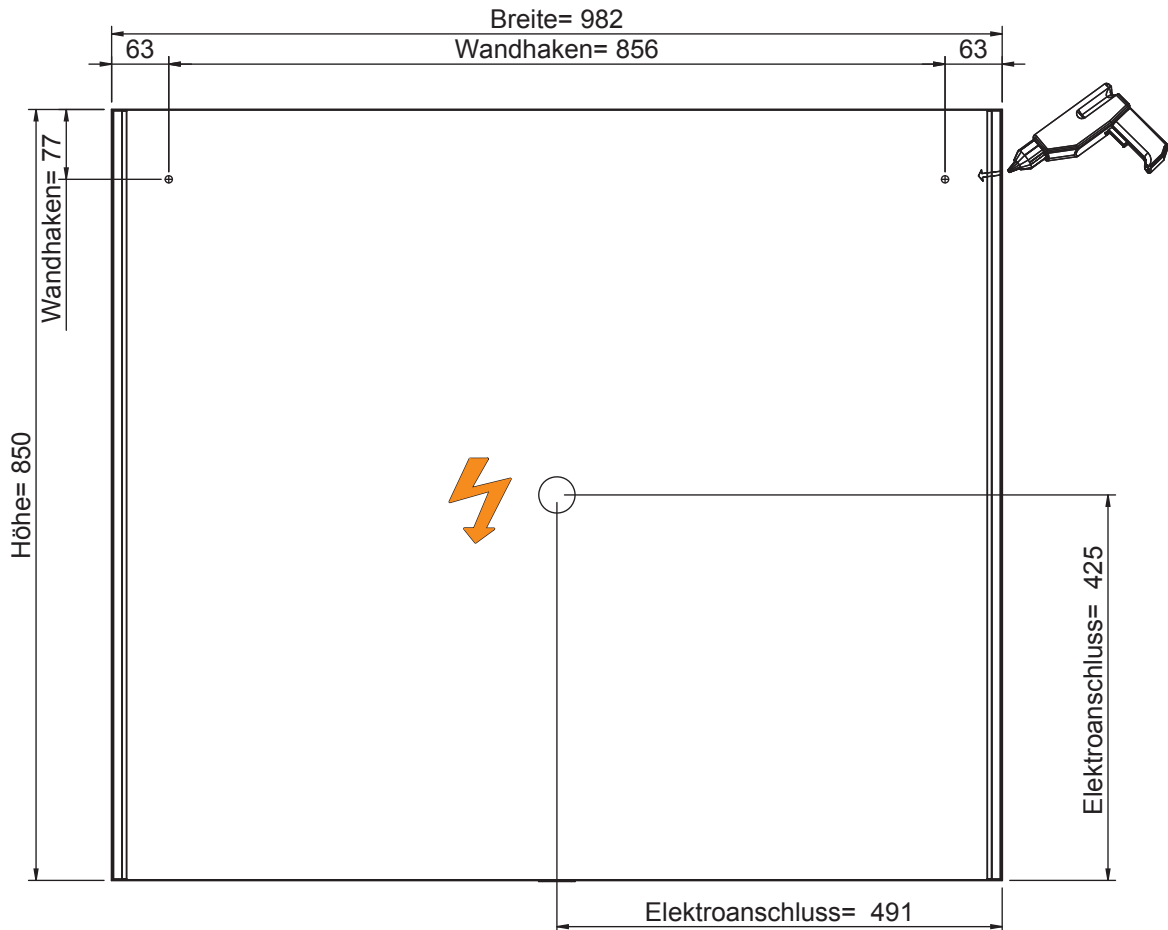

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SP03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

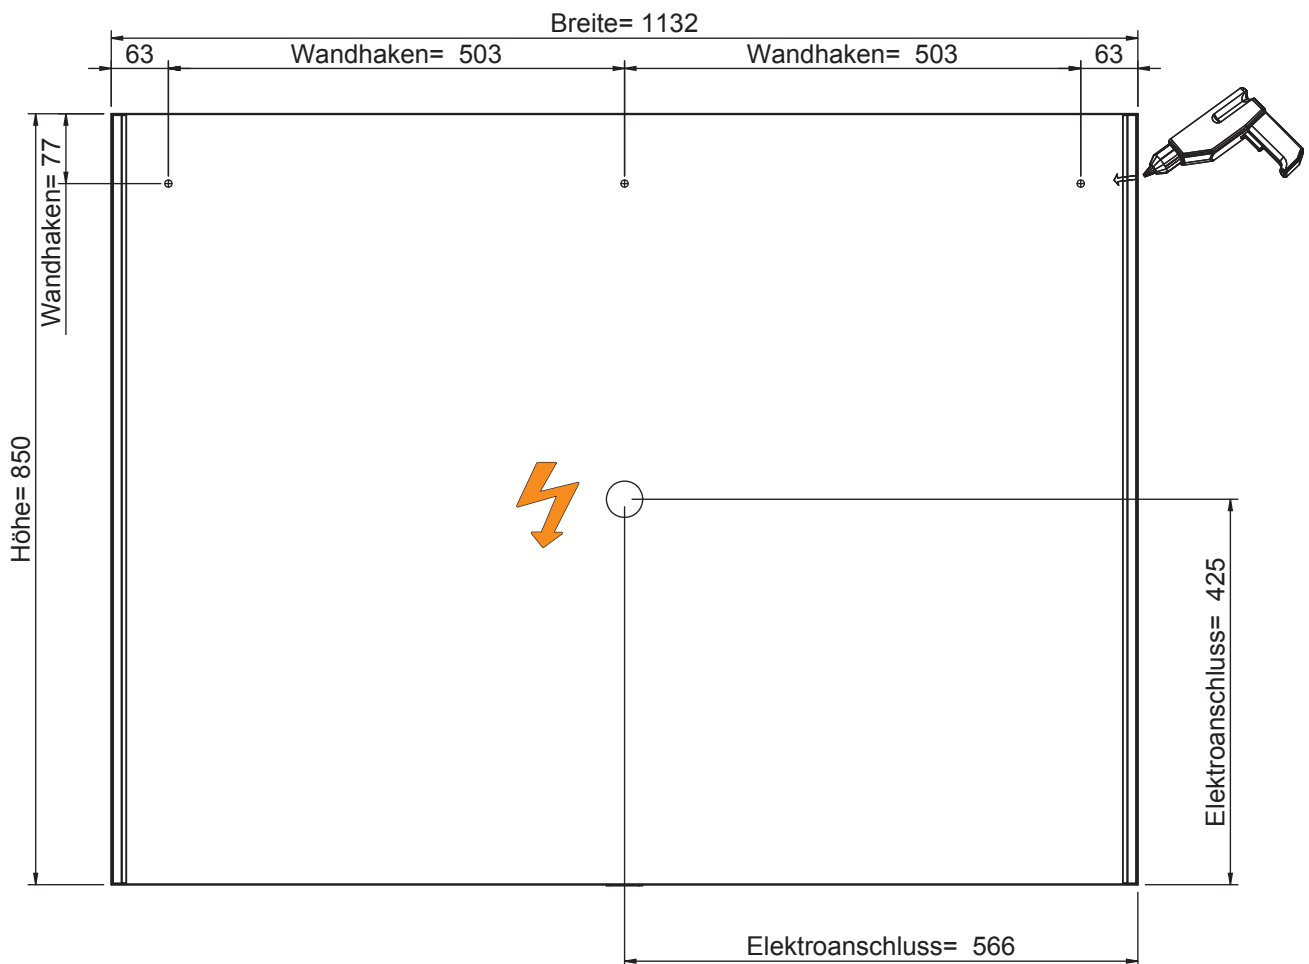

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



# München

6025-SP04

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

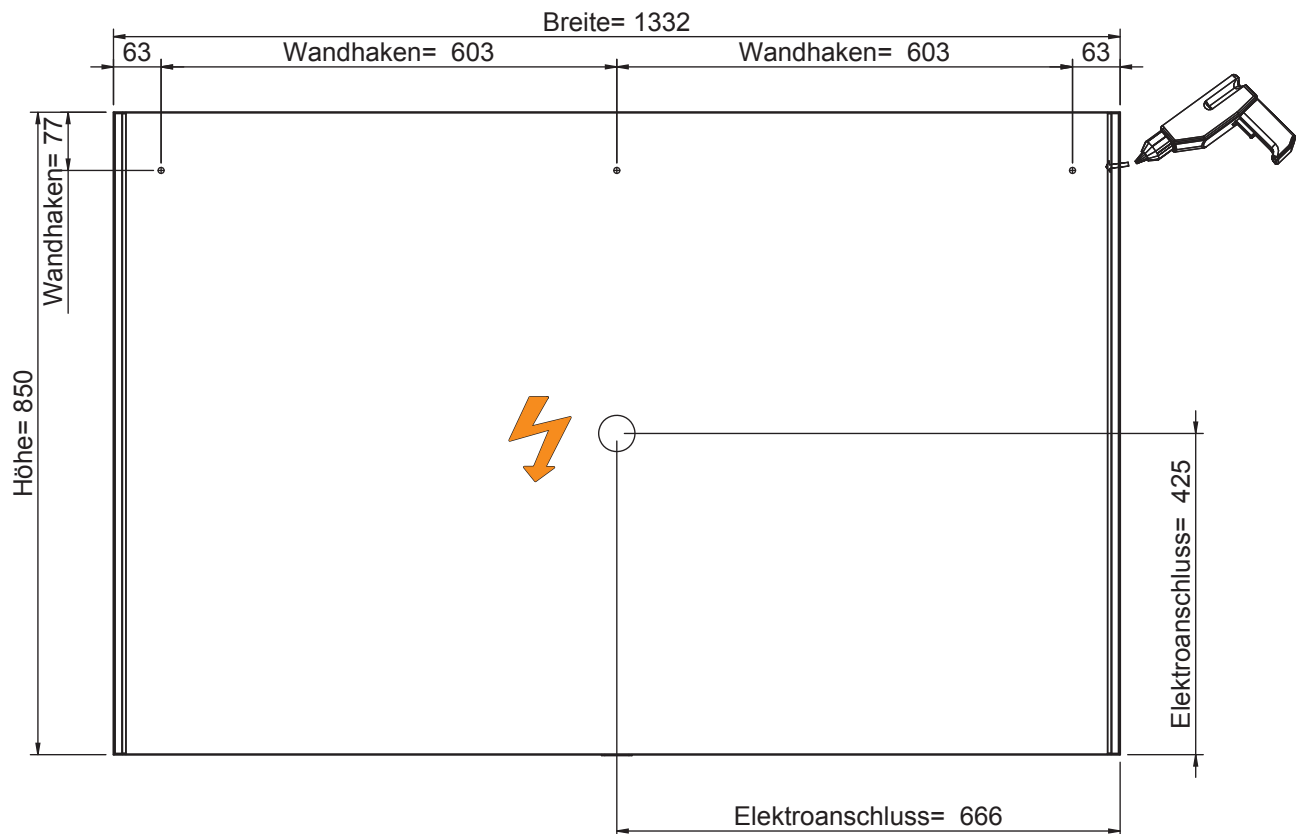

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

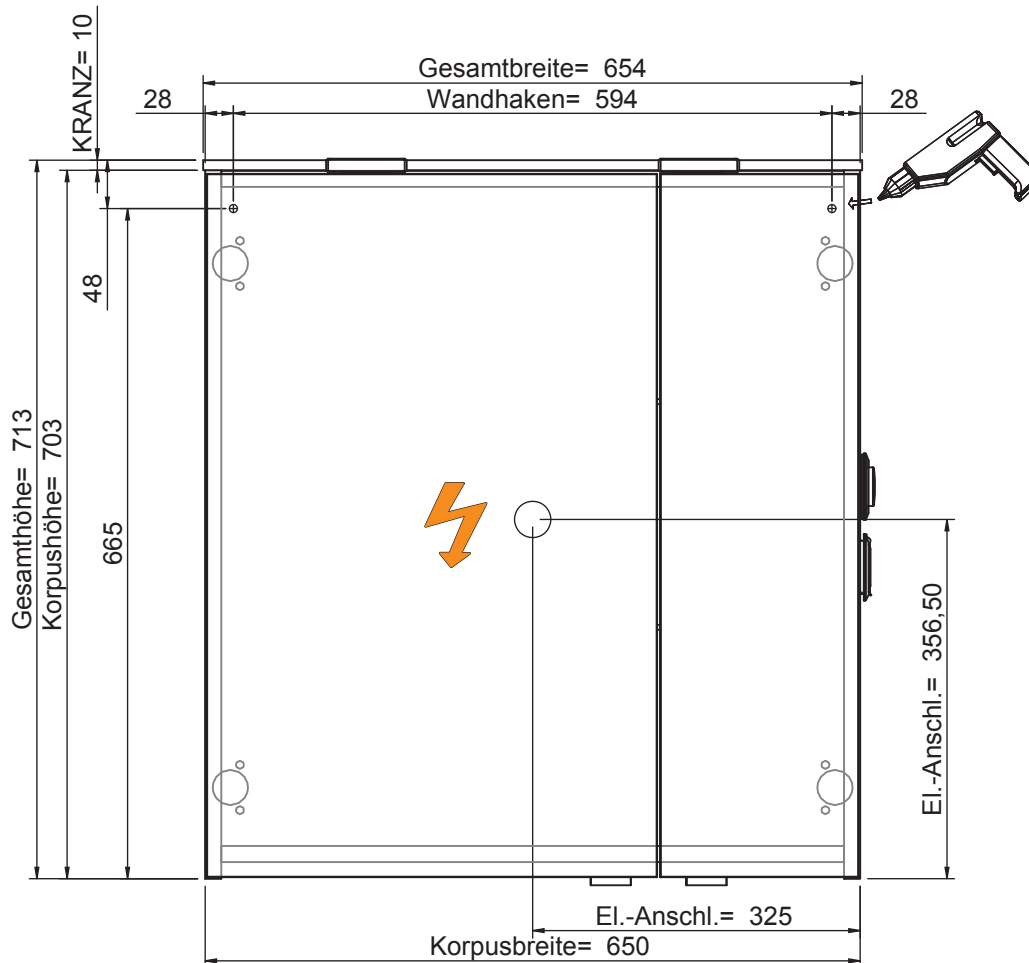

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

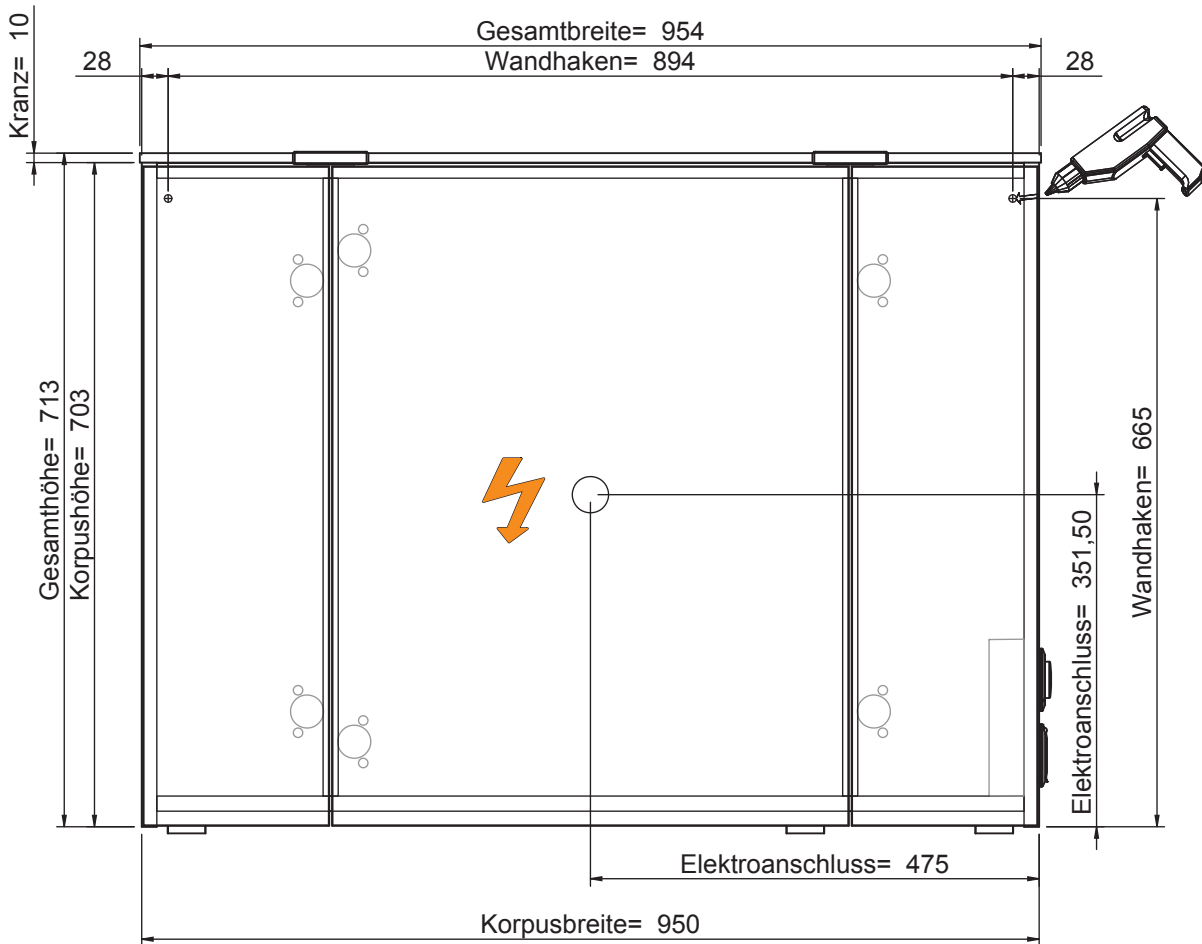

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

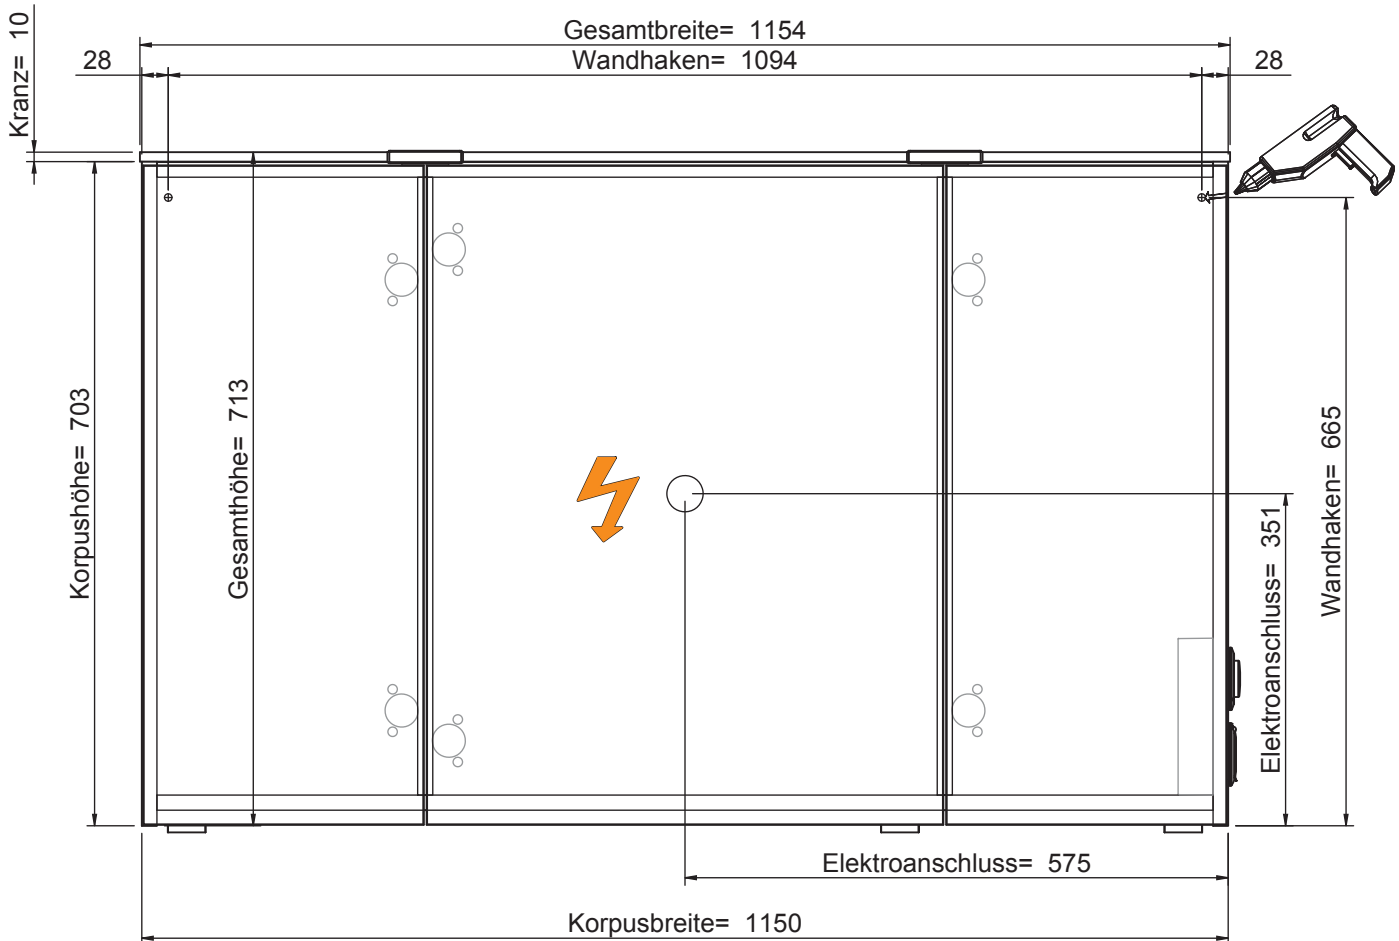

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS04

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

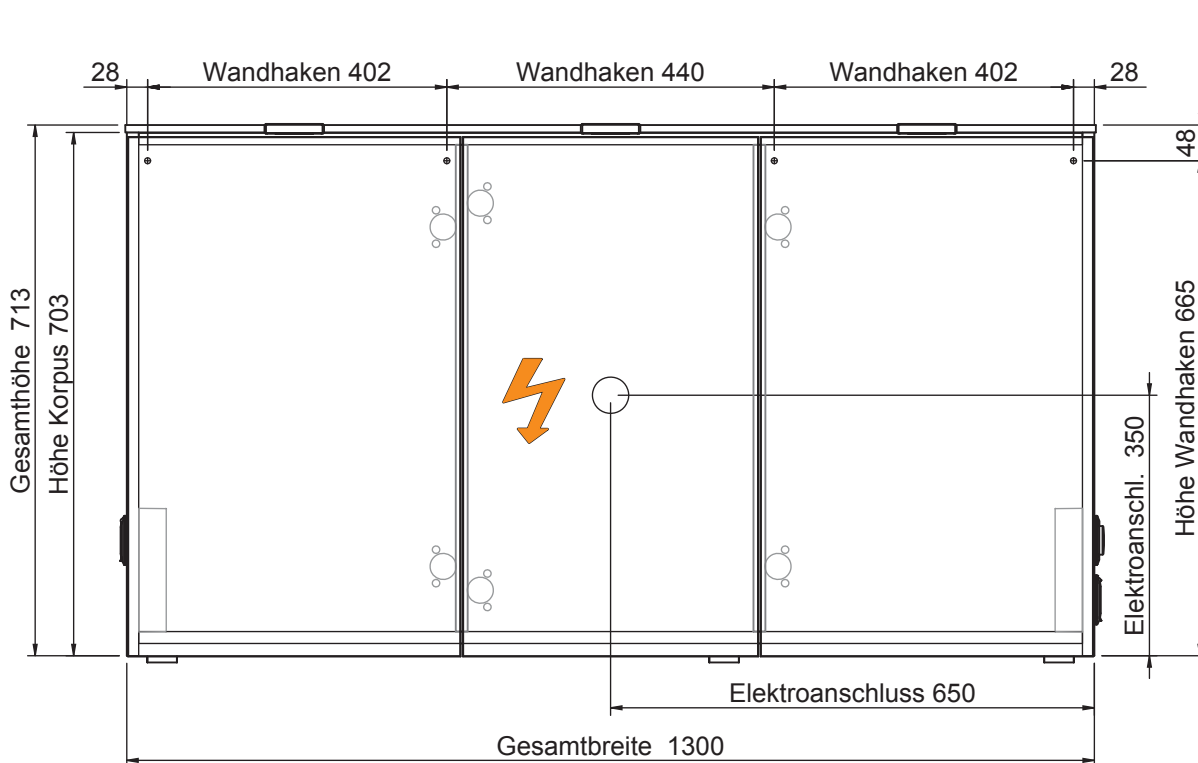

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS05

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

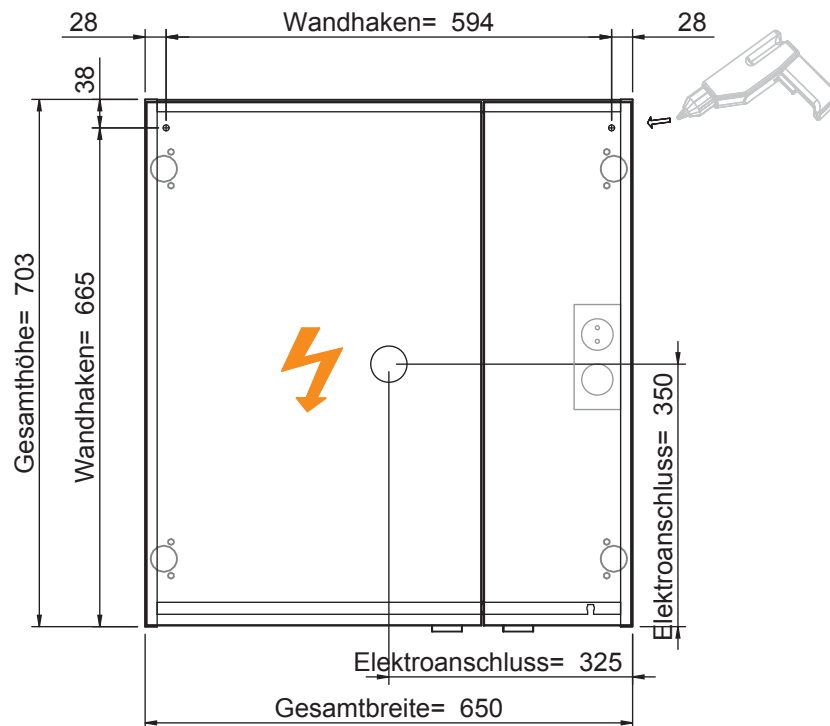

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




### CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

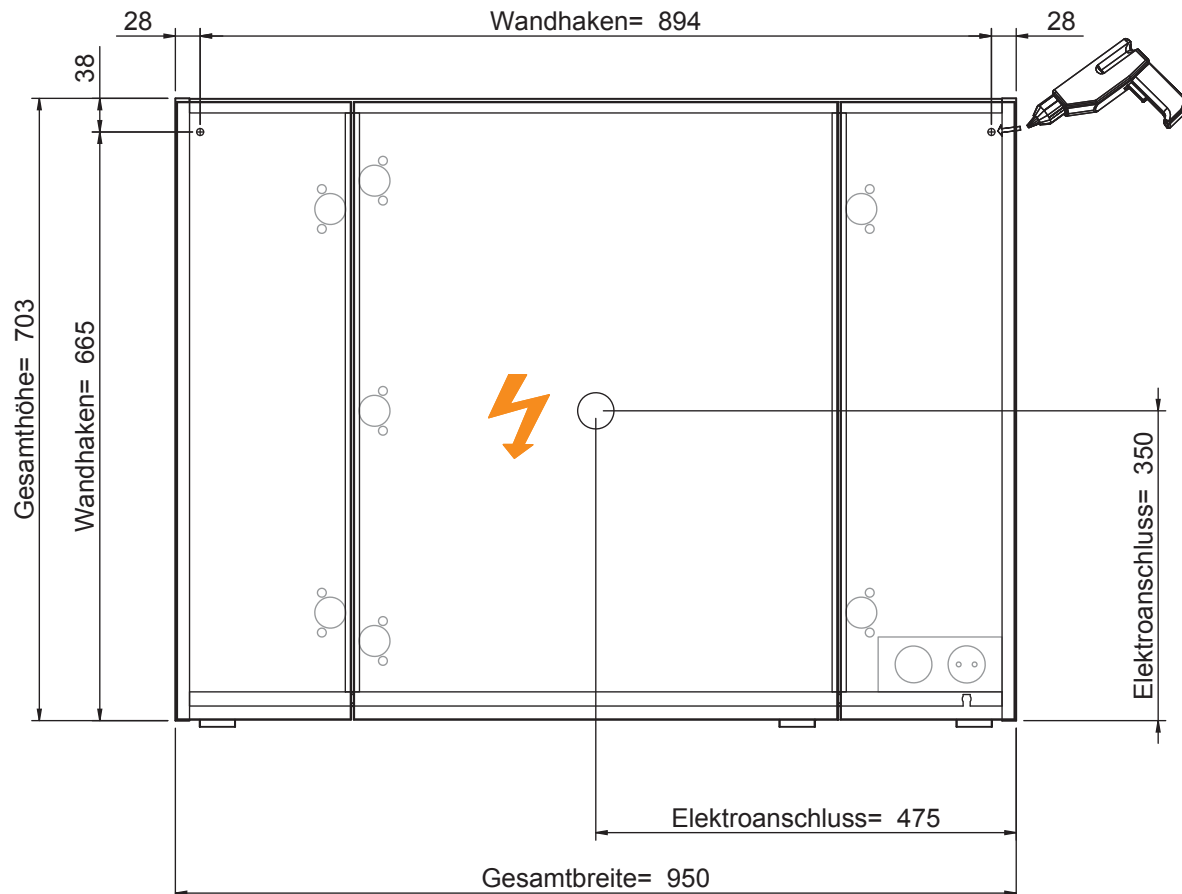

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-SPS07

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

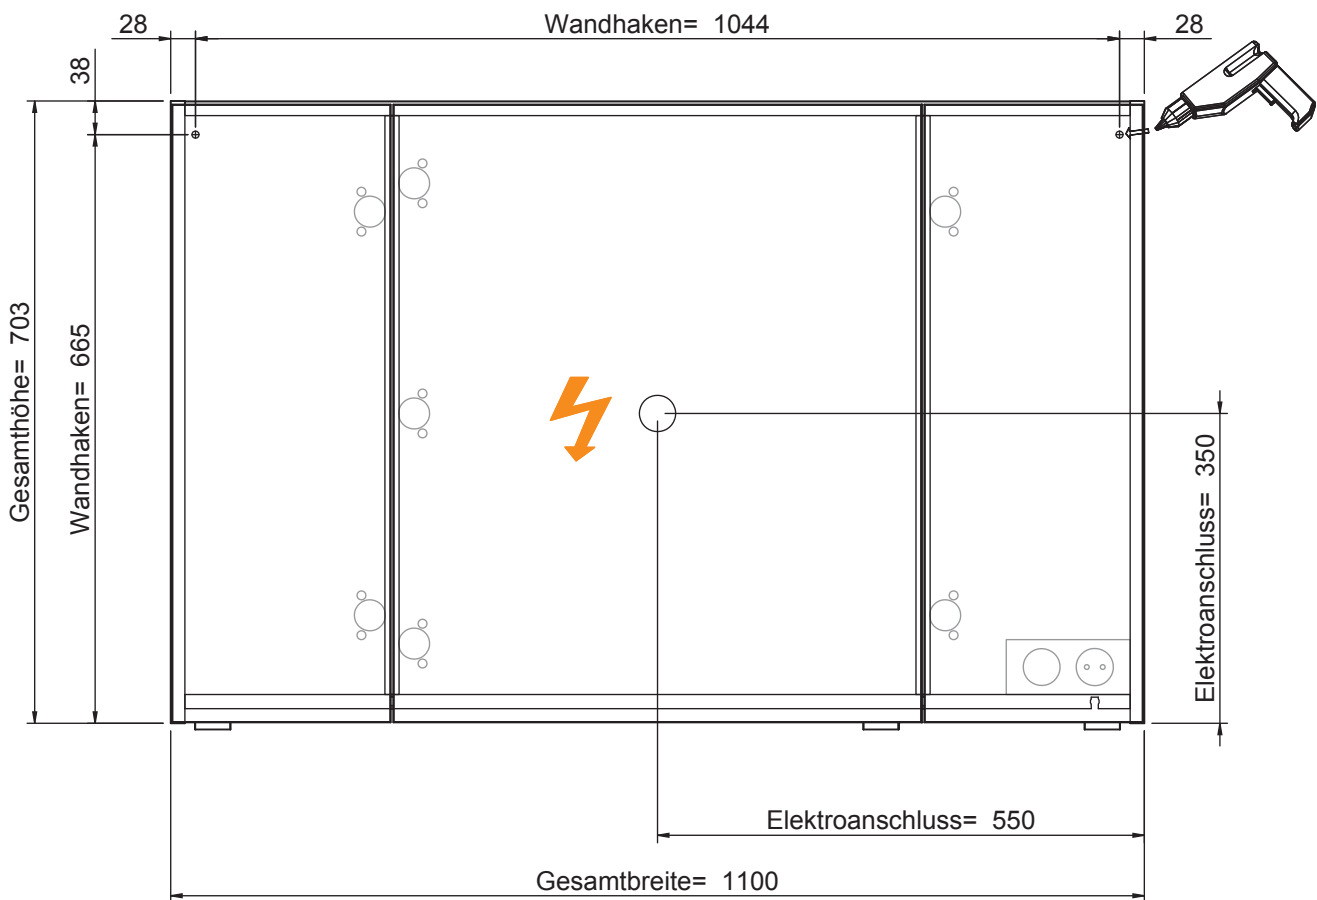

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



# München

## 6025-SPS08

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

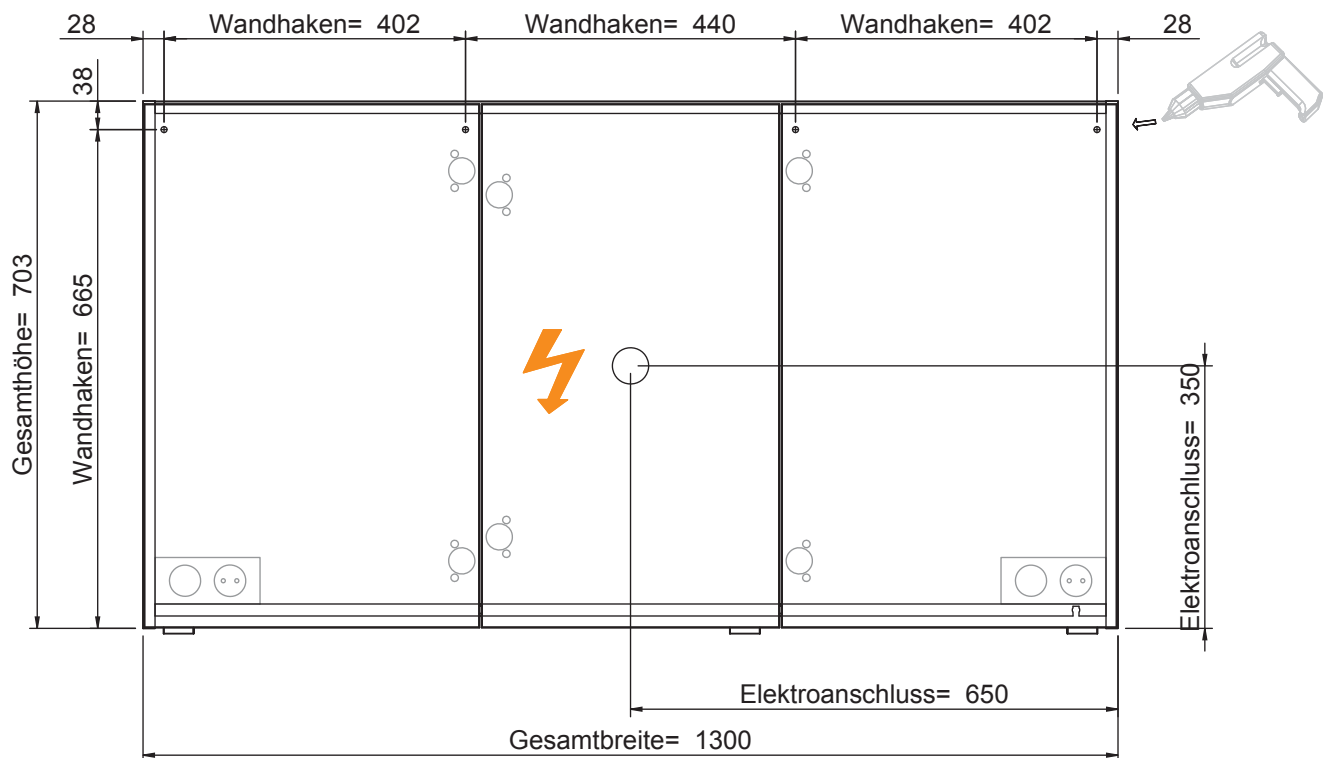

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-SPS09

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

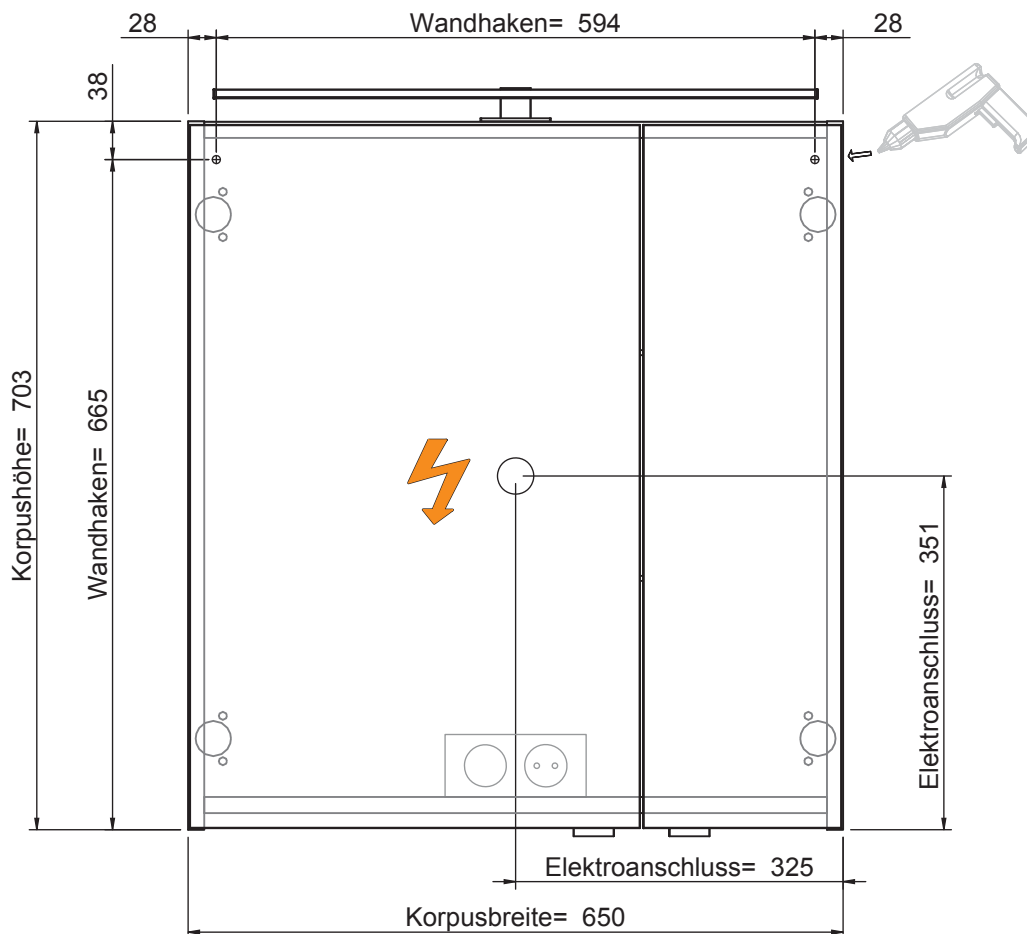

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS10

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

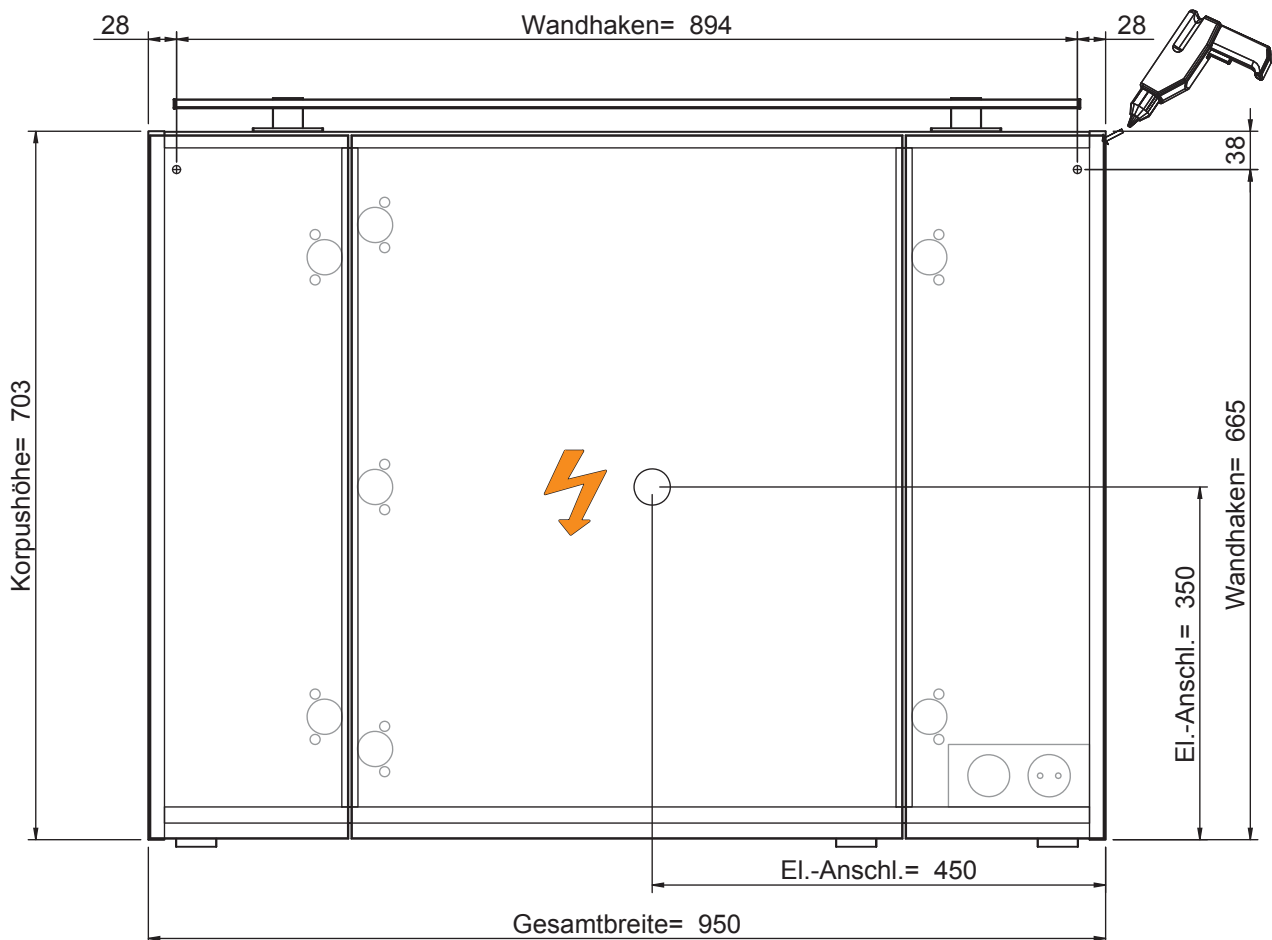

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS11

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

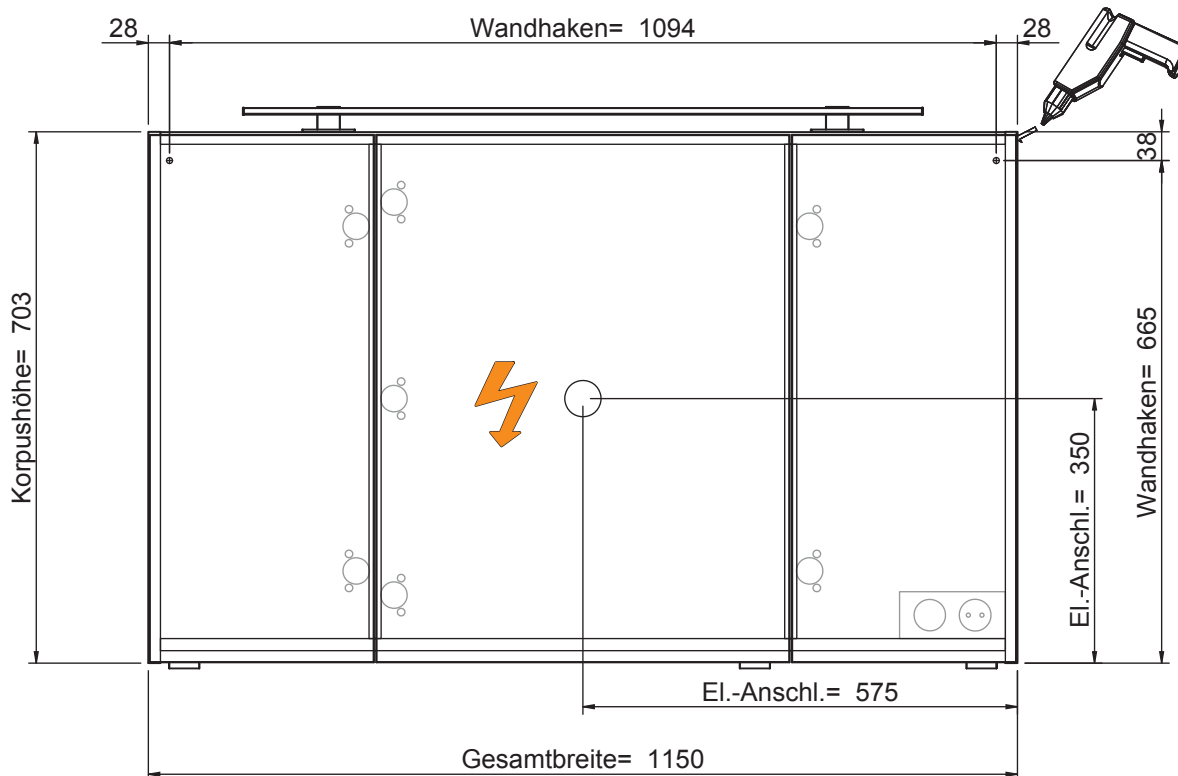

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS12

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

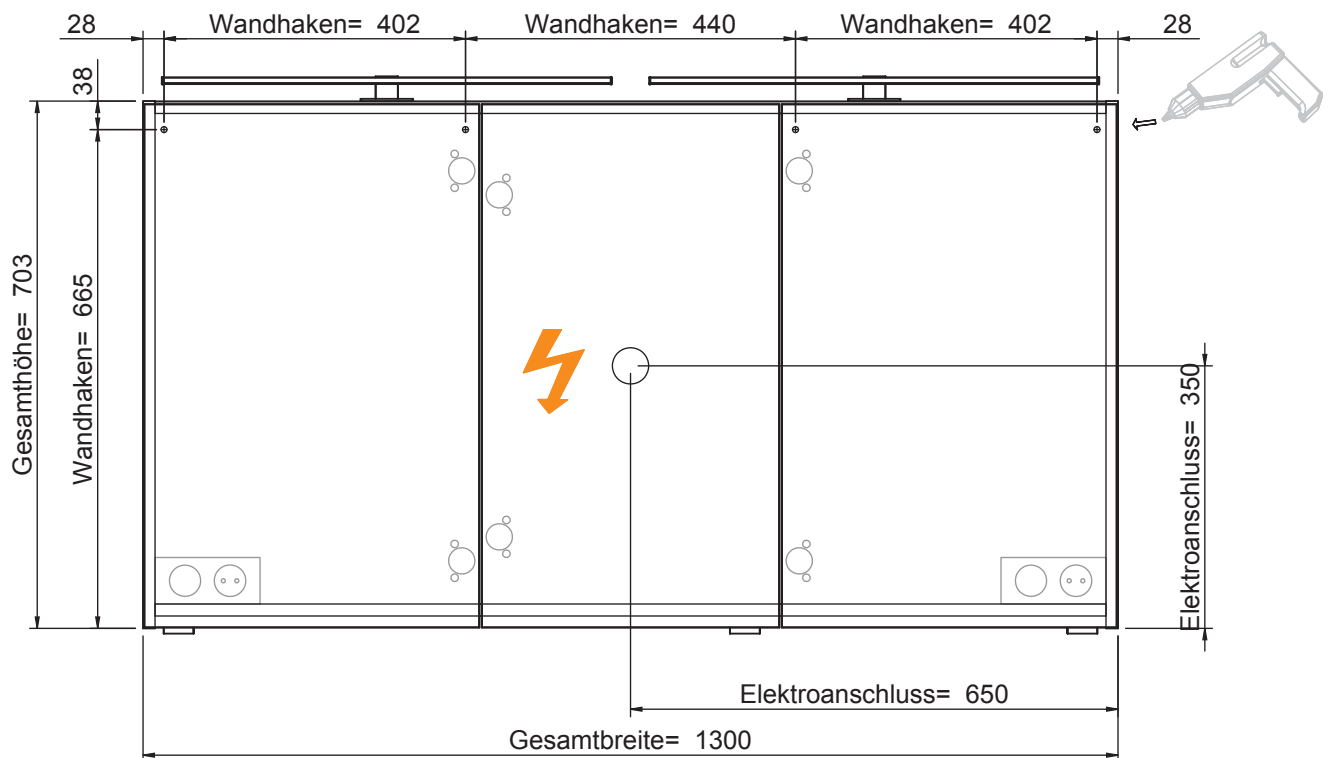

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS13

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

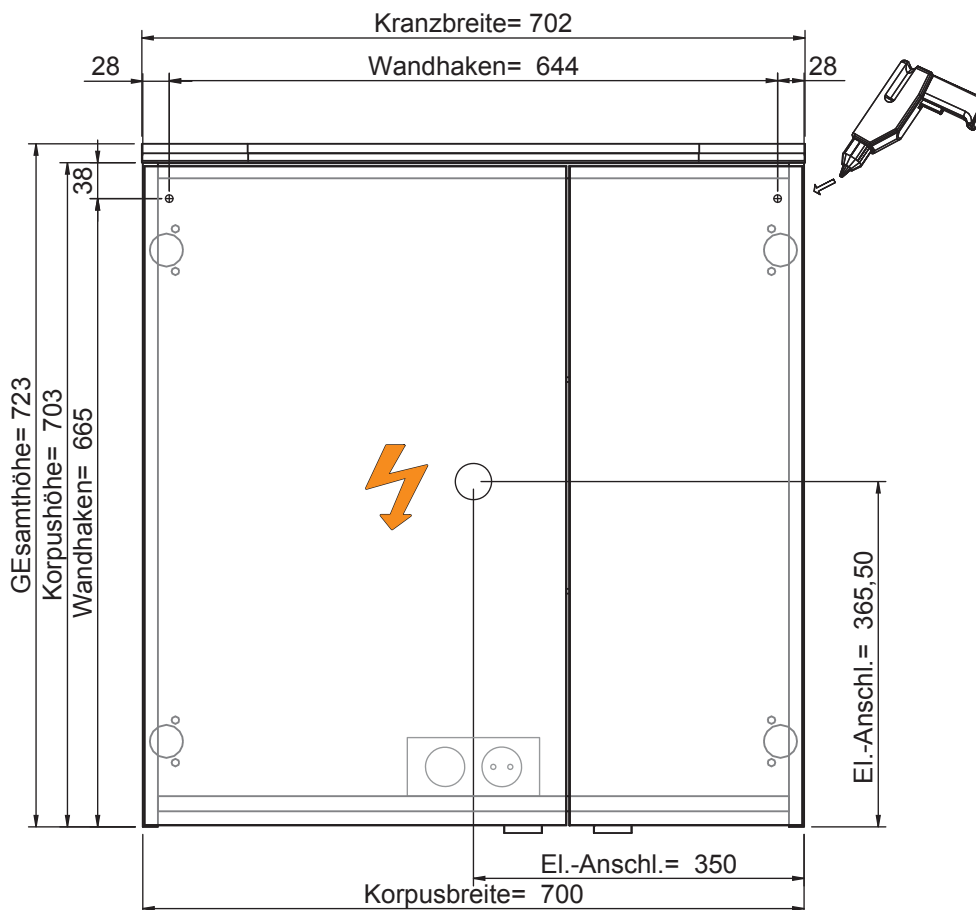

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

**6025-SPS14**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

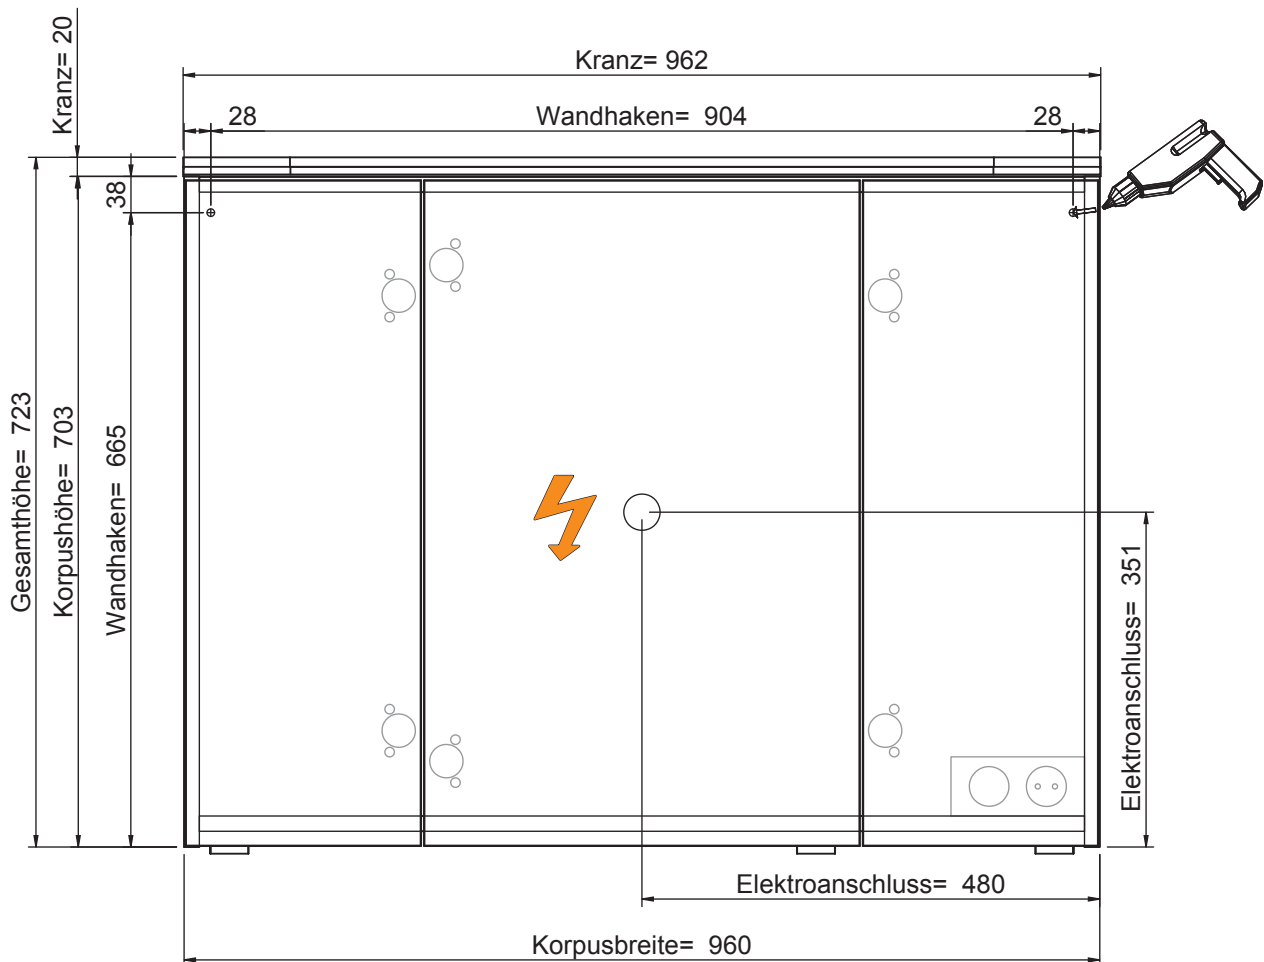

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-SPS15

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

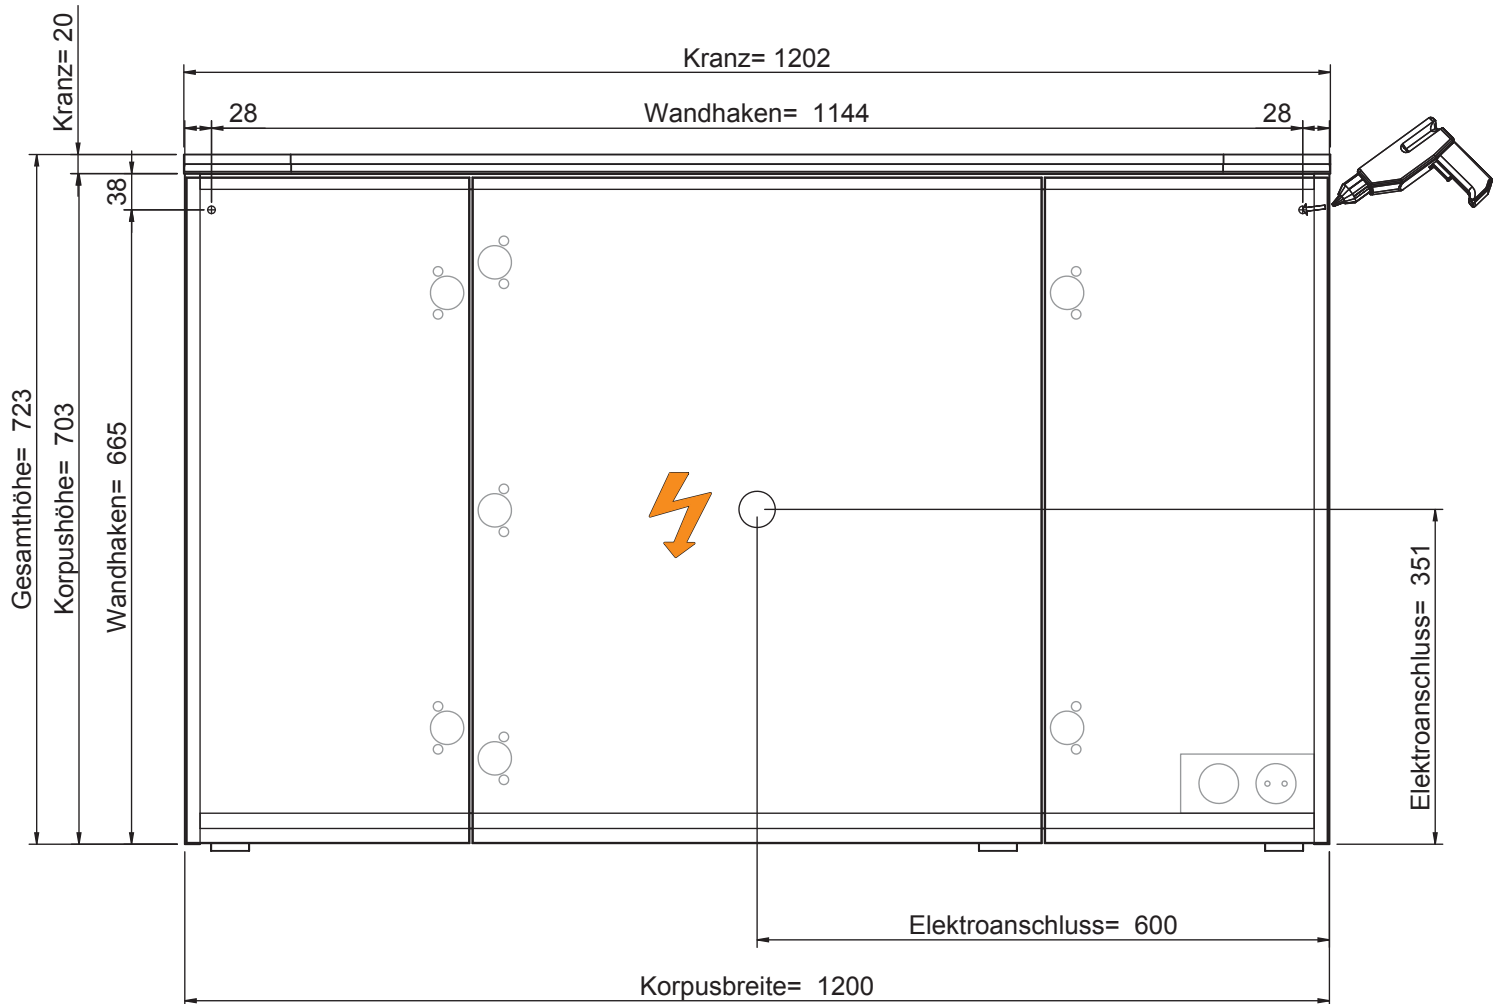

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



# München

## 6025-SPS16

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

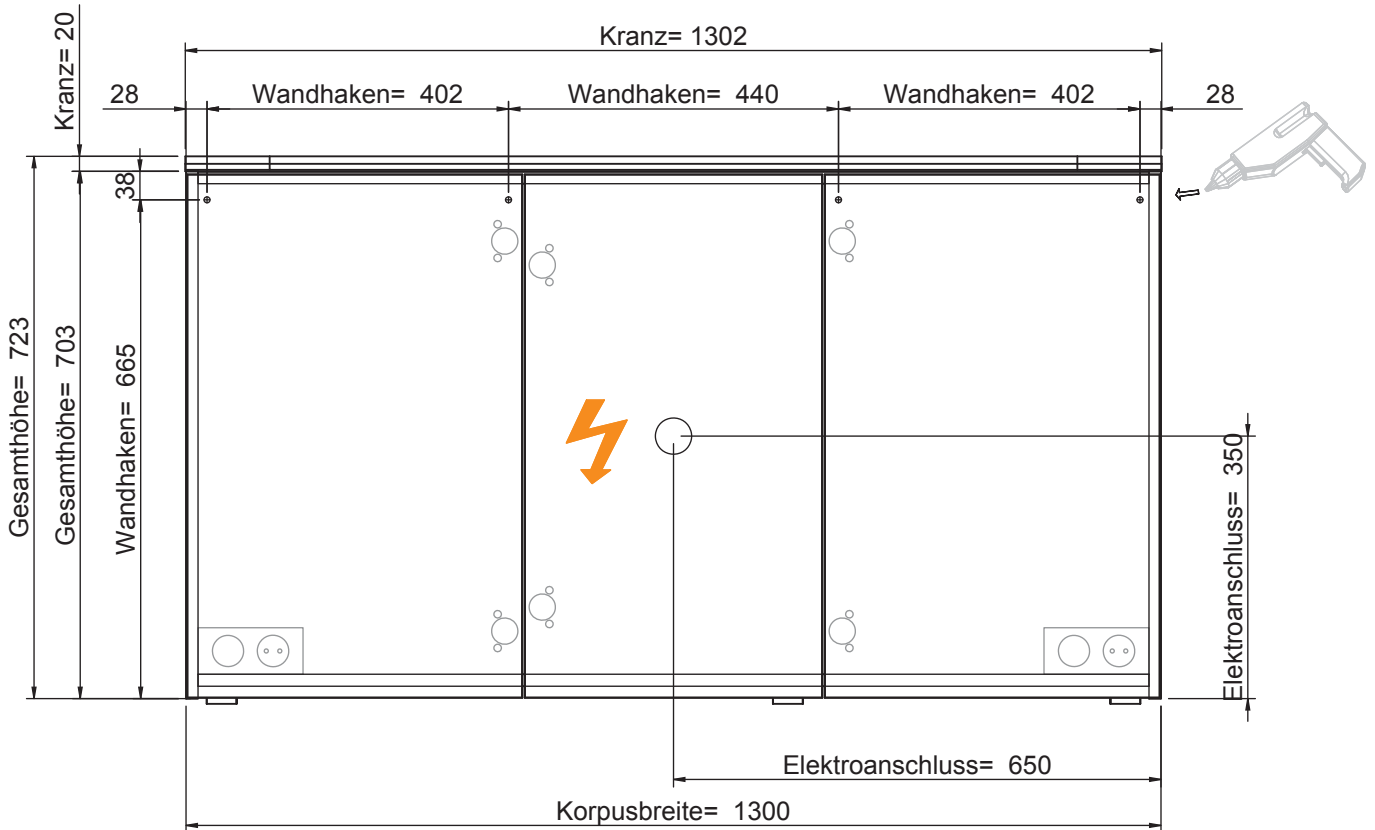

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




### CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WS30-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

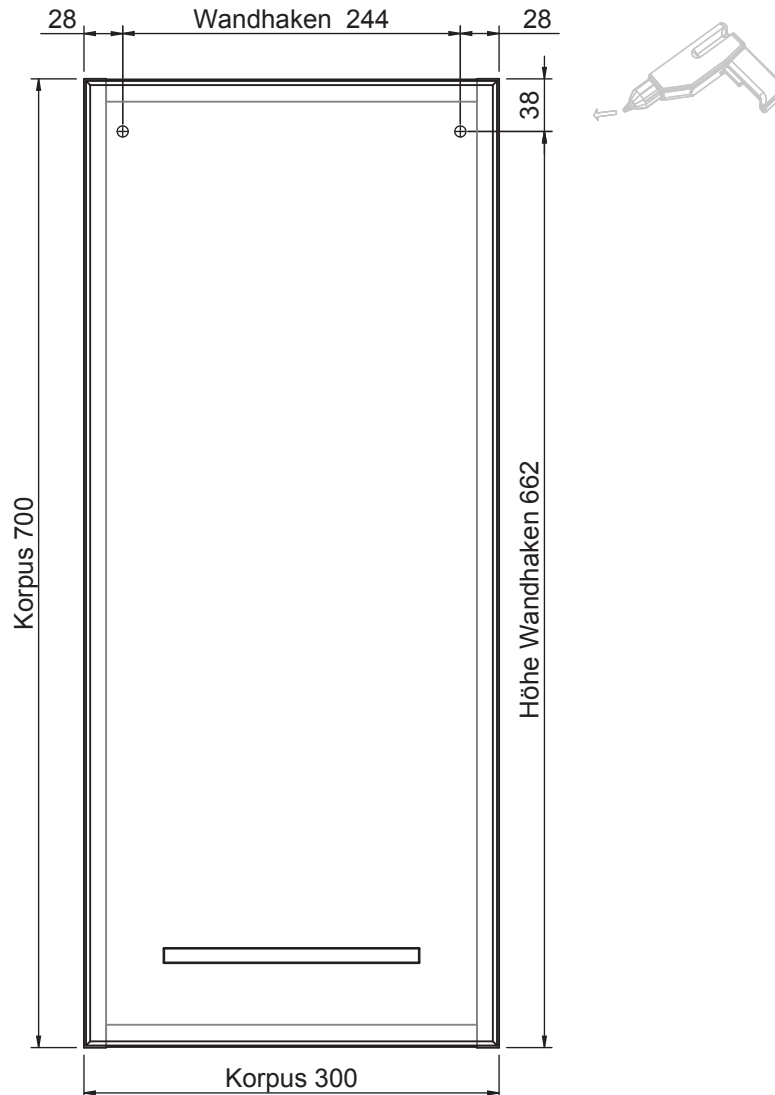

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WS30-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

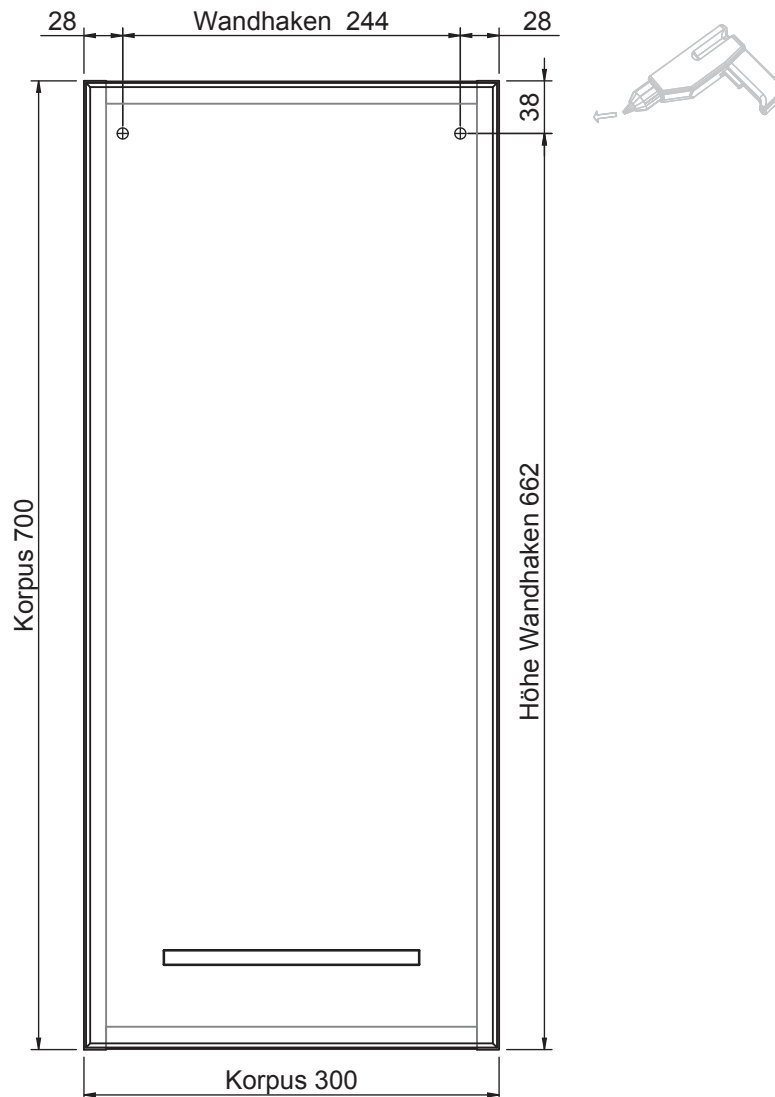

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WS30-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

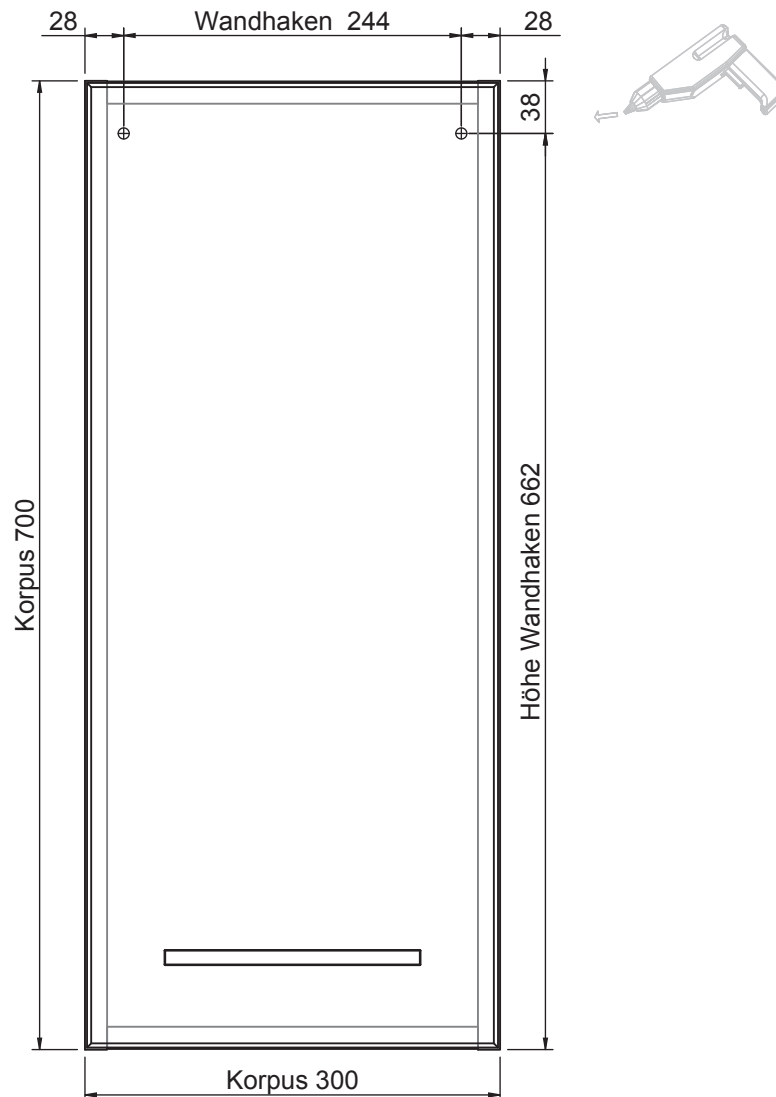

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WS45-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

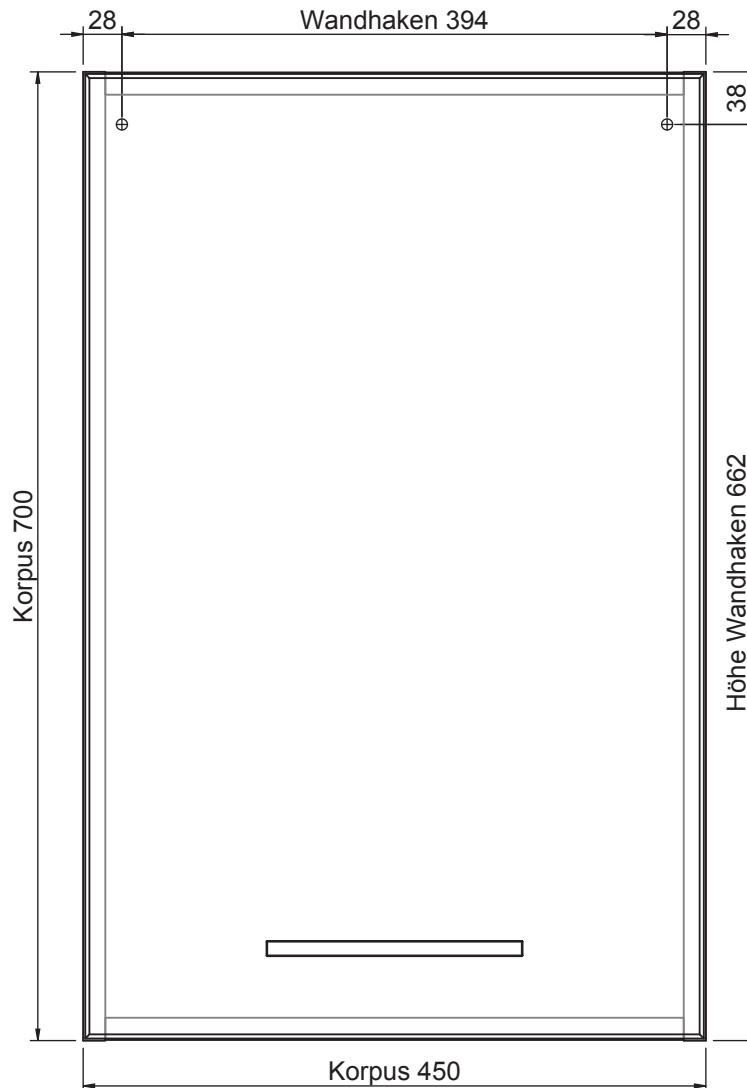

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WS45-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

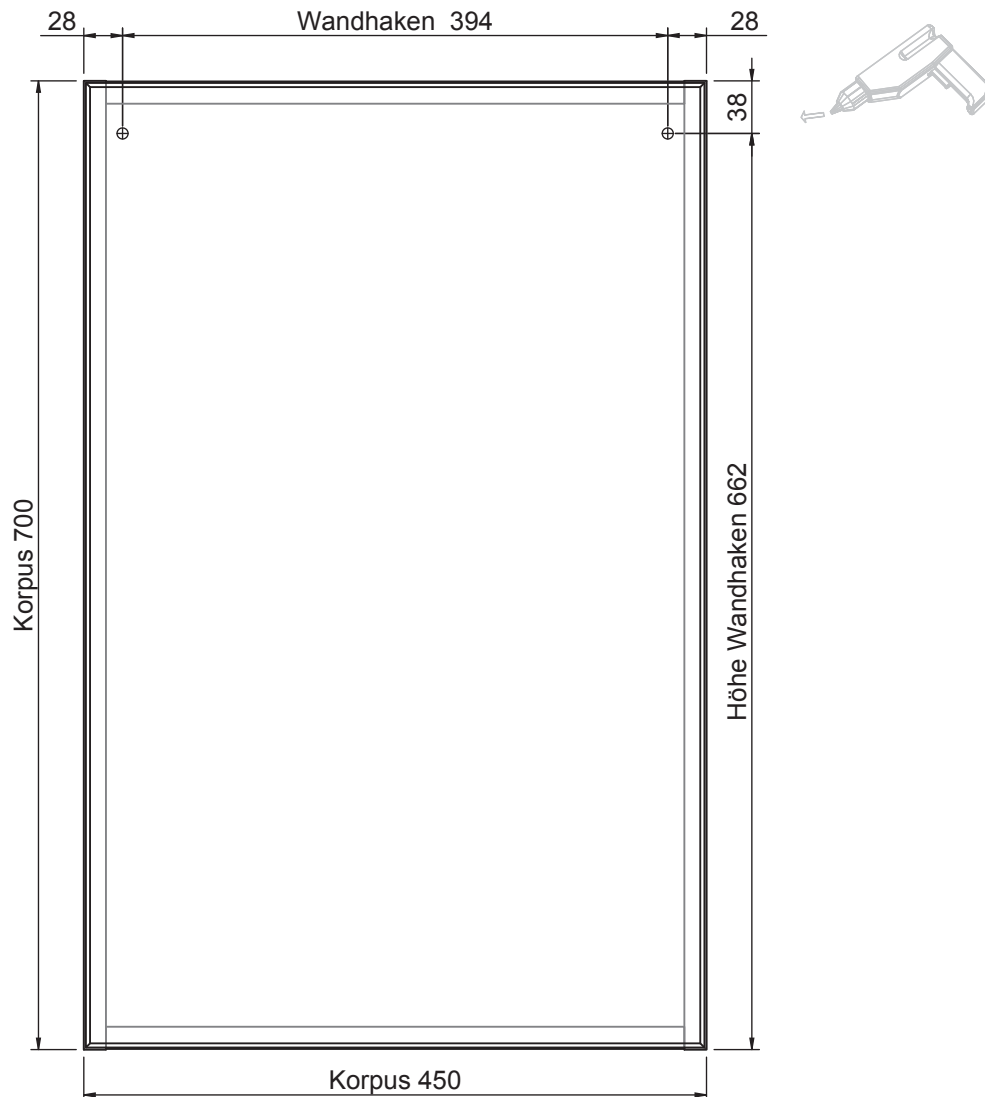

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WS45-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

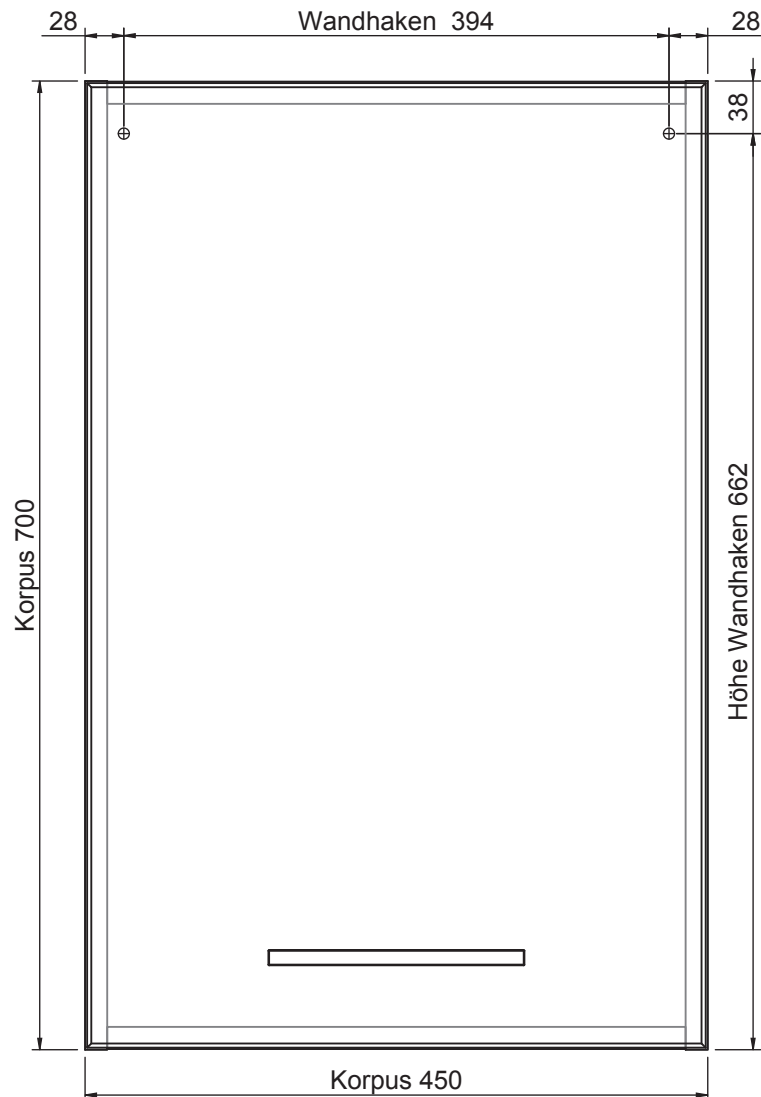

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WS60-01-170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

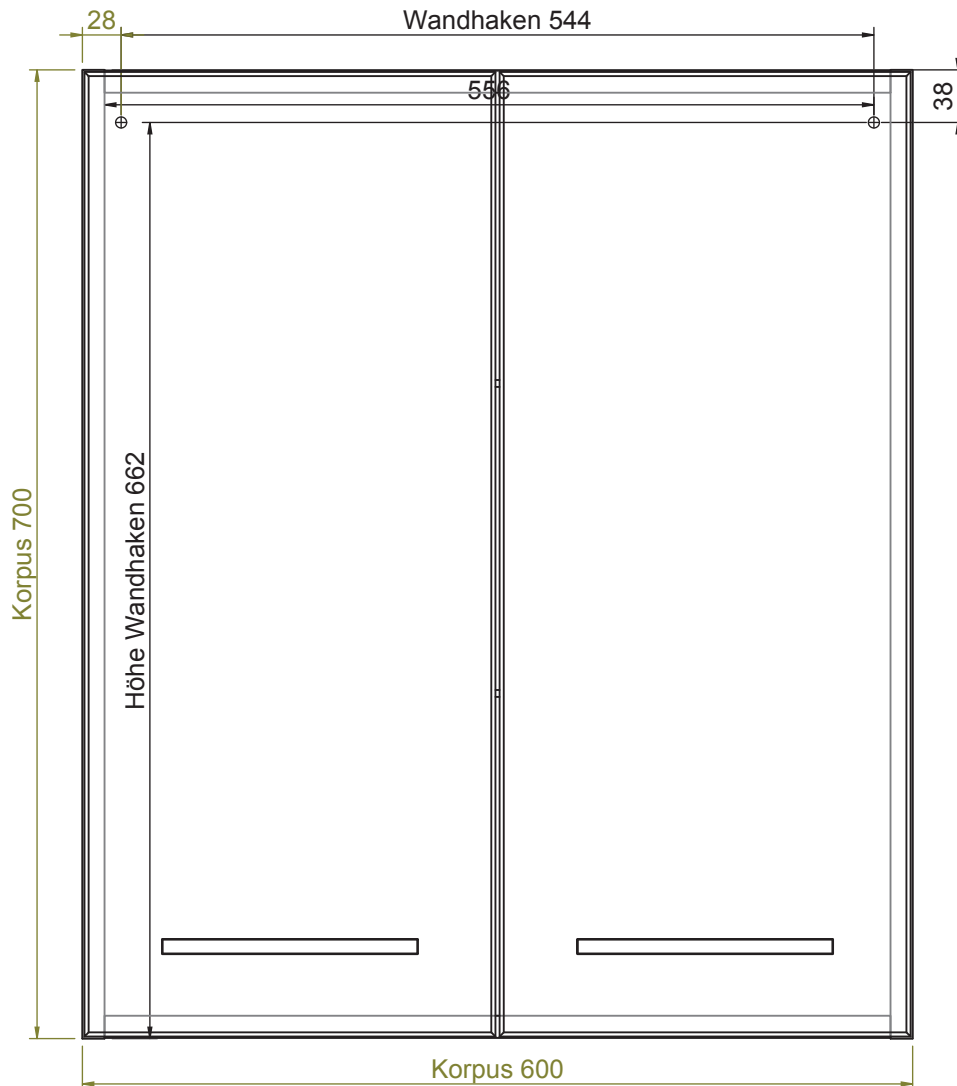

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



# München

6025-WS60-01-330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

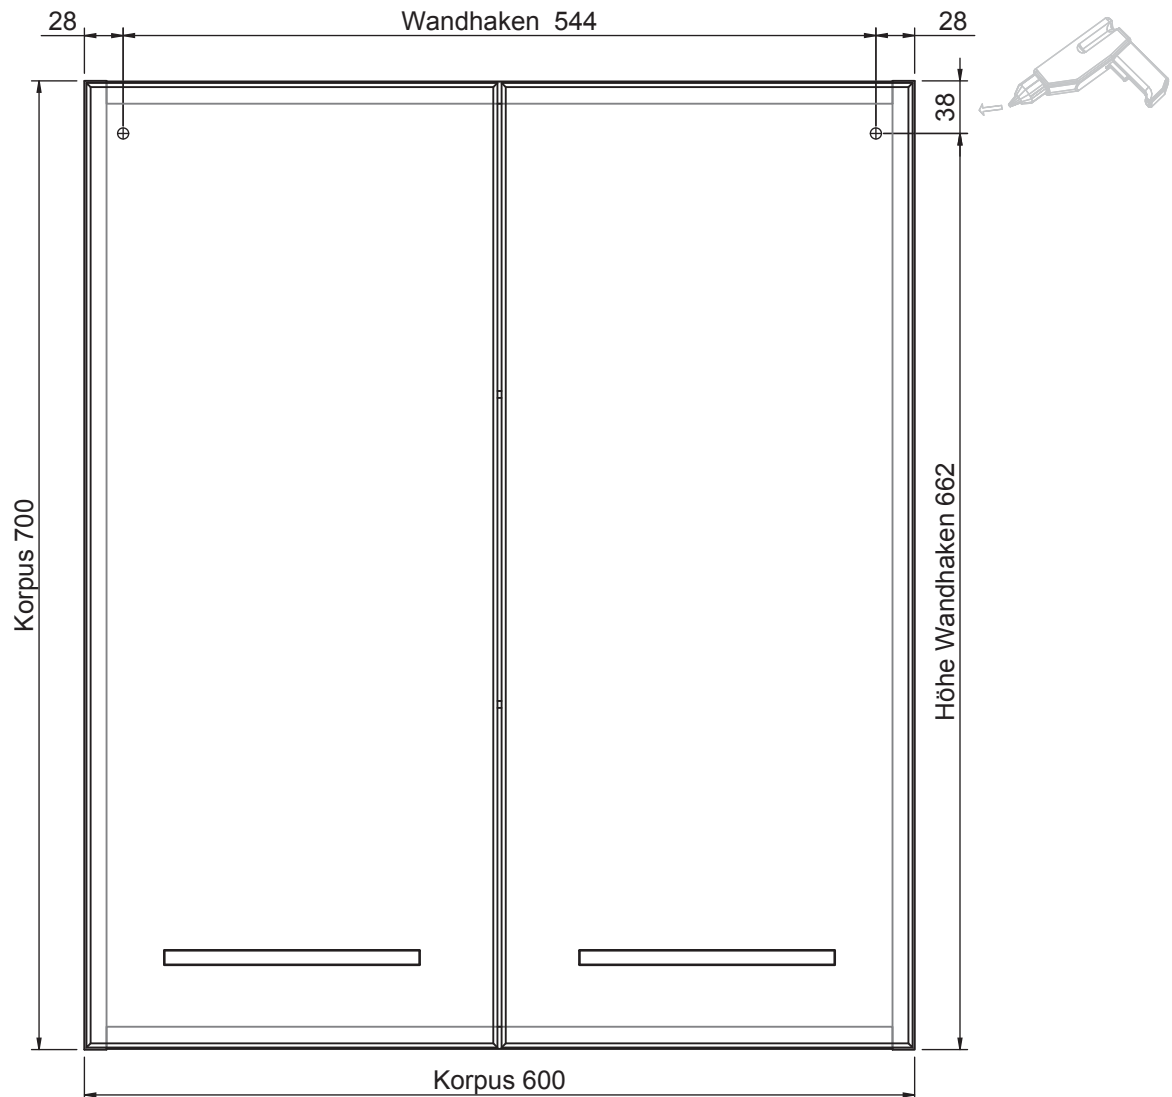

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WS60-01-430

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

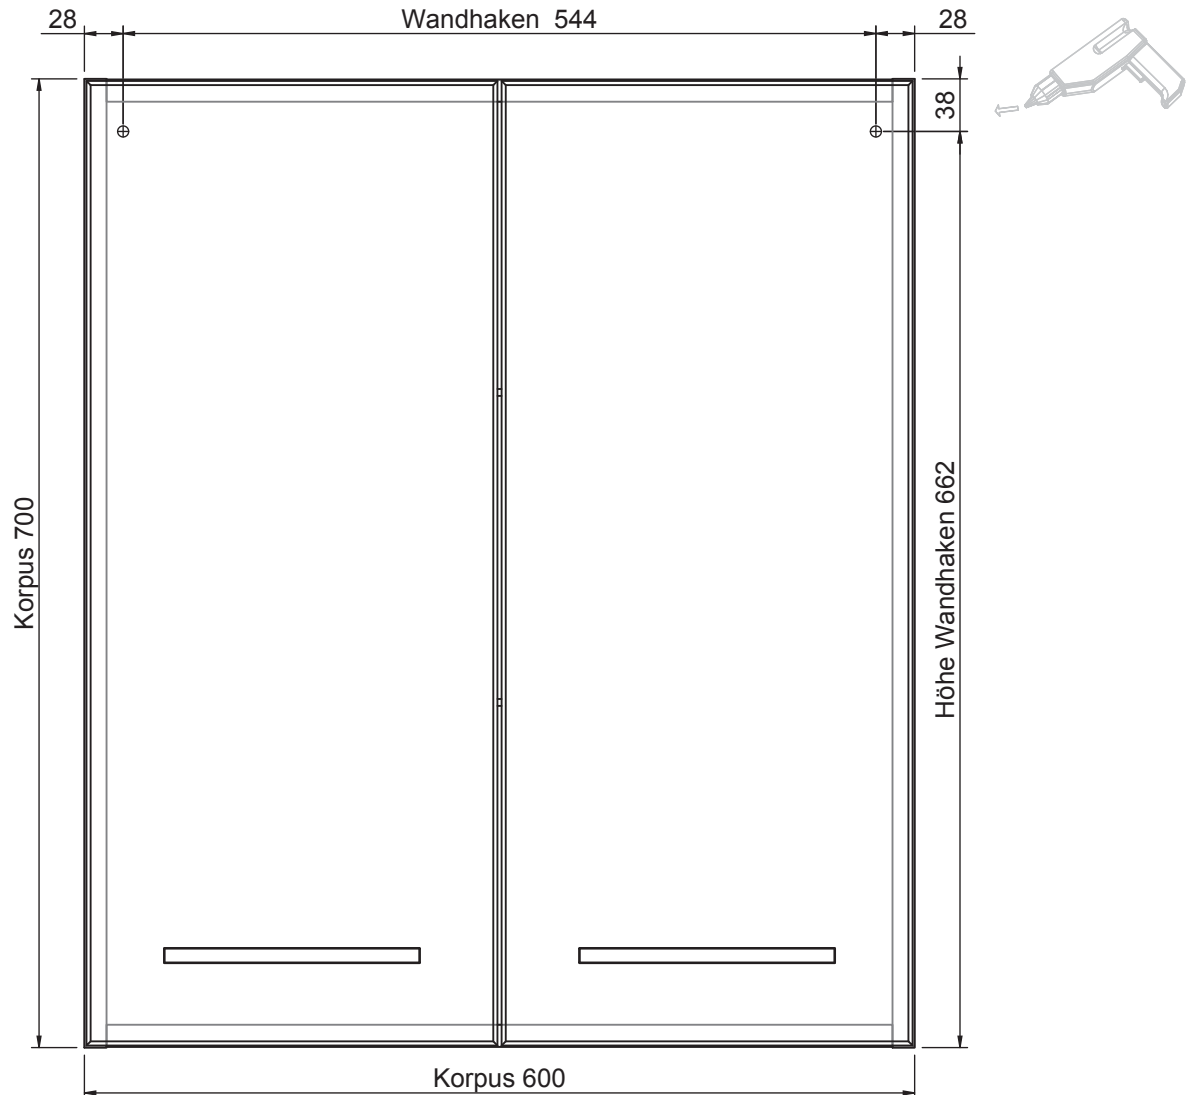

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WTUSL01\_MMWT70-670

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

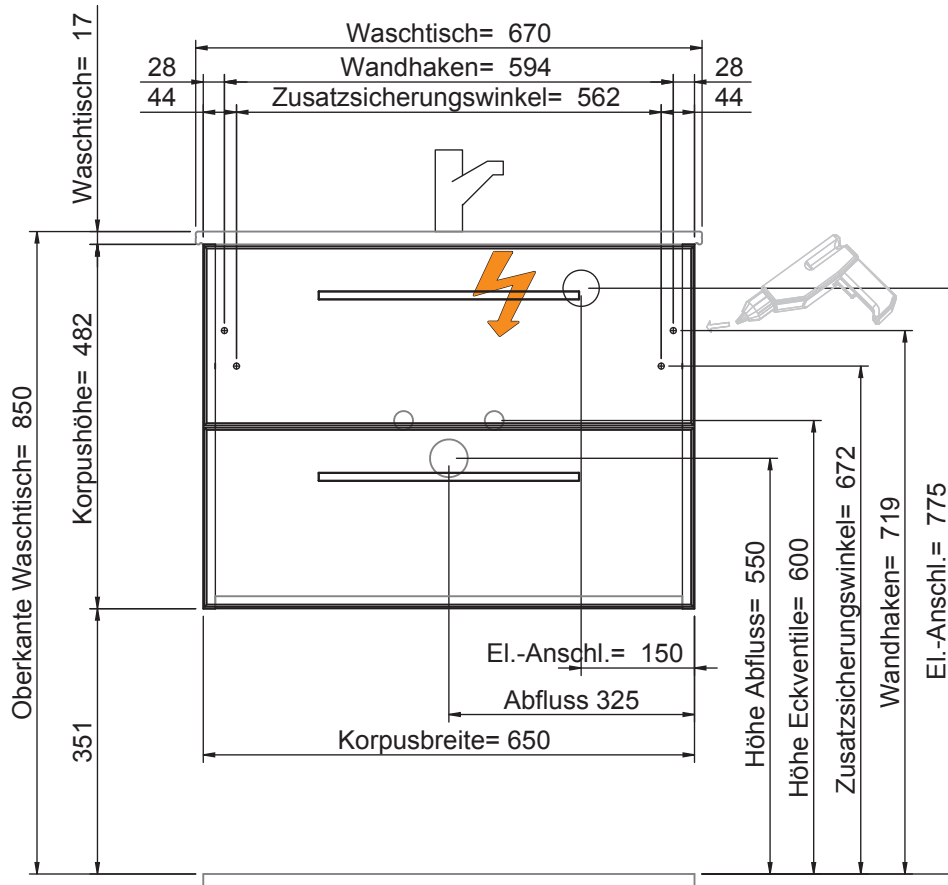

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WTUSL02\_MMWT70-970

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

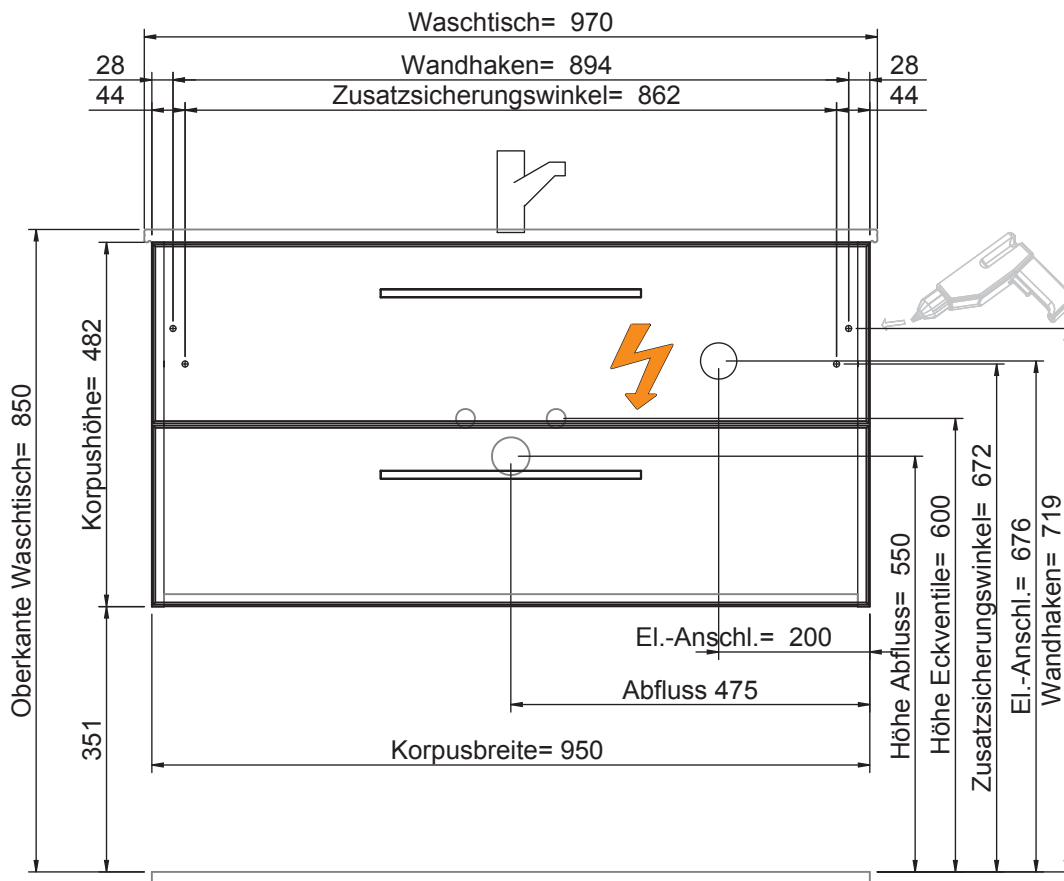

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

6025-WTUSL03\_MMWT70-1170

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

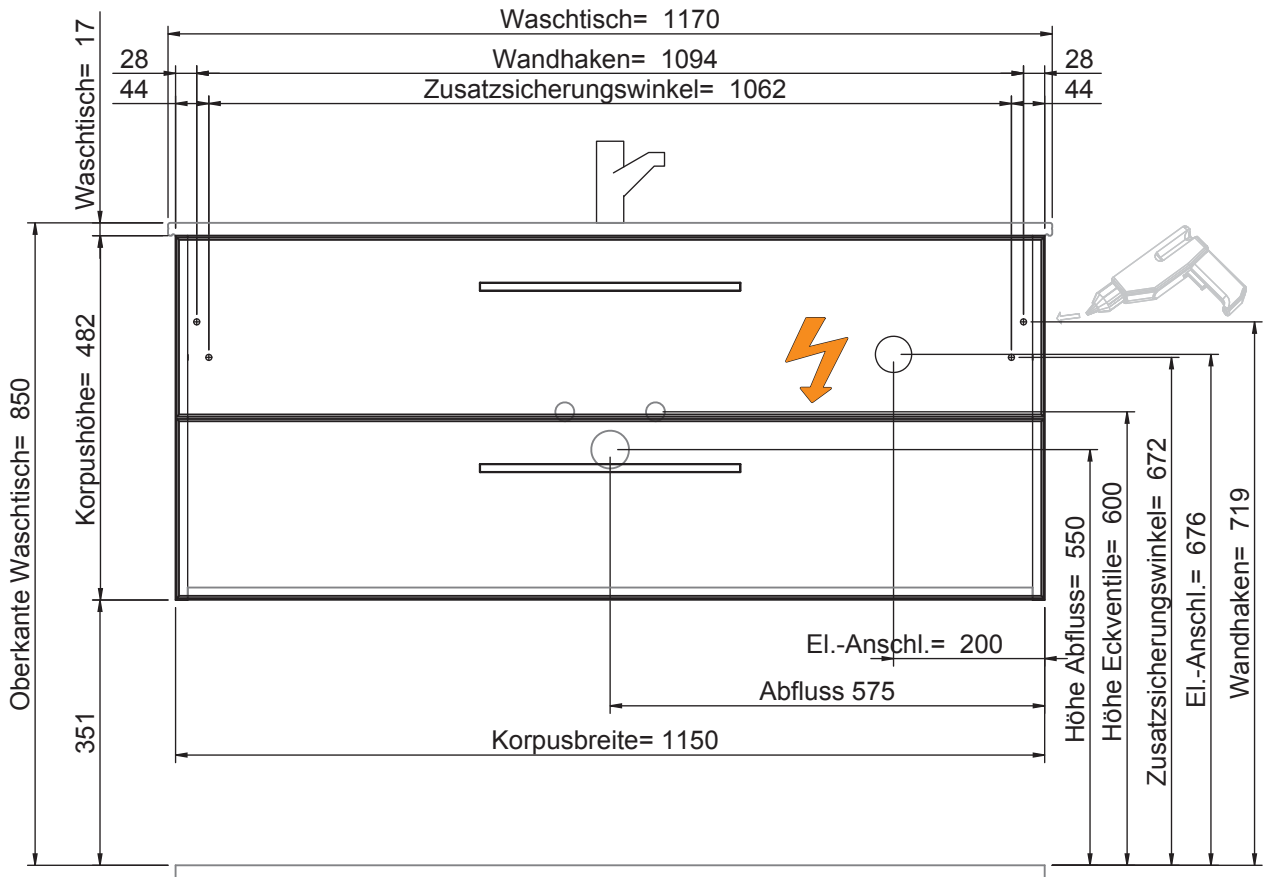

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

# München

## 6025-WTUSL04\_MMDWT70-1320

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

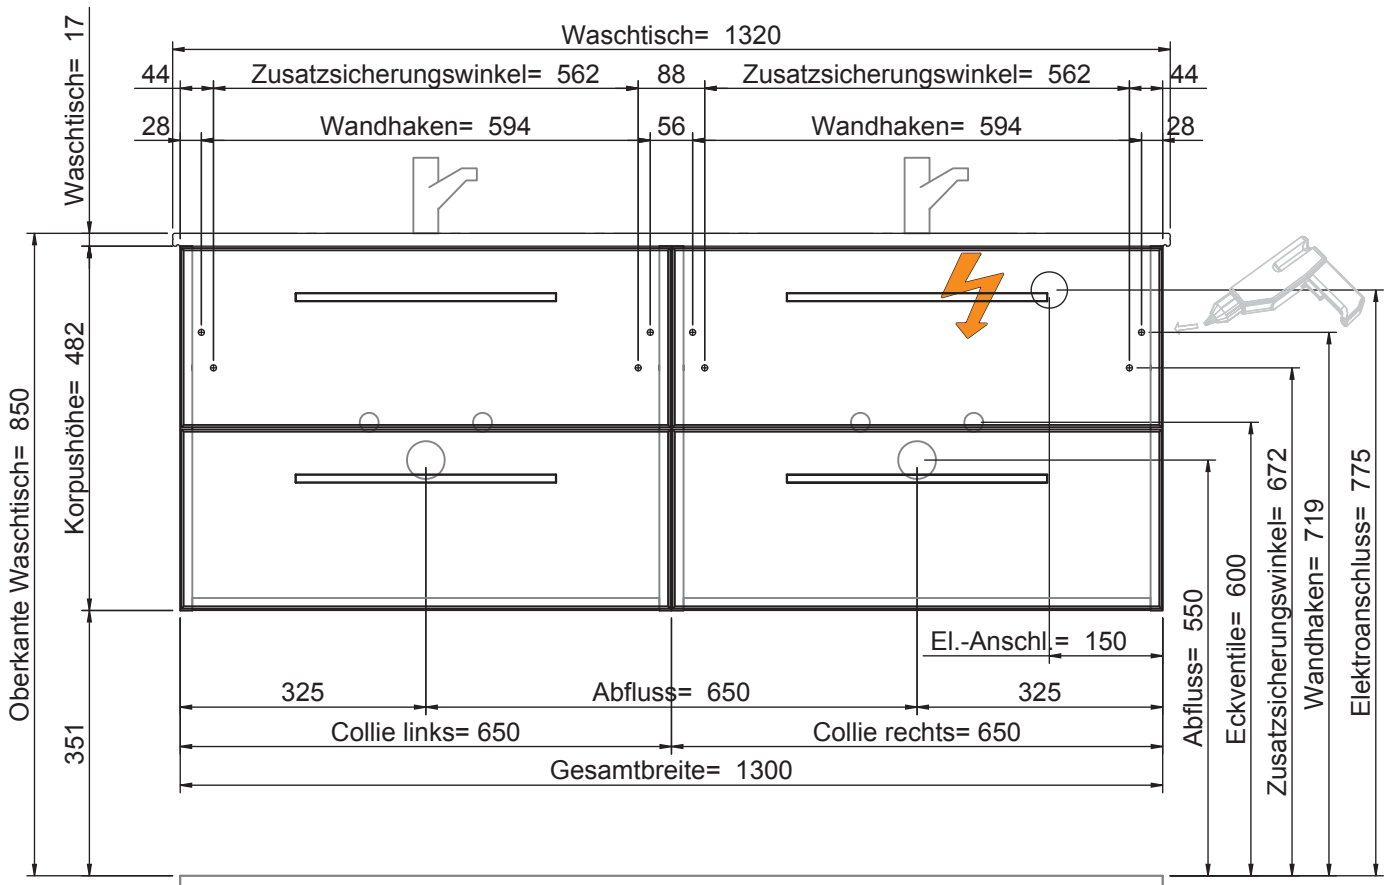

Elektroanschluss wird nur bei optionaler Beleuchtung benötigt!!!



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.