


Montageanleitung : MO_924RE-2

Stand: 2023_06

Assembly instruction : MO_924RE-2



*assembled with /
montiert mit: click furniture technology





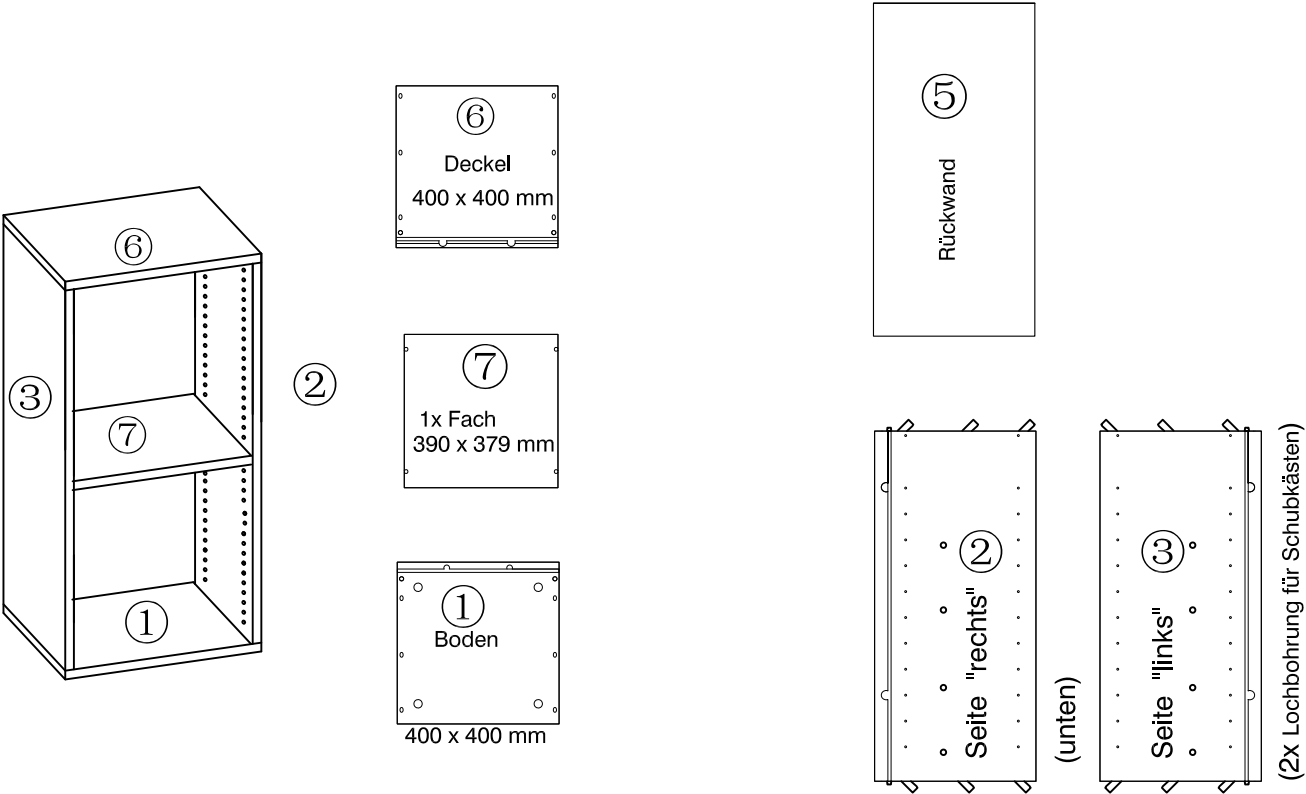


● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :



Beipack: Korpus




934 RE-2**

4 x ①  500568	4 x ②  500547 18/14 mm		8 x ③  604464 RW-lock	
4x ④  508667	4 x ⑤  500273 M4 x 15	4 x ⑥  500275 M4 x 35	2 x ⑦ Demontage Pin  604465	1 x ⑧  SW4 500278


1

Sockelgleiter

4 x A

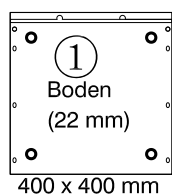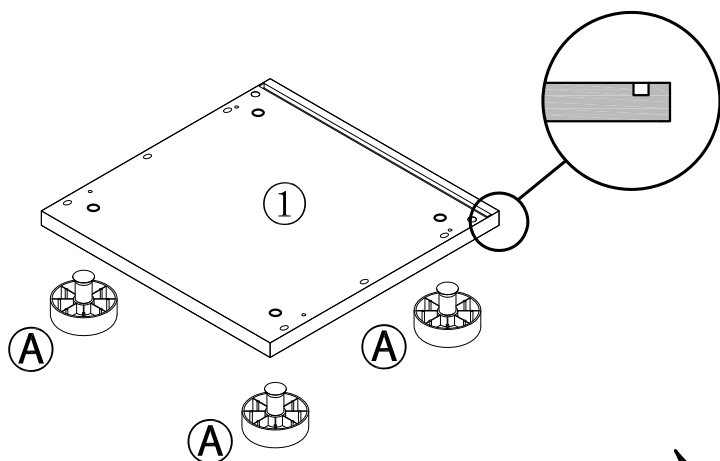



4 x A








2

Seiten

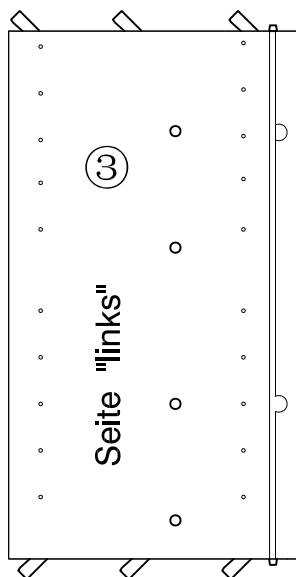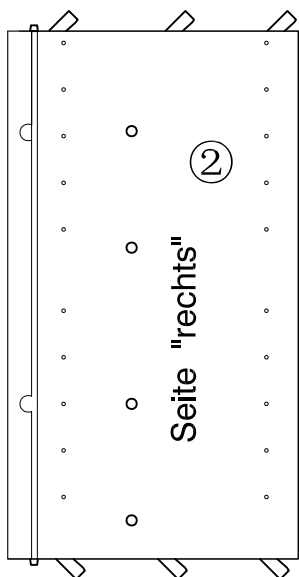

(unten)

(4x Lochbohrung für Schubkästen)

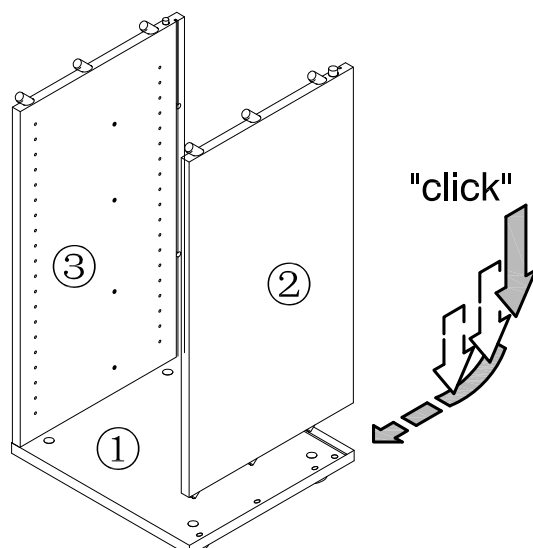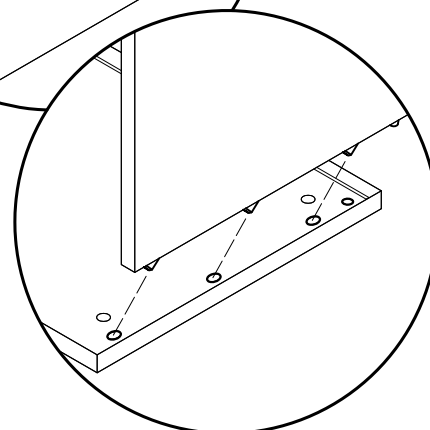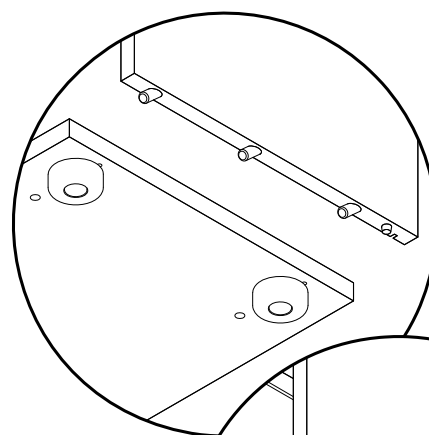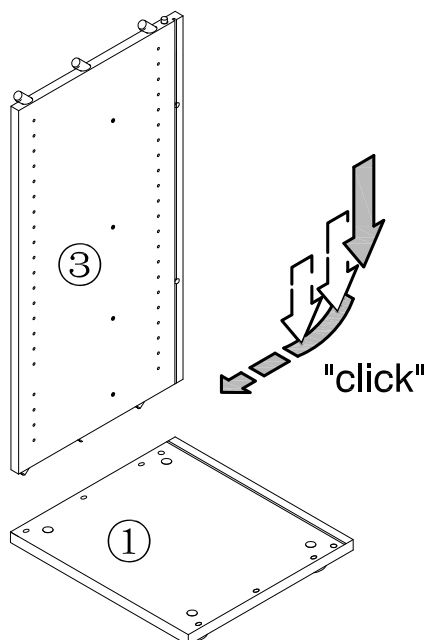
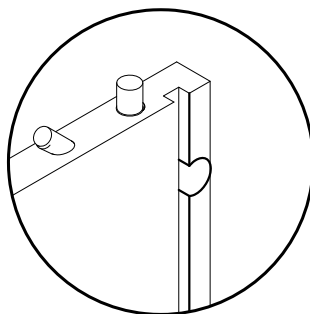


Video



5

Rückwand

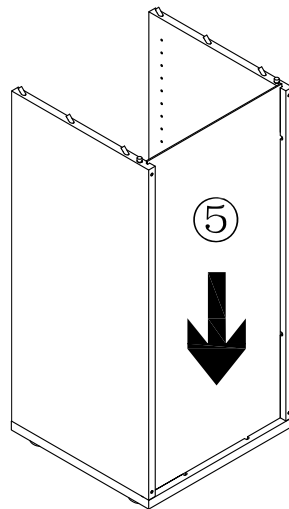
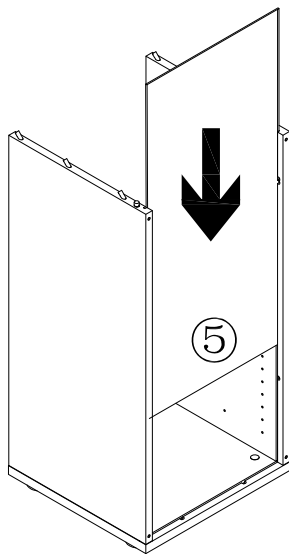


⑤

Rückwand

6


Deckel

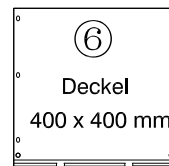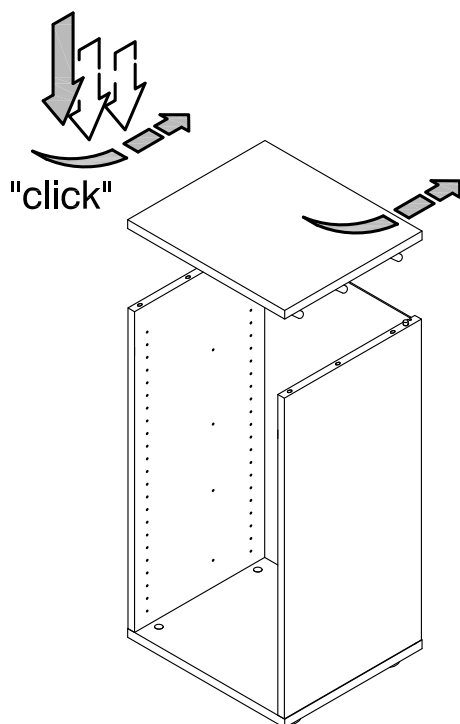

⑥

Deckel

400 x 400 mm

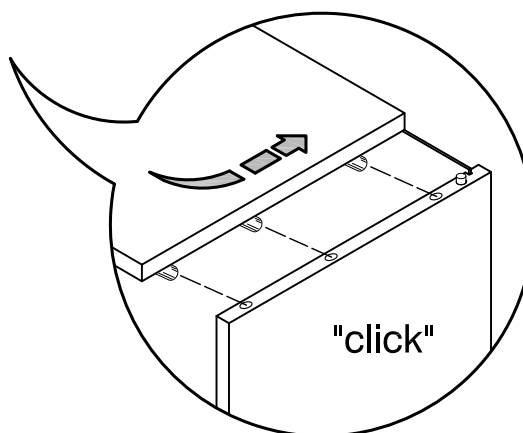

Video




*assembled with /
montiert mit: click furniture technology



7


Ausrichten

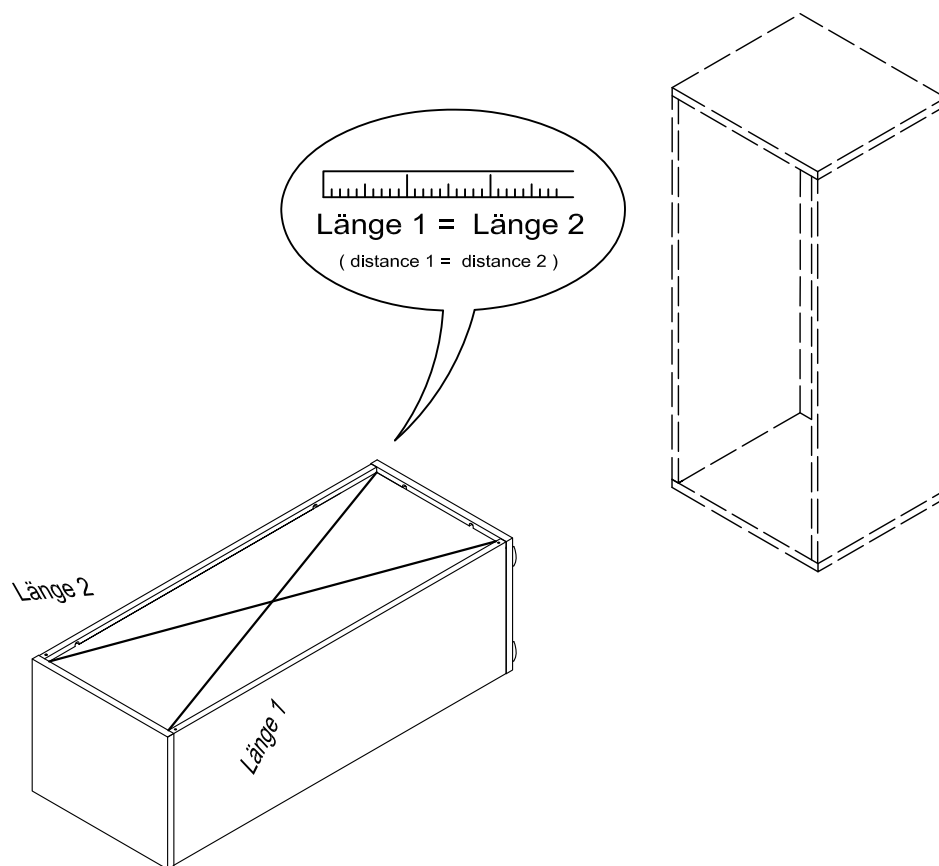



8

Rückwand-lock

8 x ①





604464 RW-lock

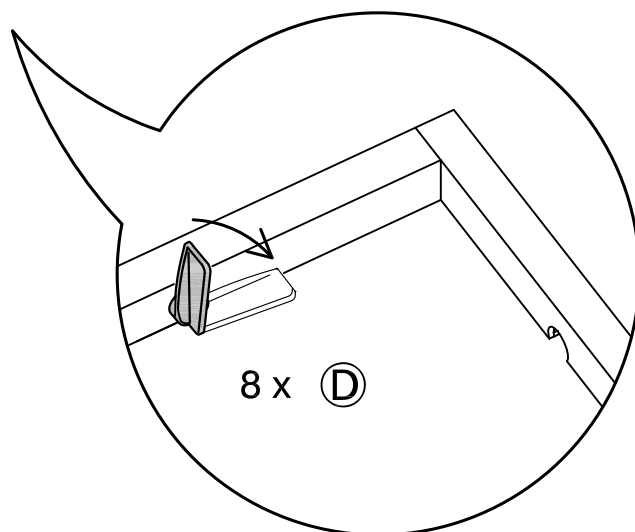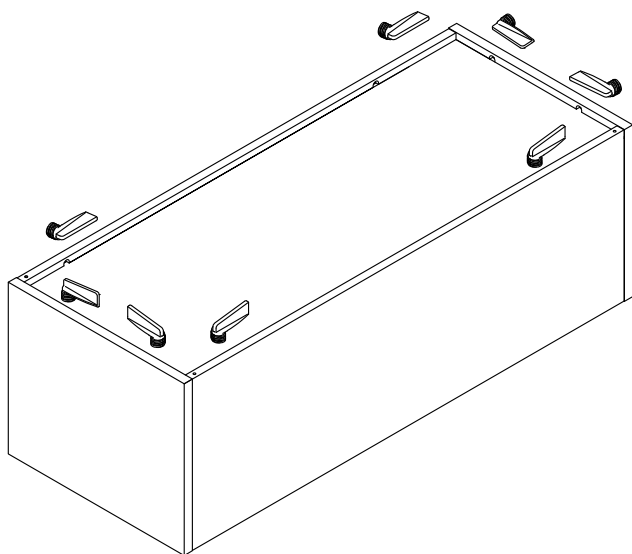

9

Ausrichten

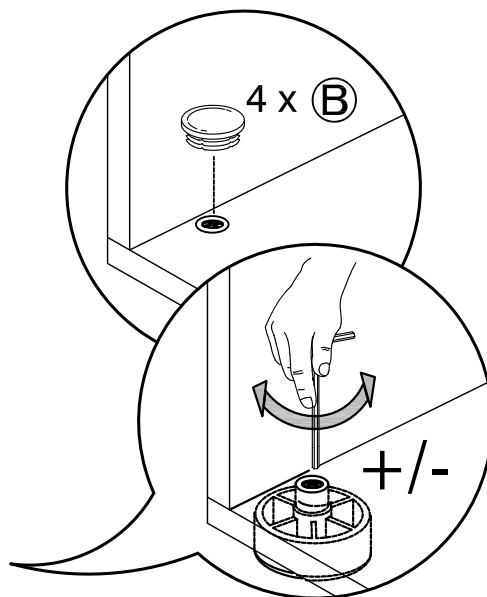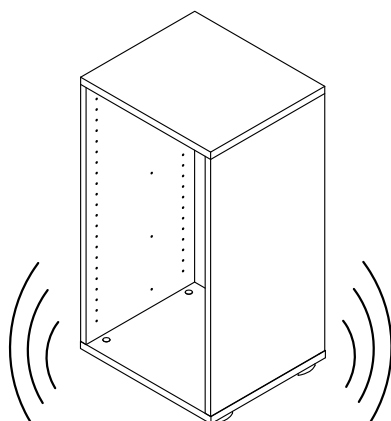

4 x (B)



18/14 mm

500547

1 x (L)





SW4

500278

10

Fach einsetzen



(ca. 330mm)

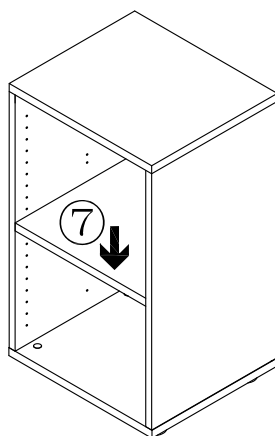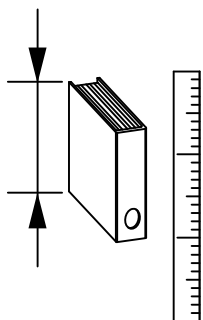

4 x (F)



508667

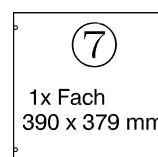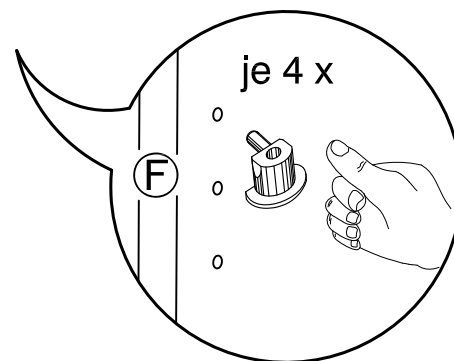1x Fach
390 x 379 mm

11

Korpus ggF. verbinden

4 x (G)





500273 M4 x 15

4 x (H)





500275 M4 x 35

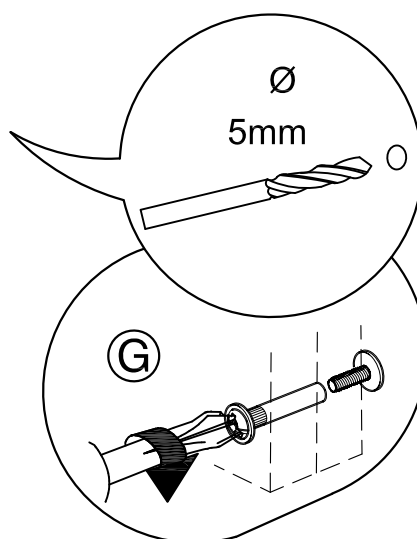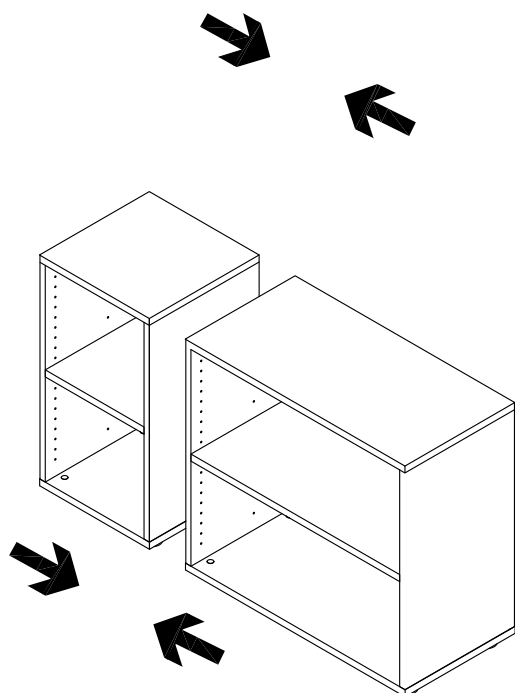


12

Demontage :

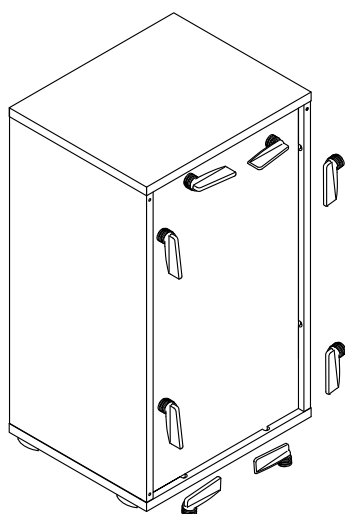

Rückwand:
RW-lock lösen

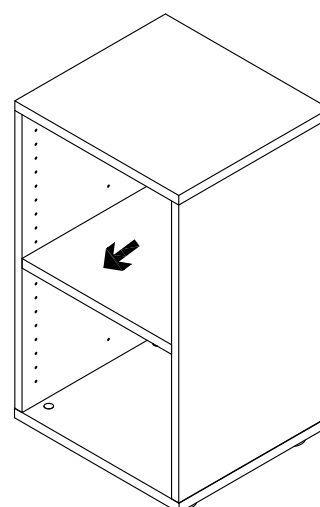

Fach:
rausnehmen

Demontage :


Demontage Pin einstecken

Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

2 x (K)
Demontage Pin

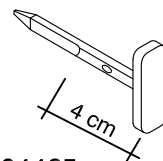

604465

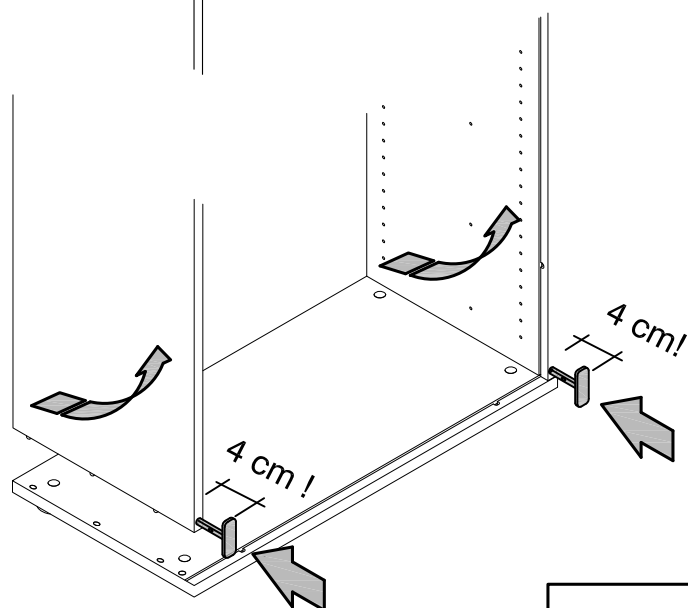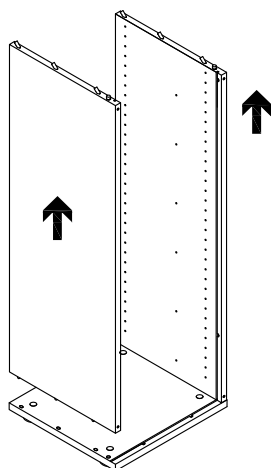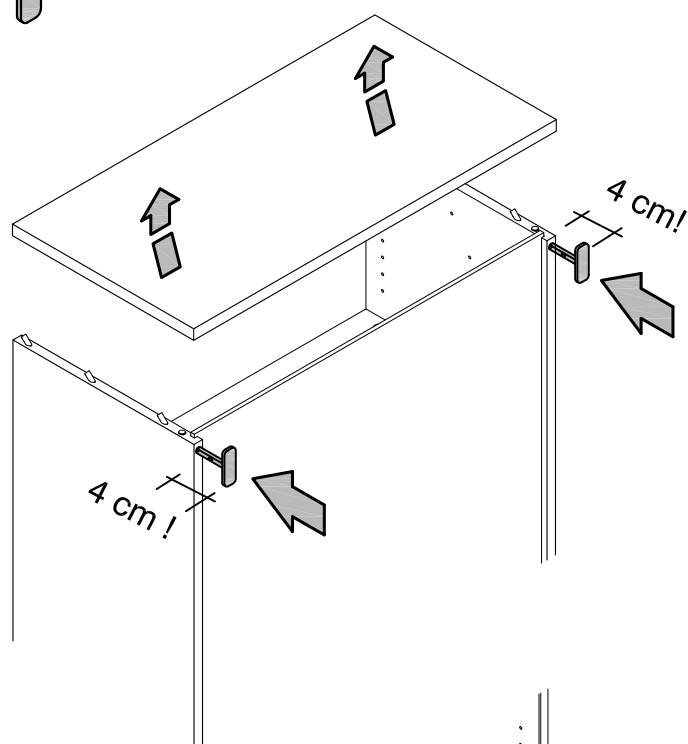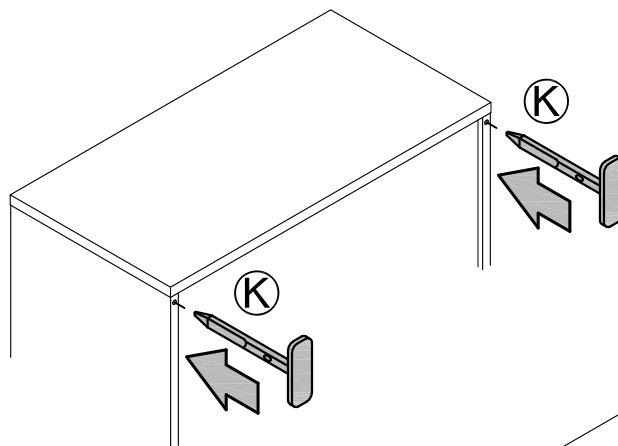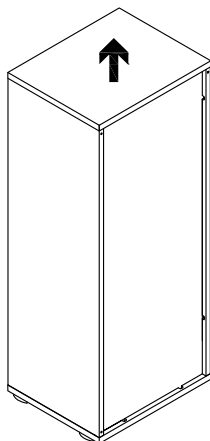

Video