

Box-System-Helsinki 160/180/200 x 200 und XL



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(PL) Instrukcja montazu

(TR) Montaj talimati

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiunile de instalare



(I) Istruzioni per l'installazione

(F) Instructions d'installation

(SK) Návod na inštaláciu

(CZ) Návod k instalaci

(H) Telepítési utasítások

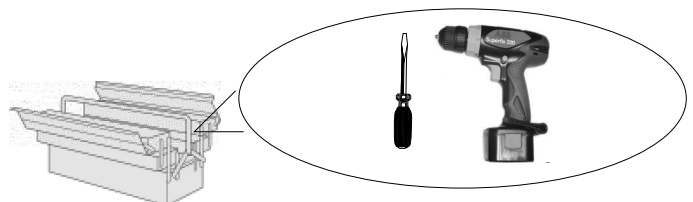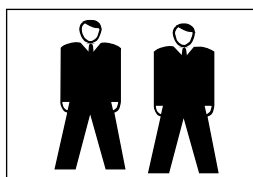

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба



Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Box-System Helsinki

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

Boxspring 160/180/200 x200

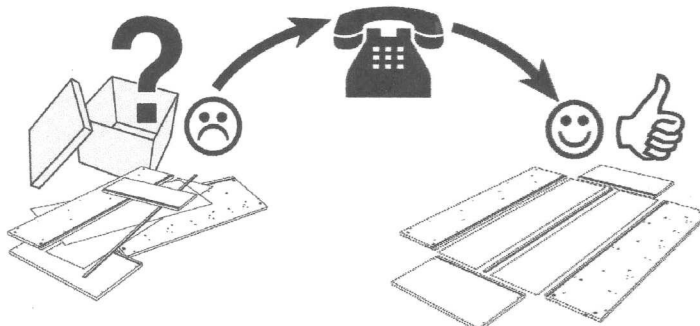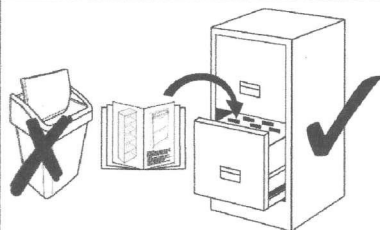





Beschlagkarton Holzfuß Fuß 1




A	2x	B	2x	C	4x	D	1x
U- Winkel/ Klemme		Holzfuß		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel	
E	4x	F	2x	G	2x		
Dreieckfuß schwarz		Holzschraube 4x70		U-Scheibe 6,4			

Beschlagkarton Metallwinkel- Fuß 2

A	2x	B	1Pa	C	2x	D	1x
		Fuß 2		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel	
E	4x	F	2x	G	2x	H	2x
Dreieckfuß schwarz		Kreuzschlitzschraube M8x35		Holzschraube 4x70		U-Scheibe	
I	2x						
Holzschraube 5x40							


Beschlagkarton Eckfuß (Fuß 3)

A	2x	B	2x	C	2x	D	2x		
									
U- Winkel/ Klemme		Fuß 3		M8x25		M8x60			
E	1x	F	4x	G	2x	H	2x	I	2x
									
Einwegschlüssel		Dreieckfuß schwarz		4x70		U-Scheibe		5x35	

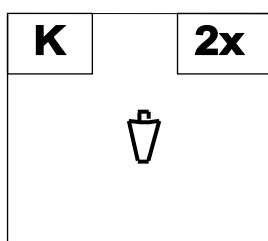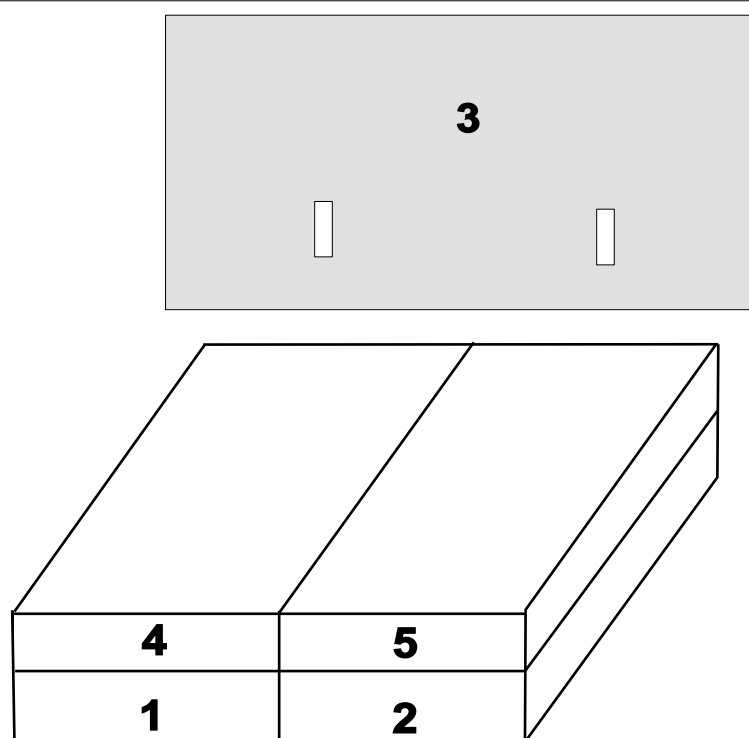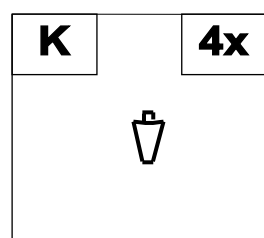
Beschlagkarton XL
(nur eine Seite)**Beschlagkarton XL**
(beide Seiten)

Achtung!! Bettteile 1+2 aus der Verpackung entnehmen.
 Bitte Kartontage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens
 während der Montage unterlegen.
 Bettteile hochkant aufstellen und
 Klammern (A) und Füße lt. Skizze einschrauben.

Fuß 1 u. Fuß 3

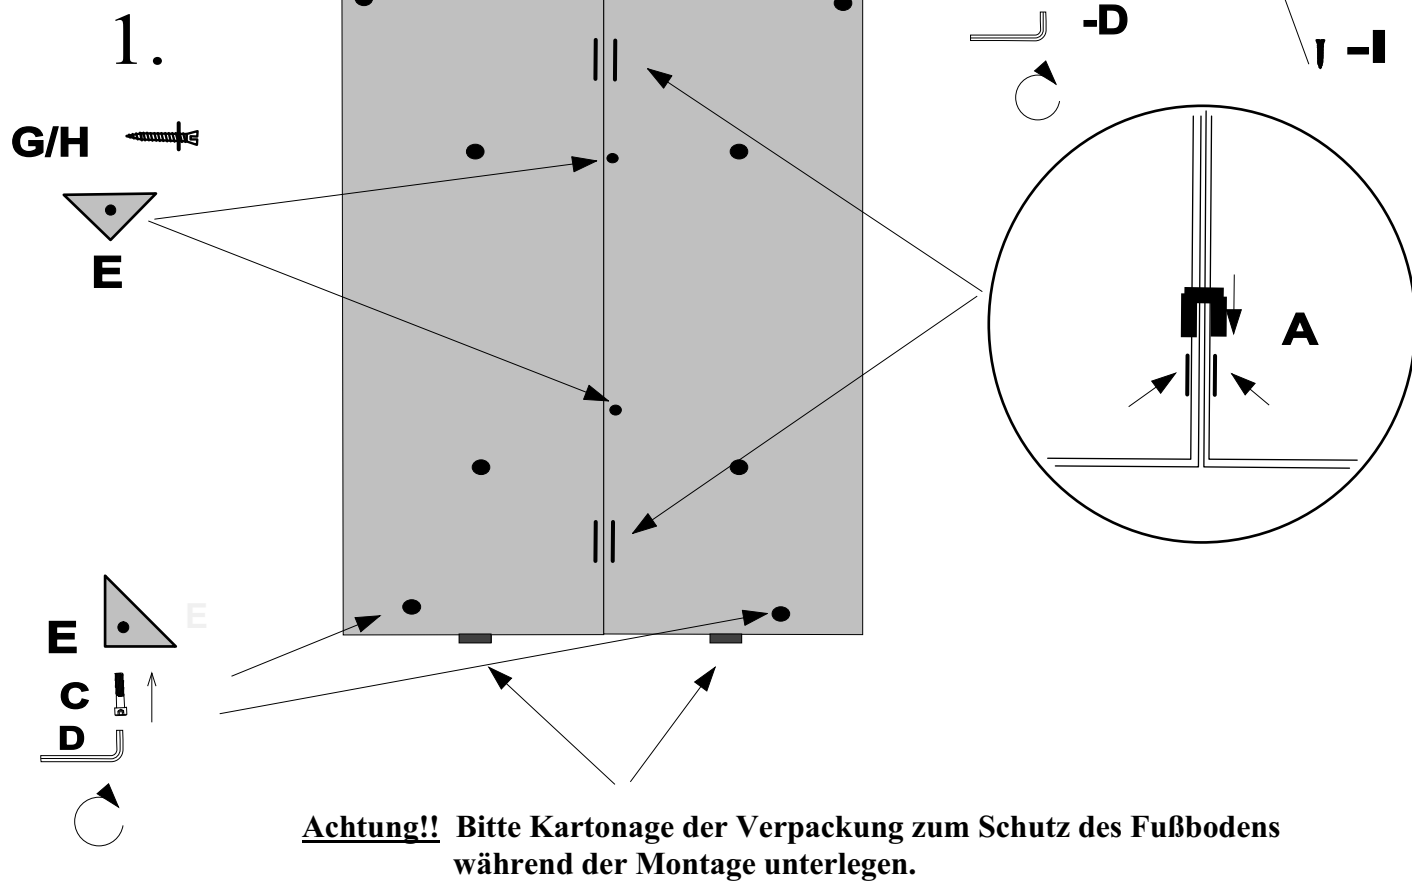


Fuß 1

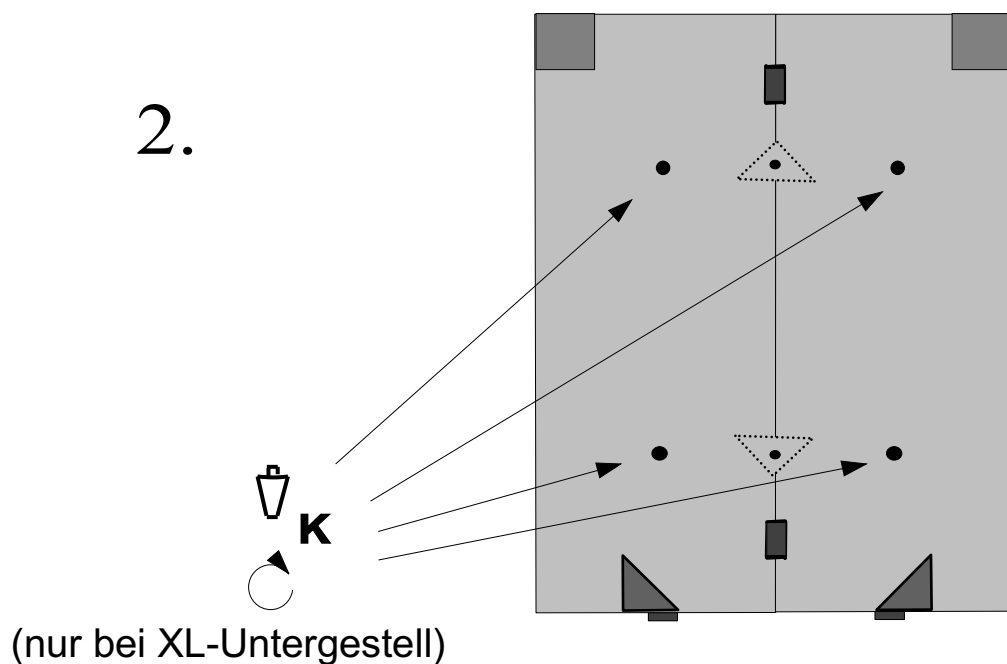

Achtung!! Bitte Kartontage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens während der Montage unterlegen.


Fuß 2.

1.

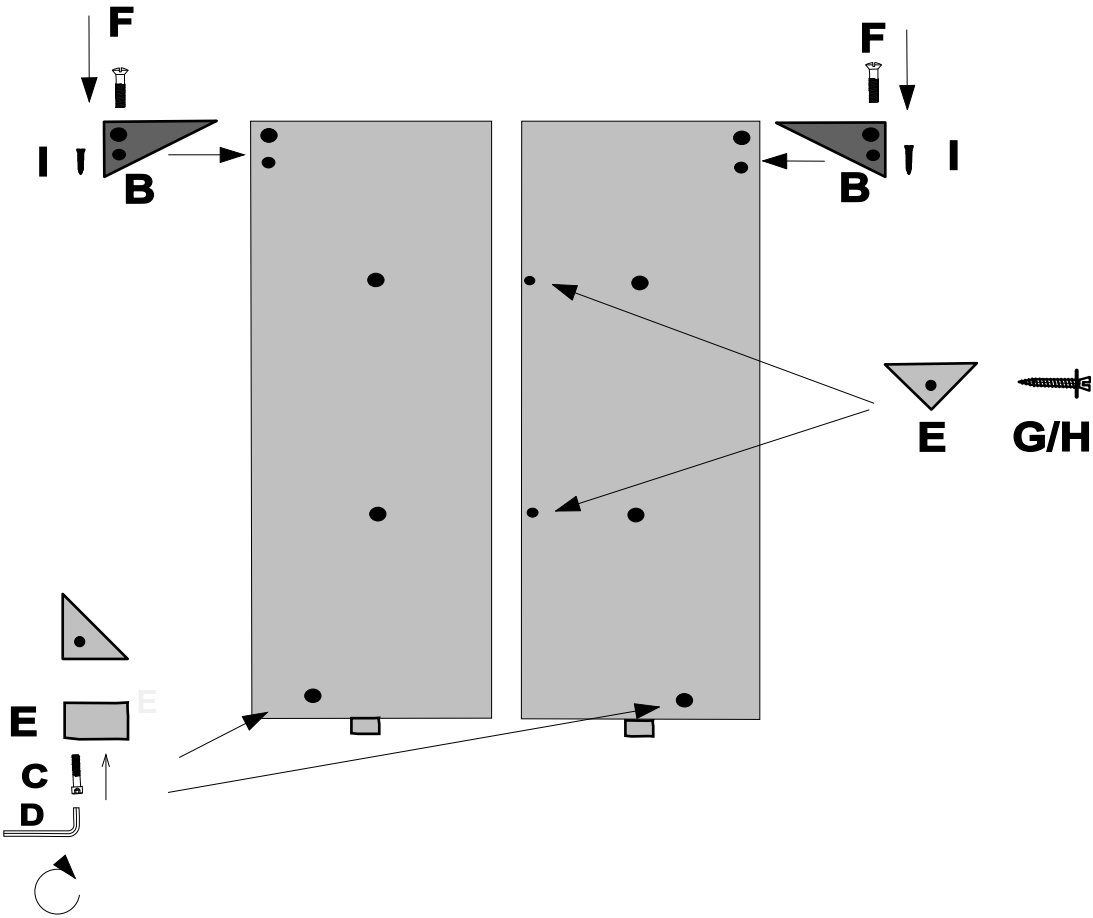


Fuß 2.


2.

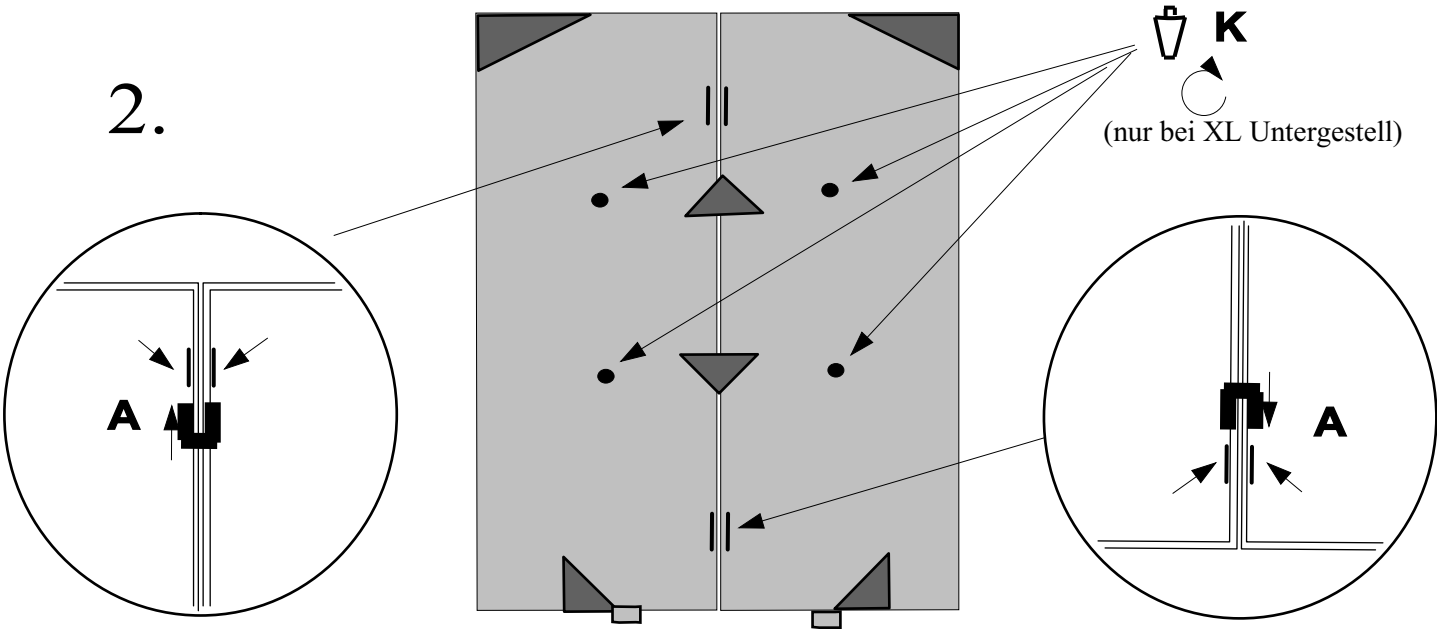

3

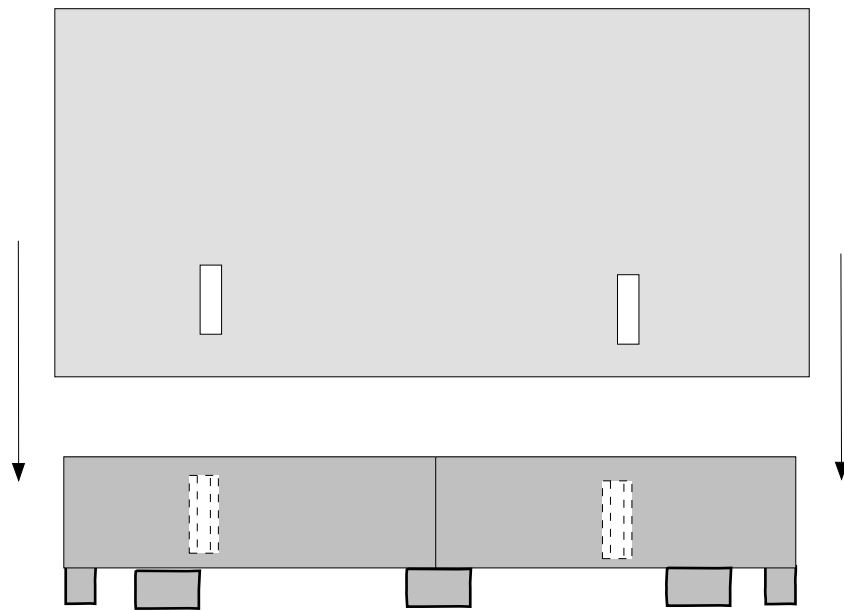

4.

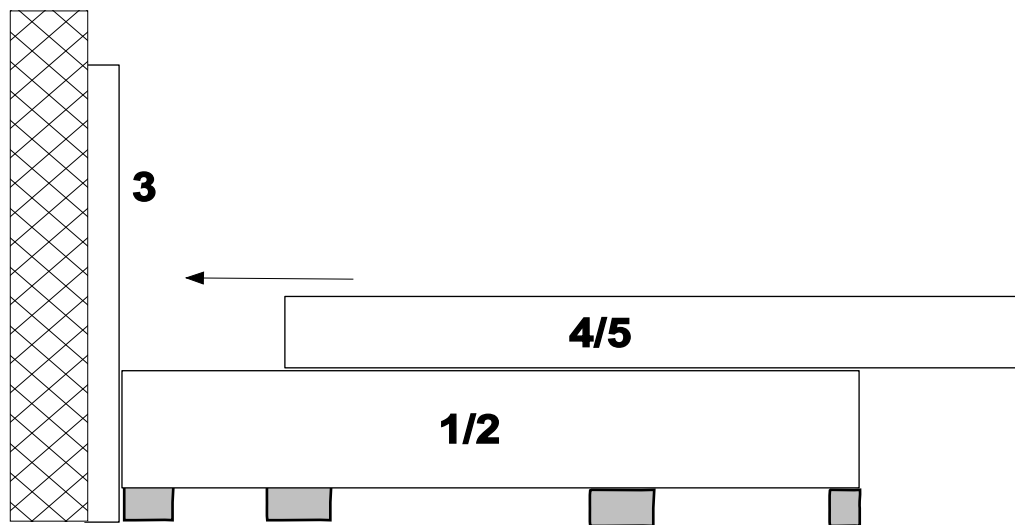

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.