


FREDERICO  
SPEISEBANK 2SI  
87772

# AUFBAUANLEITUNG

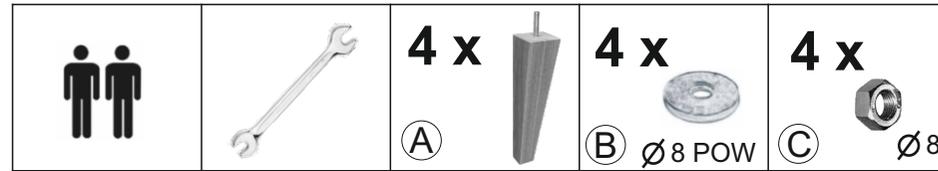

1

BANK AUF RÜCKEN LEGEN





2

REISSVERSCHLUSS UNTERHALB DER  
SITZFLÄCHE ÖFFNEN




3

FÜSSE IN DIE LÖCHER STECKEN  
UND DIE SCHRAUBEN  
MIT DEM SCHRAUBENSCHLÜSSEL NACHZIEHEN

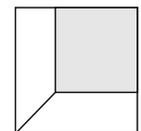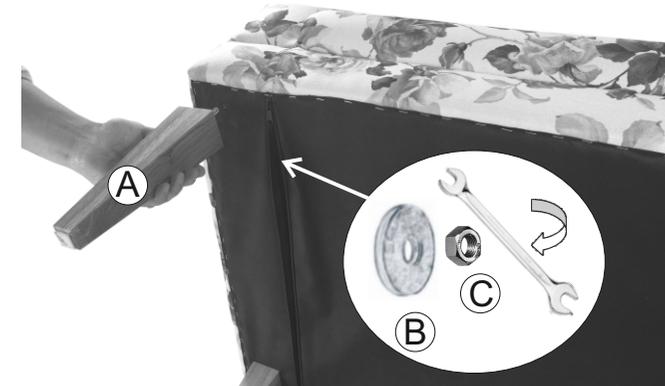

FREDERICO  
SPEISEBANK 2,5SI  
87756

# AUFBAUANLEITUNG

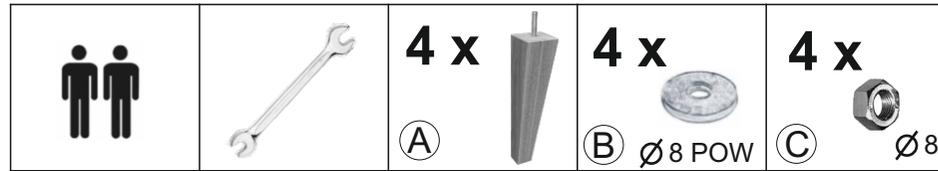


1

BANK AUF RÜCKEN LEGEN





2

REISSVERSCHLUSS UNTERHALB DER  
SITZFLÄCHE ÖFFNEN

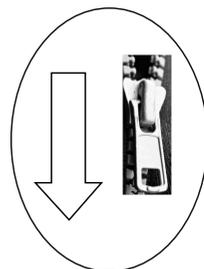


3

FÜSSE IN DIE LÖCHER STECKEN  
UND DIE SCHRAUBEN  
MIT DEM SCHRAUBENSCHLÜSSEL NACHZIEHEN

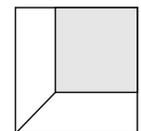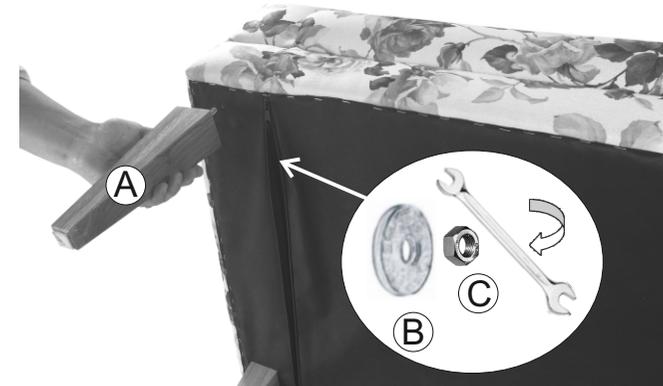

FREDERICO  
SPEISEBANK 3SI  
87771

# AUFBAUANLEITUNG

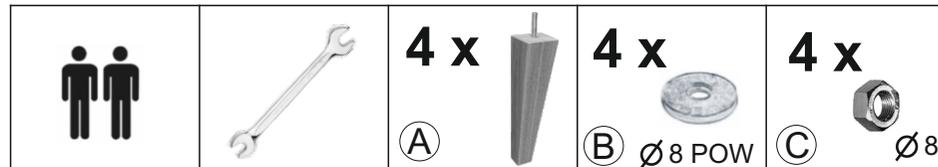

1

BANK AUF RÜCKEN LEGEN



2

REISSVERSCHLUSS UNTERHALB DER  
SITZFLÄCHE ÖFFNEN



3

FÜSSE IN DIE LÖCHER STECKEN  
UND DIE SCHRAUBEN  
MIT DEM SCHRAUBENSCHLÜSSEL NACHZIEHEN

