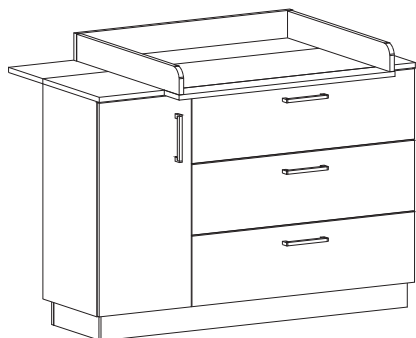
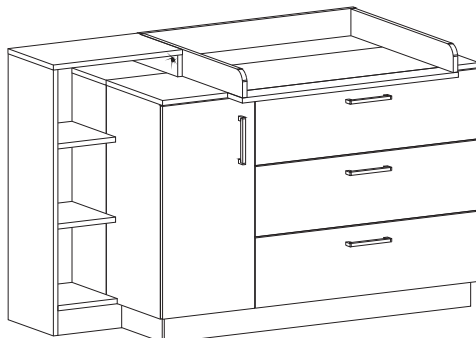
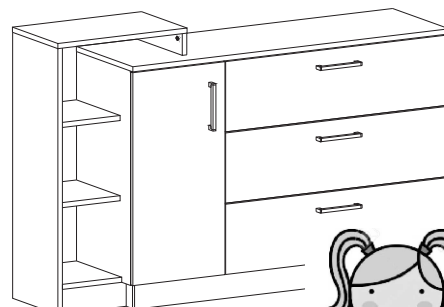
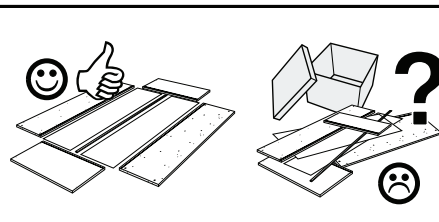
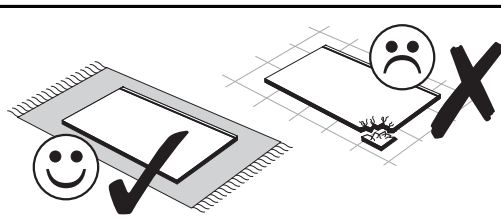
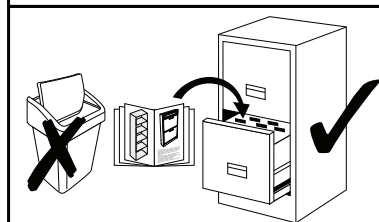
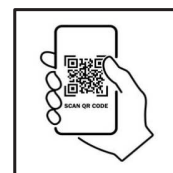
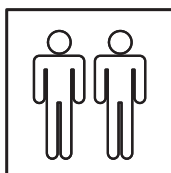
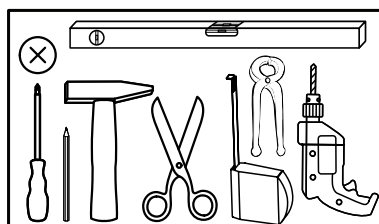


**A**Seiten / Pages
2 - 13**B**Seiten / Pages
14 - 29**C**Seiten / Pages
30 - 36

Montageanleitung.-Nr.:


MA1-00106

SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00415 Colli 1/1 - Anstellregal


B02-10		B02-20		B05-20		B01-170	
22x	ø15x12mm	22x		4x	ø20mm	1x	
B02-133		B01-200		B08-80			
1x		3x	6,3x13	1x			

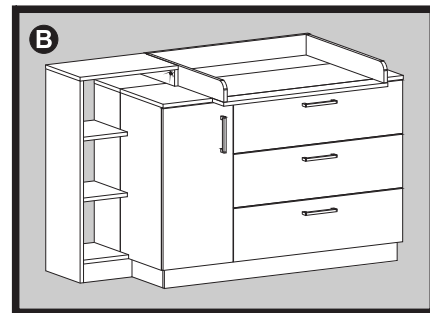


Colli 1/1 - Anstellregal

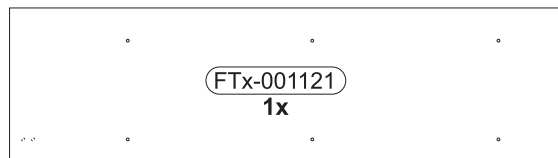


892 x 250

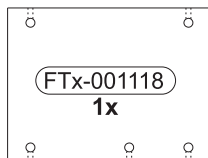


250 x 330

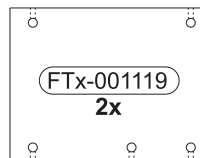


250 x 318

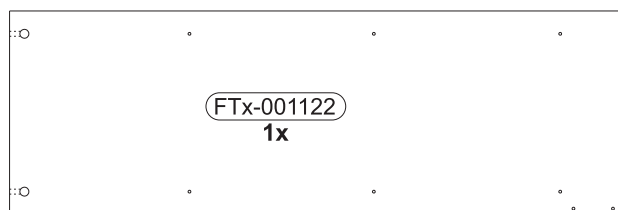


992 x 330

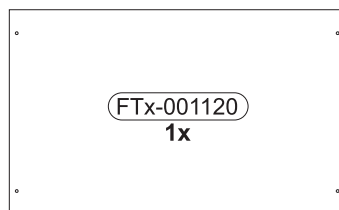


554 x 332



270 x 92






81 x 330




SCAN ME



BT1-00424 Colli 1/2 - Wickelkommode

B02-10		B02-20		B02-103		B01-122		B01-10	
30x	ø15x12mm	30x		32x	8x30	6x	4,0x13	13x	
B01-140		B01-90		B01-200		B01-80		B02-160	
8x	4,0x30	4x	3,5x20	20x	6,3x13	28x	3,5x13	6x	
B08-80		B05-20		B01-30		B02-220			
1x		12x	ø20mm	53x	3x16	2x			











BT1-00425 Colli 1/2 - Wickelkommode

B02-133		B05-185		B06-349	
8x		4x		4x	











BT1-00343 Colli 1/2 - Wickelkommode

B03-41		B03-11		B03-07	
2x		2x		1x	


Colli 1/2 - Wickelkommode

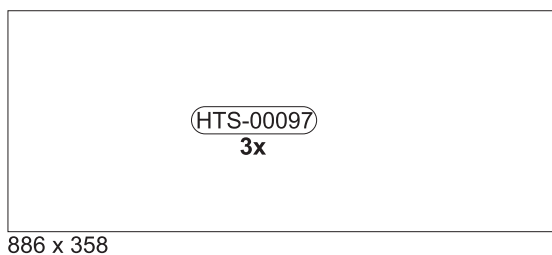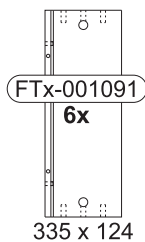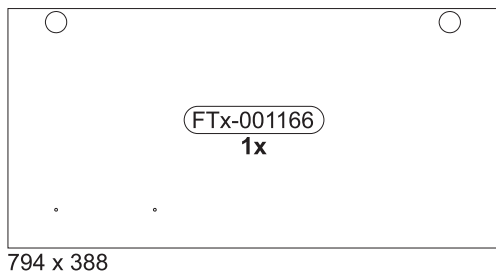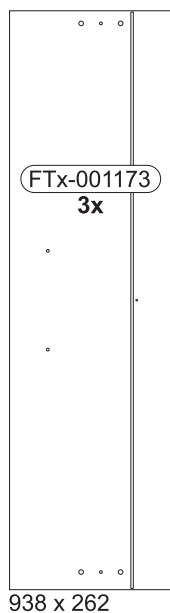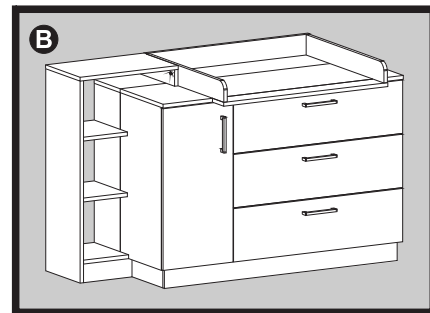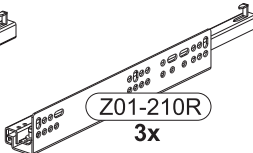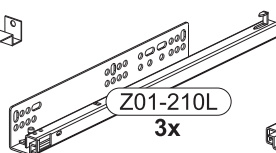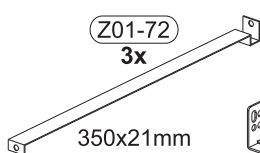



Colli 2/2 - Wickelkommode

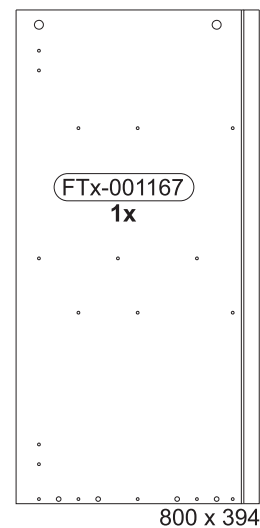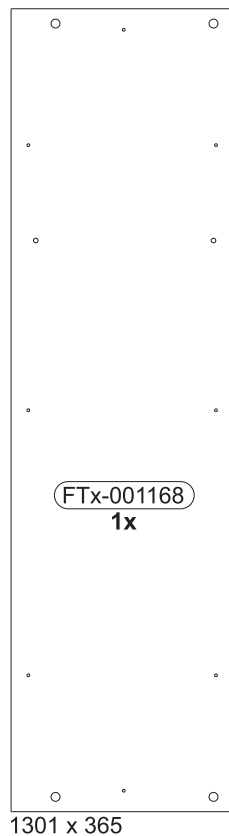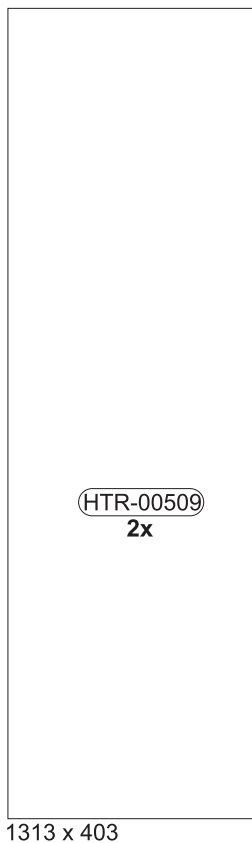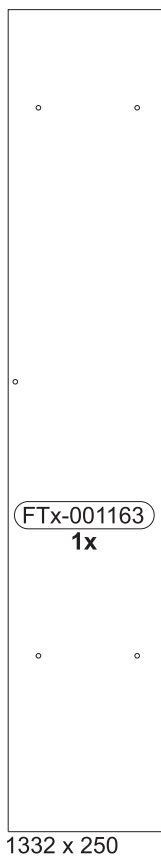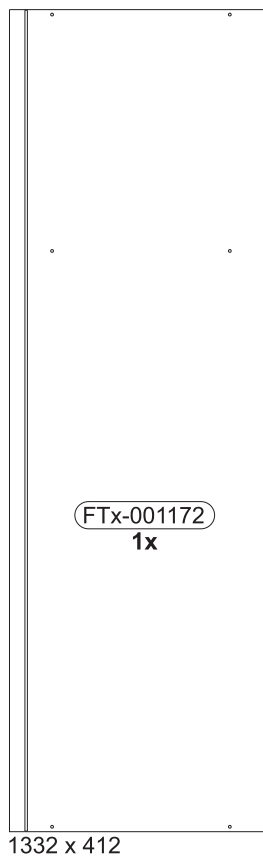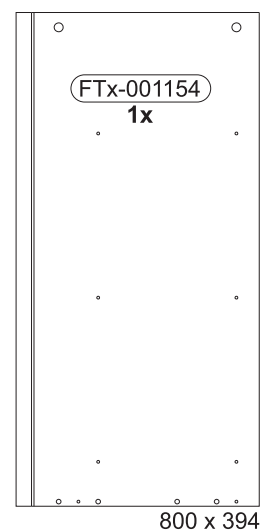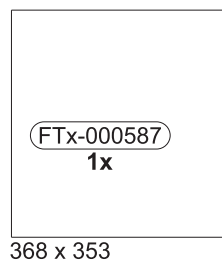



1

						
	4x	4x	6x	2x	3x	
		ø15x12mm		6,3x13		

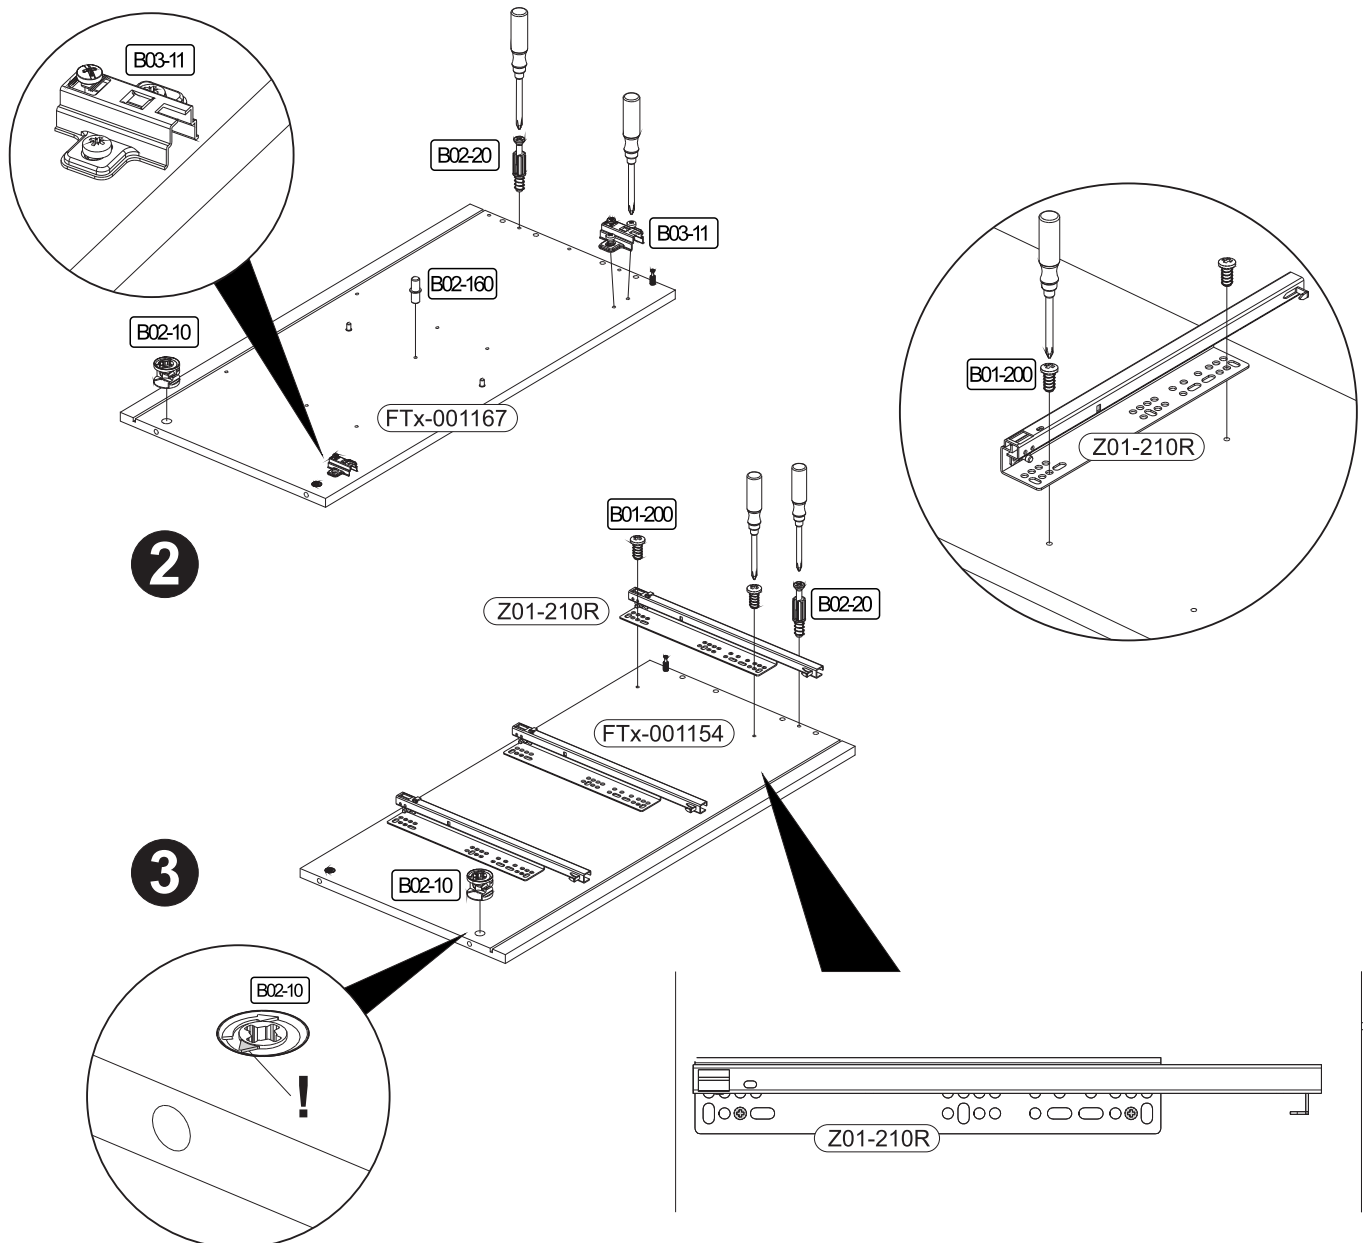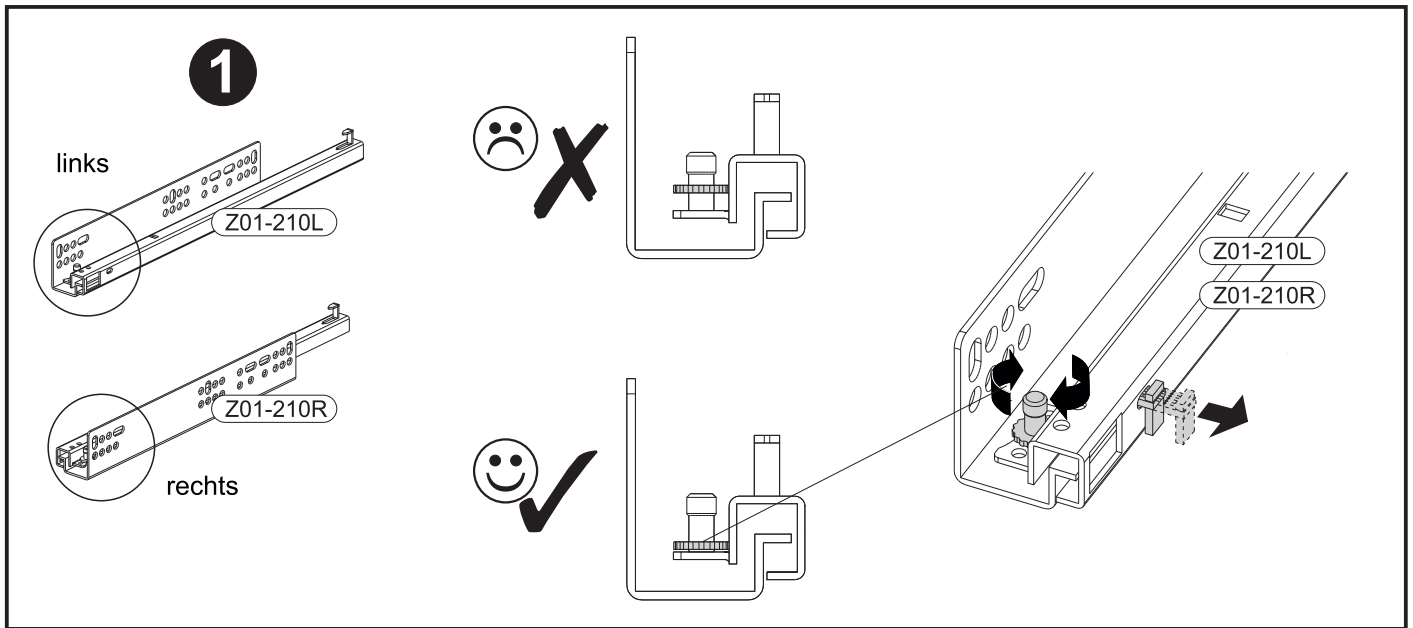


2


	
B01-170	4,5x30
1x	

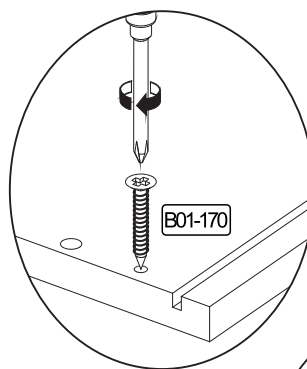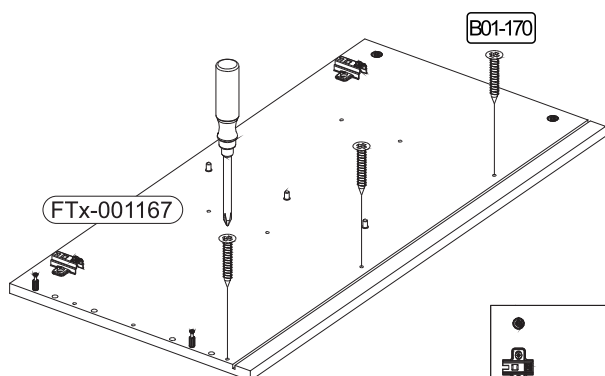

1

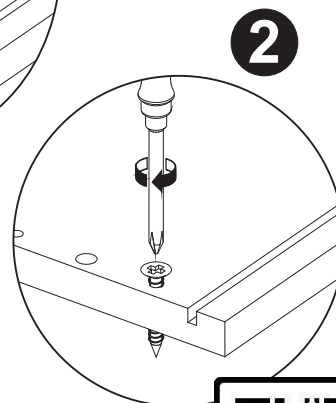


2

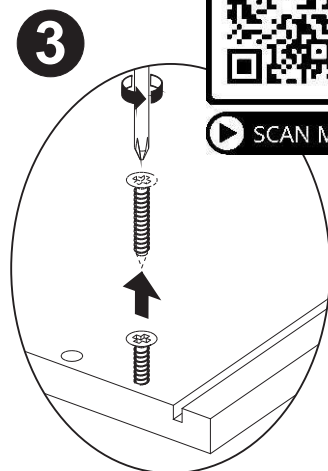


3




SCAN ME

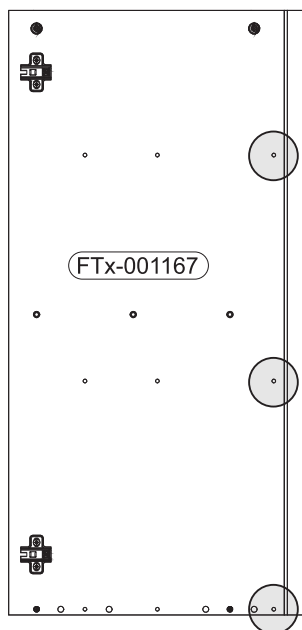


3

						
B02-10	B02-20	B02-103	B01-200	B02-133		
4x	6x	8x	8x	8x		
	ø15x12mm		8x30	6,3x13		

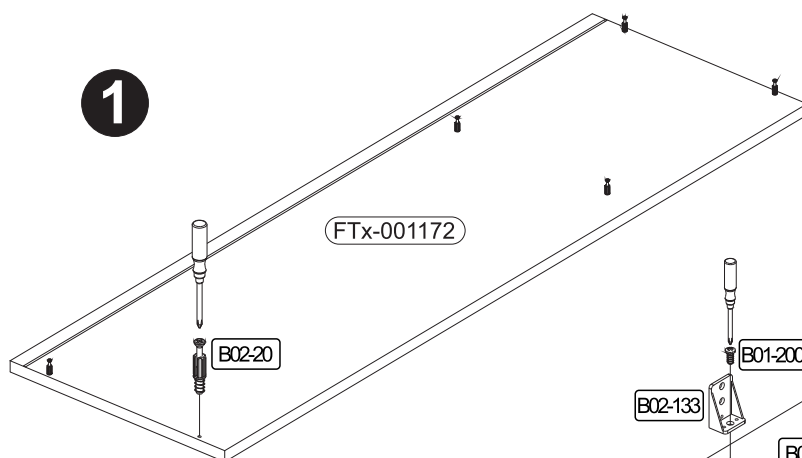


1

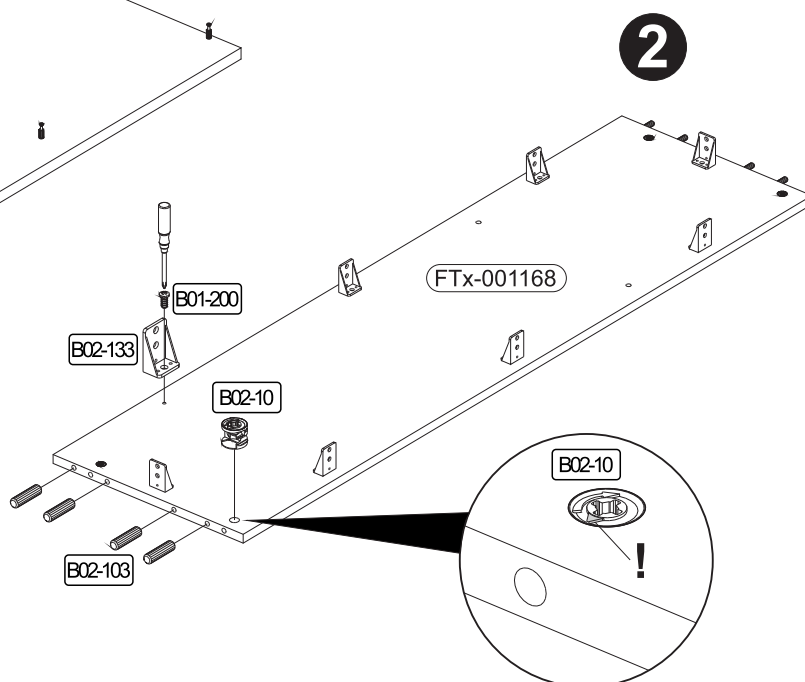


2

4		B02-10	 ø15x12mm	B02-160		B01-200	 6,3x13
		2x		3x		6x	

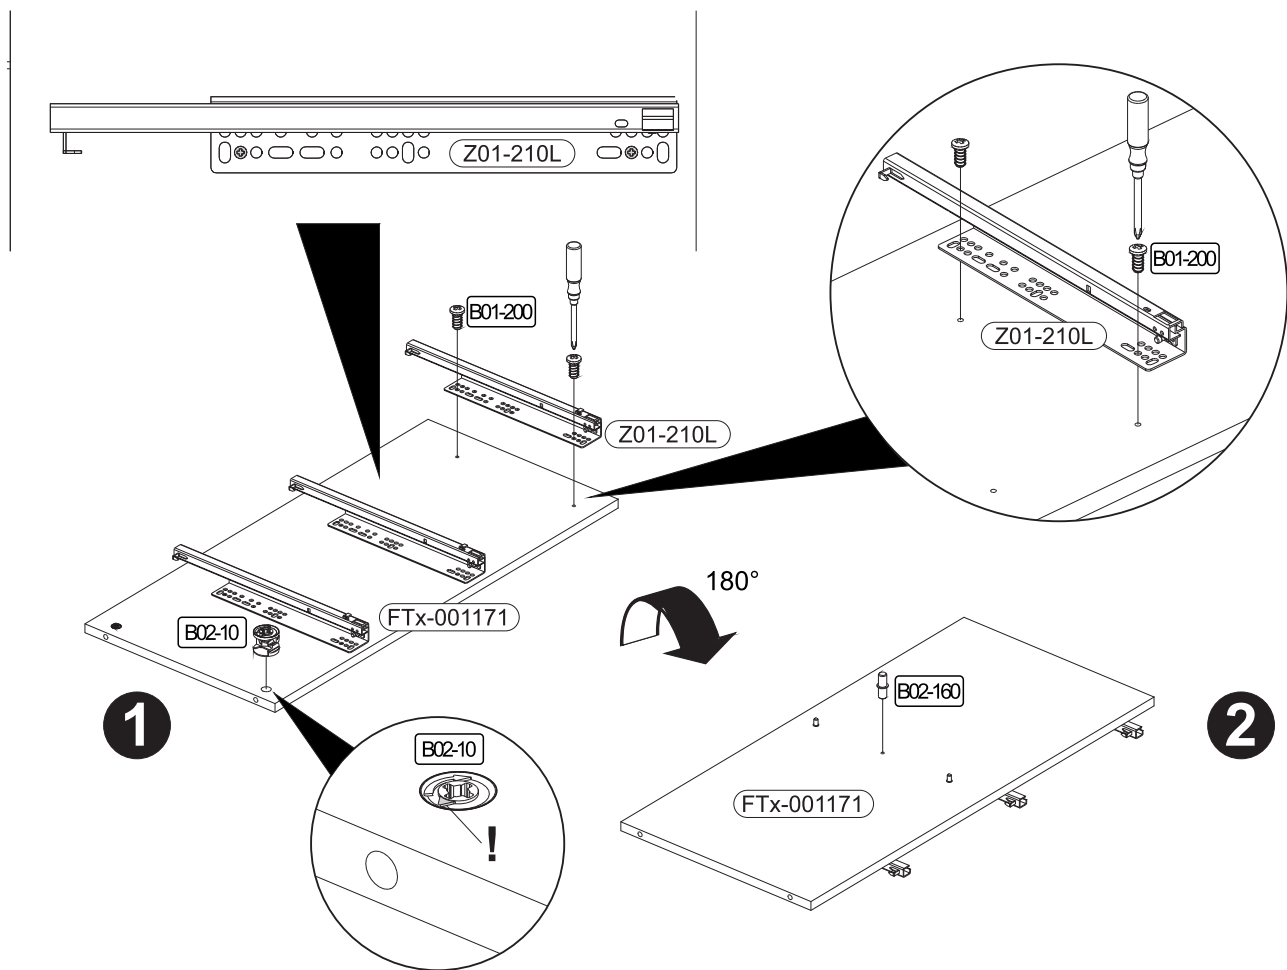

5		B02-10	 ø15x12mm	B02-20	
		8x		8x	

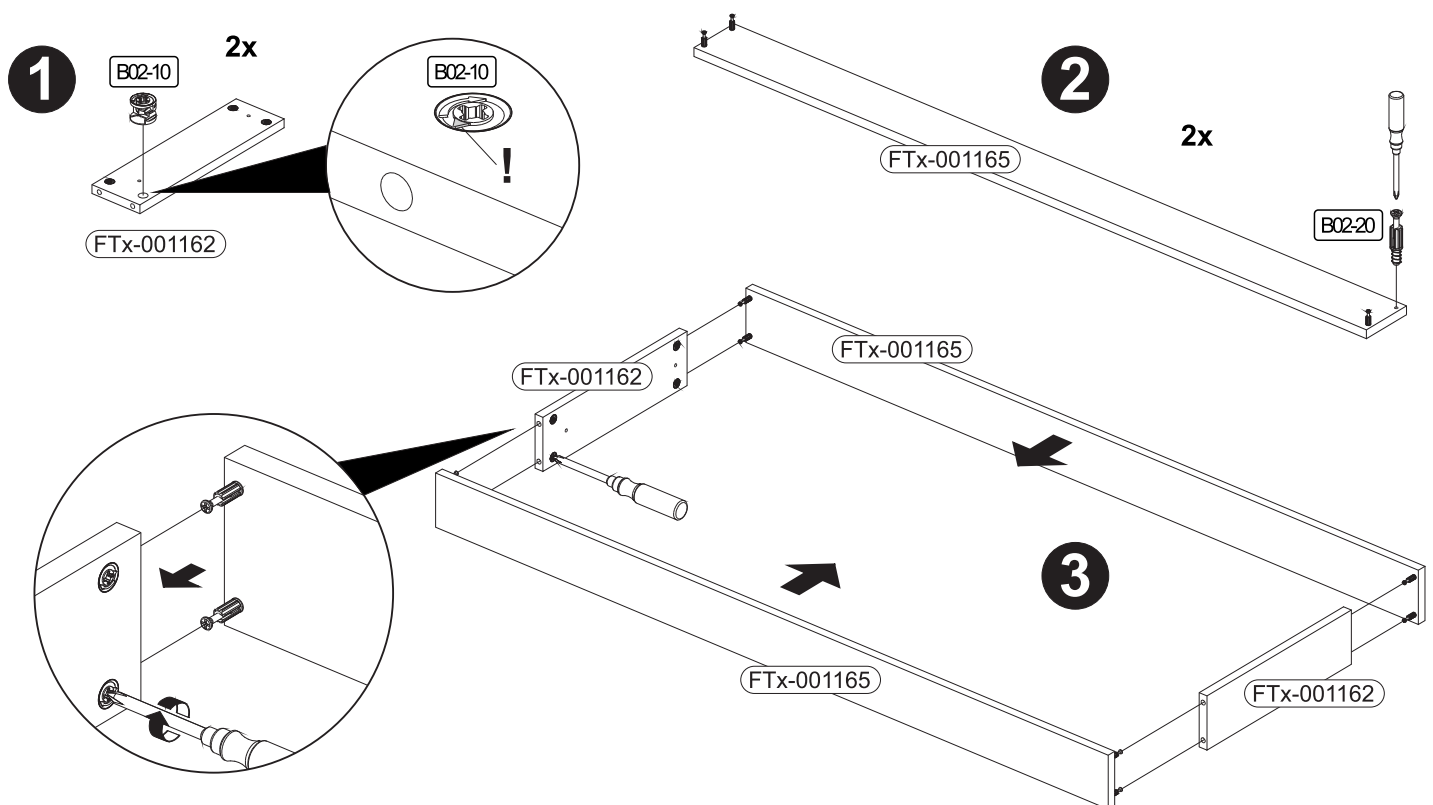


	B02-10		B02-20		B06-349		B01-140		B02-103	
	12x	ø15x12mm	12x		3x		6x	4,0x30	24x	8x30
							B01-122		B01-30	
3x							6x	4,0x13	30x	3x16




7


	22x	ø15x12mm	12x	1x	2x
					6,3x13

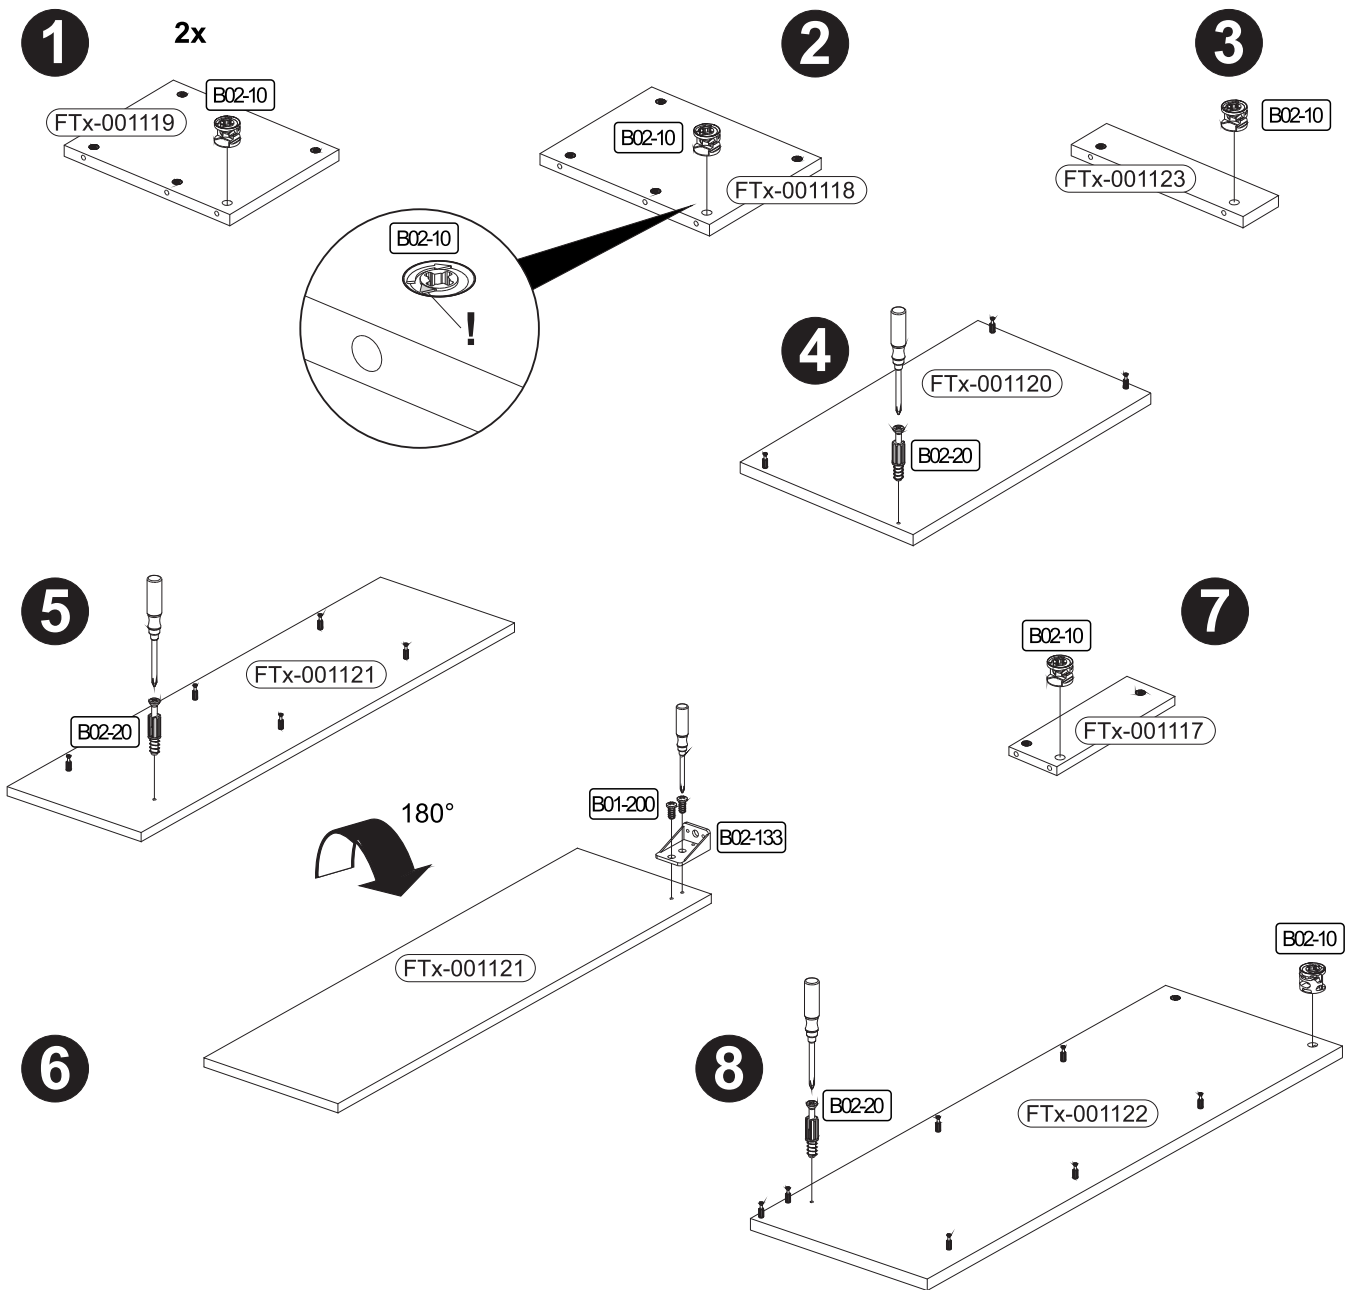

8

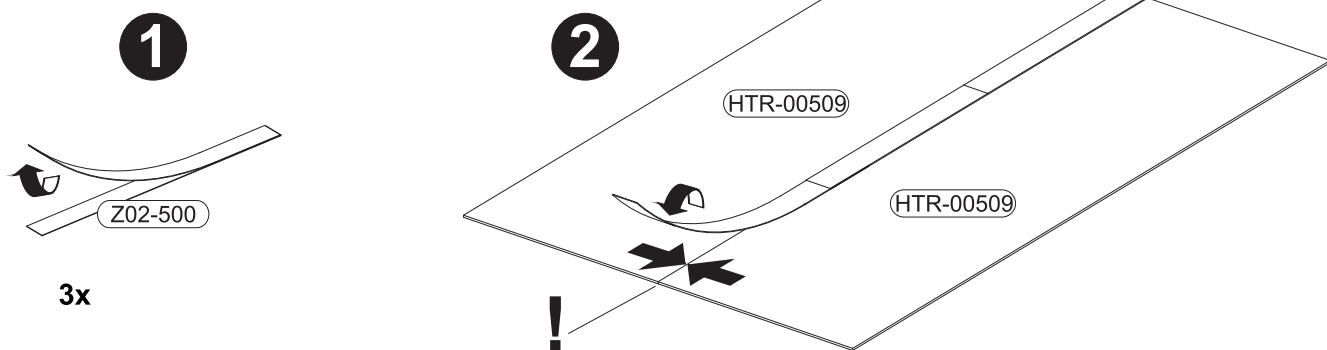


9

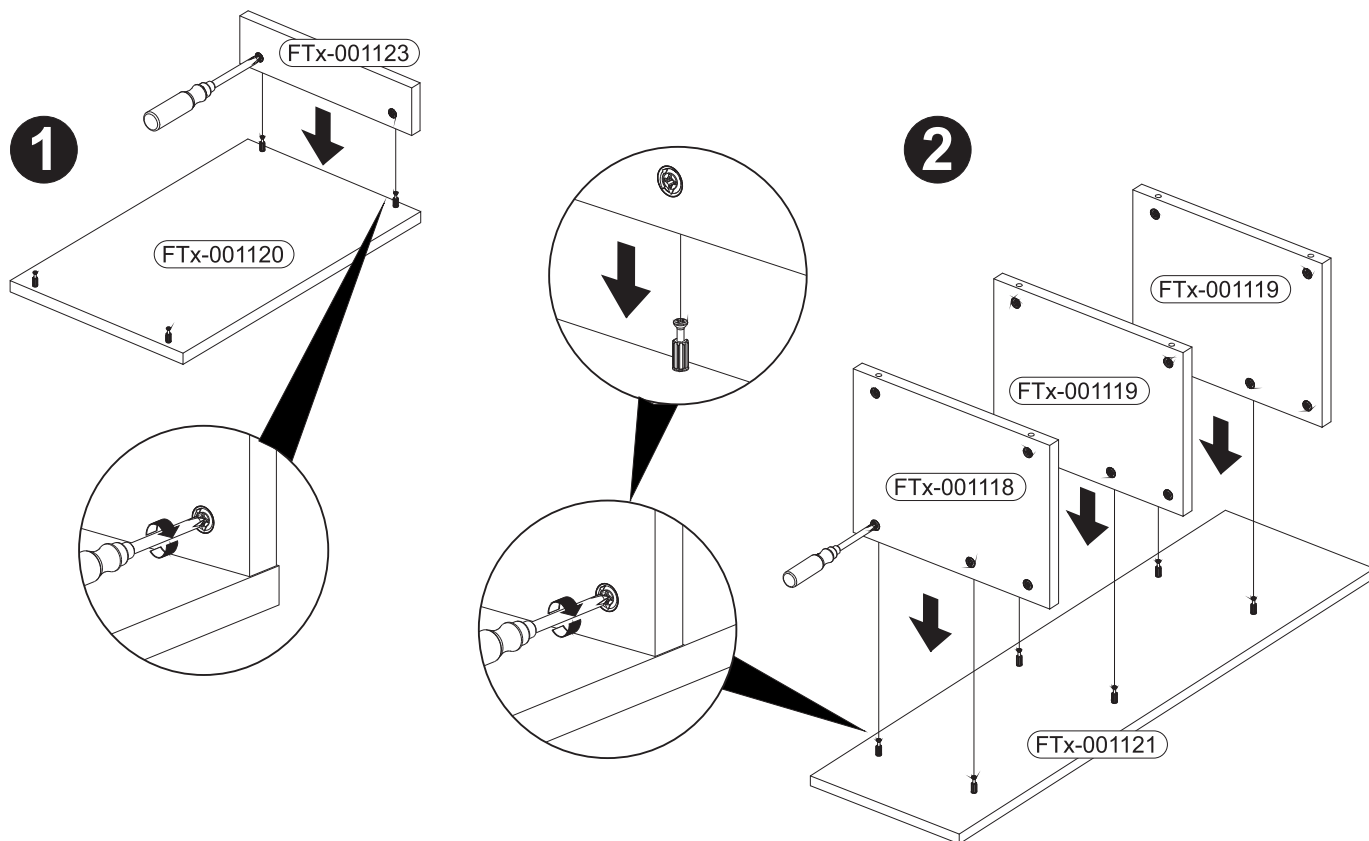




10

B01-10	6,3x50
2x	

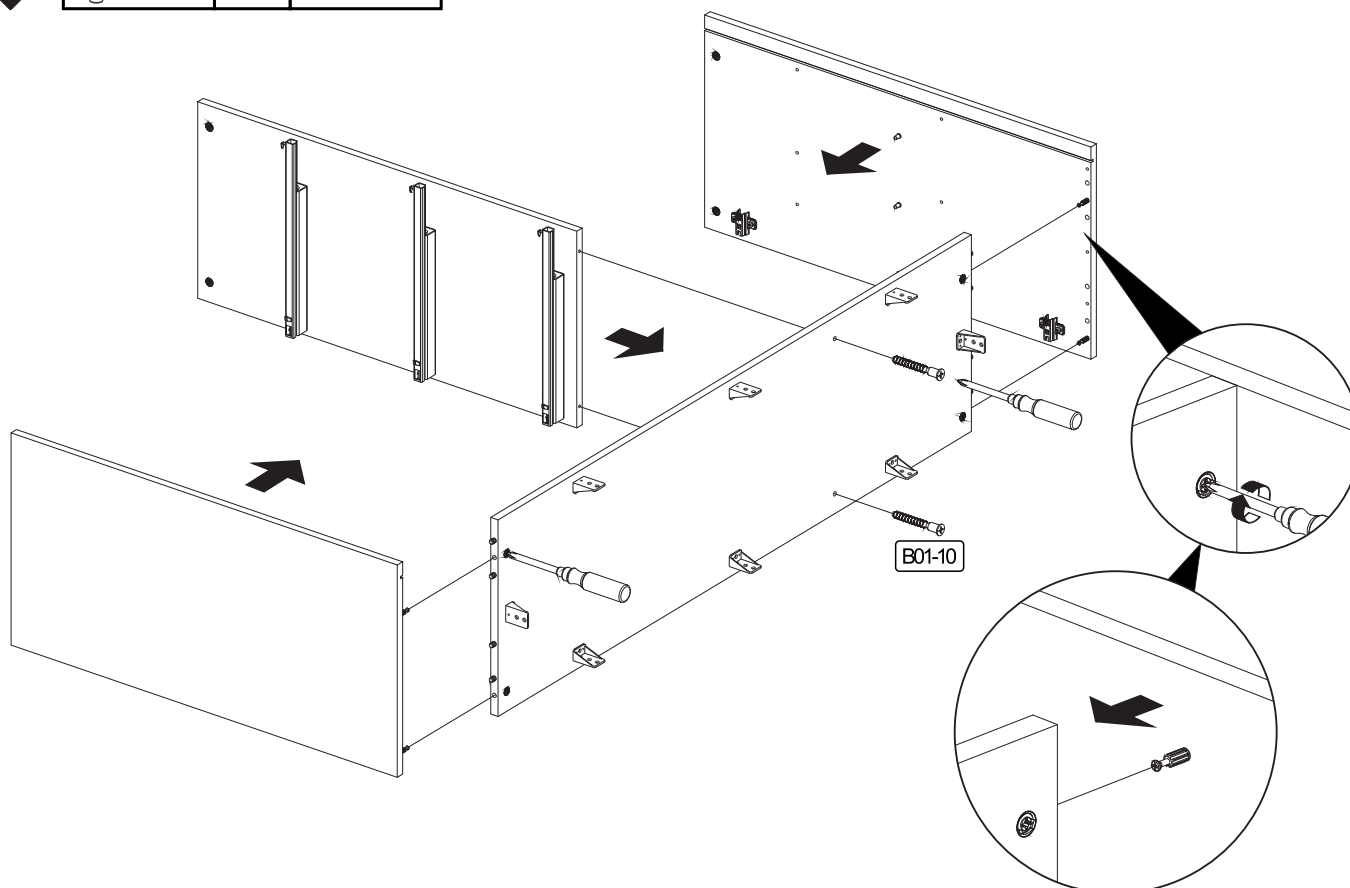


11

		
	16x	3,5x13

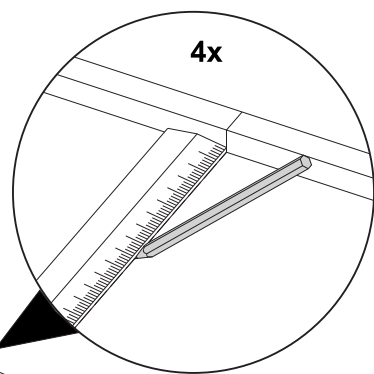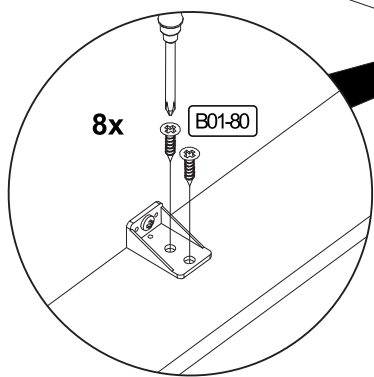
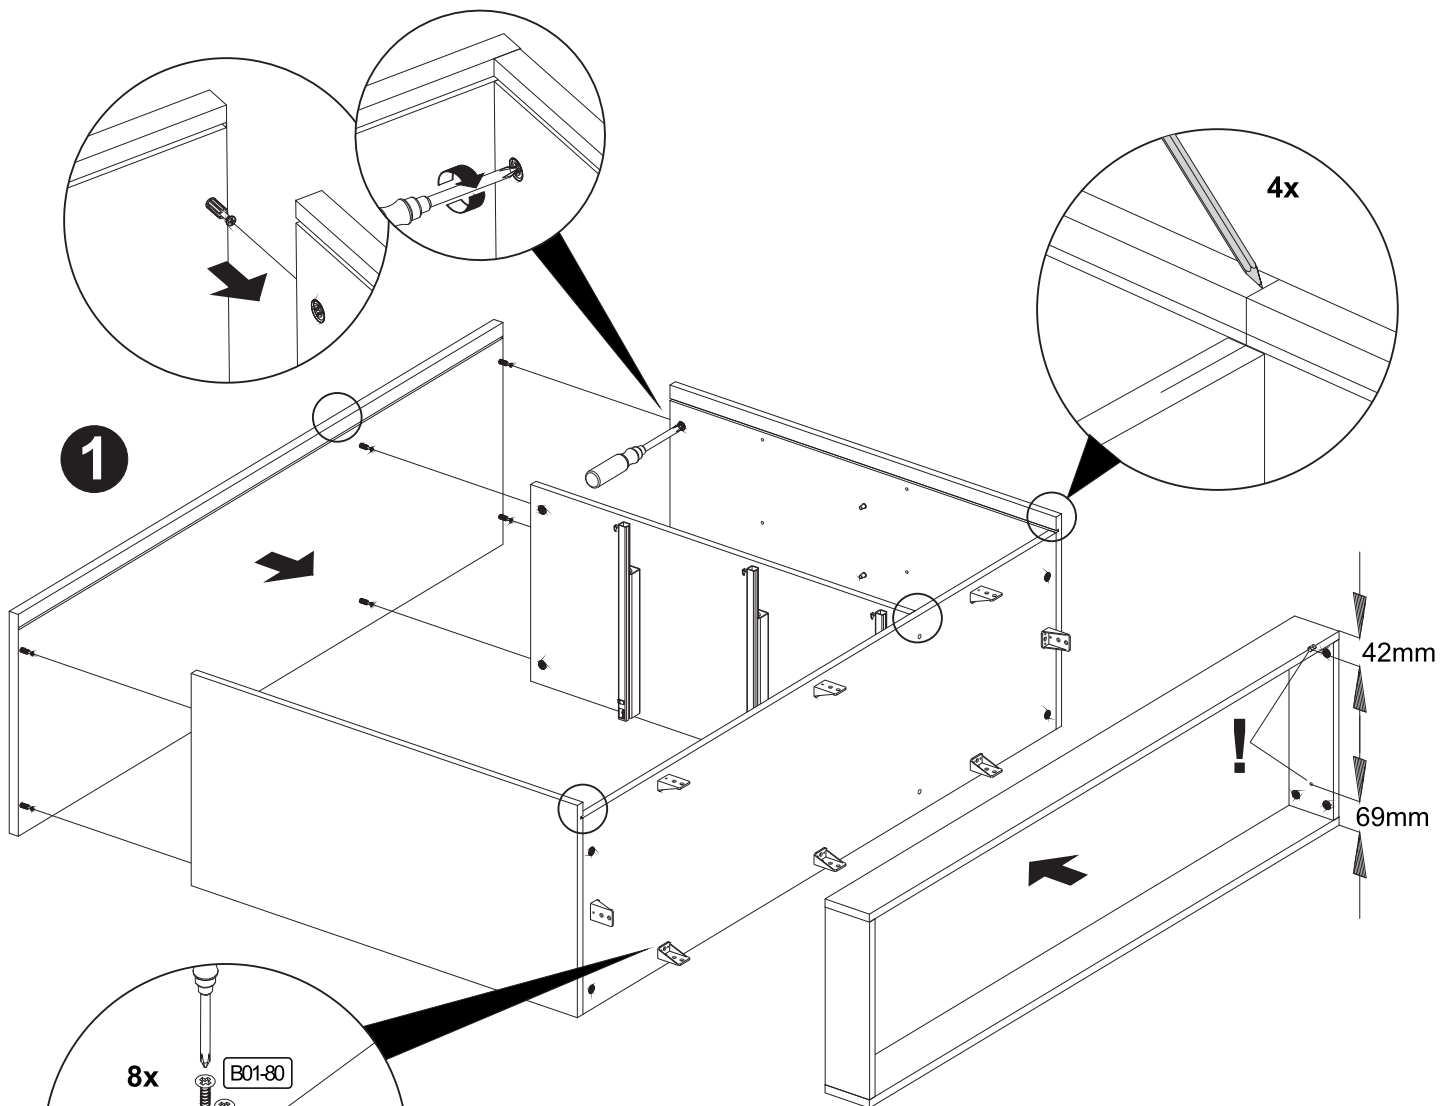


2


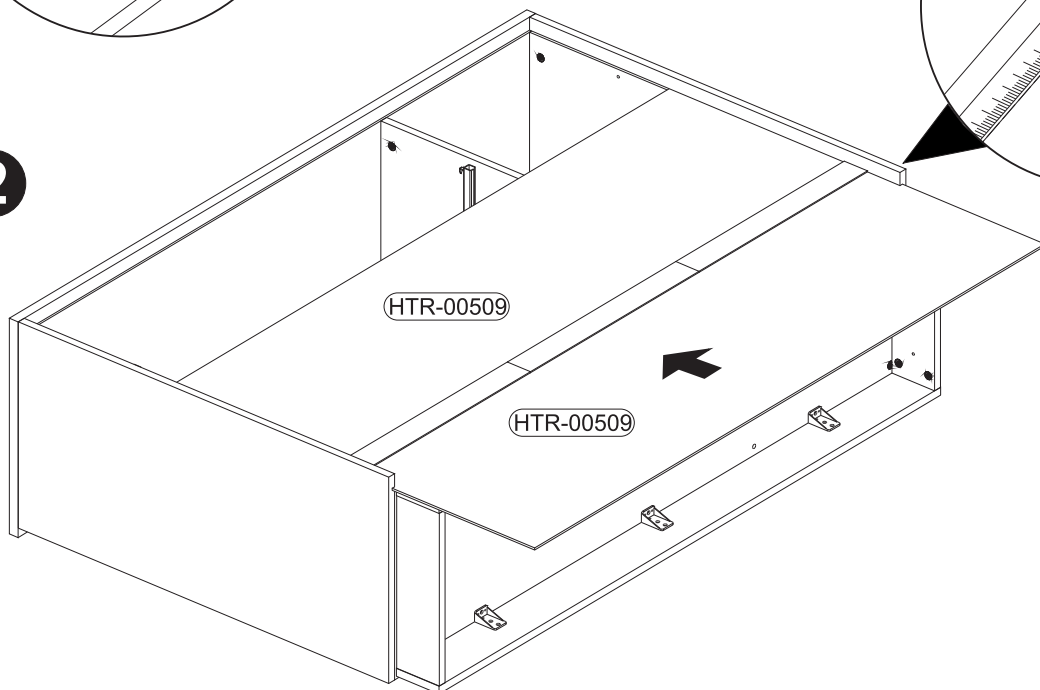


12

								
	4x	4x	23x		4x		1x	

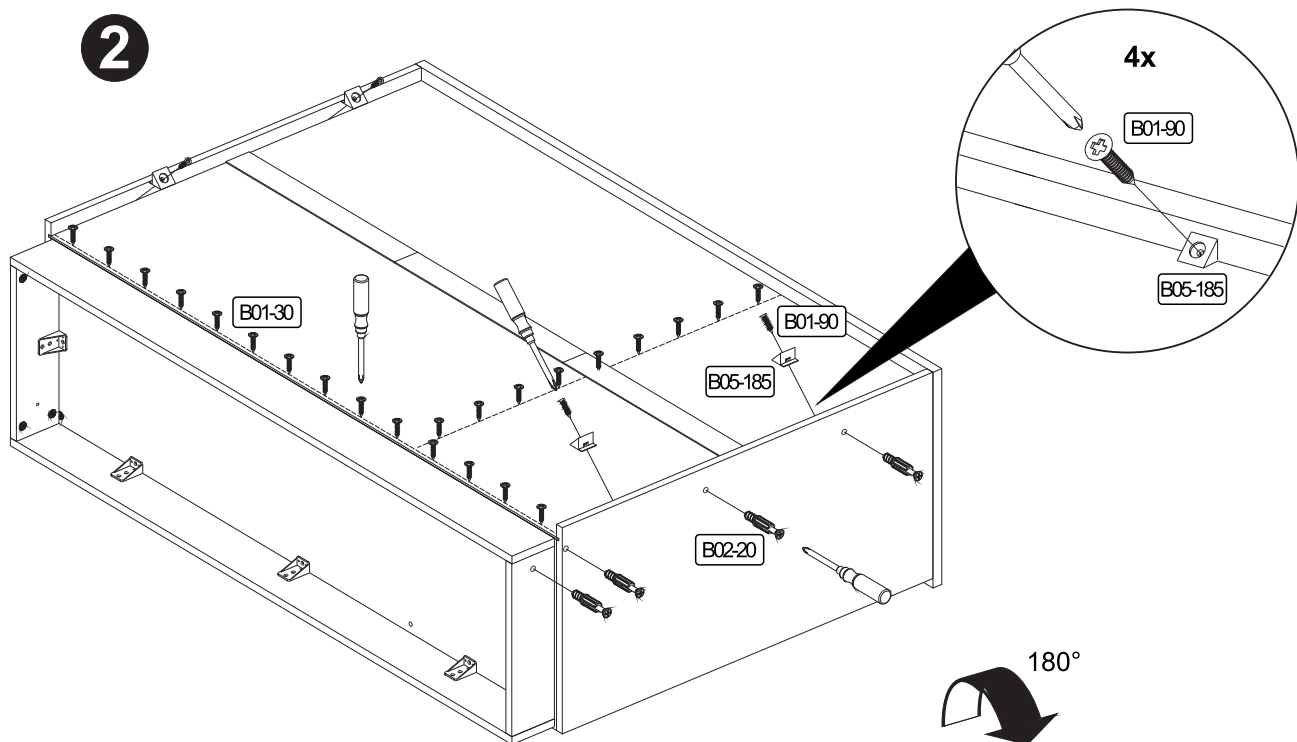
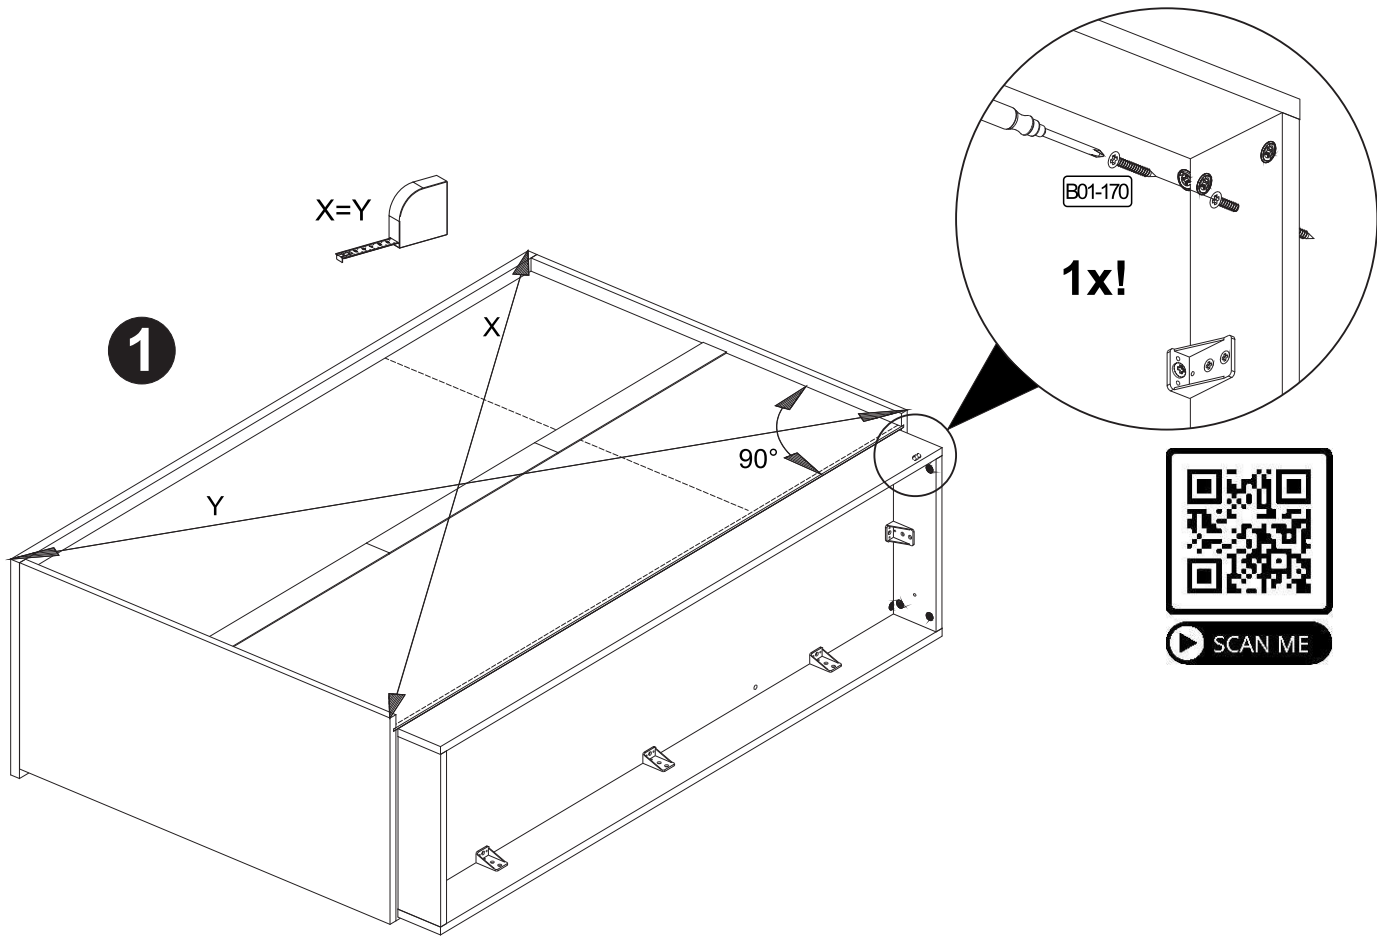


1

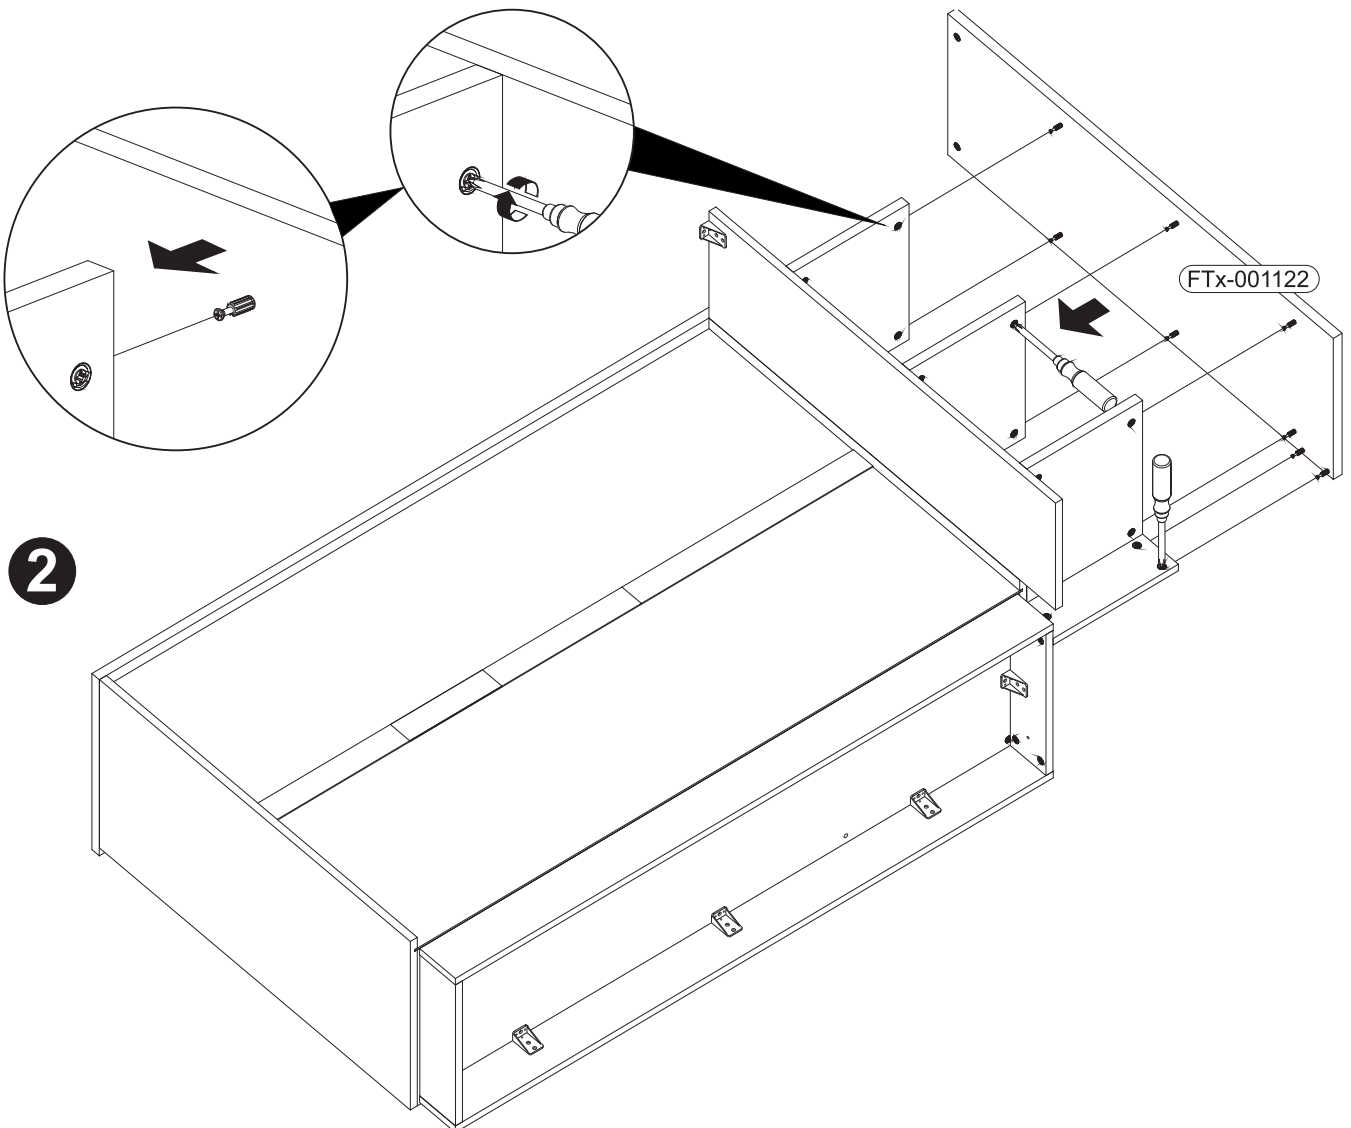
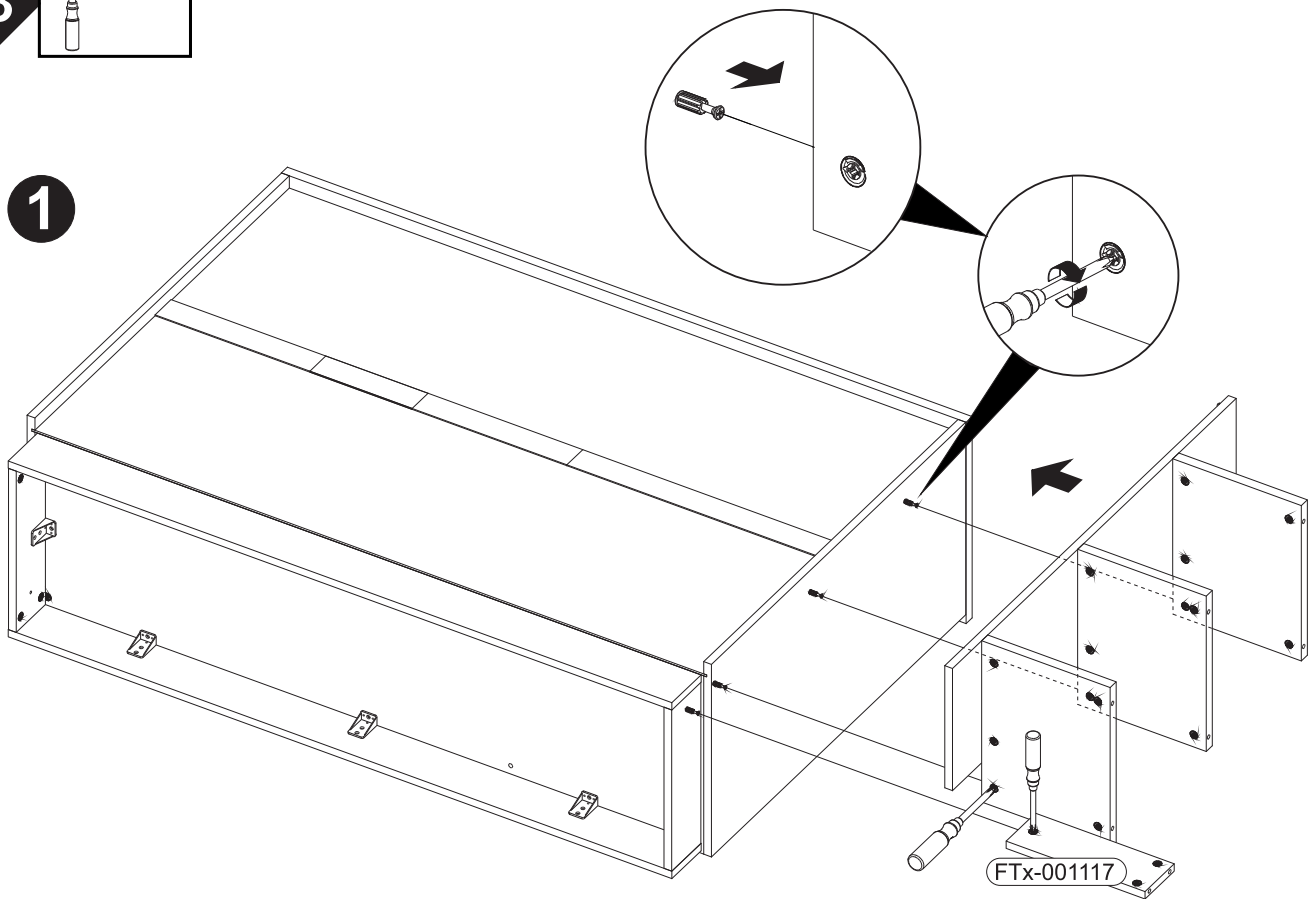


2


14

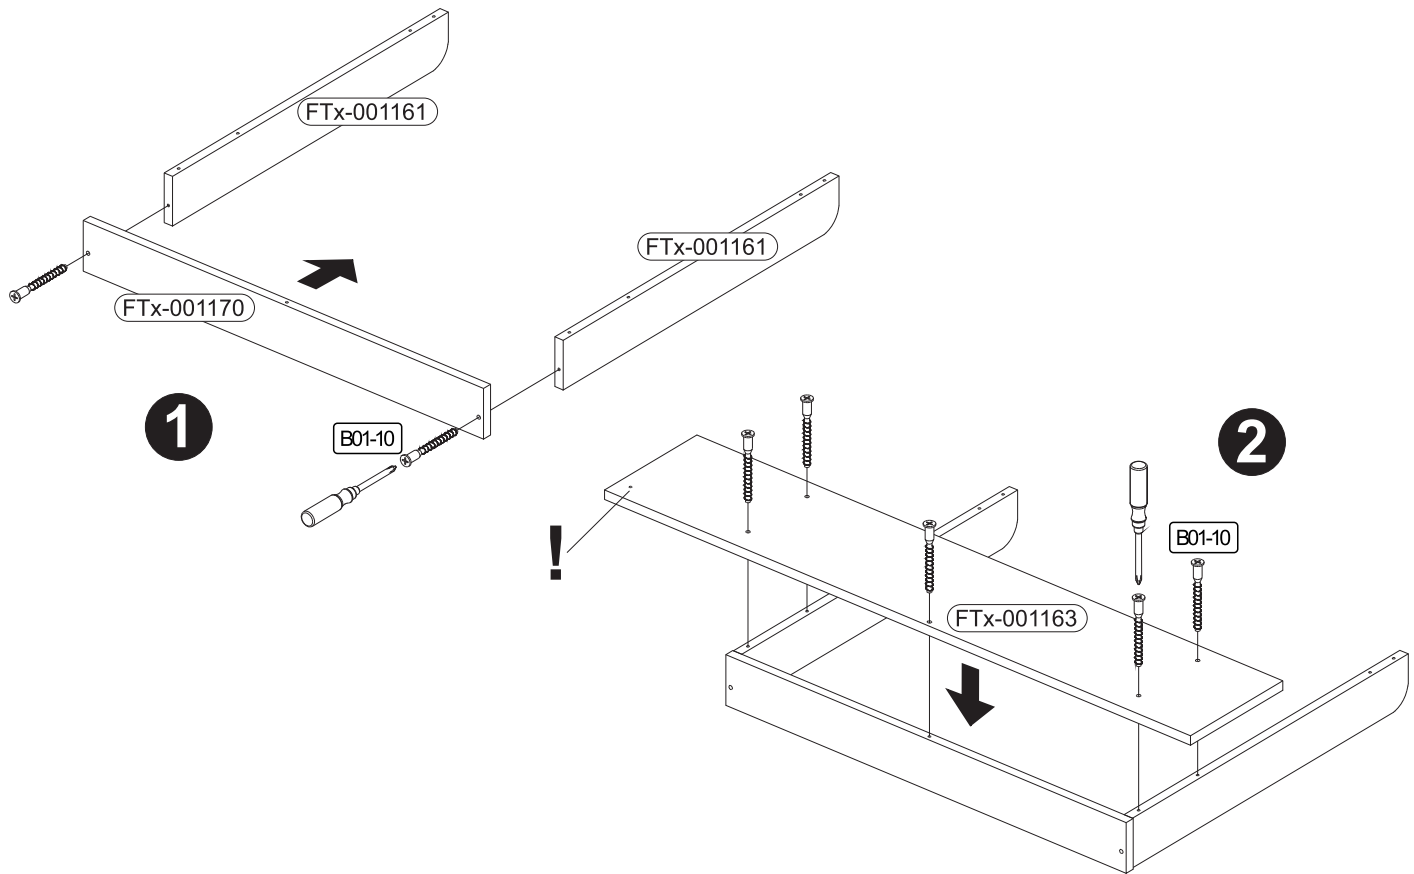




15

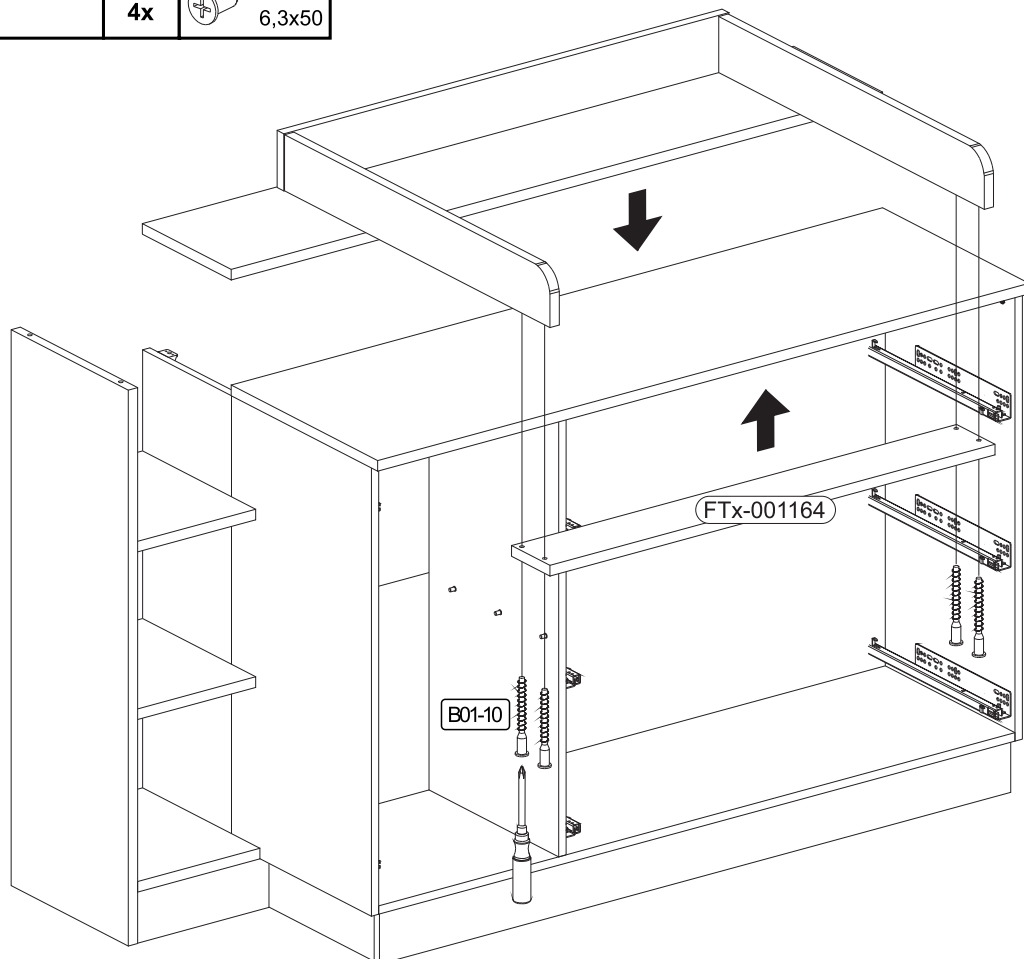

16


						
	2x	40x40x1 8x	3,5x13 4x	ø20mm 1x		6,3x13

1

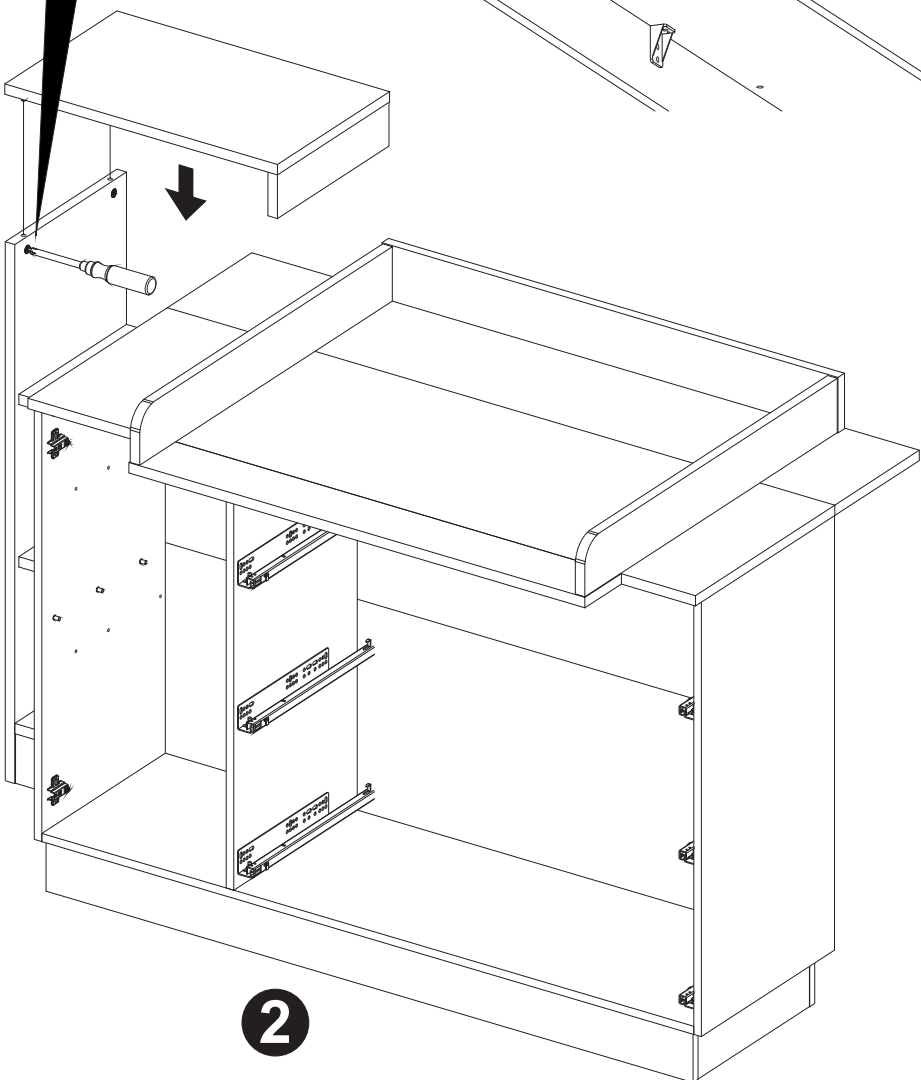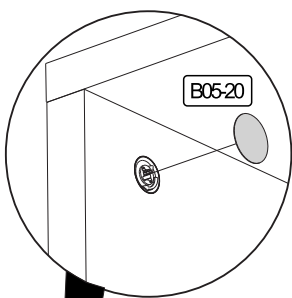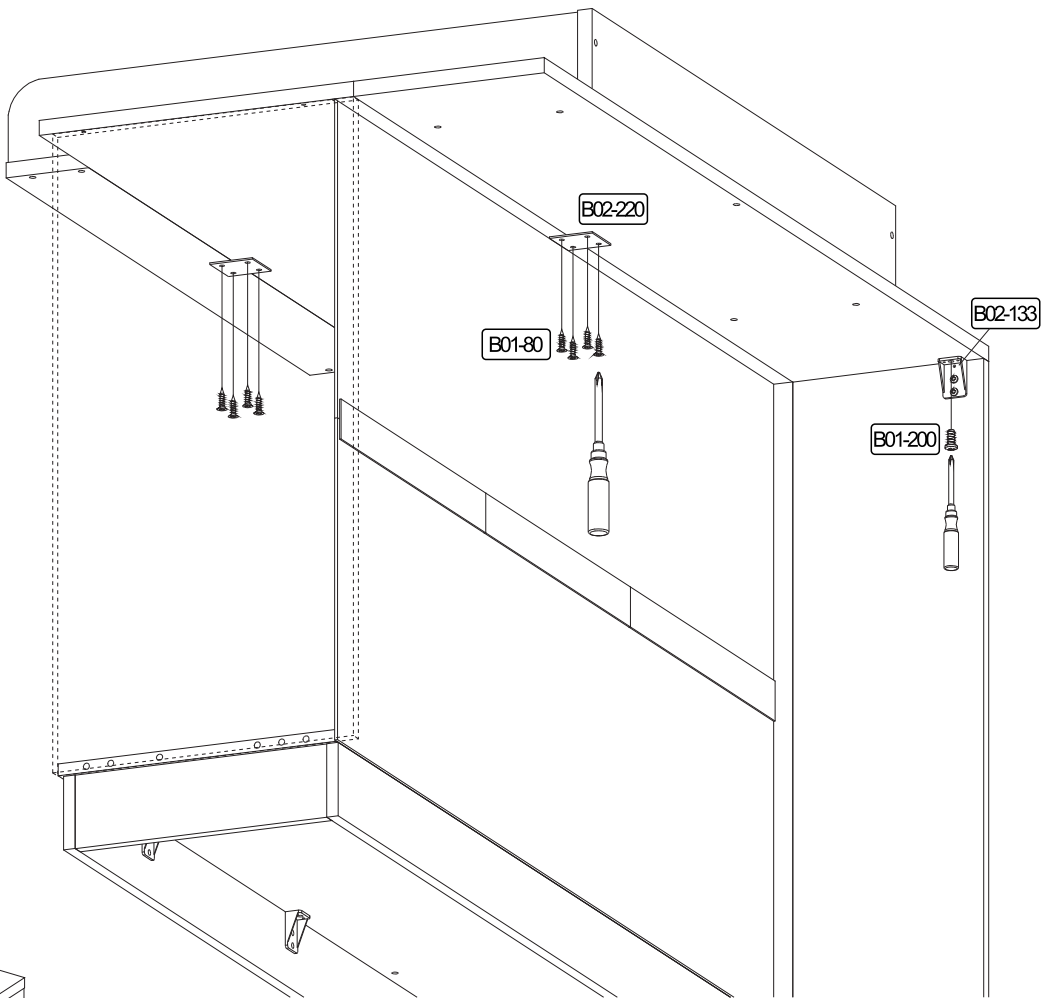


2

17




SCAN ME





1

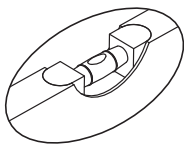

2


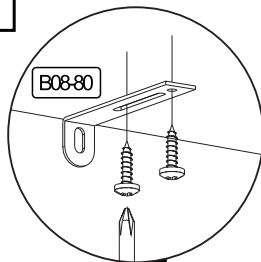


3

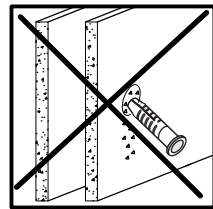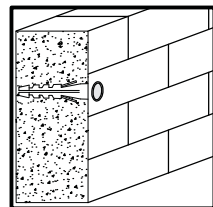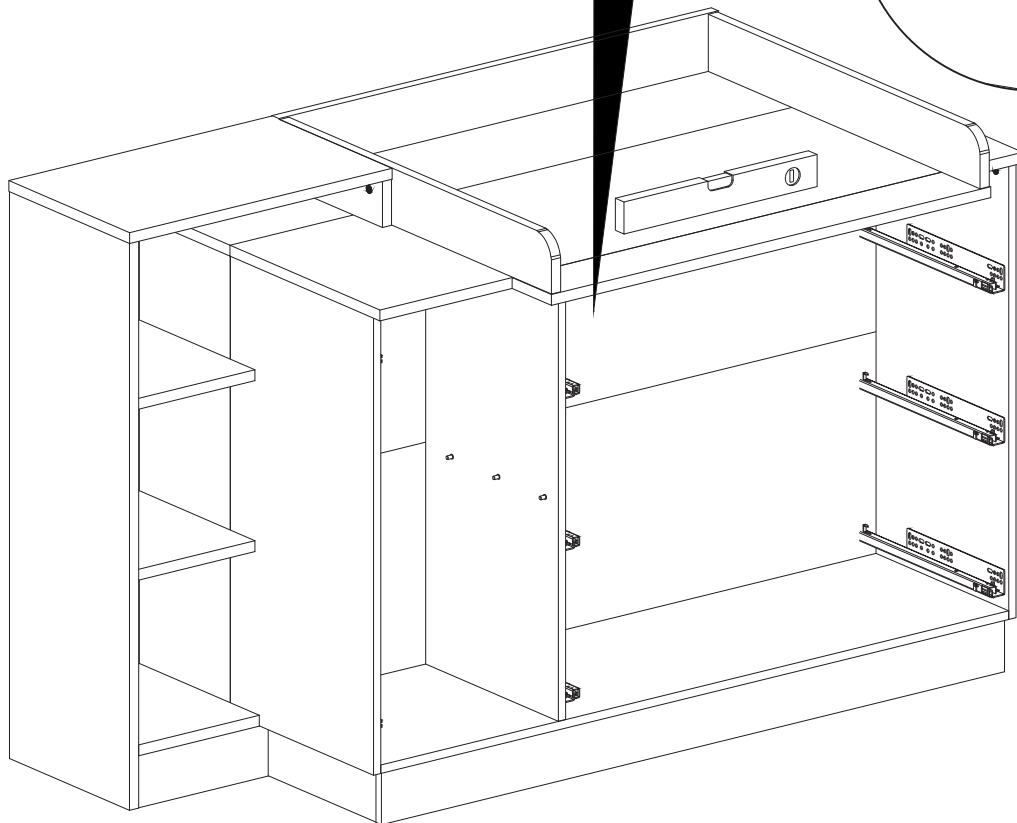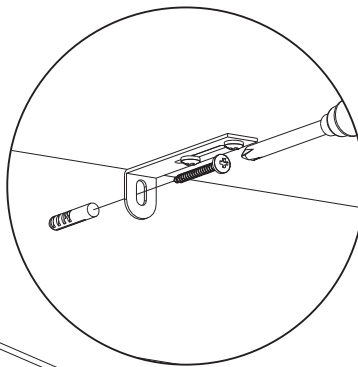


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	


18

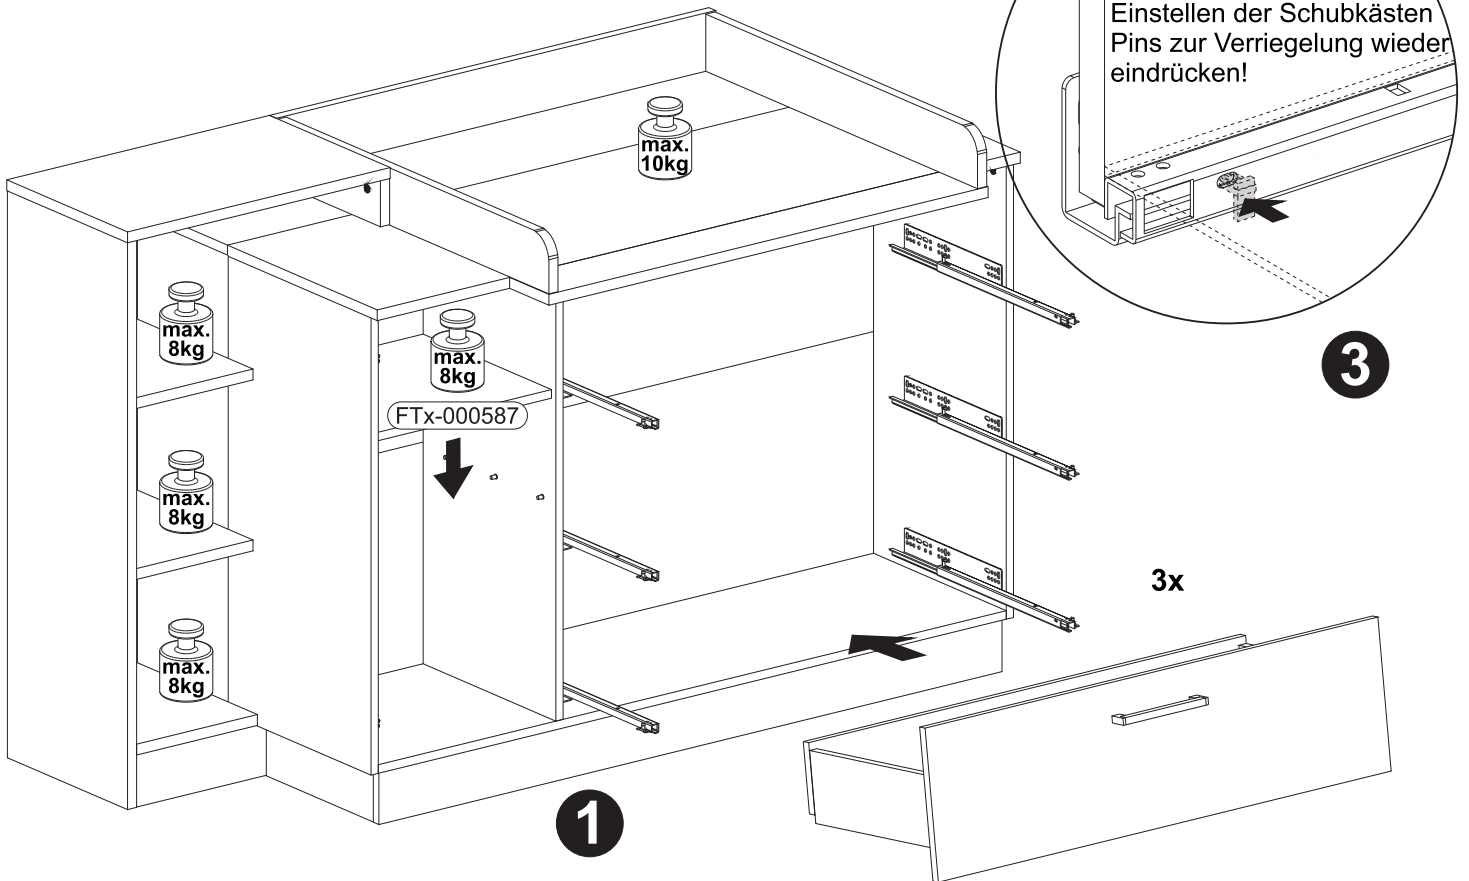

SCAN ME

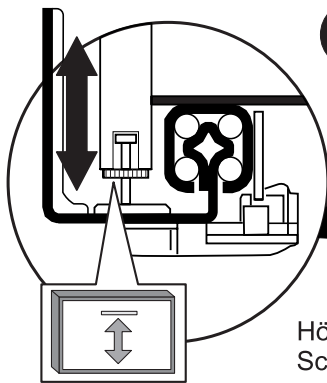


Höhenverstellung des Schubkastens

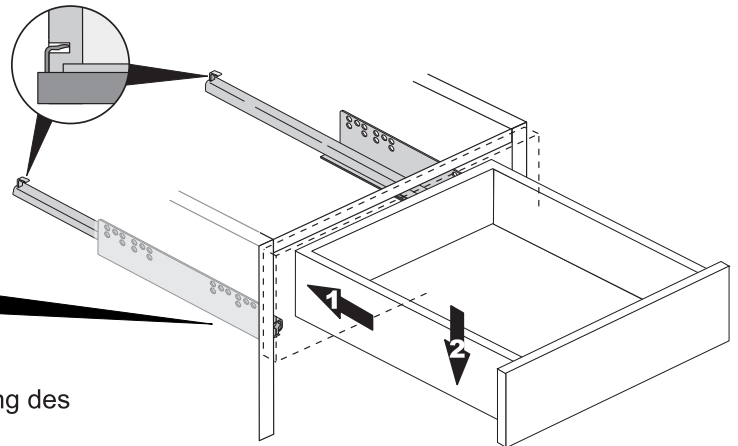






19

	B03-41	B01-80	3,5x13	B06-349	B01-140	4,0x30
	2x	4x	1x		2x	

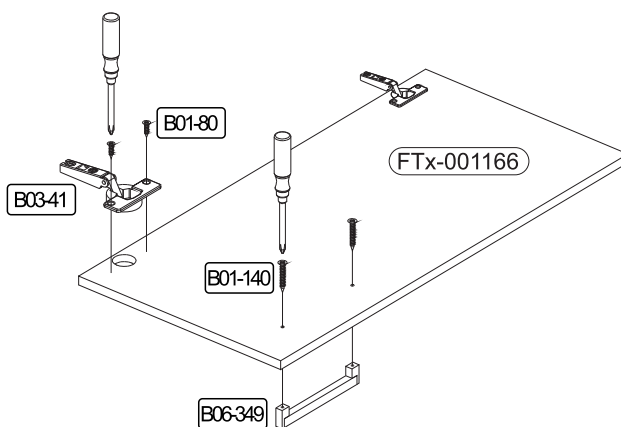


20

	B03-07		B05-20	
	1x		12x	ø20mm

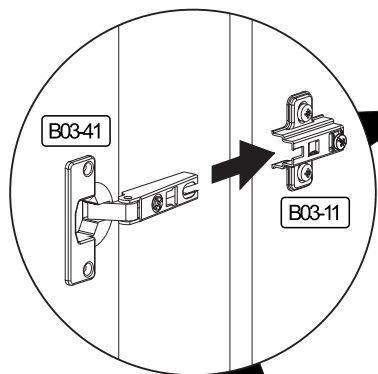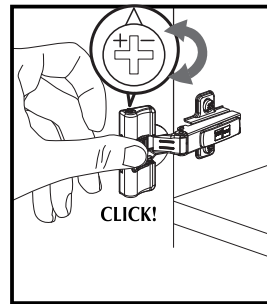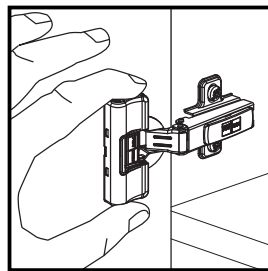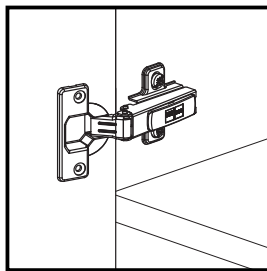
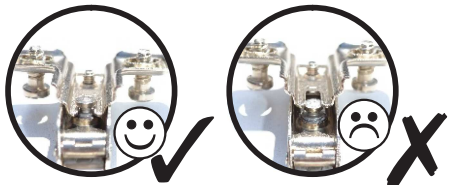


1

FTx-001166

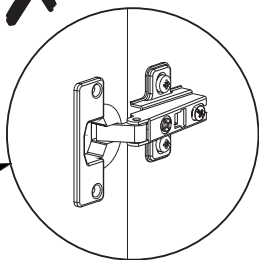

3

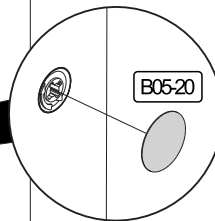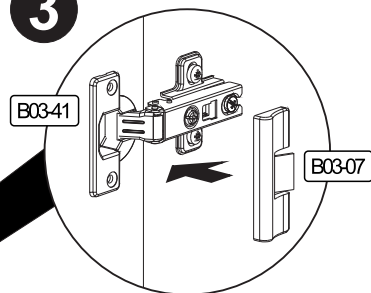





max.
4kg




2




SCAN ME

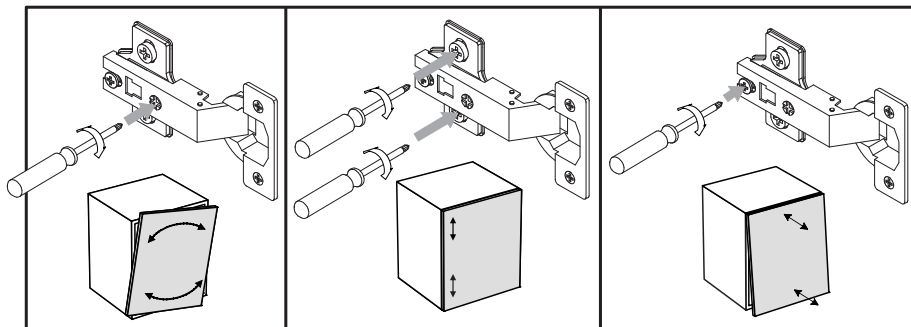


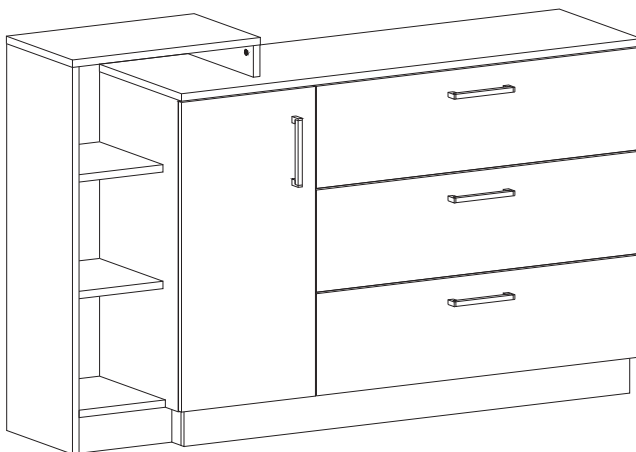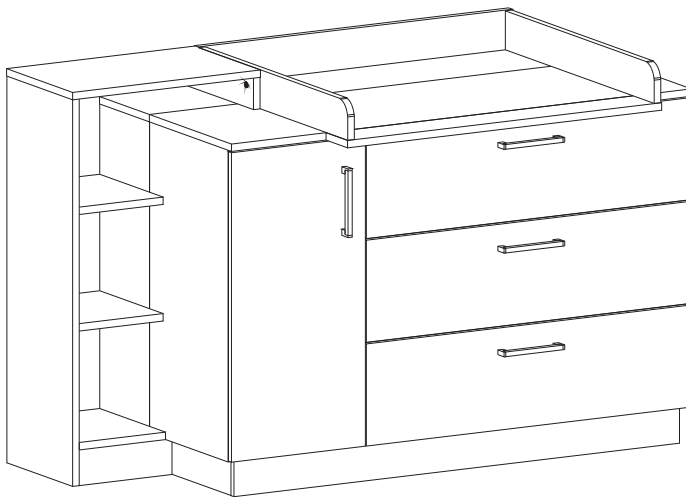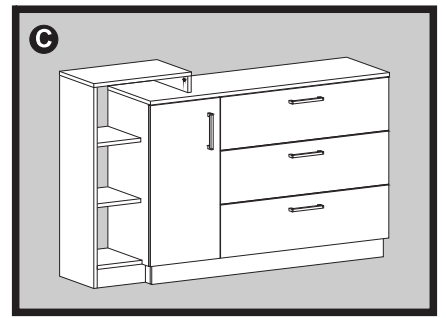

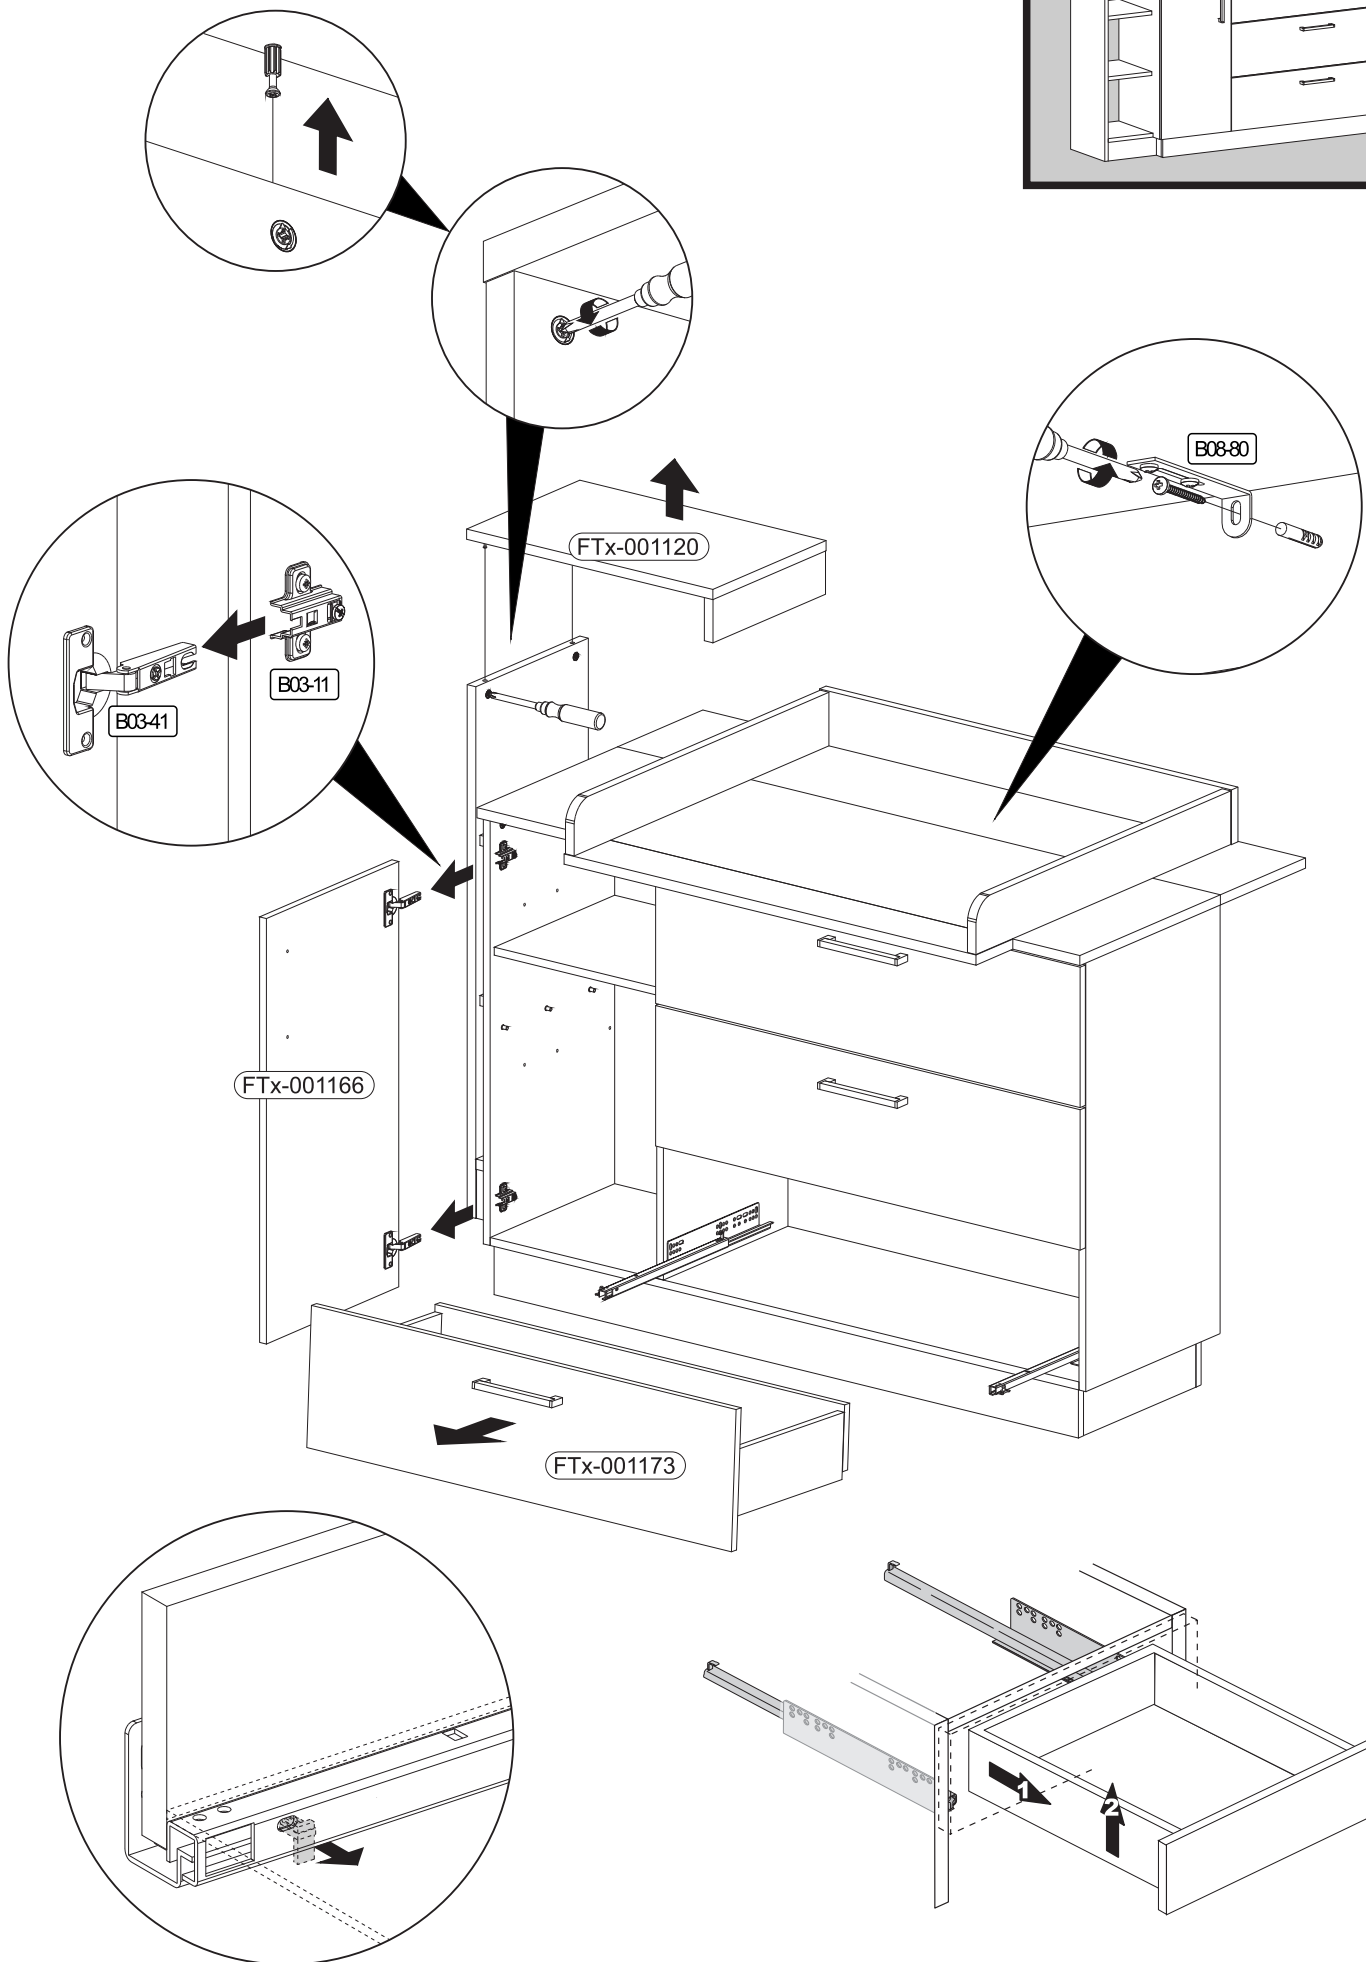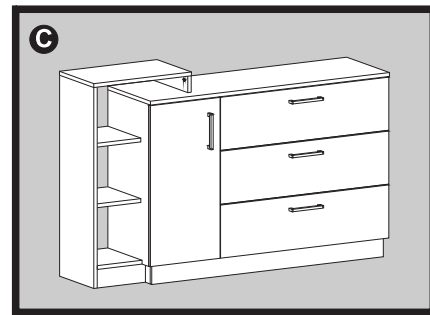











1

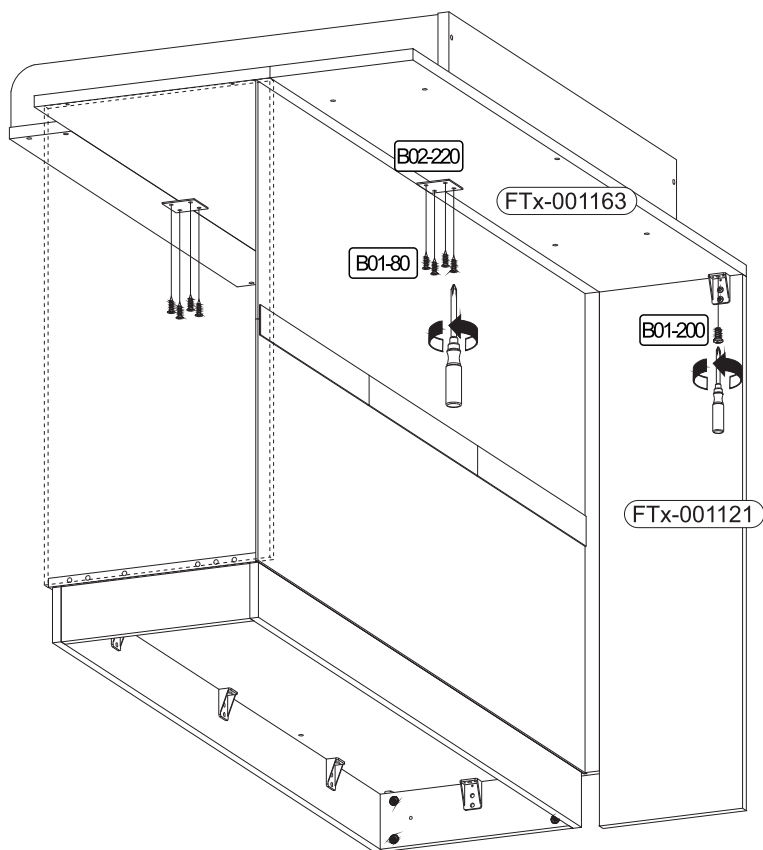

2

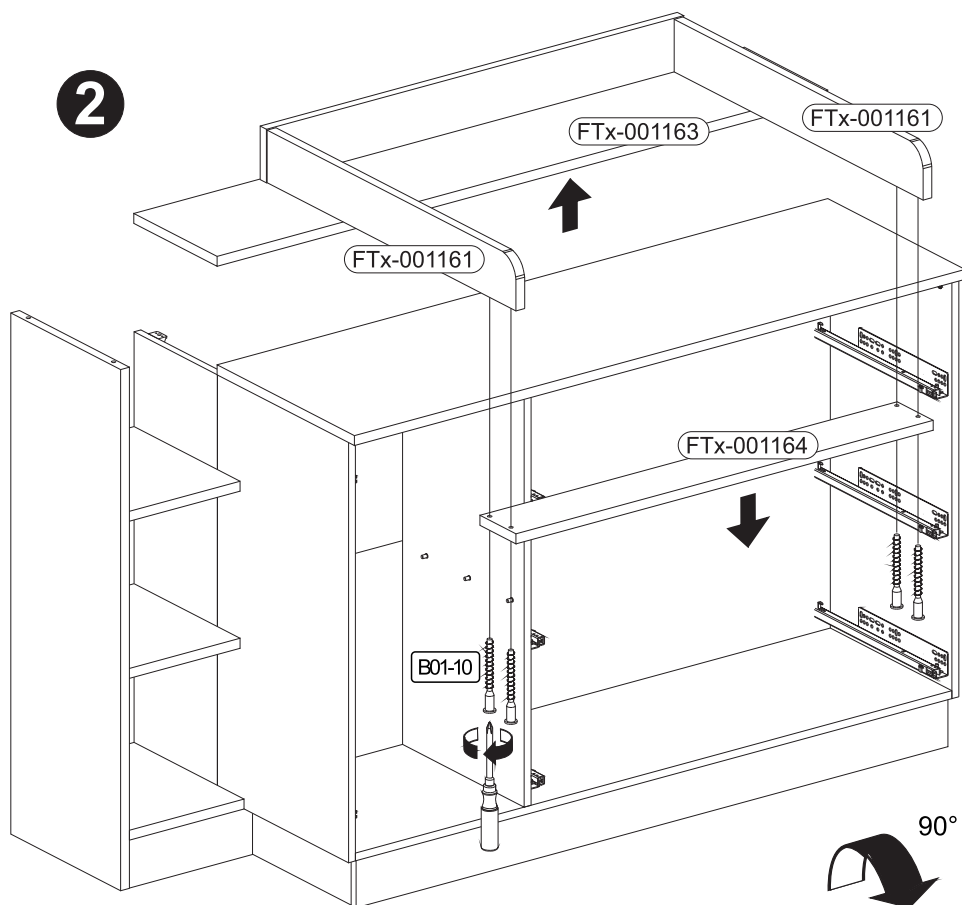


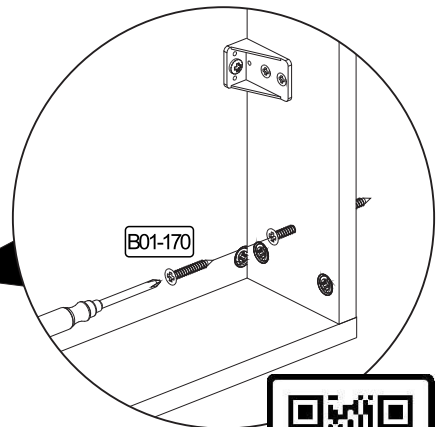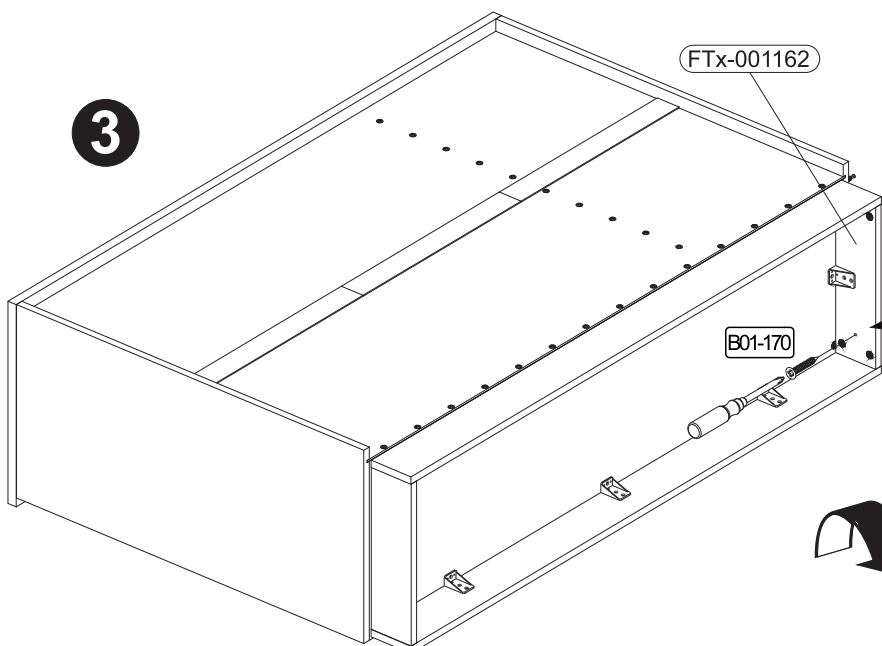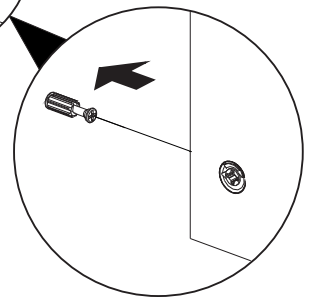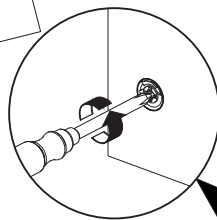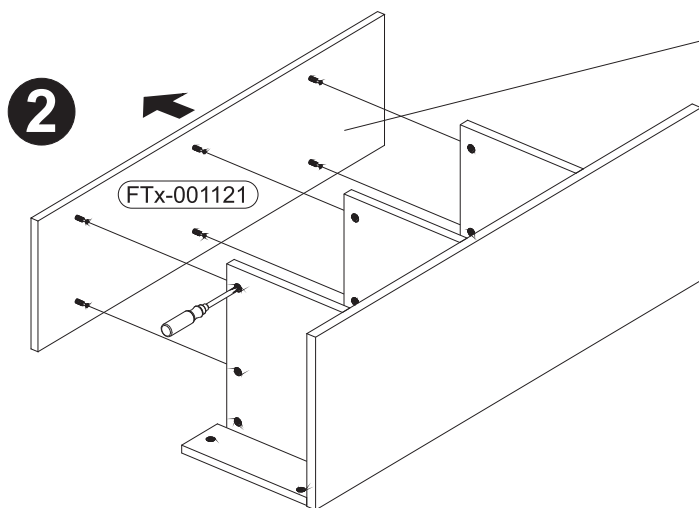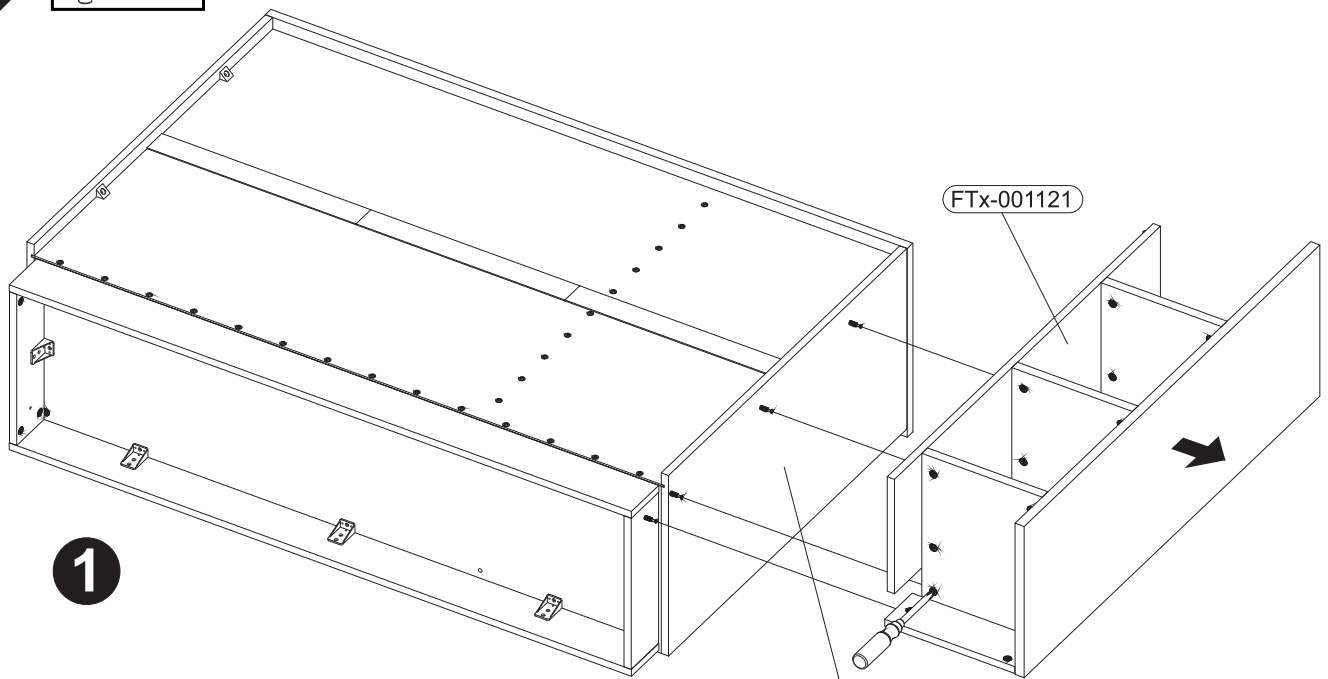


1




SCAN ME


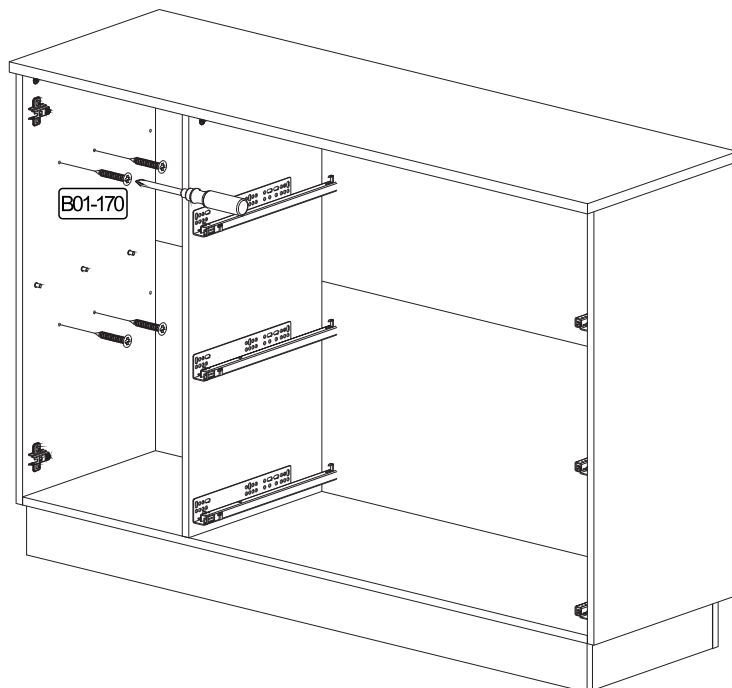



2

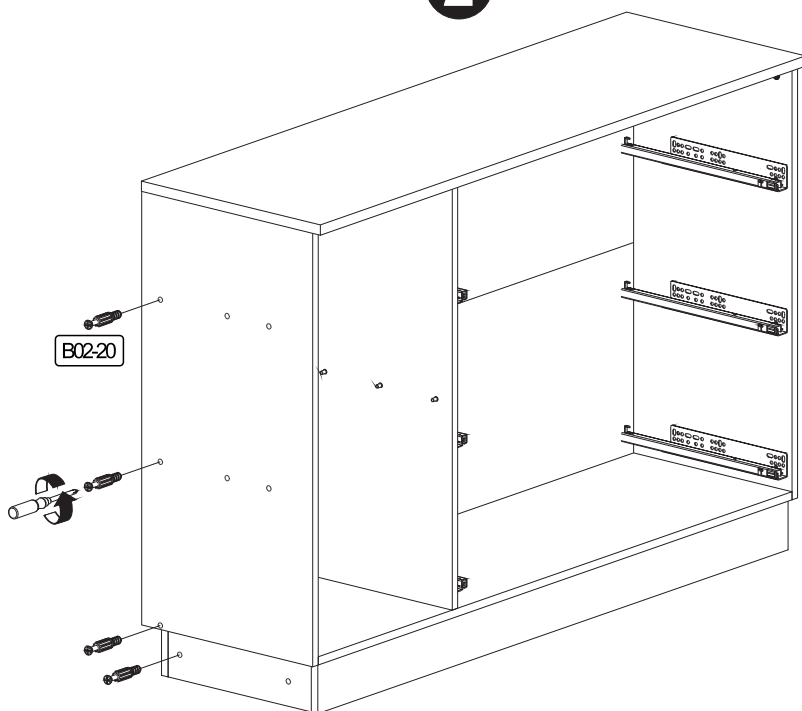

3

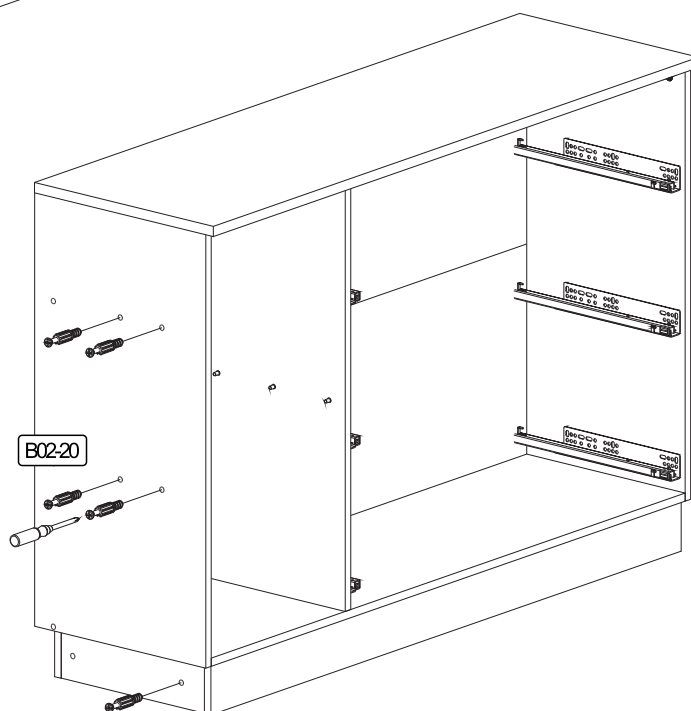


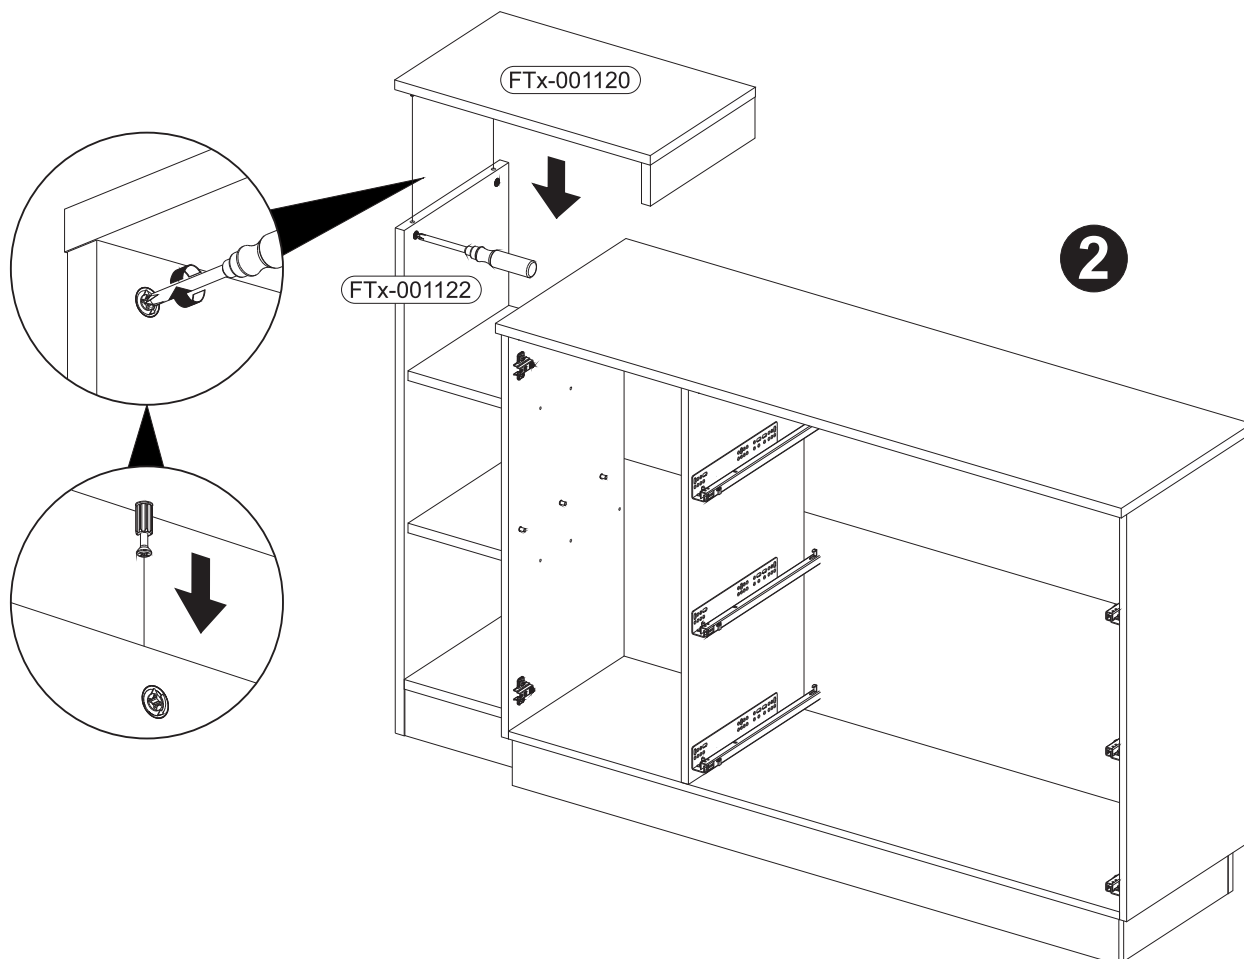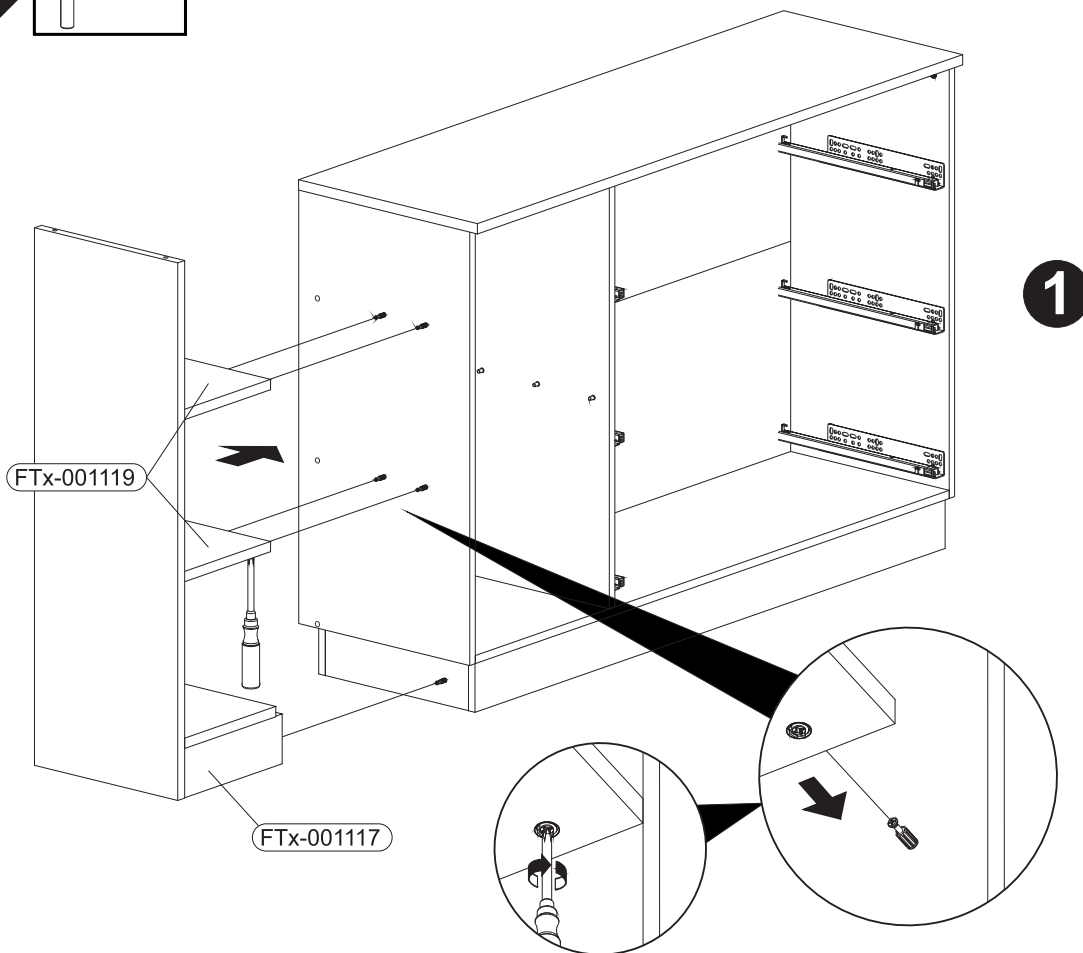

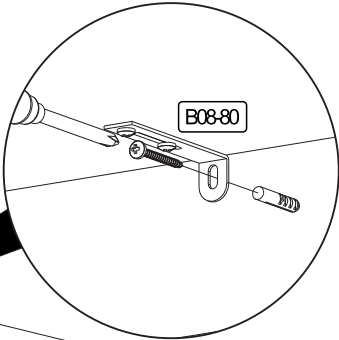

1

FTx-001166

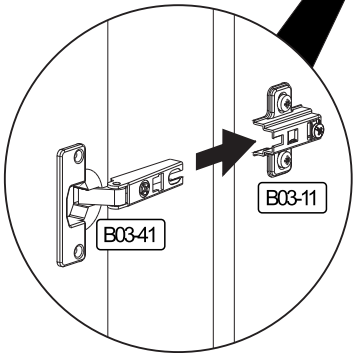

2



Seite / Page

12 / 28



SCAN ME

