




**Küchenblock
WHITE PREMIUM
102-03-310-173**

Montageanleitungen:

















Anrichte	50
Herdumbau	
Eck-Anrichte	110
Spülenunterbau	50
Hänger	50
Klappenhänger	110
KS-Umbau	135
Apotheker	135

Montage-Anleitung

Unterschrank mit Metallzargen mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

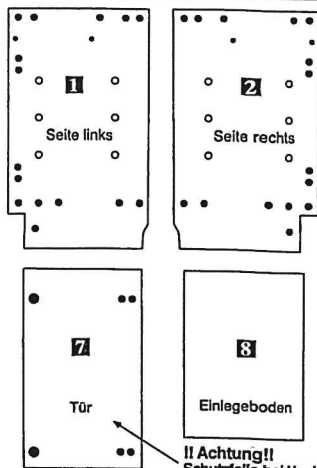

336 x 397 x 15 (f. 40 cm Breite)
433 x 397 x 15 (f. 50 cm Breite)
536 x 397 x 15 (f. 60 cm Breite)

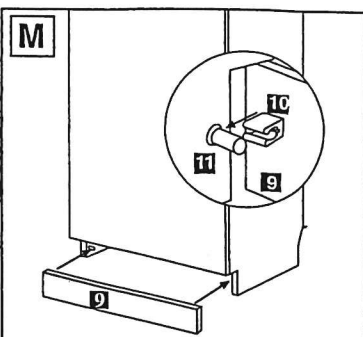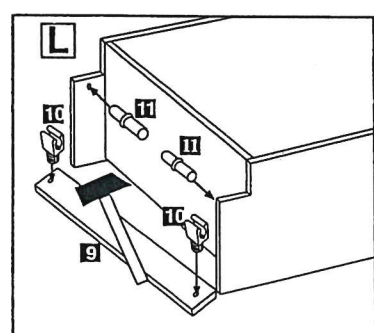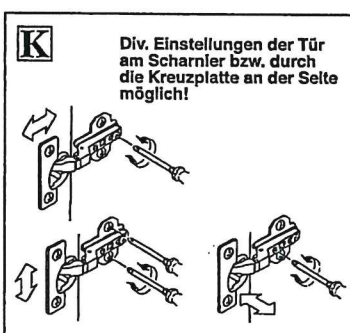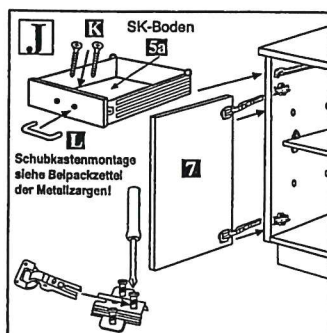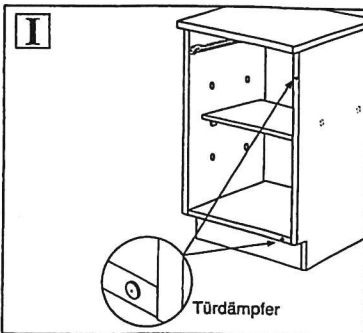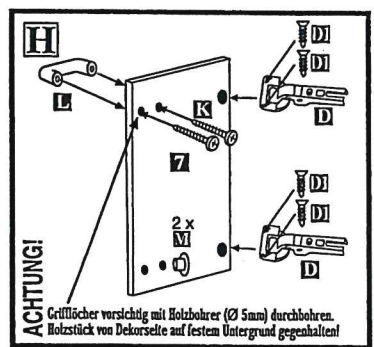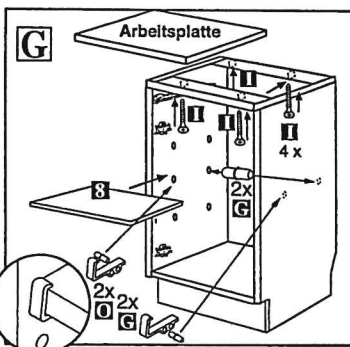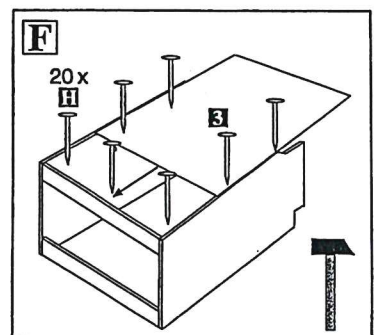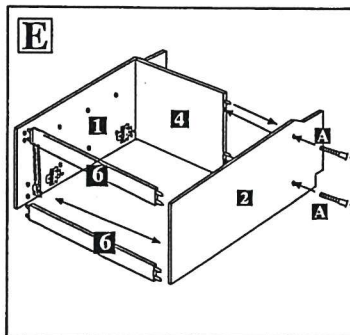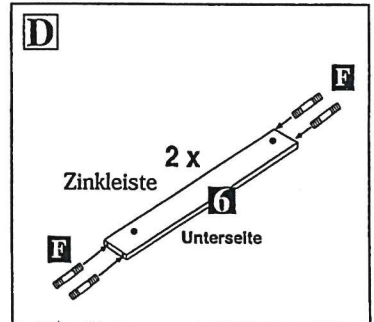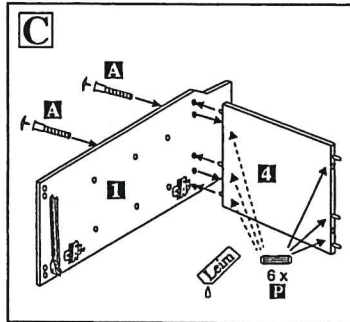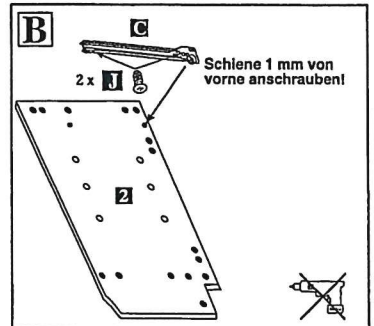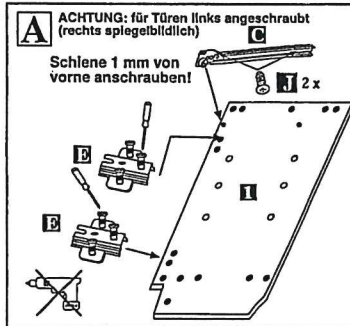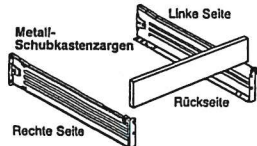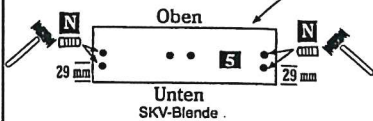


Pflegehinweis:

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:
Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.
Glänzende Metallteile und Glasflächen: Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben. Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papler trocken.


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

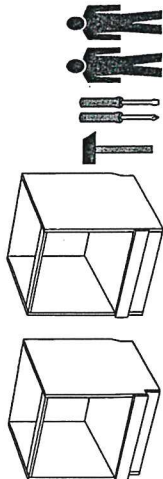

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

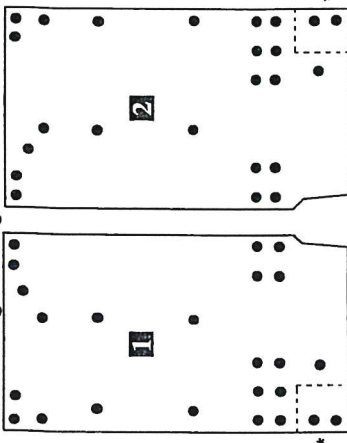









Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!

Blende




Zinkleiste

Sockel
für nicht ausgeklinkte Seiten


Montage-Anleitung
« Sockelleiste » nur für ausgeklinkte Seiten

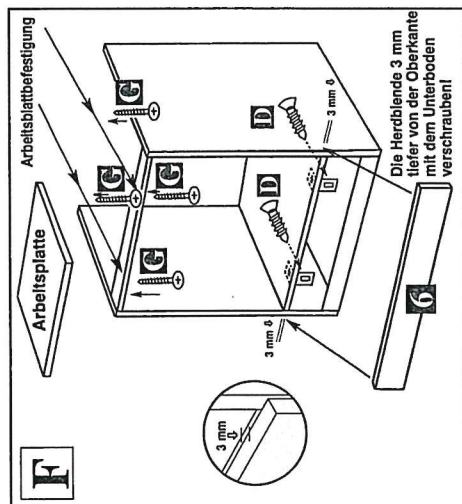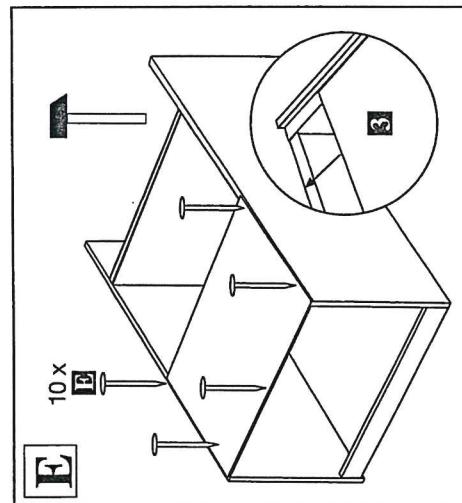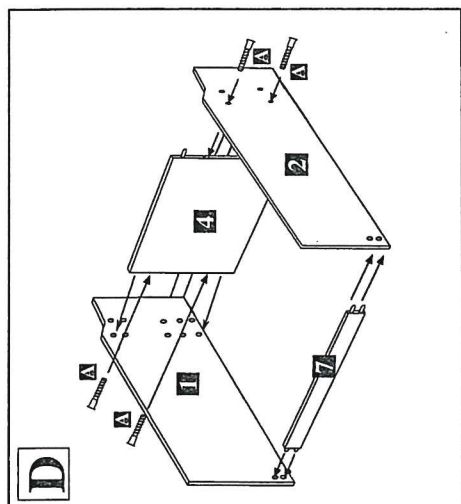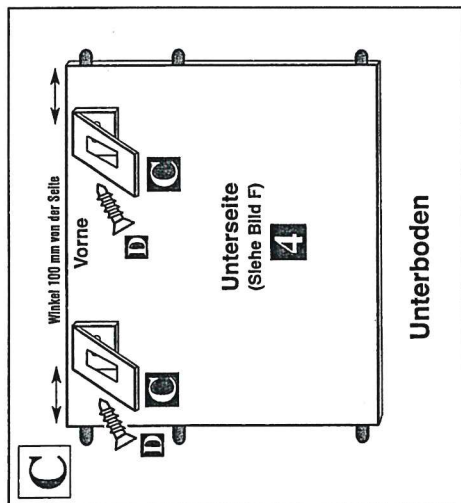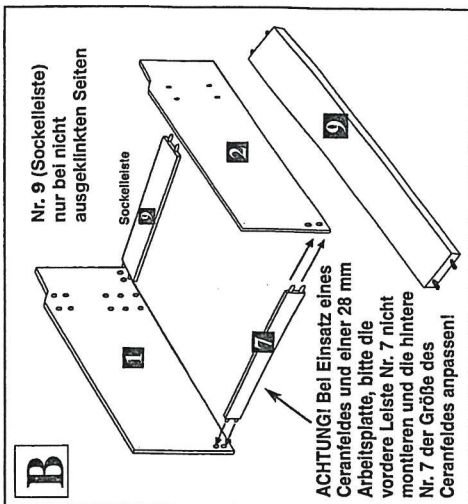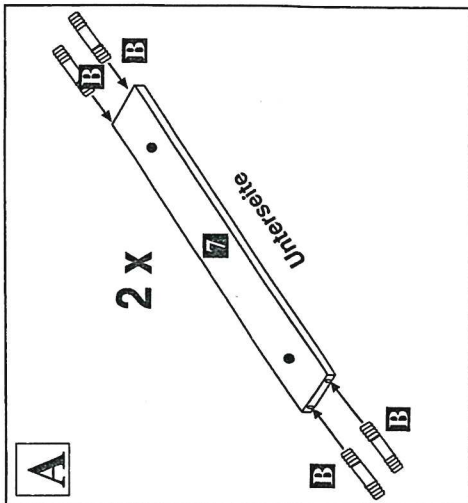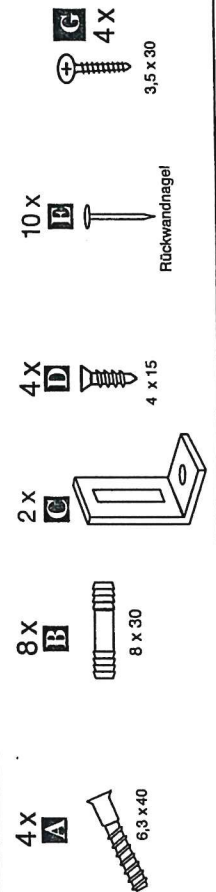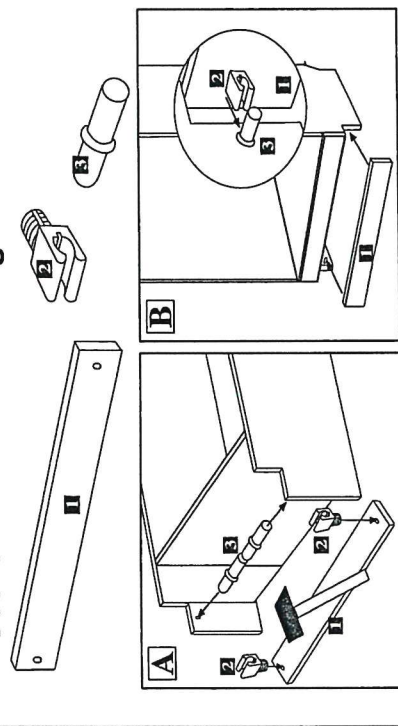



Montage-Anleitung Eckunterschränke mit Metallzargen für Winkelküche

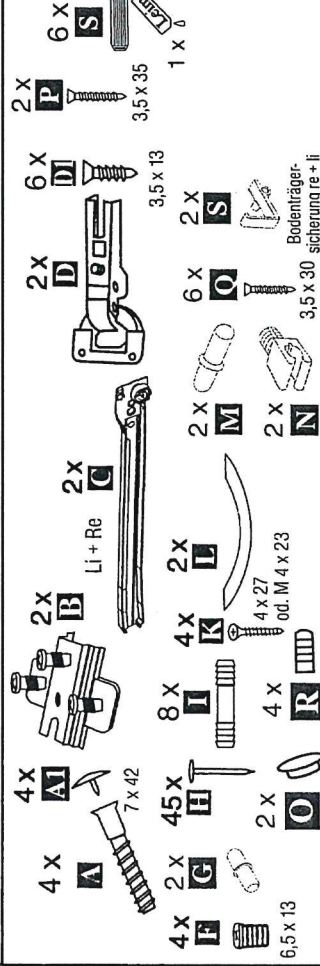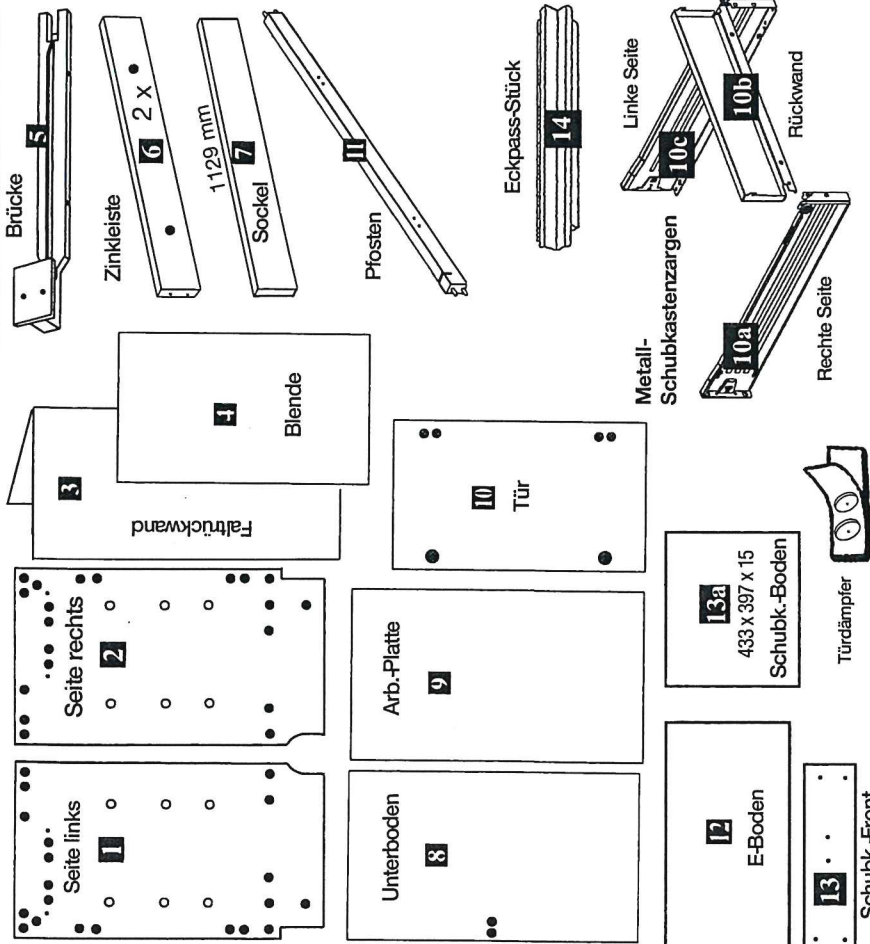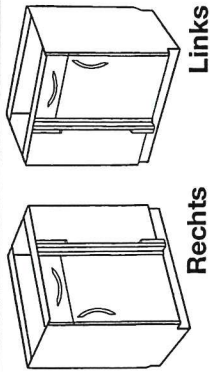


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

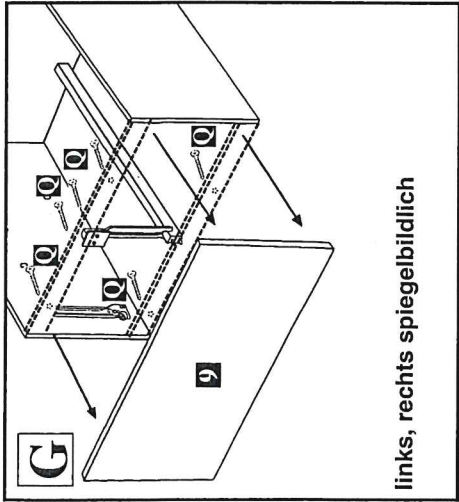


links, rechts spiegelbildlich

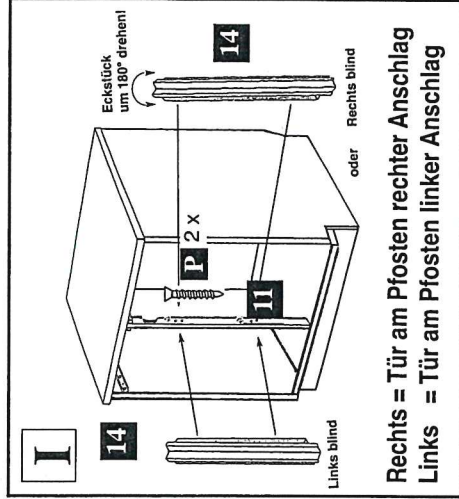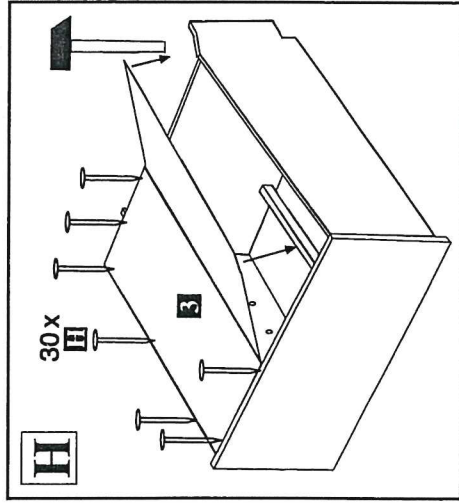


Rechts = Tür am Pfosten rechter Anschlag
Links = Tür am Pfosten linker Anschlag

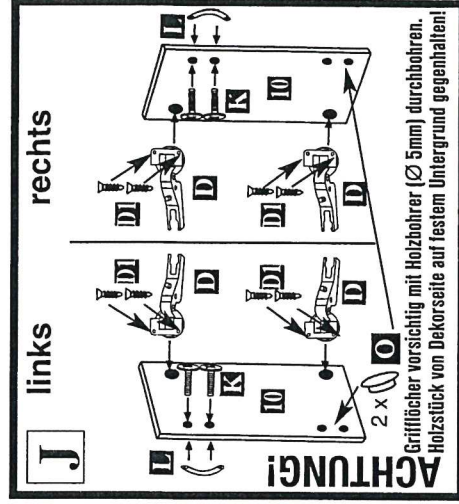


Grifflicher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

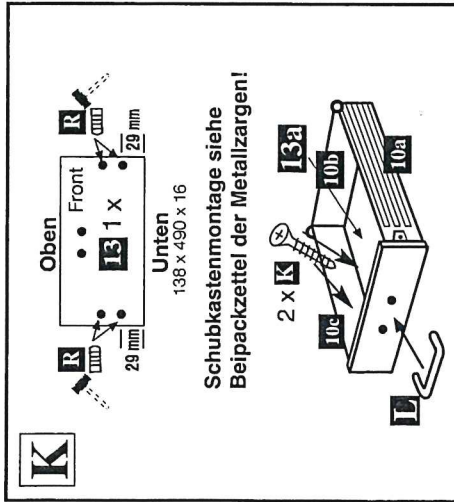


Schubkastenmontage siehe Beipackzettel der Metallzargen!

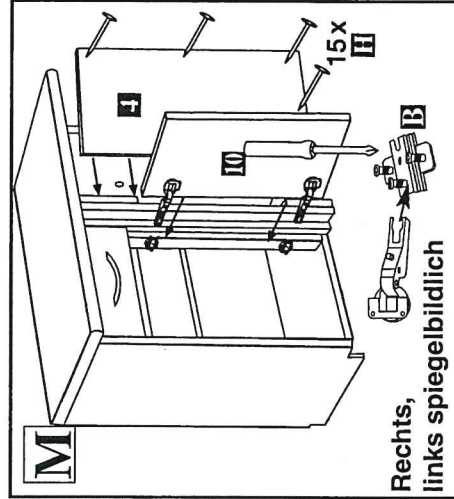



Rechts, links spiegelbildlich

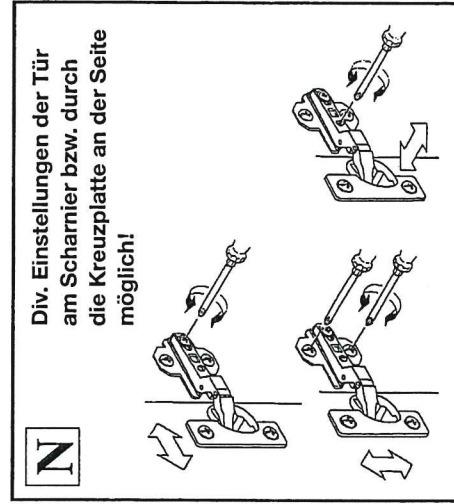

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

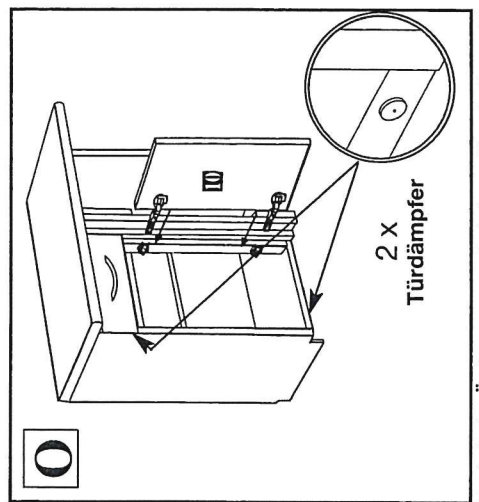


2 x Türdämpfer

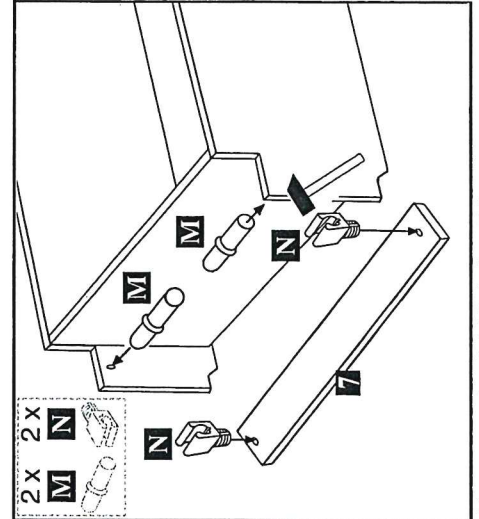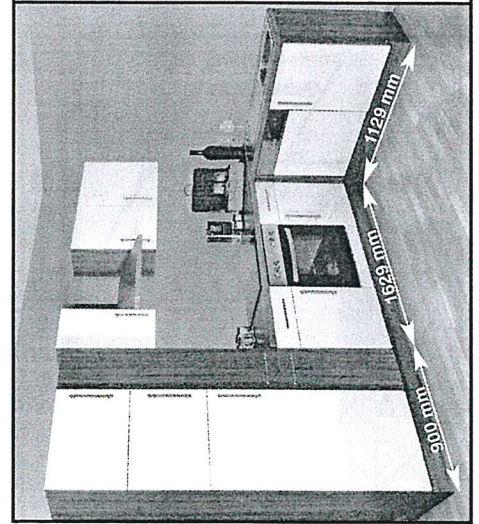
















Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt


Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

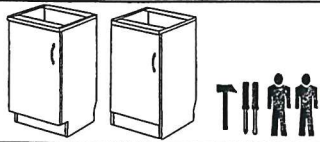

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

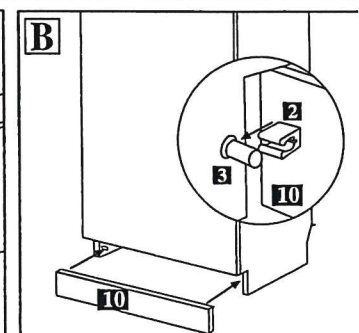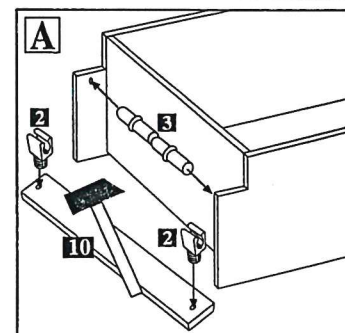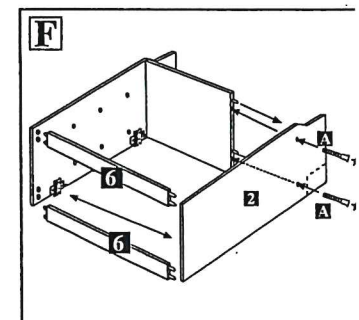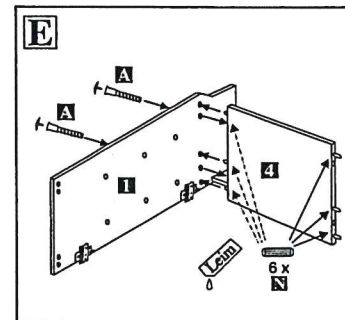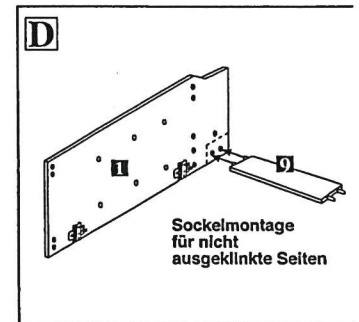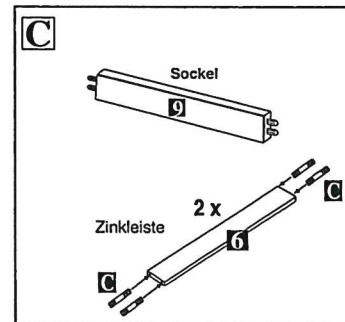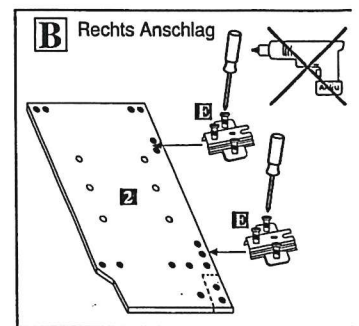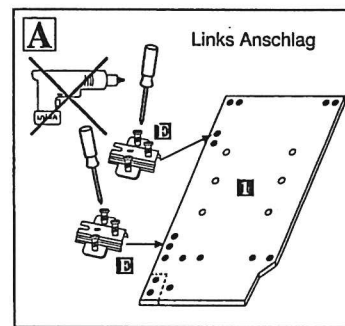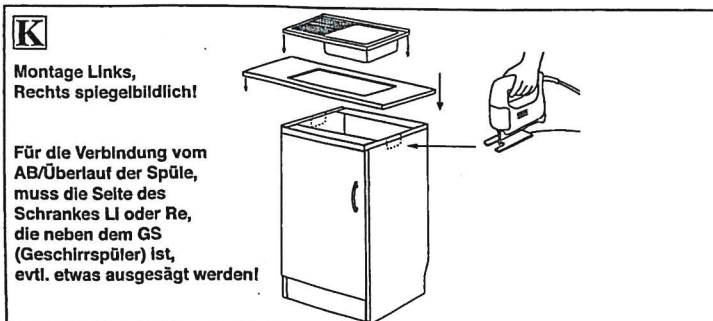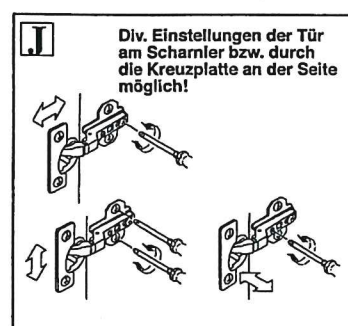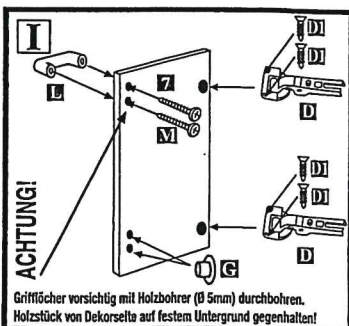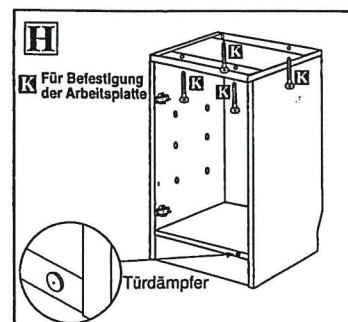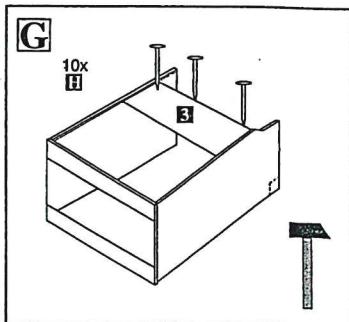
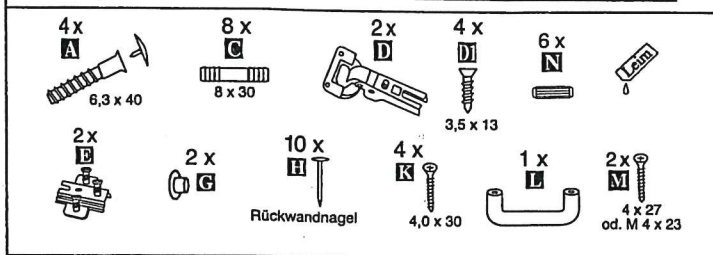
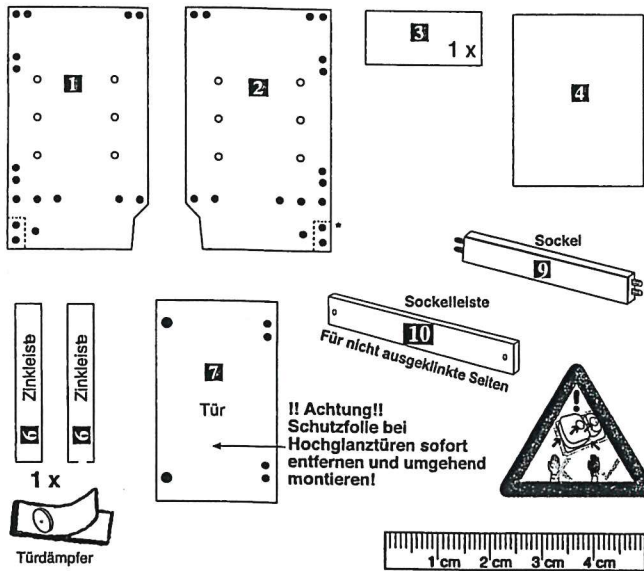


HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens
Dichtungsband von unten ringsum einkleben.
Die Befestigungsklammern nur mit
einem Handschraubendreher festziehen!

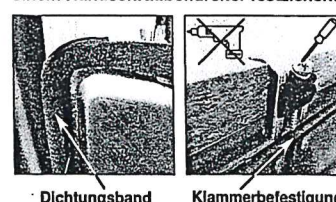


ACHTUNG!!!
Die Verpackung
der Spüle dient als
Schablone für den
Arbeitsplatten-
ausschnitt!

Montage-Anleitung Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

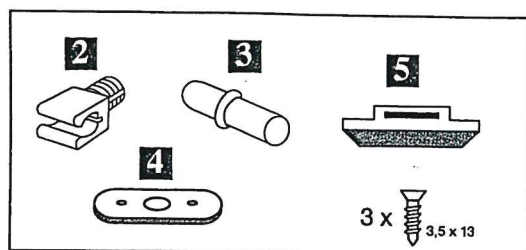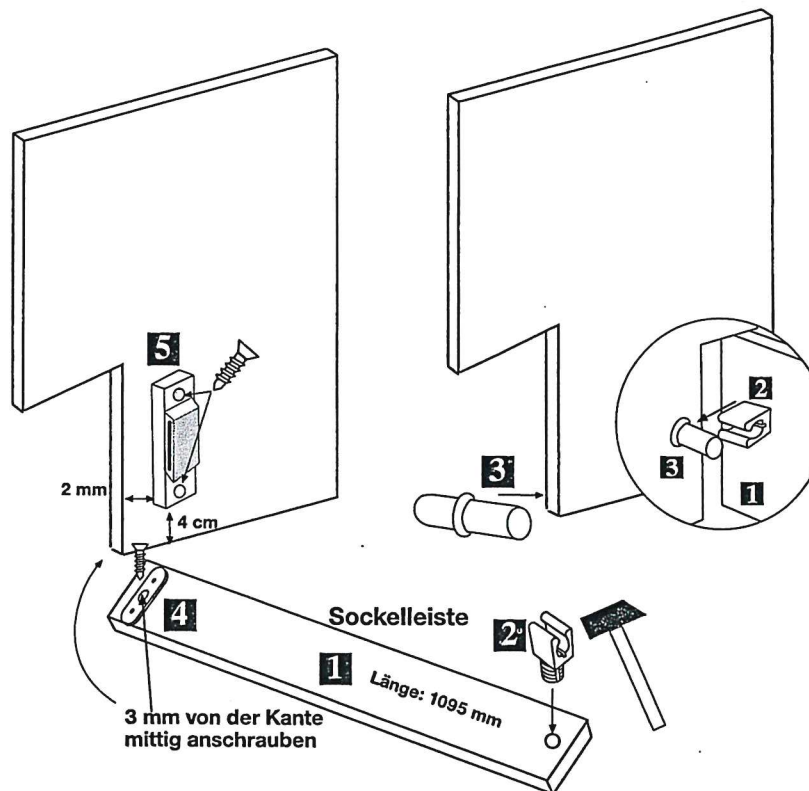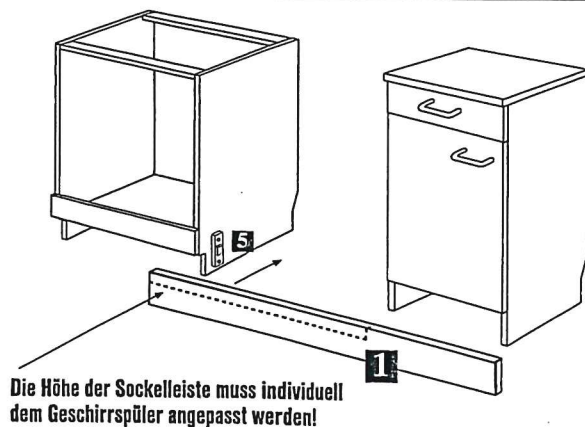

Montage-Anleitung Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

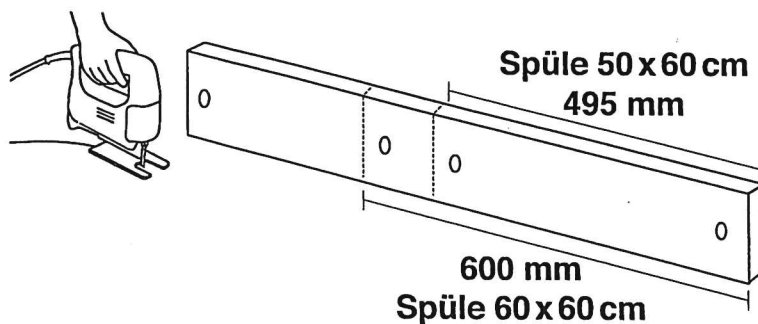

Montage-Anleitung Hängeschrank mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



Ober-/Unterboden

1

2 x

Seite/links

2

Seite/rechts

3

Tür

5

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!

Rückwand


6

E-Boden
















7

1 x

Türdämpfer

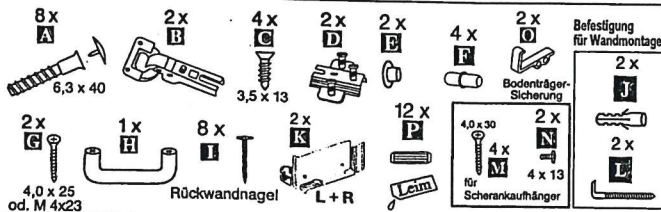

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !

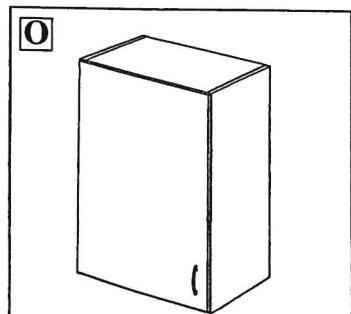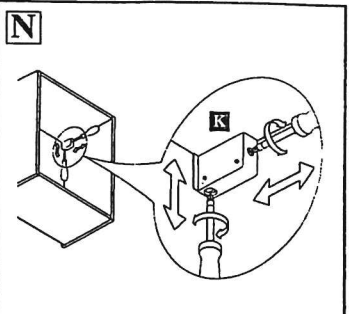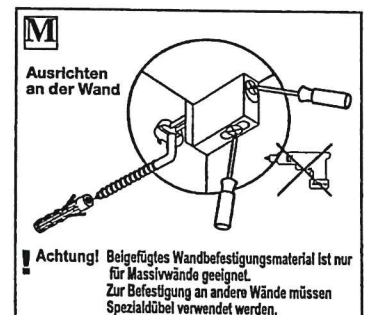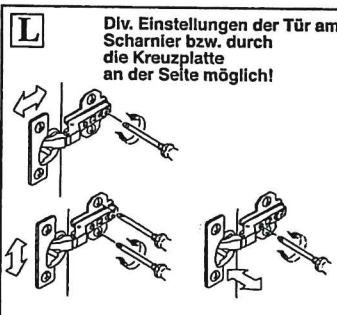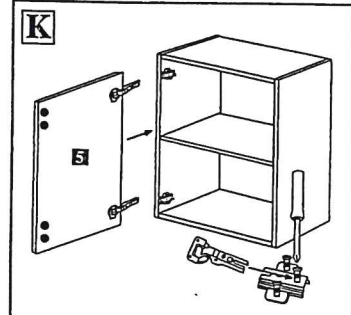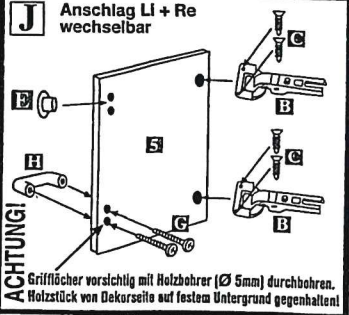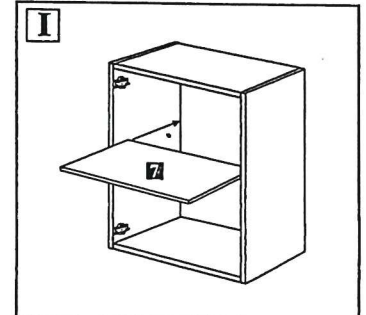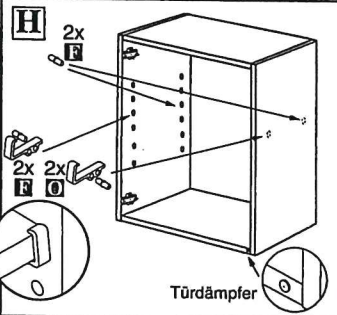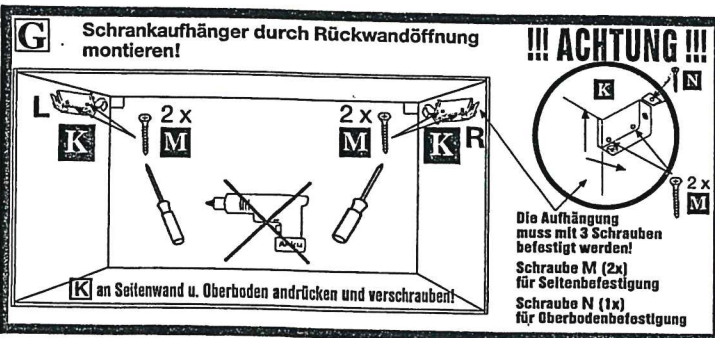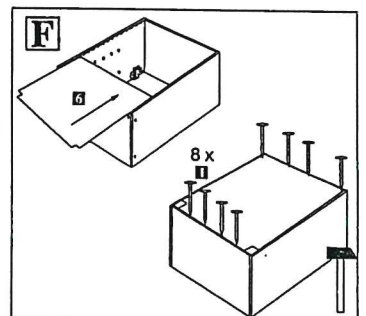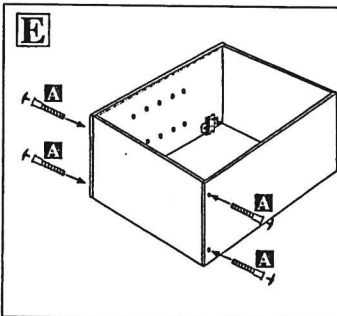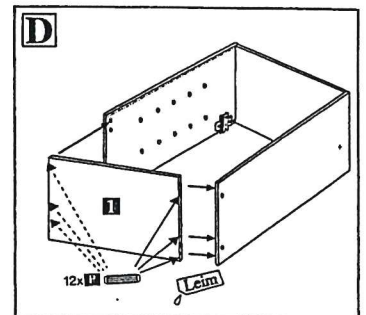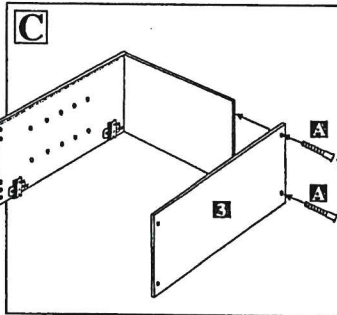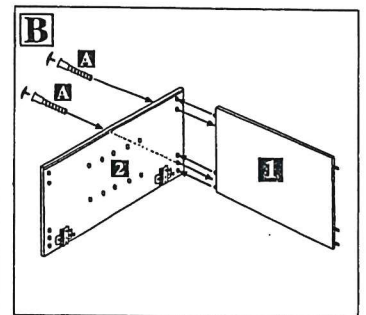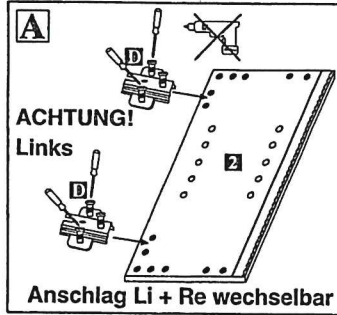

WICHTIG!

Inhalt: Hängeschrank

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!




ACHTUNG!

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.



Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Doppelklappenhänger 100/110

864-00-000-311







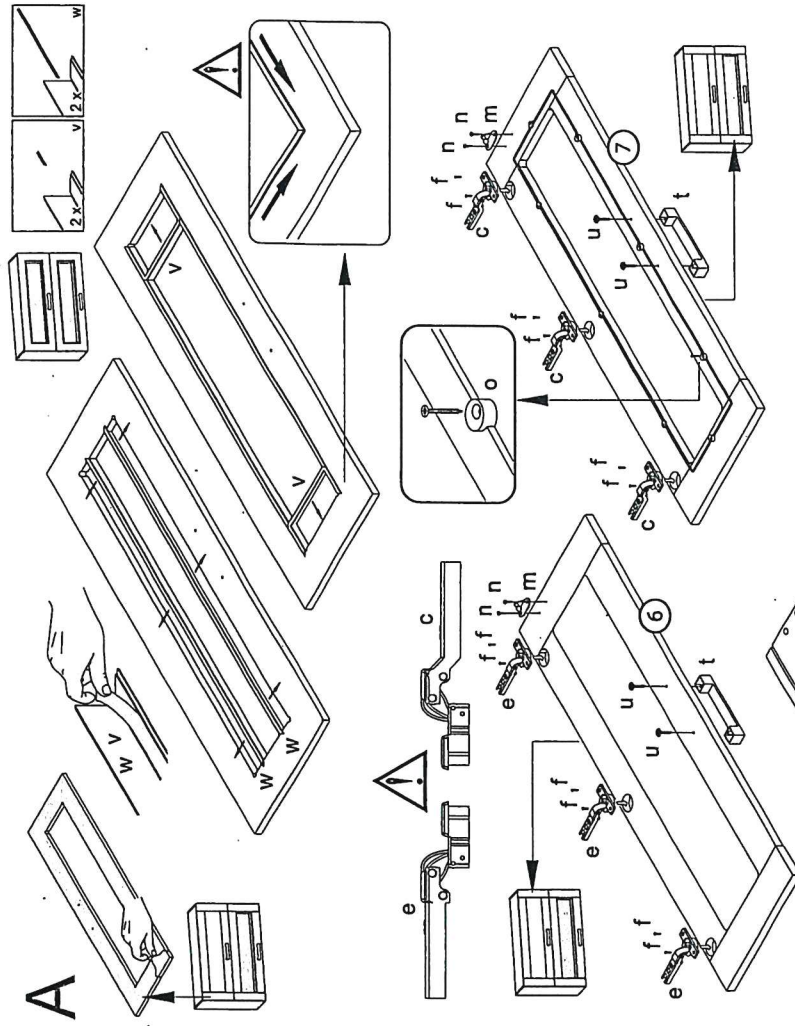
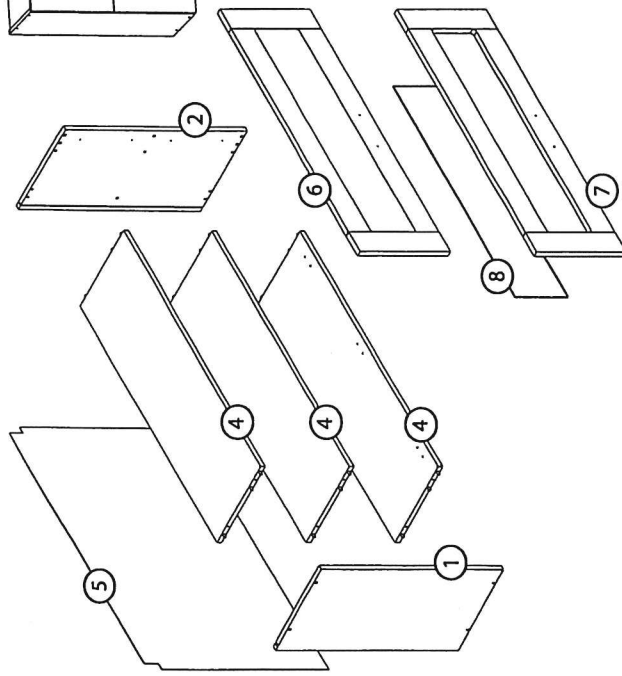
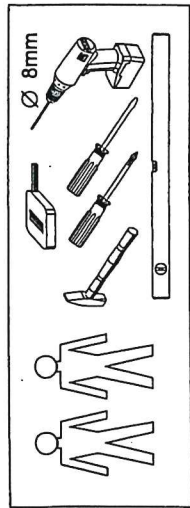


B

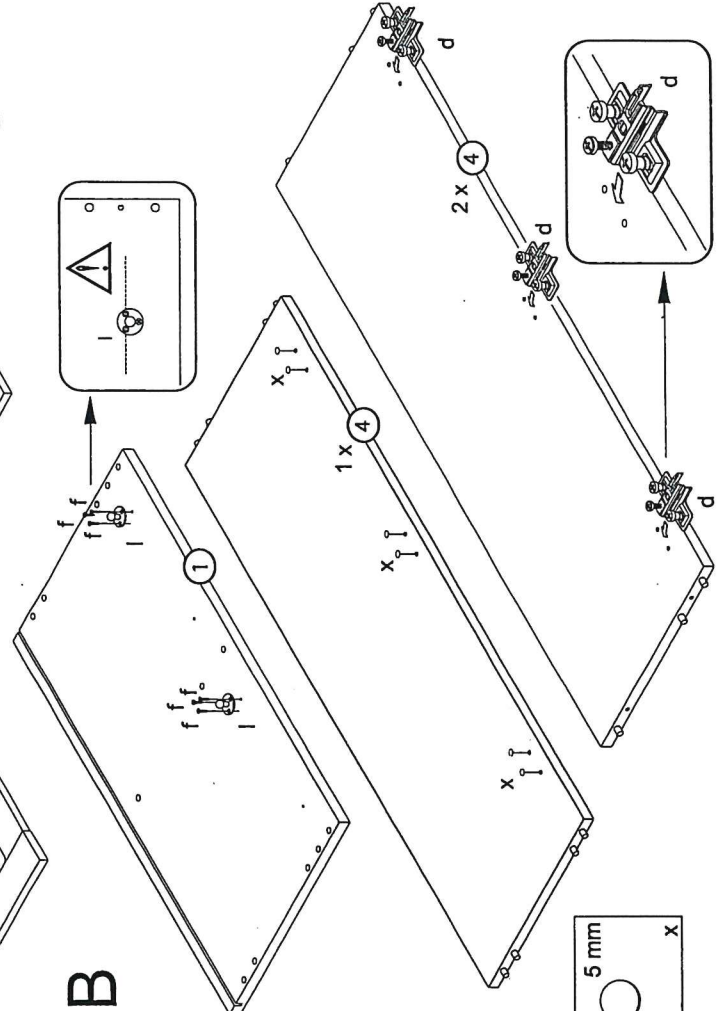

8 x	a	8 x	b	3 x	c	6 x	d	3,5 x 15	f	18 x	e	3 x	3	2 x	k	2 x	q	2 x	*	2 x	v	2 x	w	2 x	x	6 x	5 mm	Ø	5 mm	x
24 x	g	2 x	h	4 x	i	2 x	j	4,0 x 30	i	2 x	p	1 x	u	3,5 x 27	4 x	t	2 x	s	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
2 x	m	4 x	n	8 x	o	8 x	p	1 x	r	2 x	s	2 x	t	2 x	u	4 x	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai



* nicht bei Landhaus Fronten

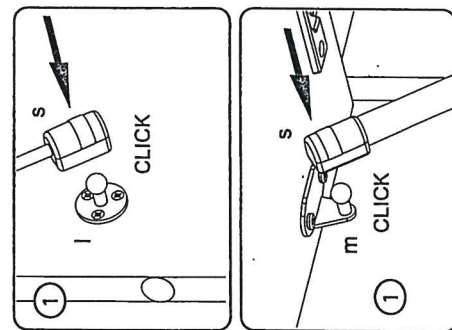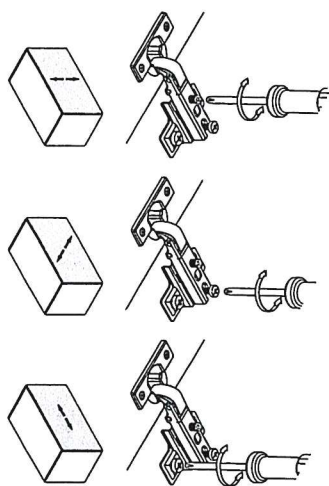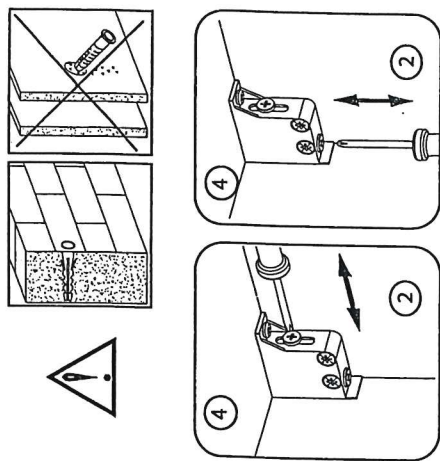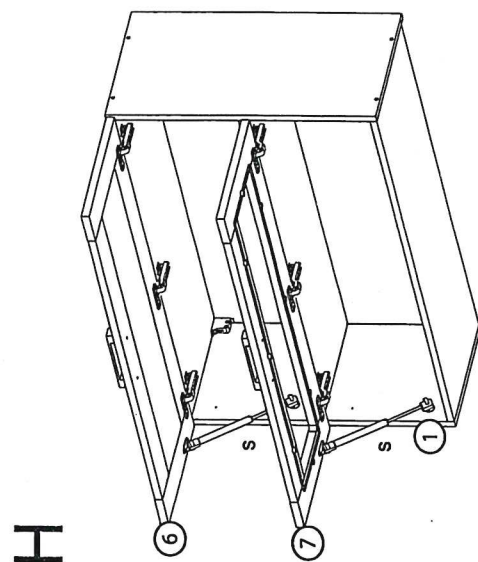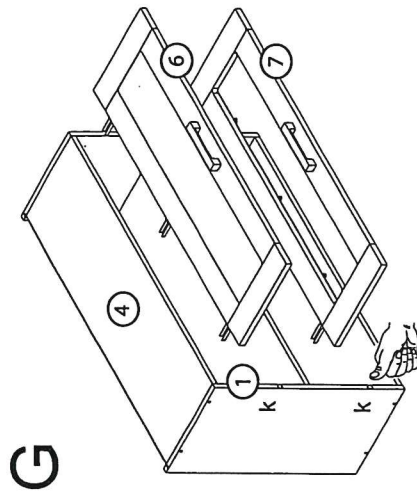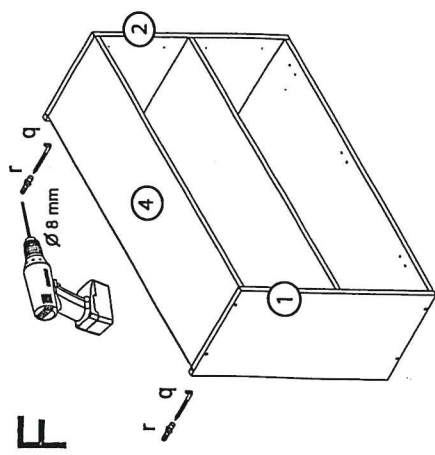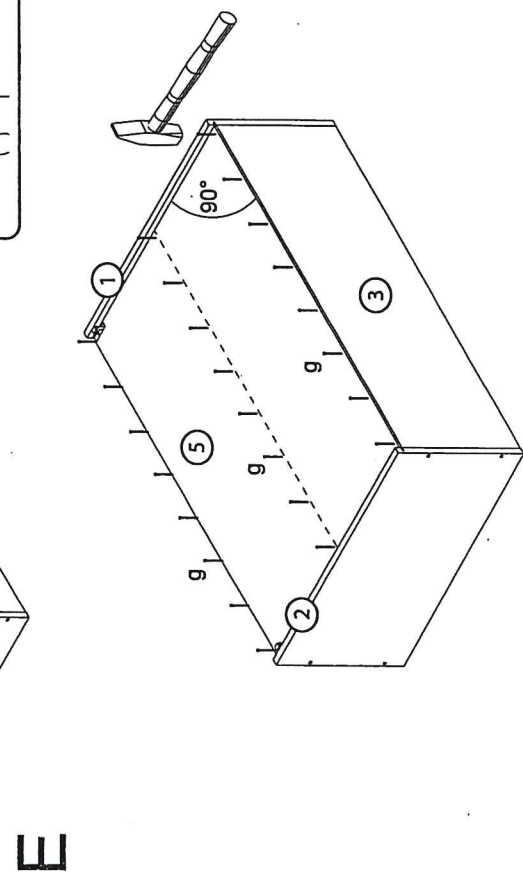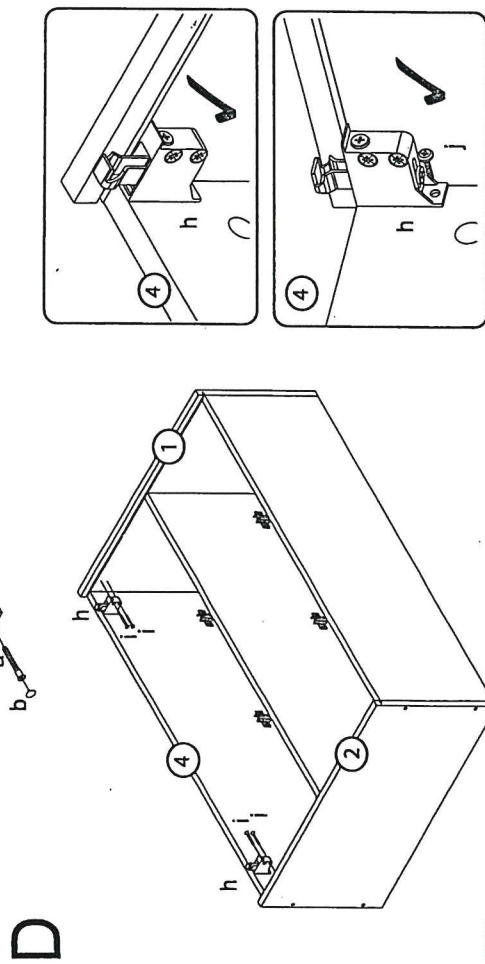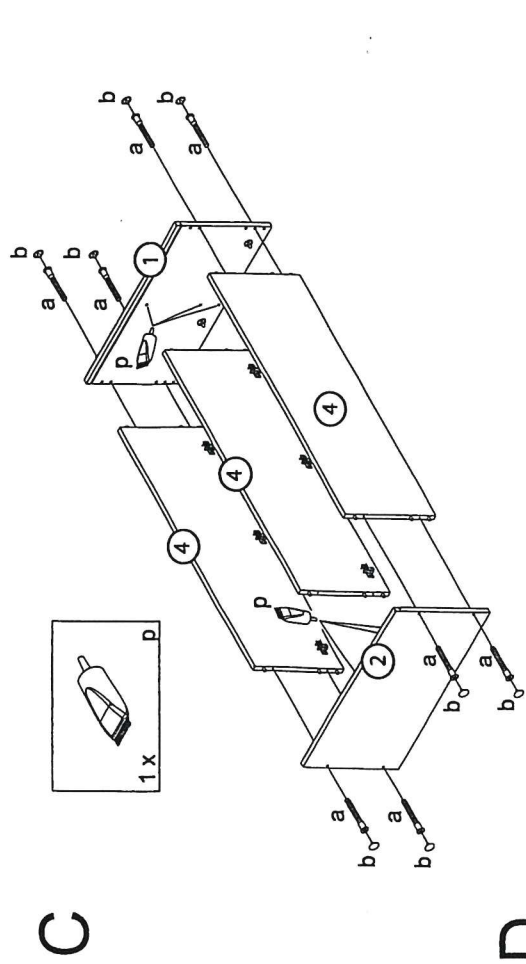








Montage-Anleitung




Apothekerschrank halbhoch

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

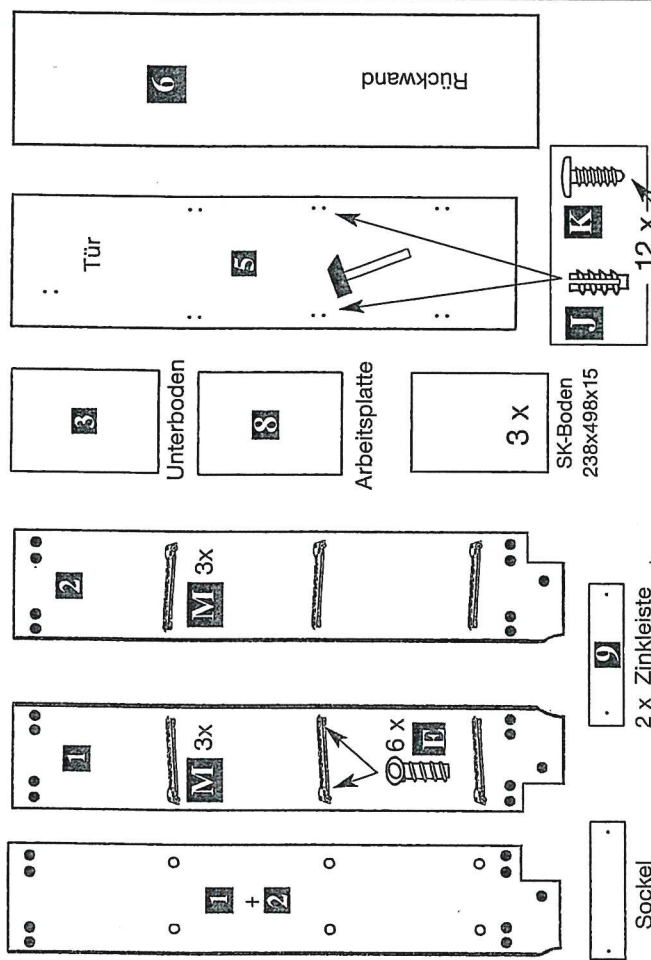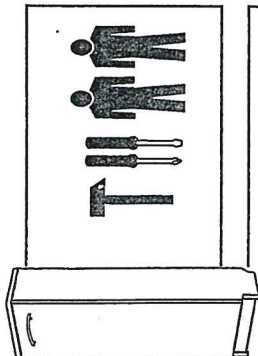

Zur Befestigung der
Blendenwinkel an die
SKV-Blenden

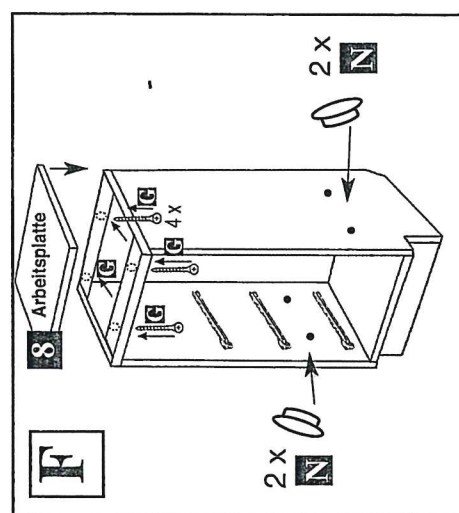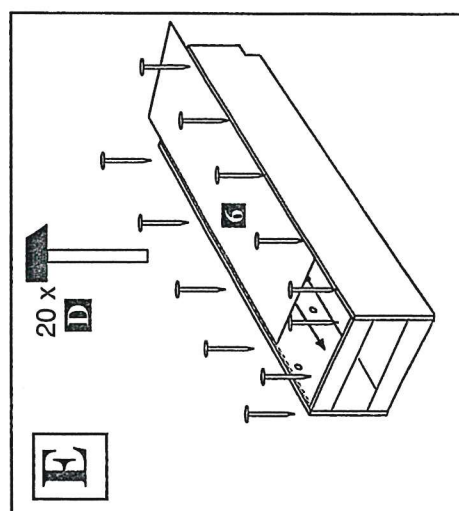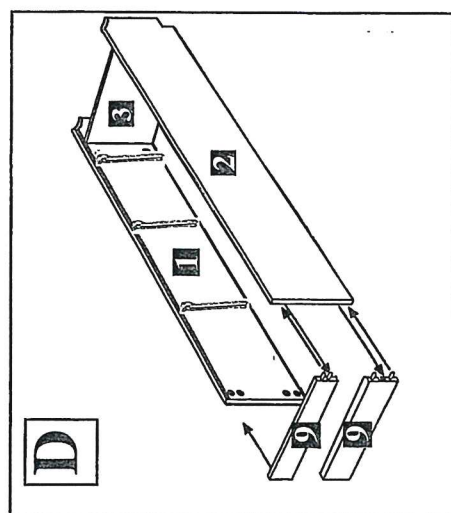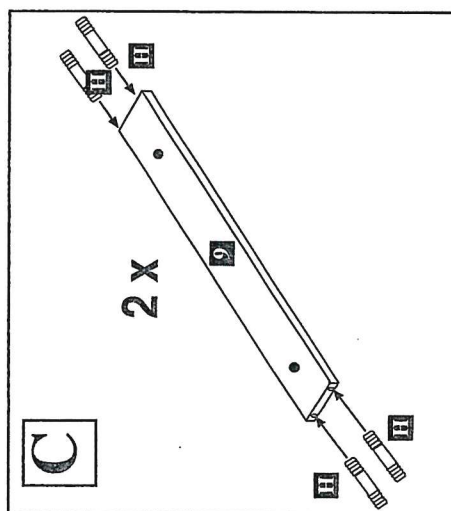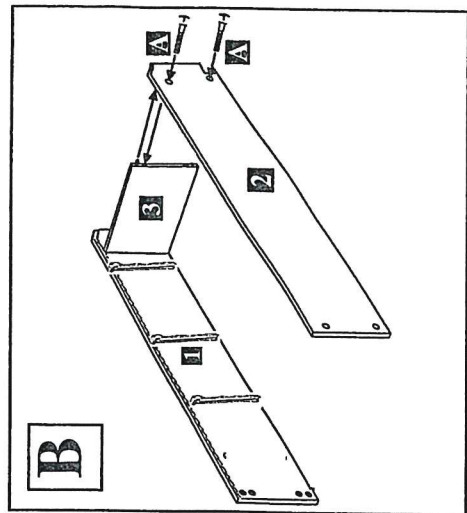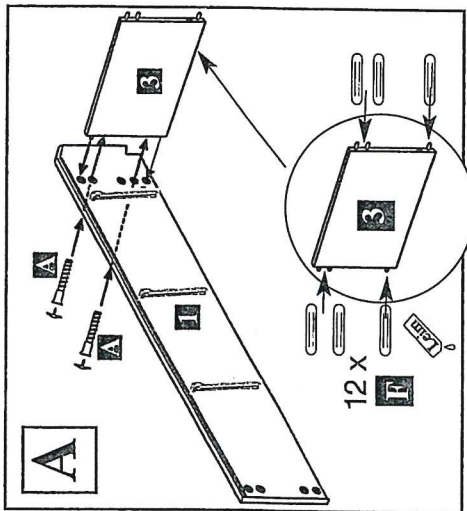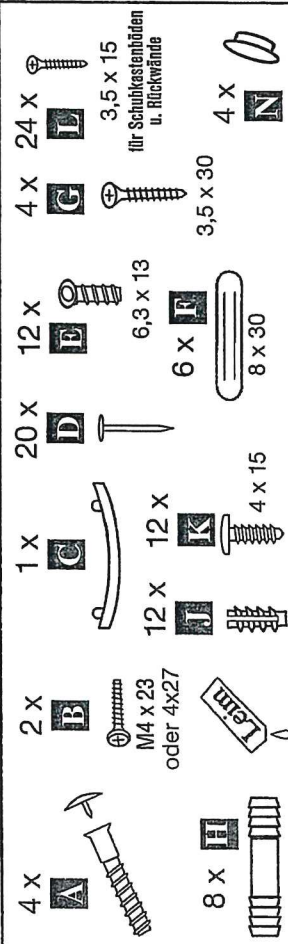

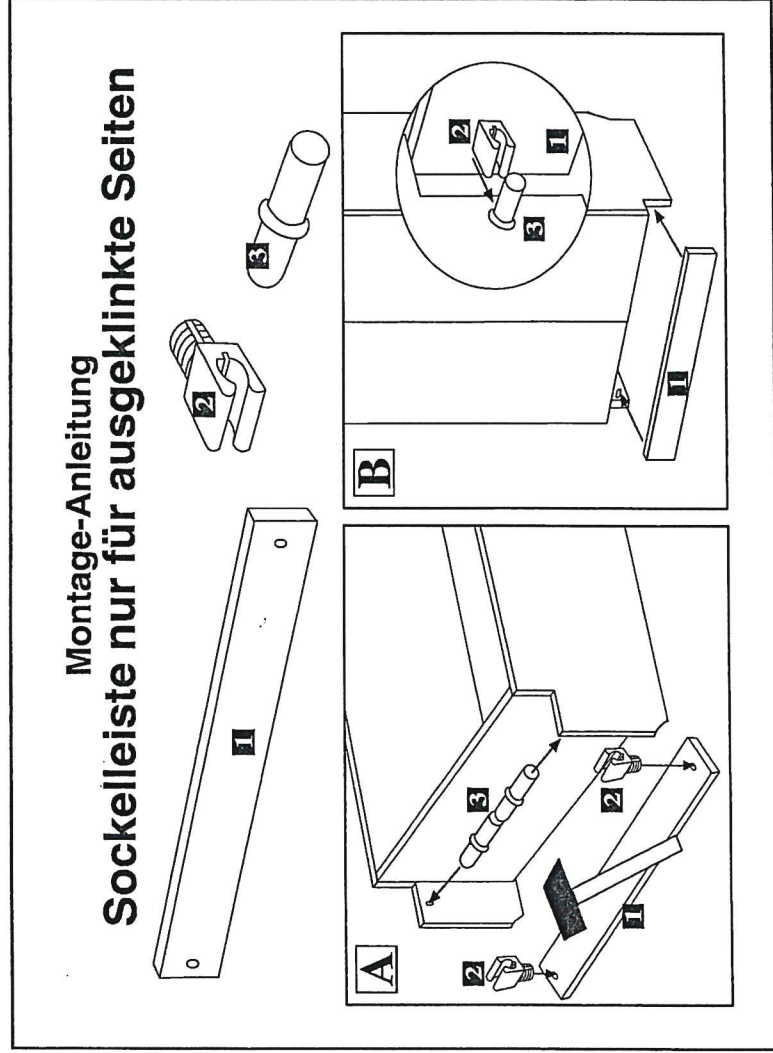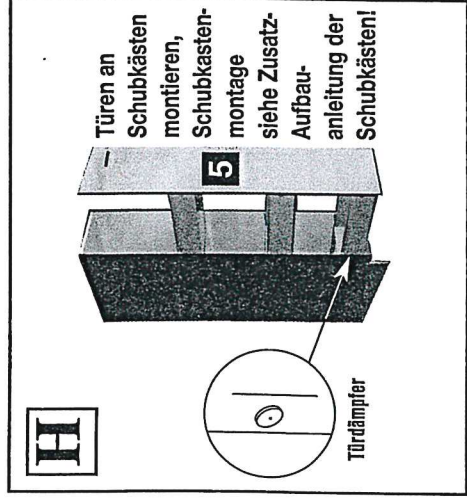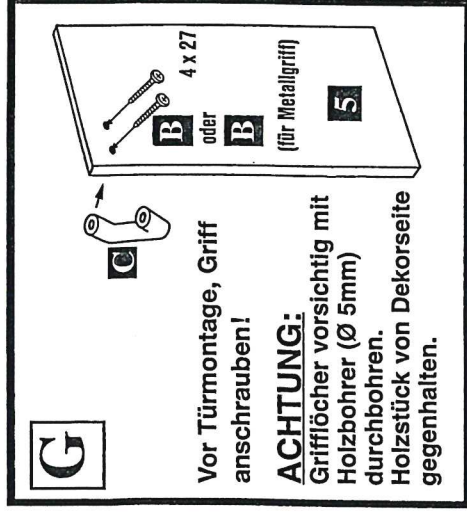

PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Glänzende Metallteile und Glasflächen:

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiner reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben.

Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.