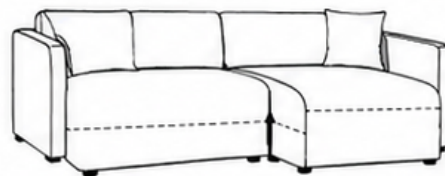
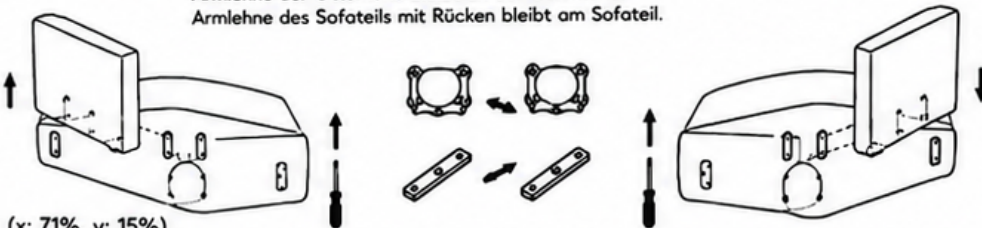




SEITENVARIANTE ÄNDERN – ANLEITUNG

AUFBAUZEIT
ca. 15 MinutenPERSONEN
2 PersonenWERKZEUG
Schraubendreher
(Kreuzschlitz)LIEFERUMFANG
Schienen x 2, Schrauben x 8**OTTOMANE LINKS****STANDARDKONFIGURATION
(WERKSEITIG)**Standardmäßige Vormontage der Beschläge
für Ottomane links.Der Artikel wird in dieser Variante hergestellt
und versendet.**OTTOMANE RECHTS****KONFIGURATION NUR NACH UMBAU**Erforderlicher Umbau der vormontierten
Beschläge für Ottomane rechts.
Für diese Aufbauvariante beginnen Sie bitte
mit Schritt 1.**1****BESCHLÄGE UMSETZEN – SEITENWECHSEL****WICHTIG: DIE ARMLEHNEN NICHT TAUSCHEN!**Der Armlehnenbeschlag der Ottomane bleibt an der Ottomane.
Der Armlehnenbeschlag des Sofateils mit Rücken bleibt am Sofateil.
Armlehne der Ottomane bleibt an der Ottomane.
Armlehne des Sofateils mit Rücken bleibt am Sofateil.

1. (x: 71%, y: 15%)

- Ziehen Sie den Armlehnenbeschlag, der sich links an der Ottomane befindet, heraus.
- Tauschen Sie die Schienen, die links an der Ottomane montiert sind, auf die rechte Seite.
- Führen Sie den oberen an den Metallbeschlägen (Zahnplatten) zur Verbindung der beiden großen Elemente durch.
- Die Bohrlöcher für die Schrauben sind bereits vorgebohrt und markiert.
- Montieren Sie anschließend die Schienen und die Metallunterlage auf der gegenüberliegenden Seite.

Hinweis: Alle Löcher auf der gegenüberliegenden Seite sind bereits für Sie vorgebohrt.

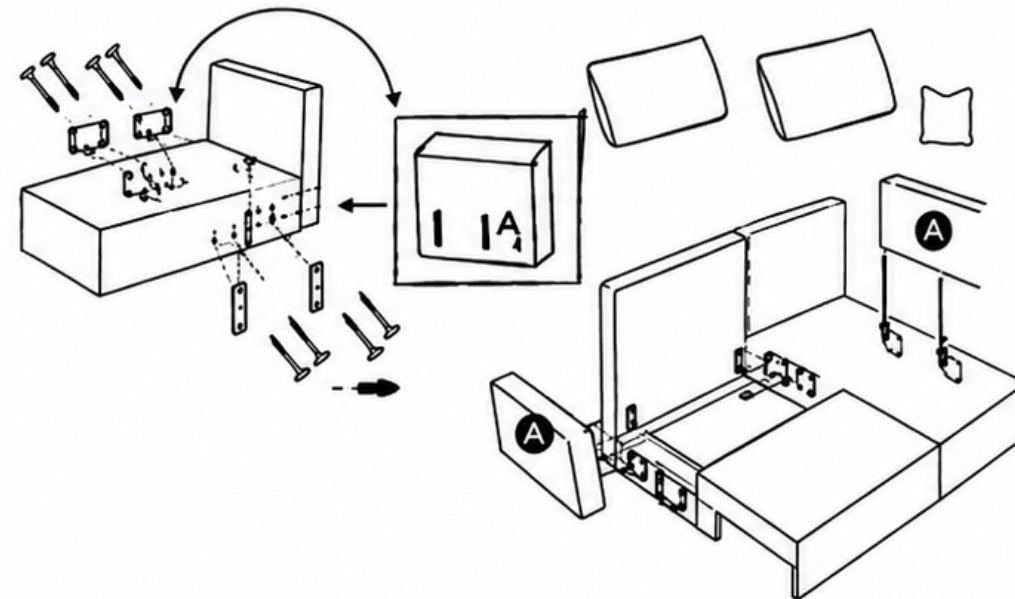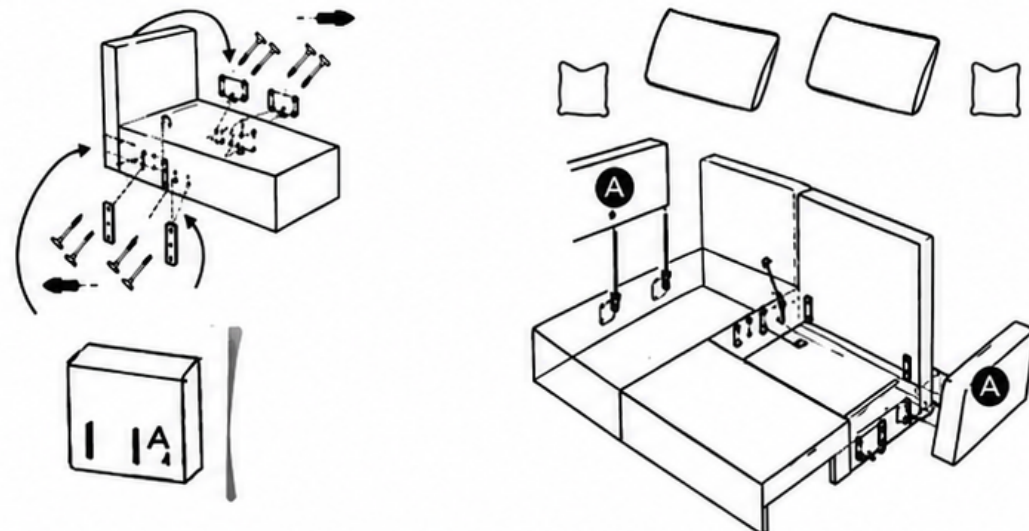RIGHT**LEFT****HINWEIS**Die Vorbereitungen für die Variante Ottomane links sind nun abgeschlossen.
Die Aufbauanleitung finden Sie auf der nächsten Seite.