





ETAGENBETT-KOMBINATIONEN


V1-2

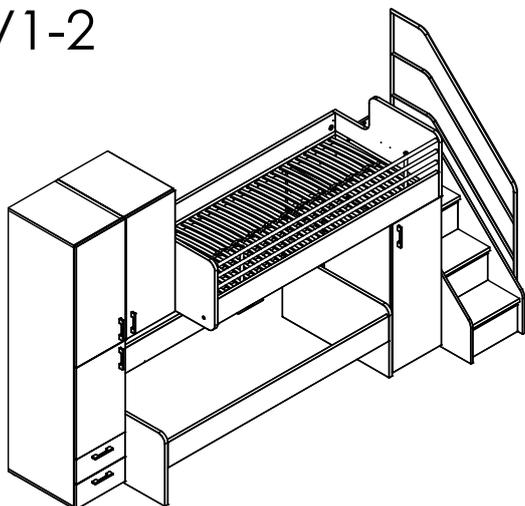


V3-4

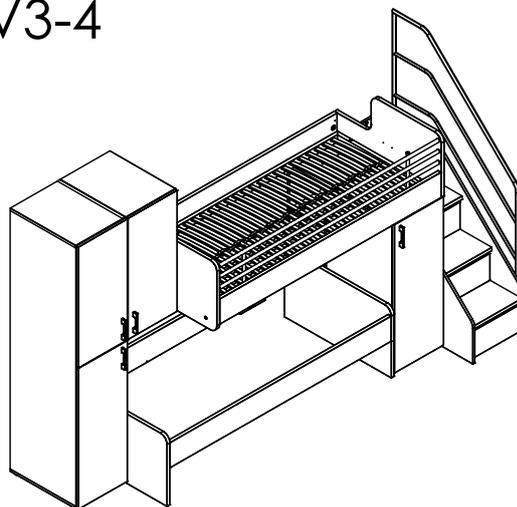

V5-6

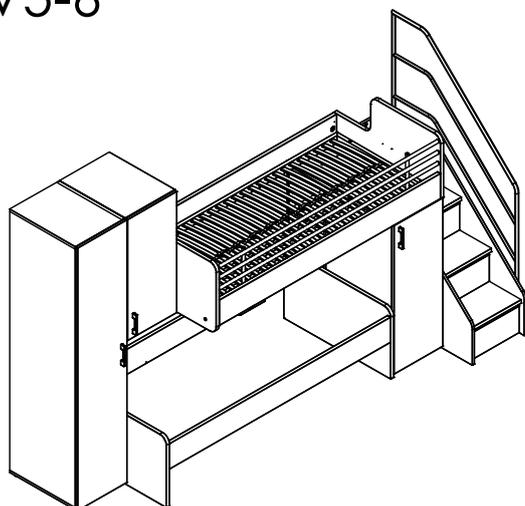


V7-8

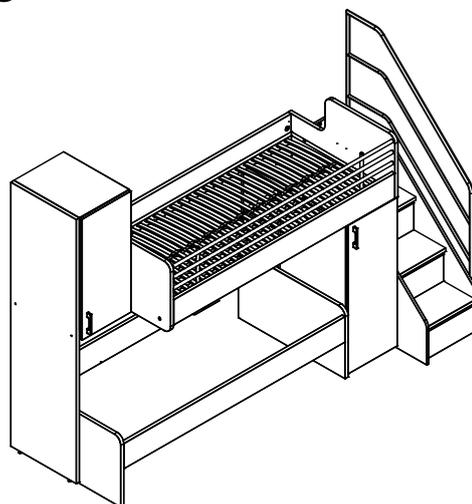

Die Etagenbett-Kombination ist zwingend an der Wand zu montieren, siehe Details Wandmontage.



Bei unsachgemäßer Installation oder durch nicht von Fachhandwerkern vorgenommenes Arbeiten können Ablösungen, Brüche oder Funktionsstörungen mit möglichen Schäden an Personen, Gegenständen oder Tieren auftreten. Alle gegebenen Anweisungen sind strikt zu beachten.

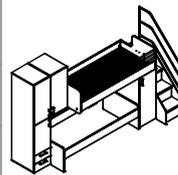

INHALTSVERZEICHNIS:

INHALT:	SEITE:
1. Montage und Pflegeanleitung	03
2. Sicherheit	04
3. Aufstellmaße	05
4. Montage Hochschrank VS44 / 45 / 46 - L/R	06 - 12
5. Montage Aufsatzschrank VS47 - L/R	13
6. Montage Unterbauschrank VH41 - L/R	14 - 15
7. Montage Liege unten VL1	16 - 17
8. Montage Liege oben VL2 - L/R	18 - 20
9. Montage Treppe VTR	21 - 22
10. Montage Gruppe	23 - 27
11. Detail Wandmontage	26
12. Detail Band-Schubkastenmontage	28

Lieber Kunde,

Bitte aufbewahren !

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom fachkundigen Personen ausgeführt werden.

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanleitung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Pflegeanleitung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.
Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Beanstandungen

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu.


Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.



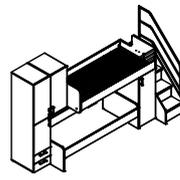

Programm: LEVEL 2

Seite
von 28

Artikel: V1-8

Aufbaupersonal:



2. SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEIS:

Die Betten sind gefertigt nach DIN 747. Diese empfiehlt, dass das obere Bett der Etagenbetten nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Die anzuwendende Norm geht bei Hochbetten davon aus, dass Kinder unter 6 Jahren die Gefahr des Herunterstürzens noch nicht abschätzen, auf dem Bett toben und trotz normgerechter Absturzsicherung stürzen können. Diese strenge Norm gilt für alle auf dem Markt befindlichen Hochbetten in der EU.



Es ist untersagt das Produkt ohne Matratze auf der Schlaflfläche zu benutzen!

MAXIMALE MATRATZENHÖHE:

Die obere Liege VL2-L/R darf nur mit einer maximalen Matratzenhöhe von 20cm verwendet werden. Dies ist auf der Innenseite der Liege durch den aufgeführten Aufkleber gekennzeichnet und darf in keinem Fall überschritten werden.




KENNZEICHNUNG:

Es ist strengstens verboten, Sicherheits- und Schutzvorrichtungen (Aufkleber) vom Gerät zu entfernen.

BODEN-UND WANDBESCHAFFENHEIT:

Überprüfen Sie vor und nach der Montage, dass der Boden und die Wand, an der das Produkt befestigt wird, die richtigen Eigenschaften aufweisen und, dass die gelieferten und verwendeten Befestigungselemente, in der Lage sind der erzeugten Widerstandskraft zu widerstehen.

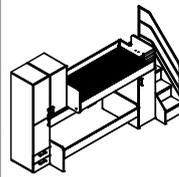

Programm: LEVEL 2

Seite
von 28
5


Aufbaupersonal:




Artikel: V1-8

AUFSTELLMASSE


V1-6

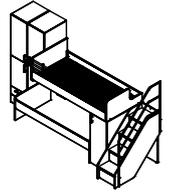


3471 Gesamtlänge

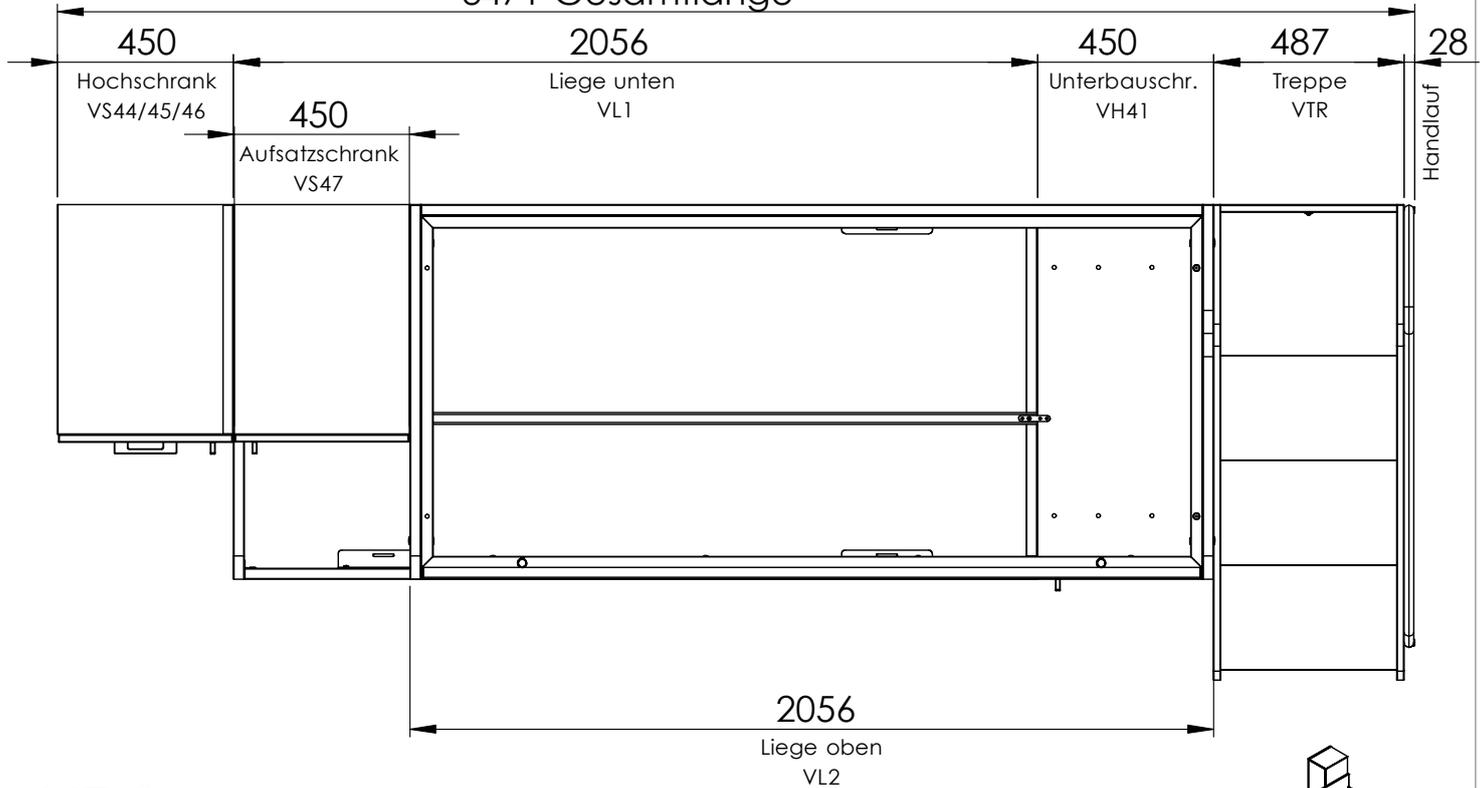


V7-8

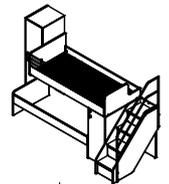


3050 Gesamtlänge

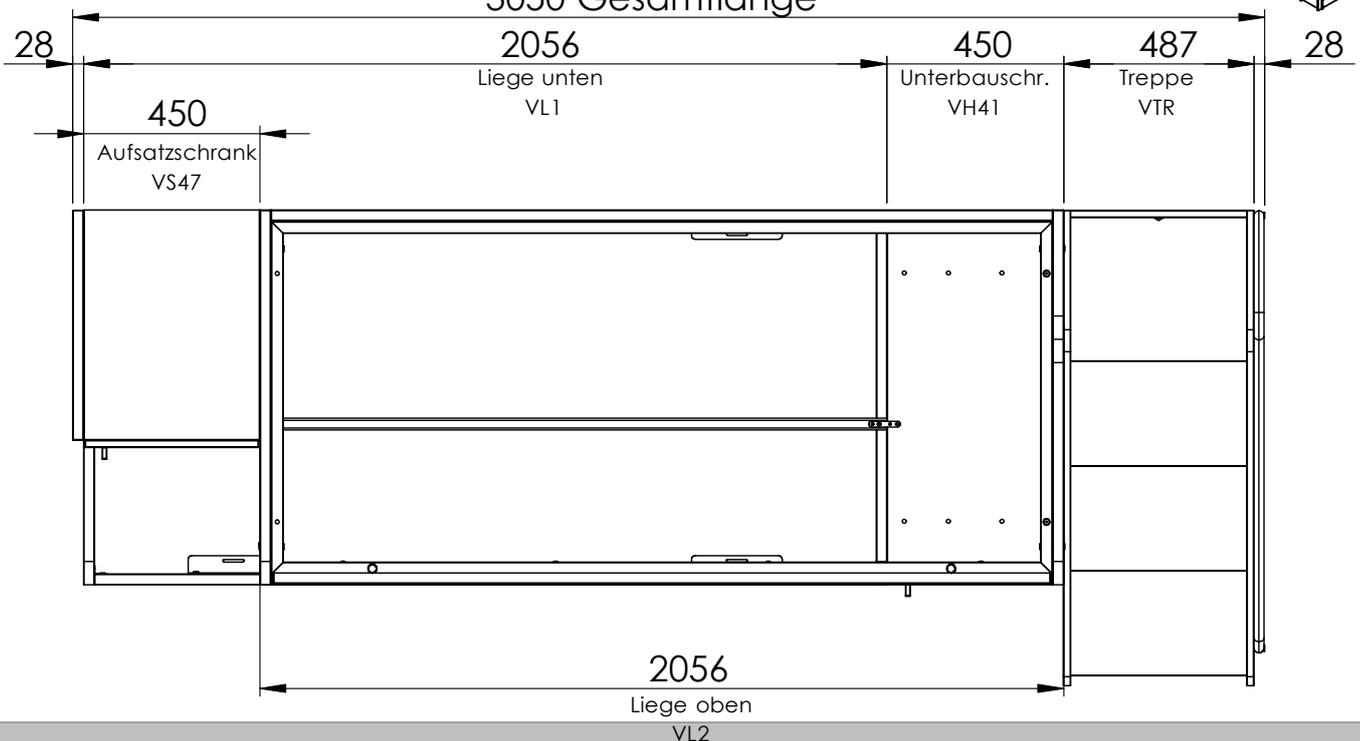

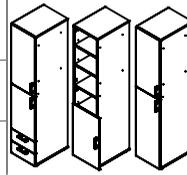


HOCHSCHRANK

1 VS 44/45/46 BODEN OBEN
1x

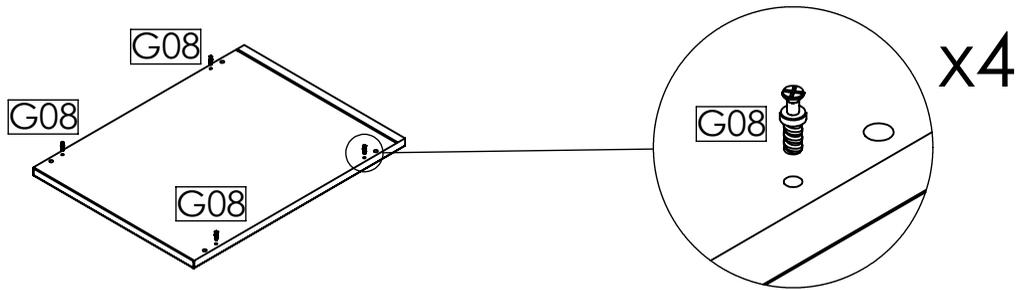


G08		4
Kofixbolzen 6mm		

2 BODEN UNTEN
1x

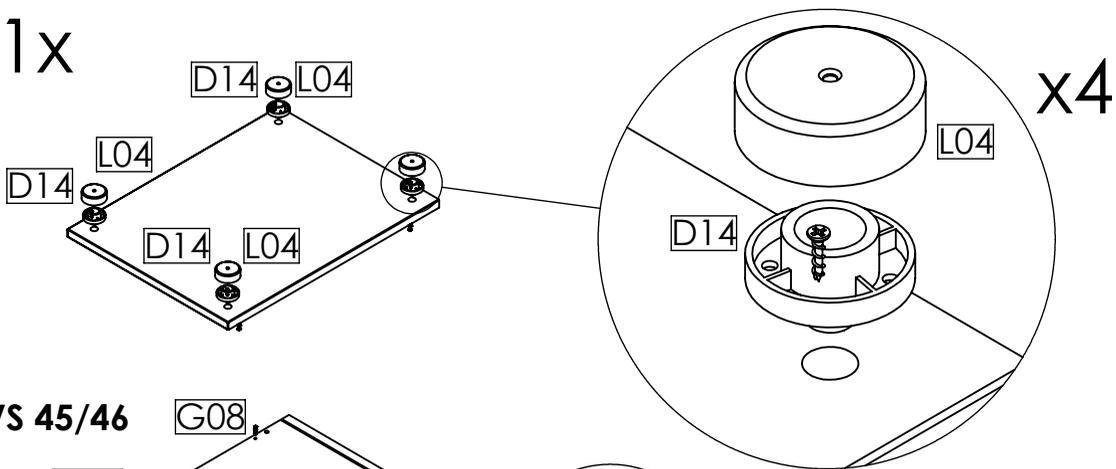


NUR VS 45/46

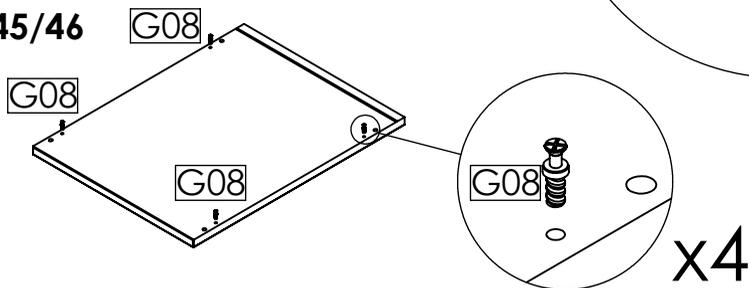

L04		4
Möbelfuß 19mm mit Zapfen		


NUR VS 44

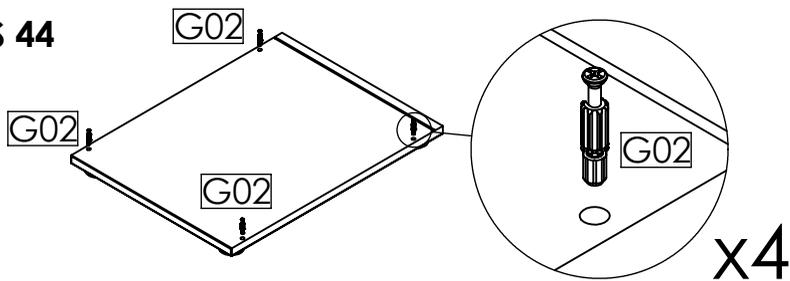


D14		4
Spax 5 x 17 Ruko		

G08		4
Kofixbolzen 6mm		

G02		4
Minifix-Bolzen		

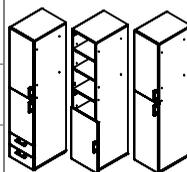


3 VS 44/45/46 TRAVER 2x

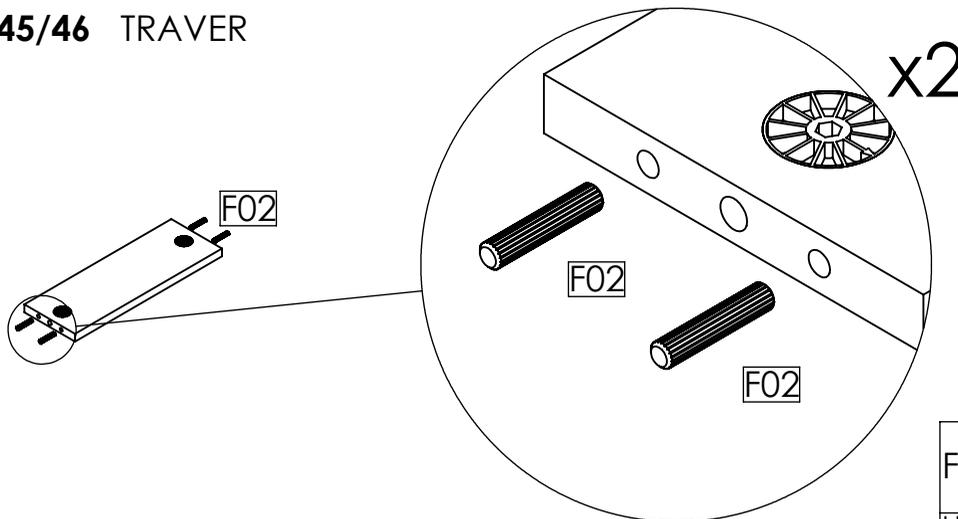

F02		8
Holzdübel D8x40		

4.1 VS 44 SEITEN

2x 1x Seite links
1x Seite rechts
(Spiegelbildlich montieren)

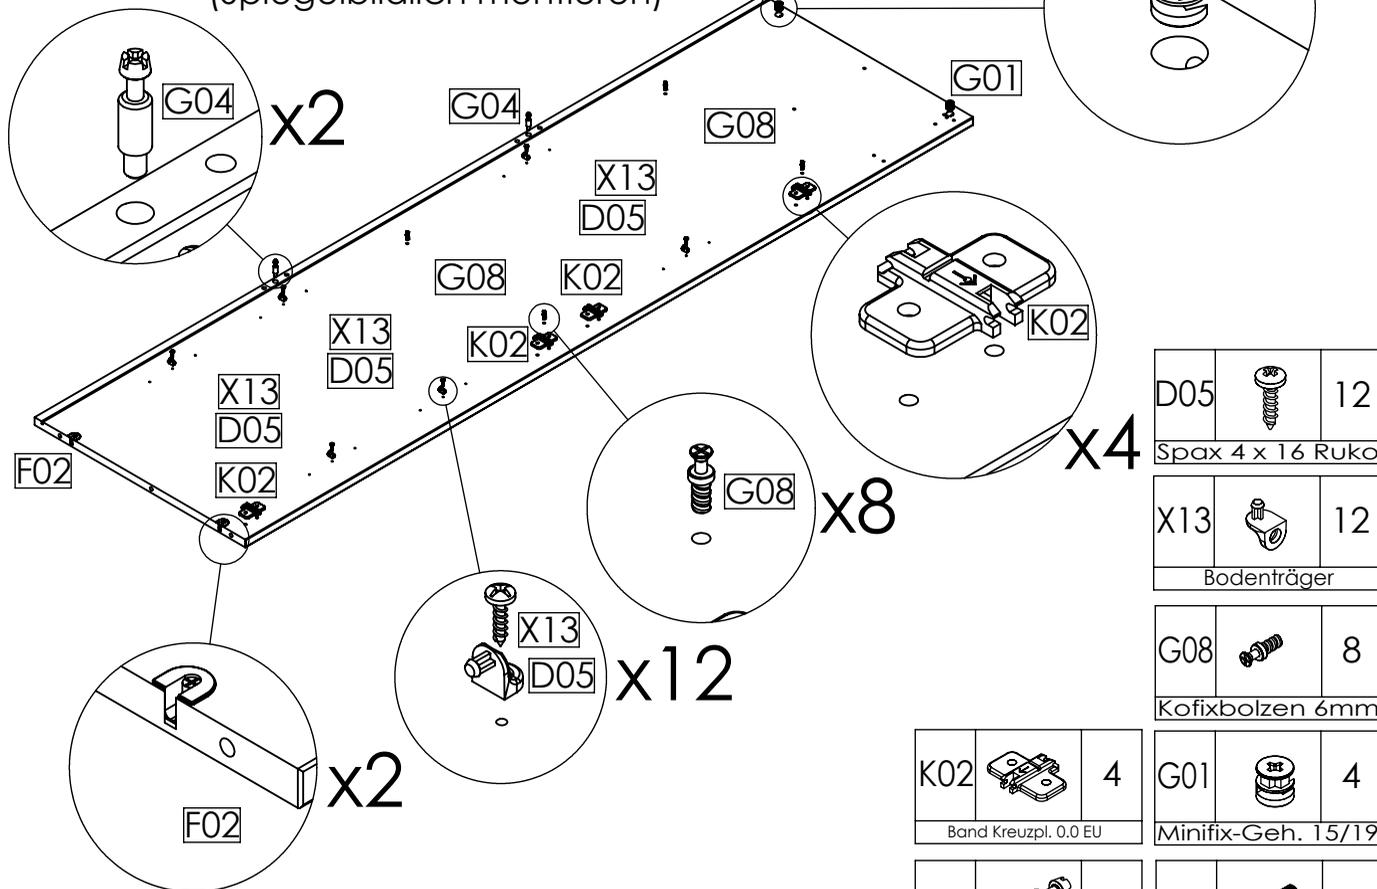

D05		12
Spax 4 x 16 Ruko		

X13		12
Bodenträger		

G08		8
Kofixbolzen 6mm		

K02		4
Band Kreuzpl. 0.0 EU		

G01		4
Minifix-Geh. 15/19		


G04		2
Maxifix-Bolzen 28		

F02		4
Holzdübel D8x40		

Programm: LEVEL 2

Seite von 8 28

Artikel: VS44 / 45 / 46

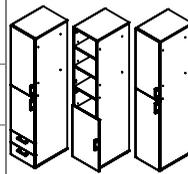


Aufbaupersonal:




4.2 VS 45 SEITEN

2x 1x Seite links
1x Seite rechts (Spiegelbildlich montieren)

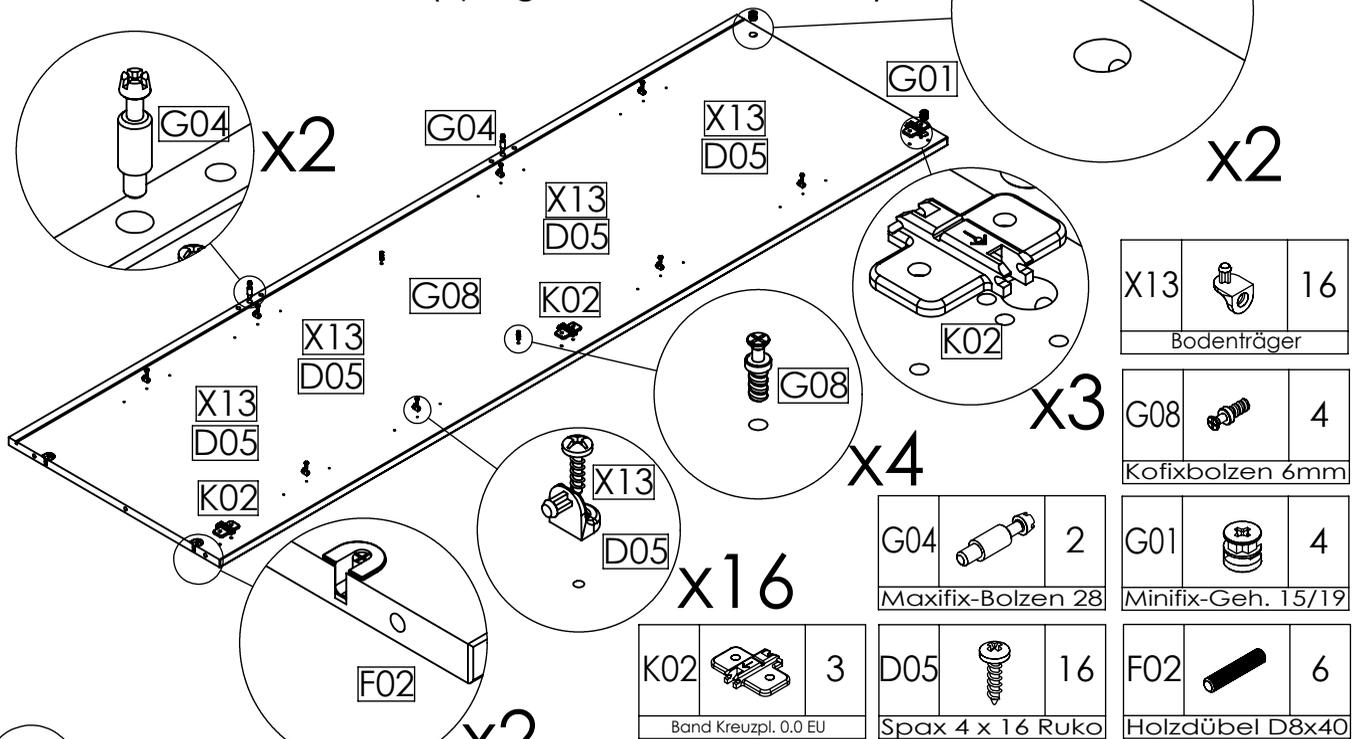

4.3 VS 46 SEITEN

2x 1x Seite links
1x Seite rechts (Spiegelbildlich montieren)

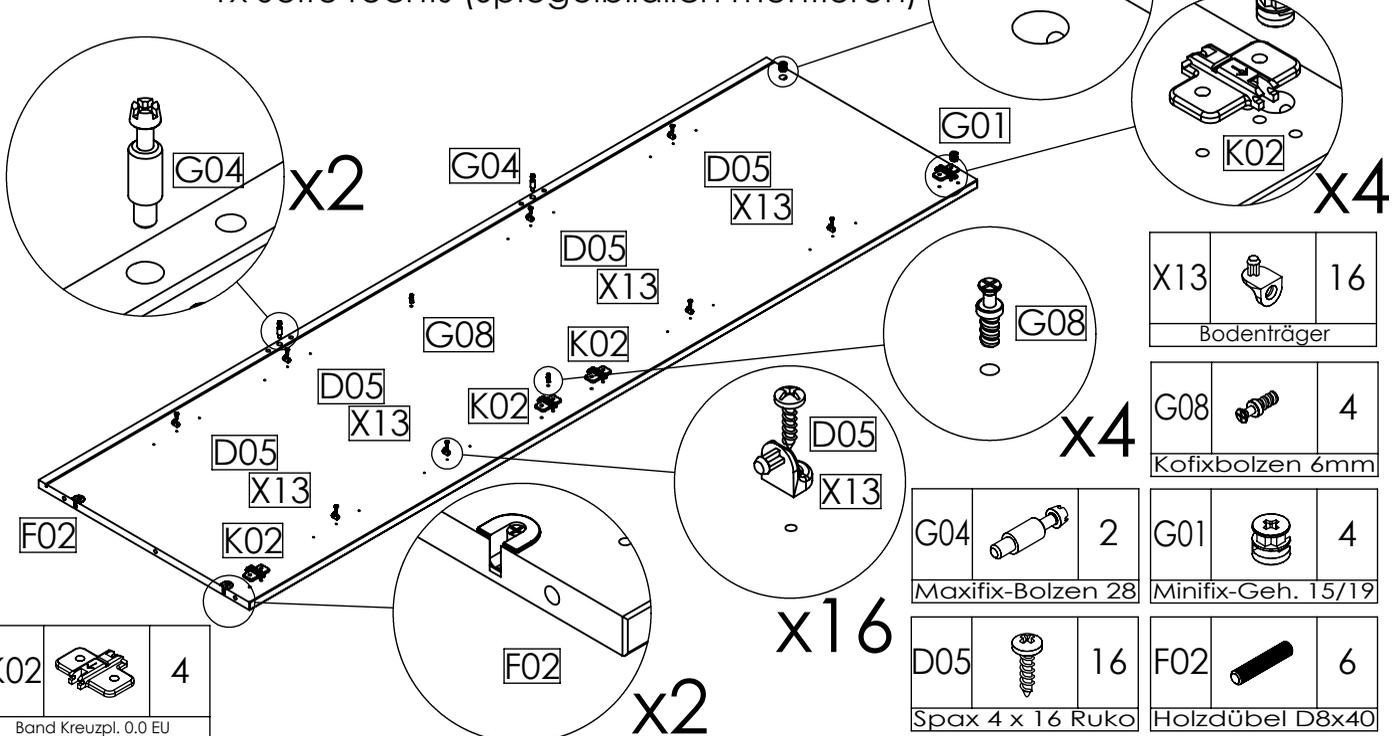


MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL 2

Seite 9 von 28



Artikel: VS44 / 45 / 46

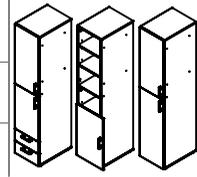


Aufbaupersonal:



5

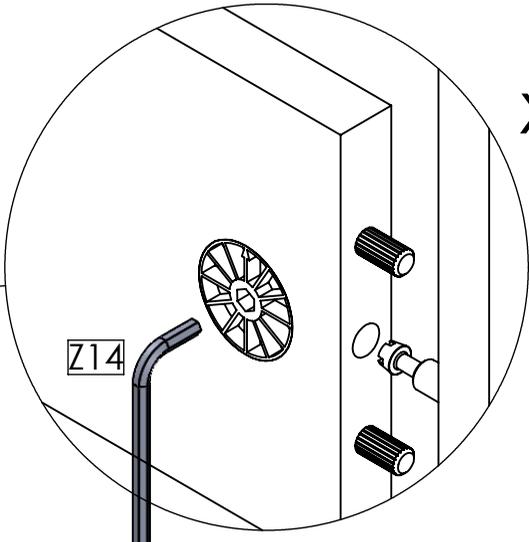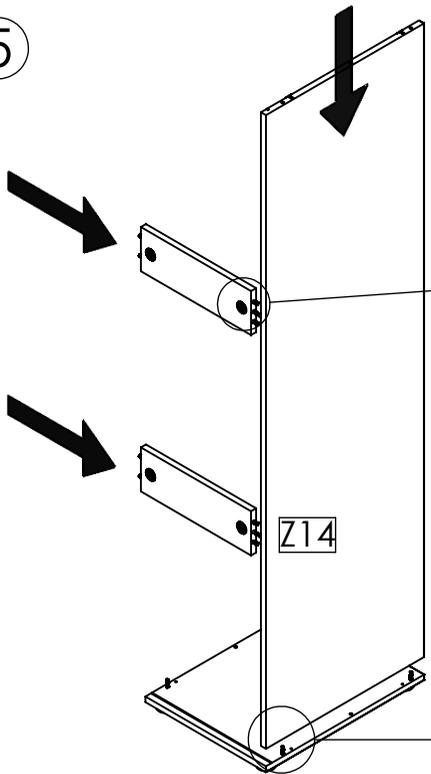


x2

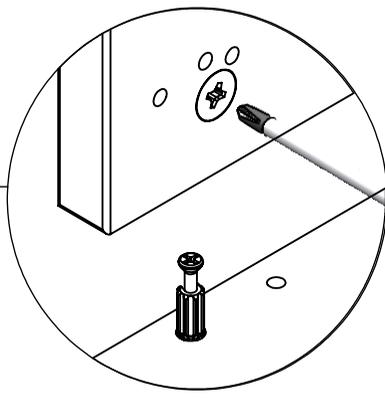

x2

6

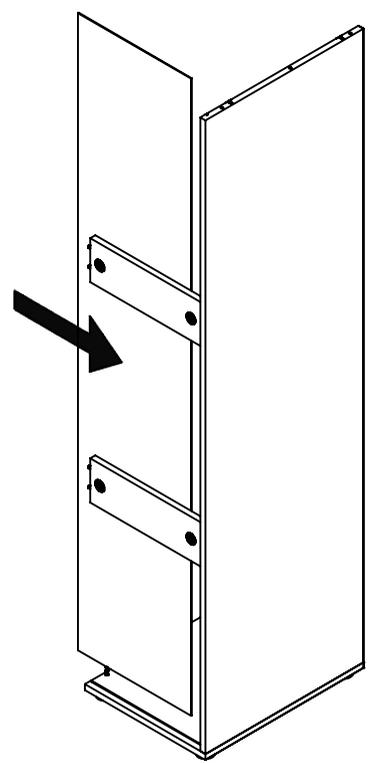


Z14		1
Inbusschlüssel SW6		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL 2

Seite
von 28

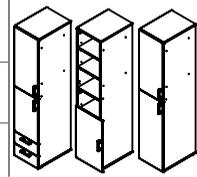


Aufbaupersonal:




Artikel: VS44 / 45 / 46


7

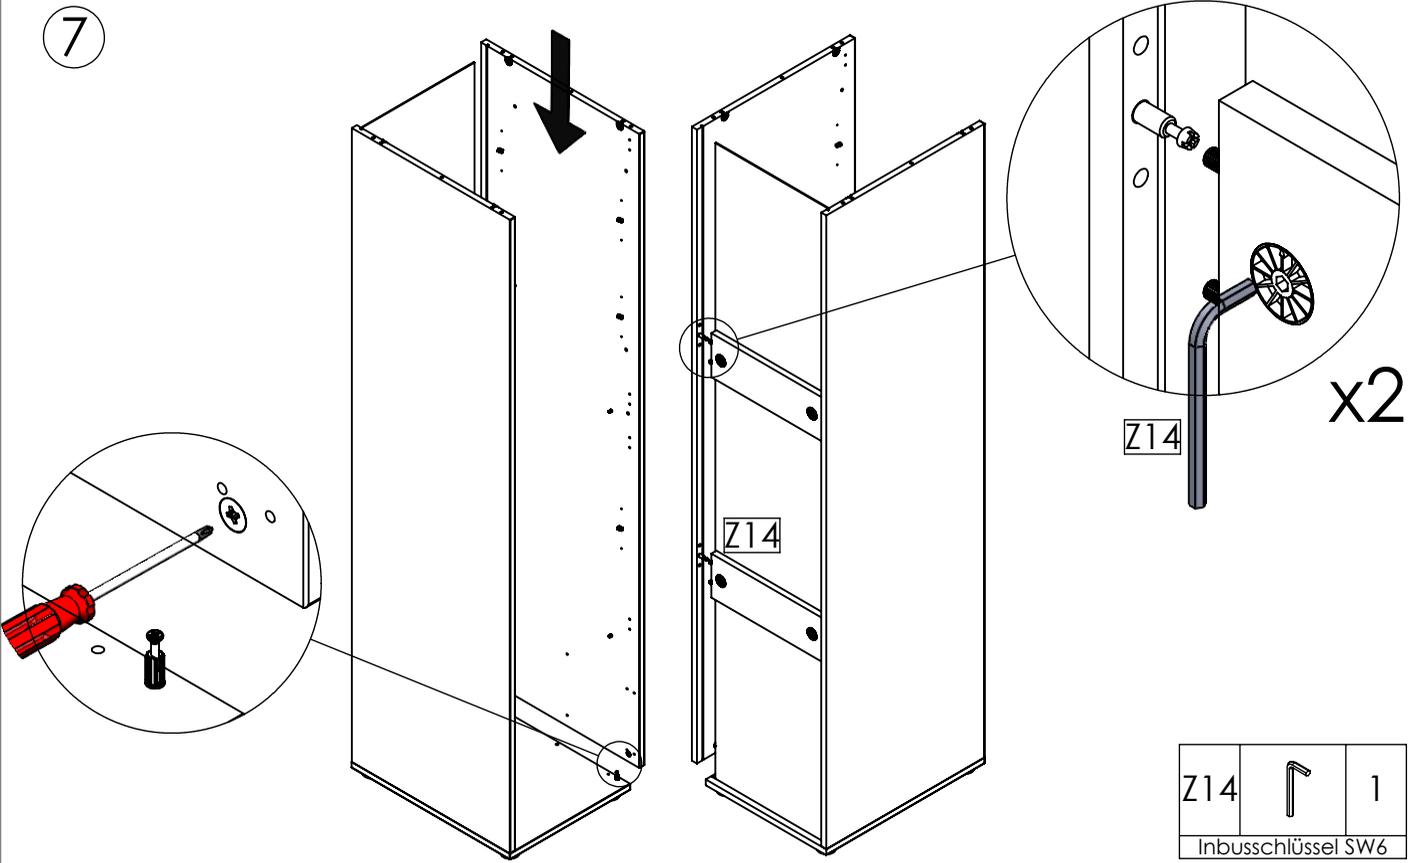

8

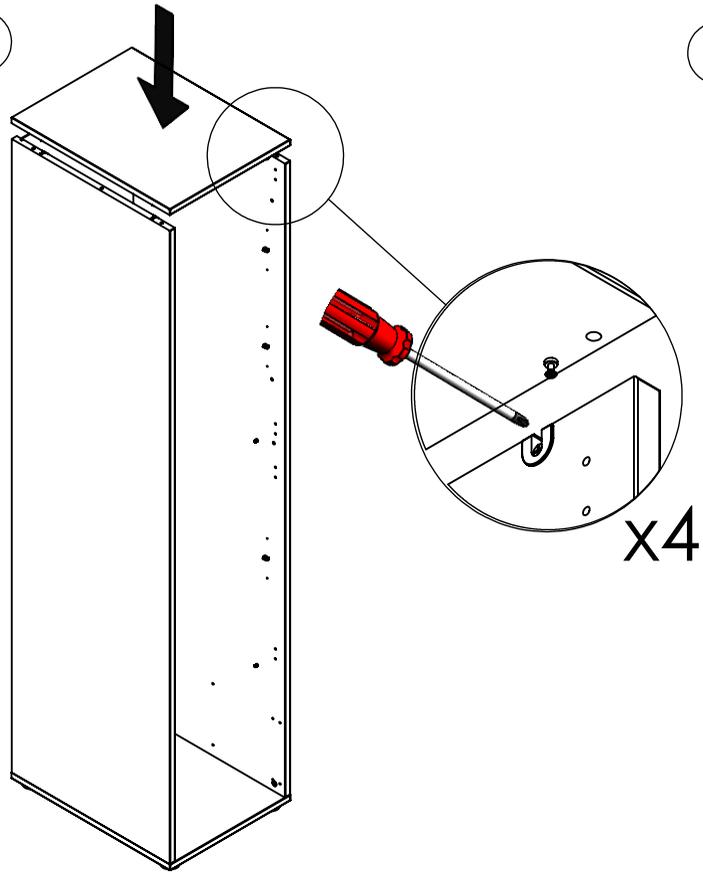


9

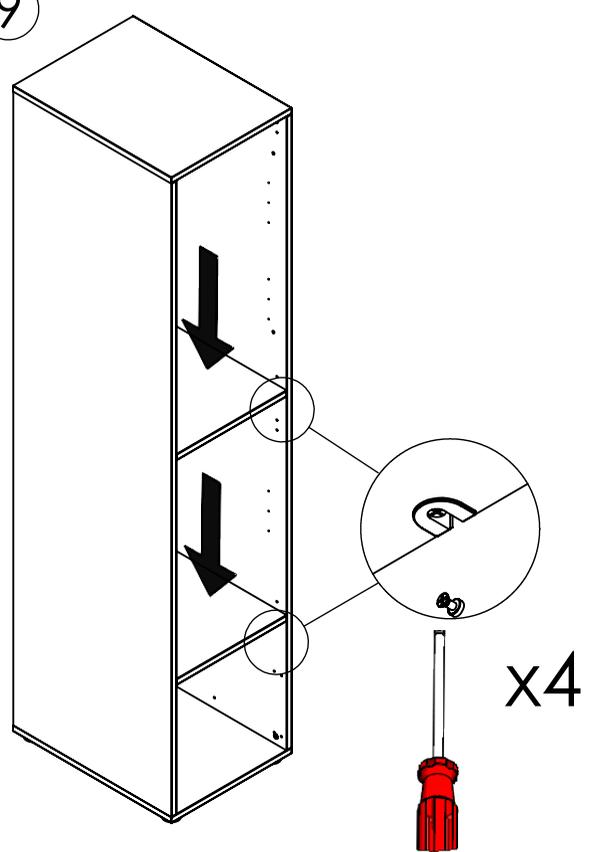

Programm: LEVEL 2

Seite
von 28



Artikel: VS44 / 45 / 46

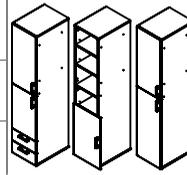

Aufbaupersonal:




10 nur bei Artikel **VS44**

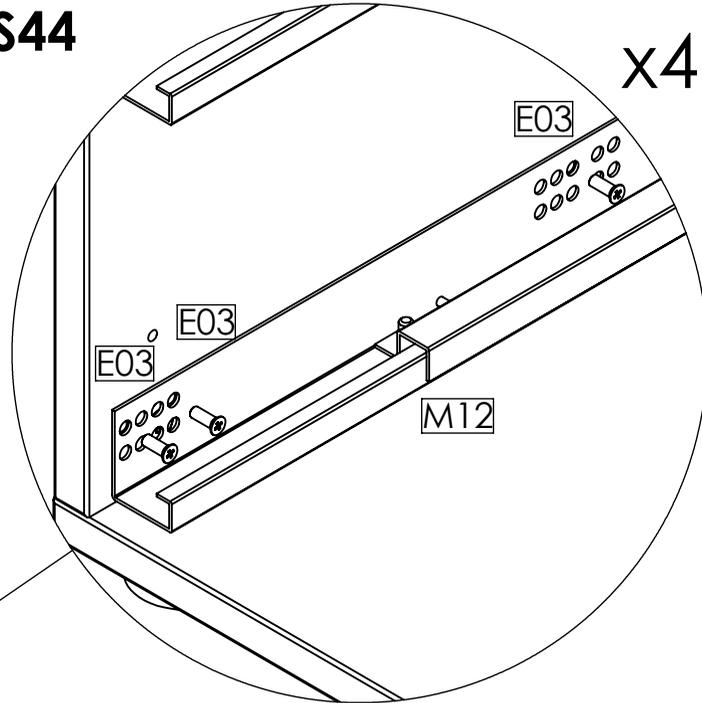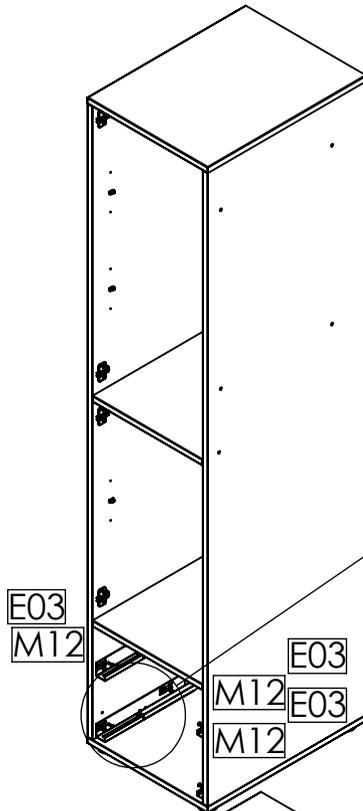


M12		2	E03		12
Schubk Unterflur 535			Euroschraube 13mm		


11

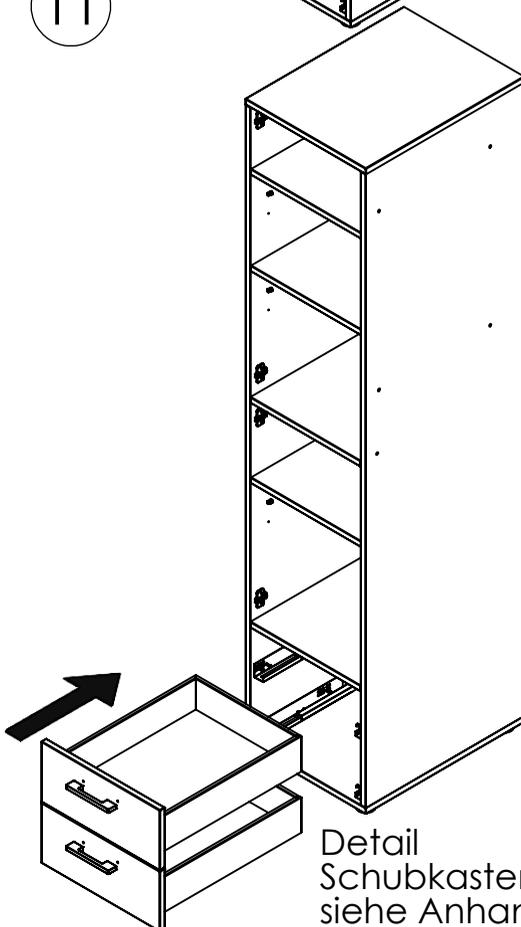

Detail
Schubkastenmontage
siehe Anhang!



Detail Schienenposition:

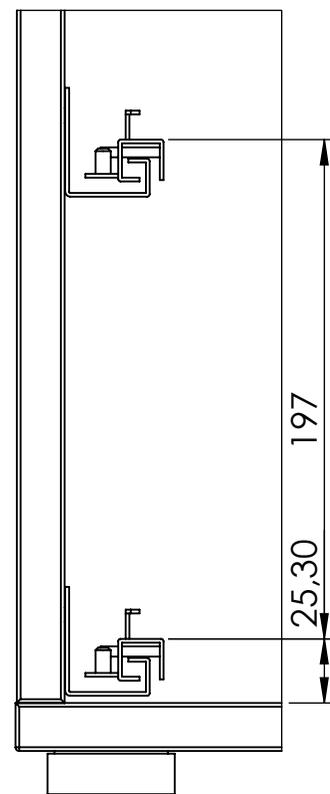

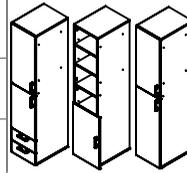

12

VS44

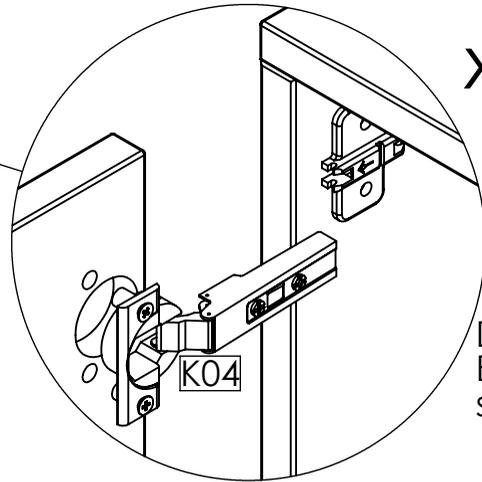
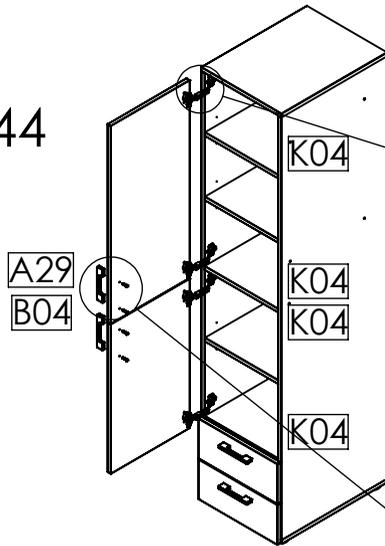


x3-4

Detail
Bandmontage
siehe Anhang!

K04		X
Band 0.0 aufschl.		


VS45

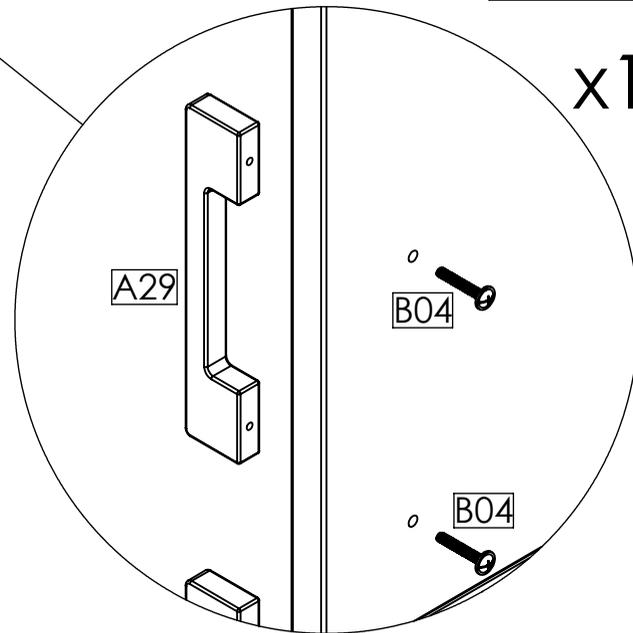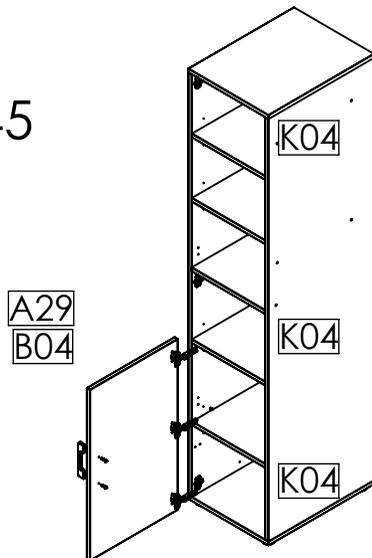

x1-2

B04		X
Griffschr. M4x25		
A29		X
Griff G2		

VS46

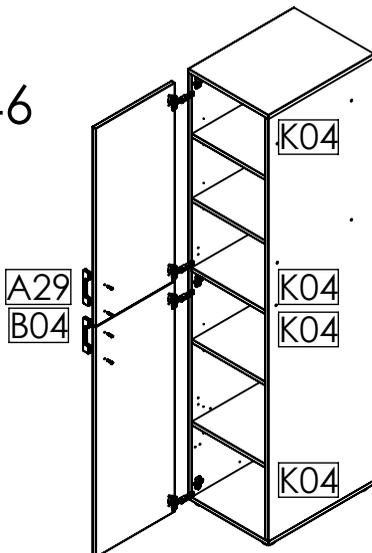



Programm: LEVEL 2

Seite
von 13 28


Aufbaupersonal:



Artikel: VS47-L/R


AUFSATZSCHRANK

1

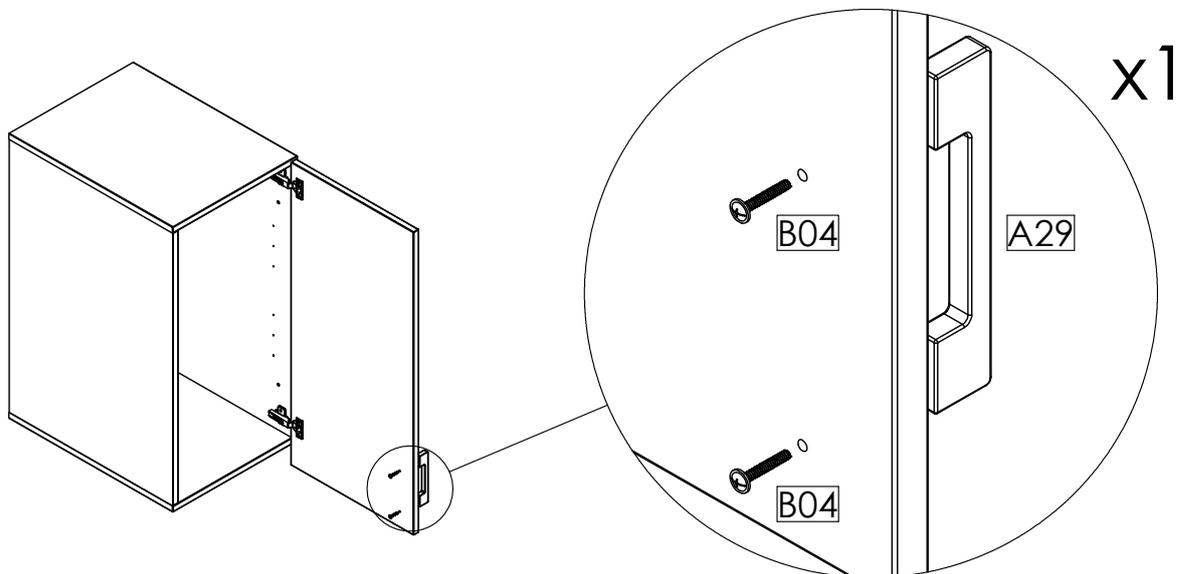


A29		1	B04		2
Griff			Griffschr. M4x25		

2

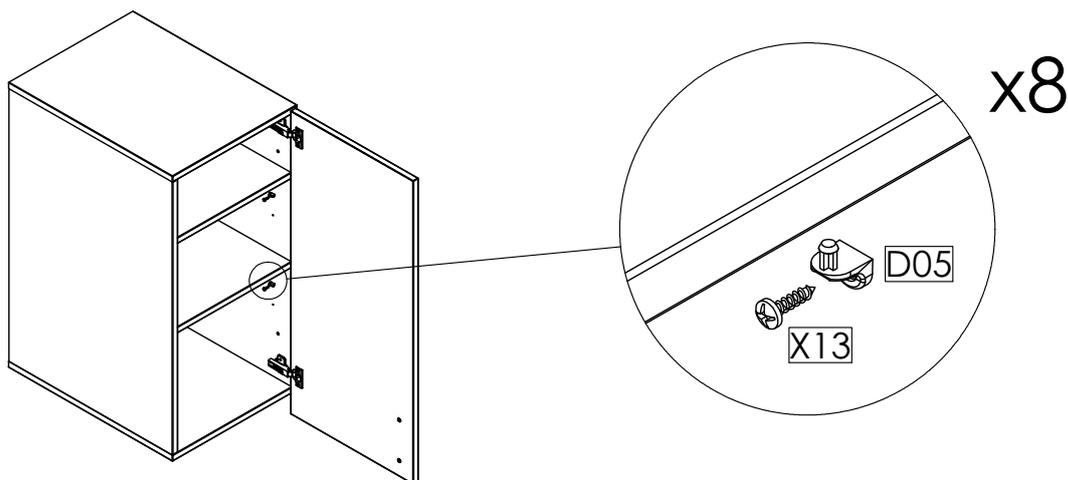

D05		8	X13		8
Spax 4 x 16 Ruko			Bodenträger		



Programm: LEVEL 2

Seite
14 von 28



Aufbaupersonal:



Artikel: VH41-L/R

UNTERBAUSCHRANK



1

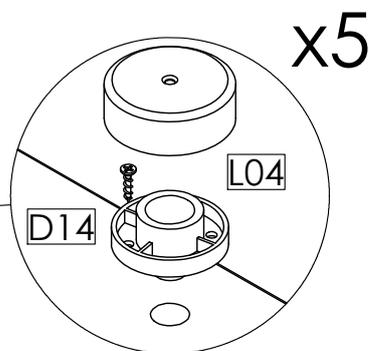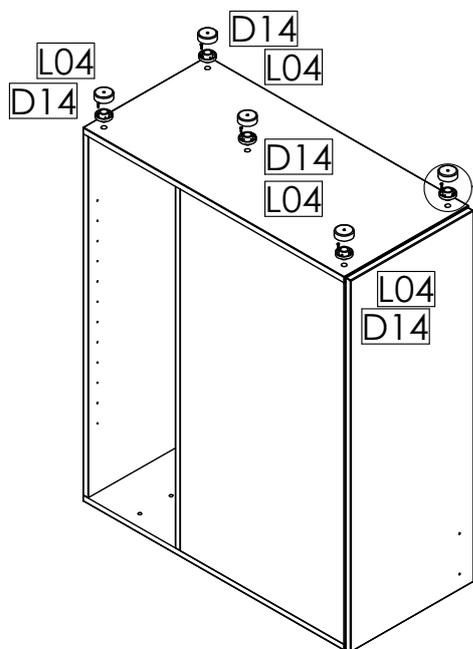

x5

D14		5	L04		5
Spax 5 x 17 Ruko			Möbelfuß 19mm mit Zapfen		


2

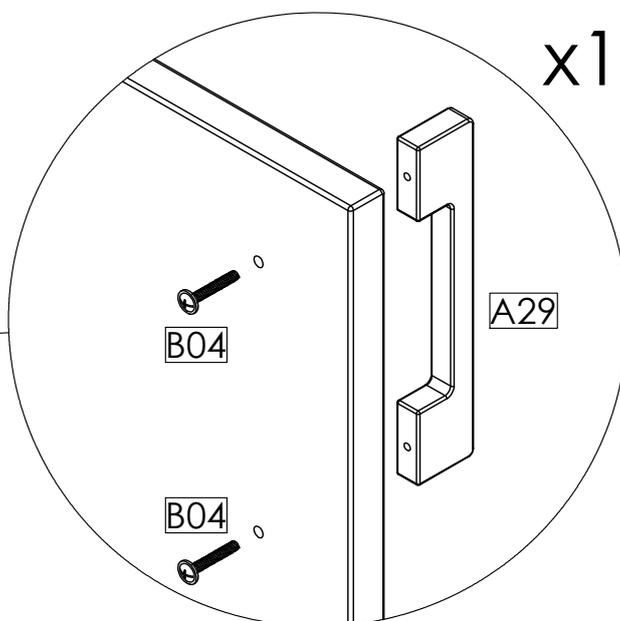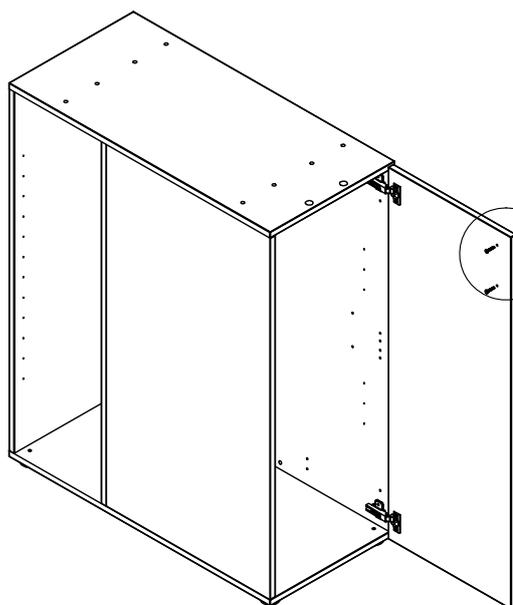

x1

A29		1	B04		2
Griff			Griffschr. M4x25		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG



möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL 2



Seite
von 15 28

Aufbaupersonal:




Artikel: VH41-L/R

3

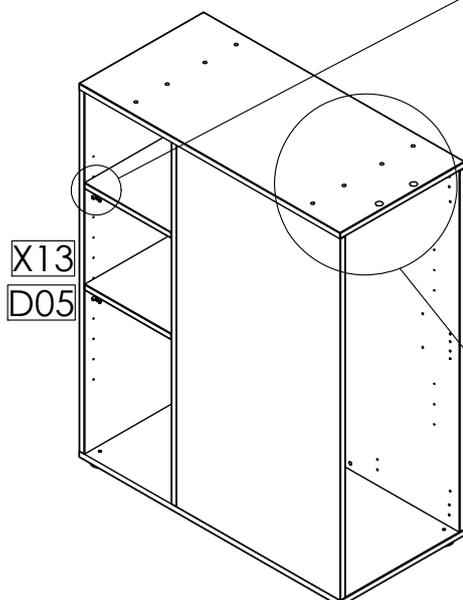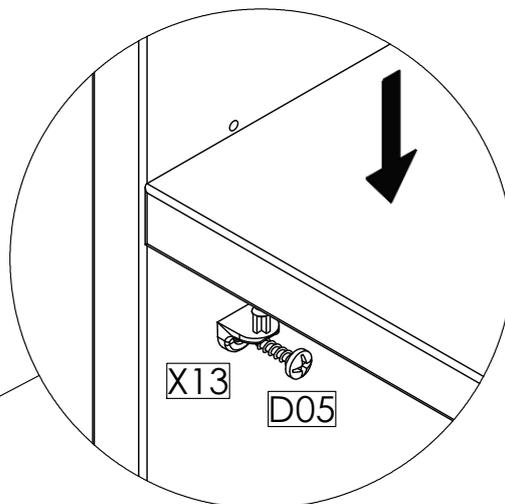


X13		8
Bodenträger		

D05		8
Spax 4 x 16 Ruko		

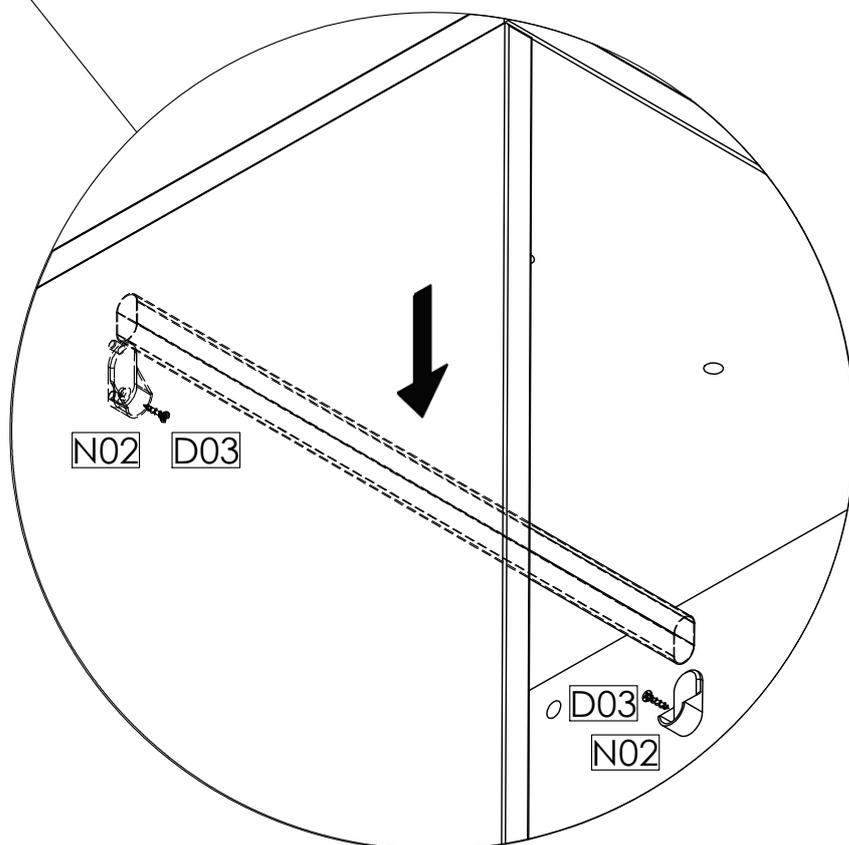

N02		2
Schrankrohrhalter		


D03		2
Spax 3,5 x 16 Seko		

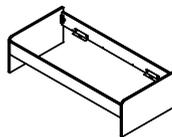

LIEGE UNTEN 90/200

1


2x 1x links (Abb.)
1x rechts (spiegelbildlich)

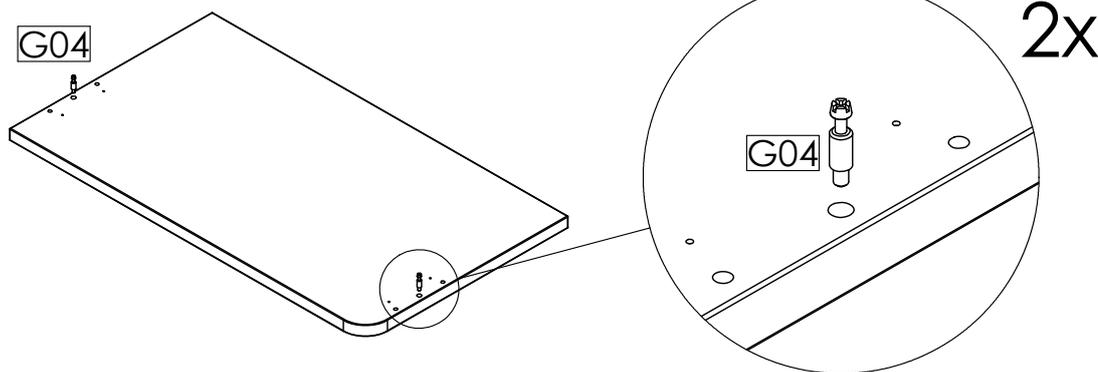

G04		4
Maxifix-Bolzen 28		

2

2x

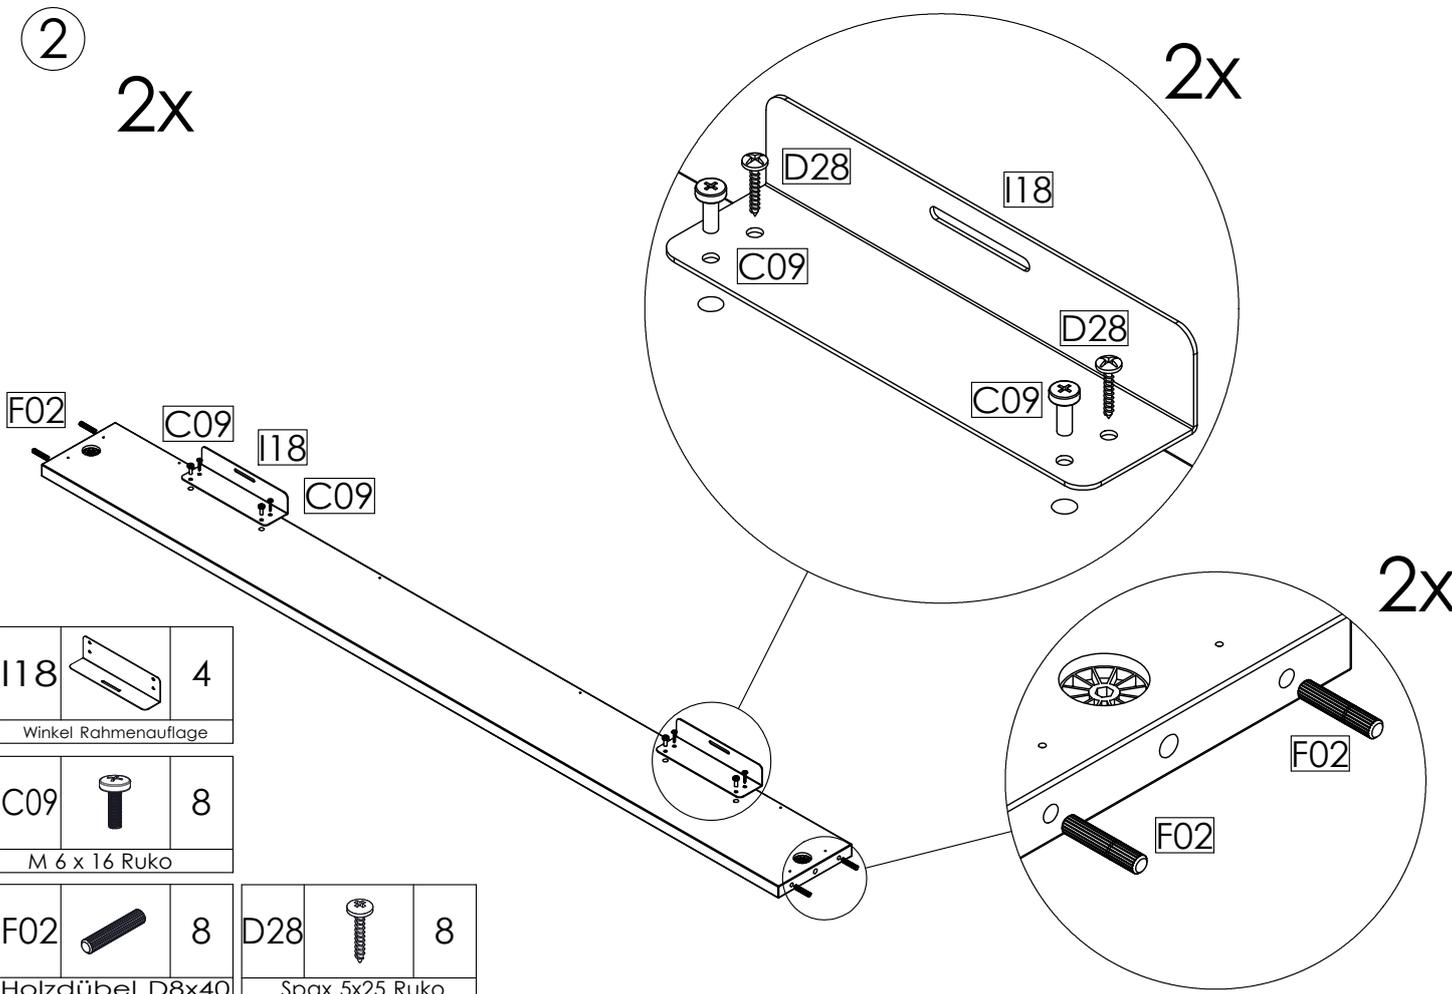

I18		4
Winkel Rahmenauflage		

C09		8
M 6 x 16 Ruko		

F02		8
Holzdübel D8x40		

D28		8
Spax 5x25 Ruko		


MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL2

Seite
17 von 28

Artikel: VL1

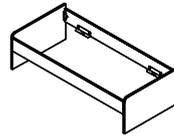


Aufbaupersonal:



3


4x

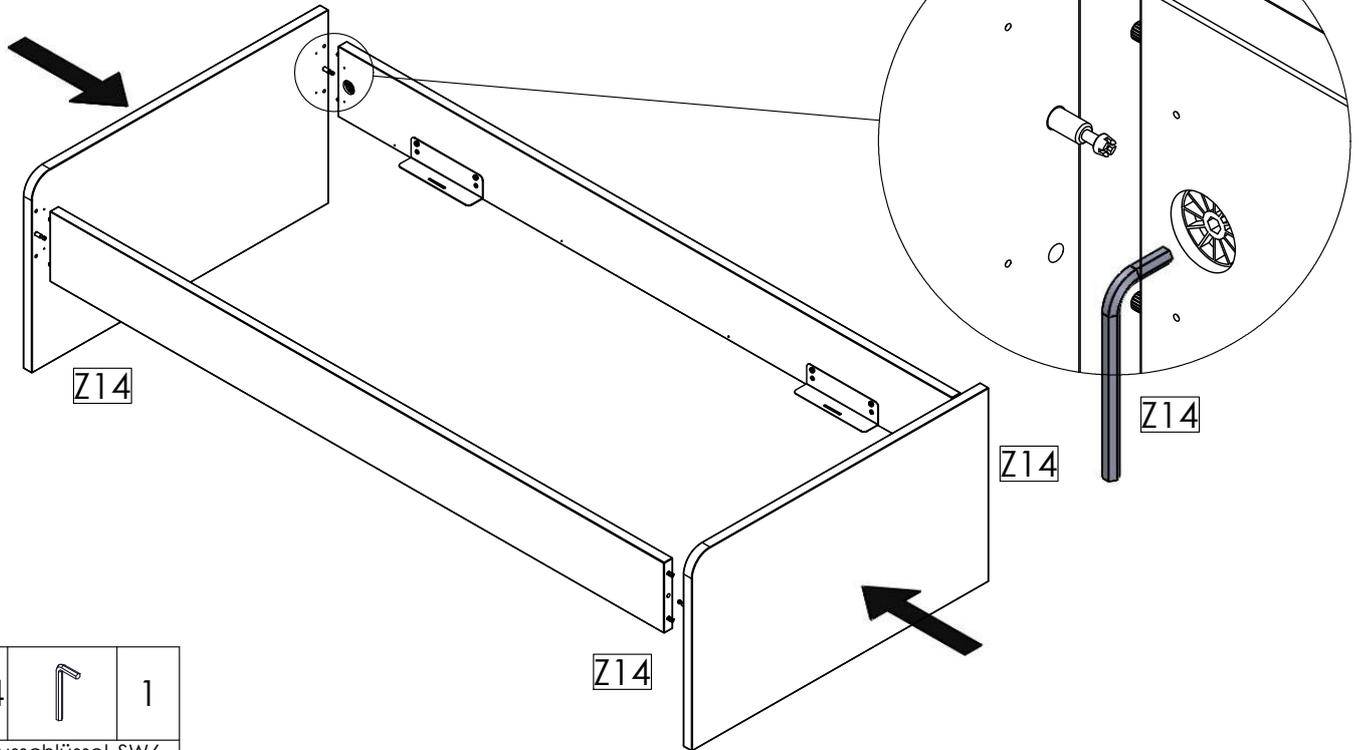

Z14		1
Inbusschlüssel SW6		


4

4x

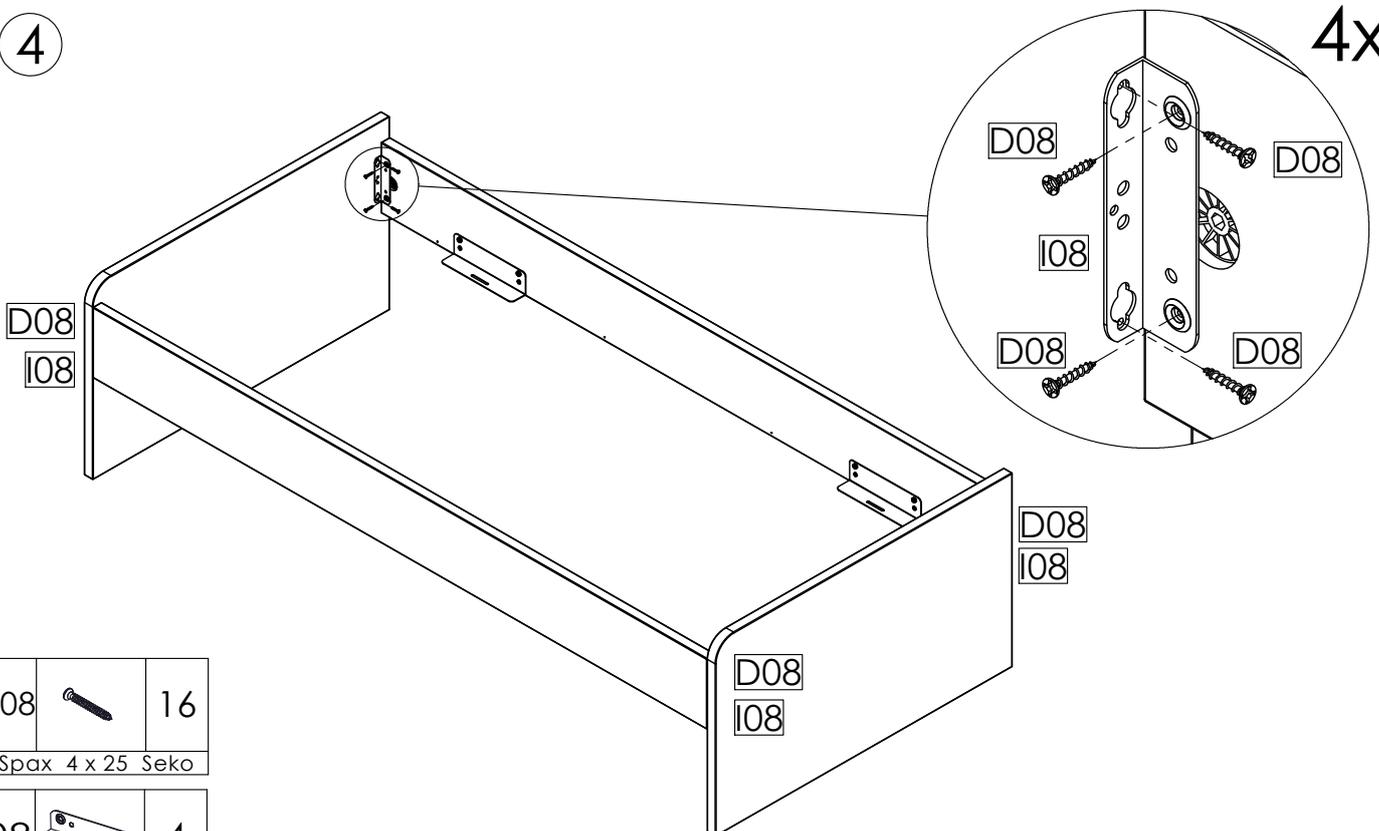

D08		16
Spax 4 x 25 Seko		




I08		4
Bettwinkel 127		

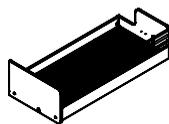

LIEGE OBEN 90/200

Abb. Ausführung RECHTS

Ausführung LINKS = alle Schritt spiegelbildlich montieren

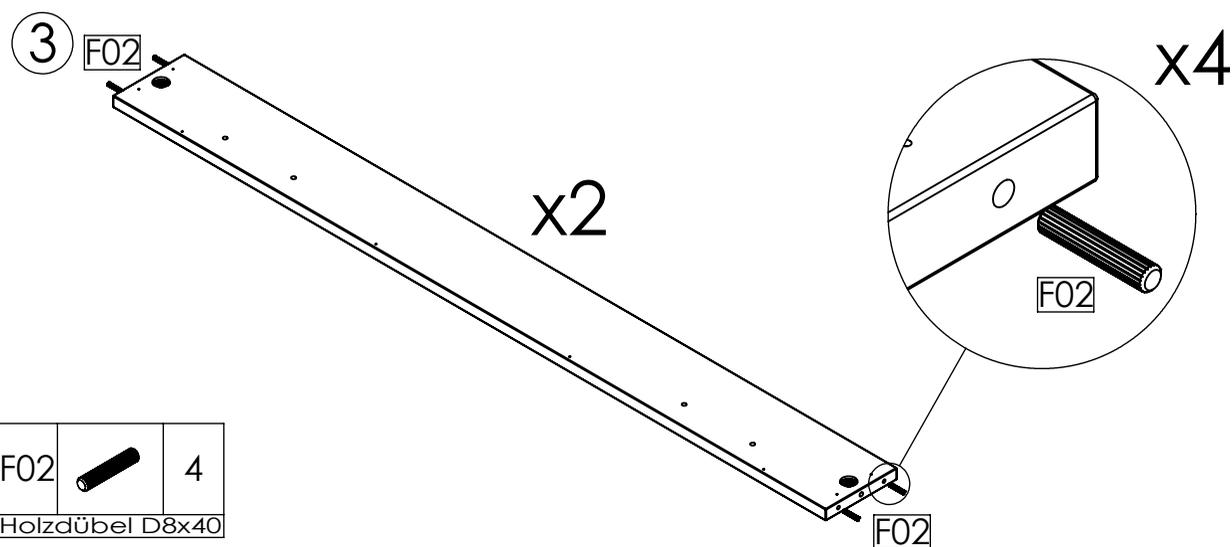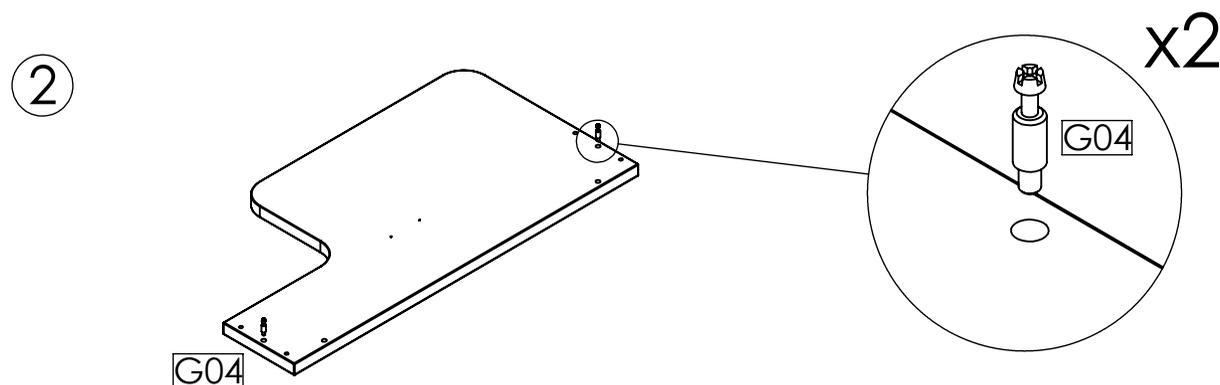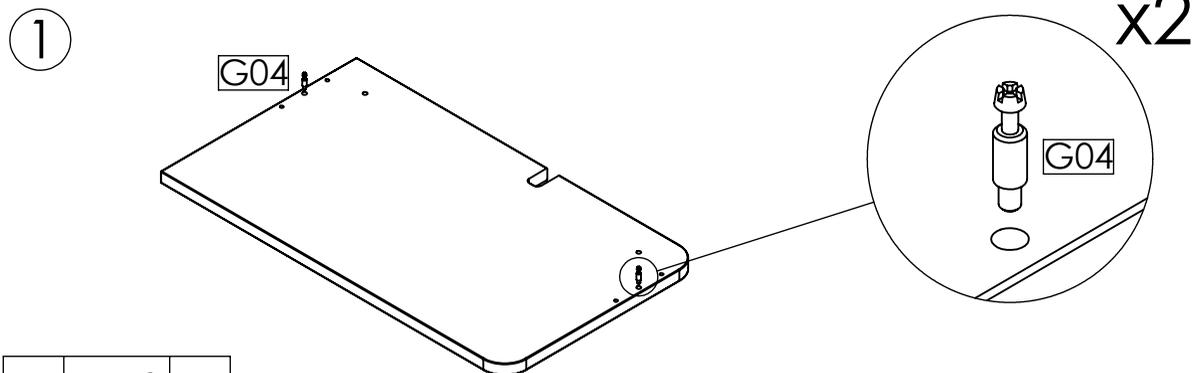


MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL2


Seite
von 28

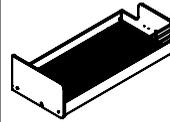

Aufbaupersonal:




Artikel: VL2-L/R

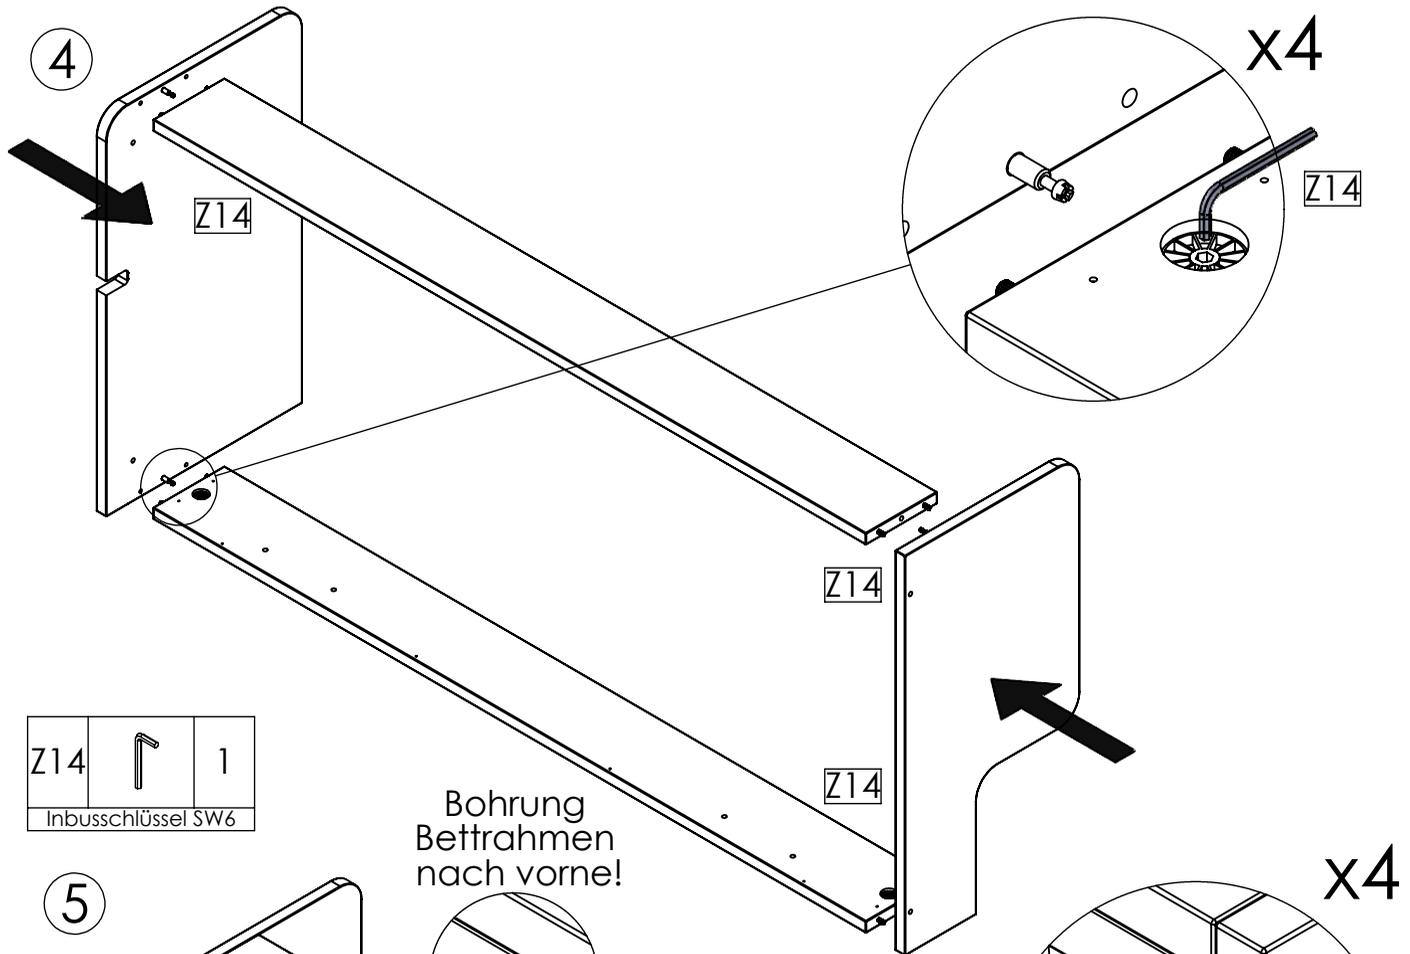

Z14		1
Inbusschlüssel SW6		

Bohrung
Betrahmen
nach vorne!

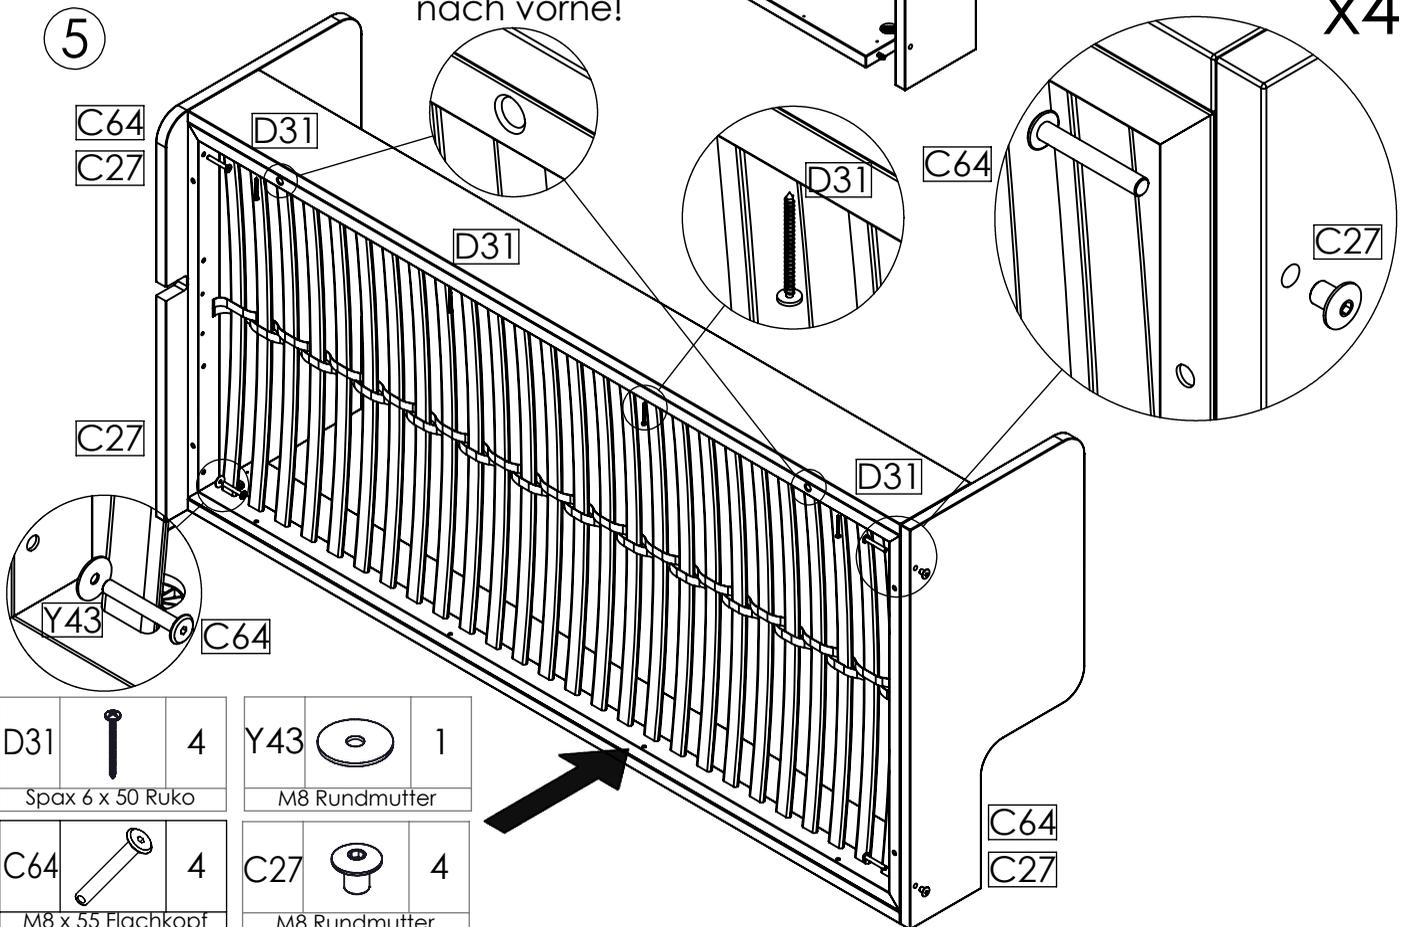


D31		4	Y43		1
Spax 6 x 50 Ruko			M8 Rundmutter		
C64		4	C27		4
M8 x 55 Flachkopf			M8 Rundmutter		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL2



Seite
von 28

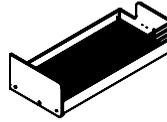

Aufbaupersonal:



Artikel: VL2-L/R

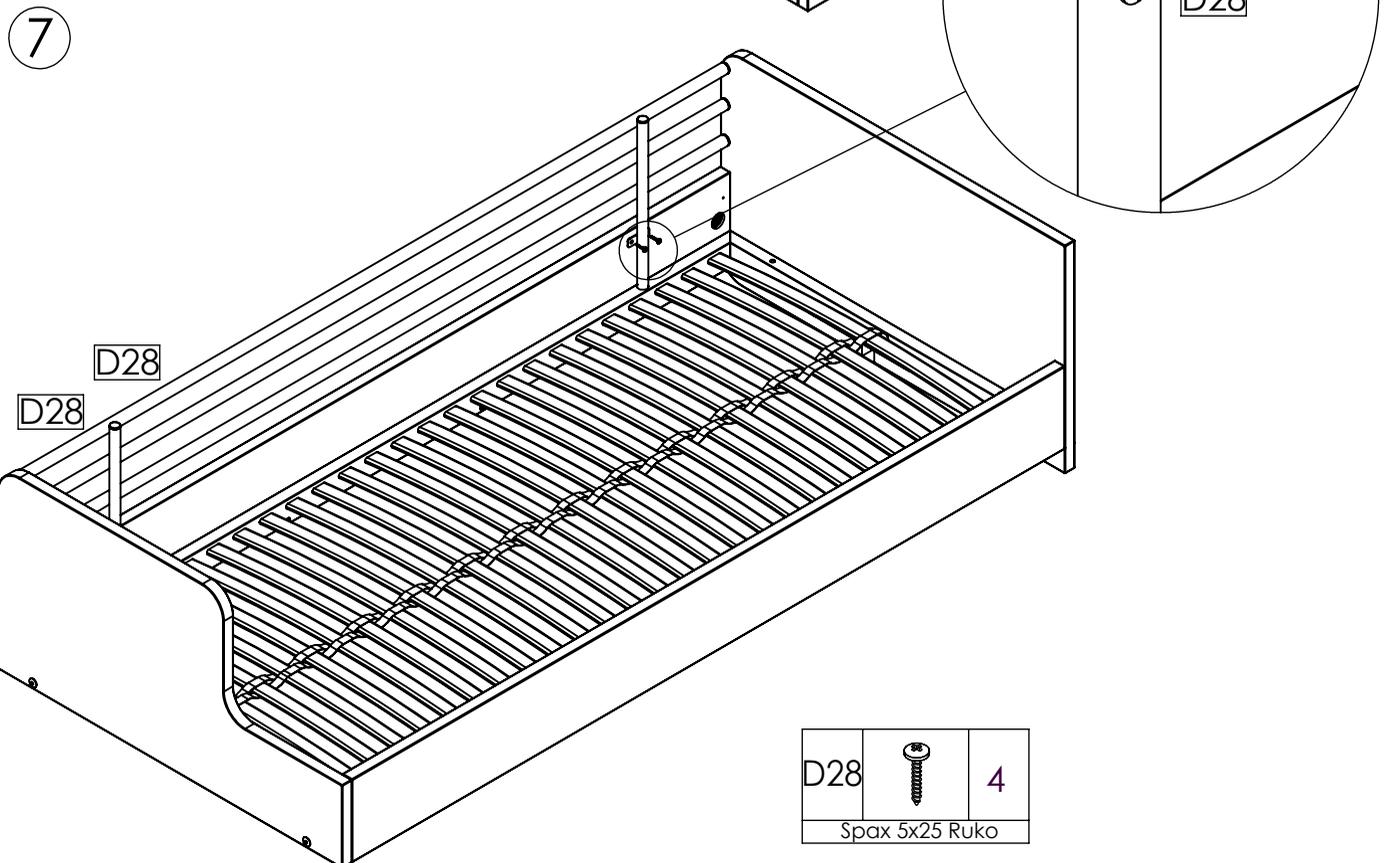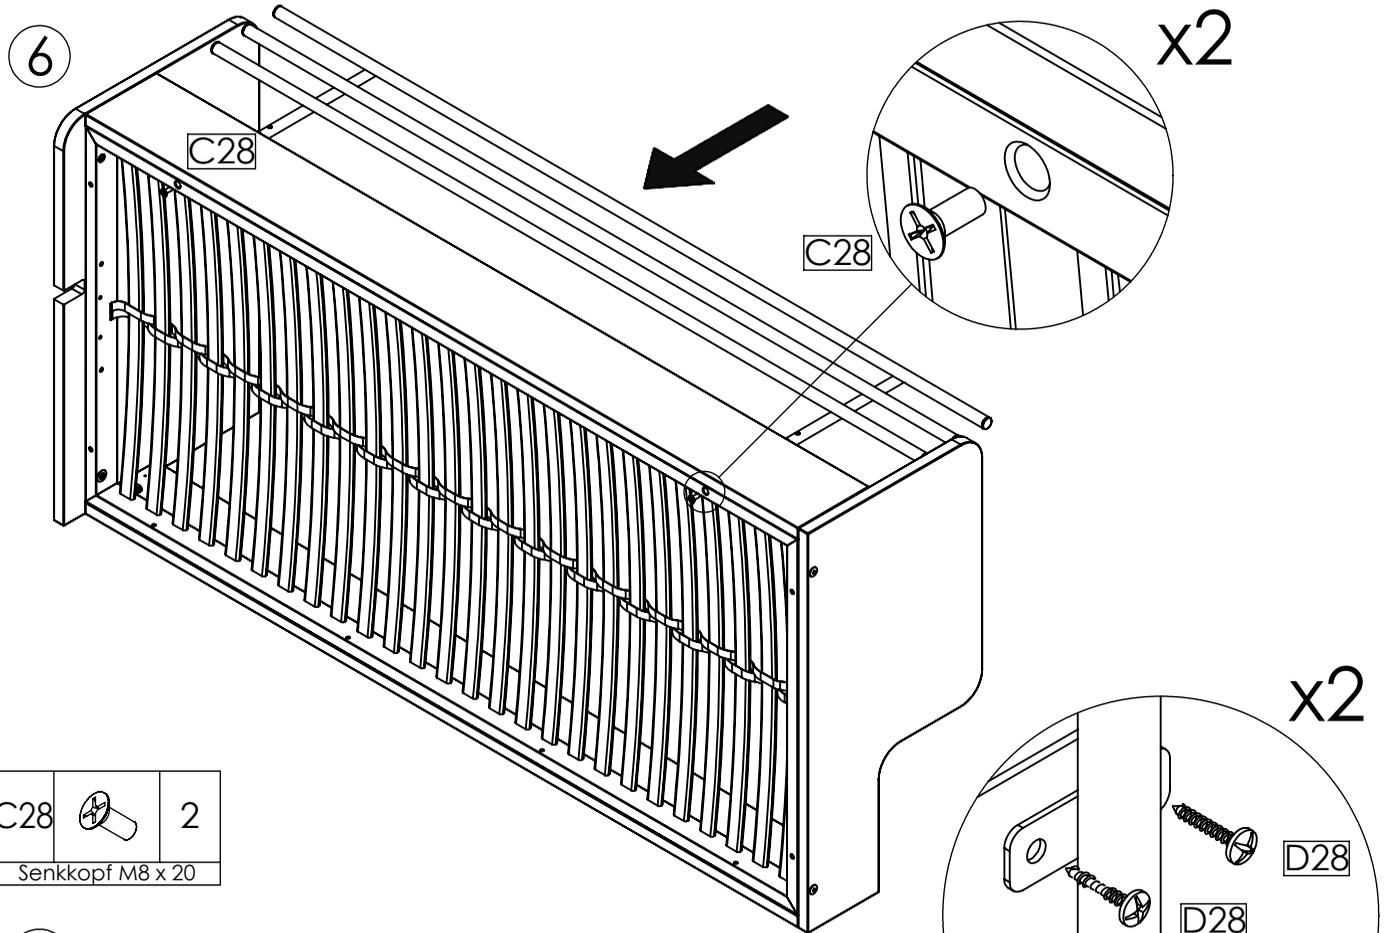



Programm: LEVEL 2



Seite
von 21 28

Aufbaupersonal:



Artikel: VTR

TREPPE MIT 4 KLAPPEN

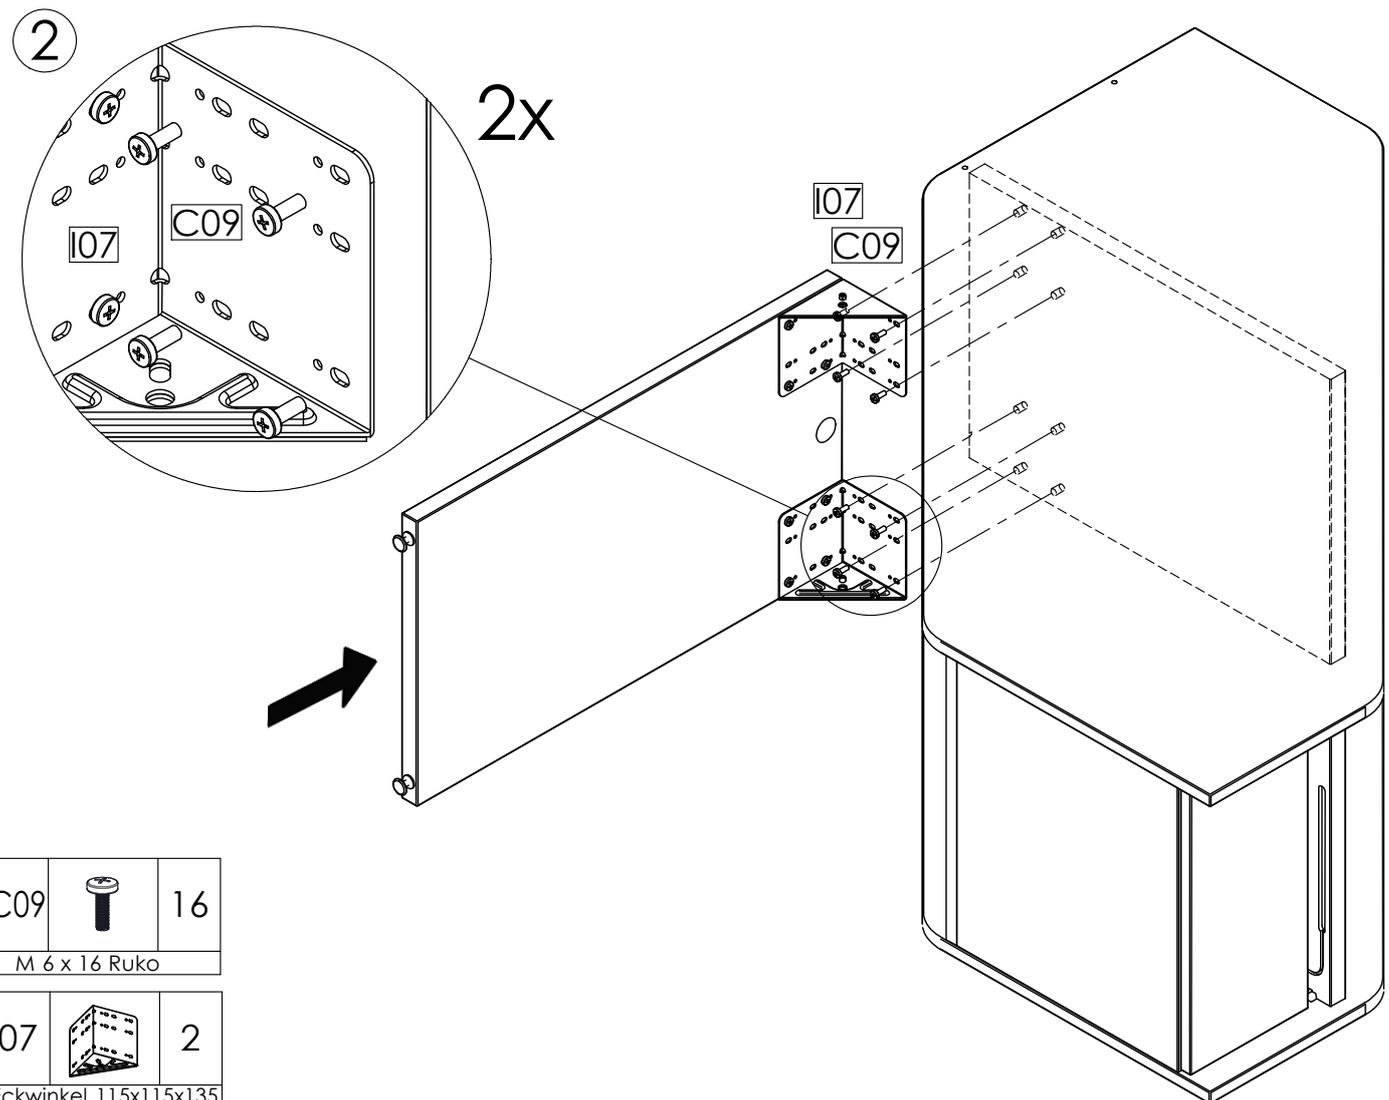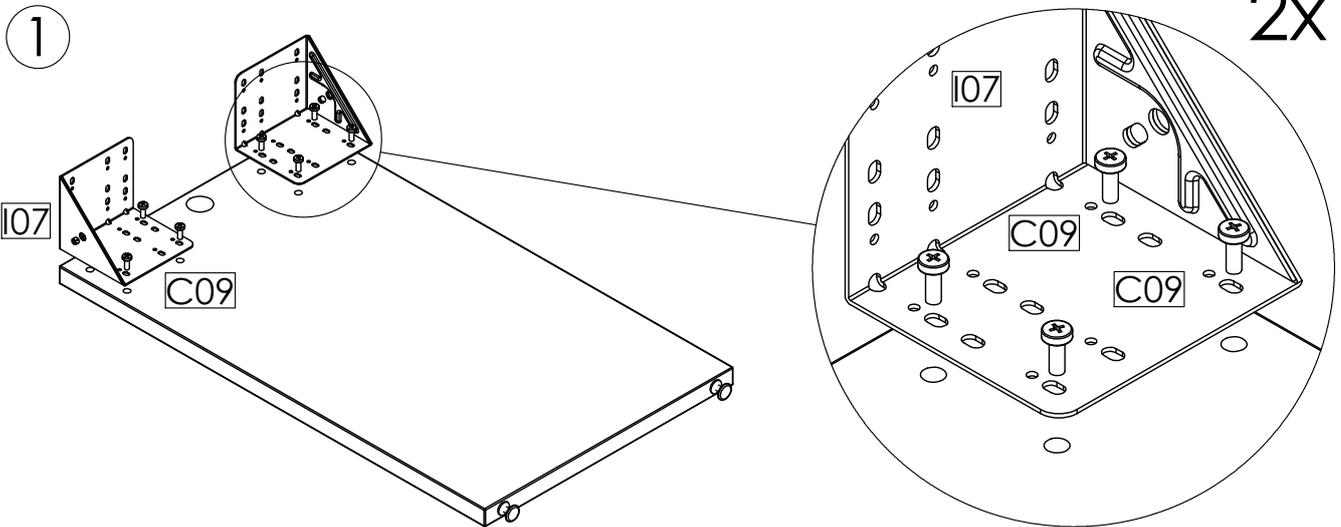

C09		16
M 6 x 16 Ruko		

I07		2
Eckwinkel 115x115x135		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG



möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL 2


Seite
von 22 28

Aufbaupersonal:




Artikel: VTR

3 Handlauf kann LINK oder RECHTS montiert werden
Abb. Ausführung RECHTS (Ausführung LINKS = spiegelbildlich montieren)

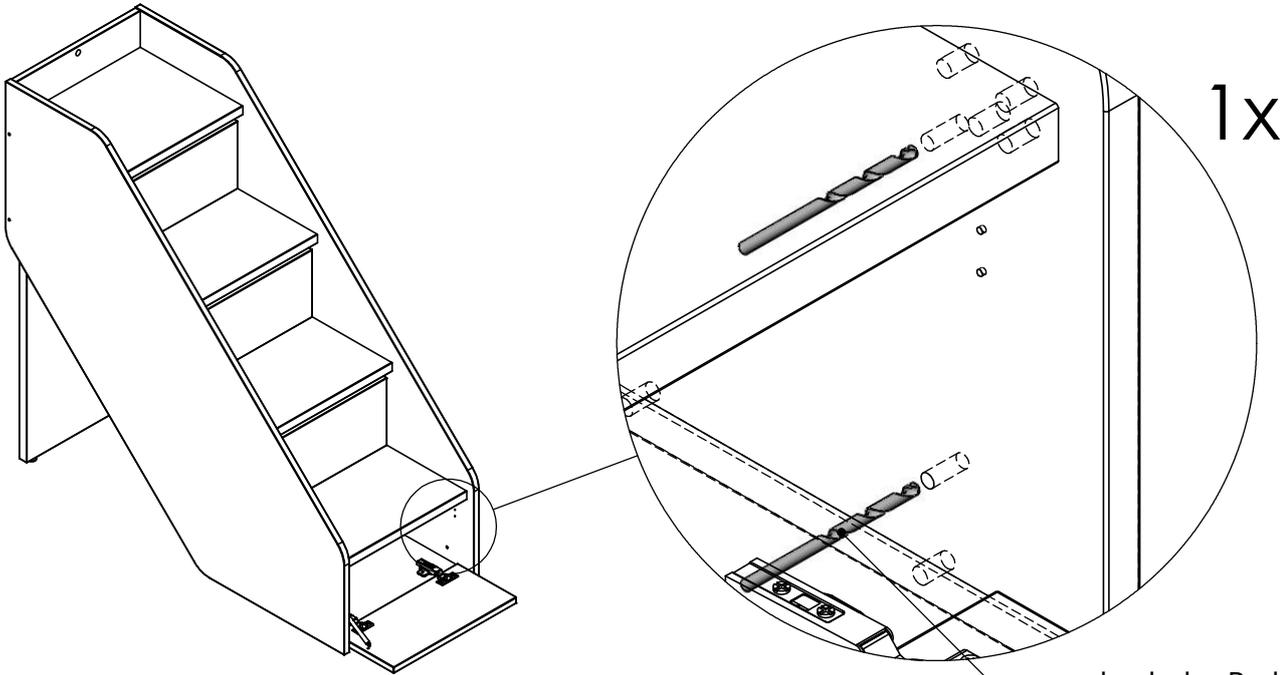


1x

vorgebohrte Bohrungen
mit Ø7mm Bohrer
durchbohren

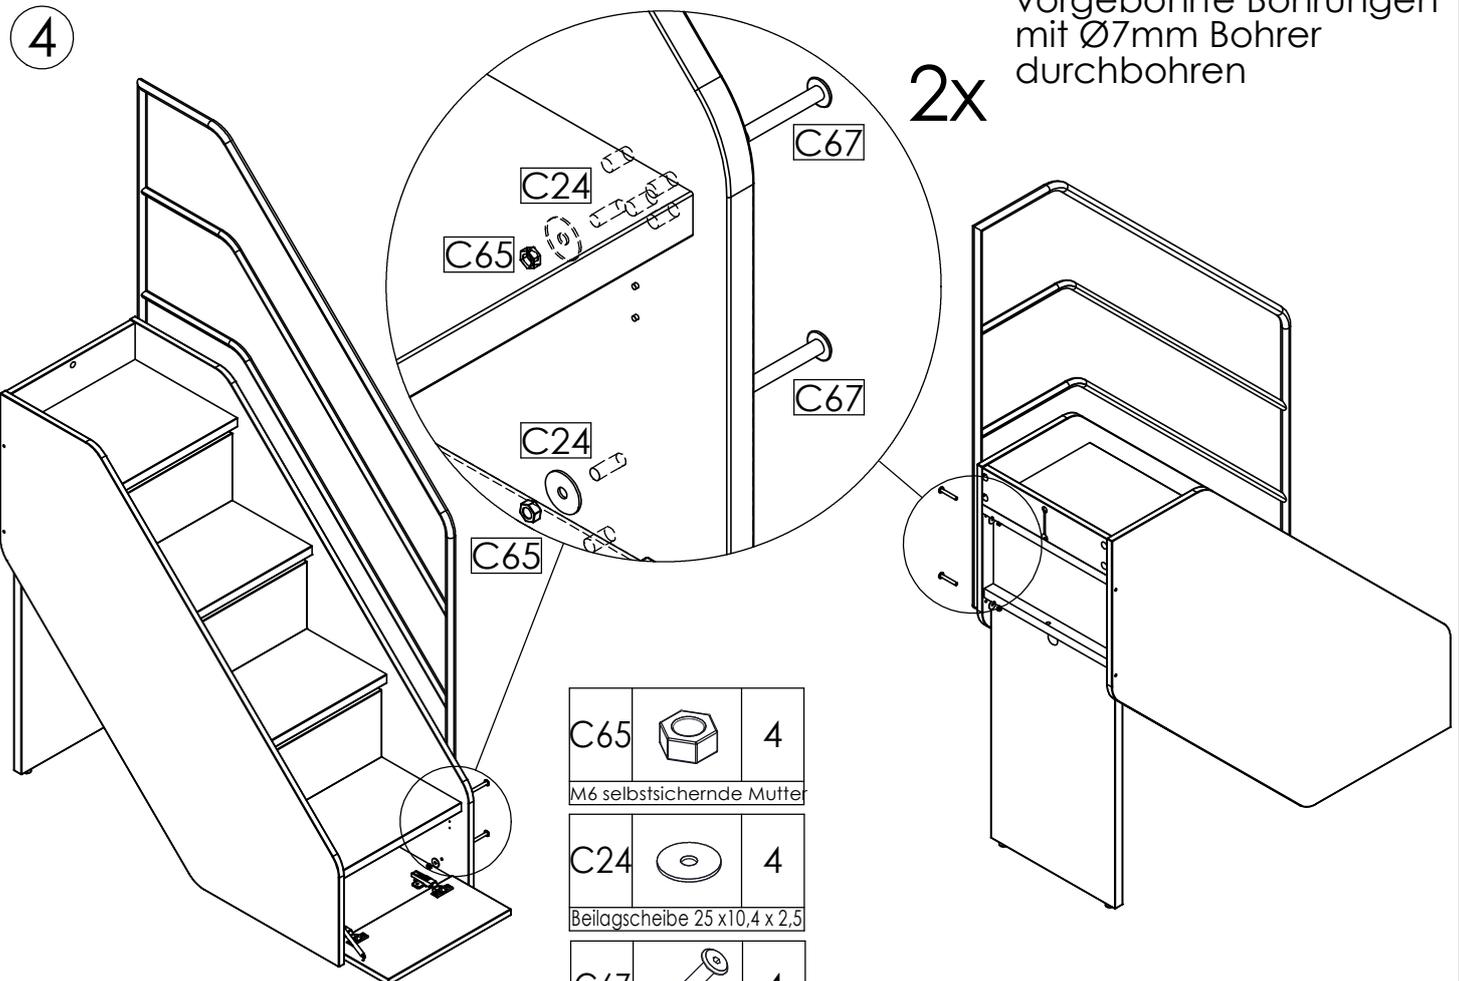

2x

C65		4
M6 selbstsichernde Mutter		
C24		4
Beilagscheibe 25 x 10,4 x 2,5		
C67		4
M6x50 Flachkopfs. schw.		

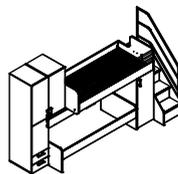

Programm: LEVEL 2

Seite
23 von 28




Artikel: V1- V6

Aufbaupersonal:





MONTAGE GRUPPE

① Etagenbetten V1-V6

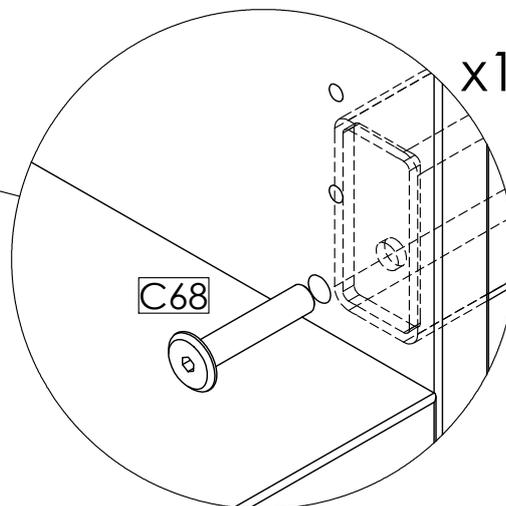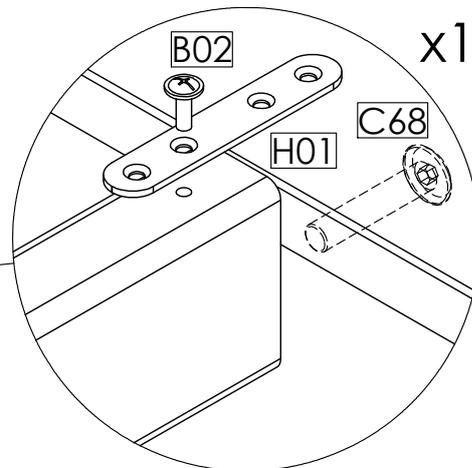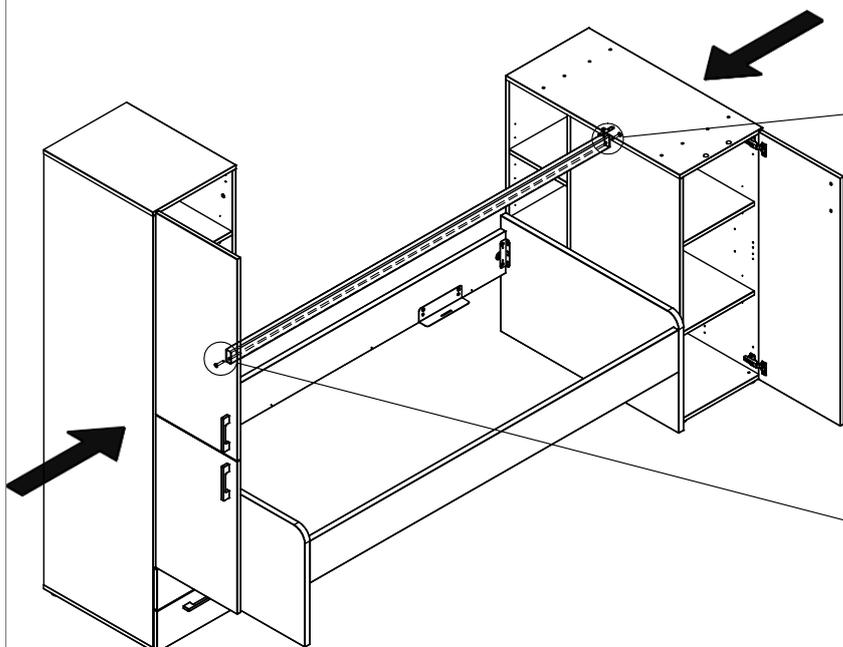


C68		2	B02		1	H01		1
Flachkopfs. M8 x 40 SW5			Griffschr. M4x12			Verbindungsbl. 80x15		

②

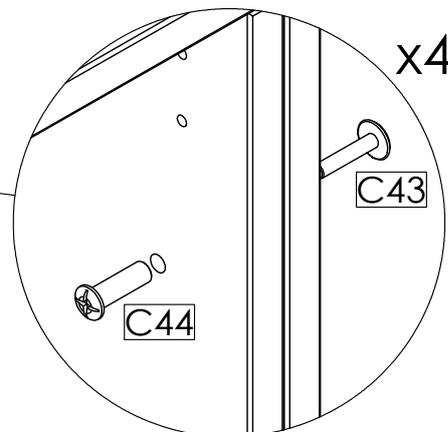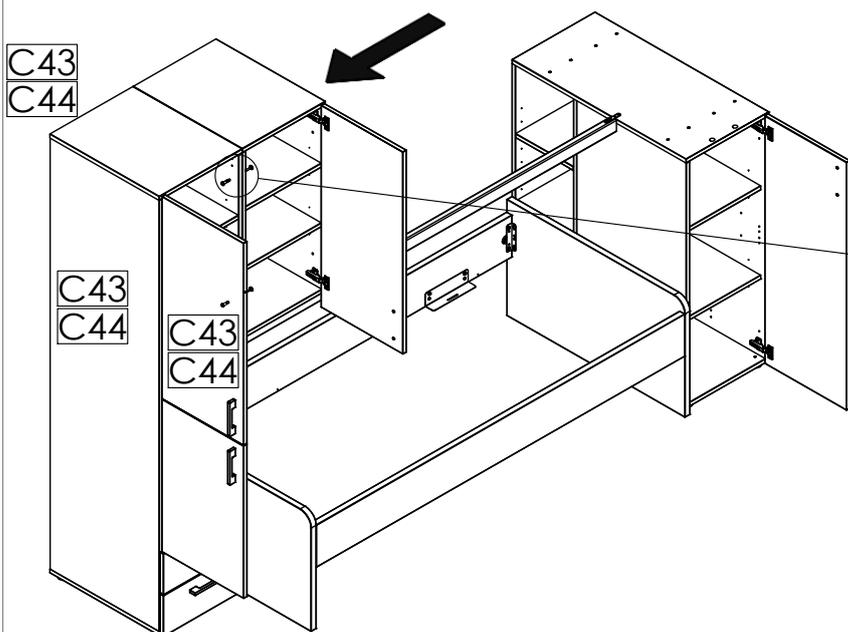

C44		4	C43		4
M6 Rundmutter			M 6 x 20 Zierkopf		

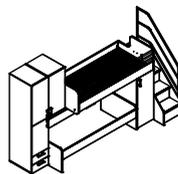

Programm: LEVEL 2



Seite
von 24 28

Aufbaupersonal:




Artikel: V1- V6

① Etagenbetten V7-V8

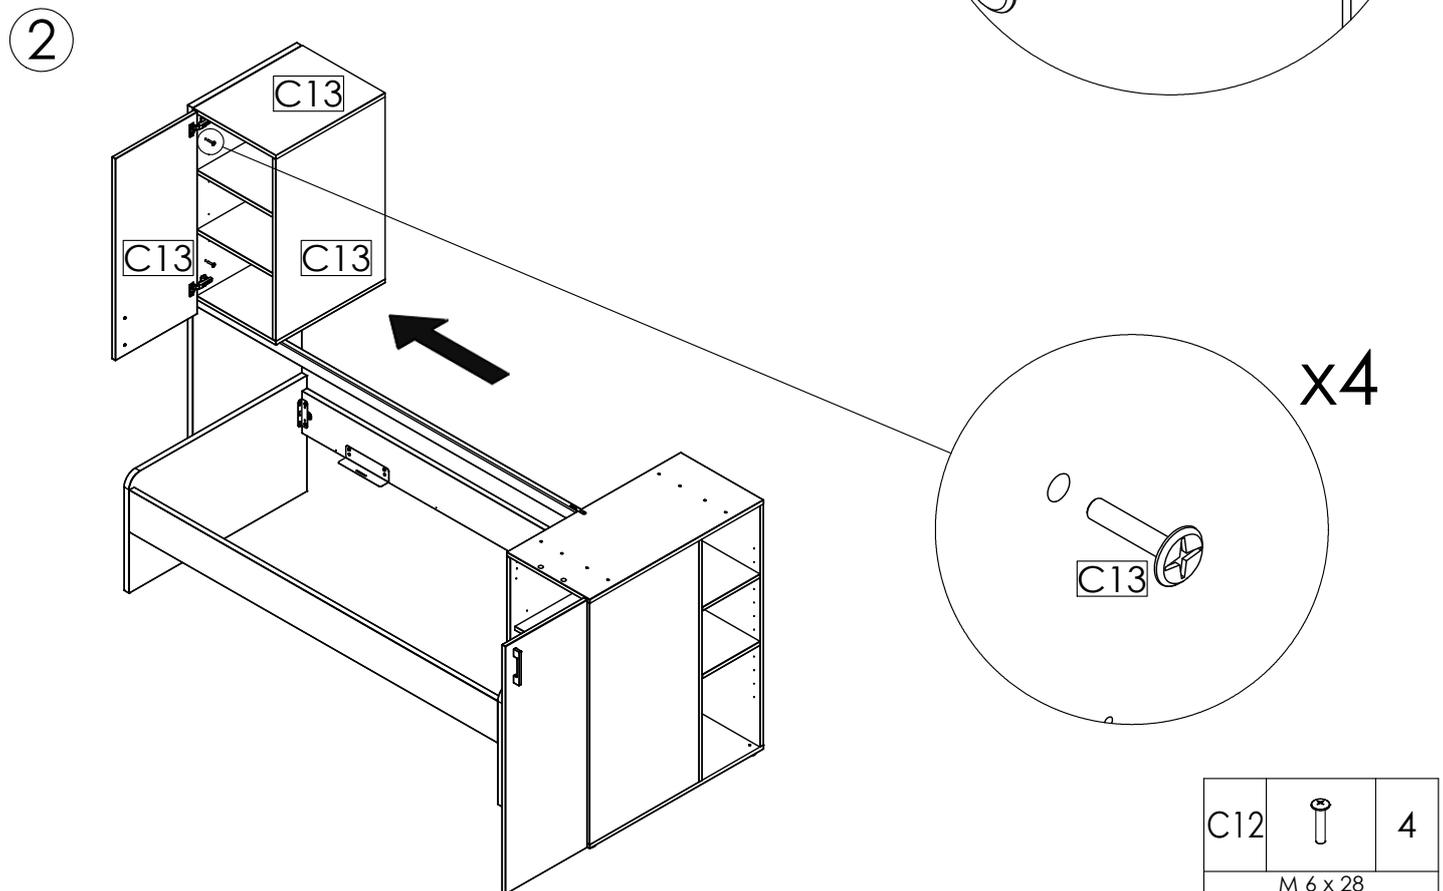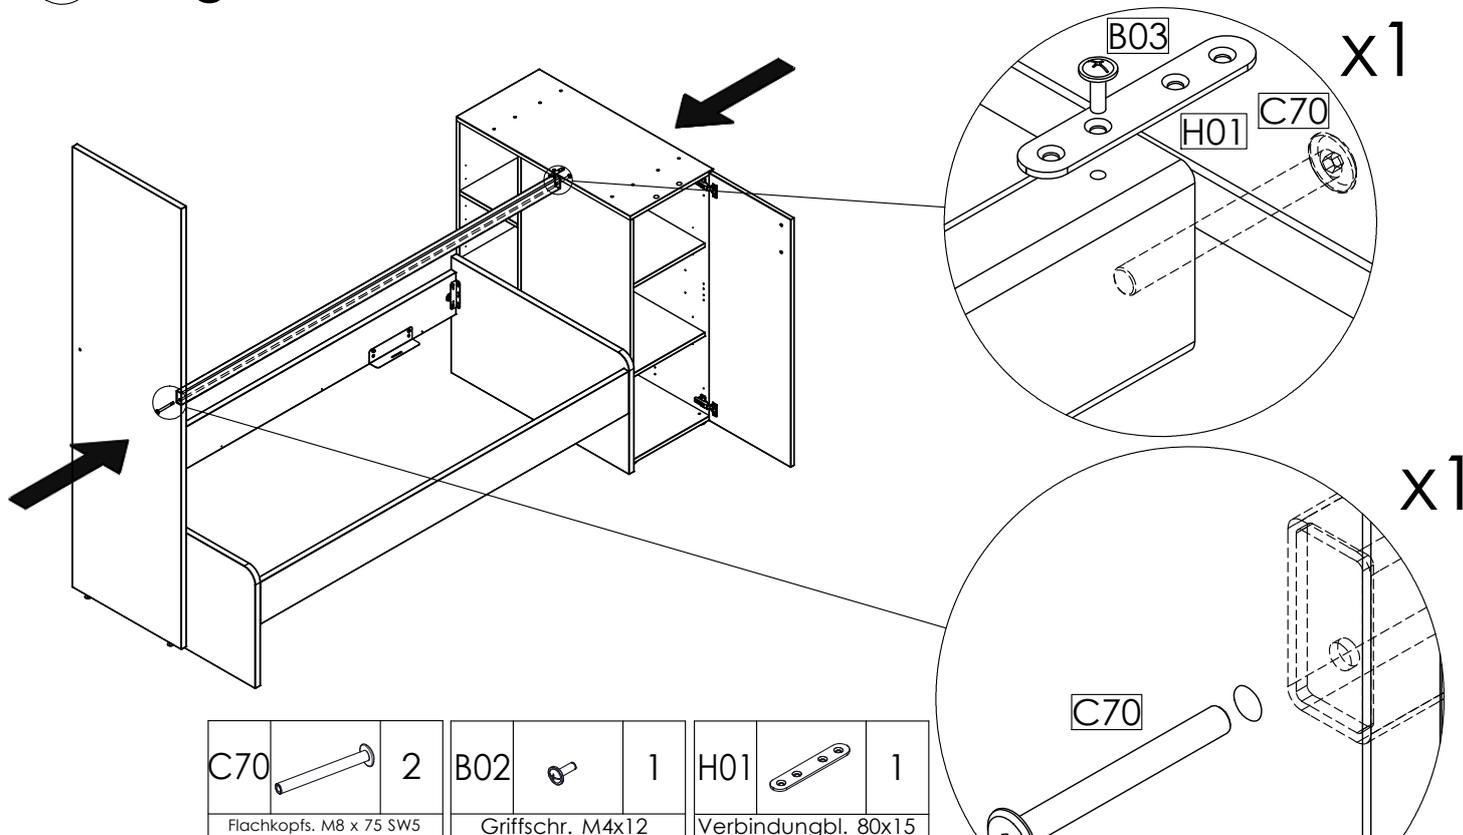

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

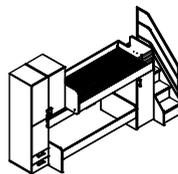

möbelfabrik rudolf


Programm: LEVEL 2

Seite
von 25 28


Aufbaupersonal:




Artikel: V1- V6

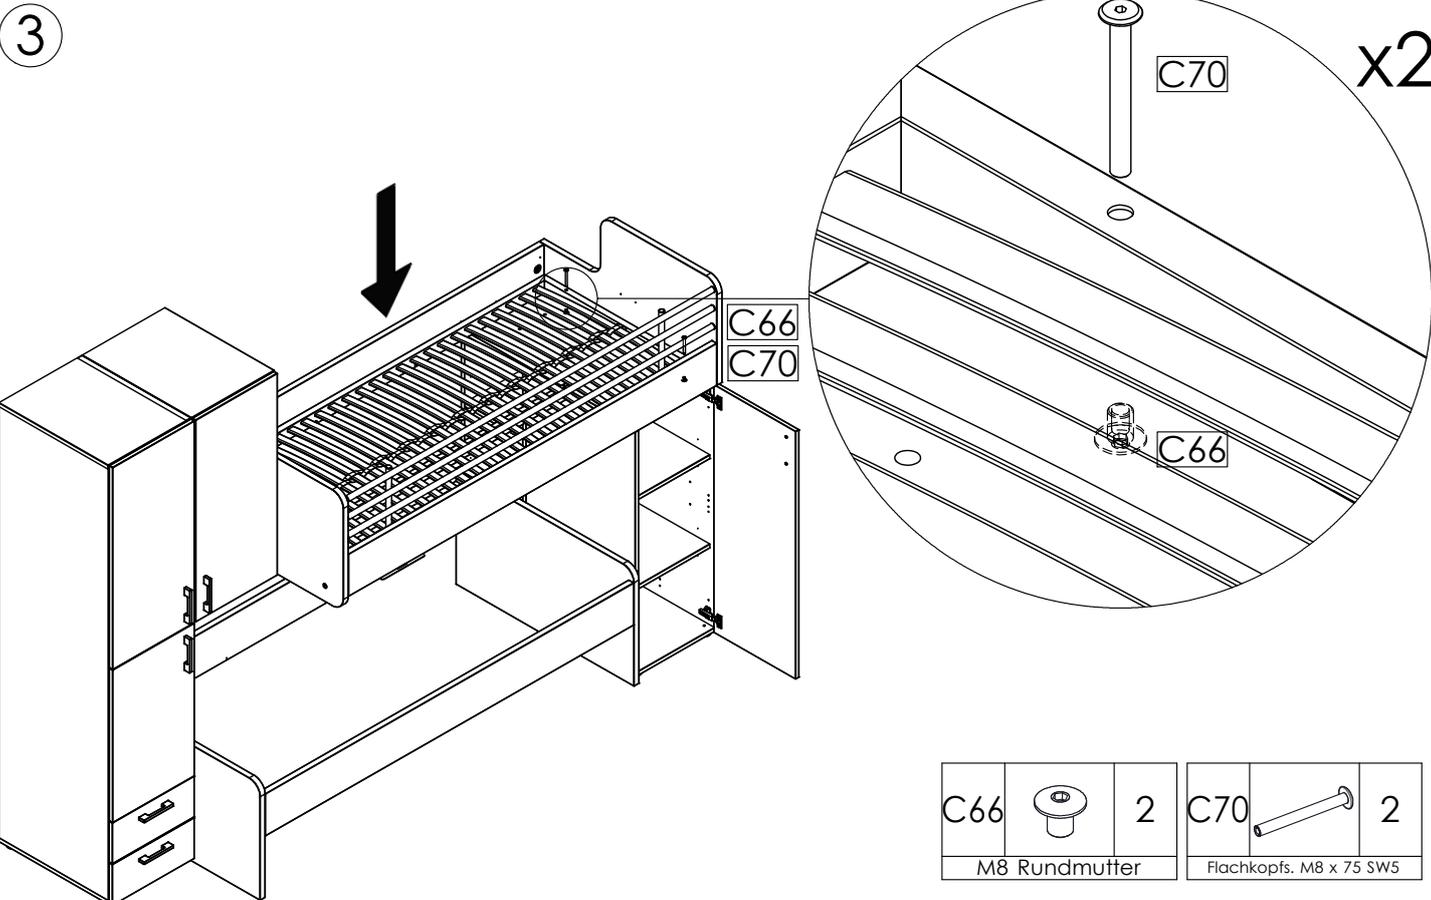

④ Gruppe positionieren und ausrichten

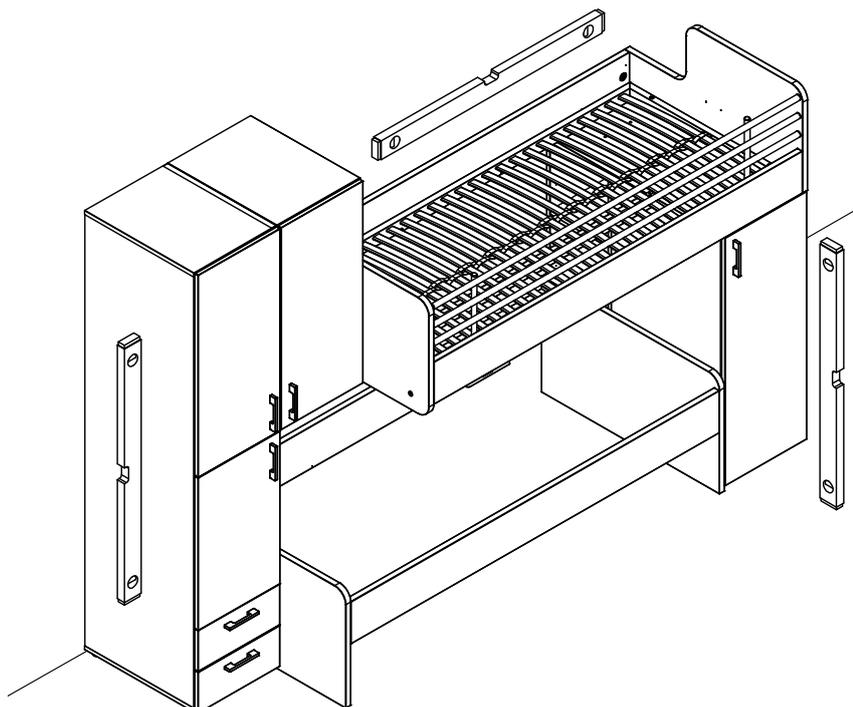

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

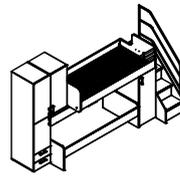

möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL 2


Seite
von 26 28

Artikel: V1- V6

Aufbaupersonal:



SICHERHEITSHINWEISE:

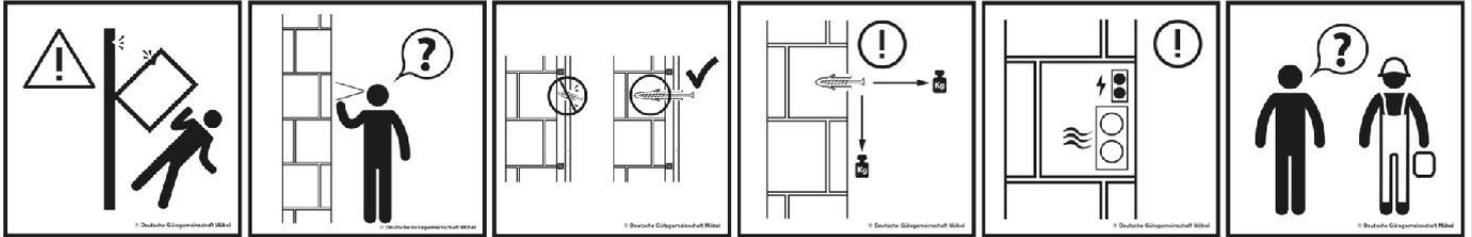

- **Montage sowie nachträgliche Einstellungen, dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.**

- Vor der Montage ist der Boden und die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen (ggf. durch Probebohrung in der Wand mit kleinem Bohrerdurchmesser)

-  **Jede Wandbefestigungsschraube muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen.** 

- Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.


- Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person.

- Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

5



5.1

Detail Bettseite hinten

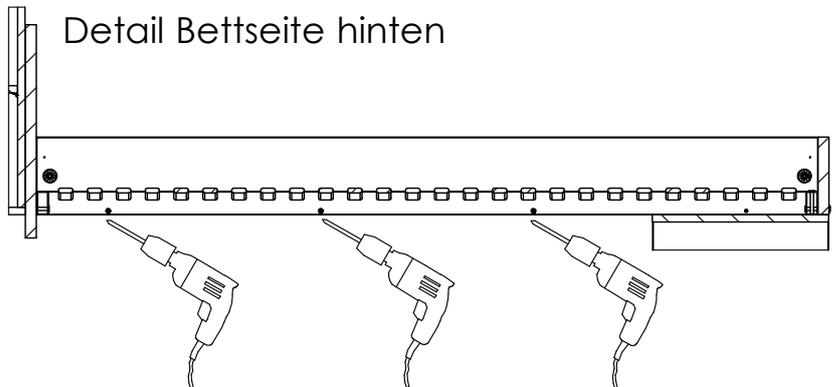


5.2

Detail Bettseite hinten

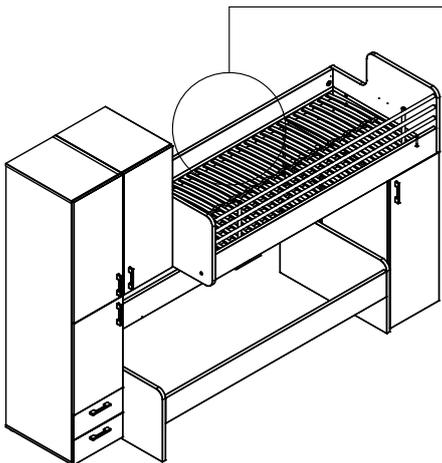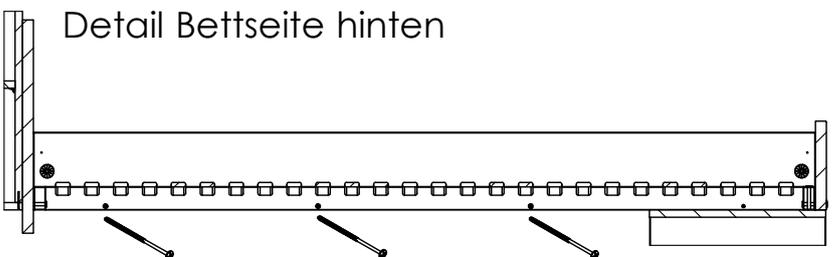

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

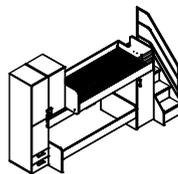

möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL 2


Seite
von 27 28

Aufbaupersonal:



Artikel: V1- V6

6

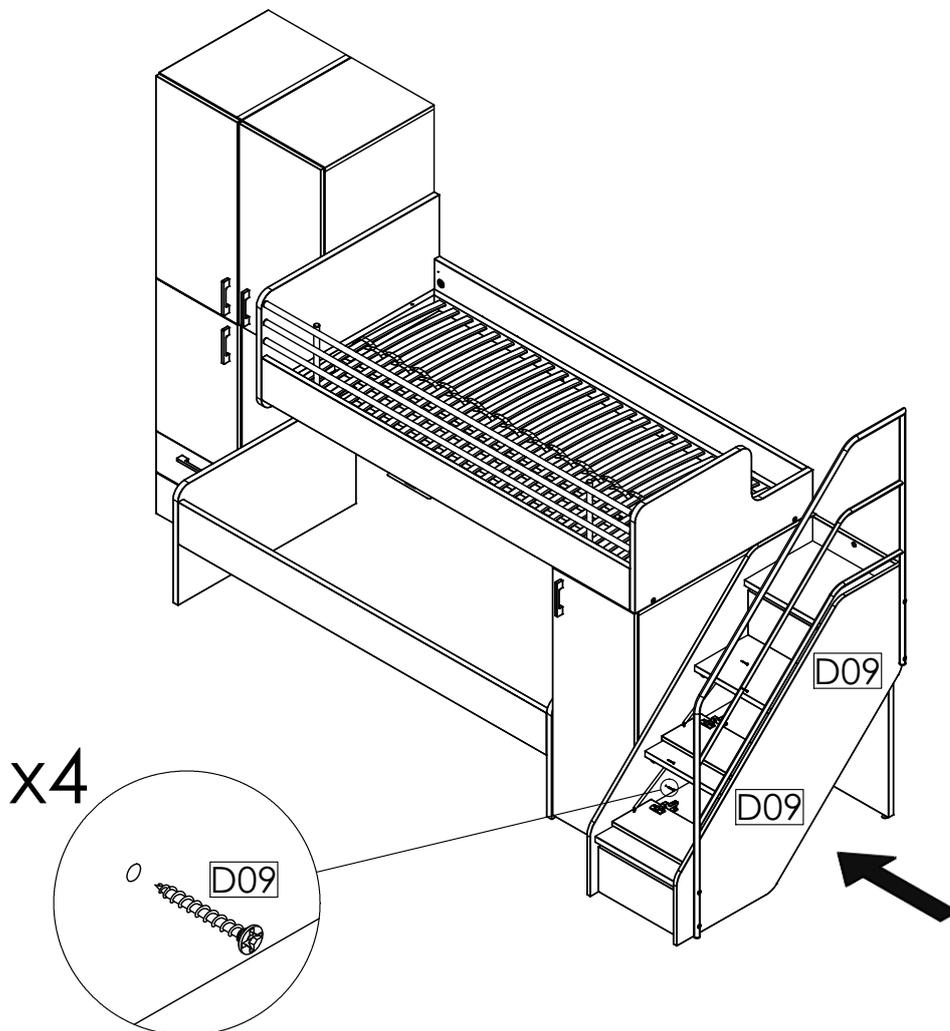

x4

D09		4
Spax 4 x 35 Seko		





Topfband:

Einstellmöglichkeiten (3-dimensionale Verstellung)


Höhenverstellung

Seitenverstellung


Tiefenverstellung

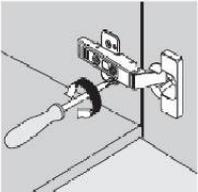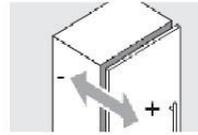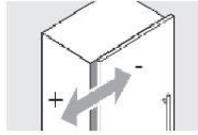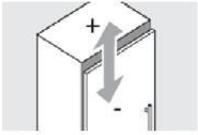

max. \pm 3mm

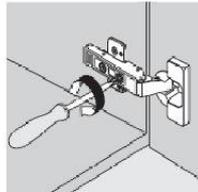


max. \pm 2mm

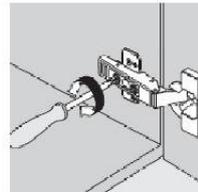

max. \pm 2mm


Hinweis

Den Scharniertopf nicht mit dem Hammer in die Bohrung einschlagen!

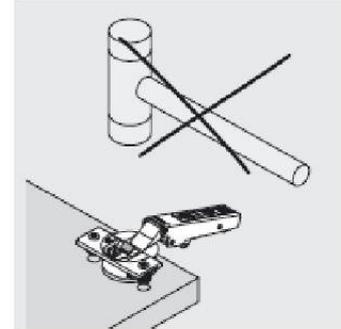


Deaktivierung der Dämpfung


(z.B. bei kleinen/leichten Fronten können einzelne Dämpfer deaktiviert werden)

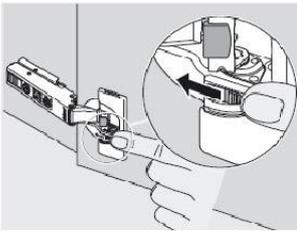

Hebel in gezeigte Richtung

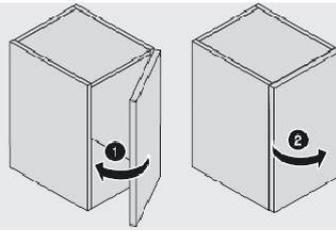


Tür einmal schließen und wieder öffnen

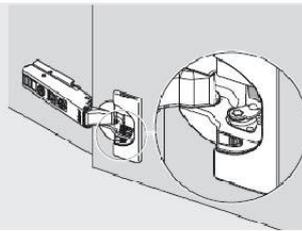




Dämpfer ist deaktiviert

Deaktivierung der Dämpfung

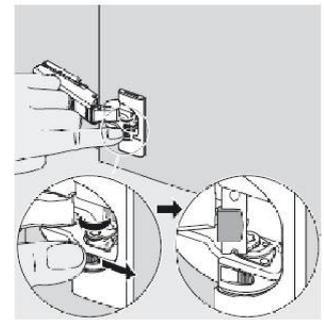


Schubkasten

Einhängen der Schublade

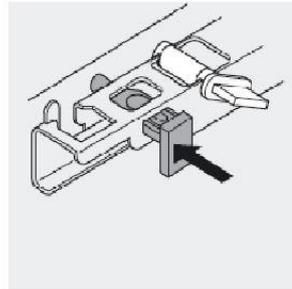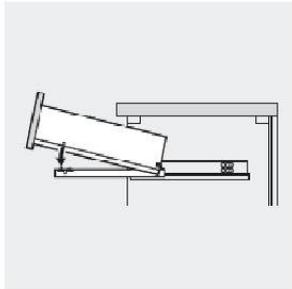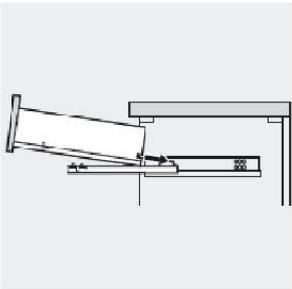

Höhenverstellung +2,5mm

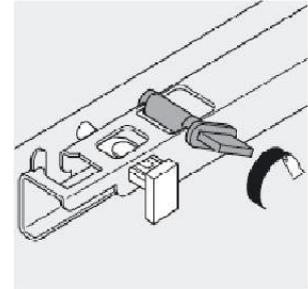

Aushängen der Schublade

