
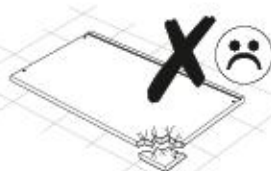
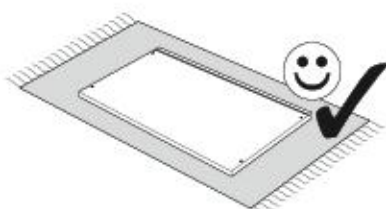


3WSClI23/3WSXlI23

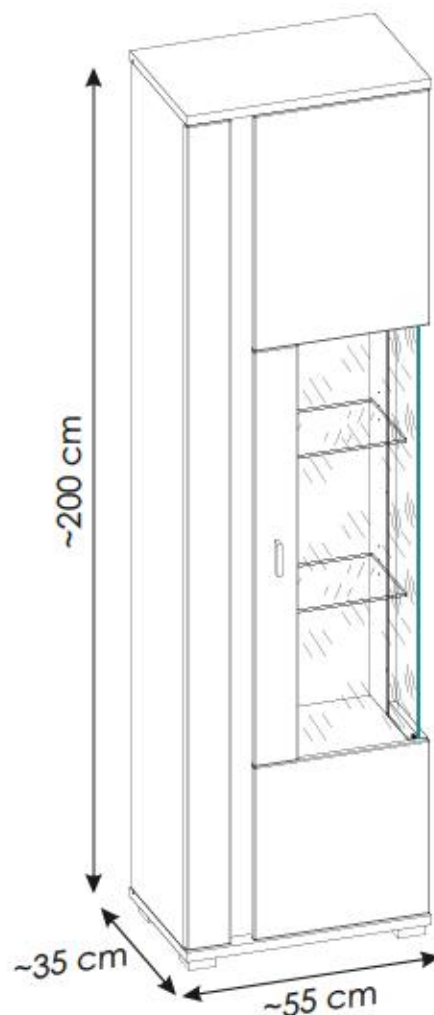

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DIKKATİ! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.






POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

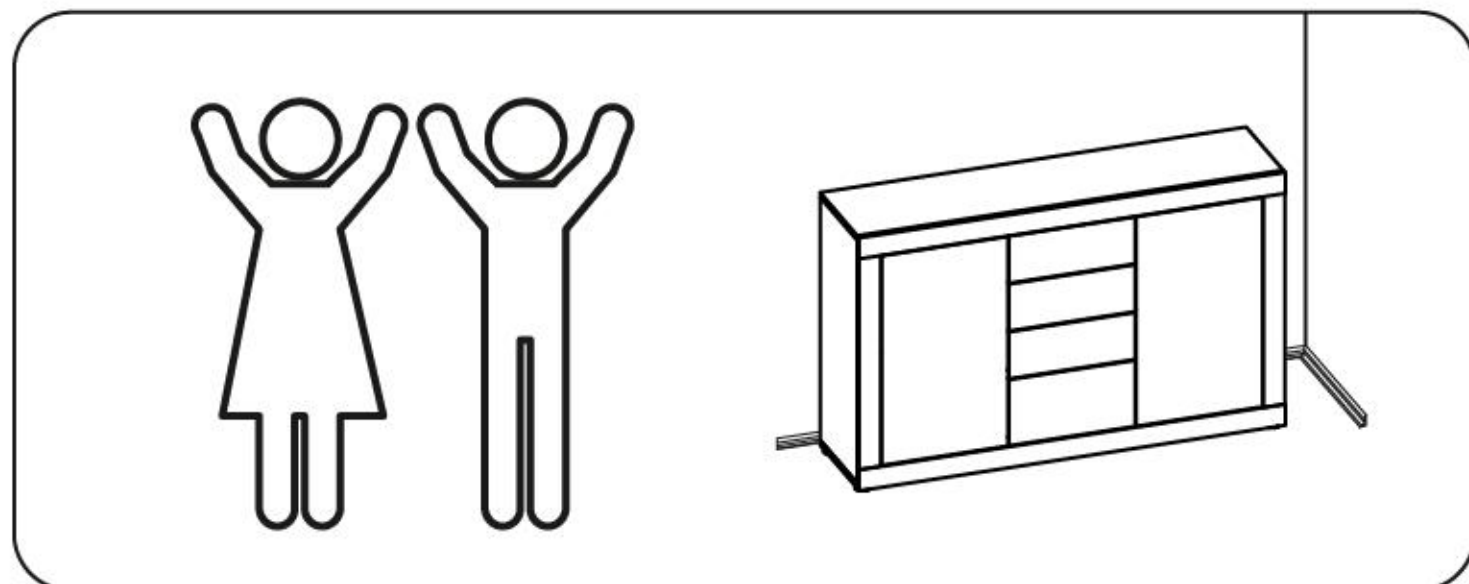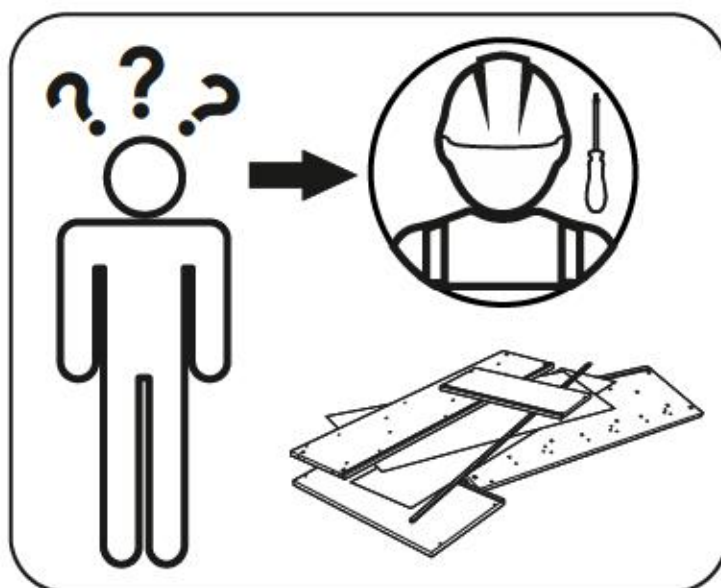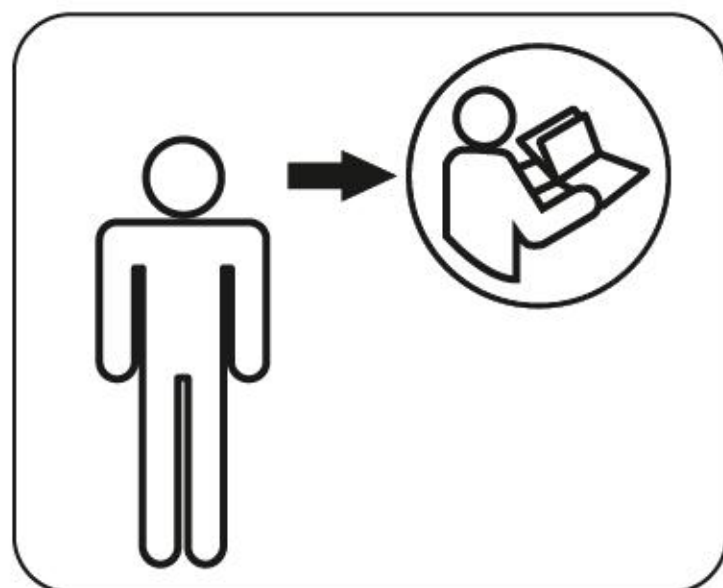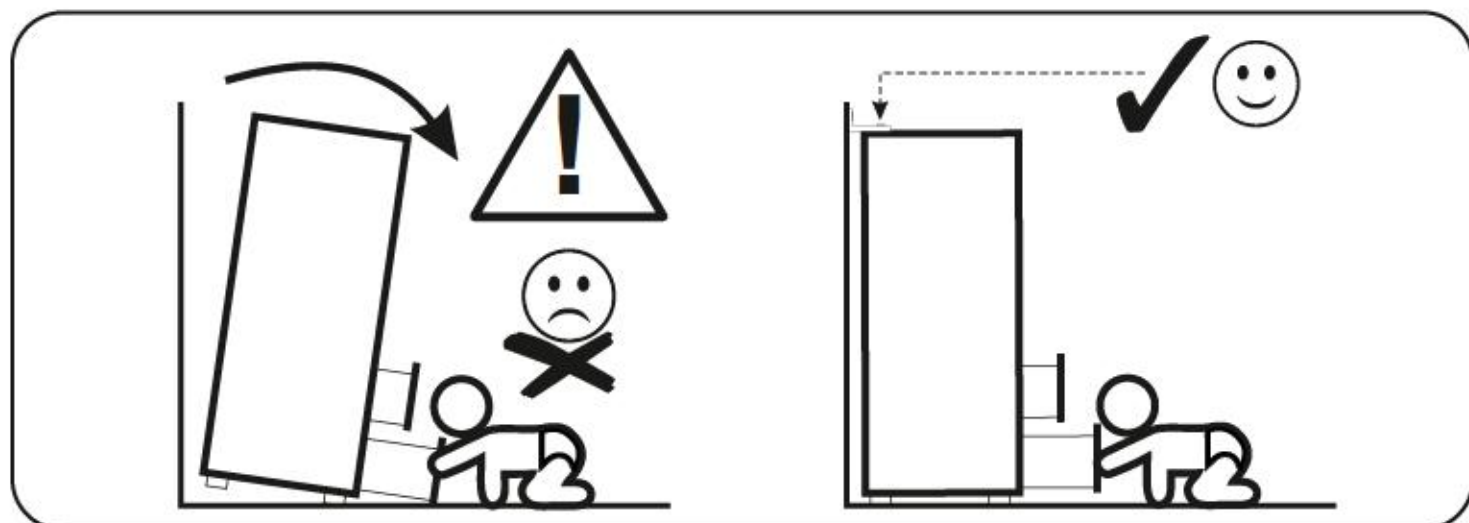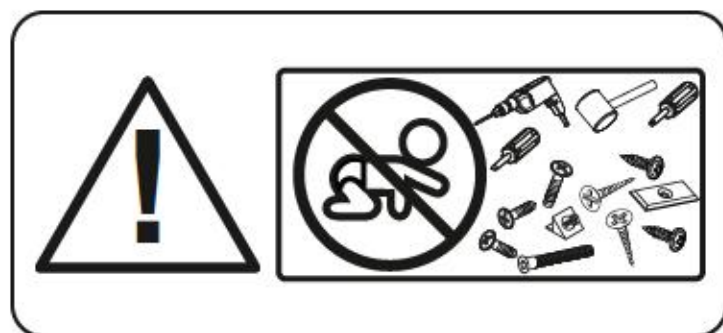



version A




version B

BCxx



BCxx



BCxx + BCxx








BCxx

BCxx





3WSCLI23/3WSXLI23

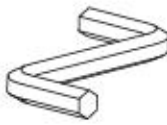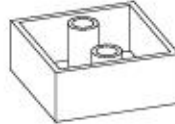A1 8 x 35 mm x28 	A2 8 x 45 mm x4 	A8 6 x 45 mm x4 
BC11 + BC12 x4 	C2 5 x 13 mm x14 	D2 x4 
D5 x6 	E0 Ø16 x20 	E1 15 x 12 mm x33 
E4 12 x 10 mm x4 	F1 6 x 34 mm x25 	F3 7 x 64 mm x6 
G2 7 x 60 mm x5 	H1 L - 75 mm x1 	I2 4 x 16 mm x8 
I13 4 x 30 mm x8 	K7 4 x 22 mm x2 	LU x2 
LED x1 	L-1928 mm x1 	M x1 
N1 3 x 16 mm x15 	O6 x4 	P17 x4 ø20 
Q9 x2 	R1 x6 	R2 x7 
R3 x6 	R4 x12 	Z x1 

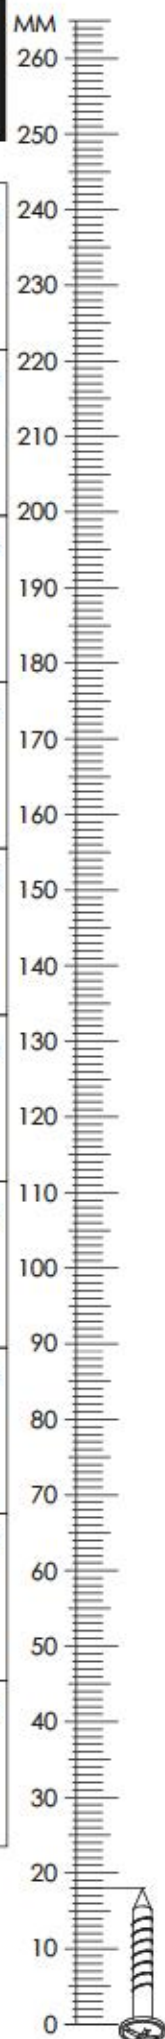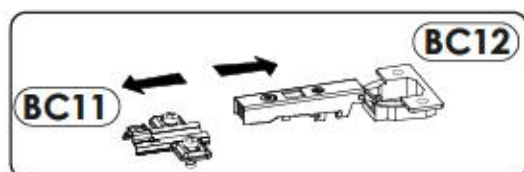


3WSCLI23/3WSXLI23

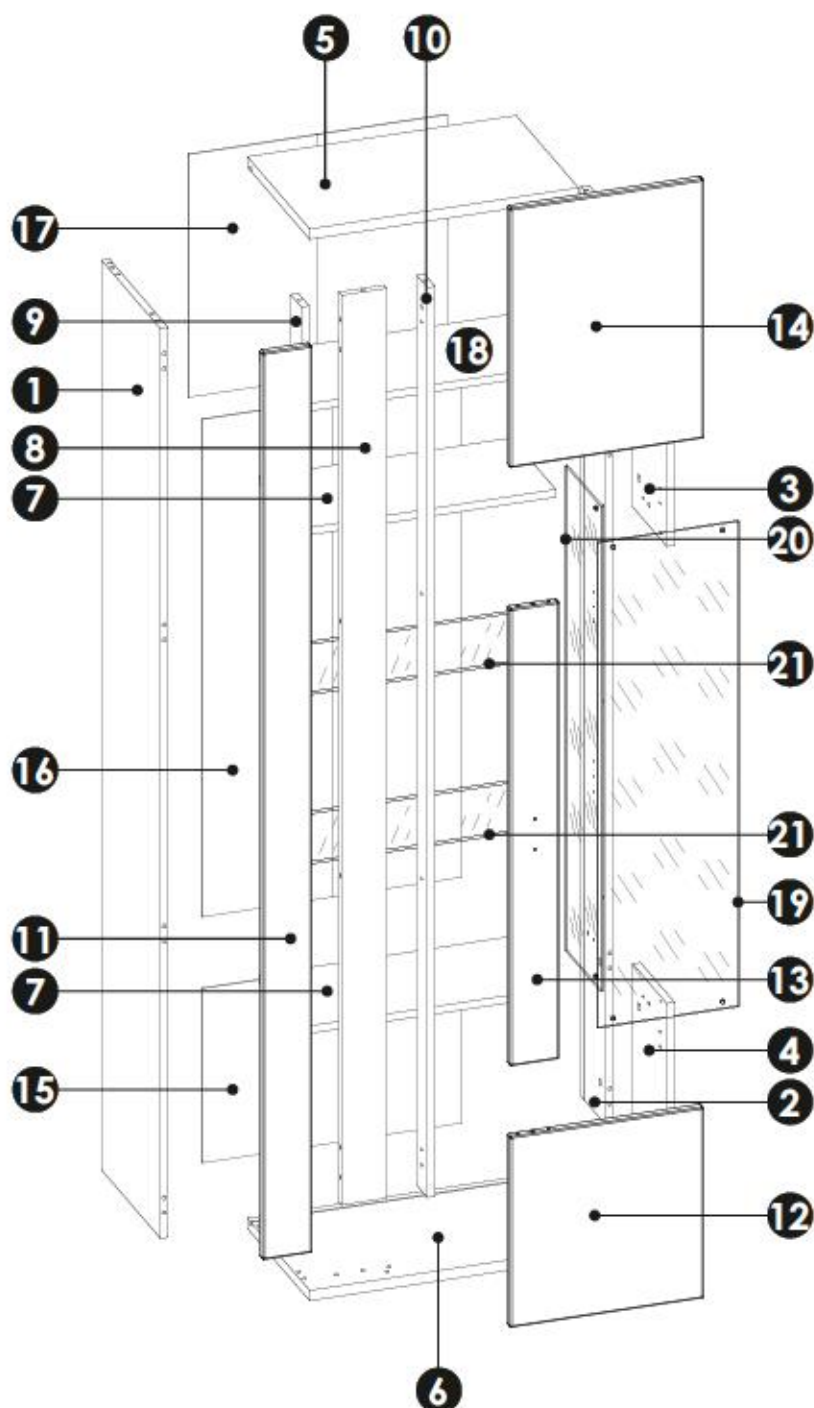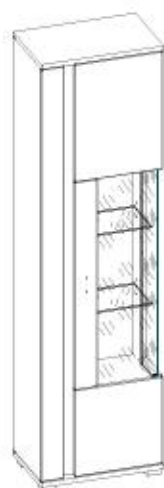








1	1931	332	16	x1	2/2
2	1931	140	16	x1	2/2
3	553	192	16	x1	1/2
4	408	192	16	x1	1/2
5	550	350	22	x1	1/2
6	550	350	22	x1	1/2
7	516	250	16	x2	1/2

8	1931	92	16	x1	2/2
9	1931	60	16	x1	2/2
10	1931	60	16	x1	2/2
11	1925	100	16	x1	2/2
12	405	396	16	x1	1/2
13	970	100	16	x1	2/2
14	550	396	16	x1	1/2



15	370	530	3	x1	1/2
16	1056	530	3	x1	2/2
17	515	530	3	x1	1/2
18	515	250	16	x1	1/2
19	1030	288	4	x1	2/2
20	1030	197	4	x1	2/2
21	506	225	6	x2	2/2

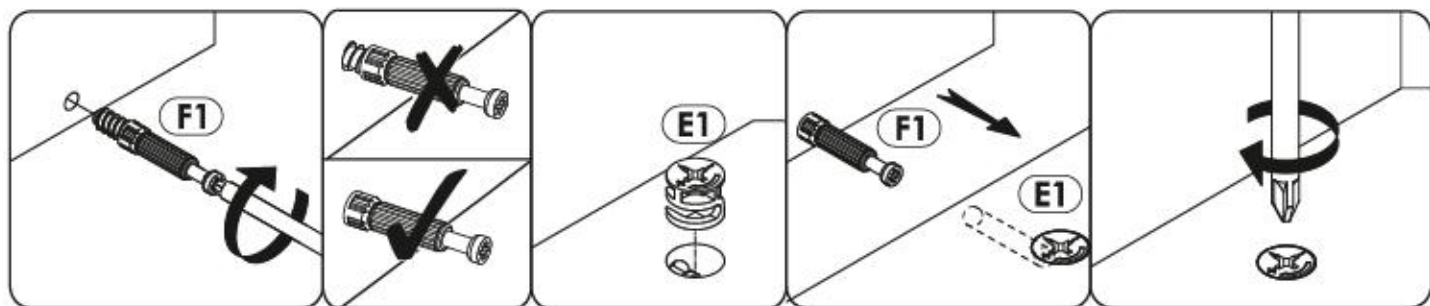

1 ▶

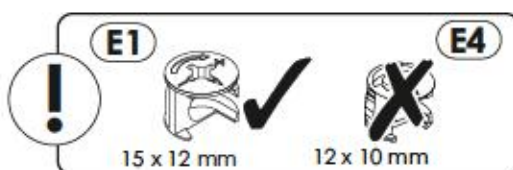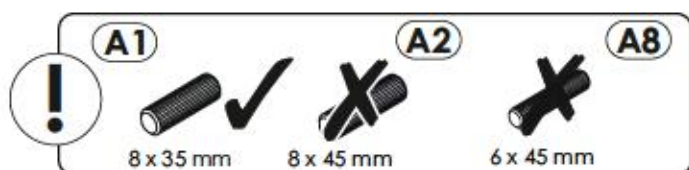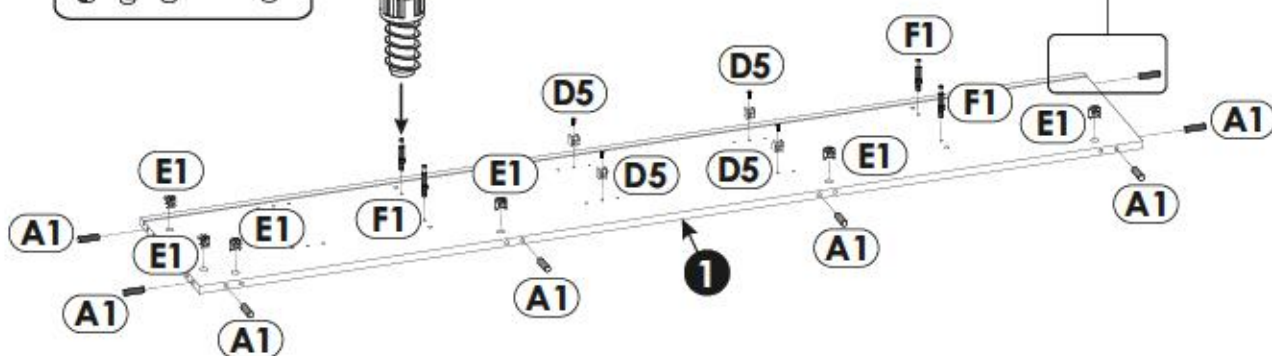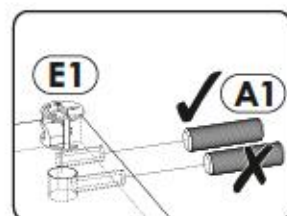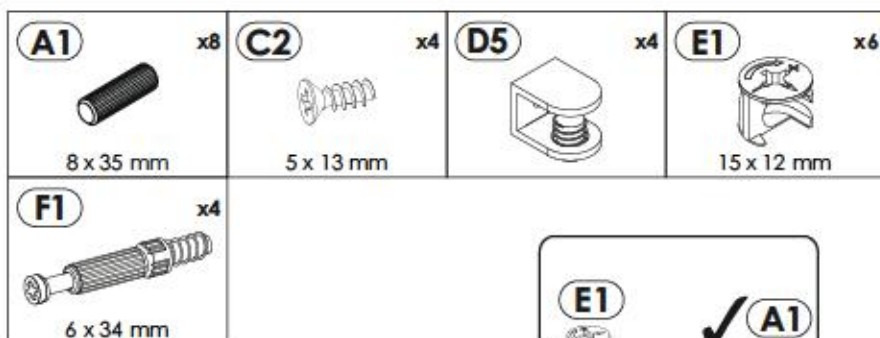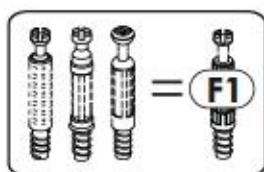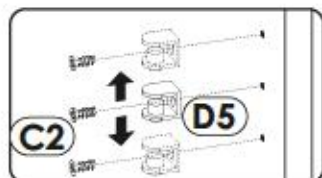

2 ▶

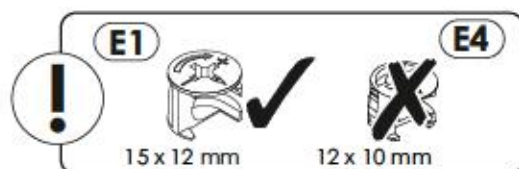
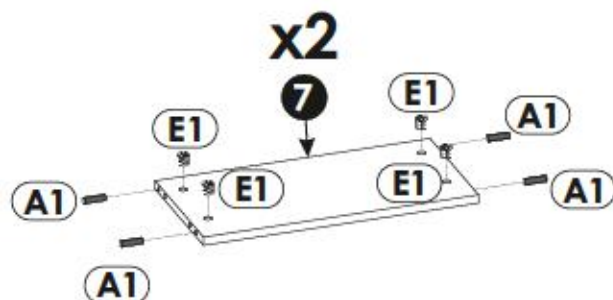


5▶






A1 8 x 35 mm x1	BC11 x2	E1 15 x 12 mm x2	F1 6 x 34 mm x1
------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------------------

a.

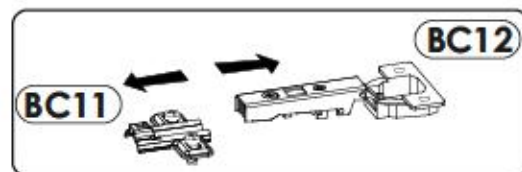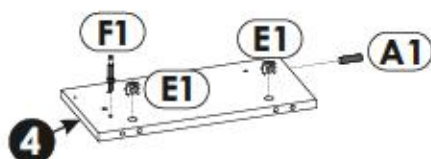

b.

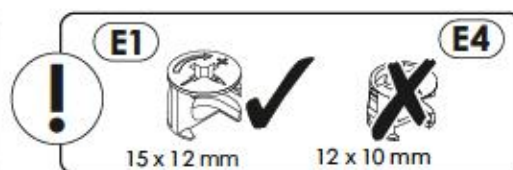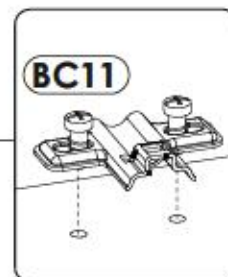
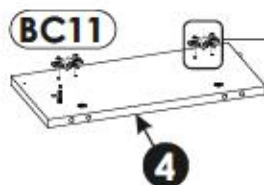


6▶






A1 8 x 35 mm x1	BC11 x2	E1 15 x 12 mm x3	F1 6 x 34 mm x1
------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------------------





a.

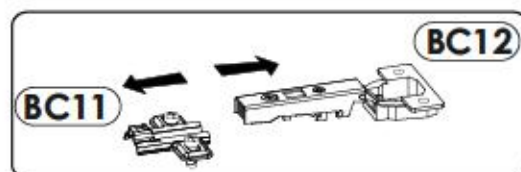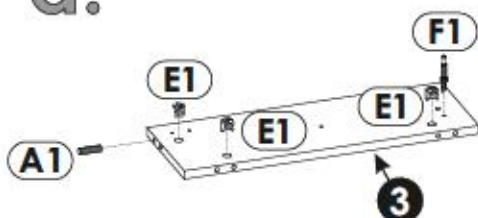




b.

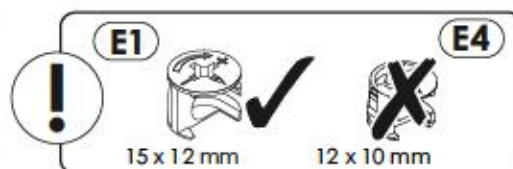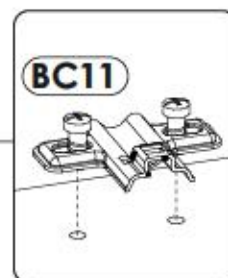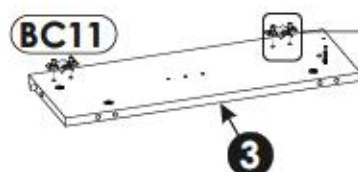




7


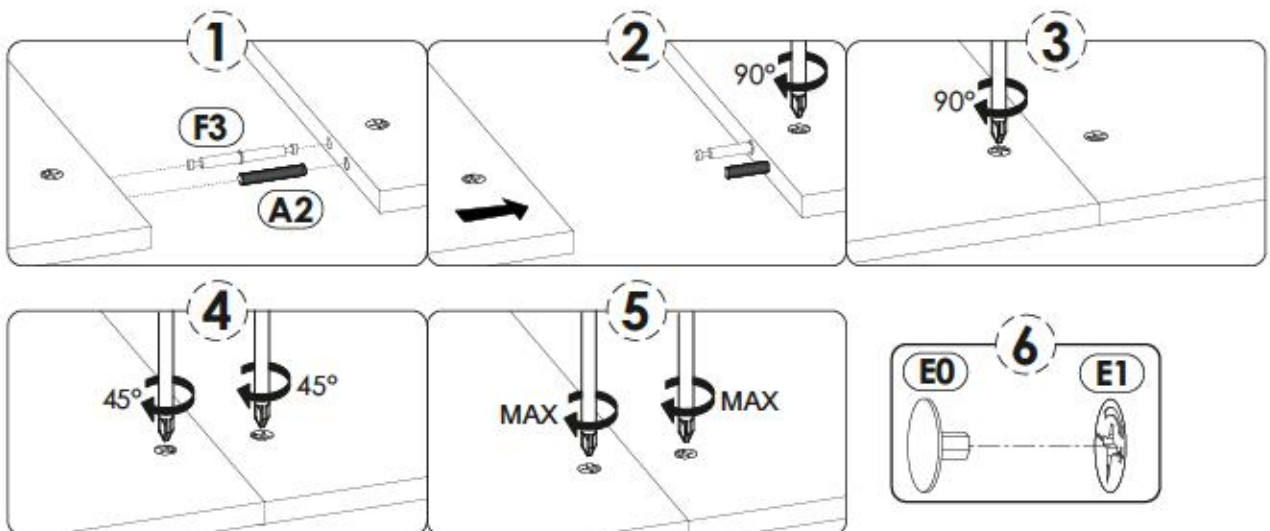
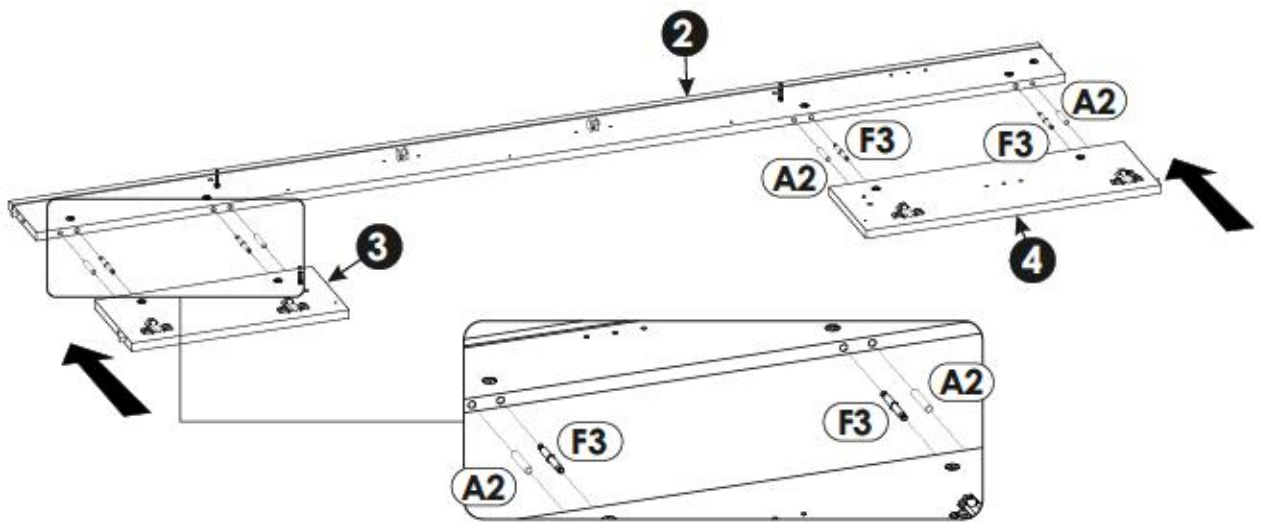
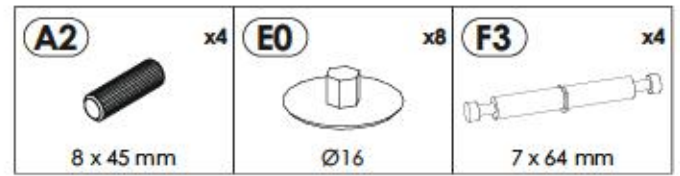
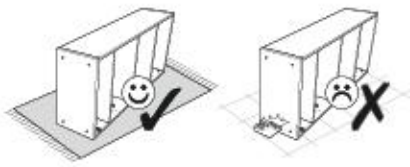


8 ▶

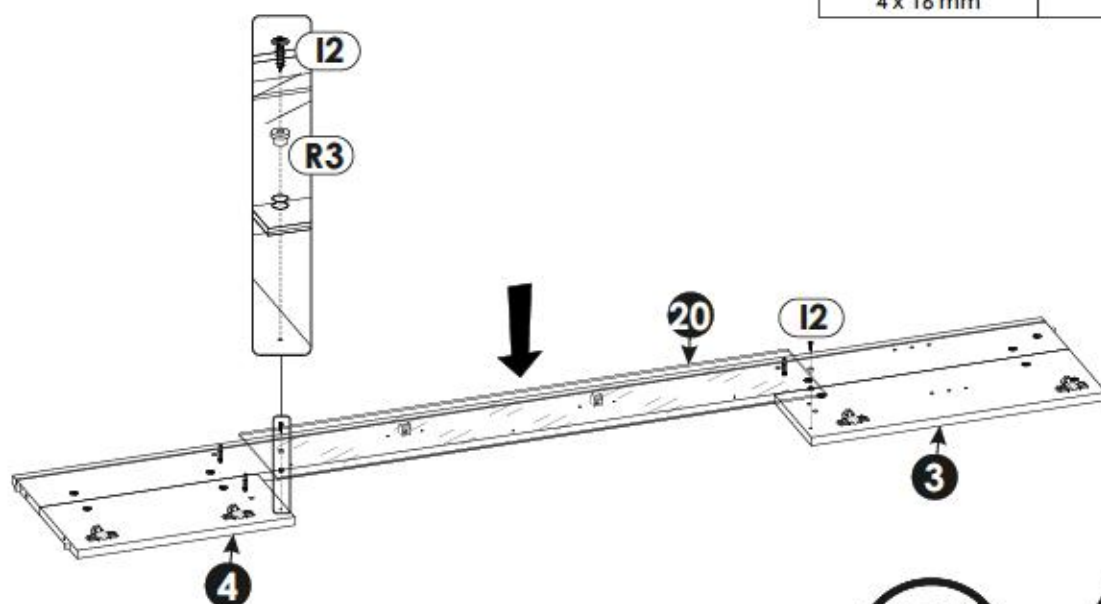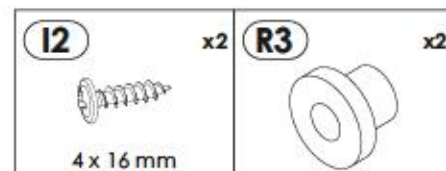
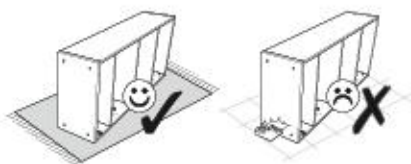


9 ▶

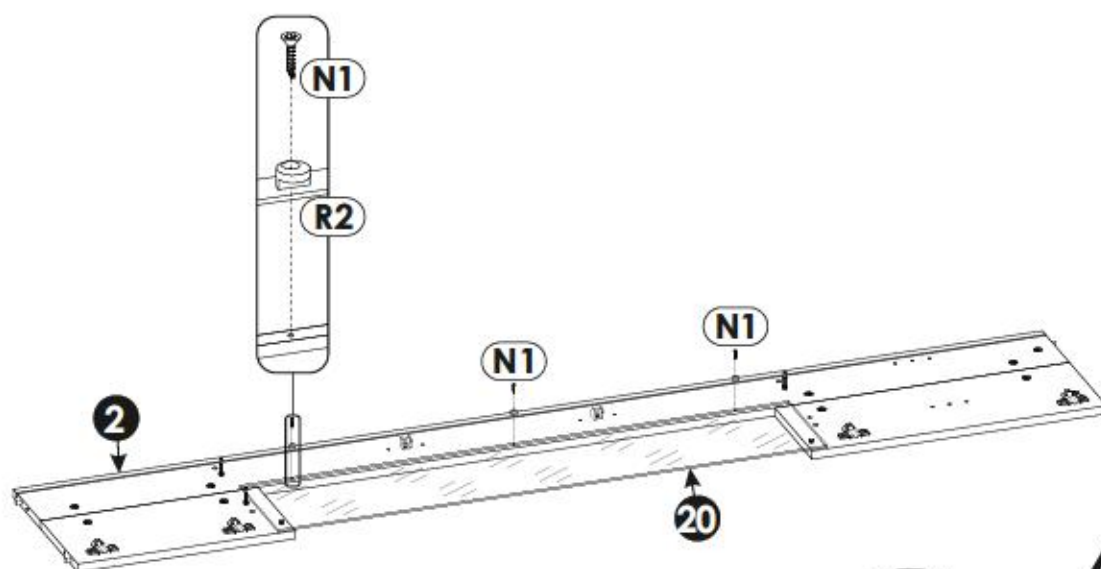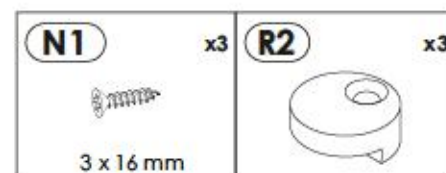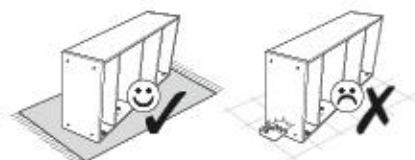


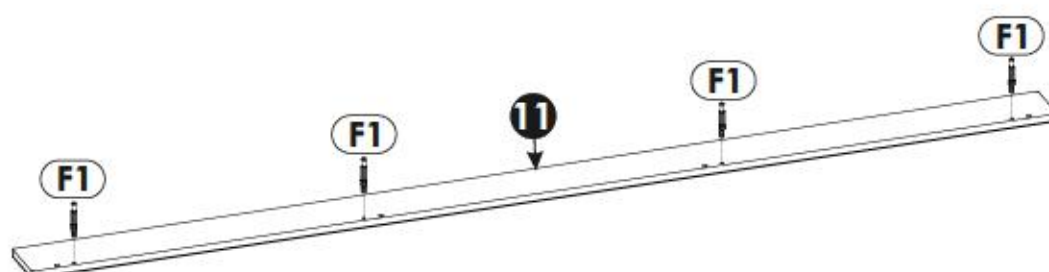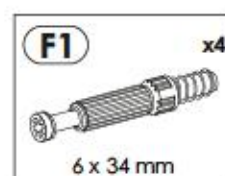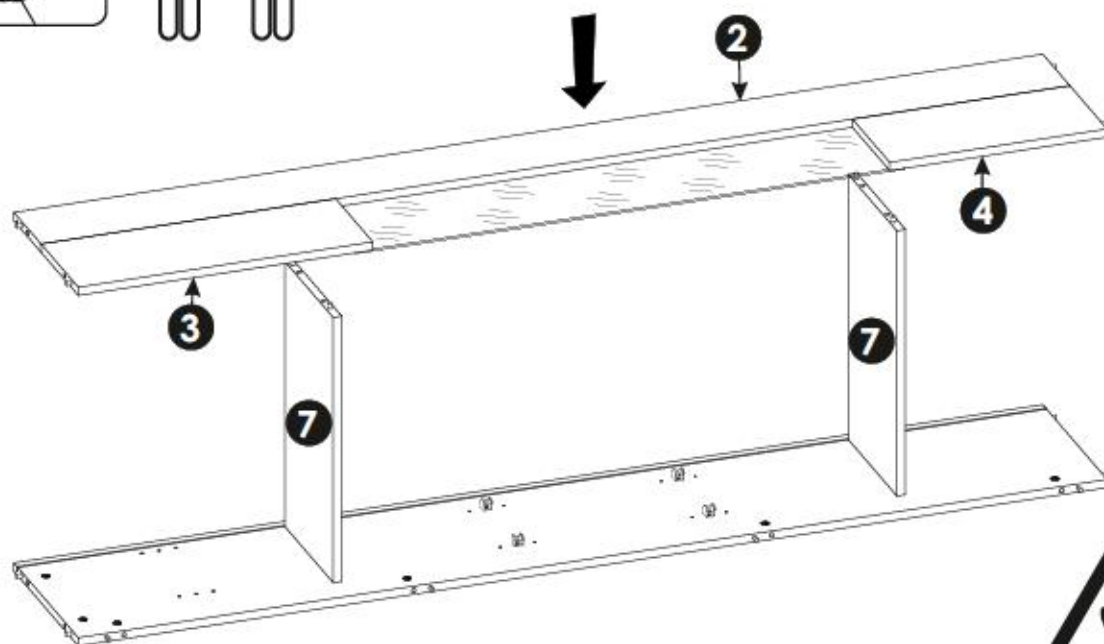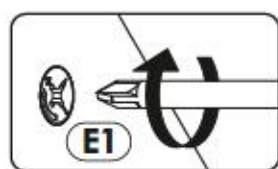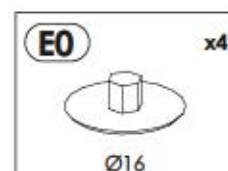


12▶

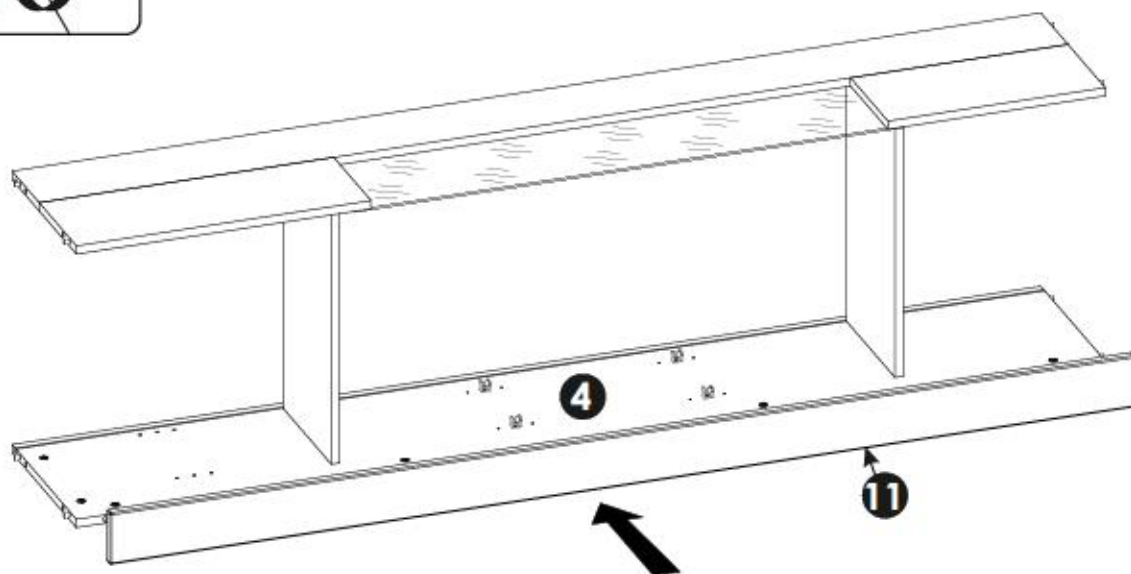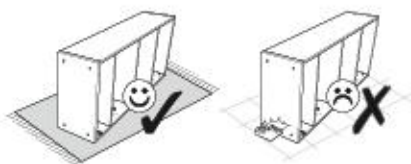



13▶

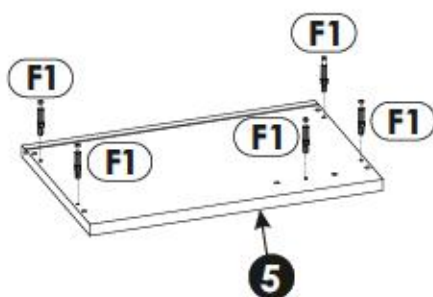


14▶

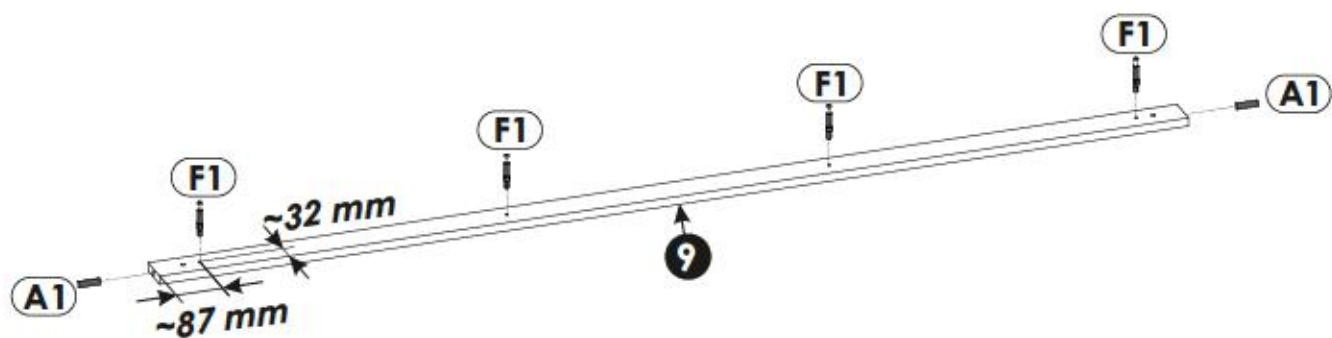




15▶




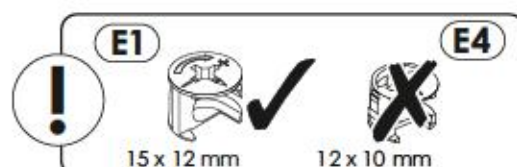
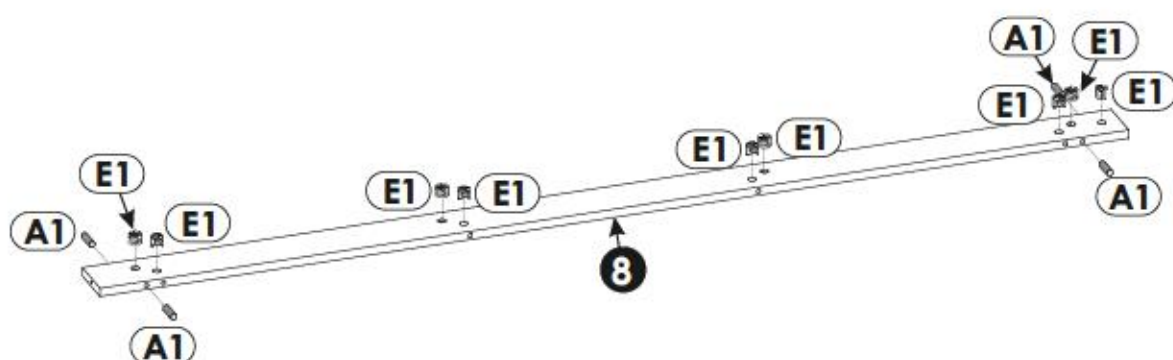





16▶

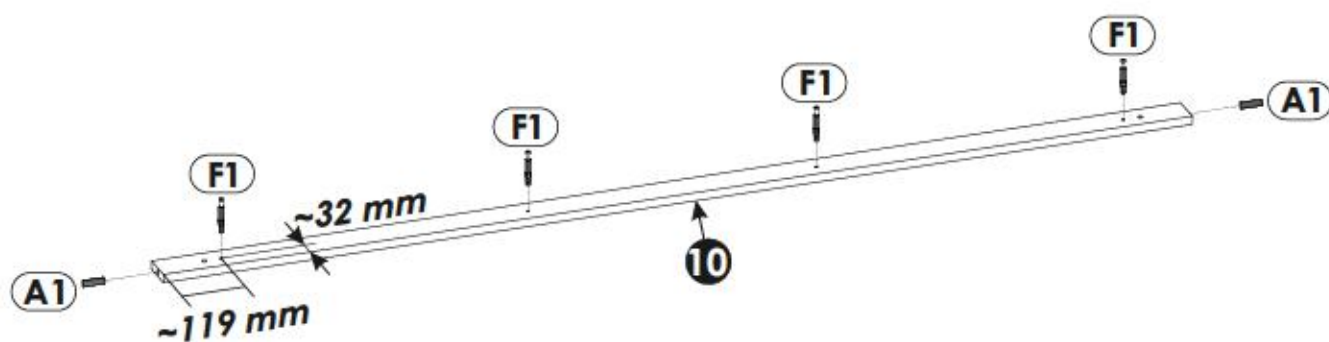




17▶

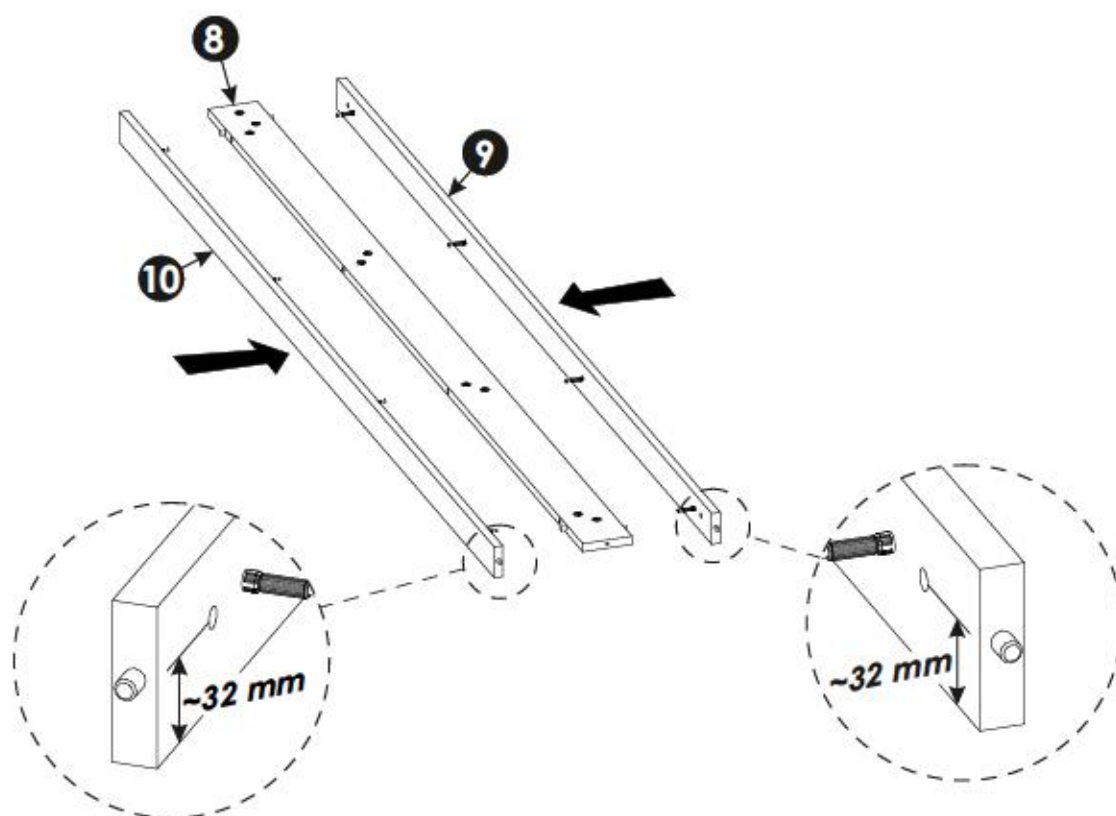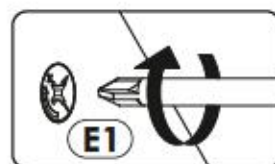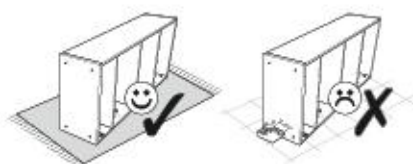

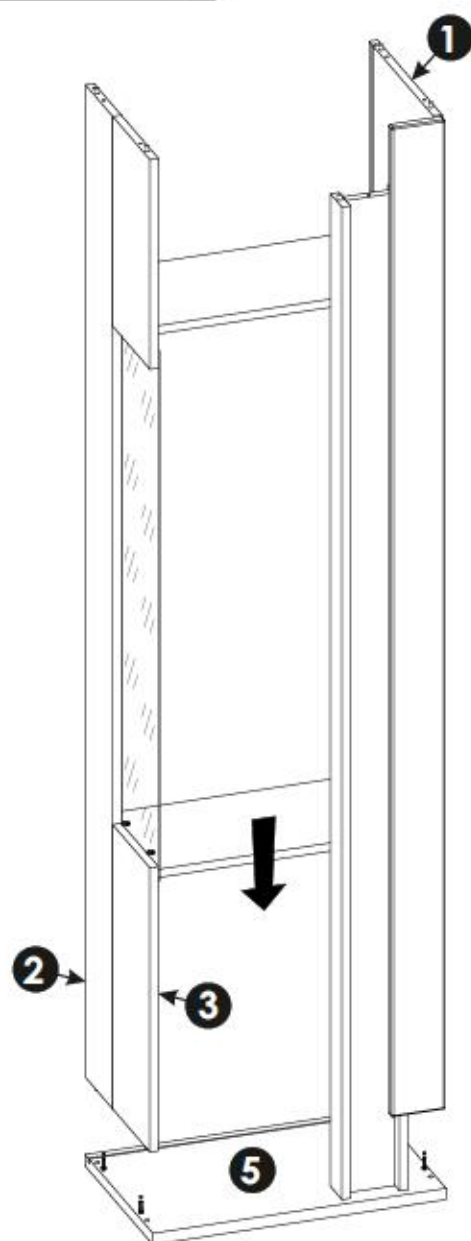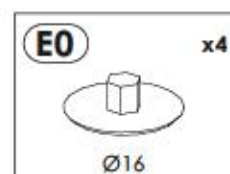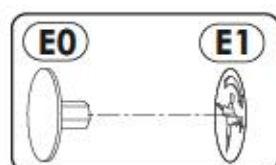
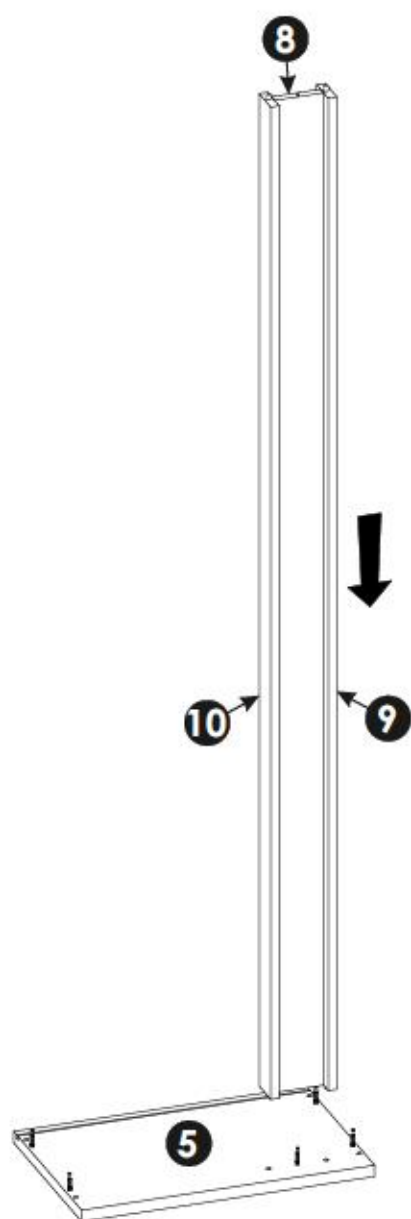
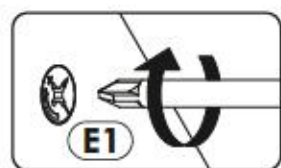


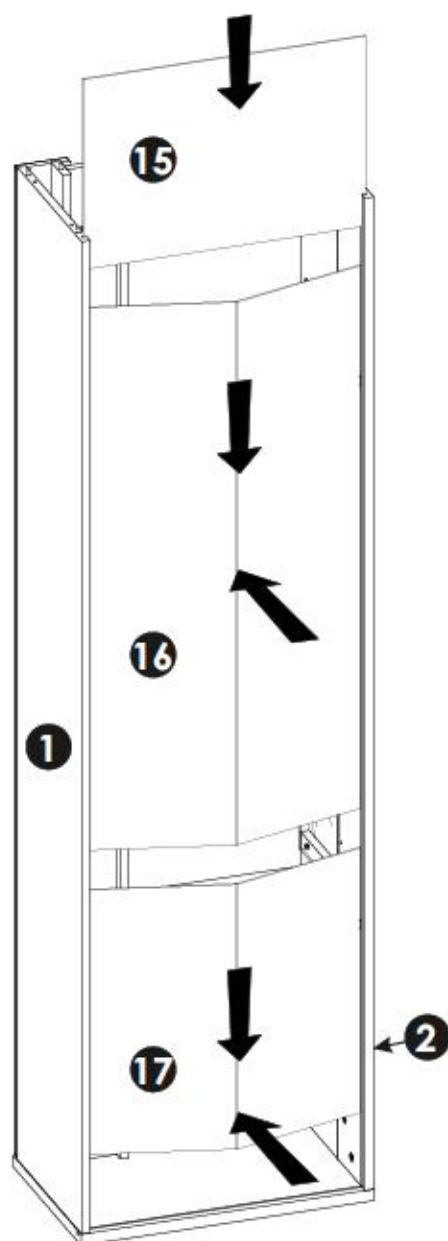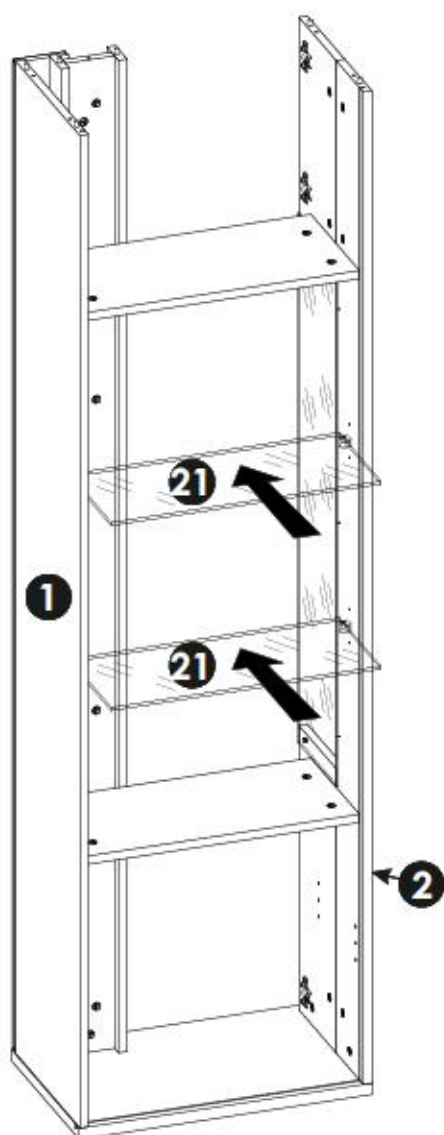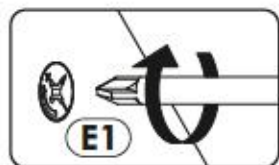


22▶

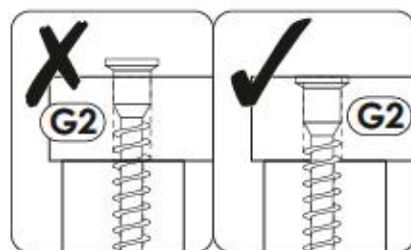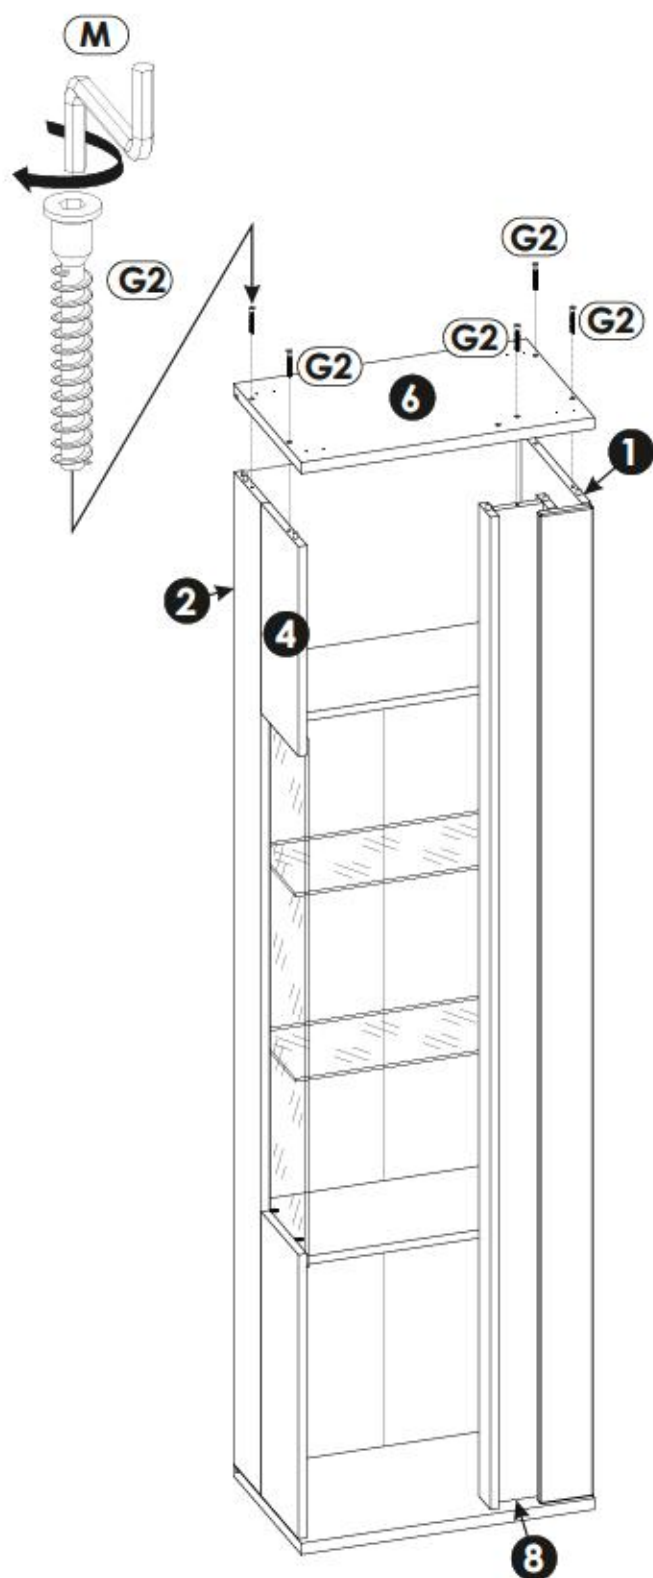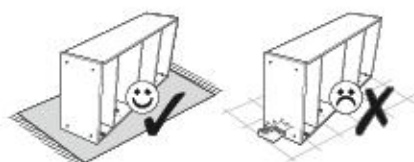



23 ▶

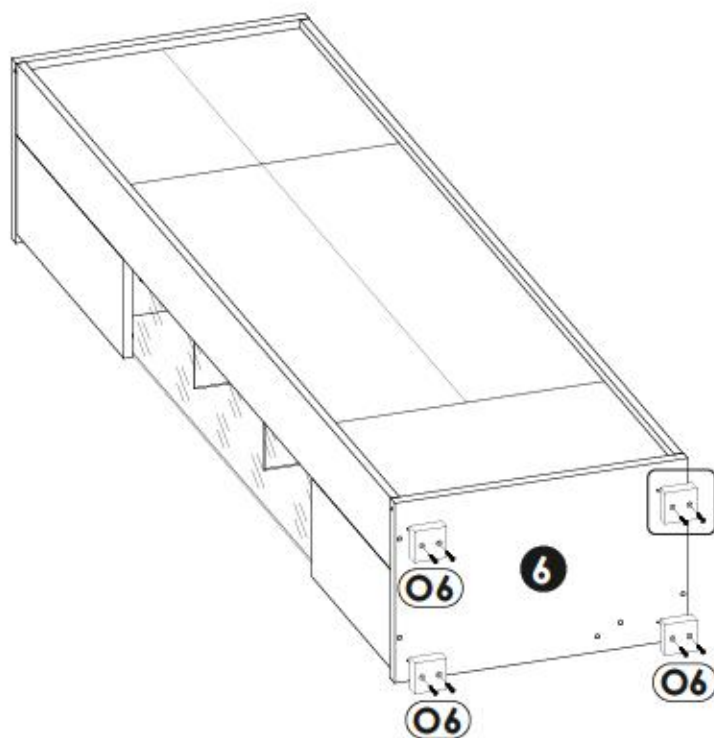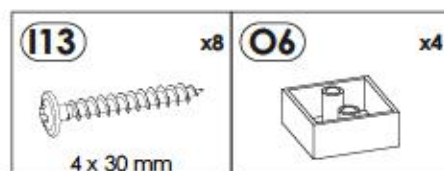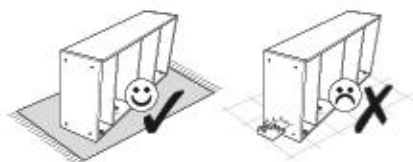


24 ▶

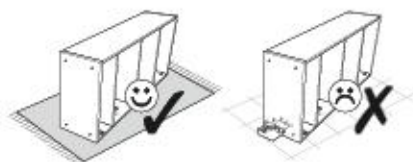


A=B

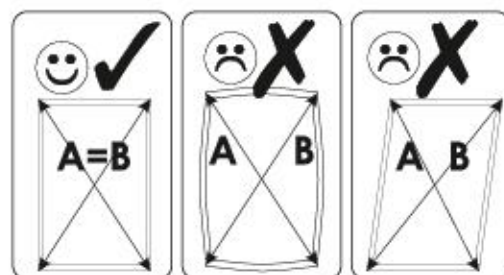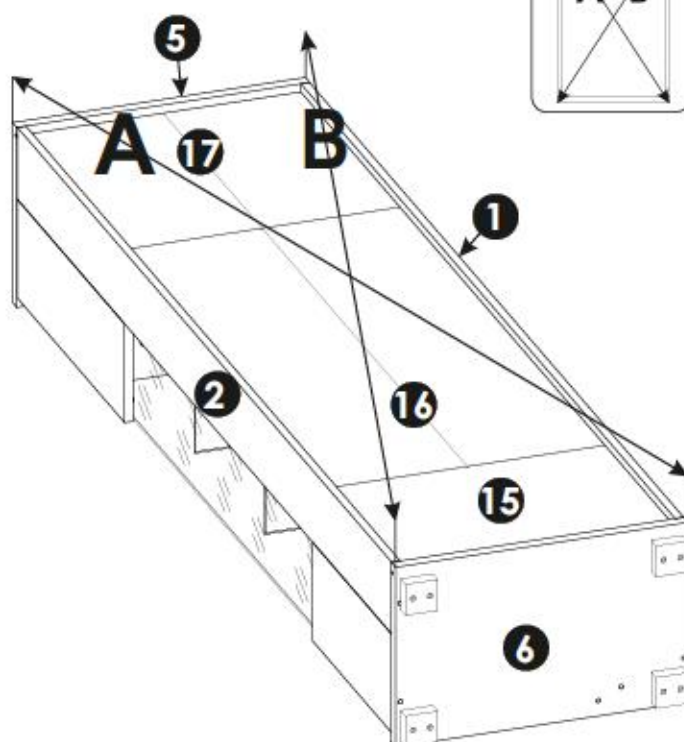









25▶

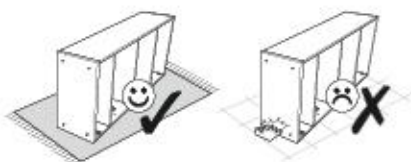



N1	x6	R1	x6	R4	x12
					
3 x 16 mm					

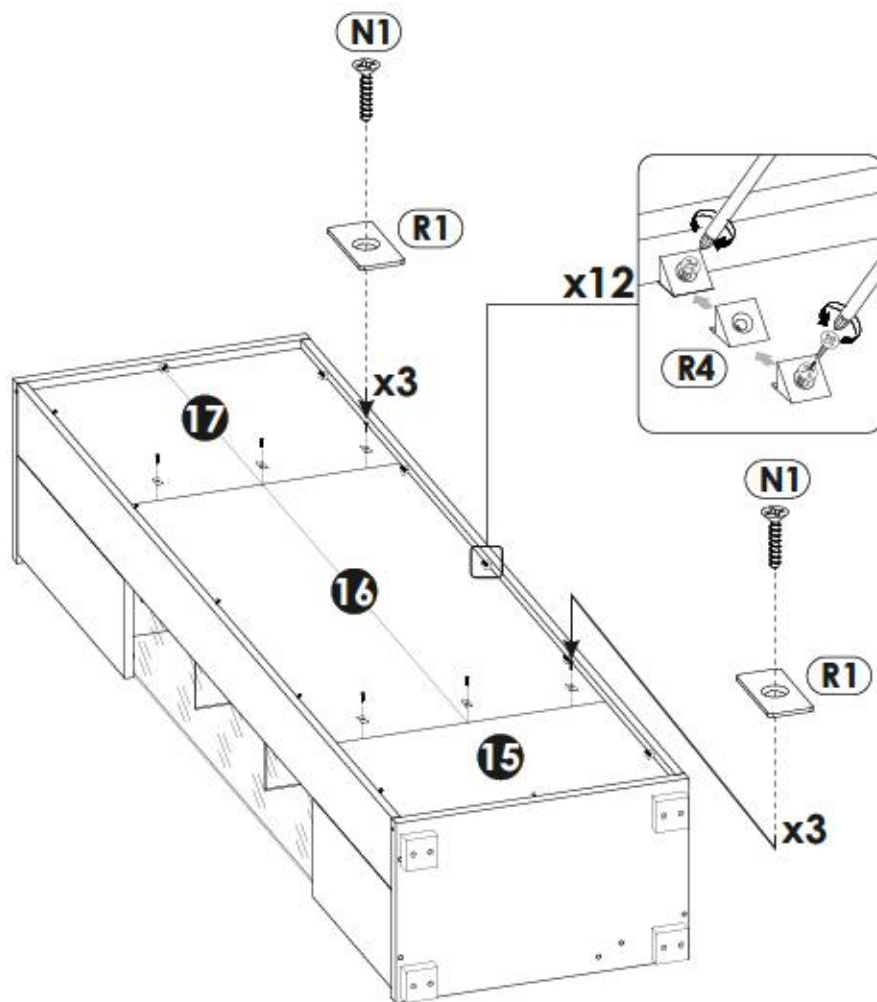



26▶

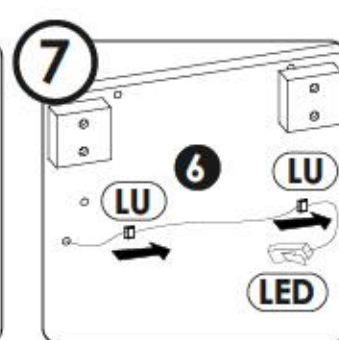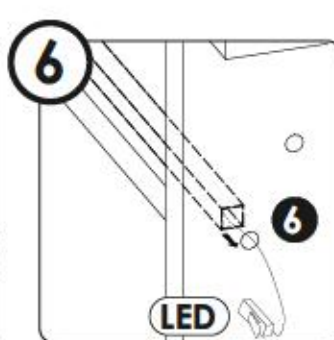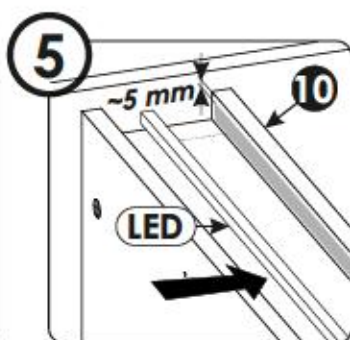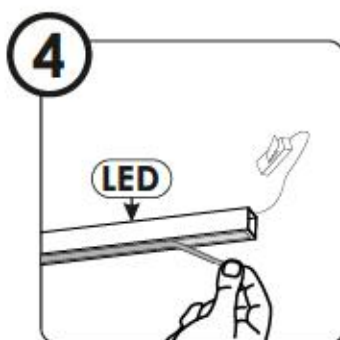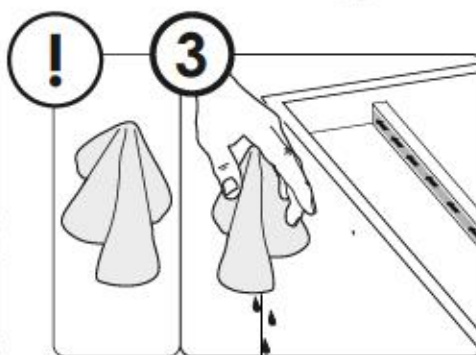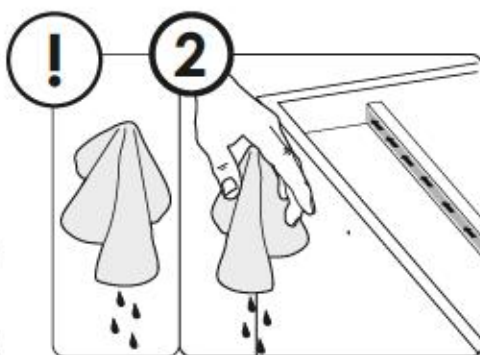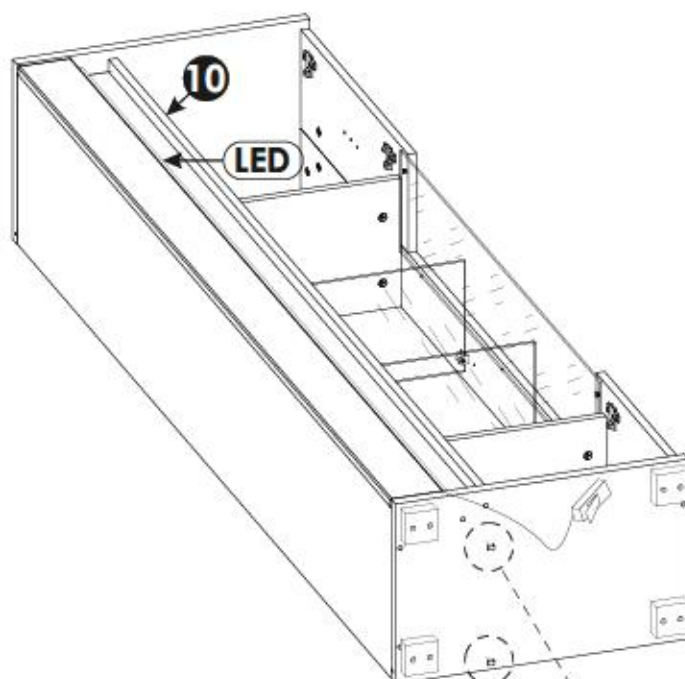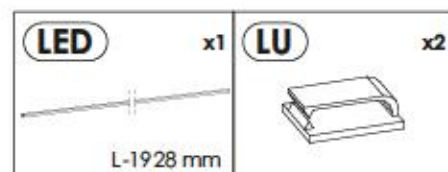


27▶

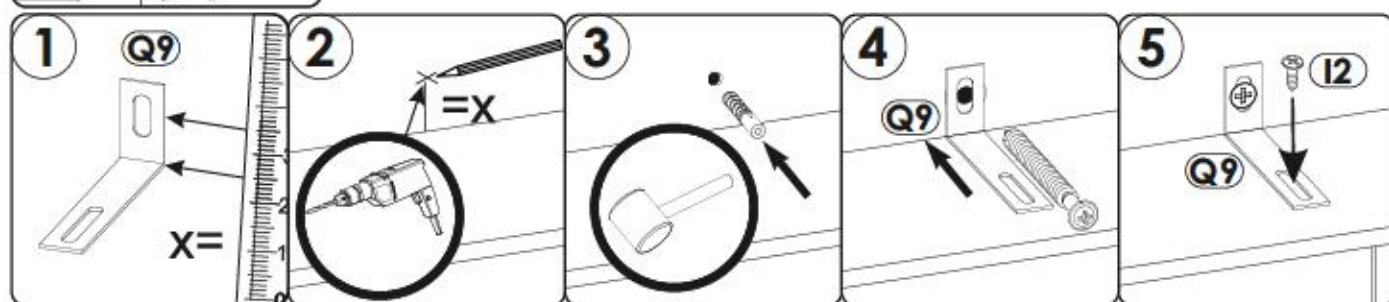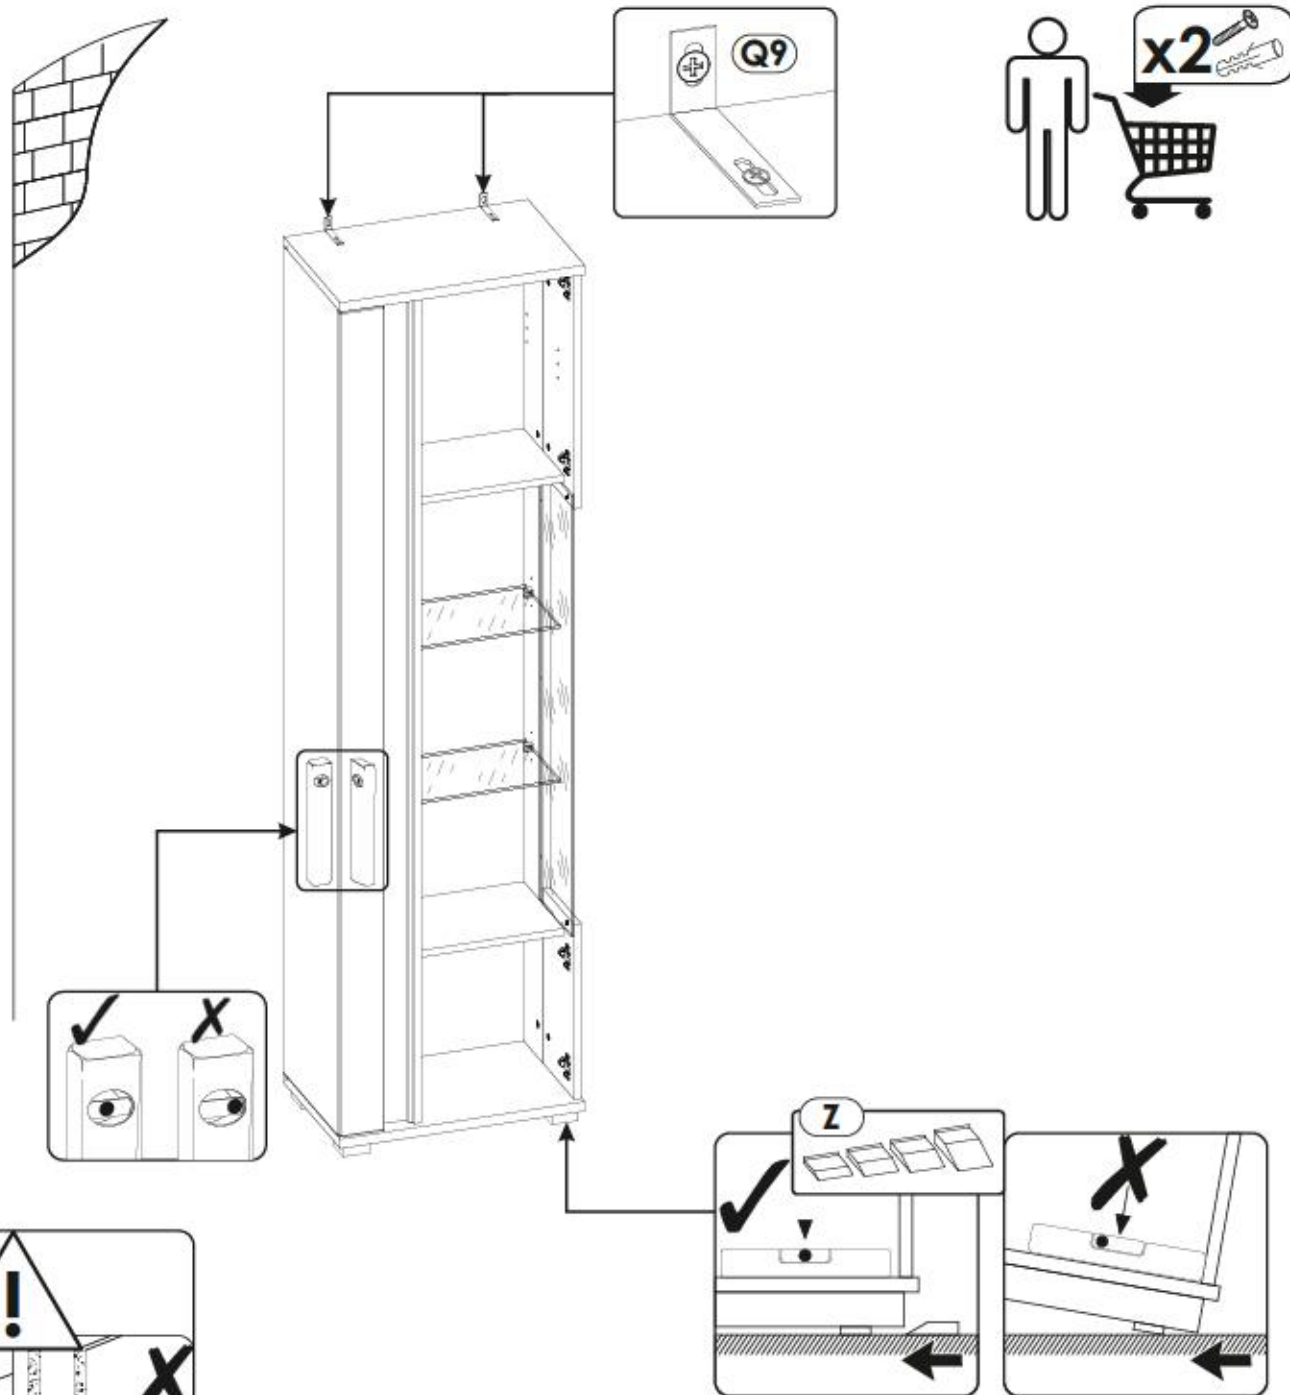






28▶

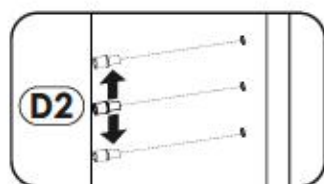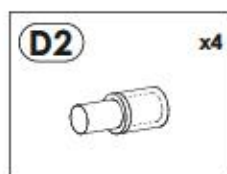


29▶

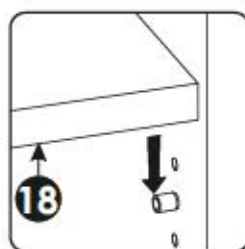




30 ▶

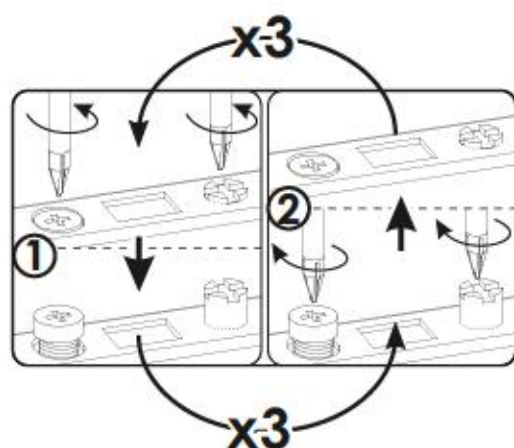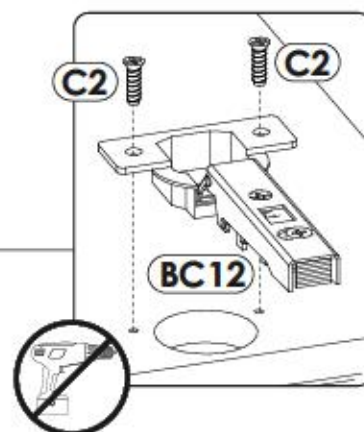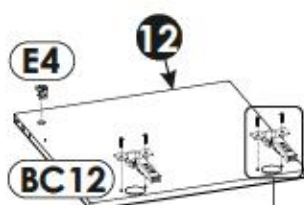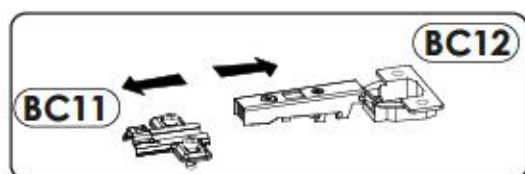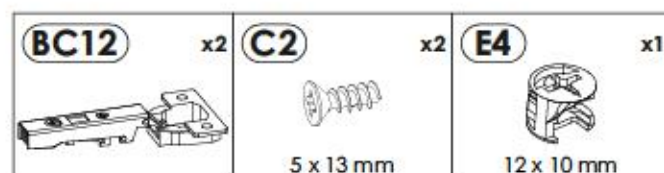





31 ▶

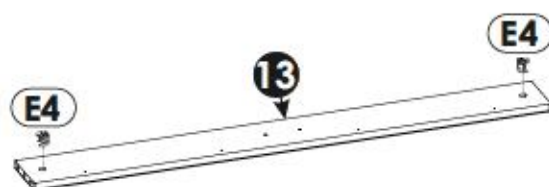




32▶

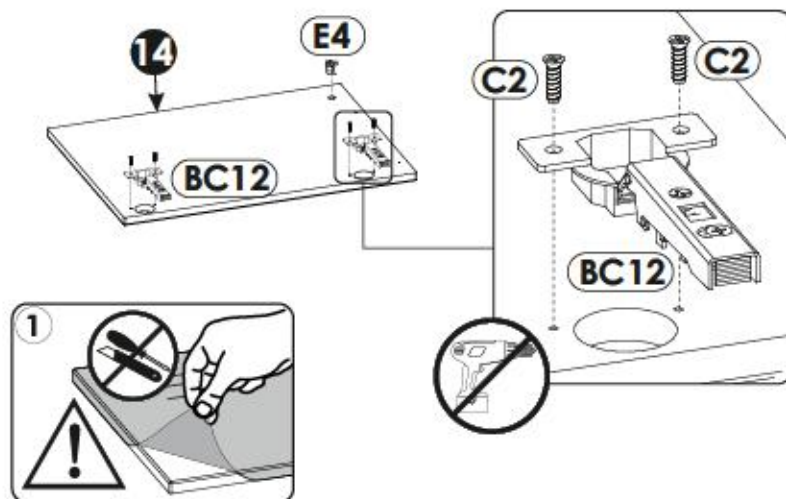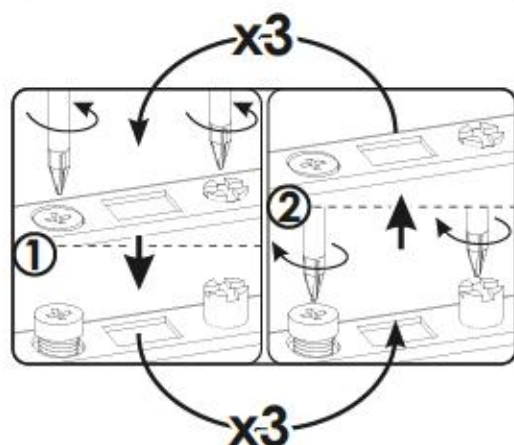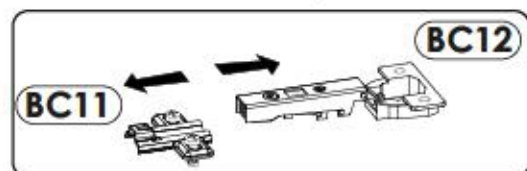




33▶

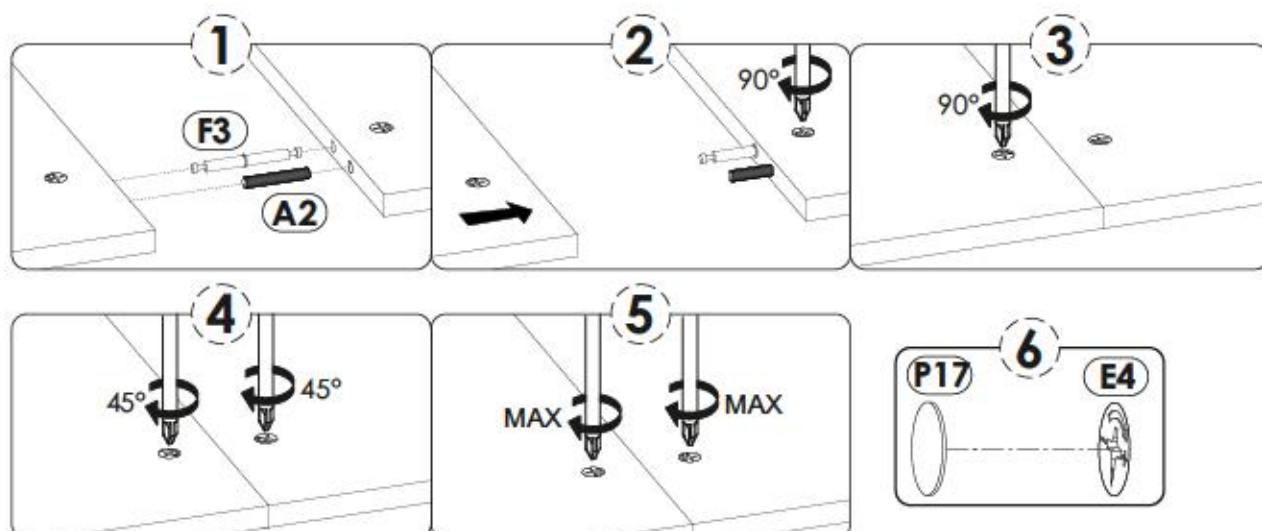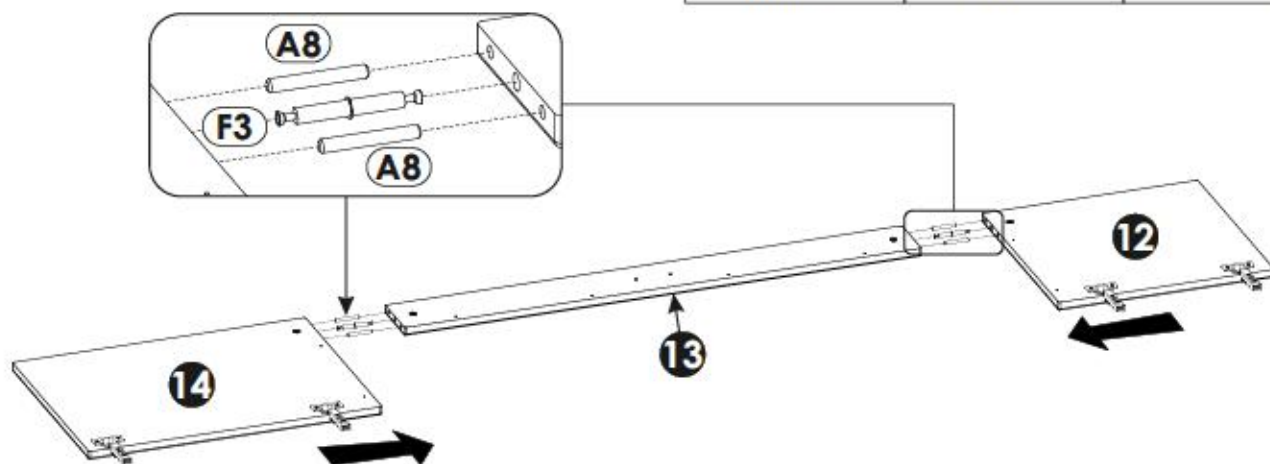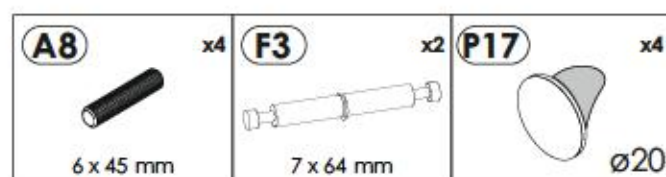
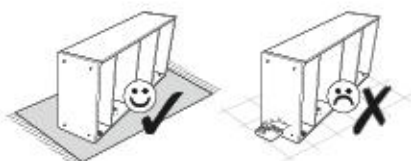


34▶

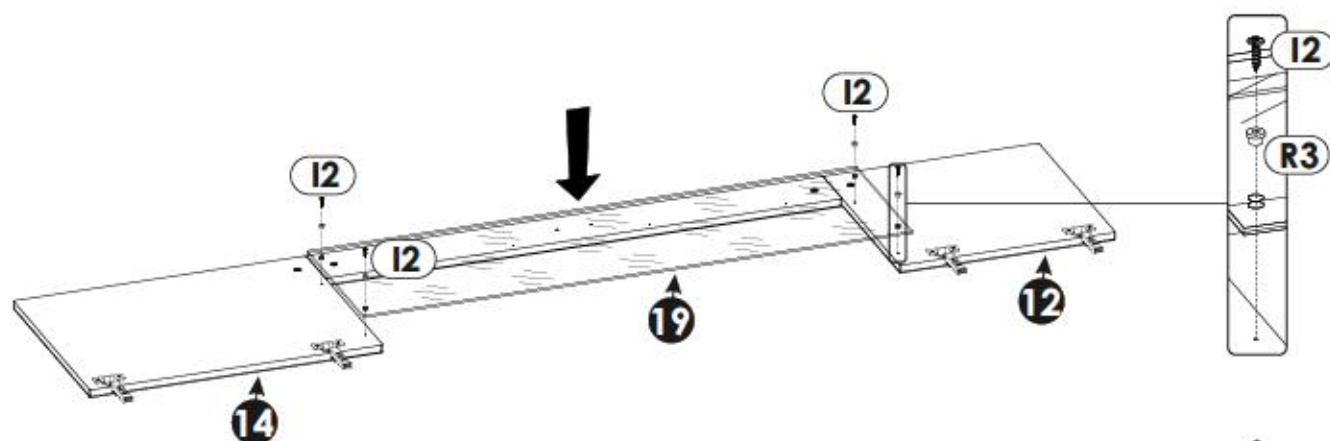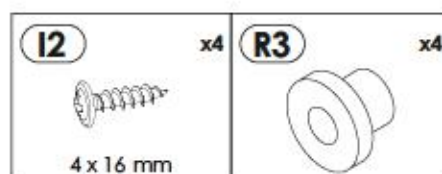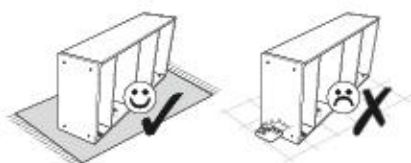


35▶

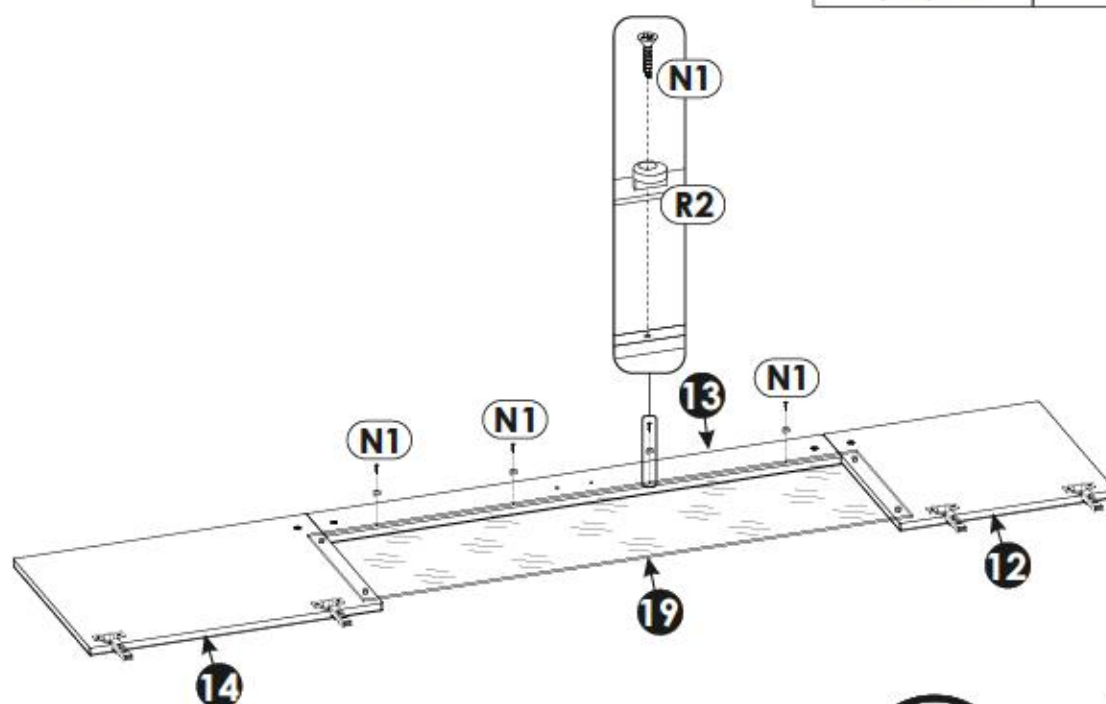
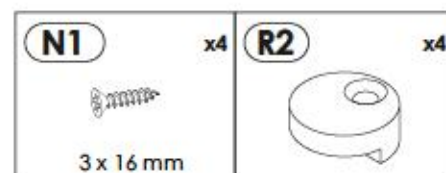
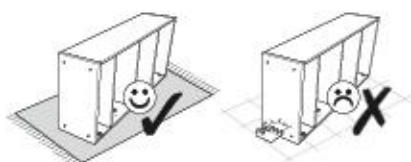






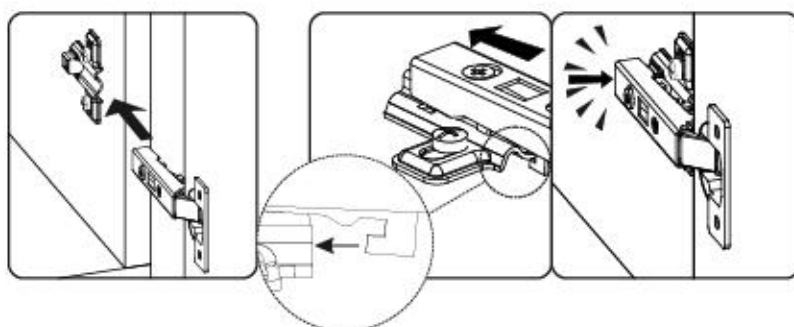
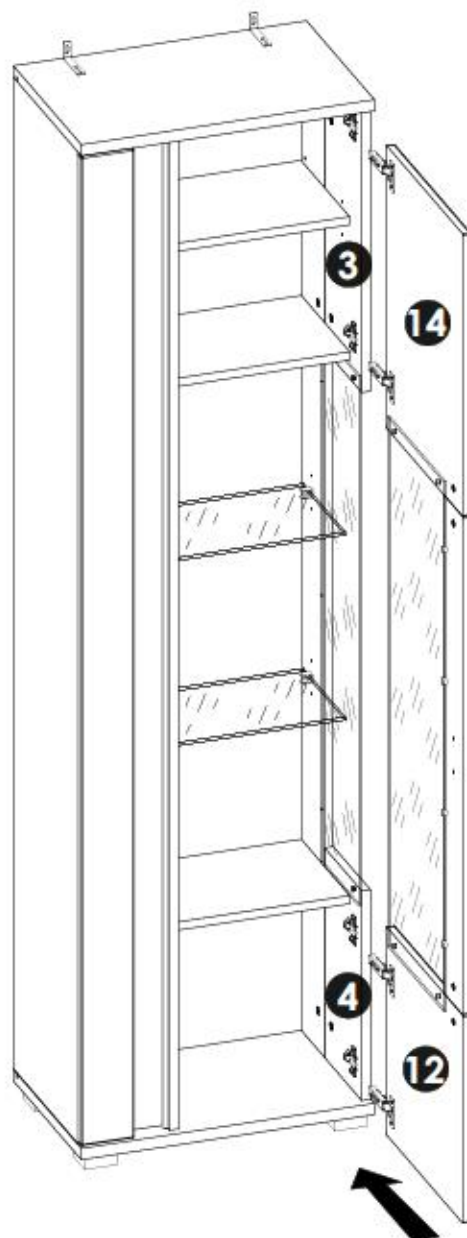


H1	x1	K7	x2
			
L - 75 mm		4 x 22 mm	

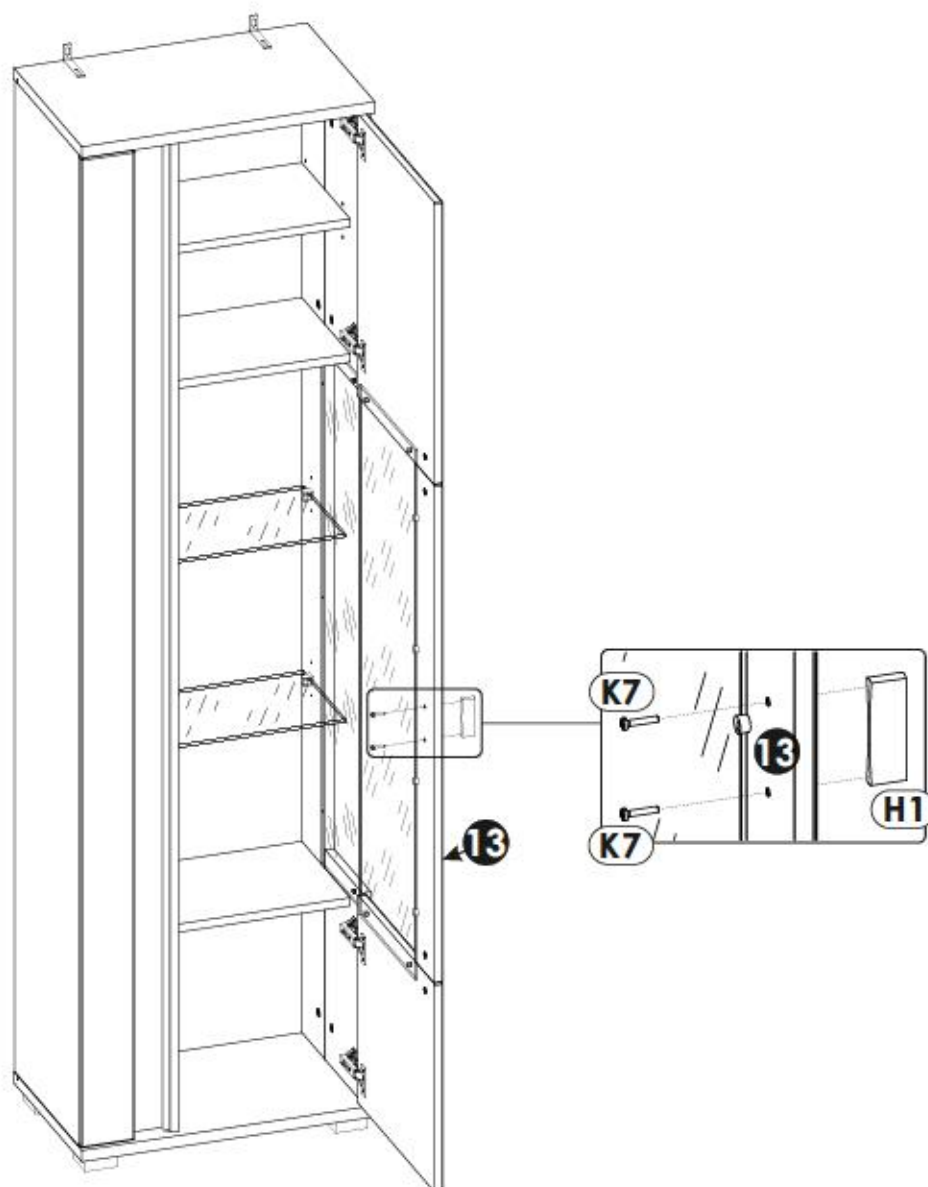


38 ►


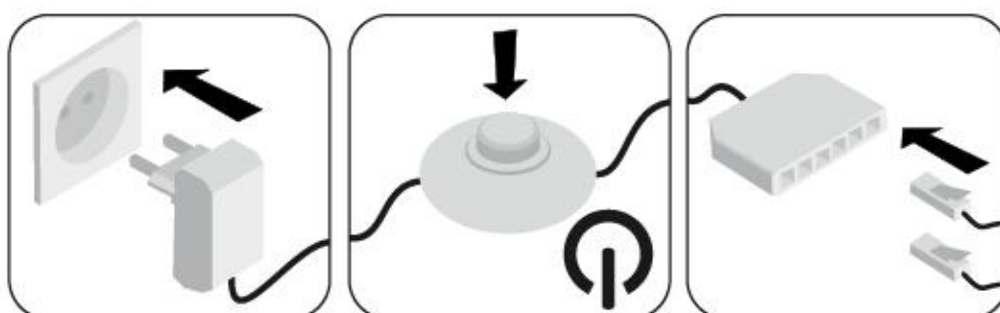
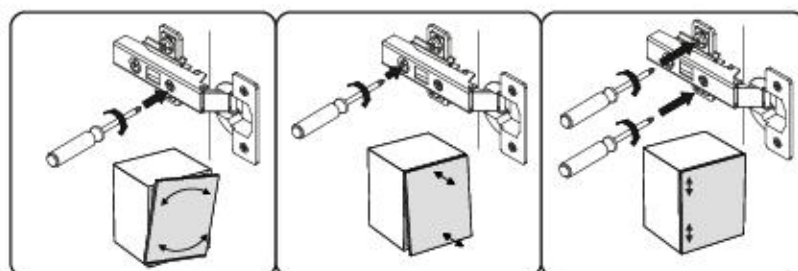
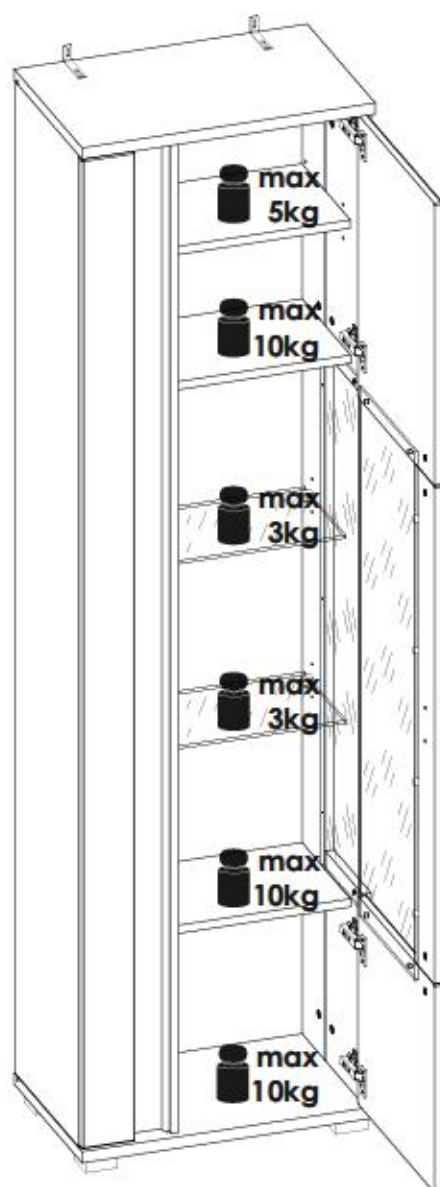


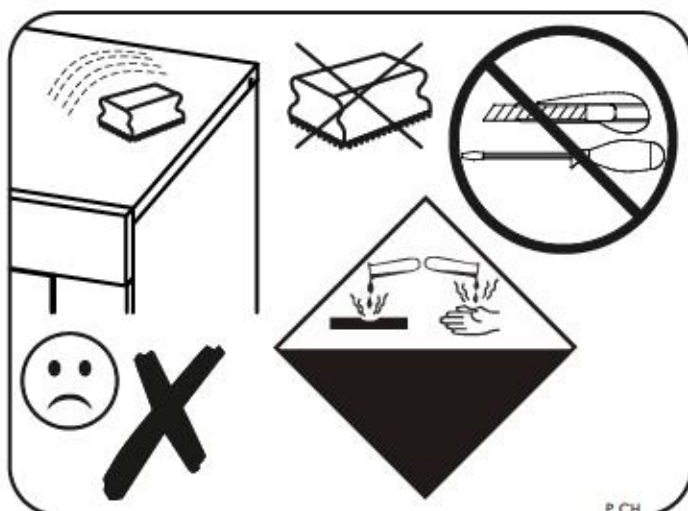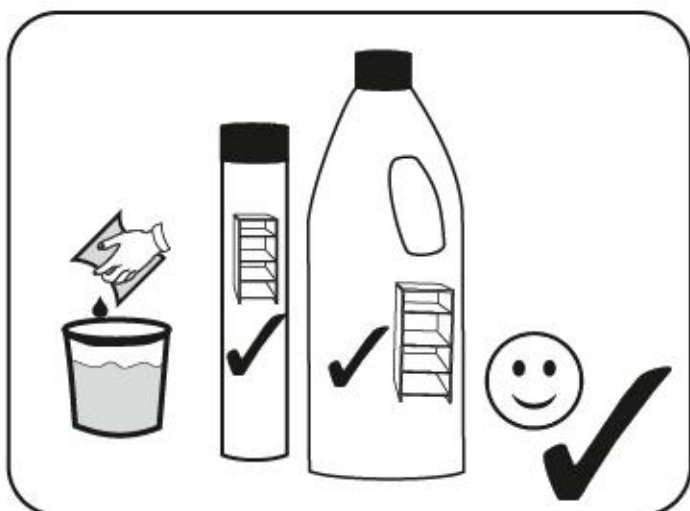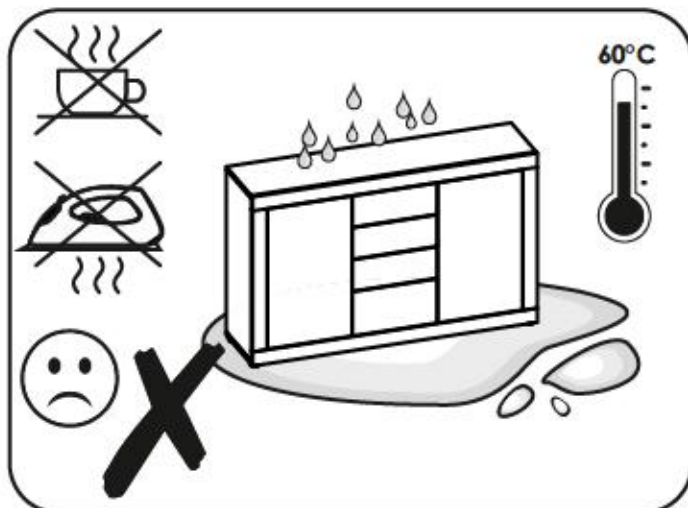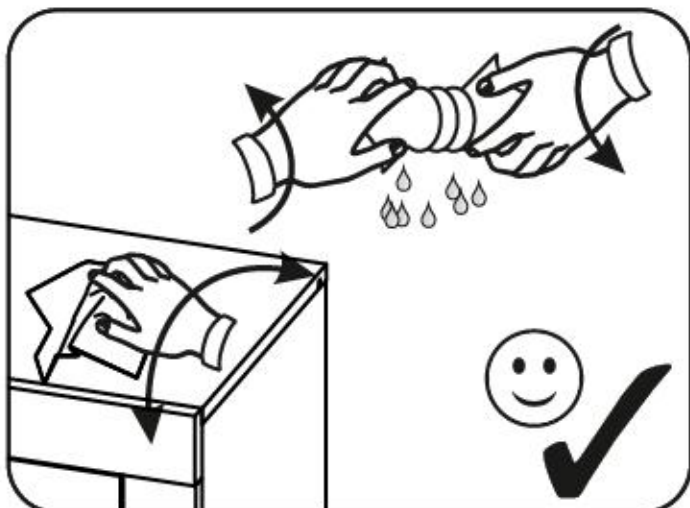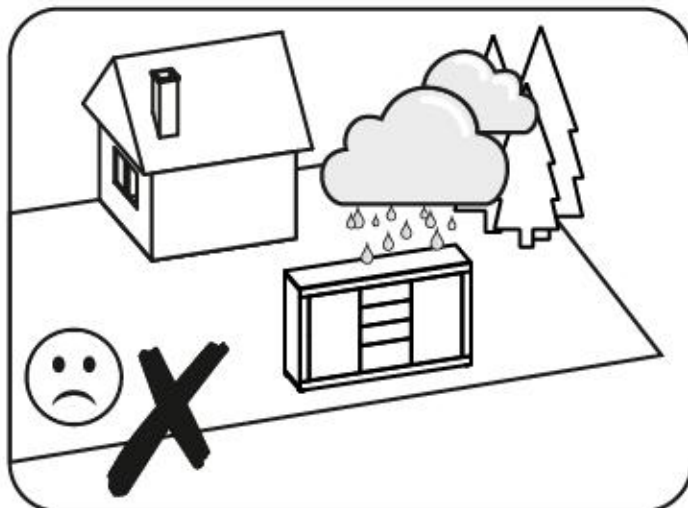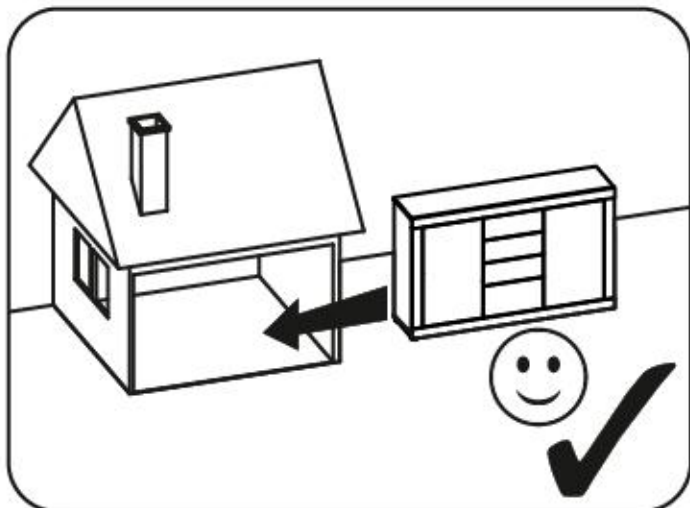

3WSCLI32/3WSXLI32

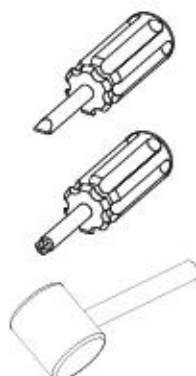

Ø5

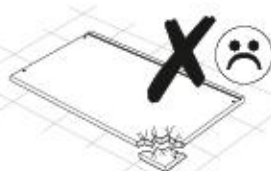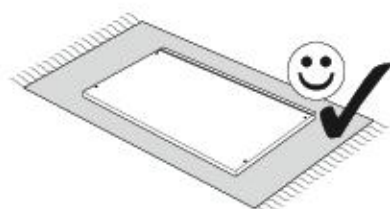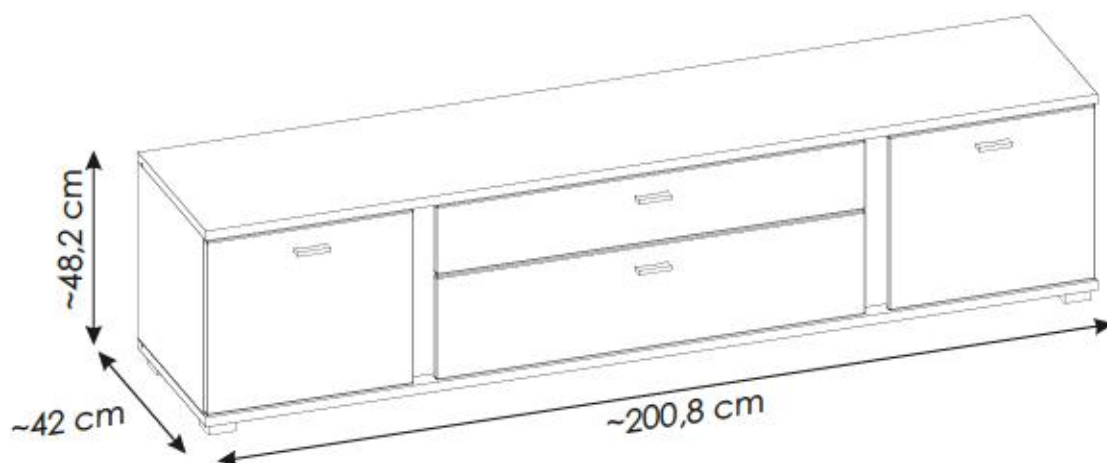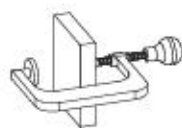

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DIKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي استعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.






POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

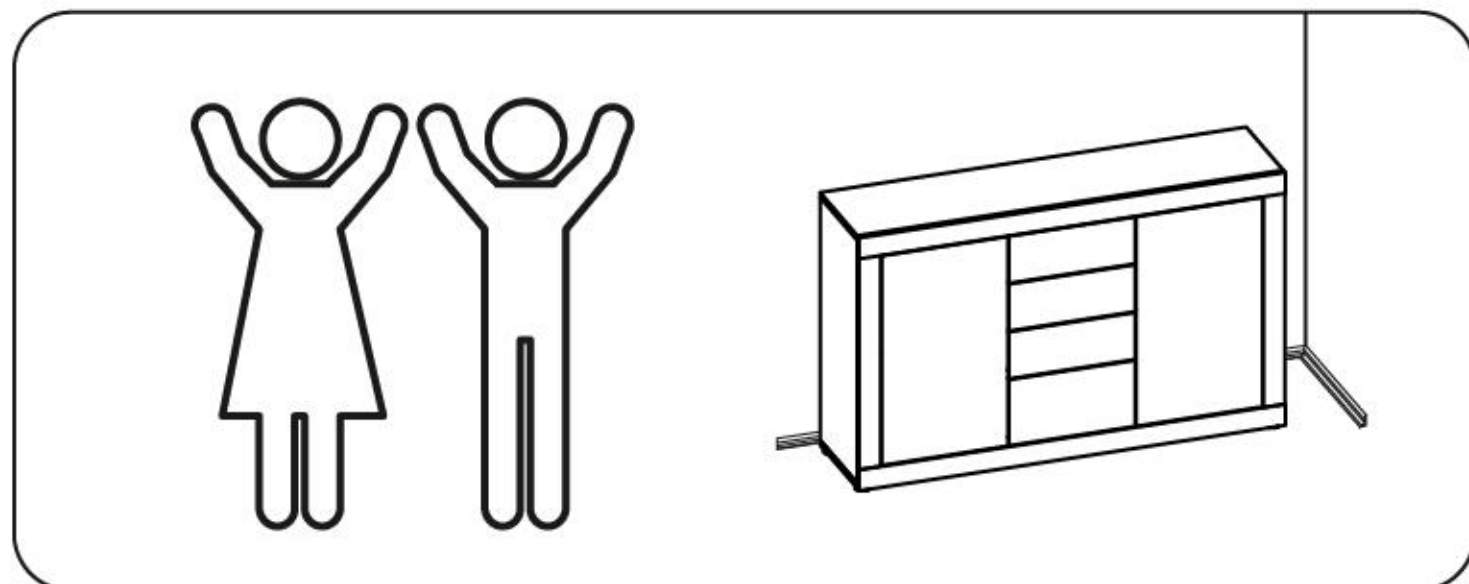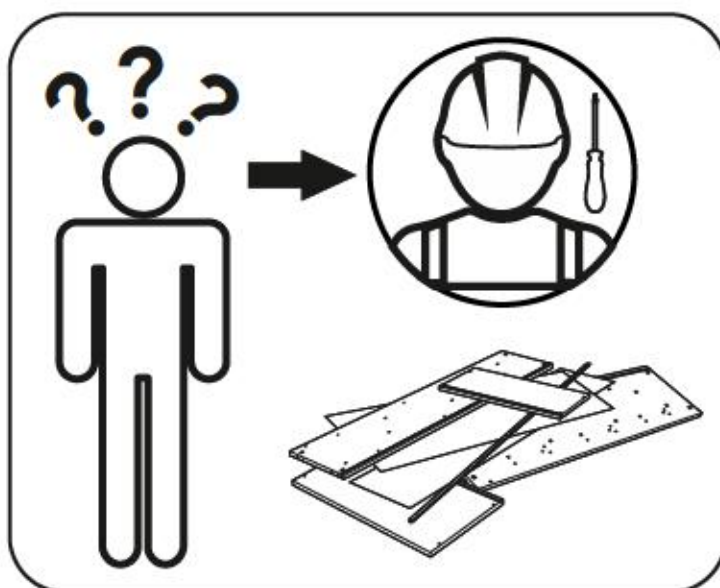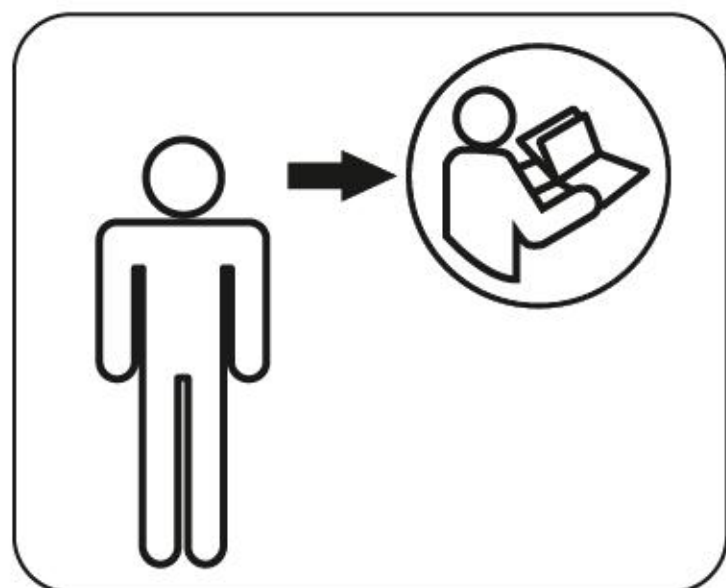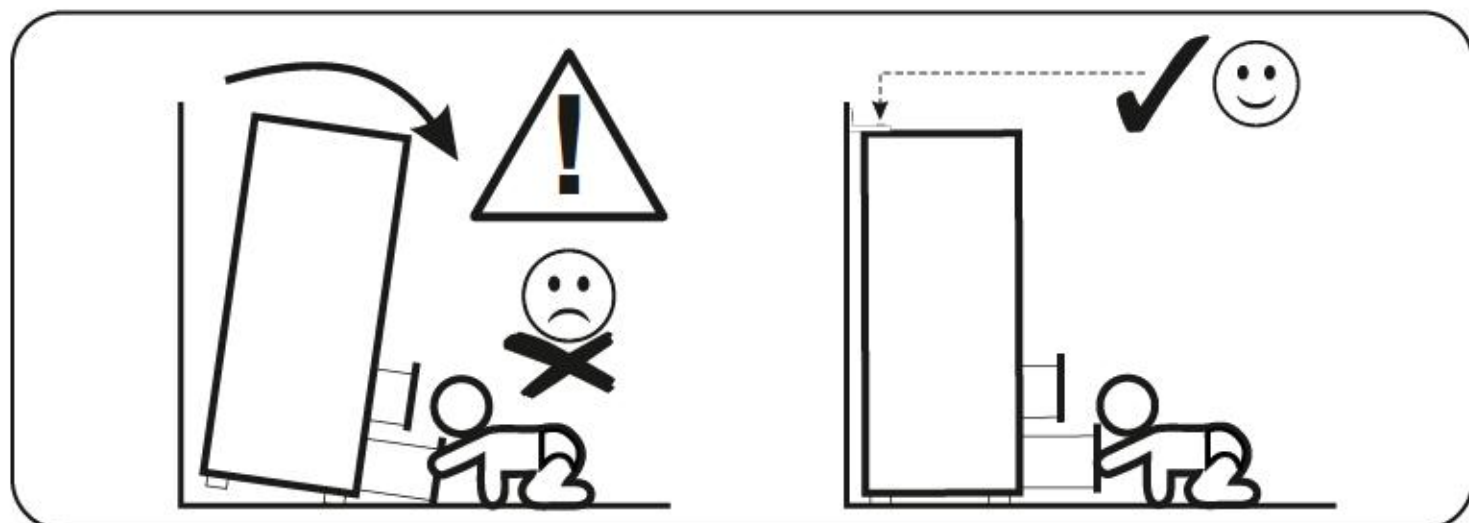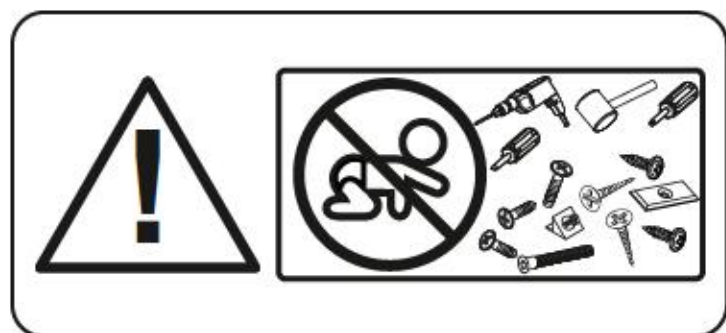



version A




version B

BCxx



BCxx




BCxx + BCxx





BCxx

BCxx







3WSCLI32/3WSXLI32

A1	8 x 35 mm	x48	BC11 + BC12	x4	C2	5 x 13 mm	x16	
E0	Ø16	x8	E1	15 x 12 mm	x22	F1	6 x 34 mm	x22
G1	7 x 50 mm	x4	G2	7 x 60 mm	x8	H1	L - 75 mm	x4
I2	4 x 16 mm	x2	I3	3,5 x 22 mm	x2	I13	4 x 30 mm	x8
K7	4 x 22 mm	x8	LU		x4	M		x1
LED				 L-410 mm	x1	N1	3 x 16 mm	x20
N9	3,5 x 40 mm	x4	O1		x2	O6		x4
P0		x4	Q9		x2	R1		x4
R4		x14	T12		x2	TZ	L R	x2
Z		x1						

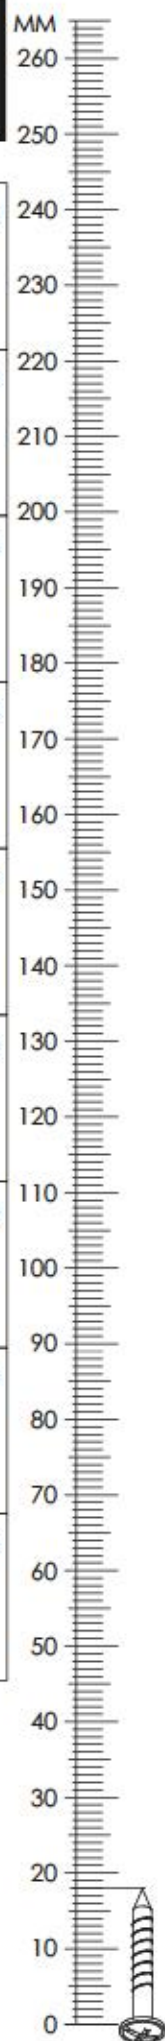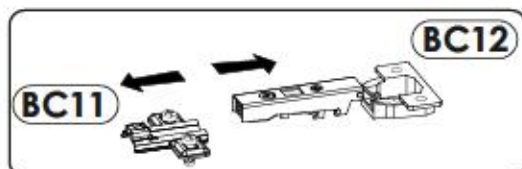









3WSCLI32/3WSXLI32

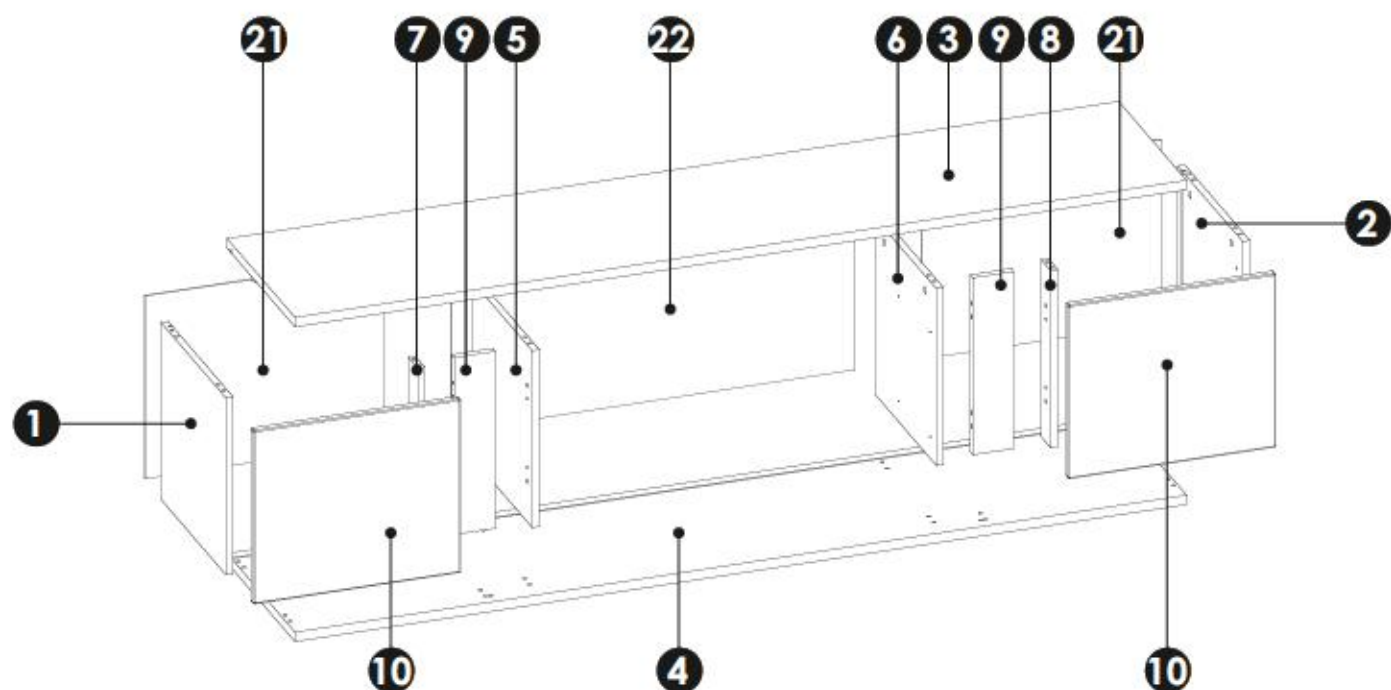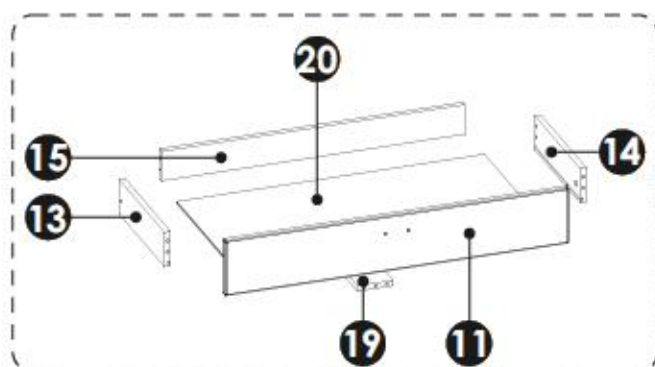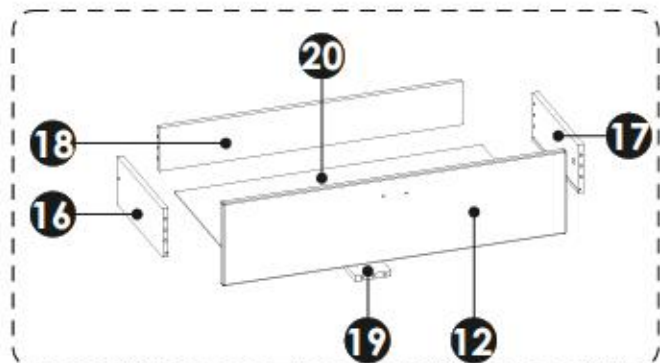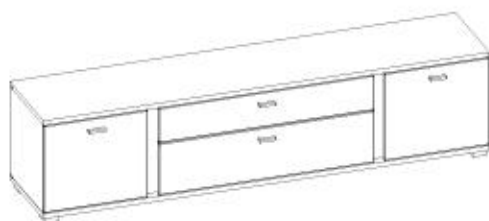




1	413	402	16 x1	1/2
2	413	402	16 x1	1/2
3	2008	420	22 x1	2/2
4	2008	420	22 x1	2/2
5	413	374	16 x1	1/2
6	413	374	16 x1	1/2
7	413	60	16 x1	1/2
8	413	60	16 x1	1/2

9	413	92	16 x2	1/2
10	405	466	16 x2	1/2
11	966	160	16 x1	1/2
12	966	240	16 x1	1/2
13	350	100	16 x1	1/2
14	350	100	16 x1	1/2
15	854	86	16 x1	1/2
16	350	140	16 x1	1/2


17	350	140	16 x1	1/2
18	854	126	16 x1	1/2
19	350	100	16 x2	1/2
20	866	355	3 x2	2/2
21	427	538	3 x2	1/2
22	427	910	3 x1	1/2

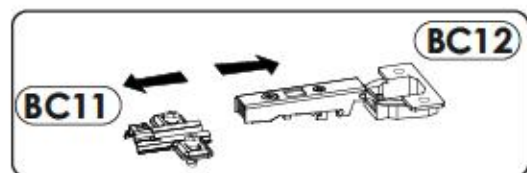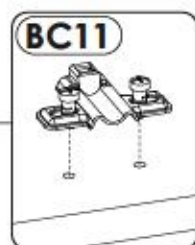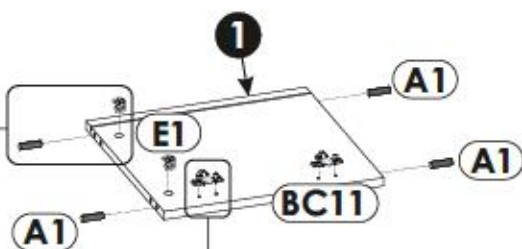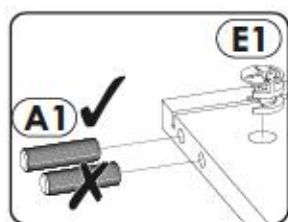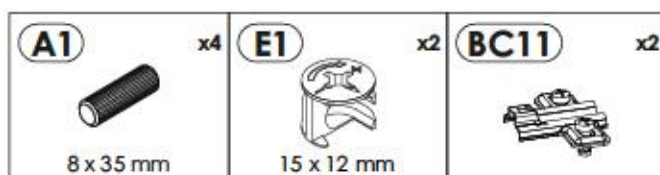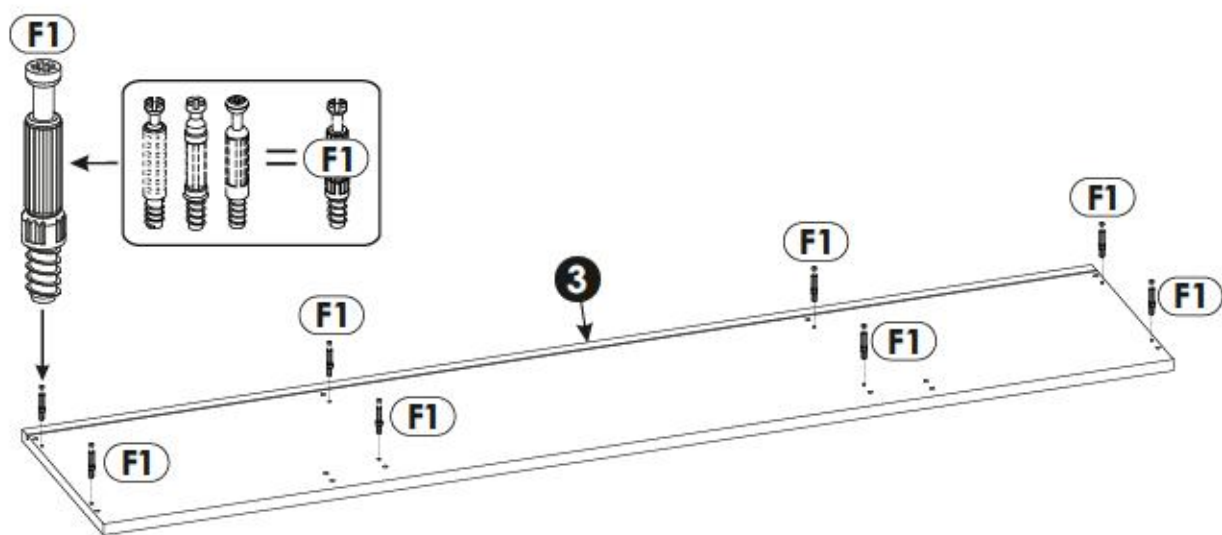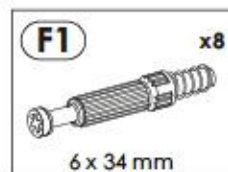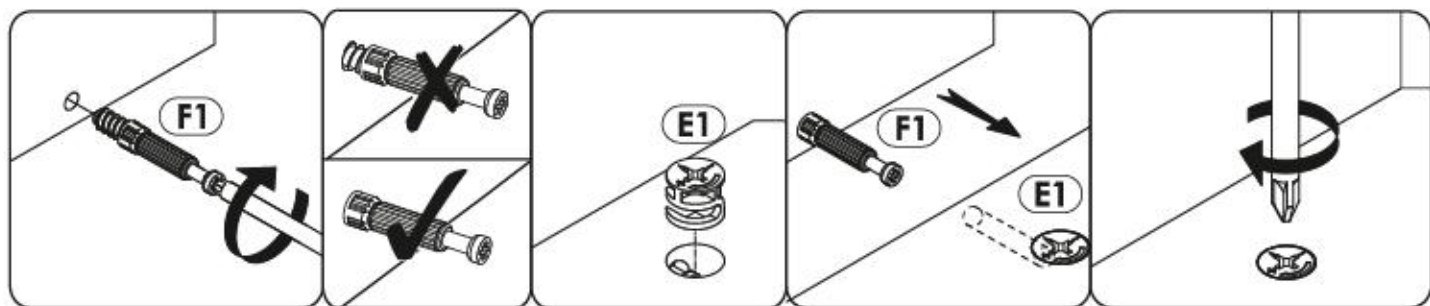

3▶

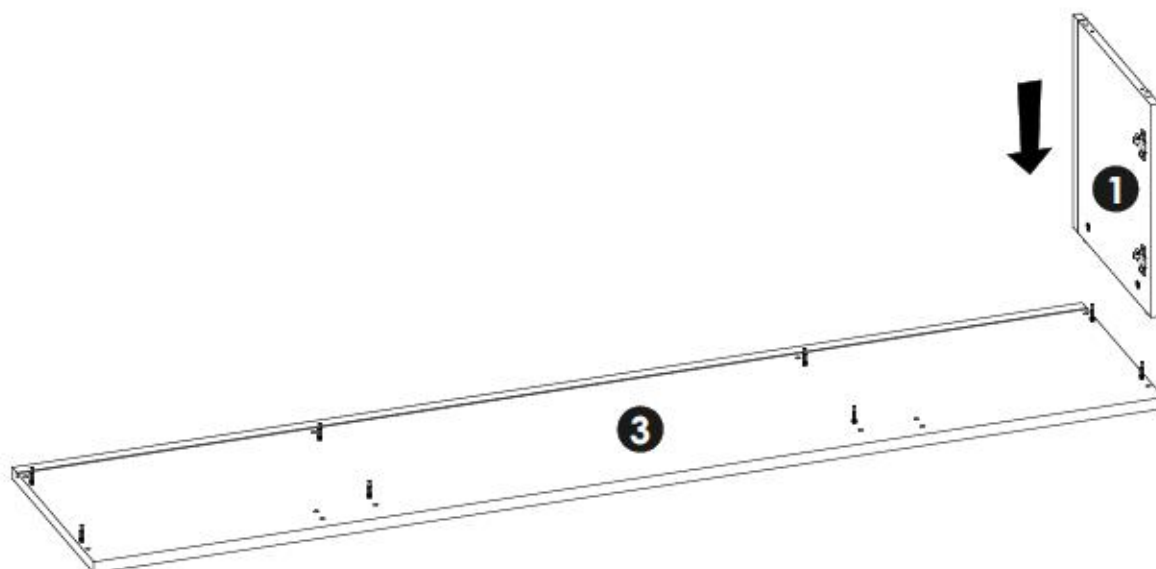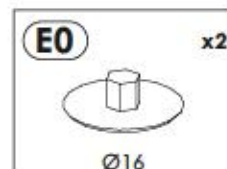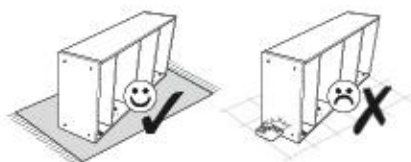


4▶

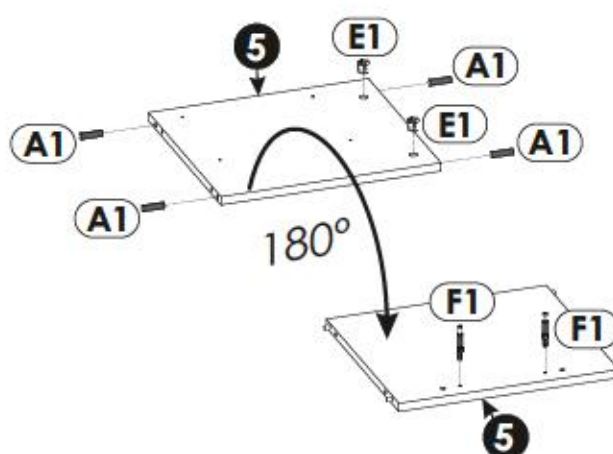

5▶




A1	x8	E1	x8
			
8 x 35 mm		15 x 12 mm	



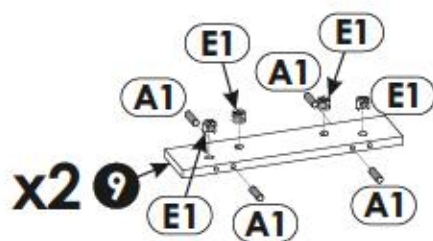




6▶



A1	x4	F1	x2
			
8 x 35 mm		6 x 34 mm	

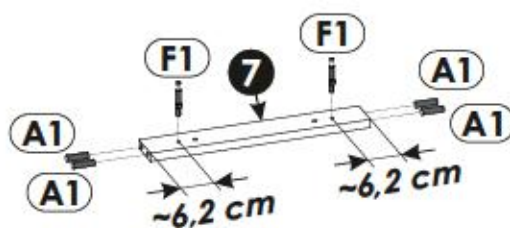

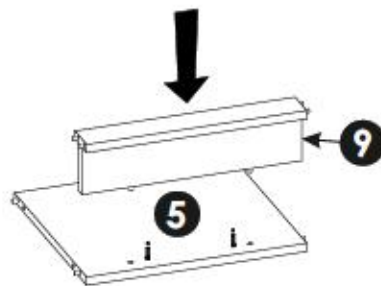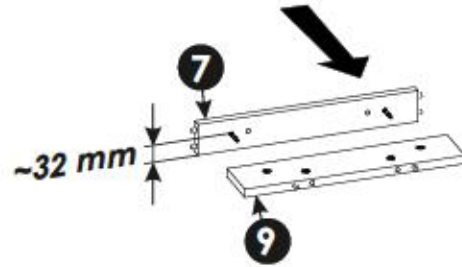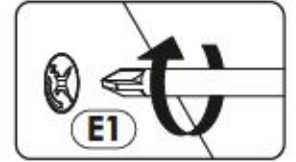


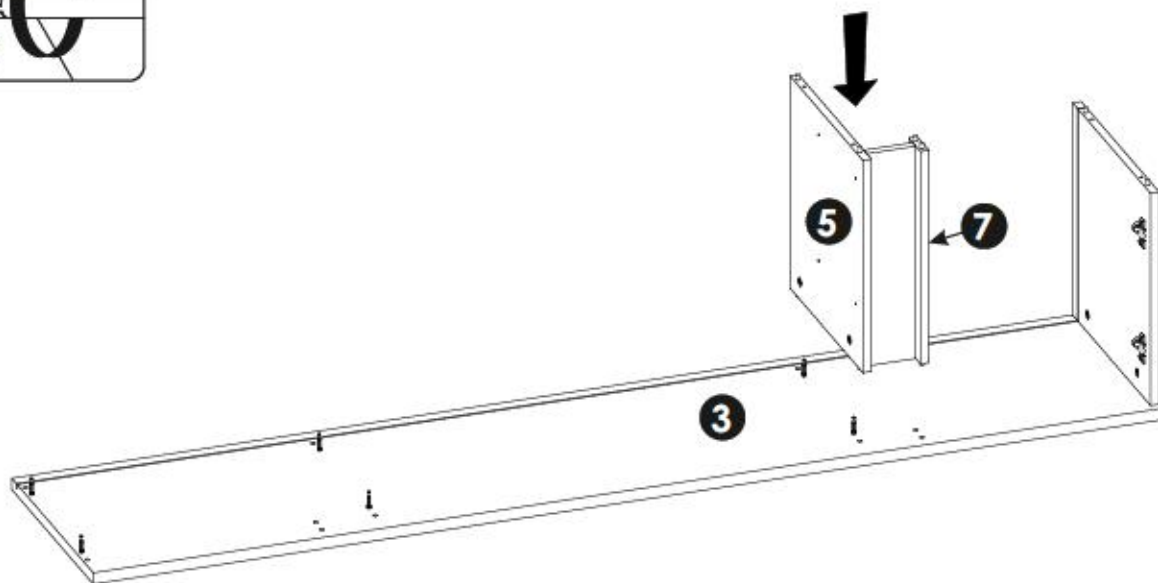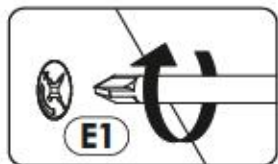


10 ▶






A1	x4	E1	x2	F1	x2
					
8 x 35 mm		15 x 12 mm		6 x 34 mm	

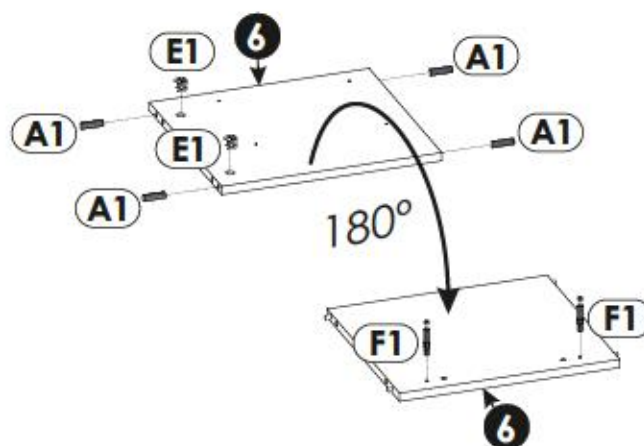




11▶

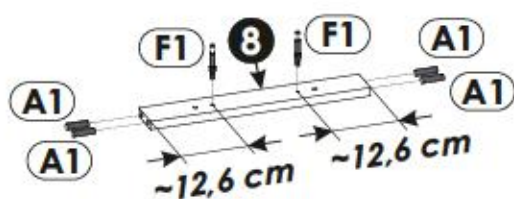




12▶

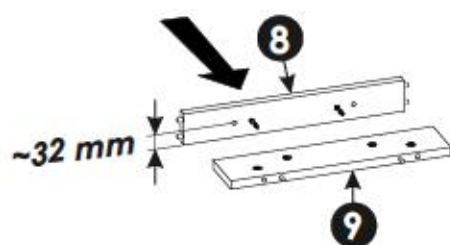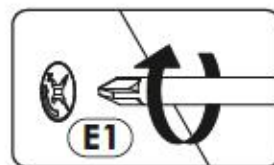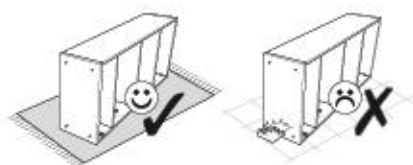




13▶

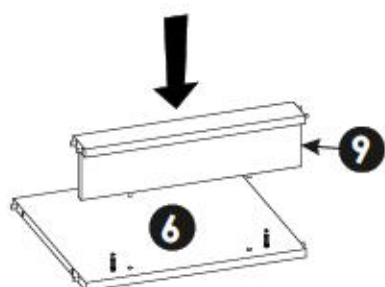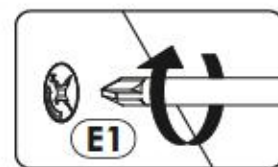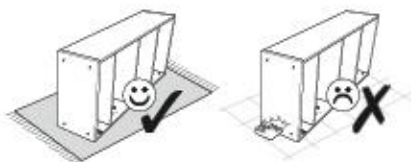






14▶


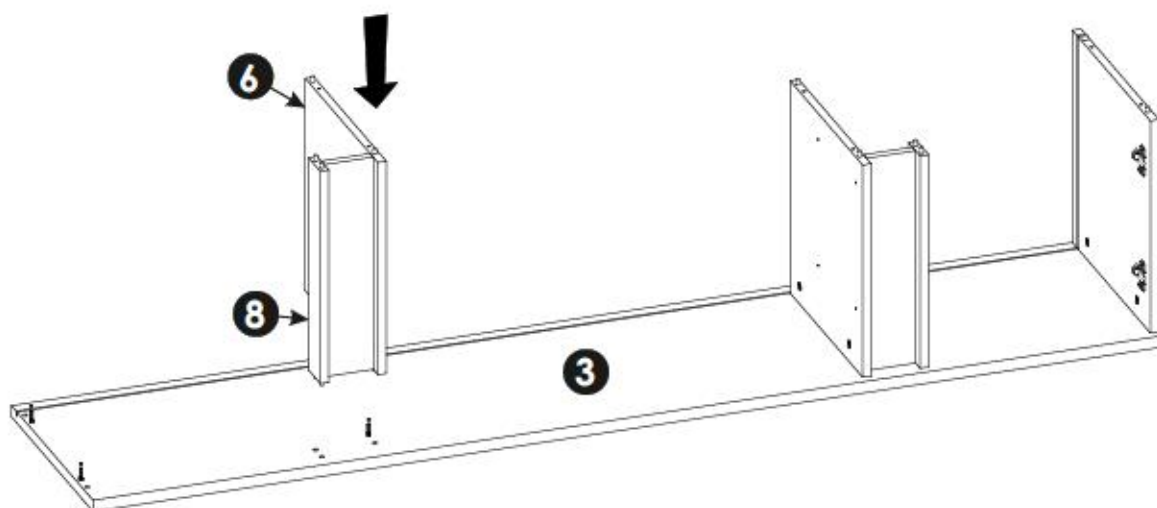
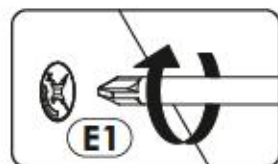
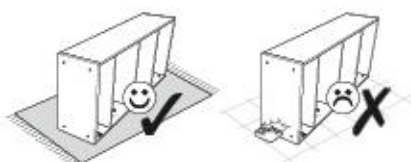


15▶

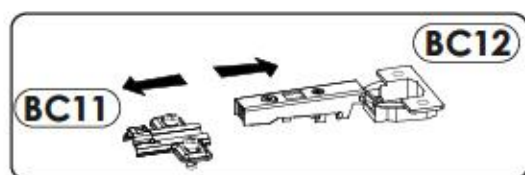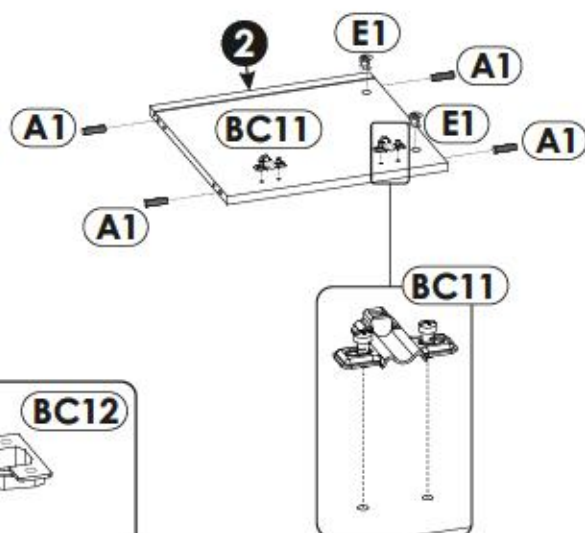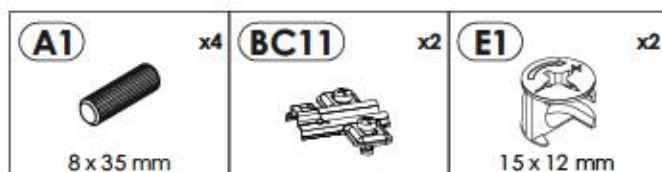



16▶

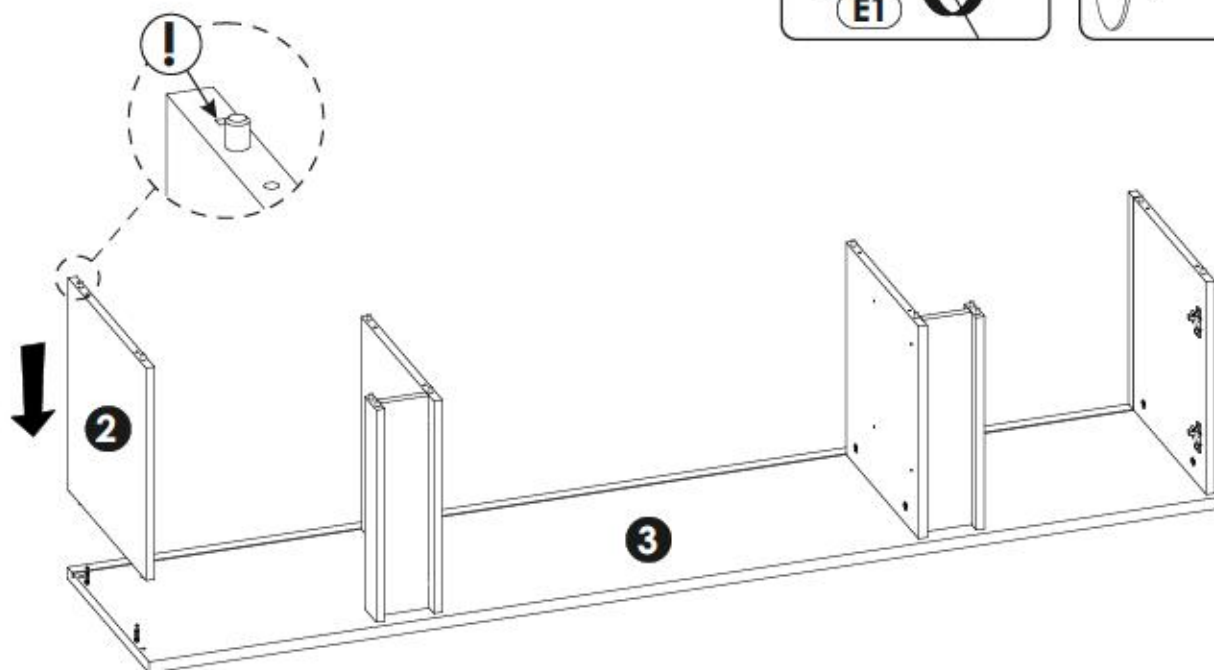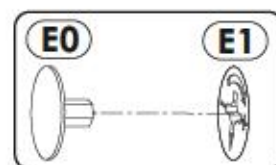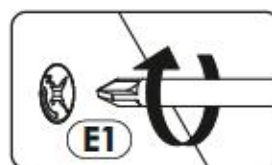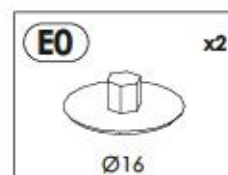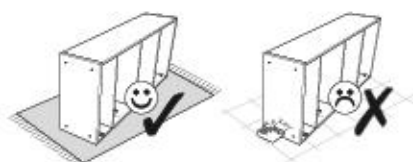


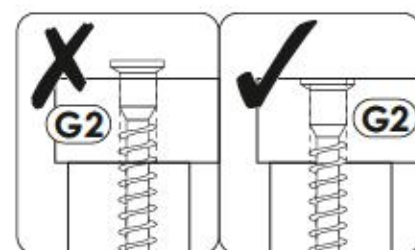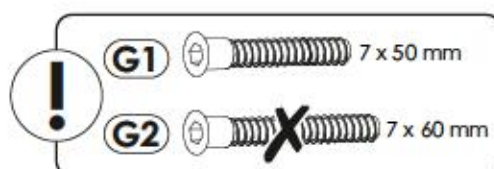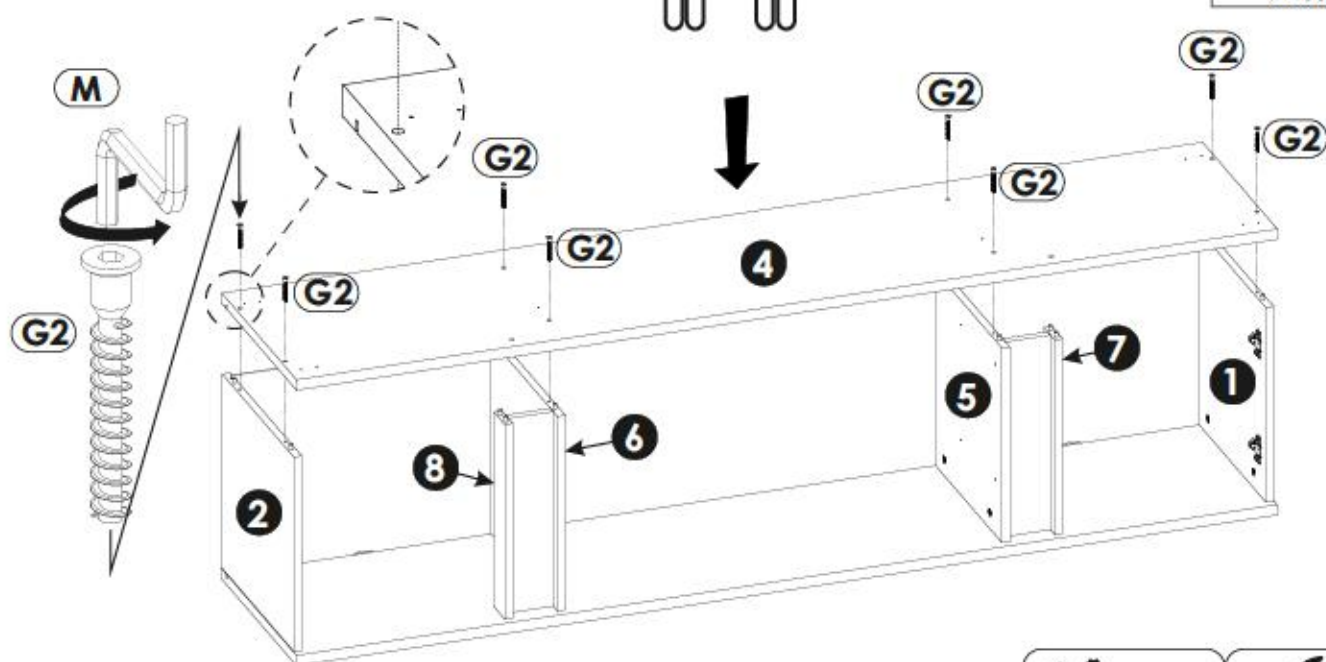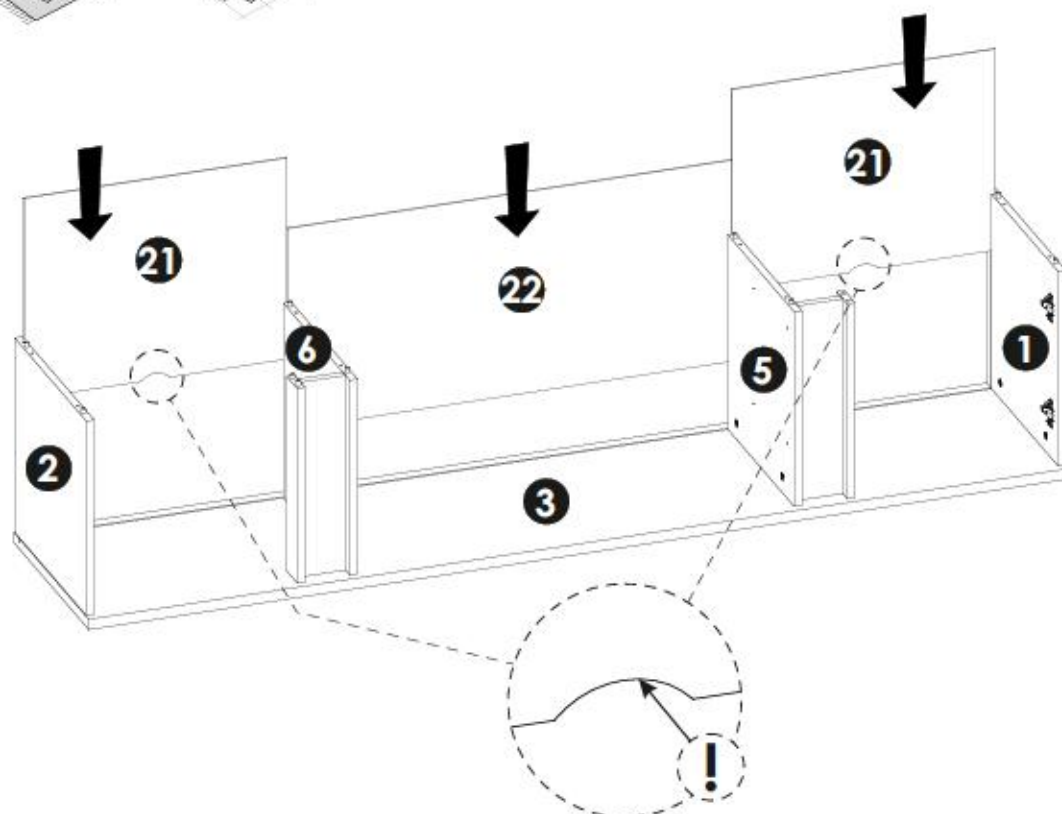


19 ►

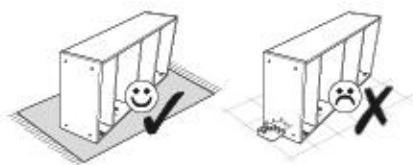



I3 x2	I13 x8	O1 x2	O6 x4
			
3,5 x 22 mm	4 x 30 mm		

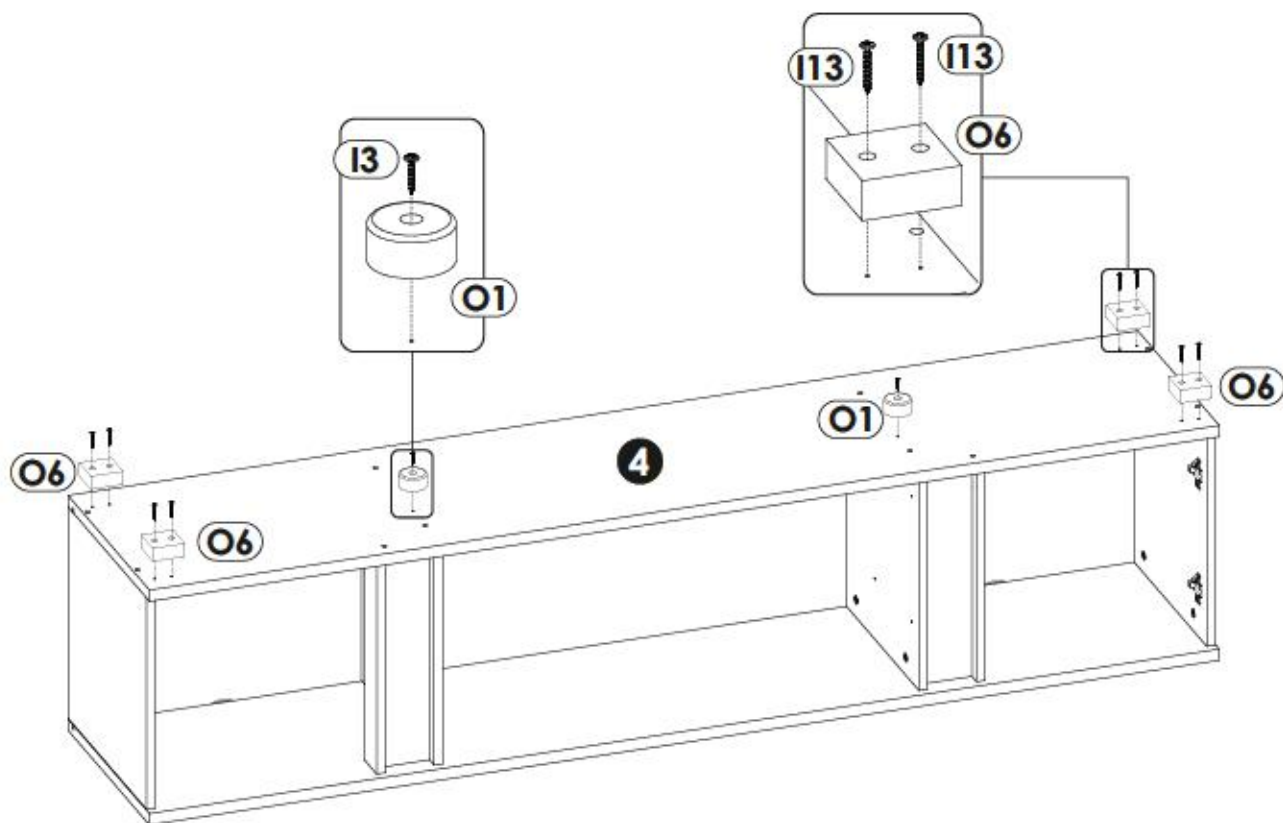


20 ►

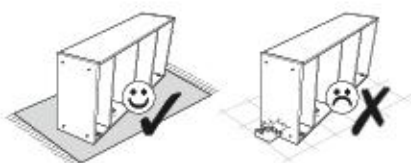


A=B

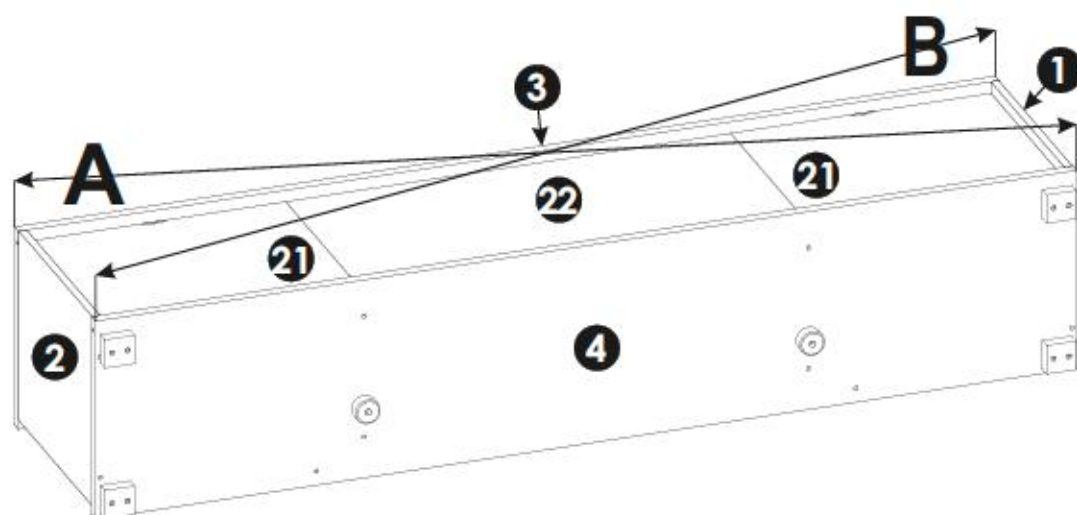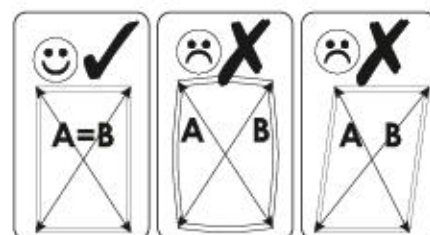









21 ►

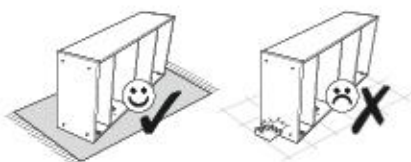



N1	x4	R1	x4	R4	x10
					
3 x 16 mm					

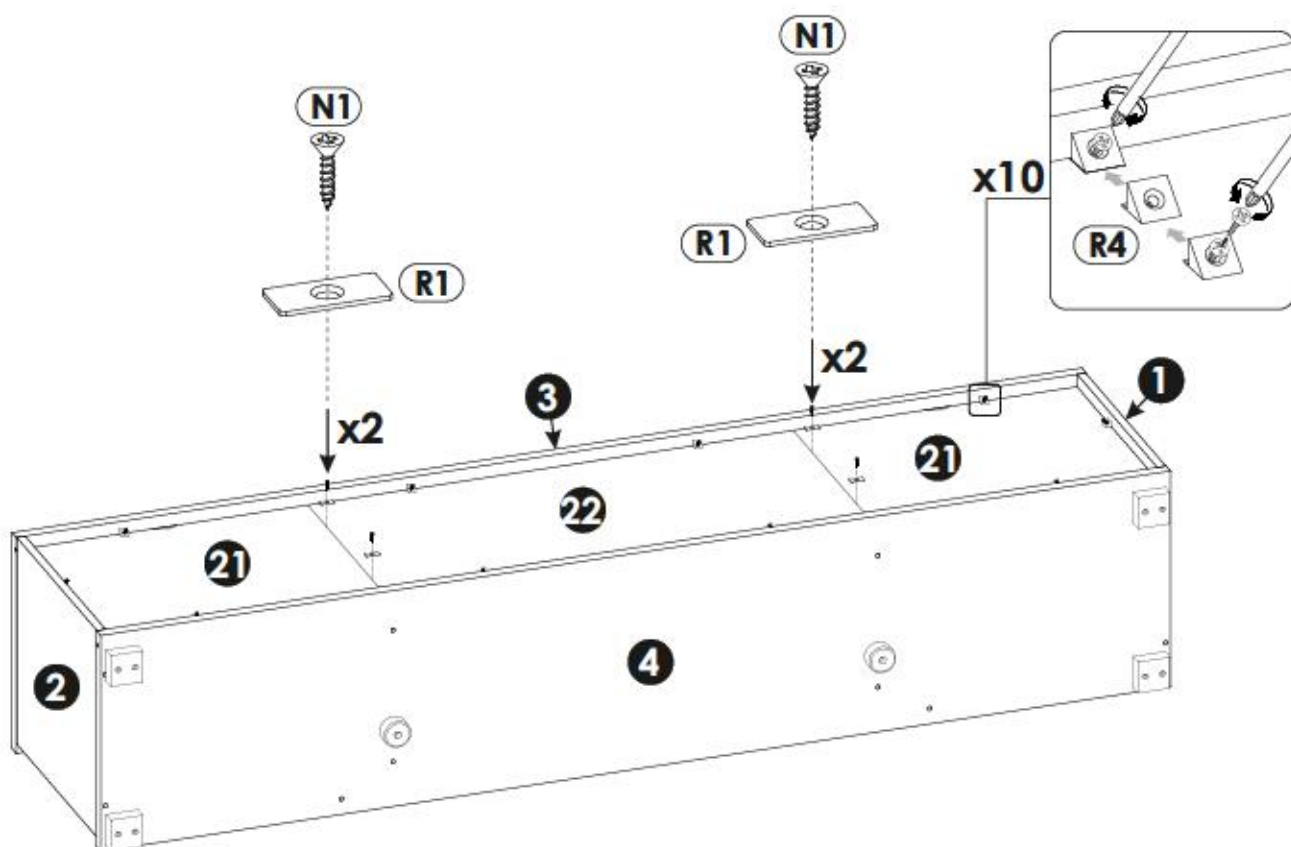



22▶

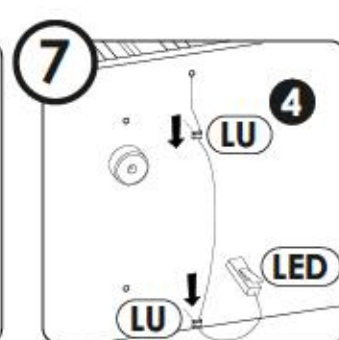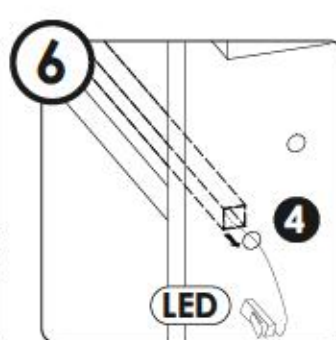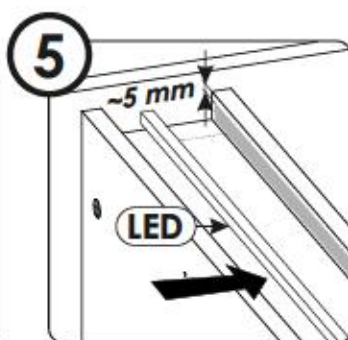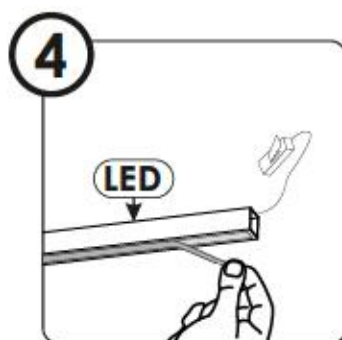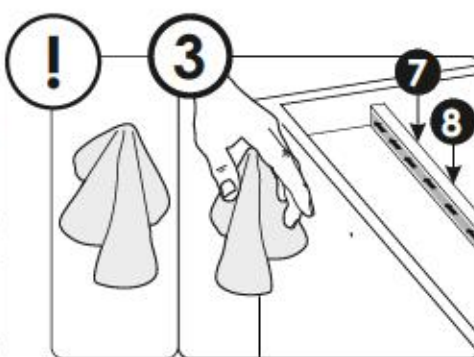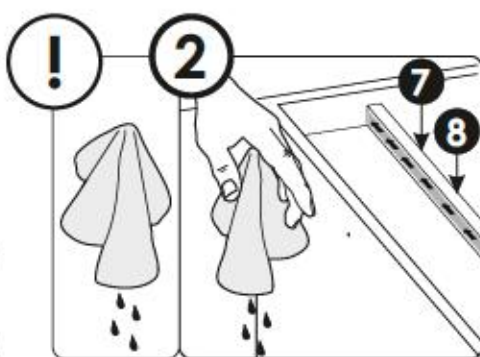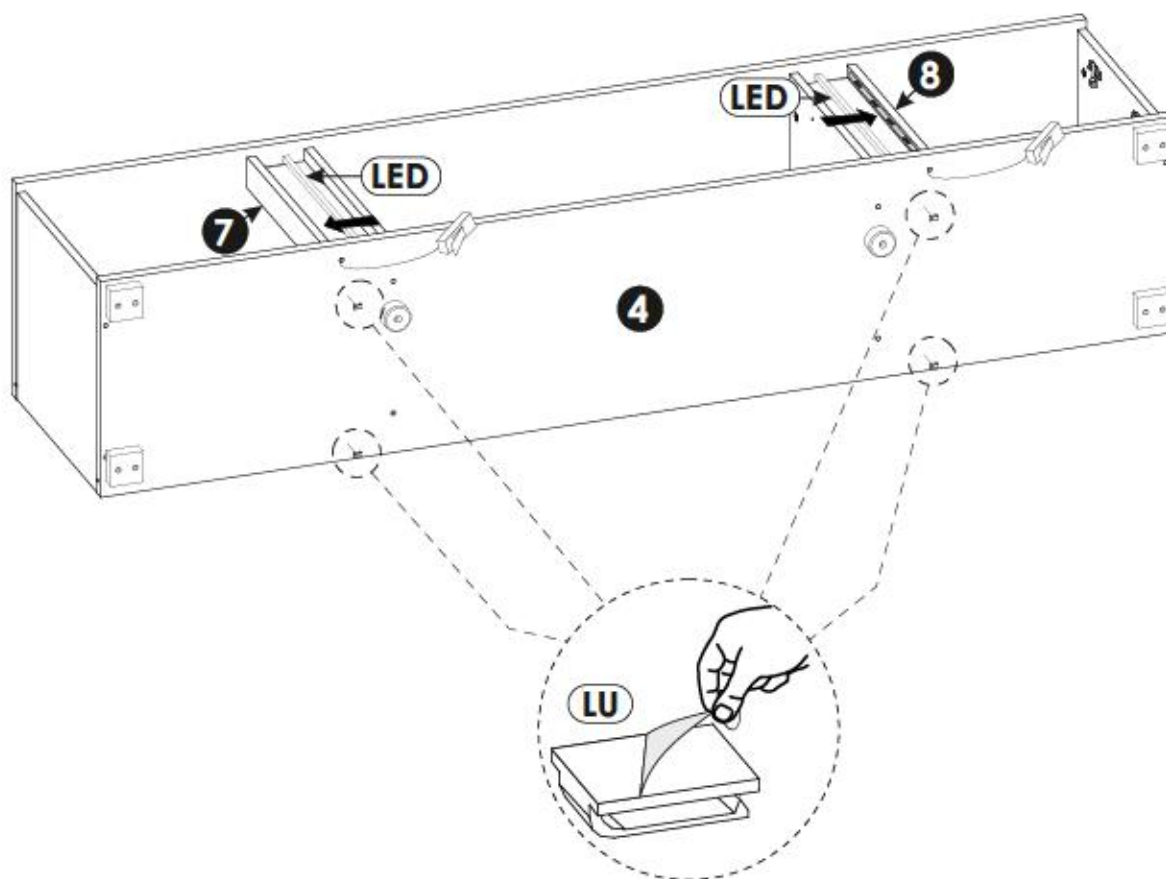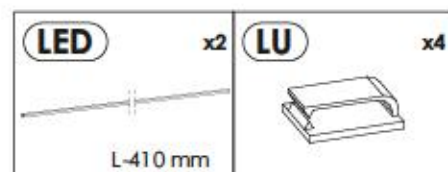


23▶

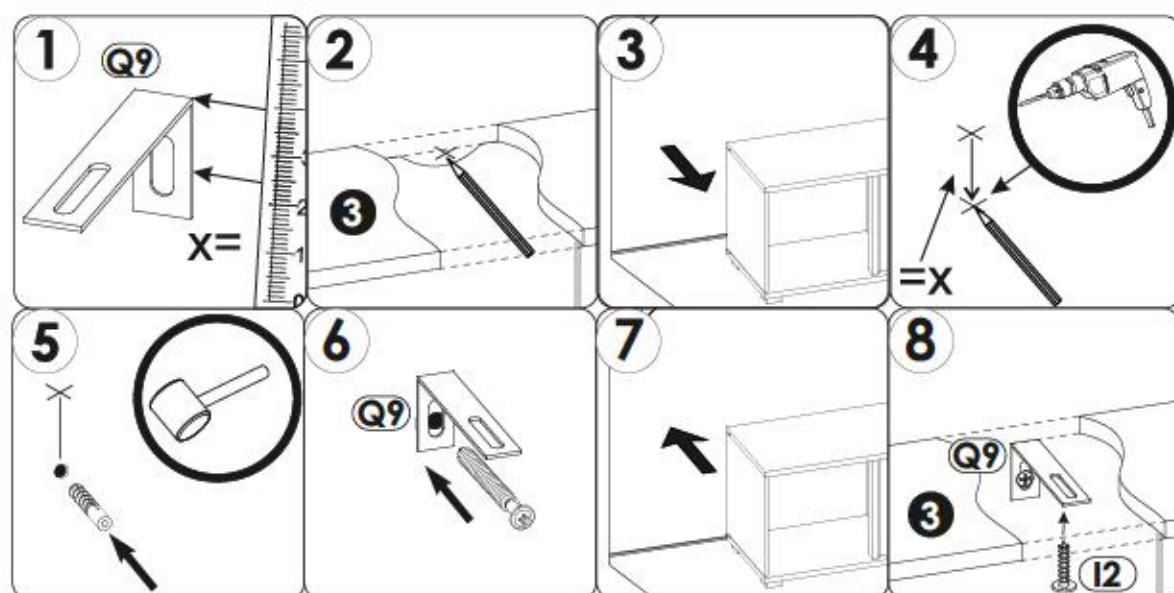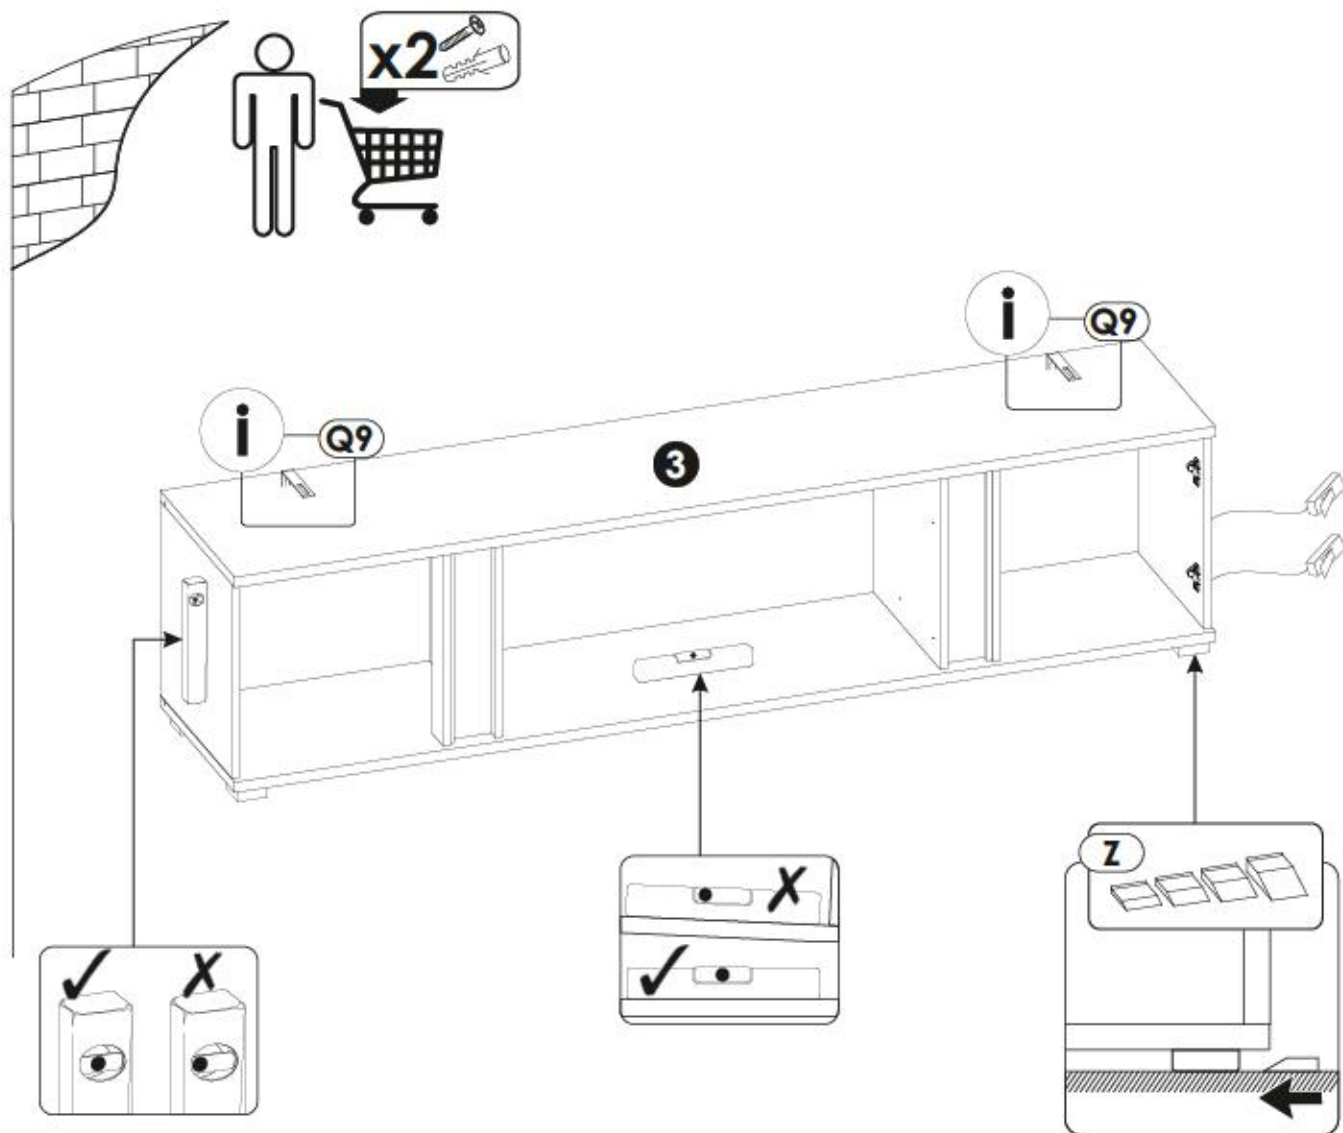



24▶

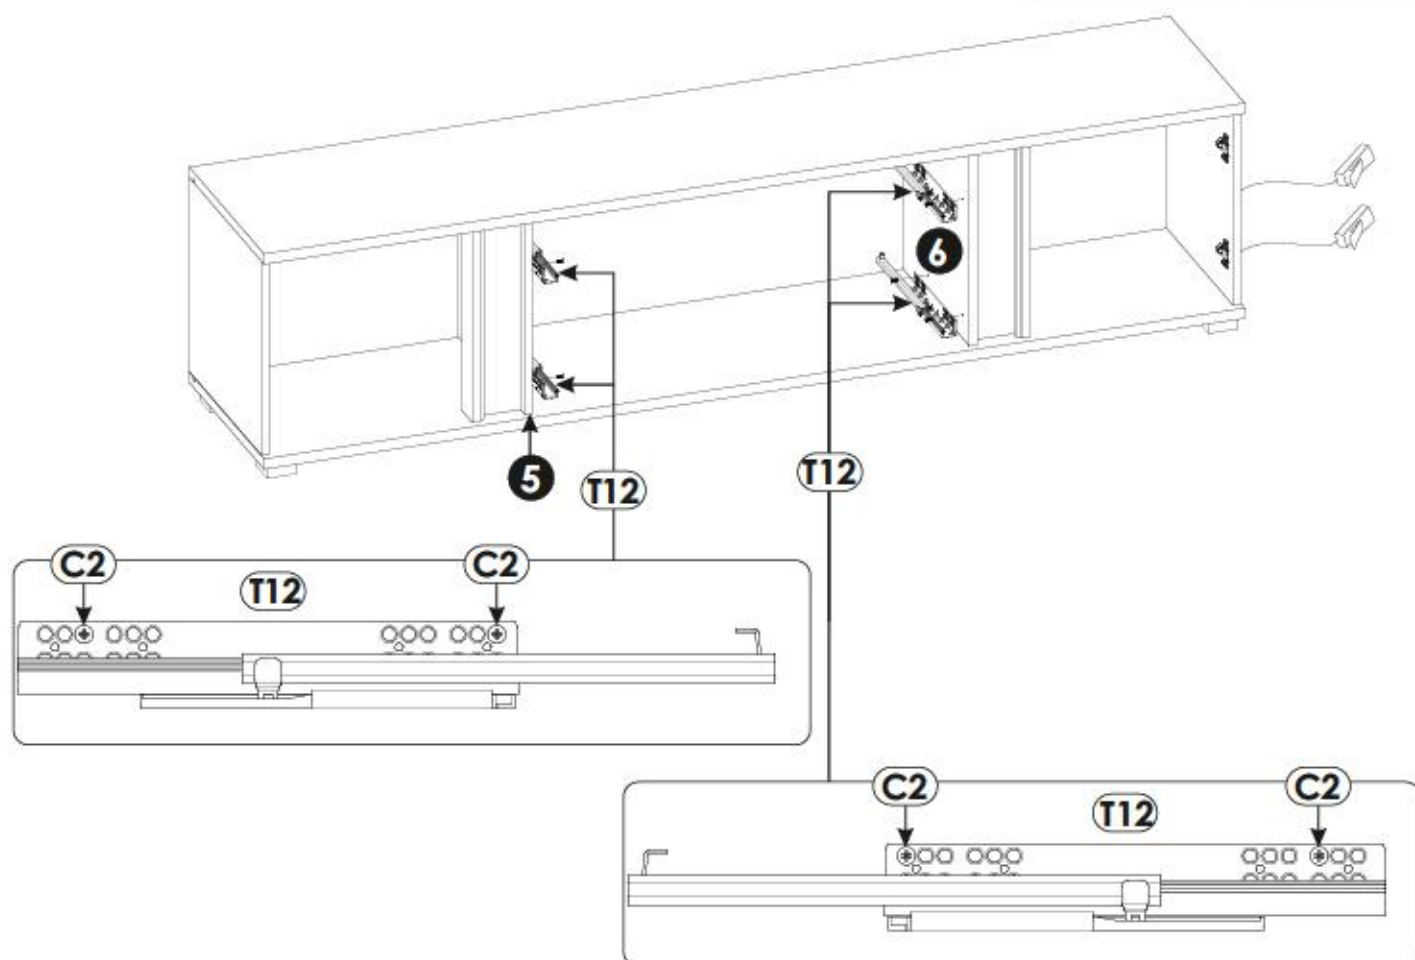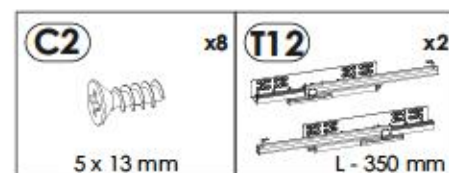




25▶

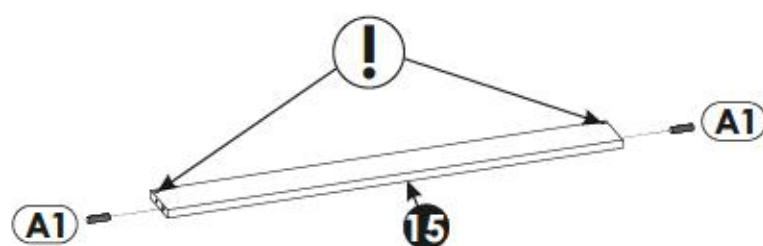



26▶

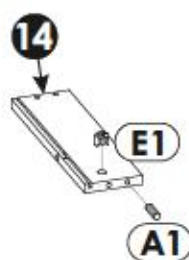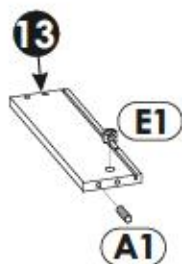





27▶

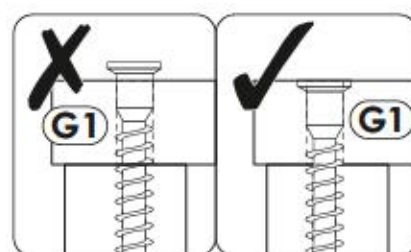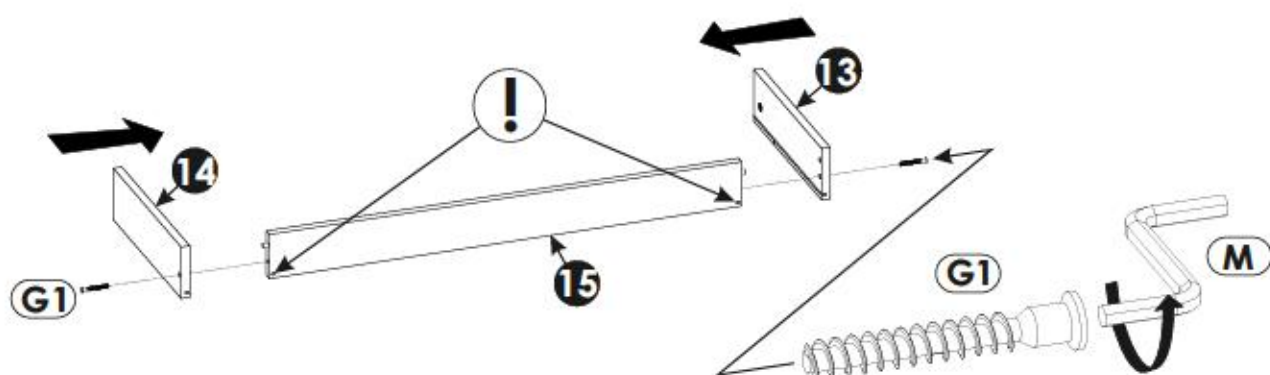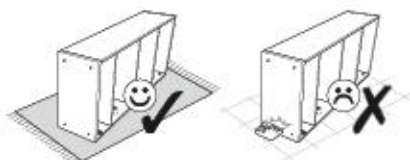



28▶

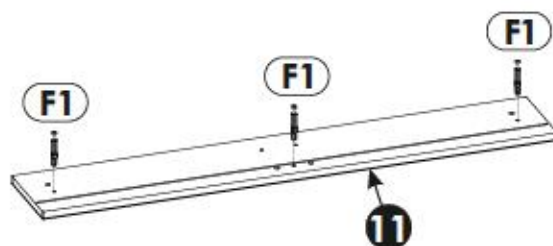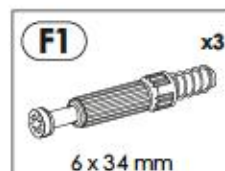

29▶

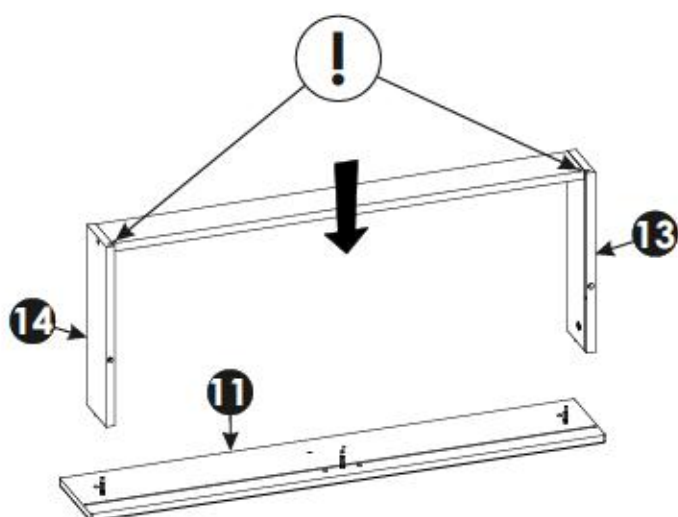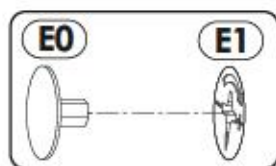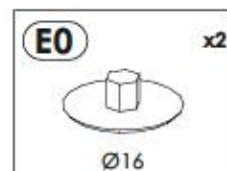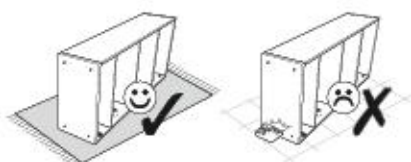


30 ►

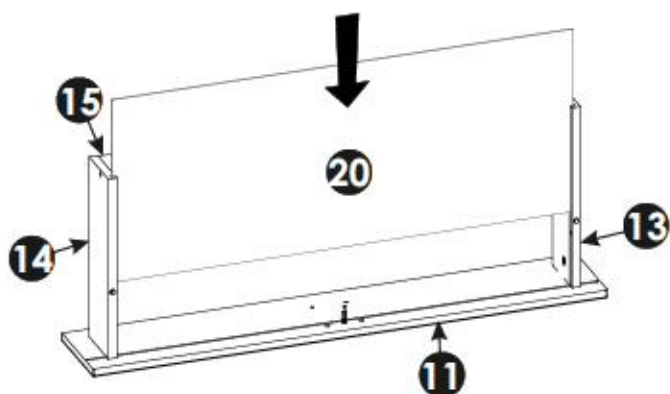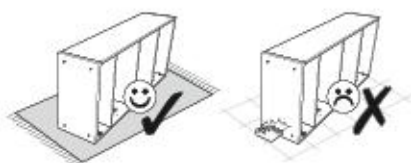




31 ►





A1	x4	E1	x2
			
8 x 35 mm		15 x 12 mm	

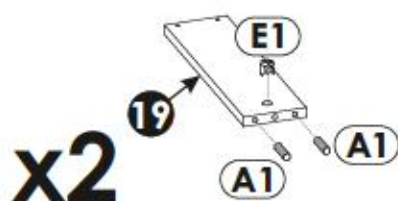


32▶

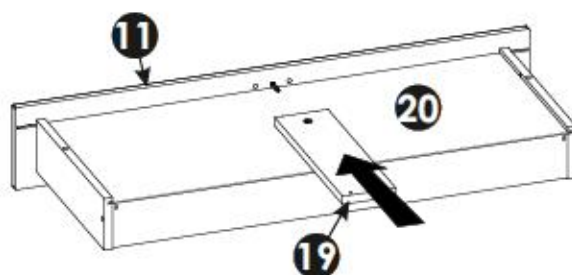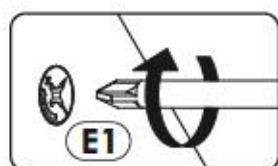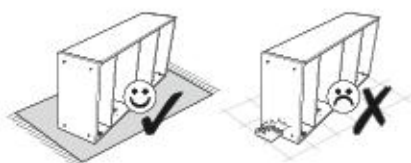


33▶

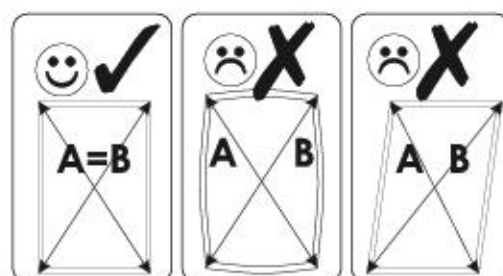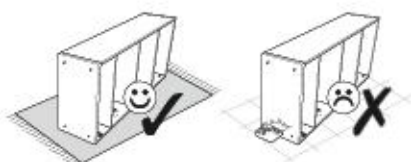



A=B

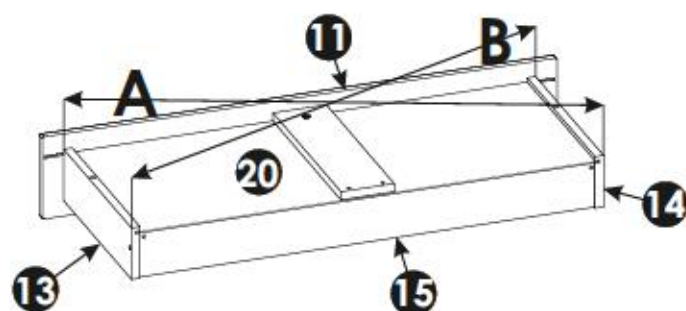


34▶

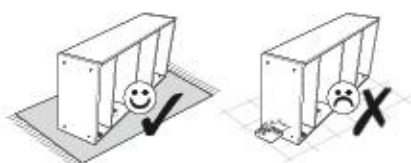


N1	x8	N9	x2	R4	x2
					
3 x 16 mm		3.5 x 40 mm			

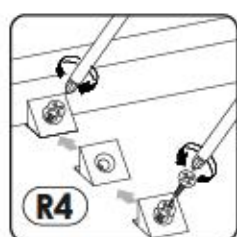


x2

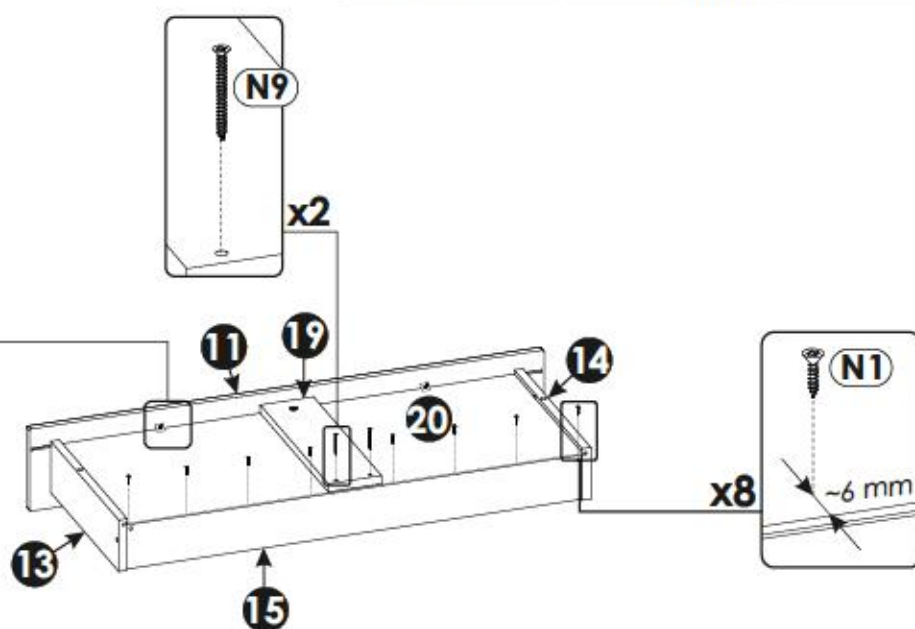


35▶

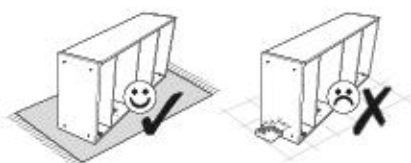



H1	x1	K7	x2
			
L - 75 mm		4 x 22 mm	

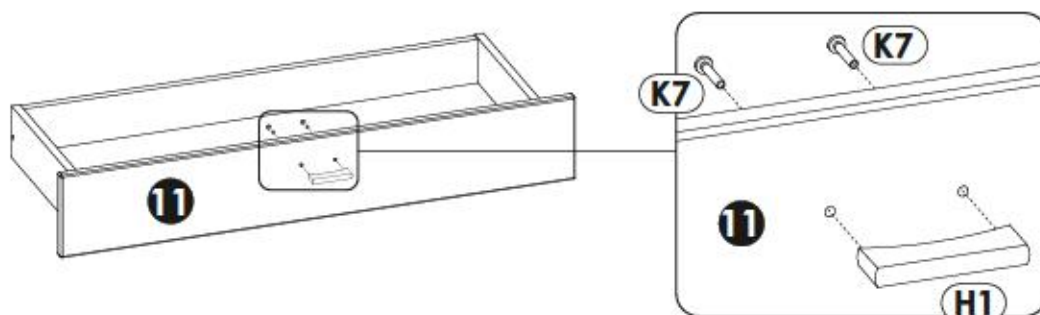




36▶

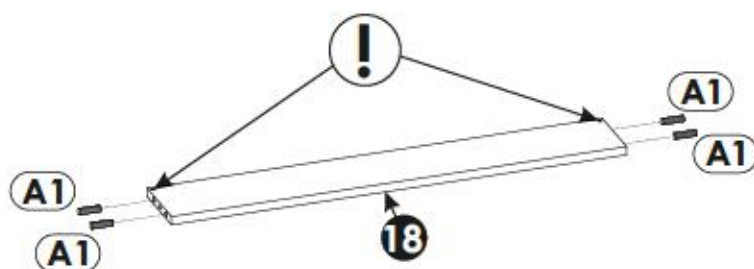




37▶

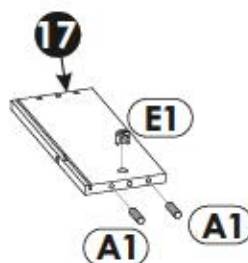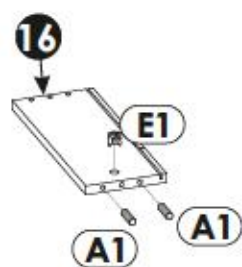






38▶

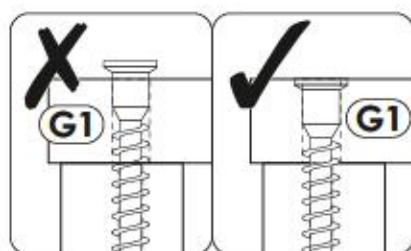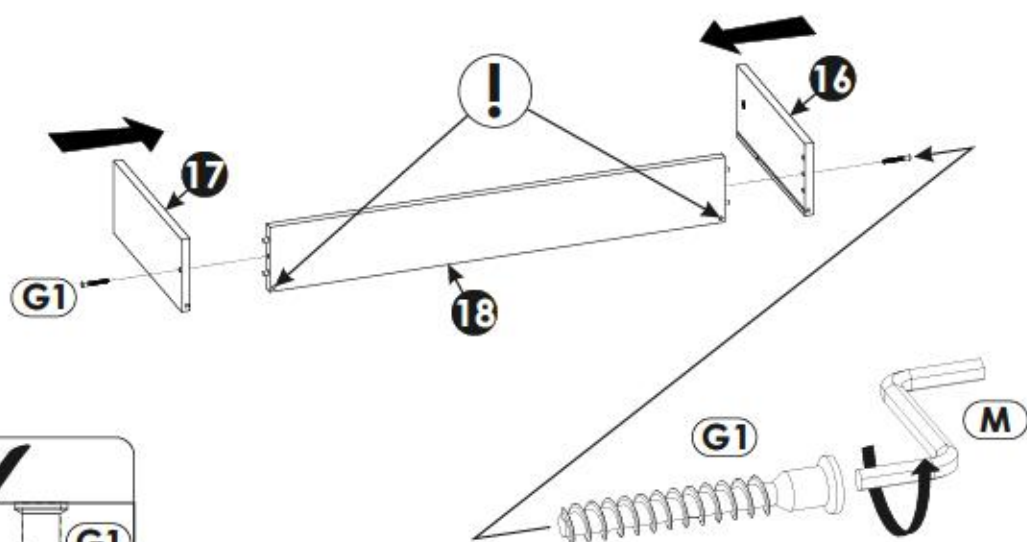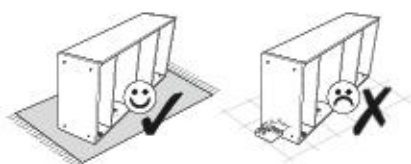



39▶

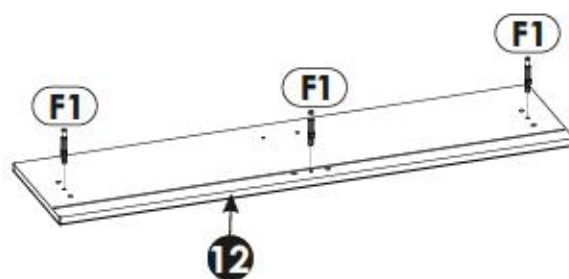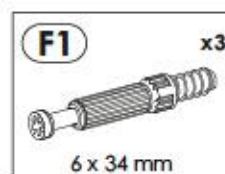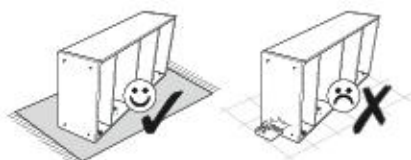



40 ▶

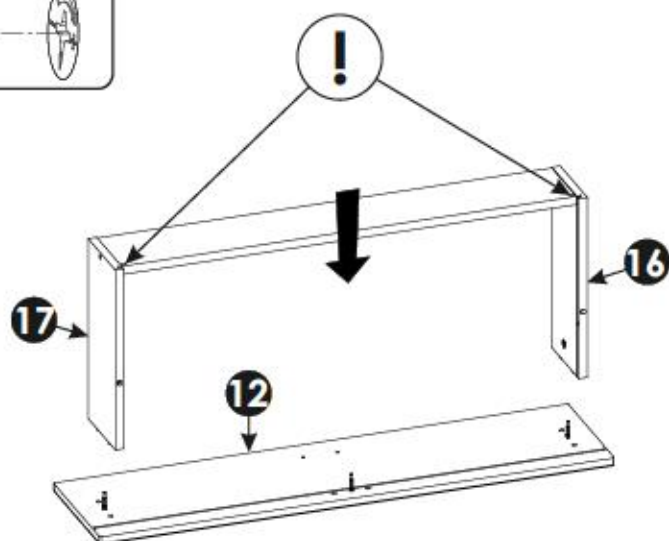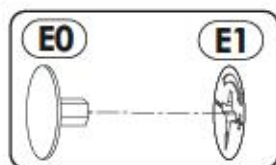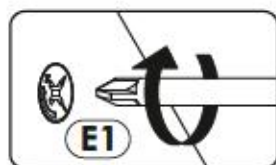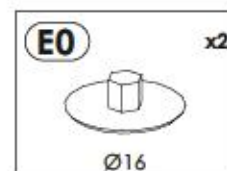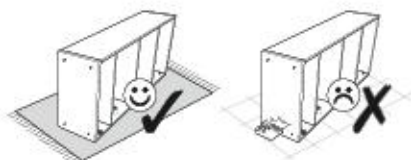



41 ▶

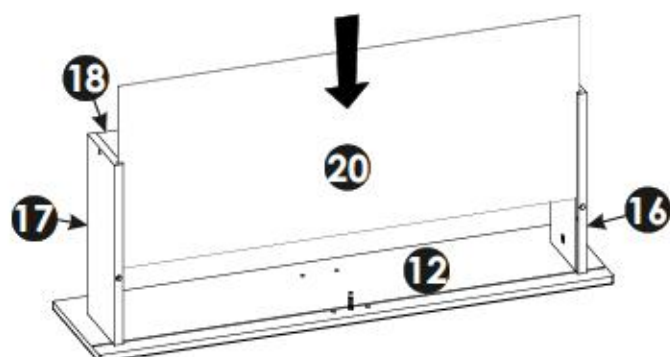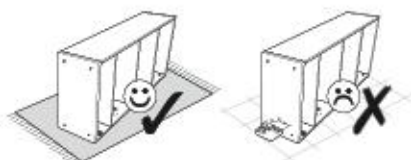


42▶

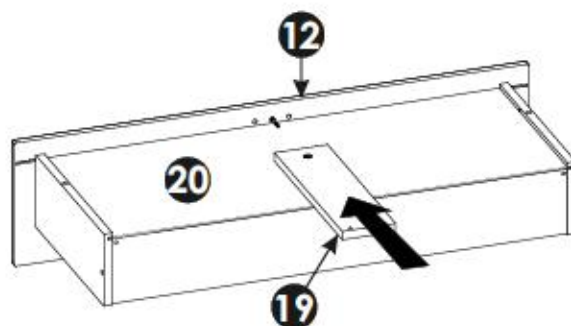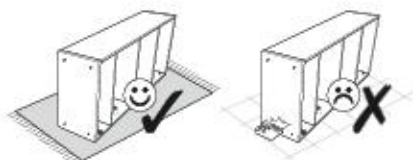


43▶

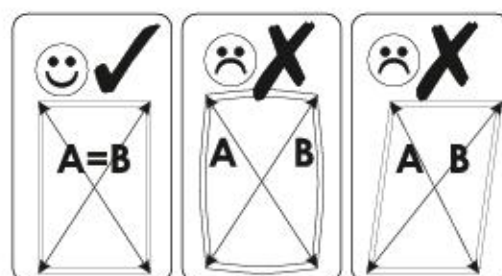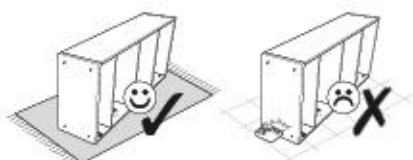


A=B

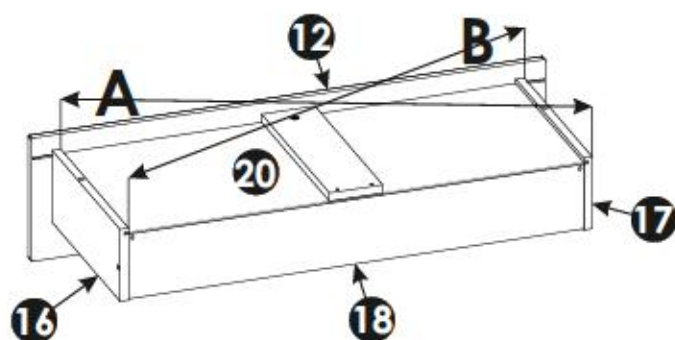


44▶

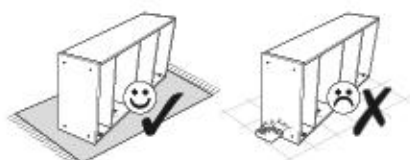


N1	x8	N9	x2	R4	x2
					
3 x 16 mm		3,5 x 40 mm			

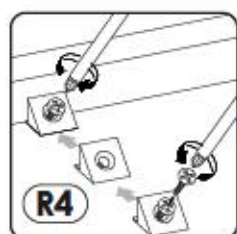


x2



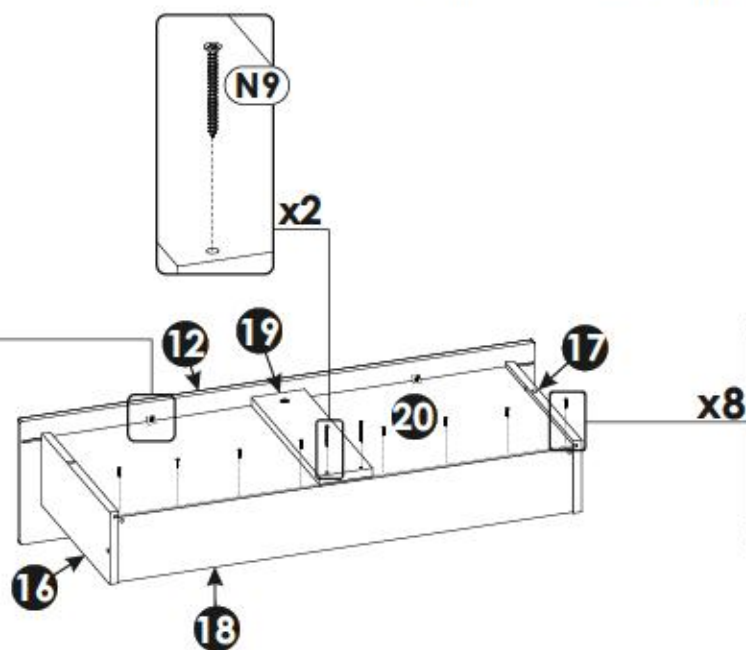





45▶






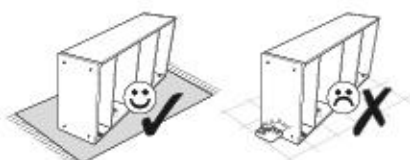


H1	x1	K7	x2
			
L - 75 mm		4 x 22 mm	


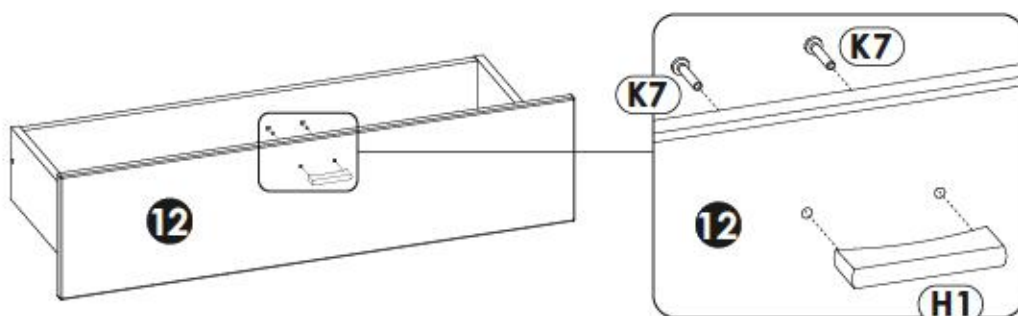


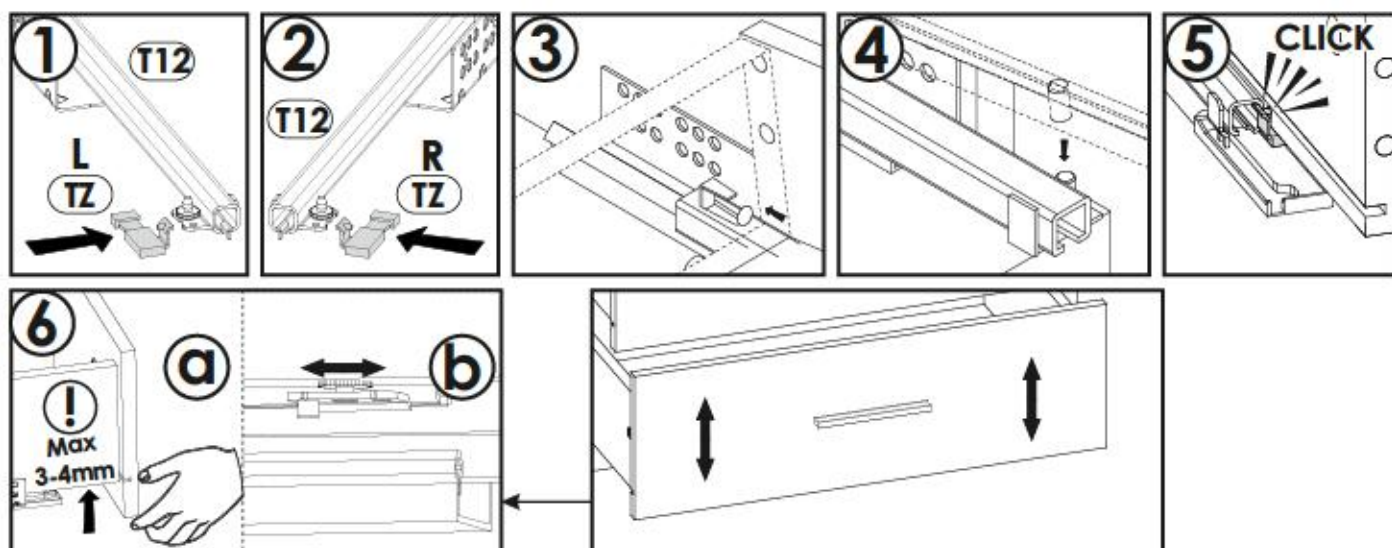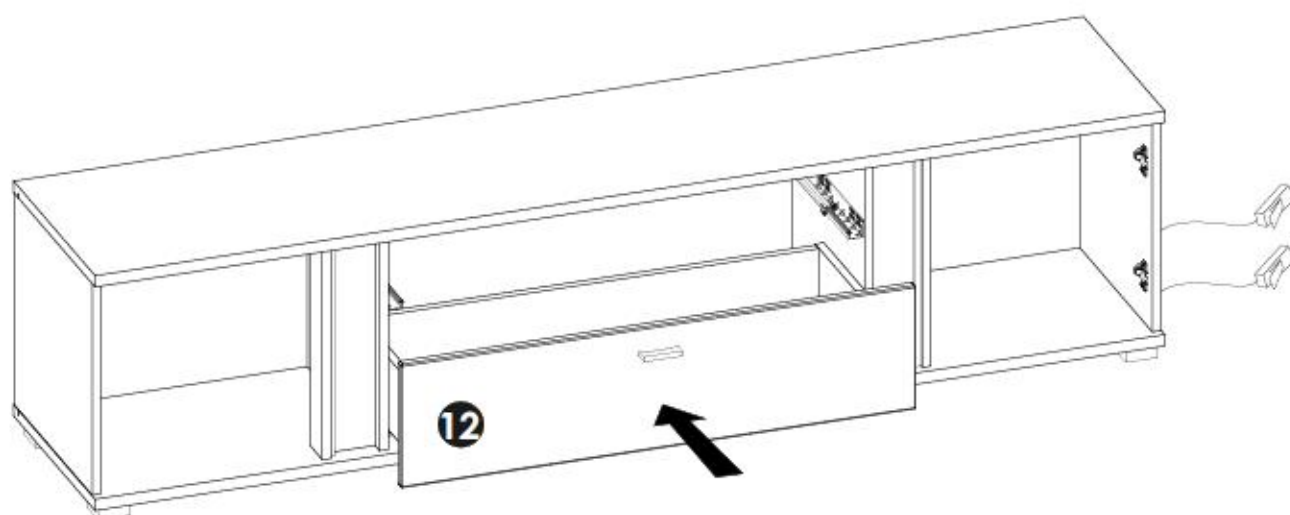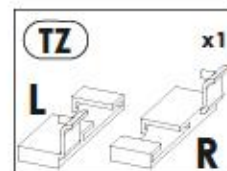

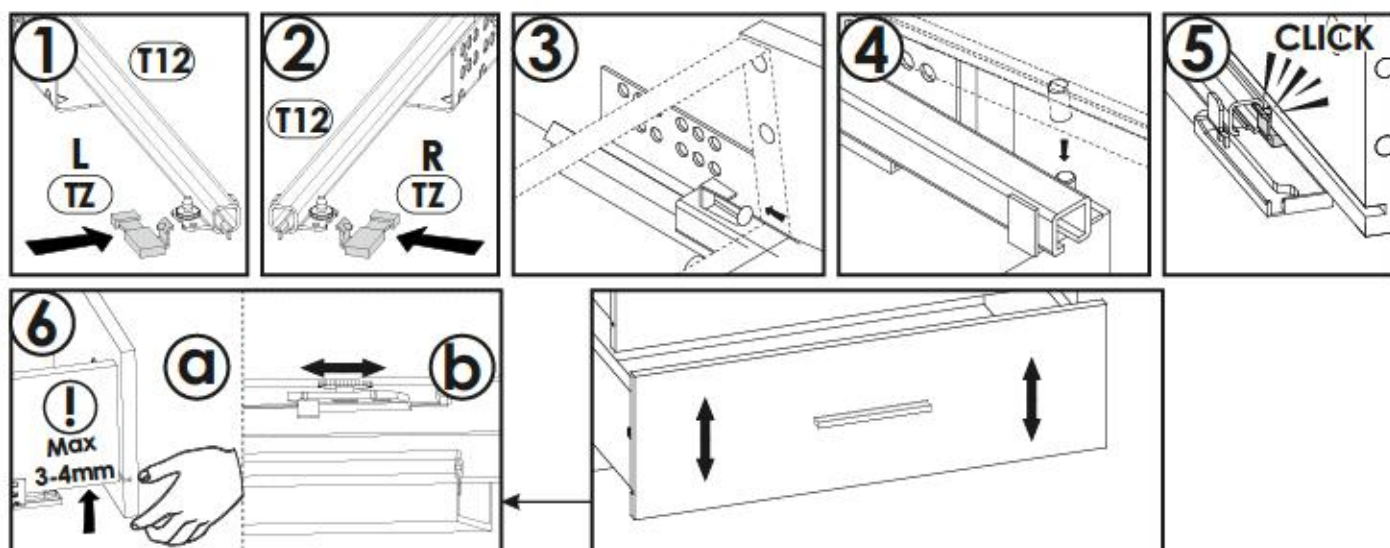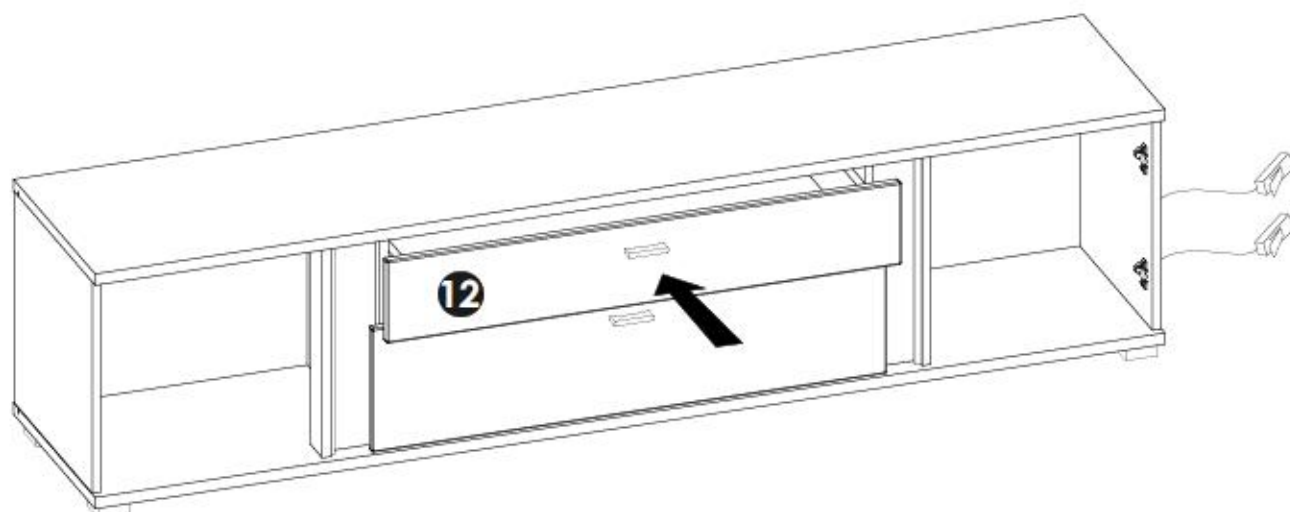
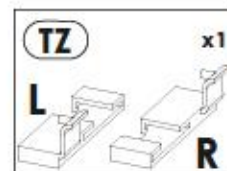


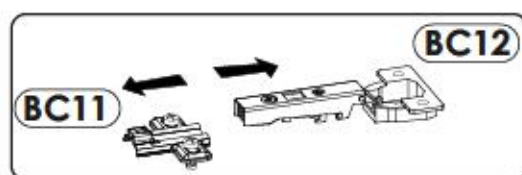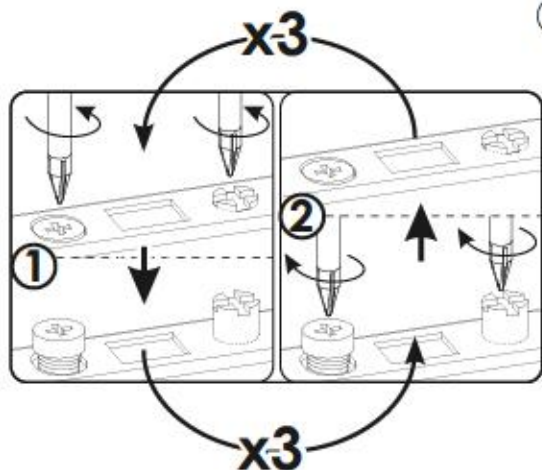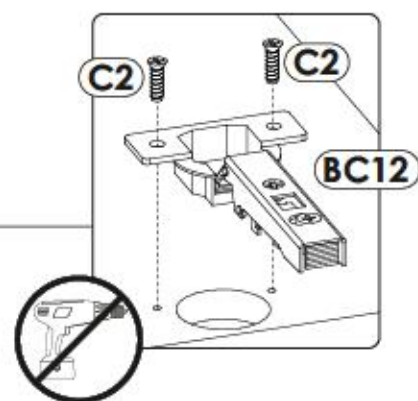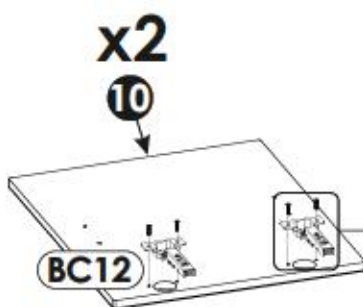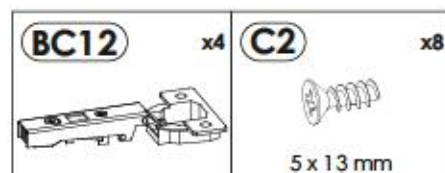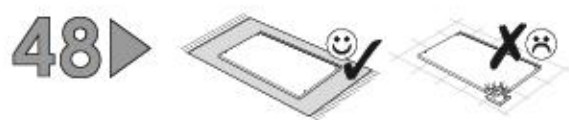









49 ▶





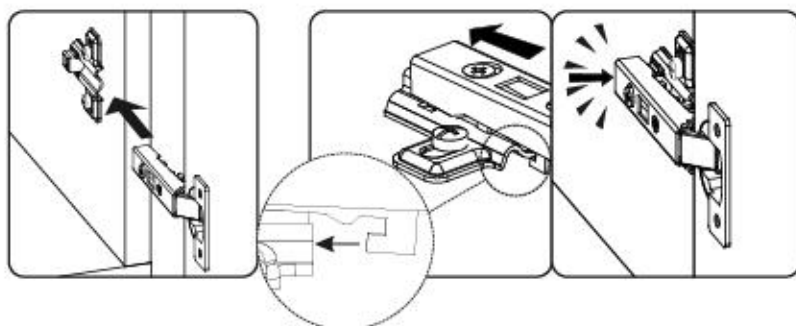
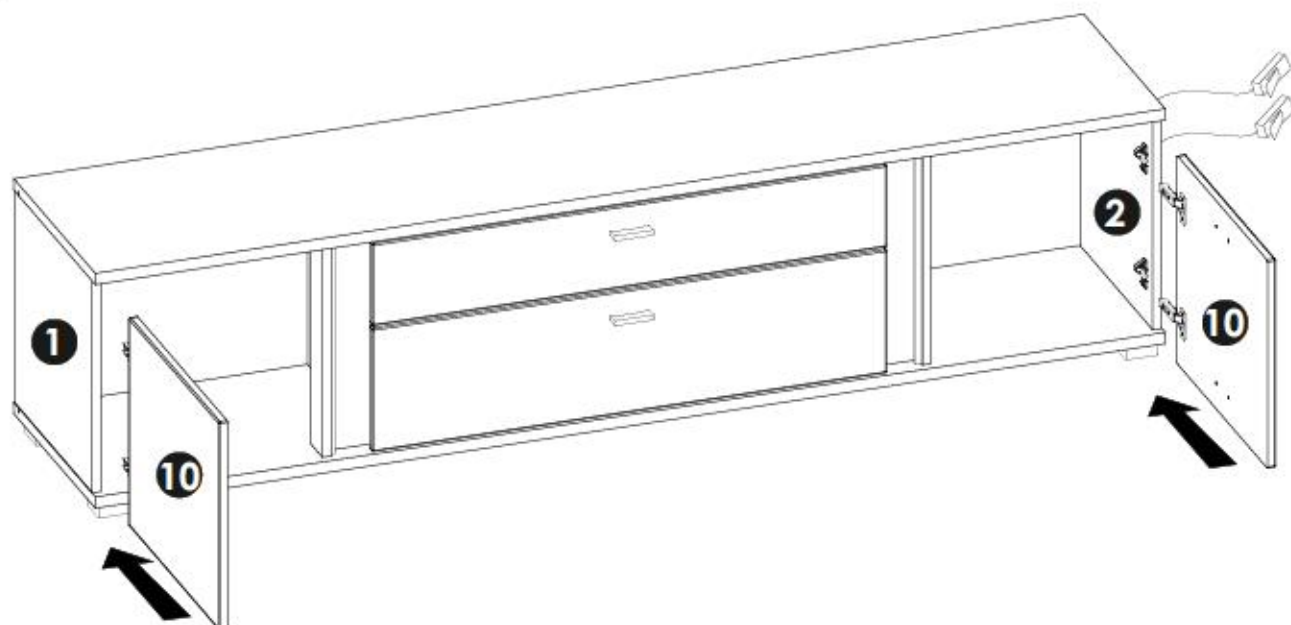


H1	x2	K7	x4	P0	x4
					
L - 75 mm		4 x 22 mm		Ø5	


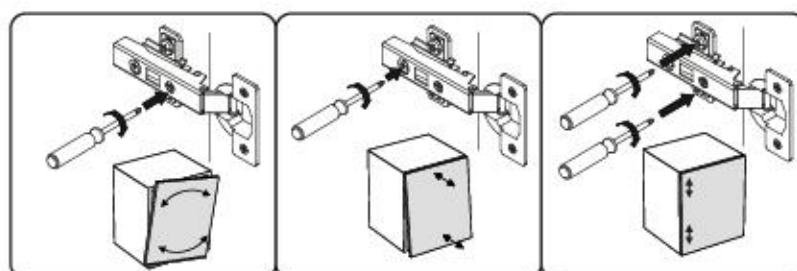
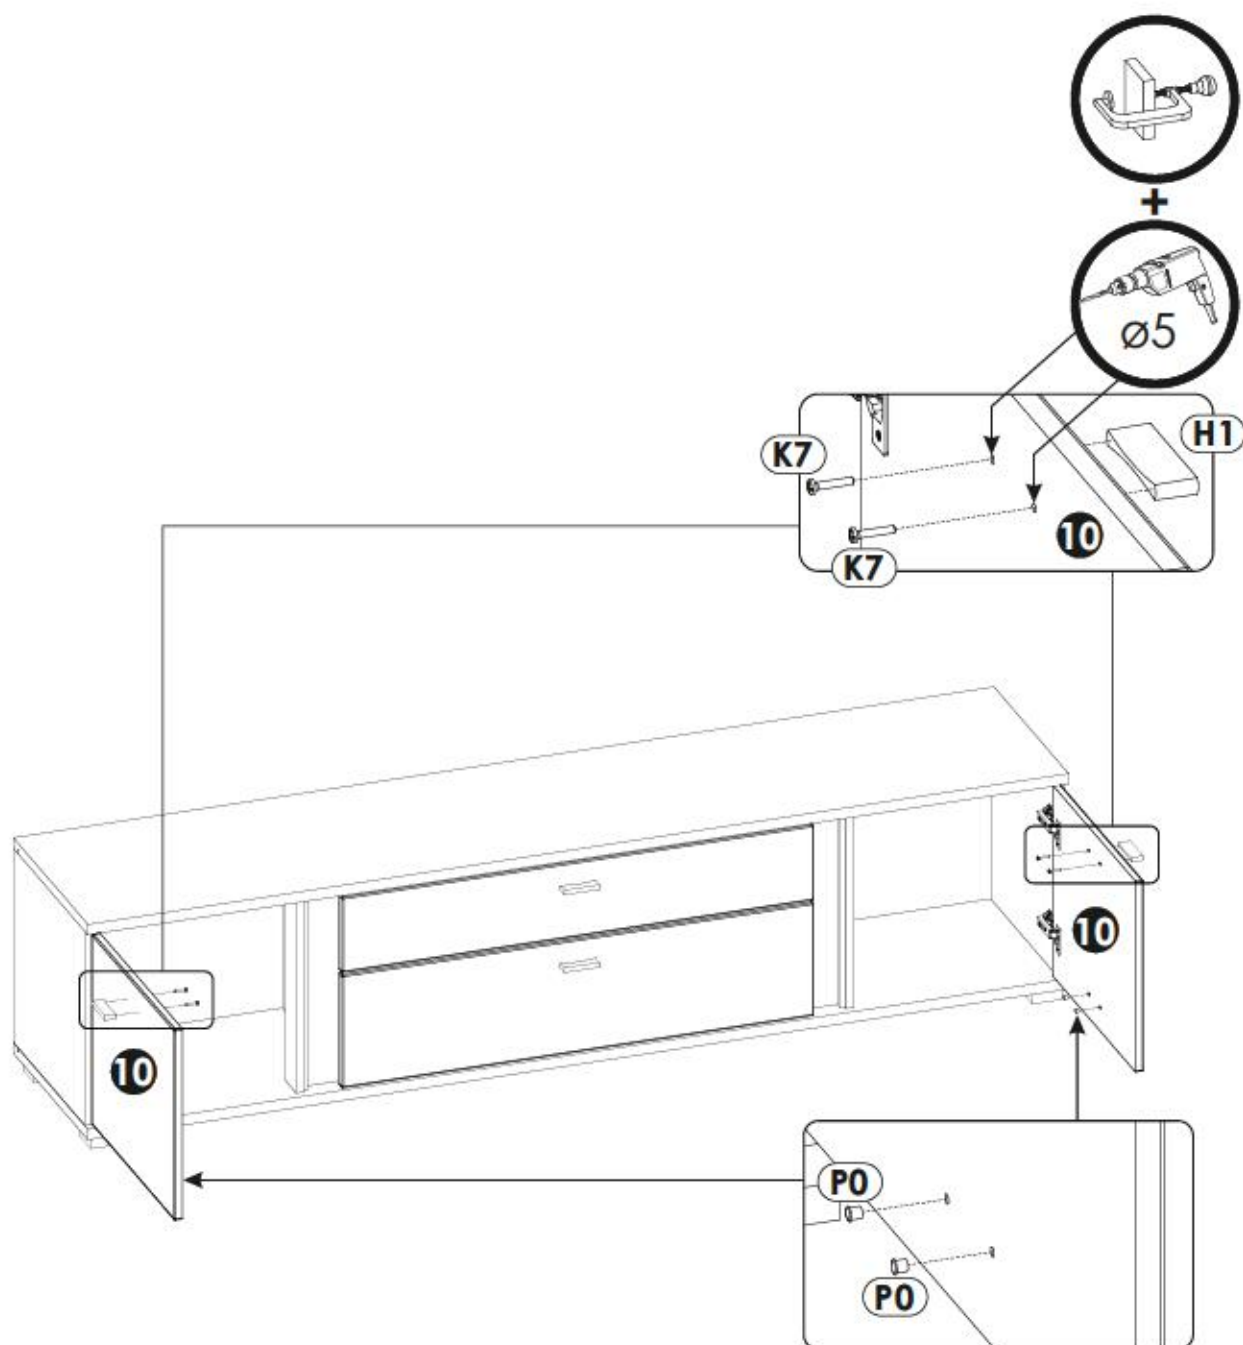


51 ►

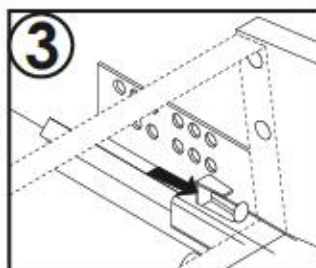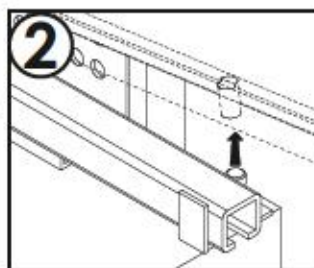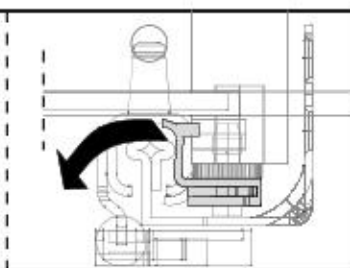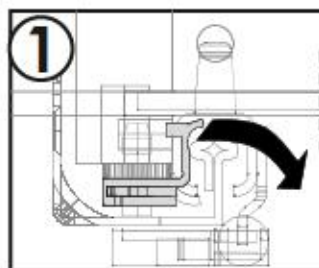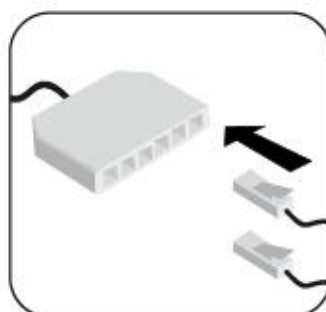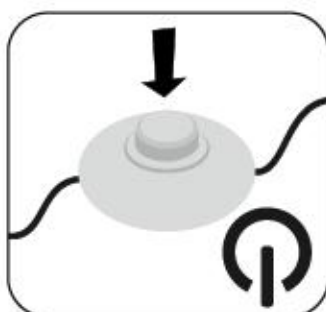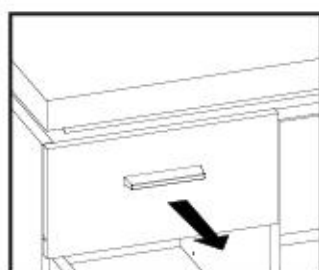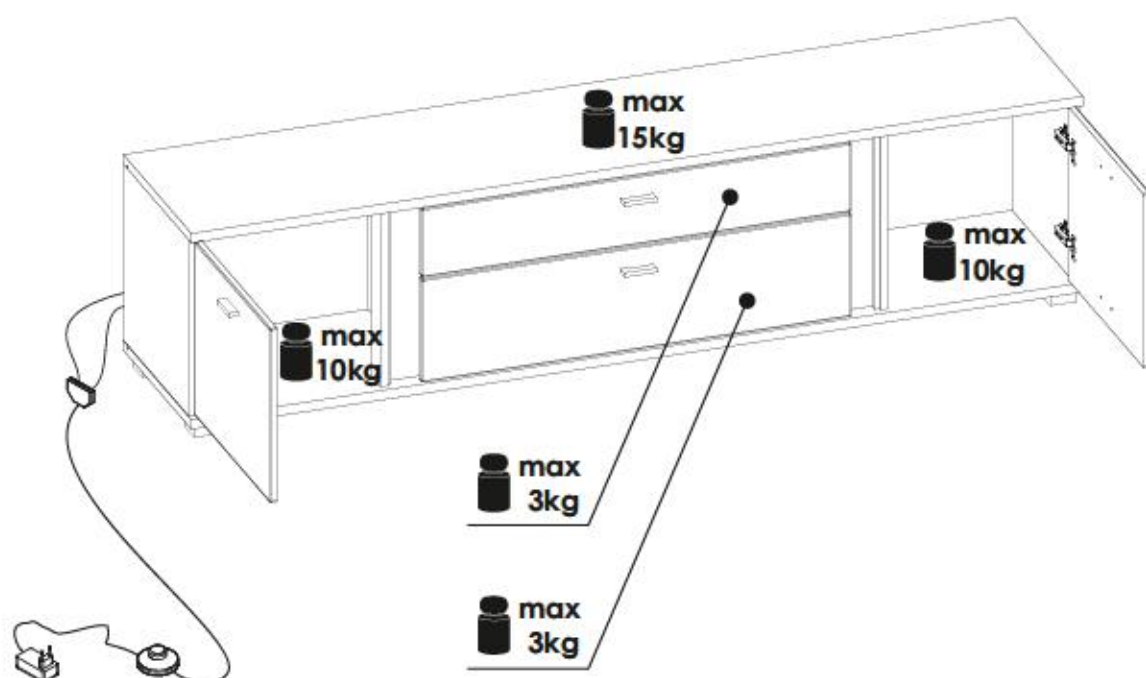

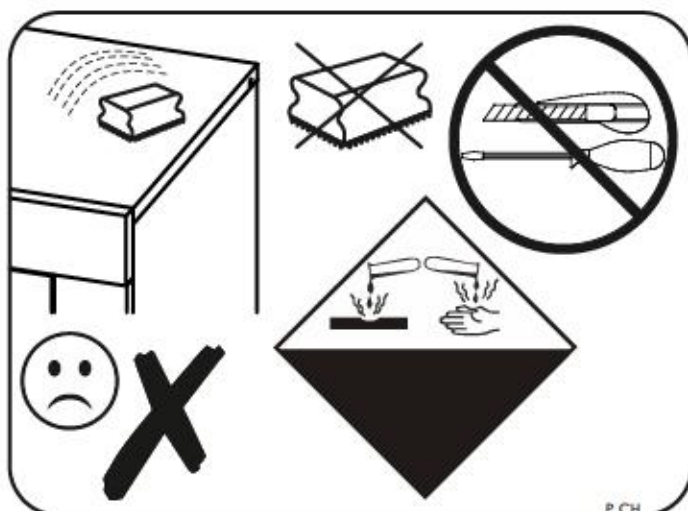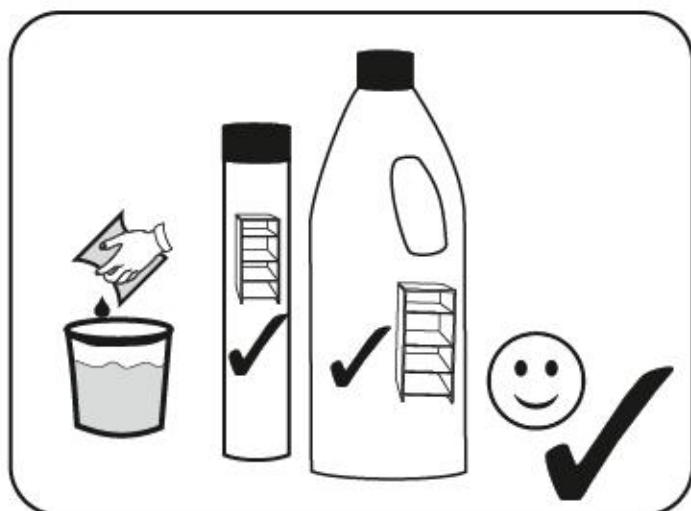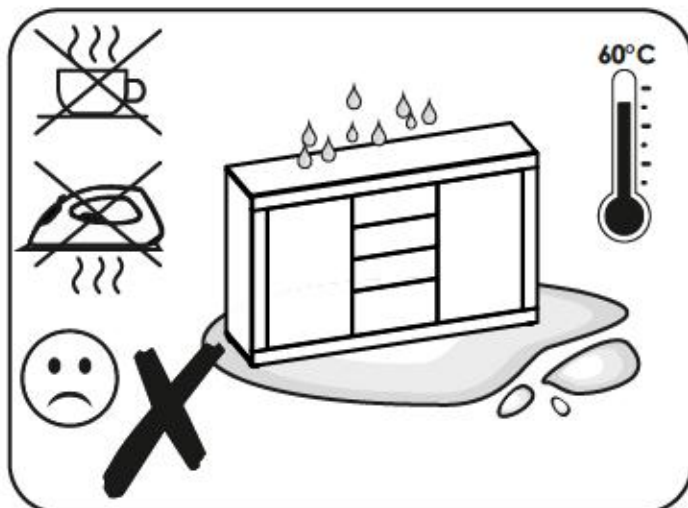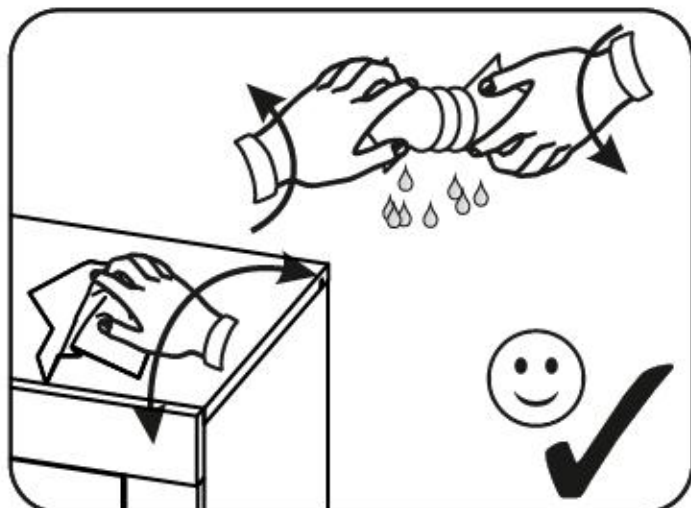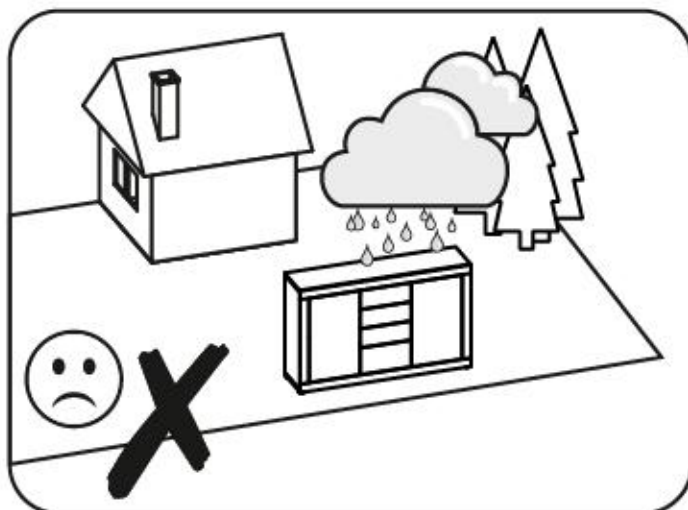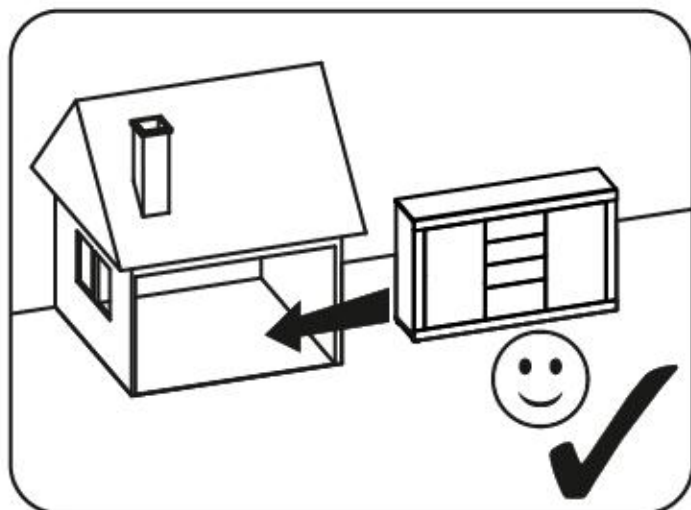

3WCXLI72/3WWXLI72

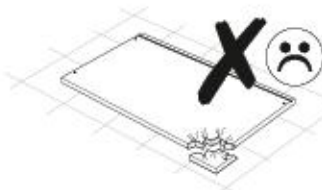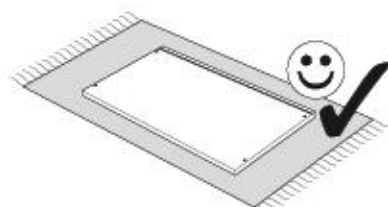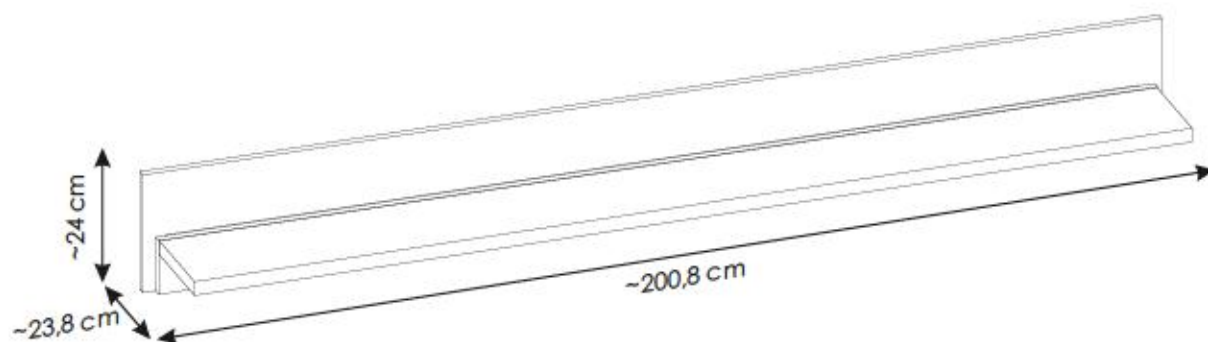

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.

W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DIKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.






POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.


NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

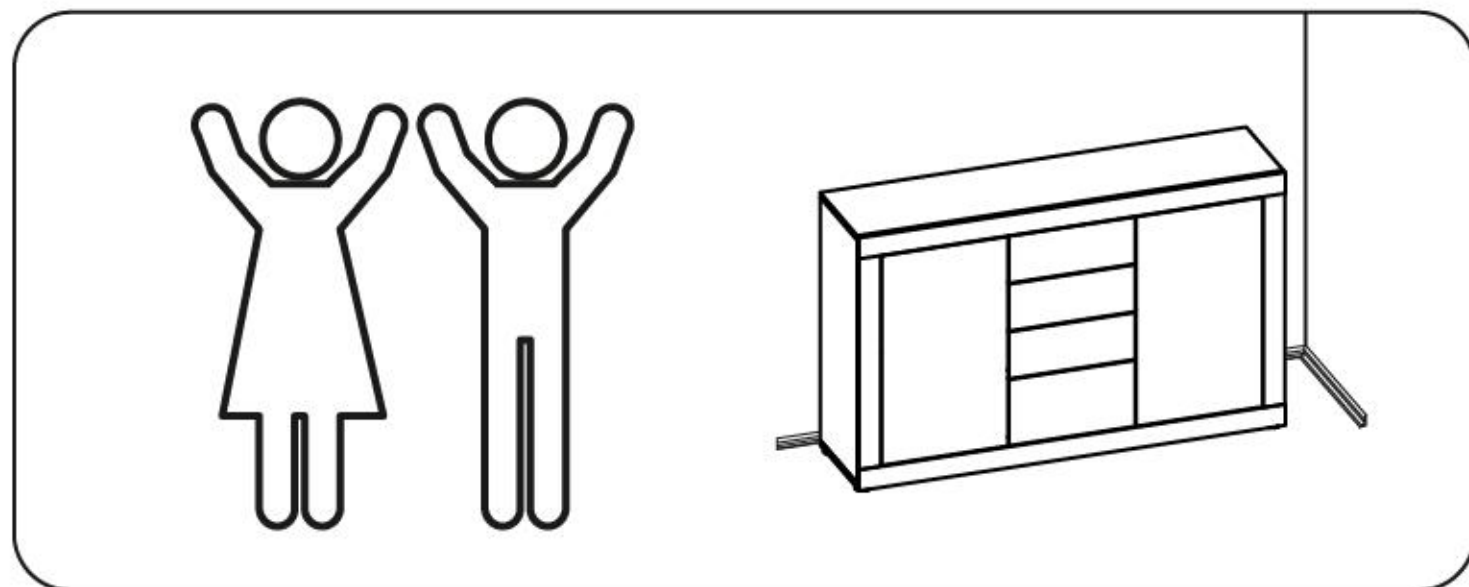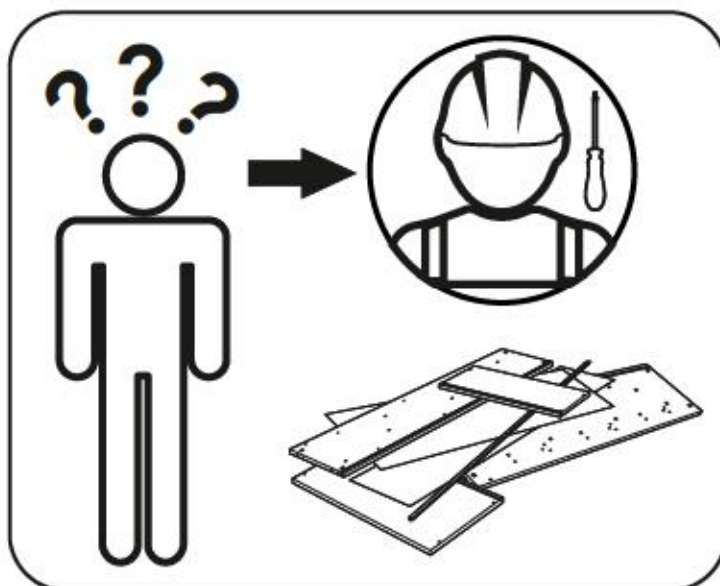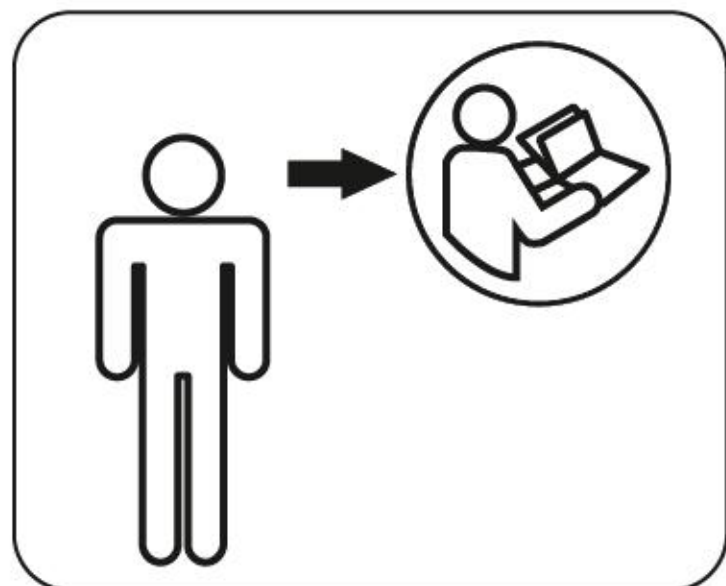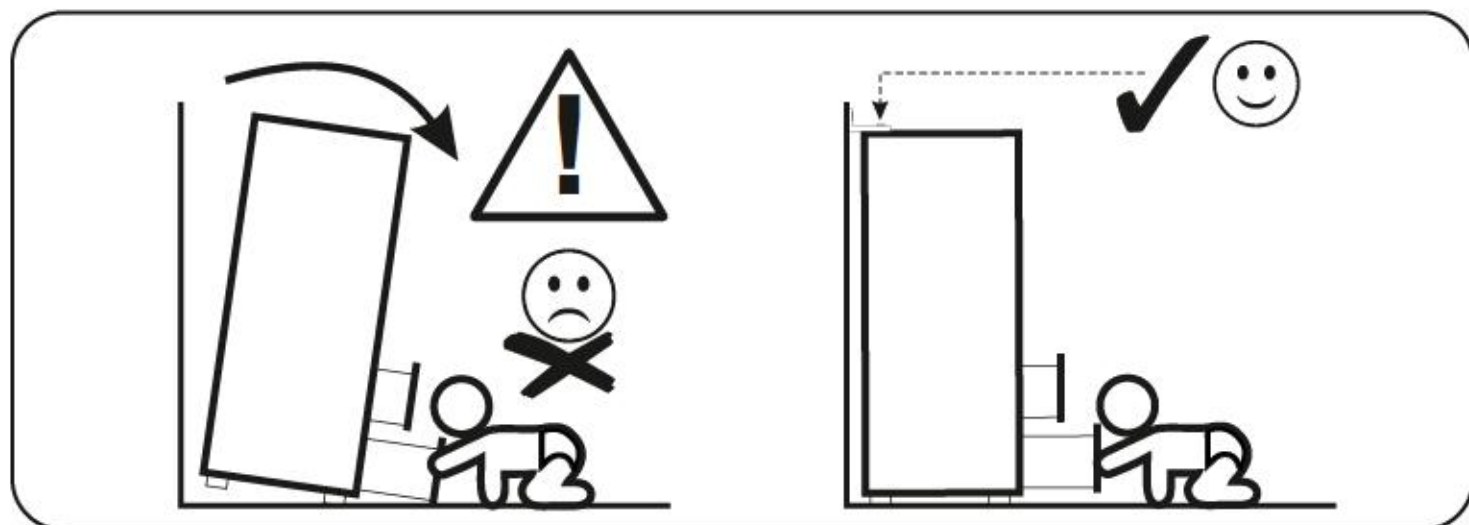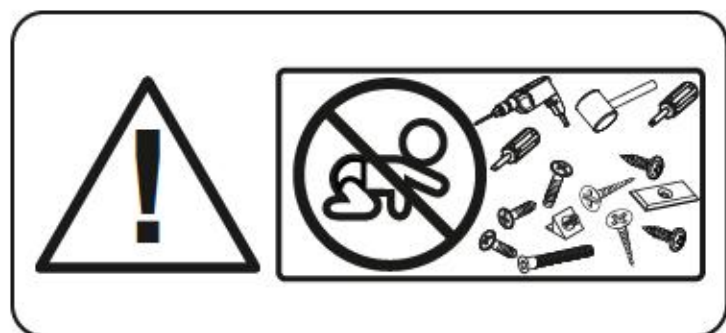


3WCXLI72/3WWXLI72


A1	8 x 35 mm	x16	C2	5 x 13 mm	x6	G2	7 x 60 mm	x4
N17	4 x 45 mm	x4	LU		x1	M		x1
LED	 L-1916 mm							x1
P1		x3	R7		x2	S		x1

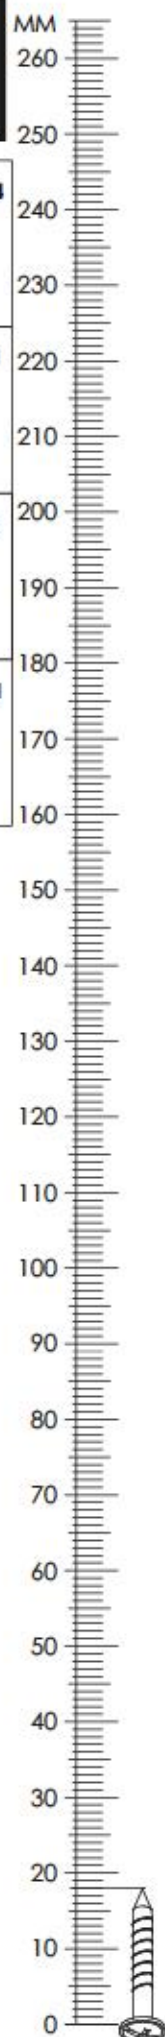





3WCXLI72/3WWXLI72

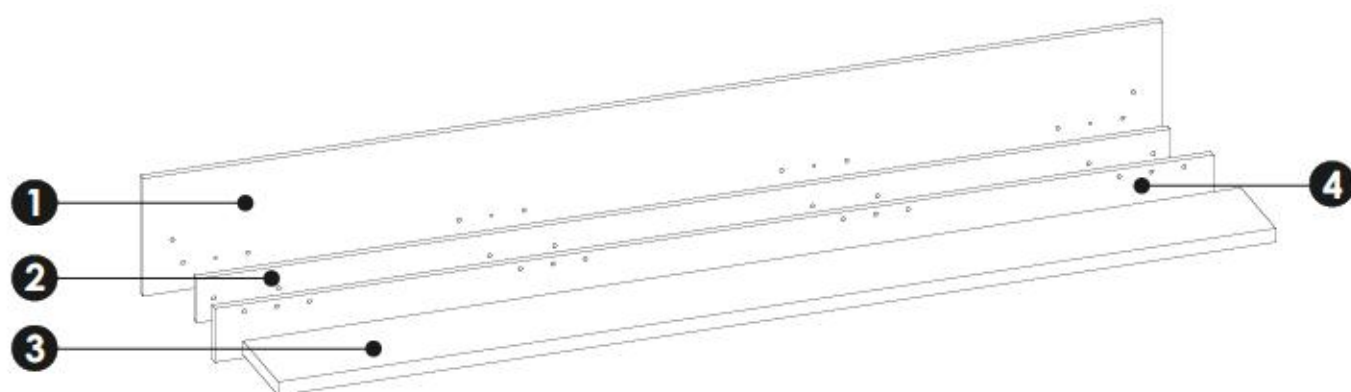


1	2008	240	16	x1	1/1
2	1918	90	16	x1	1/1
3	1966	190	28	x1	1/1
4	1968	110	16	x1	1/1

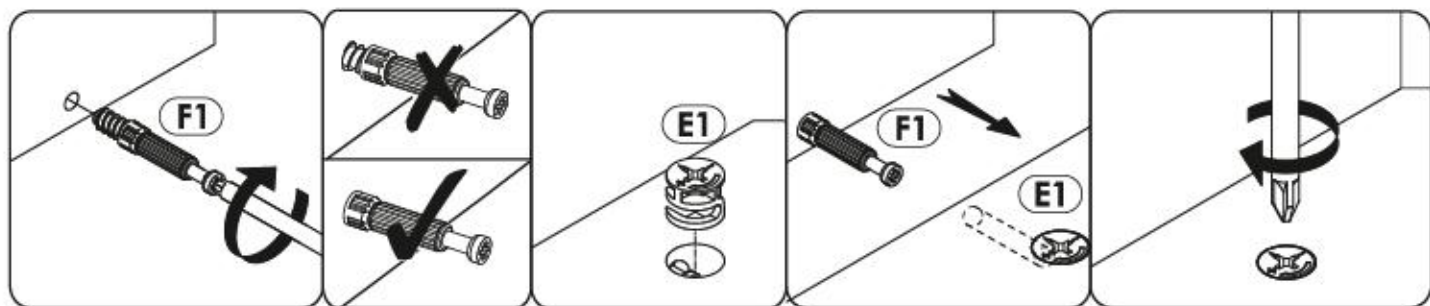




A1 x8 8 x 35 mm	C2 x6 5 x 13 mm	LU x2
P1 x3	R7 x2	S x1

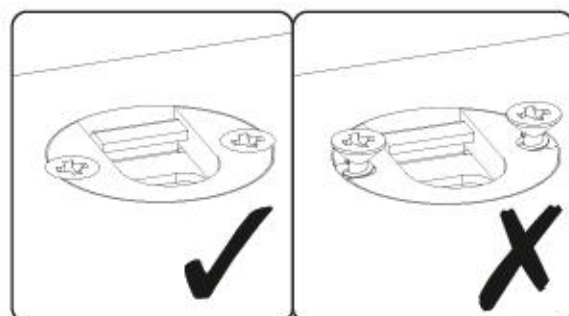
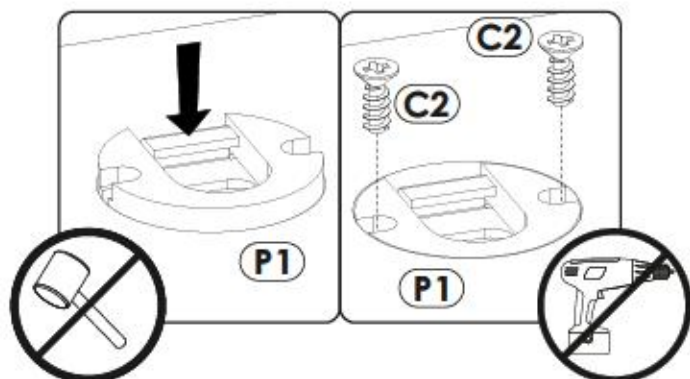
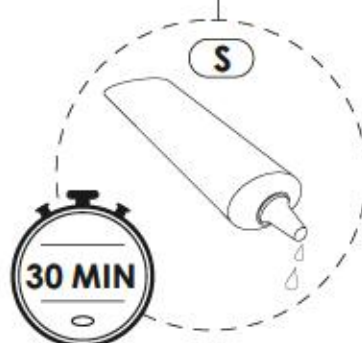
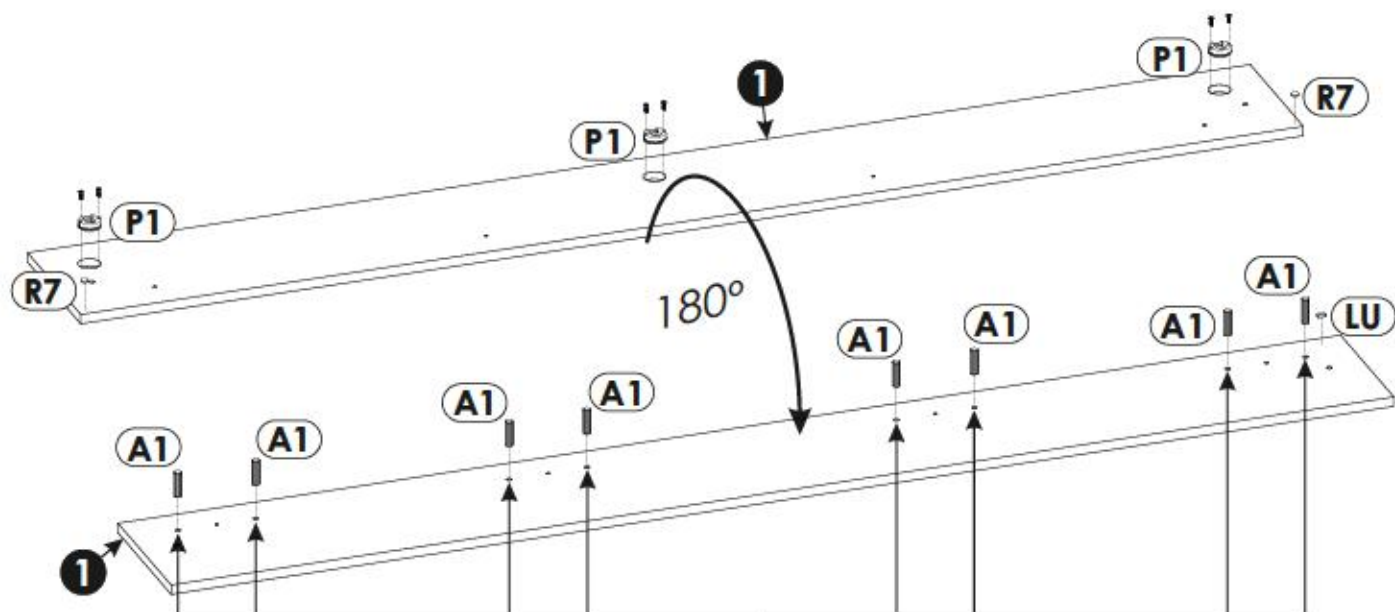


2 ▶







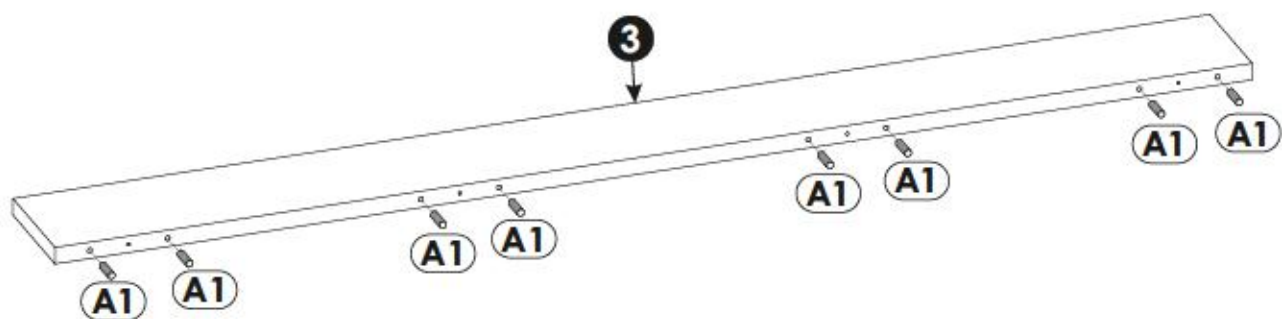


3 ▶




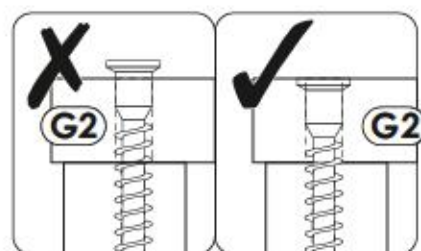
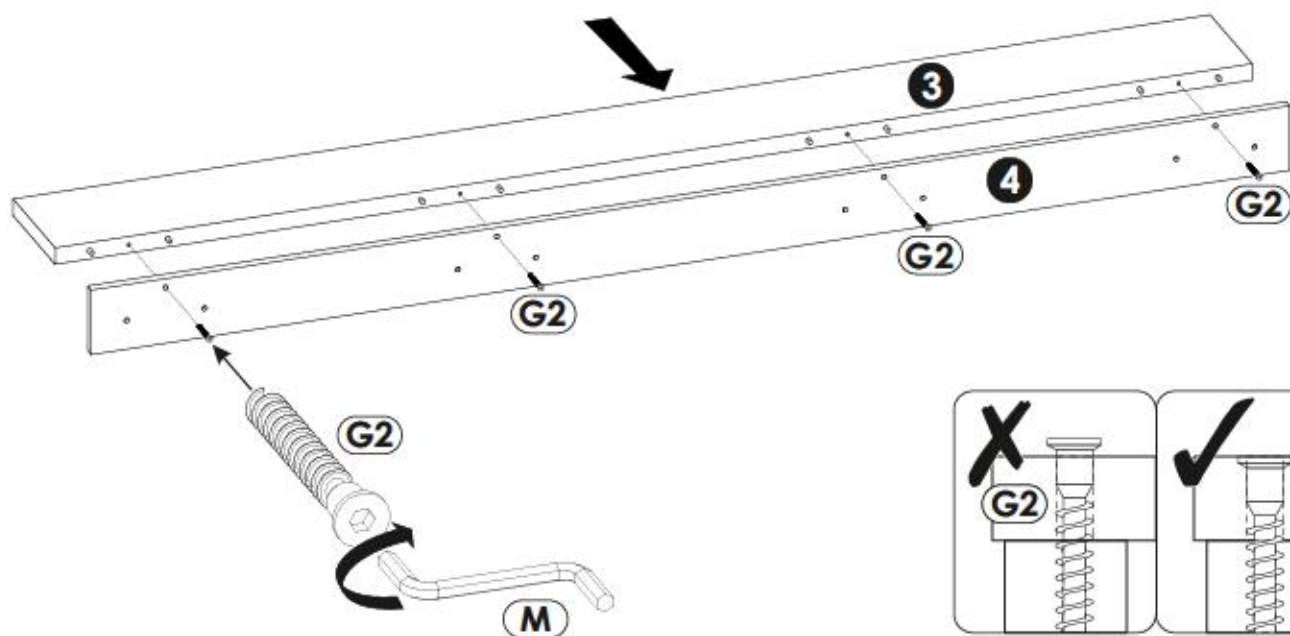
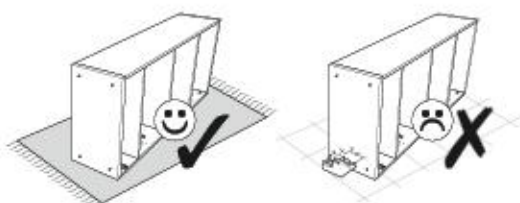


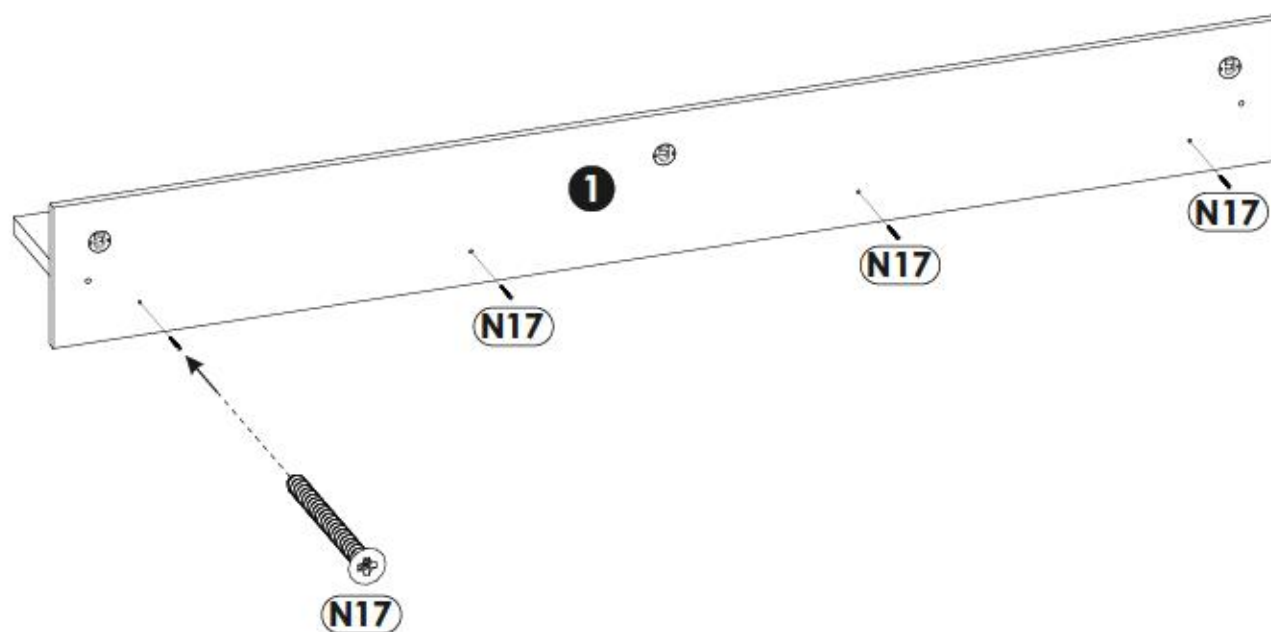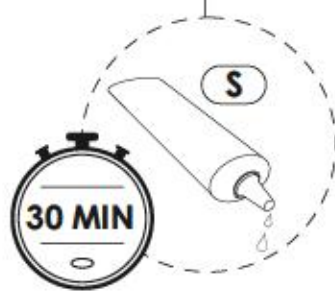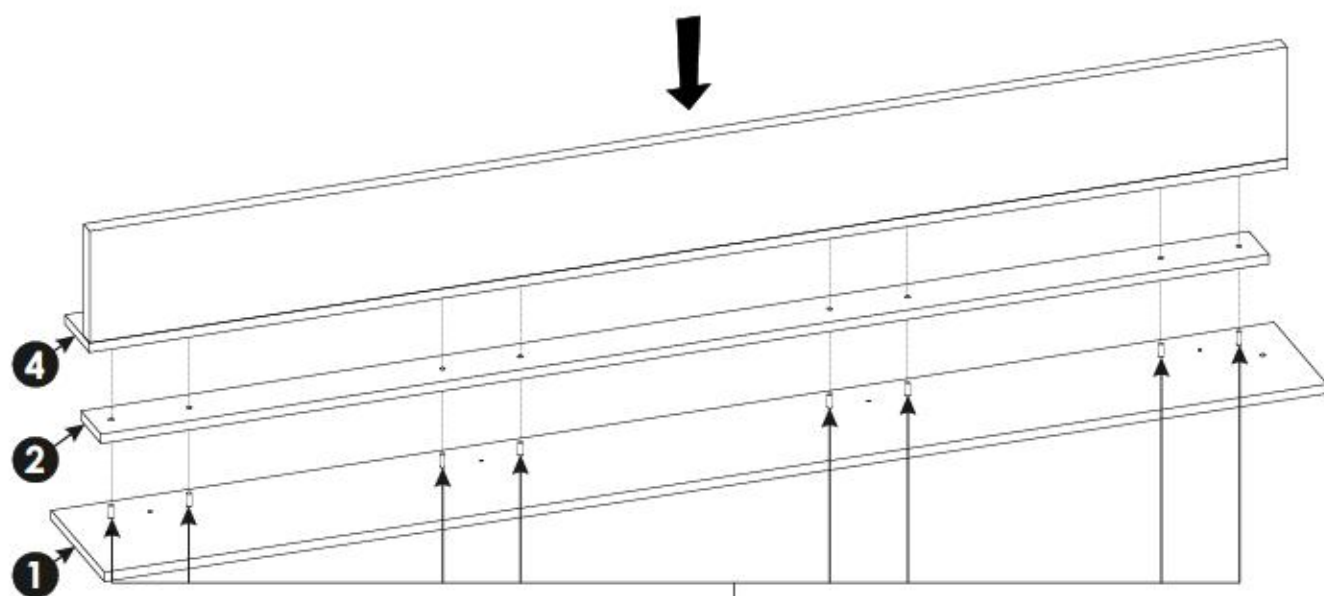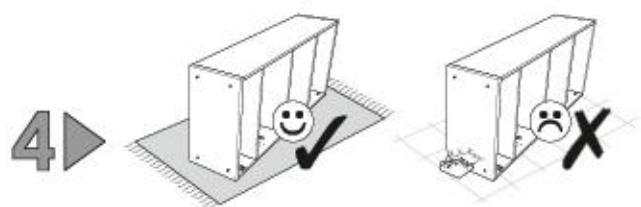

6 ▶

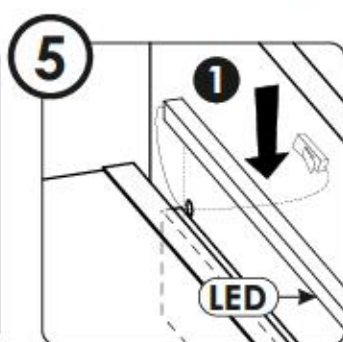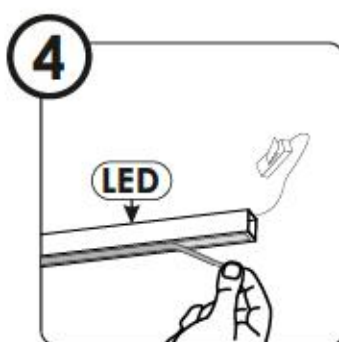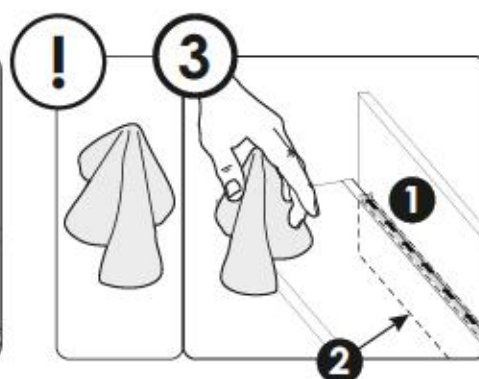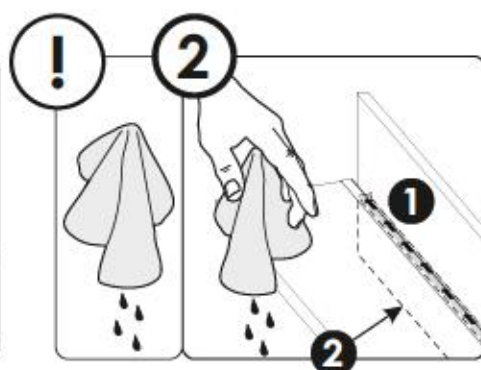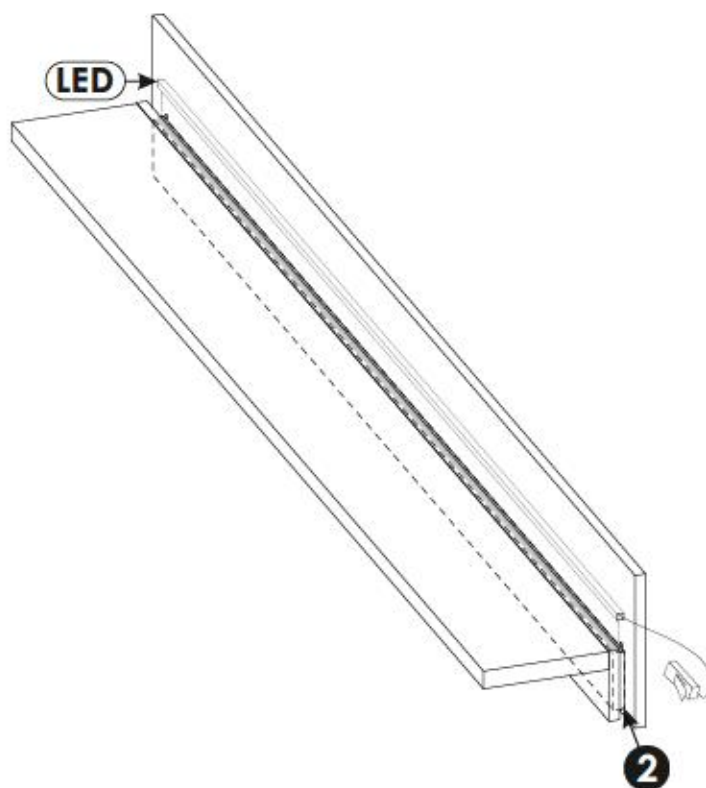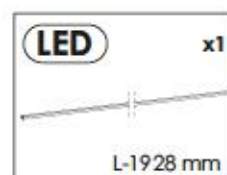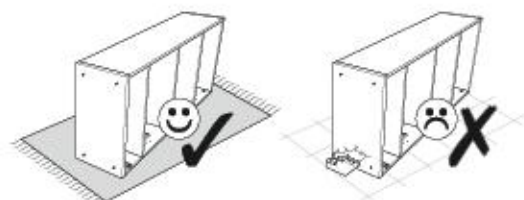

7 ➤

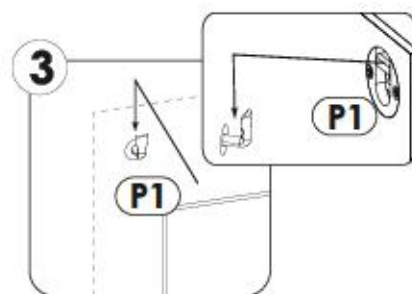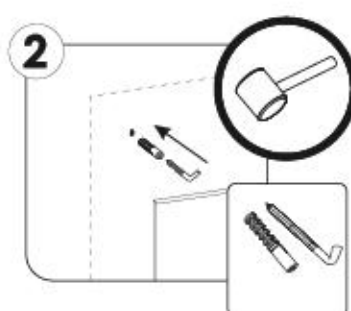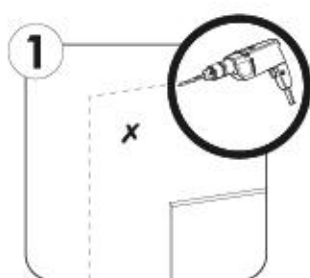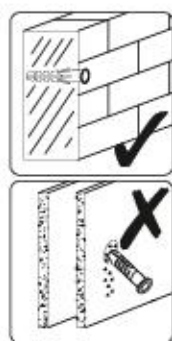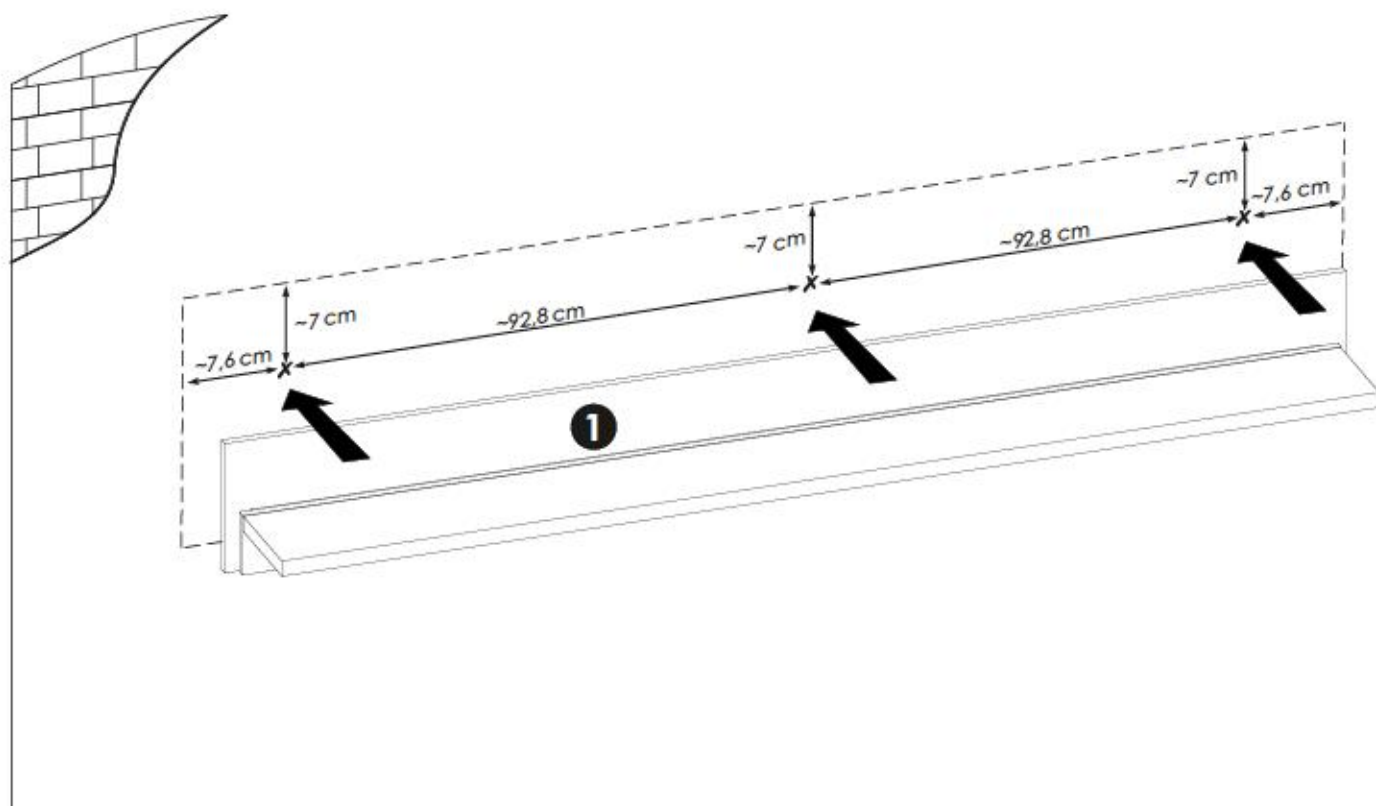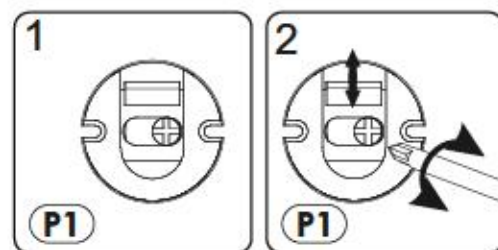

8▶

