

**Ihr Beitrag**  
Bitte pflegen Sie Ihre Möbel möglichst umwelt-schonend.


**DEUTSCH** – Alle Pakete öffnen und alle Aufbauanleitungen lesen. Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. **WICHTIG!** Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich ggf. beim Eisenwarenfachhandel.

**Română** - Toate ofertele se pot deschide și citi toate instrucțiunile de asamblare.

Este necesar un montaj profesional. Un montaj neprofesional poate duce la accidente. Mobila / corpul de mobila se poate inclina și cadea. **IMPORTANT!** Asigurați-vă ca șuruburile și toate celelalte fitinguri se potrivesc tipului de material din care este construit peretele sau tavanul și ca au o rezistență suficientă la preluarea sarcinii. Dacă este necesar, solicitați sprijin specializat în magazinul de fitinguri.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

**A**



114 166


**B**

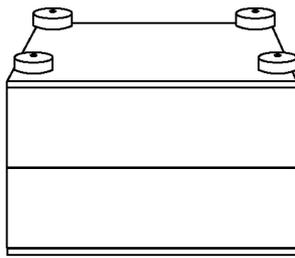
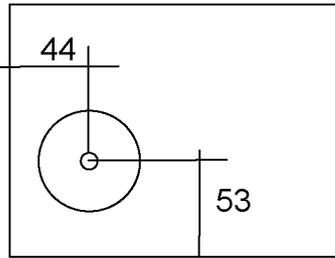
4,0X25

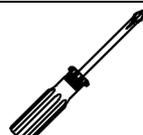


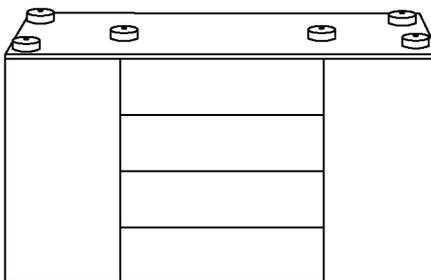
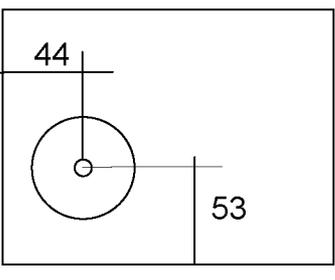
122 612

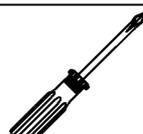


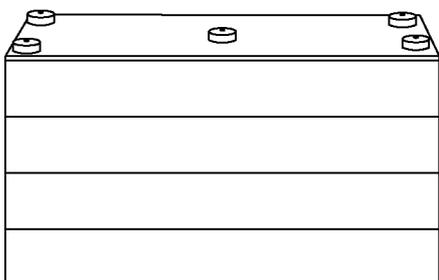
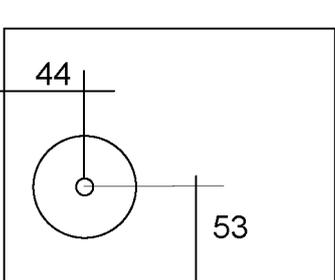
<b>A</b>  4X	<b>B</b> 4:0X25  4X			
--	---	--	--	--

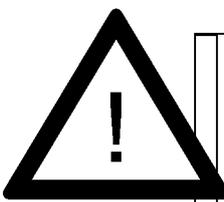
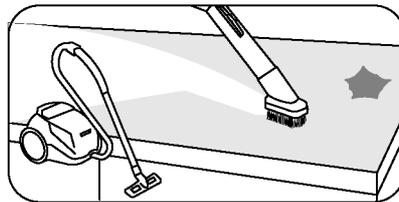
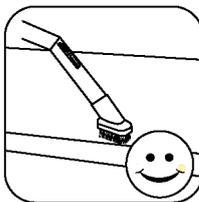
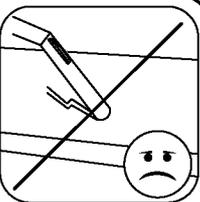
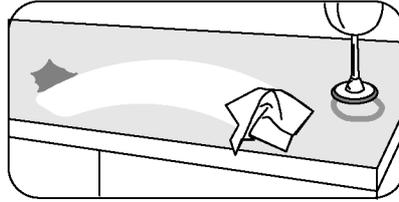
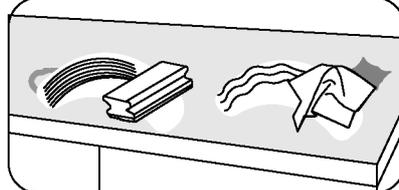
	
---	--

<b>A</b>  6X	<b>B</b> 4:0X25  6X			
---	--	---	---	--

	
---	--

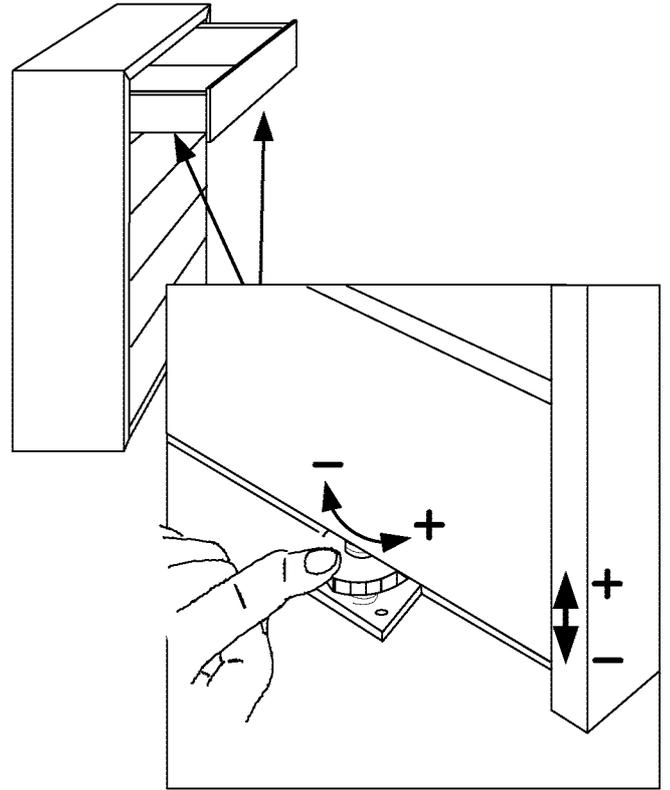
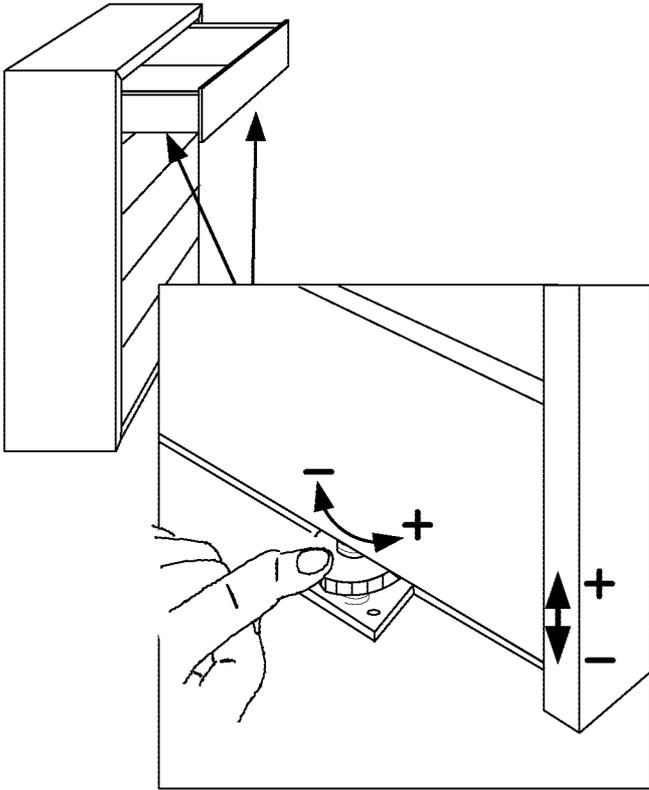
<b>A</b>  5X	<b>B</b> 4:0X25  5X			
--	---	--	--	--

	
---	--

Aufbauanleitung-Nr: 991304 MA ZUB UNTERFLUR  
EINSTELLEN.vsd

Aufbauanleitung-Nr: 991304 MA ZUB UNTERFLUR  
EINSTELLEN.vsd



Aufbauanleitung-Nr: 991304 MA ZUB UNTERFLUR  
EINSTELLEN.vsd

Aufbauanleitung-Nr: 991304 MA ZUB UNTERFLUR  
EINSTELLEN.vsd

