
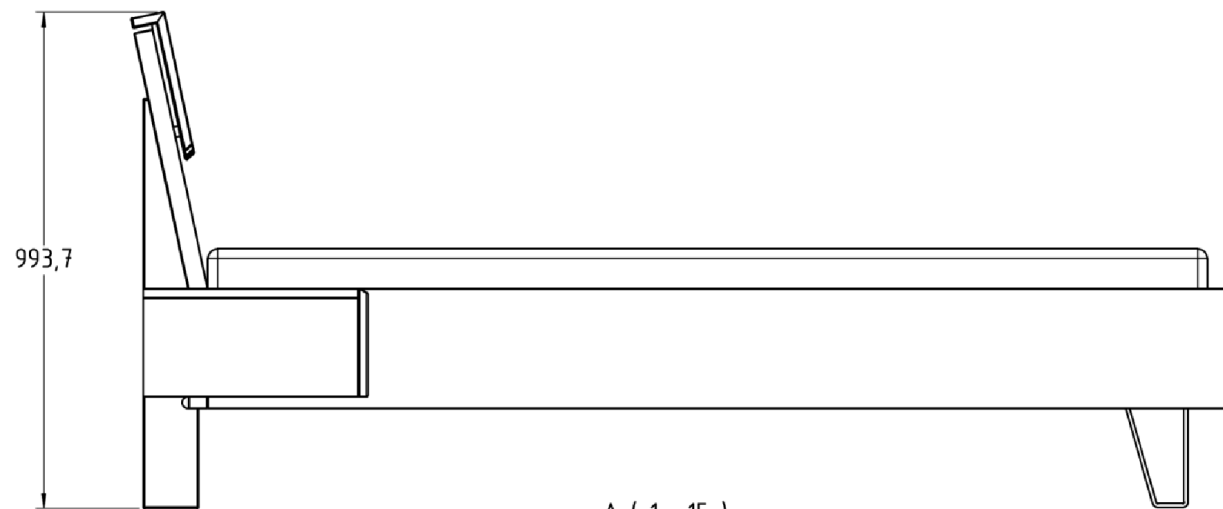


1. Vormontage des Bettkopfteils. Die beiden Spangen (1) werden mit dem Bettkopf-Unterteil (2) und dem Bettkopf-Oberteil (3) befestigt. Dazu werden die Bolzen in das Bettkopf-Unterteil (2) und Bettkopf-Oberteil (3) geschraubt. Anschließend mit dem Maxifix Beschlag festgezogen. Zusätzlich wird das Bettkopfteil aufrecht aufgestellt, um Oberhalb der Spange (1) noch zwei Schrauben anzubringen. Dies ist erforderlich um eine gleichmäßige Schattenfuge zu erhalten. (Spax 4x35 - 4x70)
2. Nun werden die Metallfüße (4) an den Bettseiten (5) montiert. (4x Euroschraube 6,3x22 und 4x Spax 5x30 je Fuß)
3. Die Bettseiten (5) werden an dem vormontierten Bettkopfteil befestigt. Dazu wird ebenfalls der Maxifix Beschlag verwendet.
5. Als nächstes wird das Bettfußteil (6) mit dem Gewindebolzen an den Bettseiten (5) montiert.
6. Zum Schluss wird der Mittelbalken und die Auflegewinkel auf die gewünschte Höhe eingehängt.

# Montagehilfe Wandaufhängung für Hängekonsolen (4x Bohrung $\varnothing 8\text{mm}$ pro Hängekonsole)

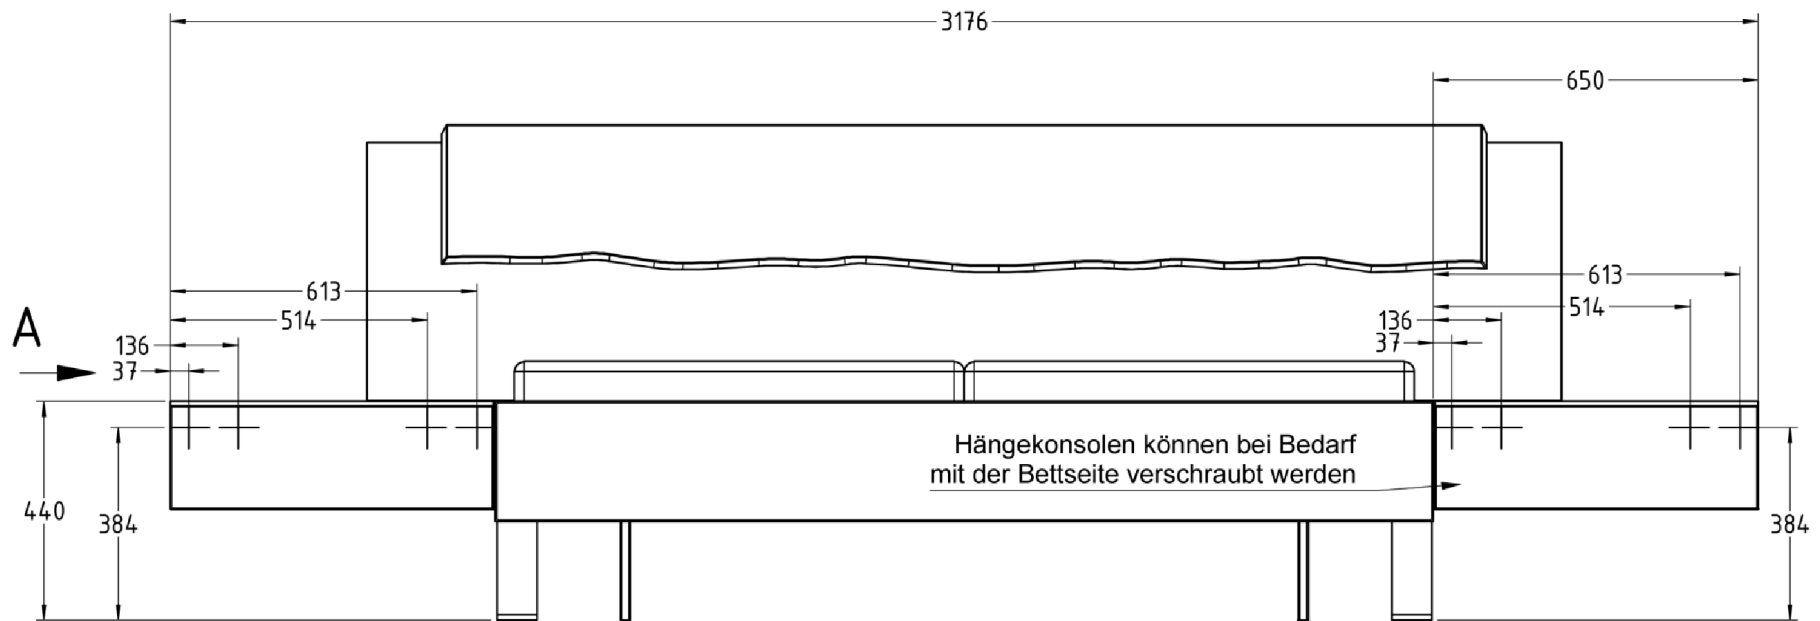

A ( 1 : 15 )