

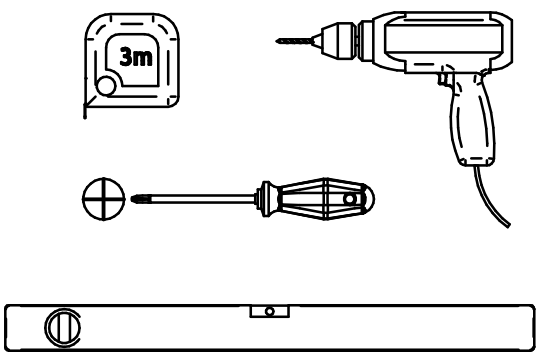
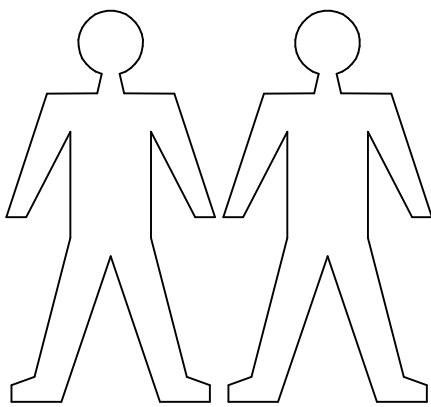
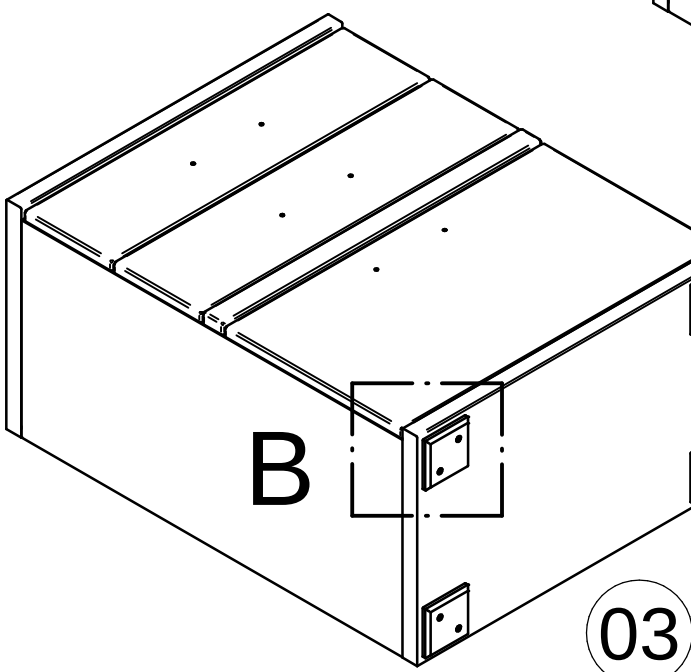
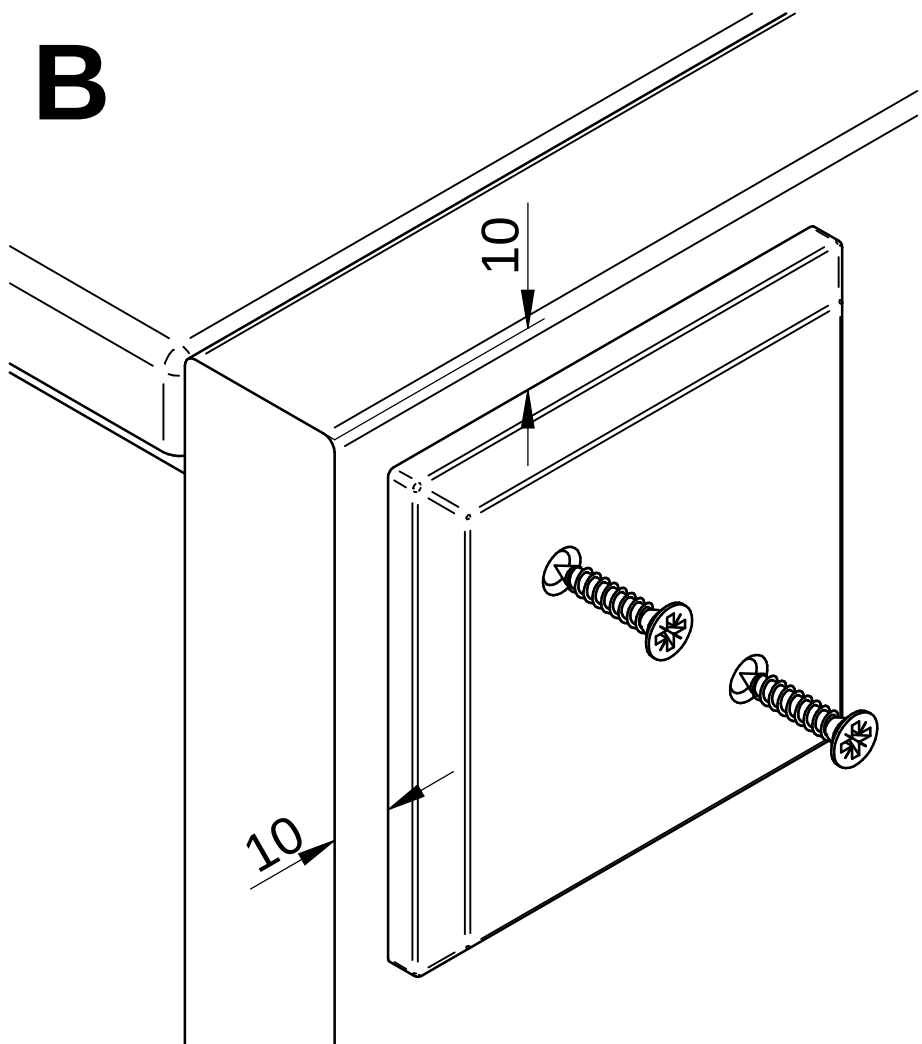
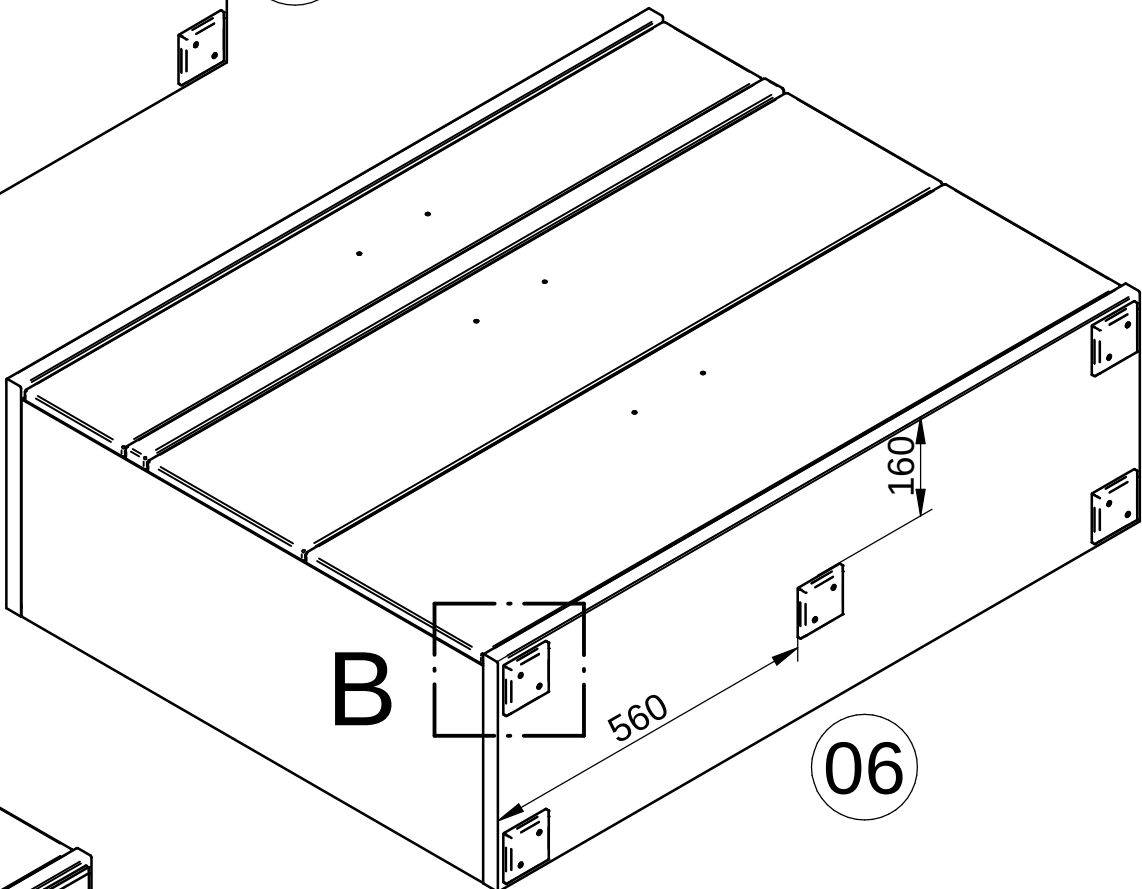
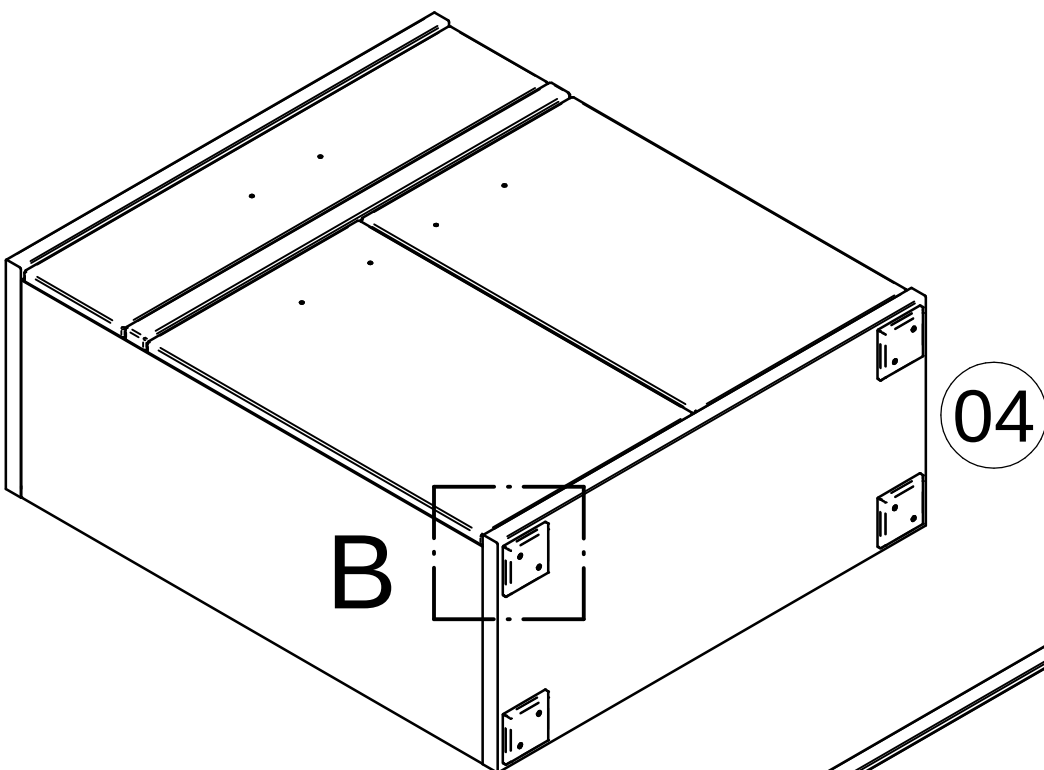
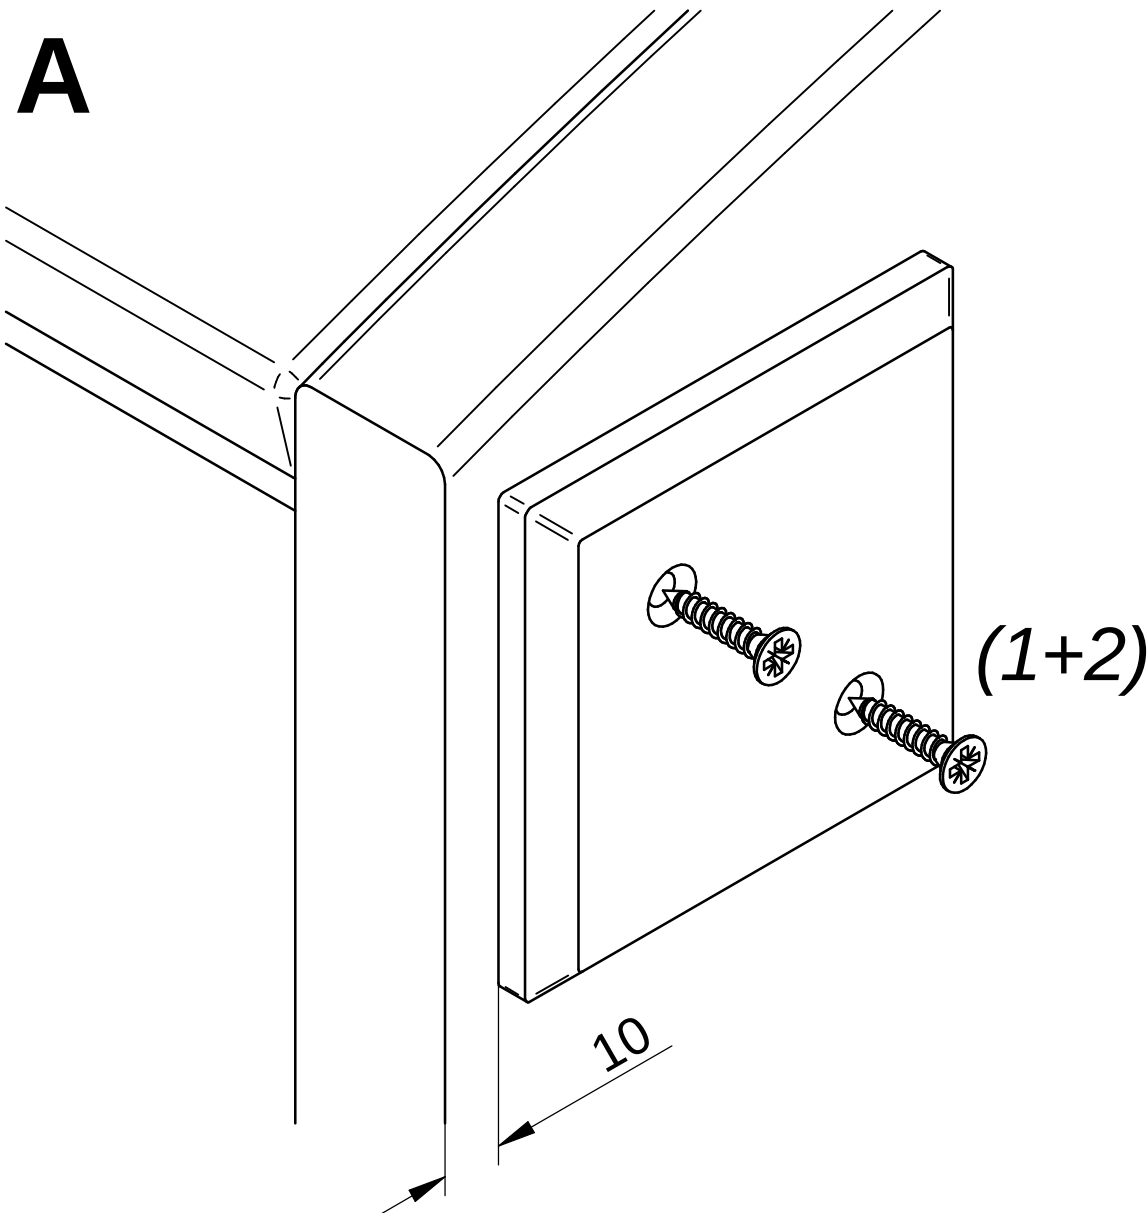


CABANA LASKO

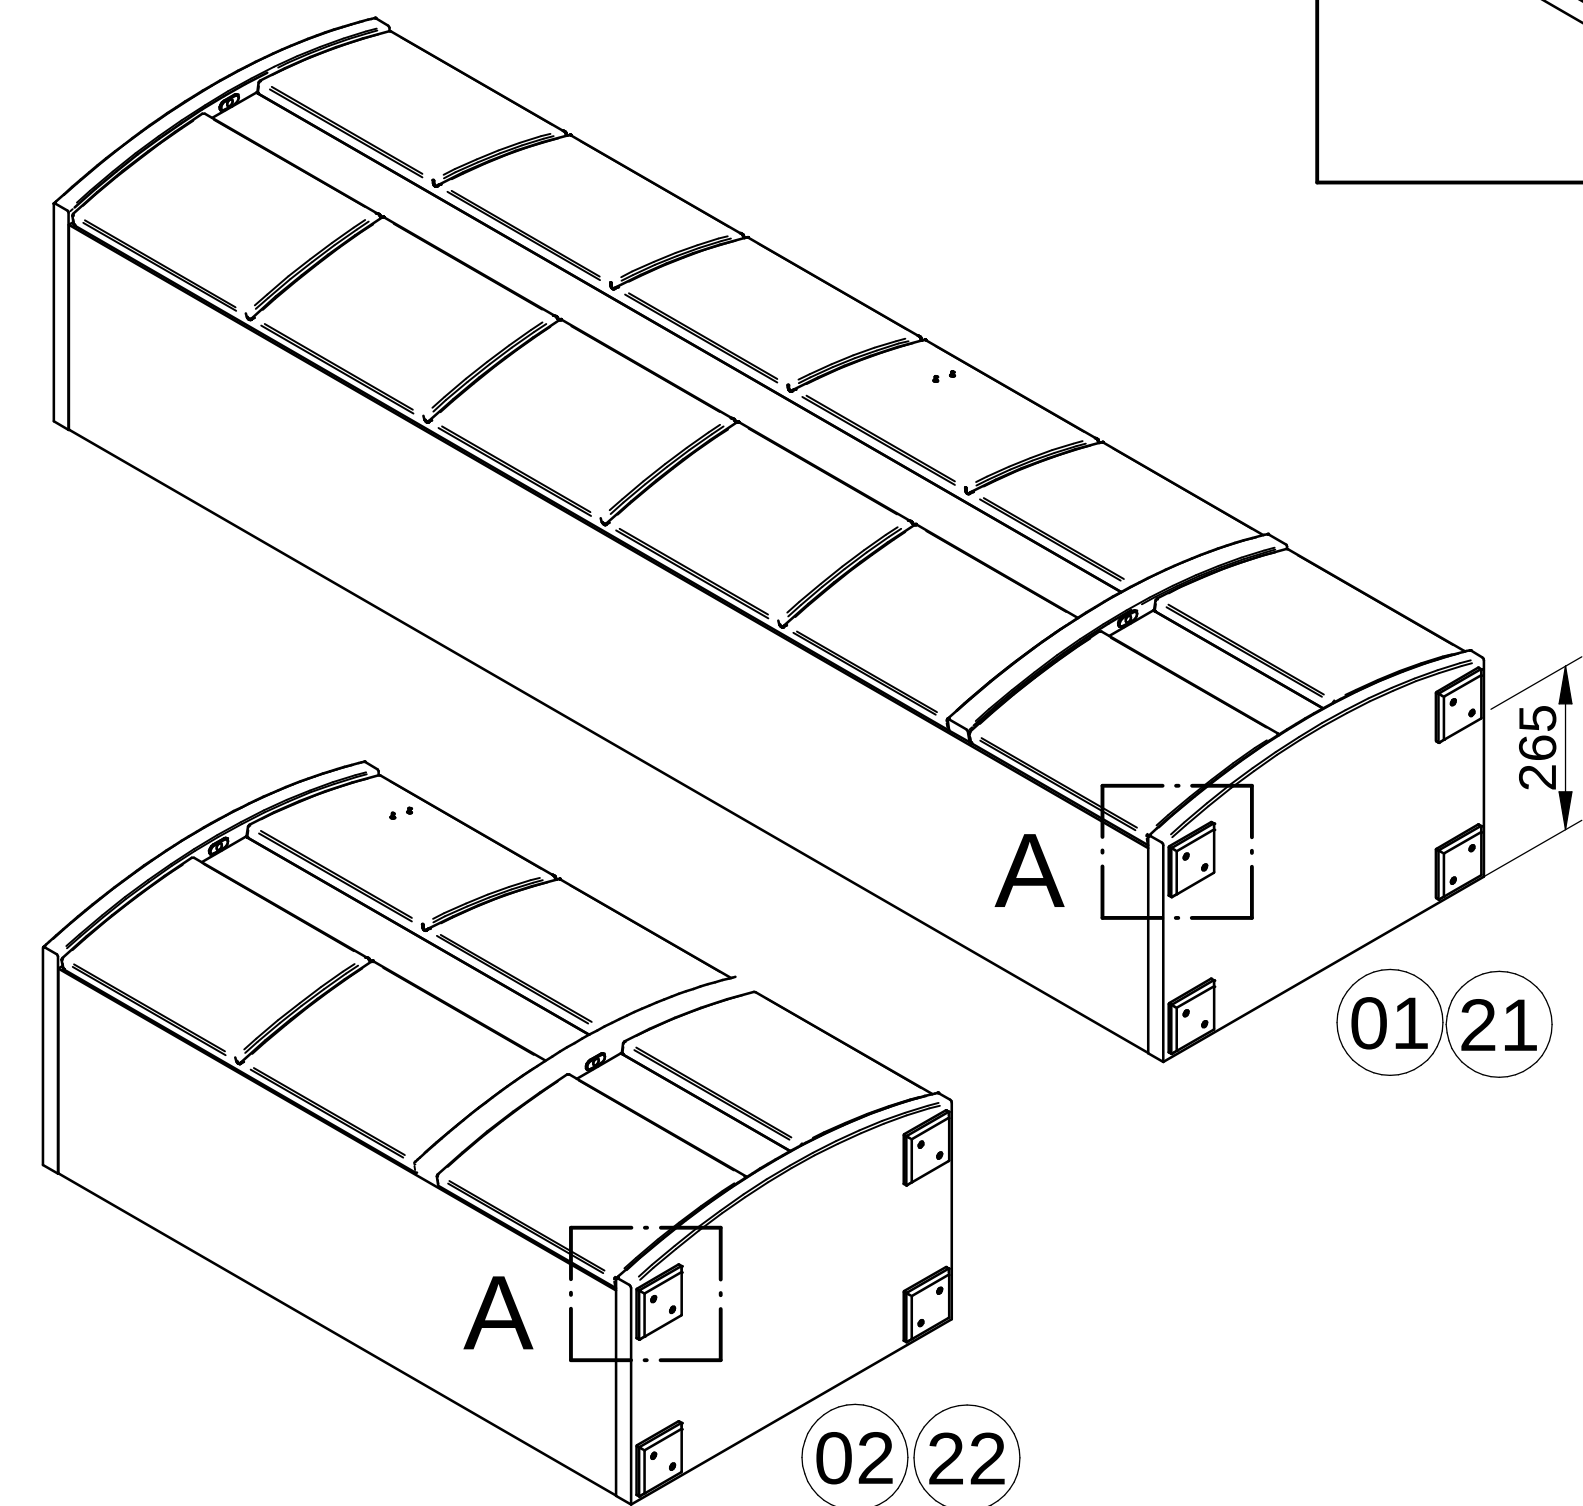


MN 192/01

1

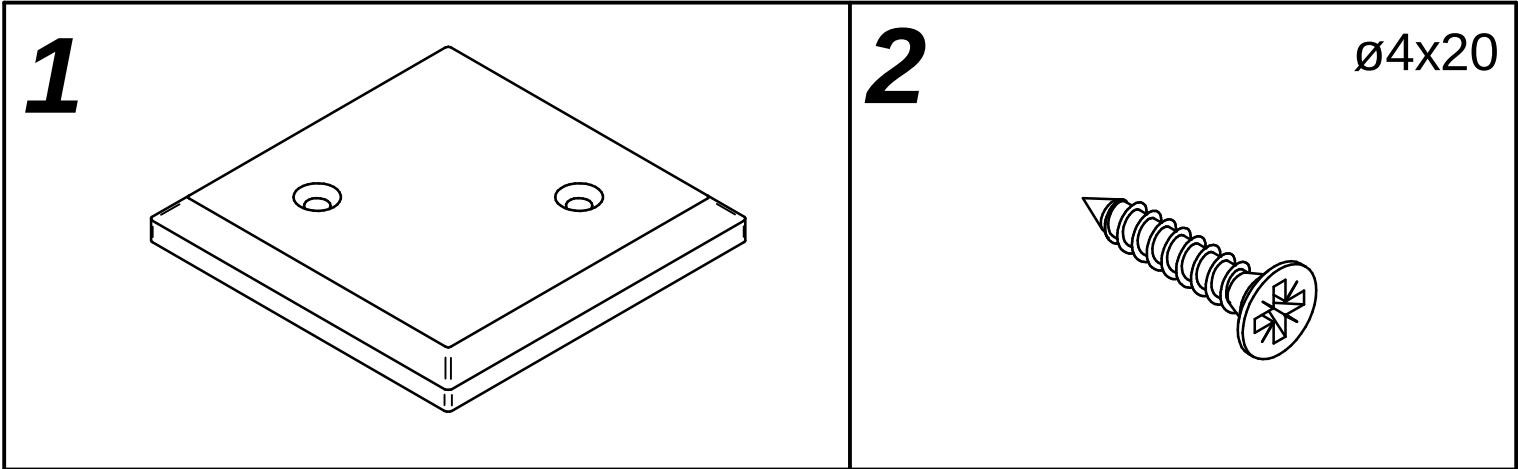


2

3


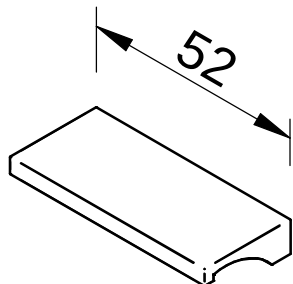


4

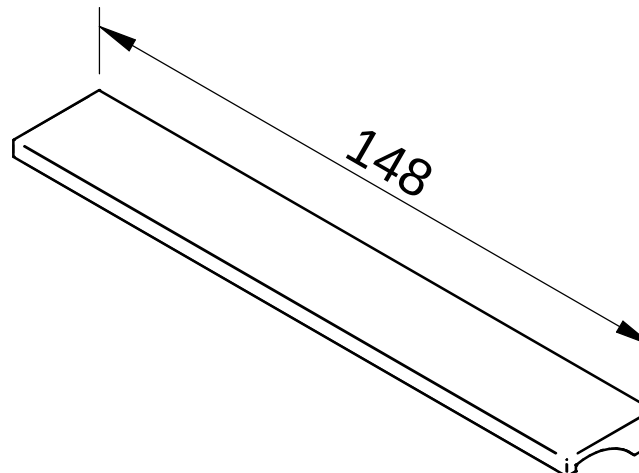

5


M4x25

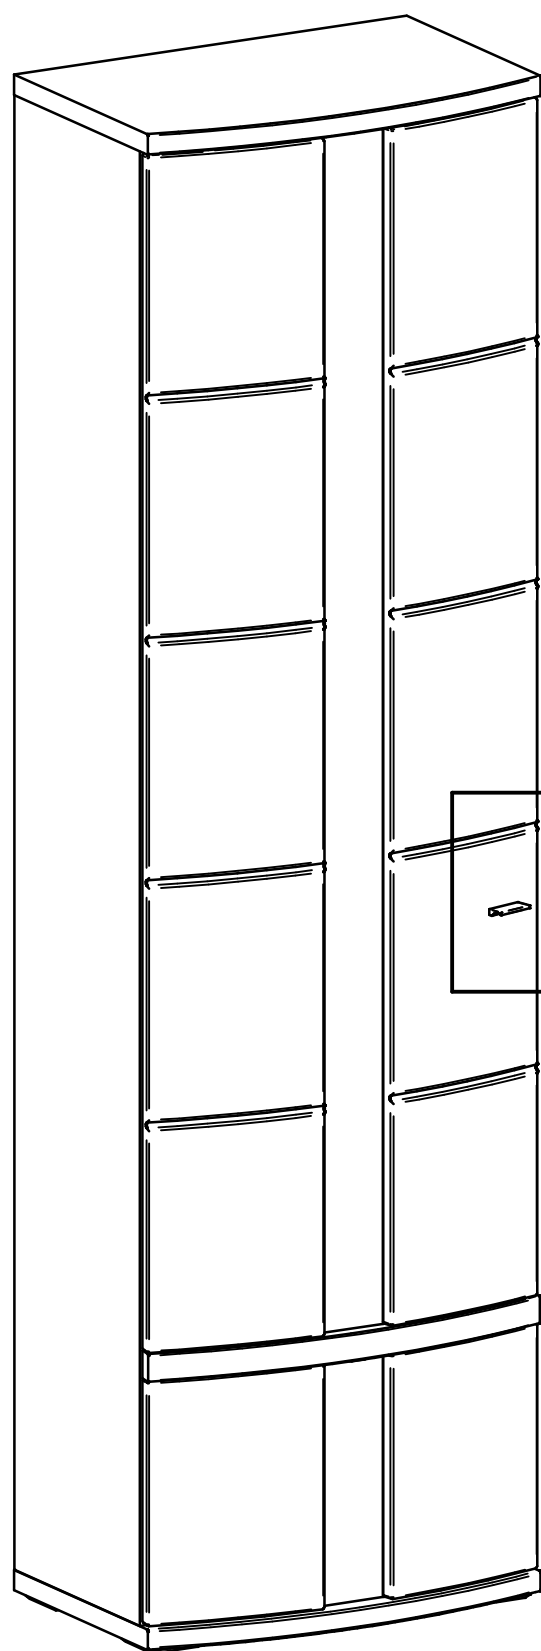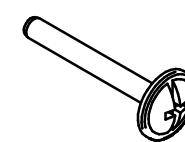


C

01,02

C

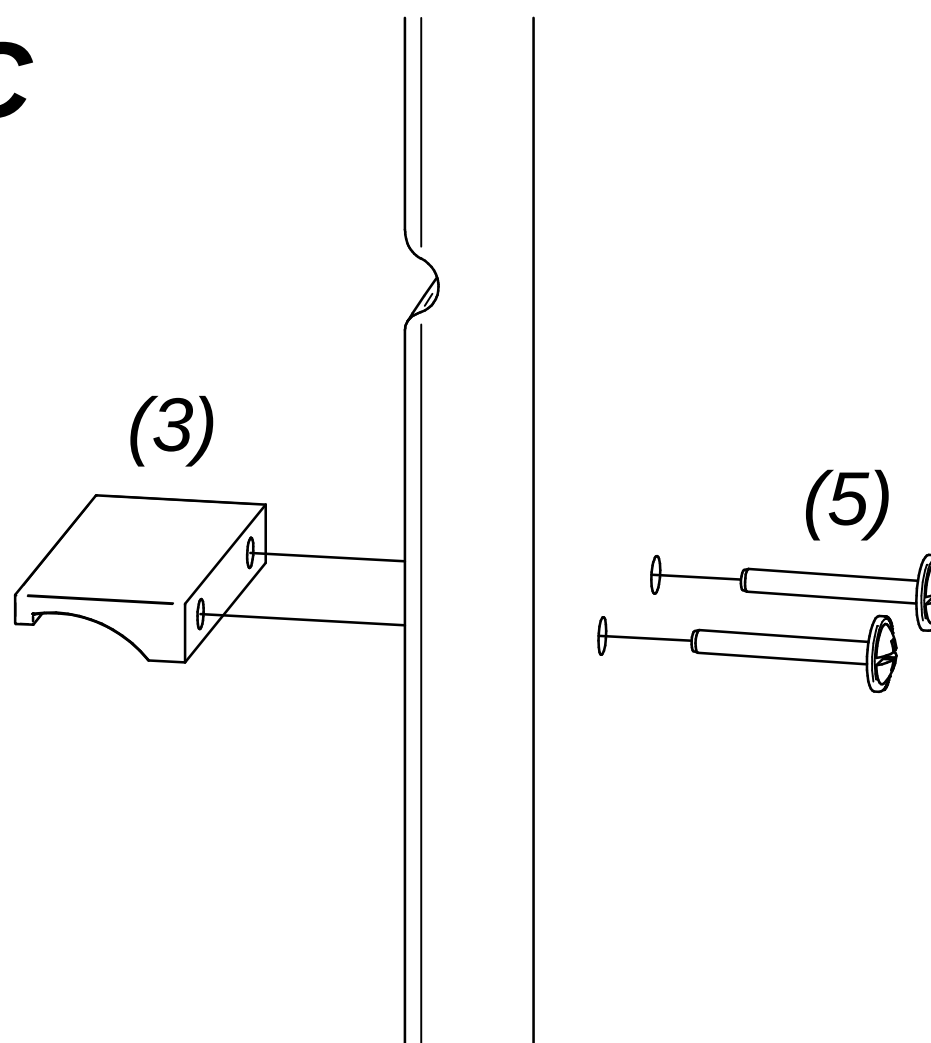


D

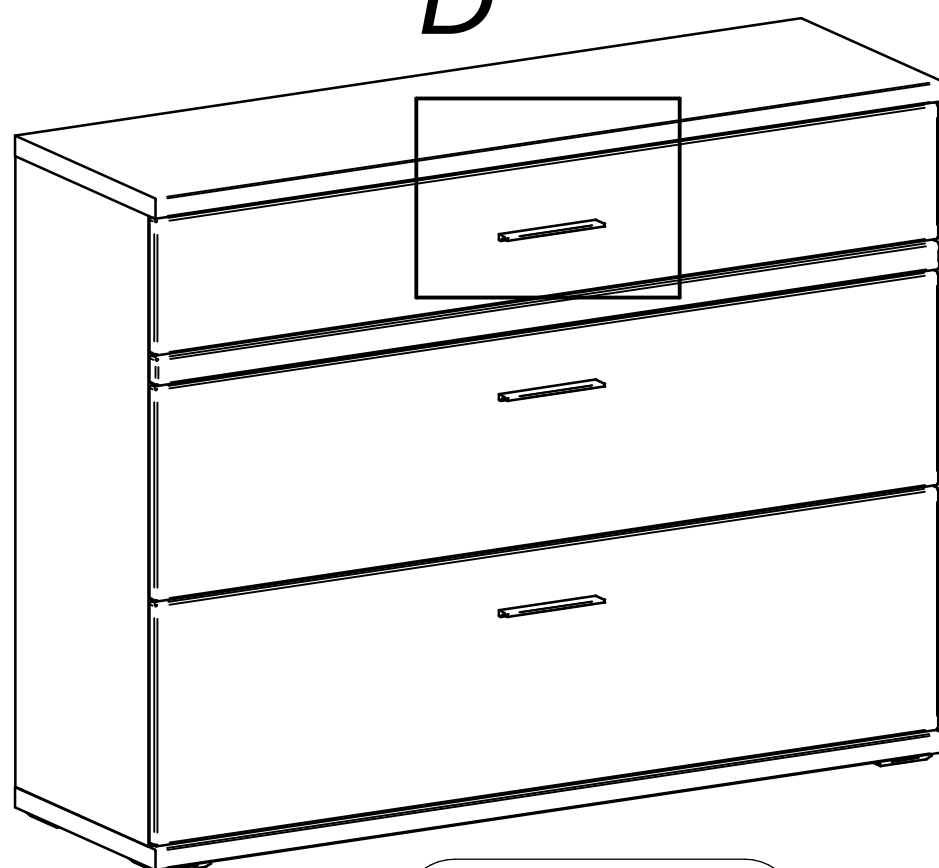






03,04,06

D







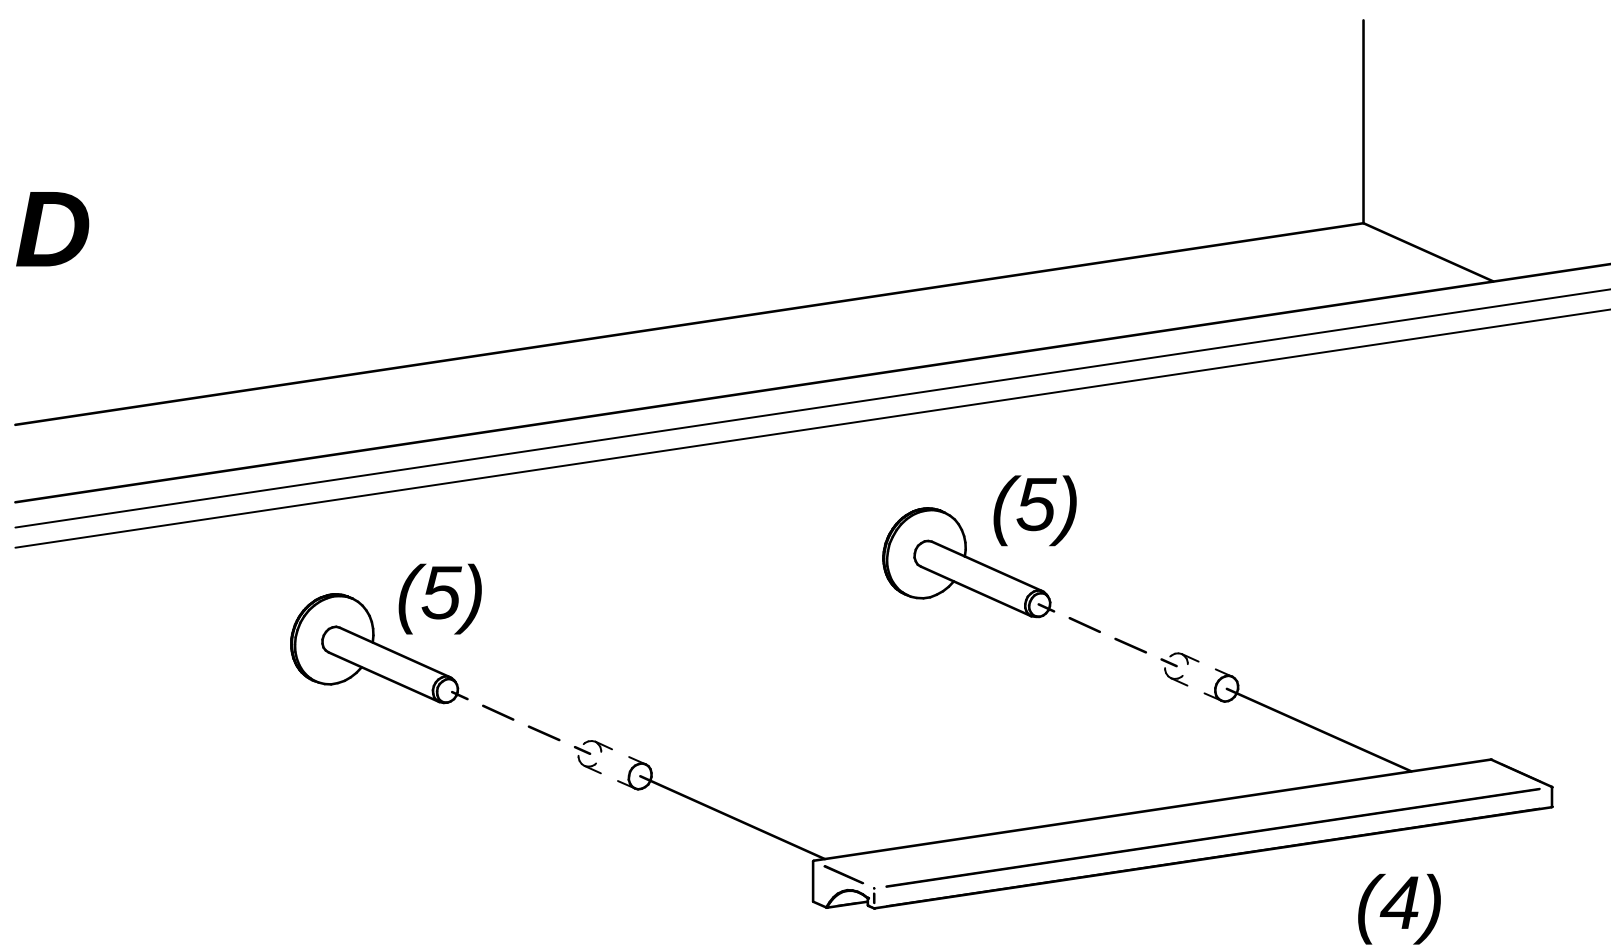


3

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

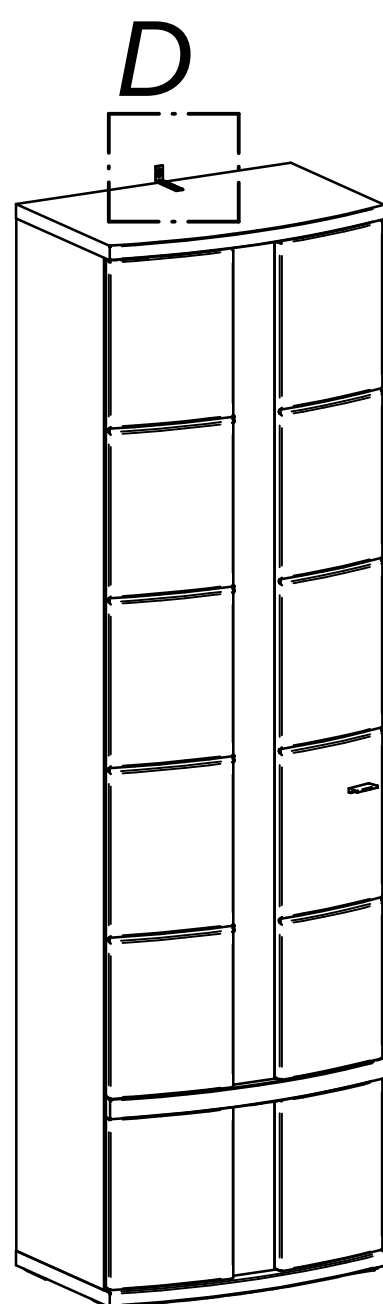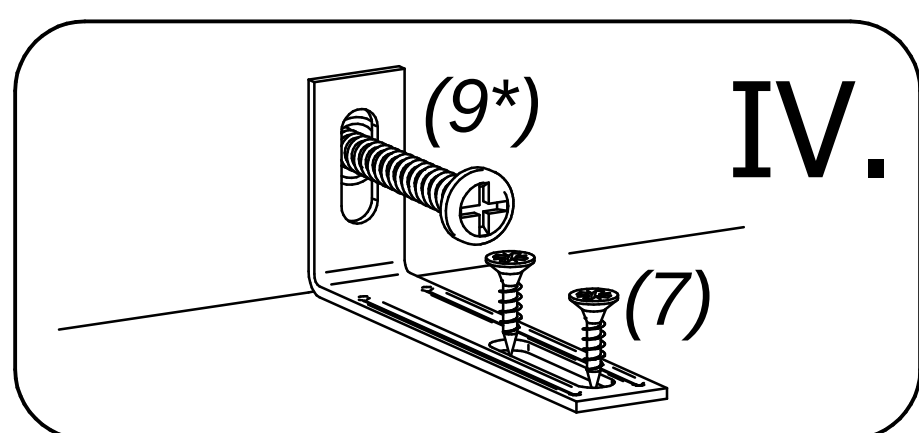
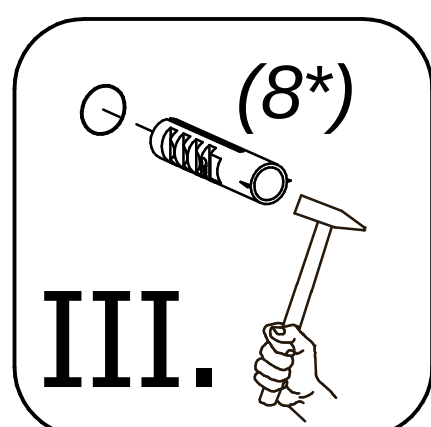
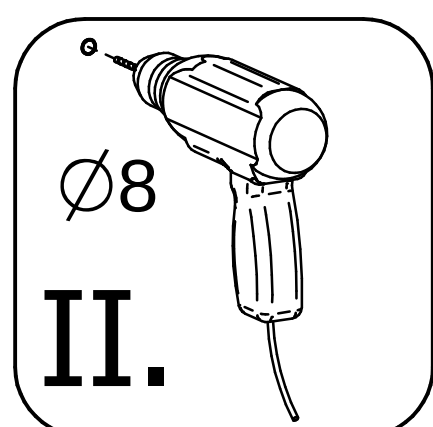
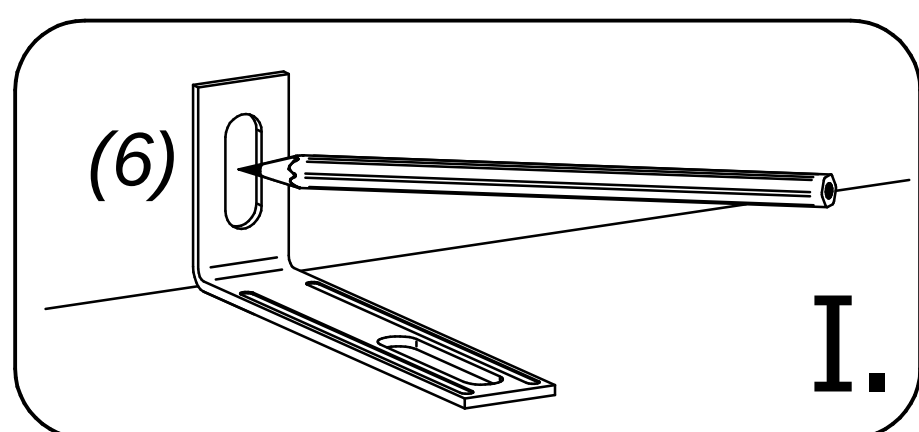


01 21

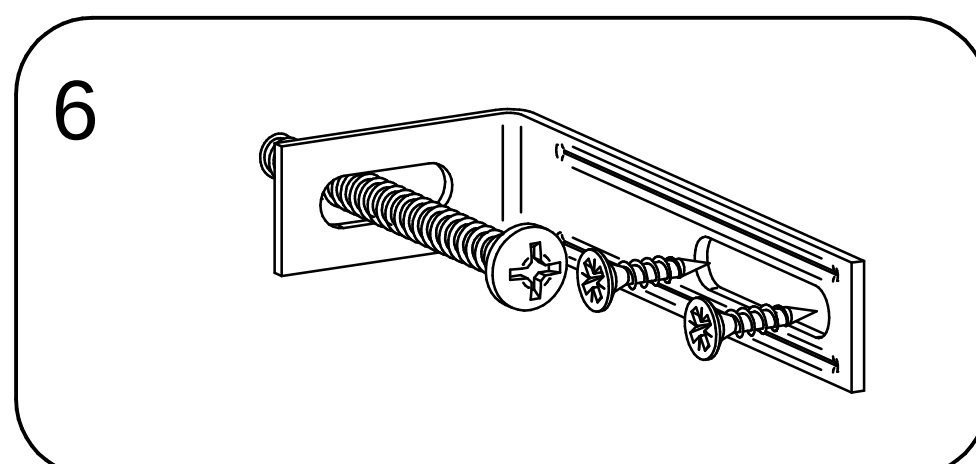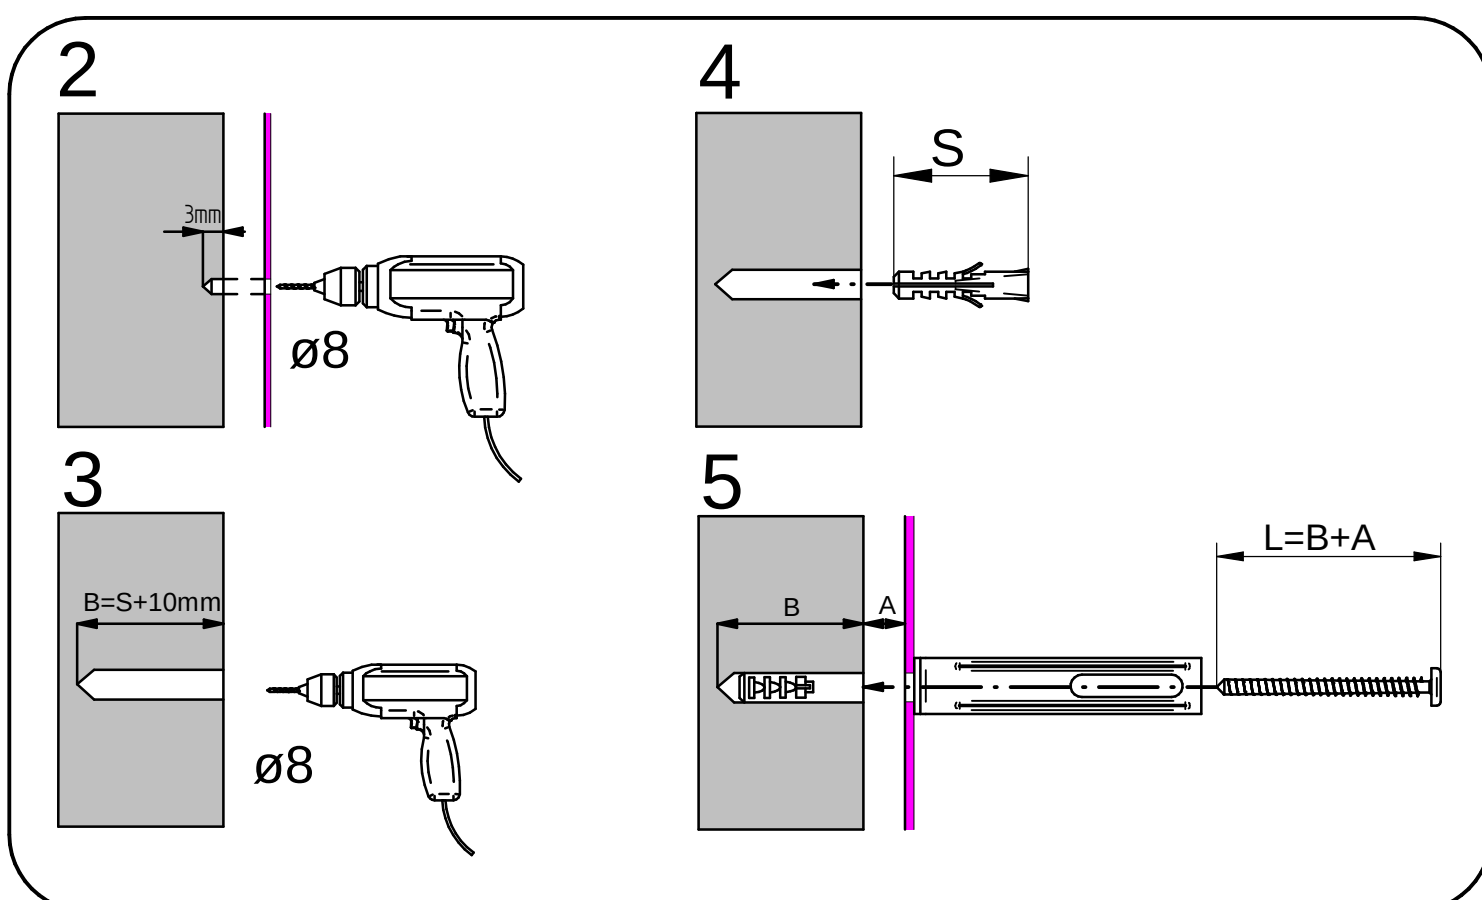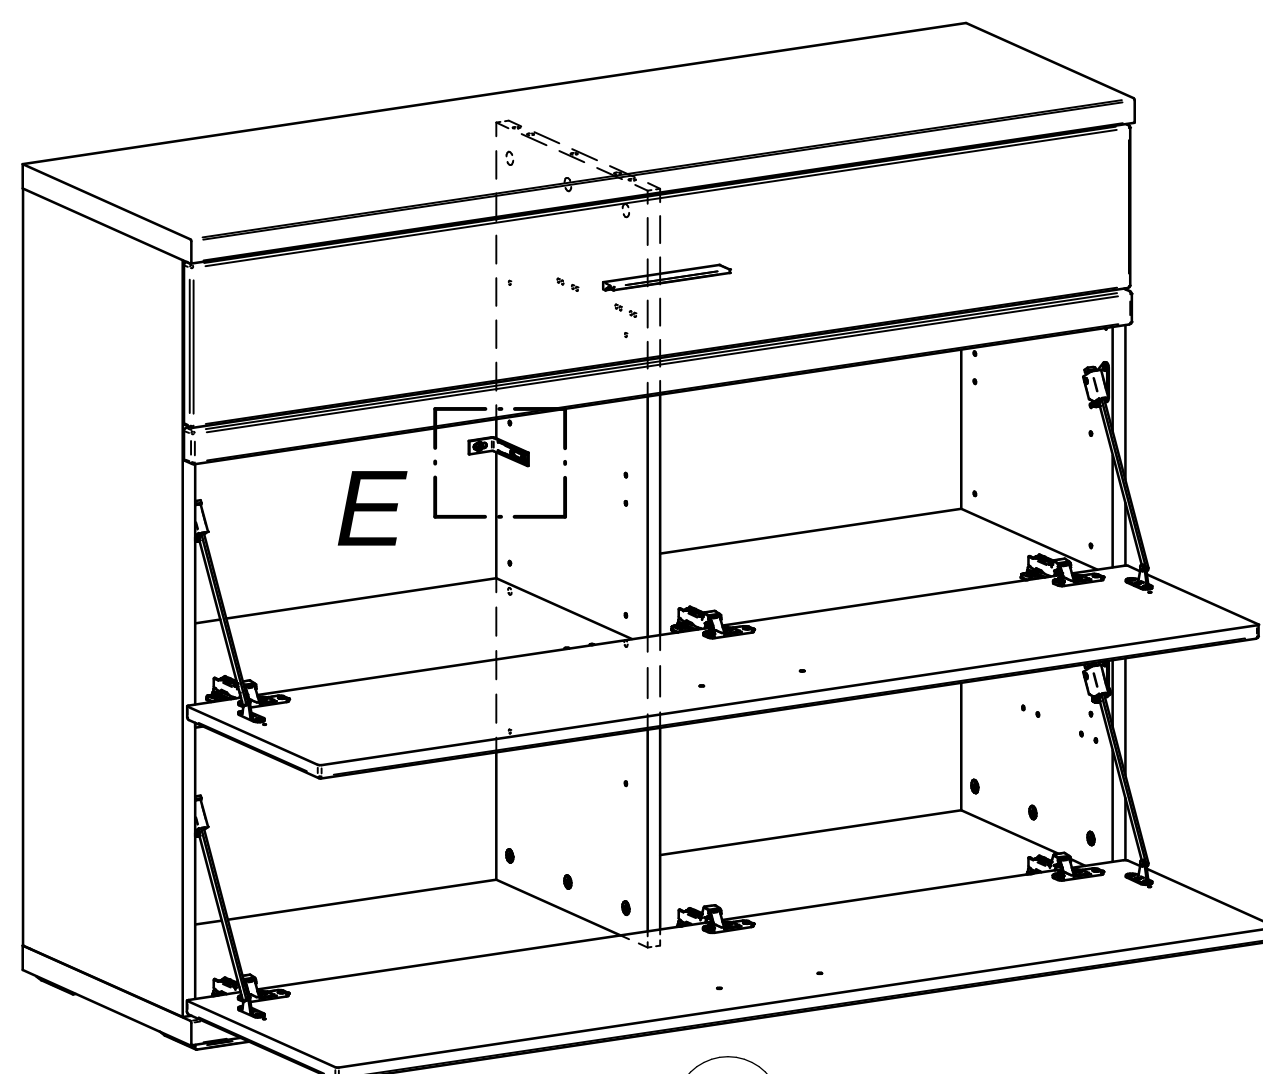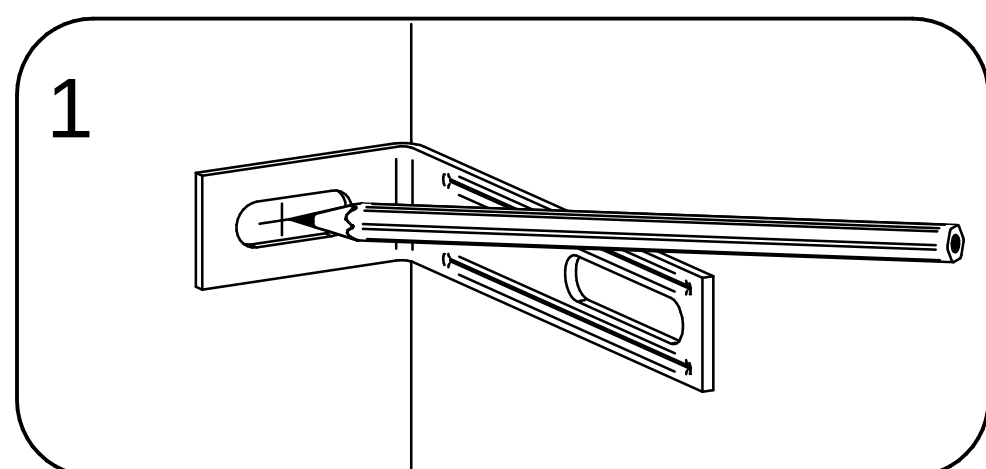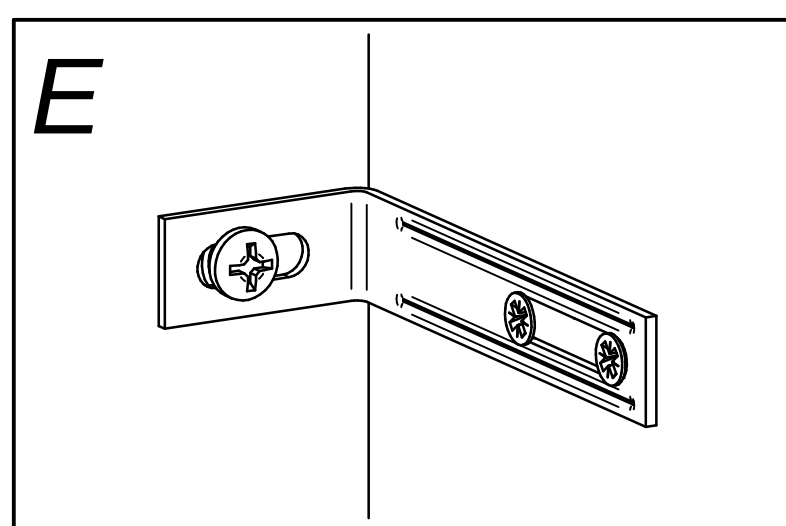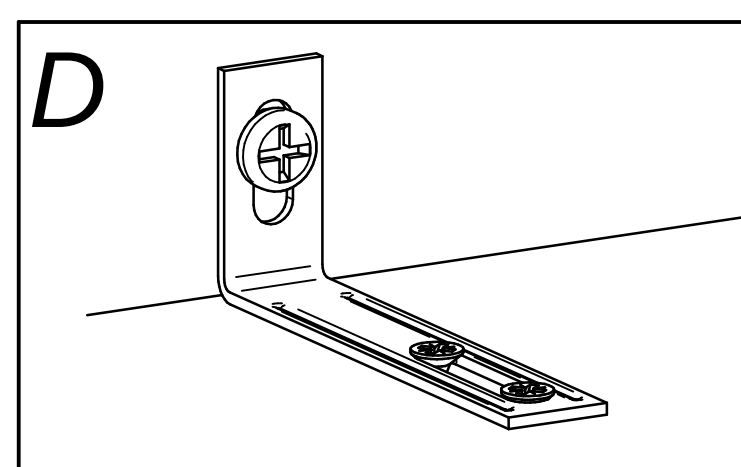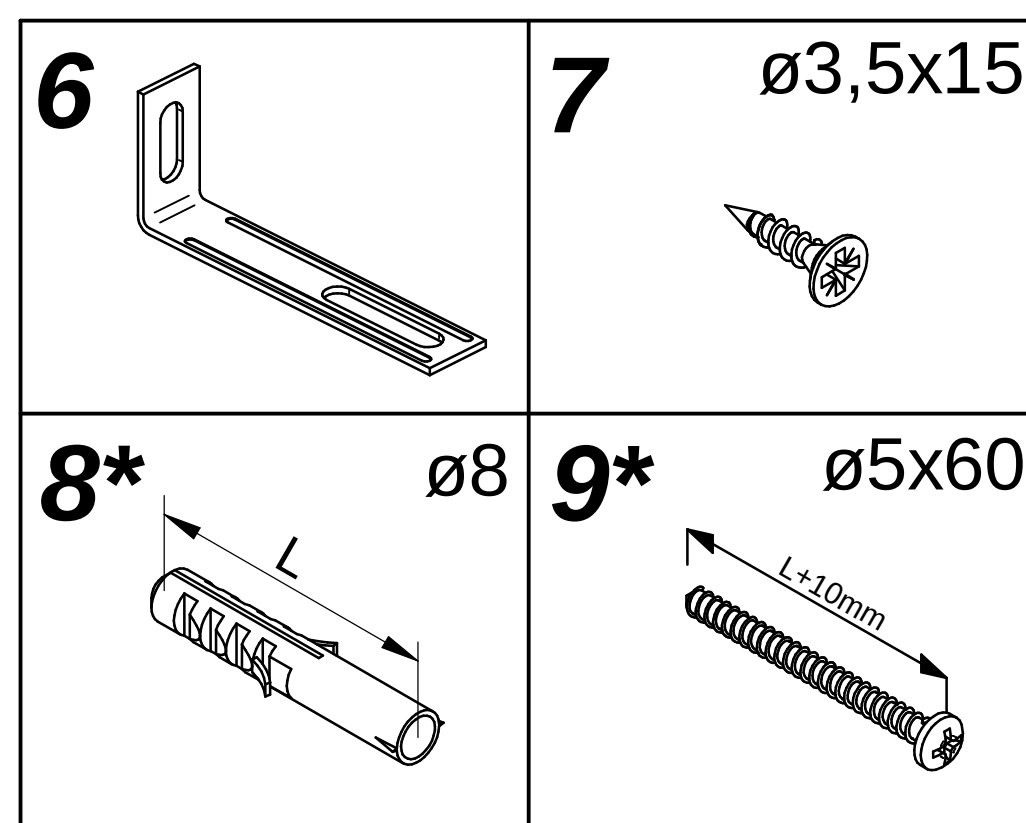



4

10 ø3x15	11	12
---	--	--

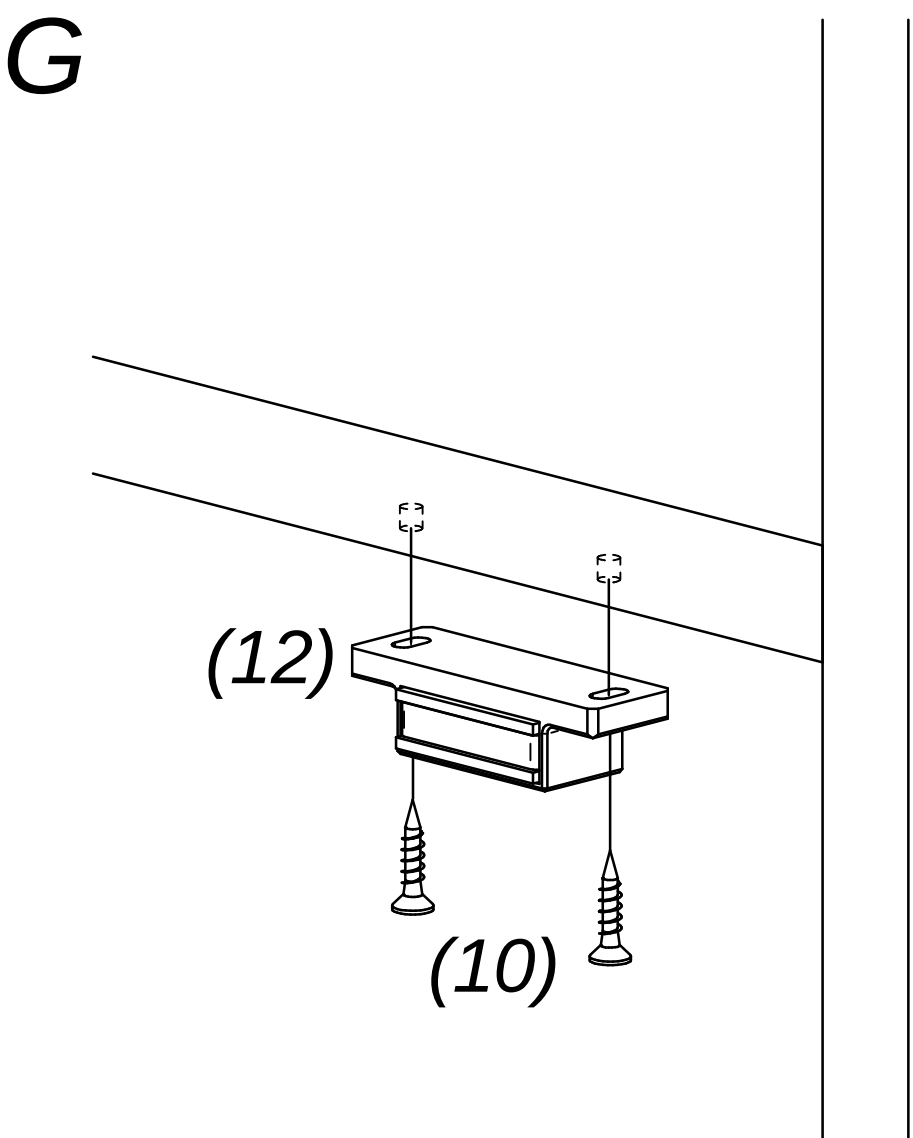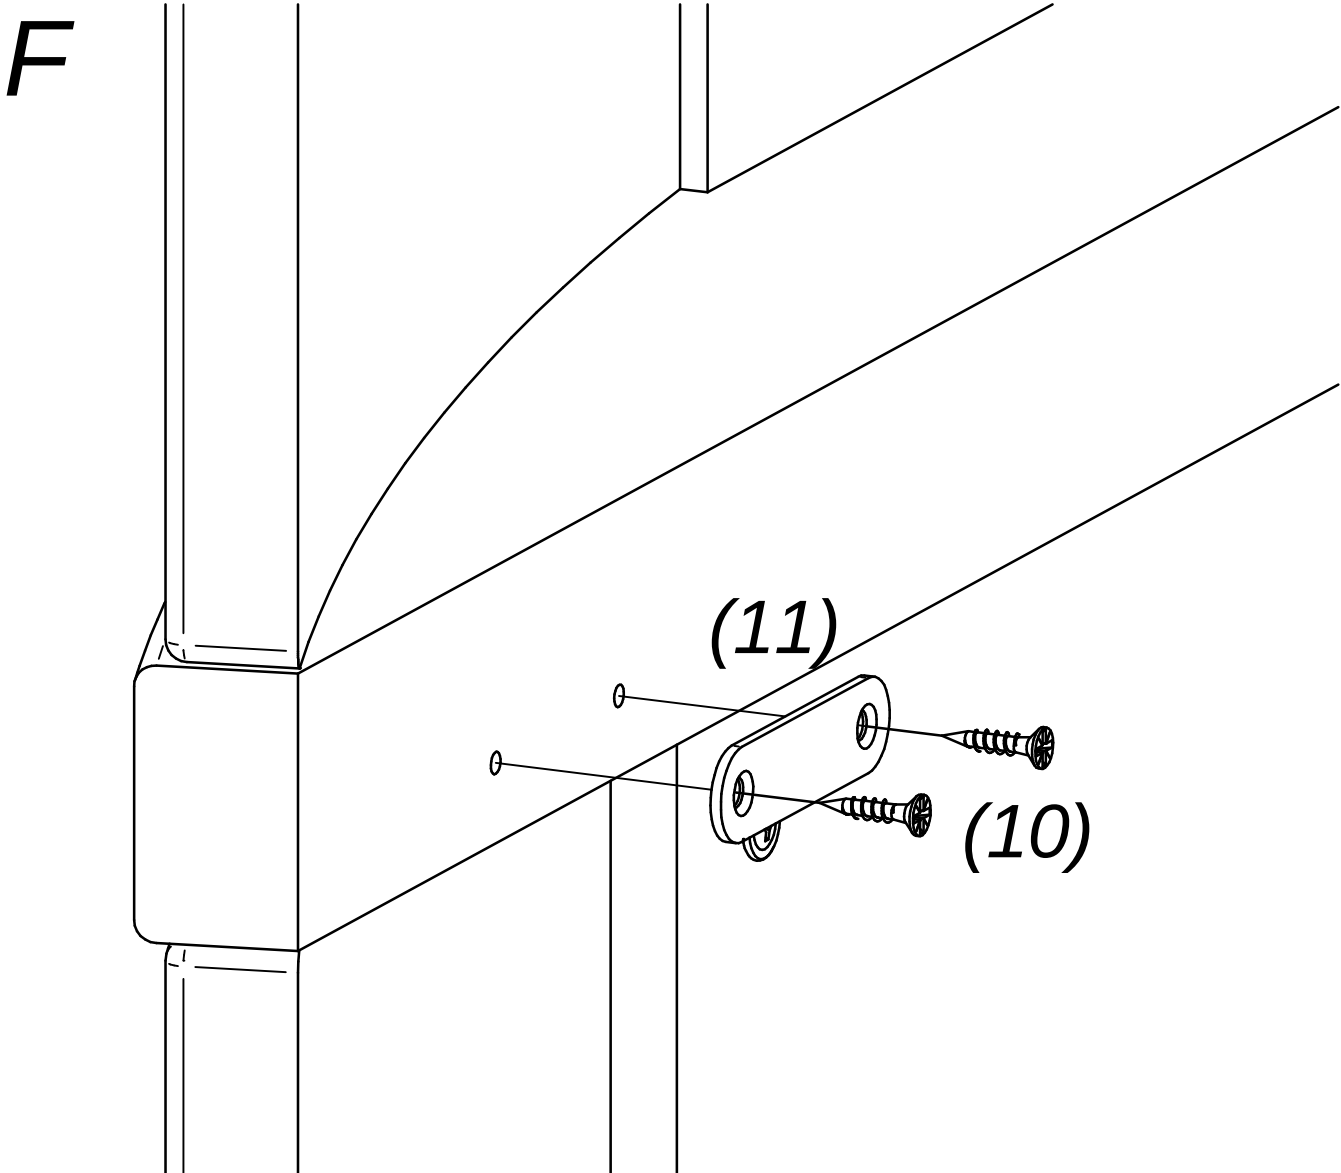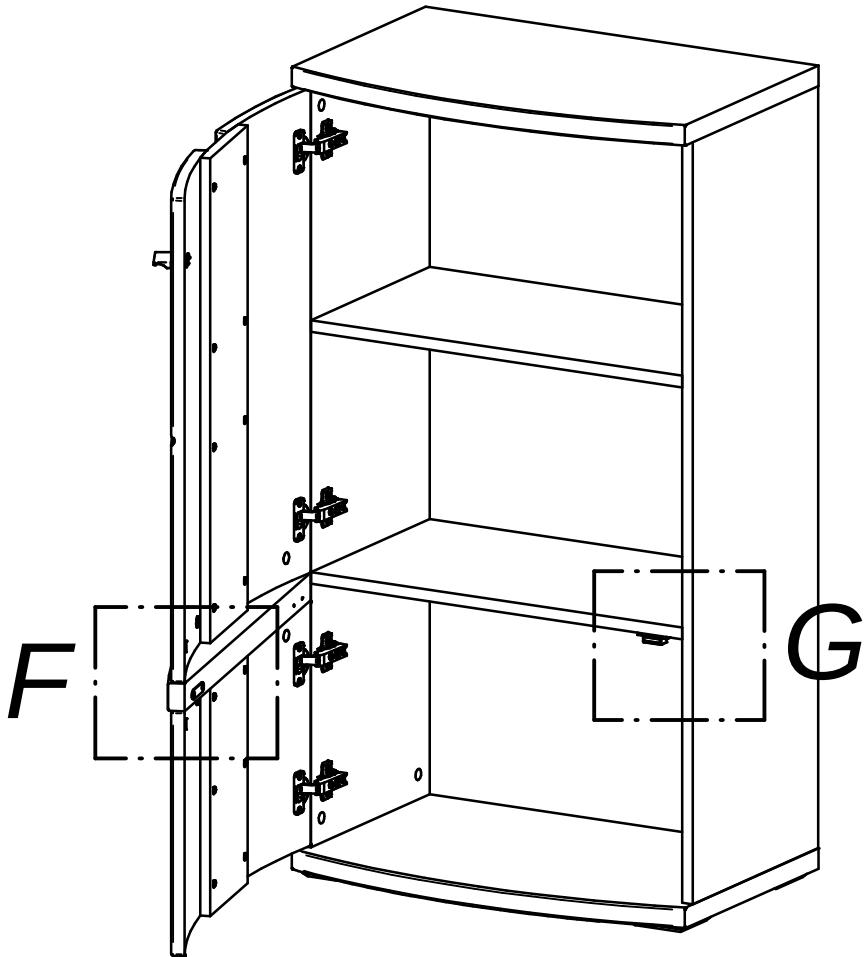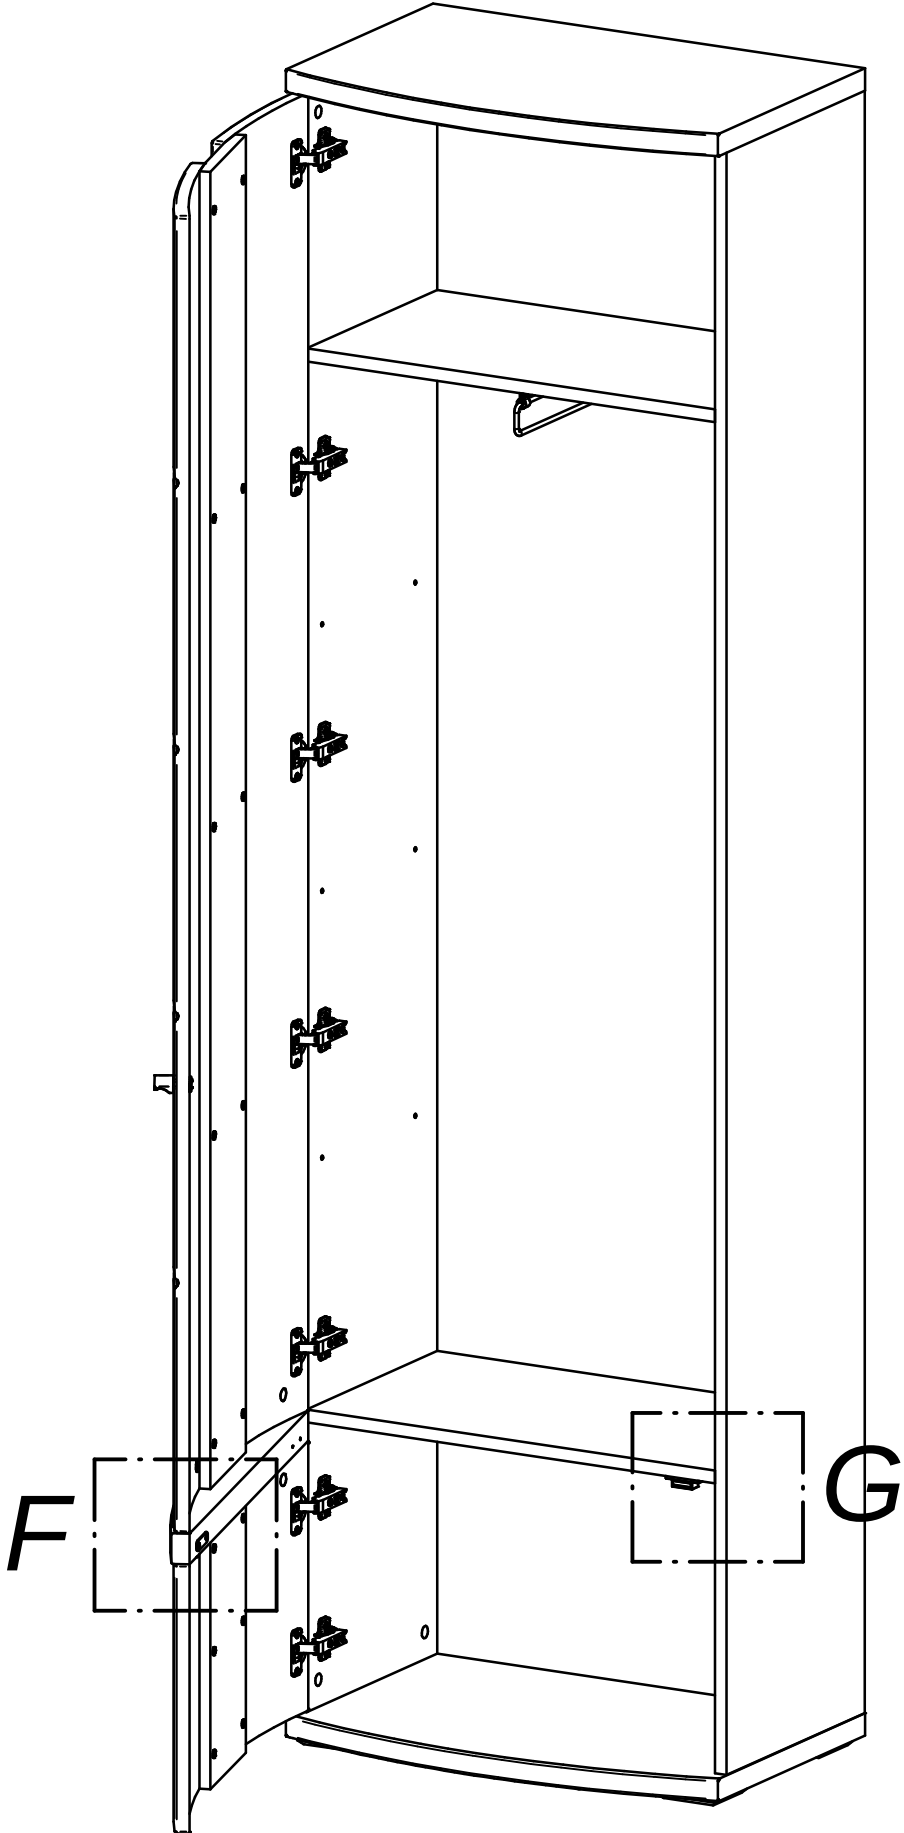


5


SCHUBLADENEINSTELLUNG / REKTIFIKÁCIA ZÁSUVKY

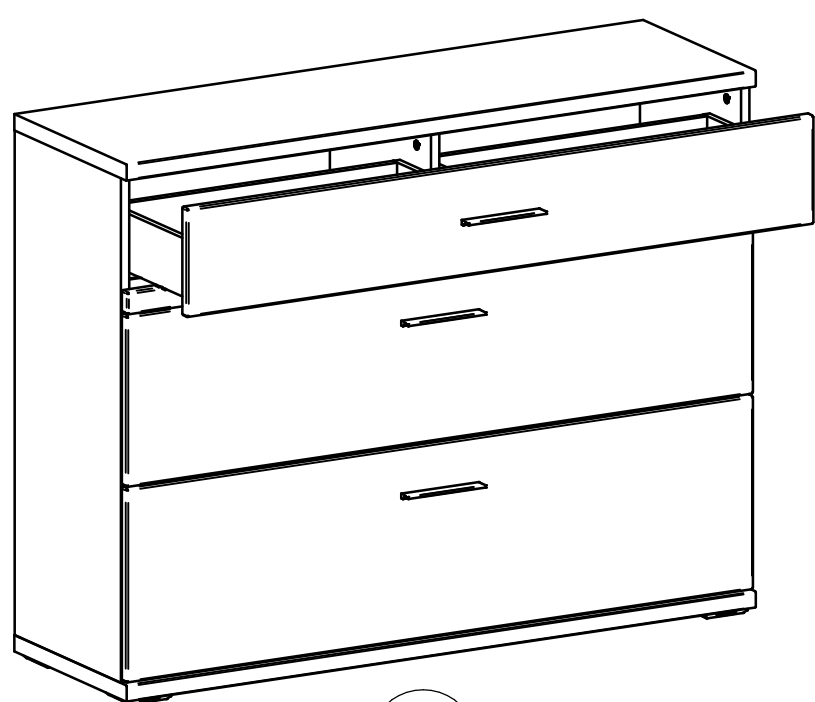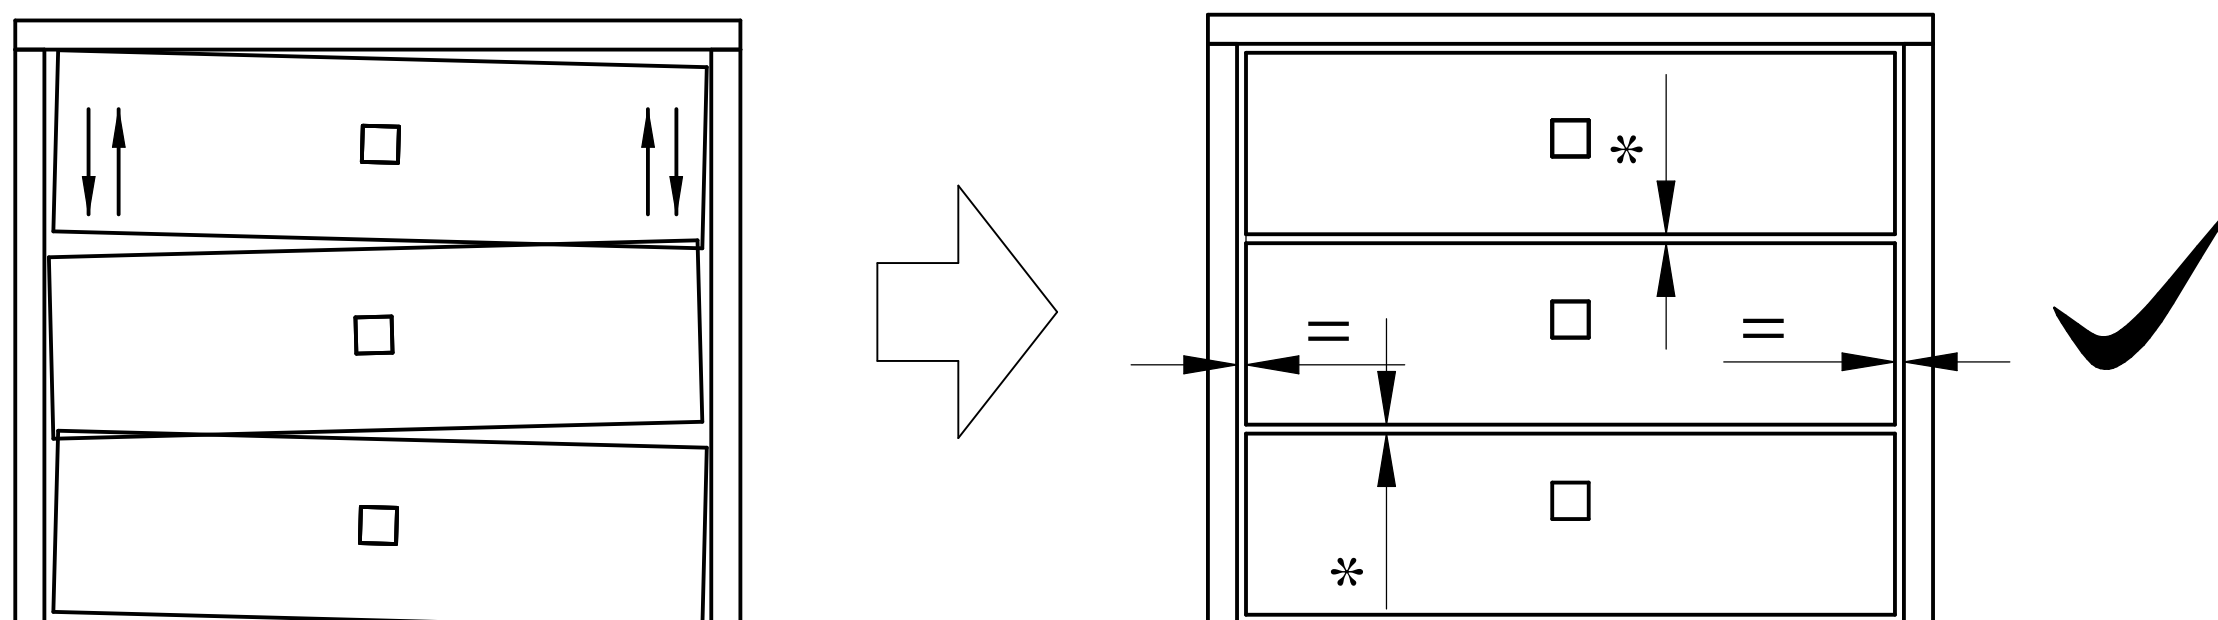


03

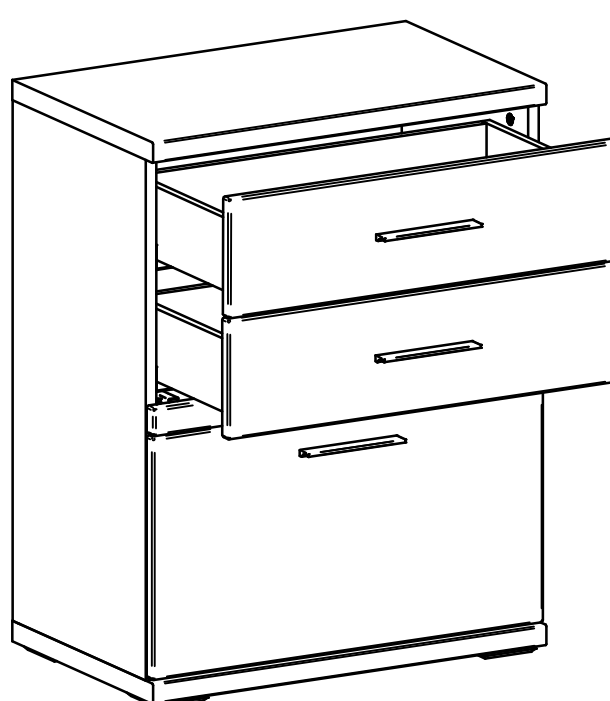


06

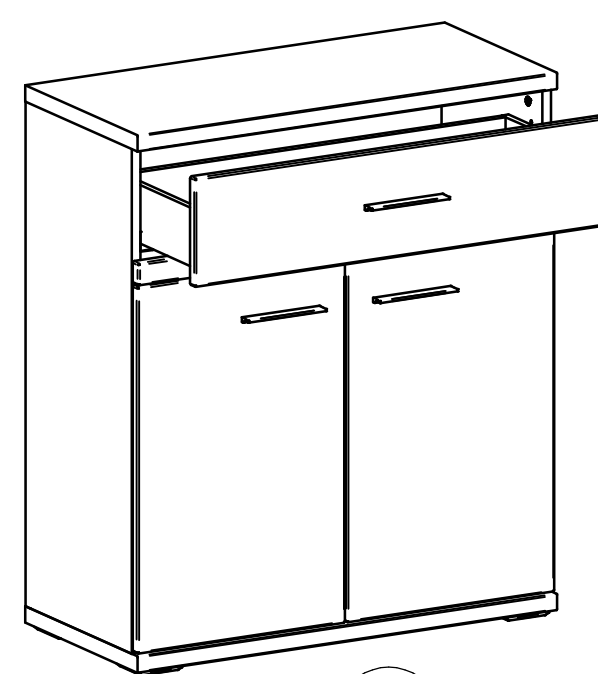







04

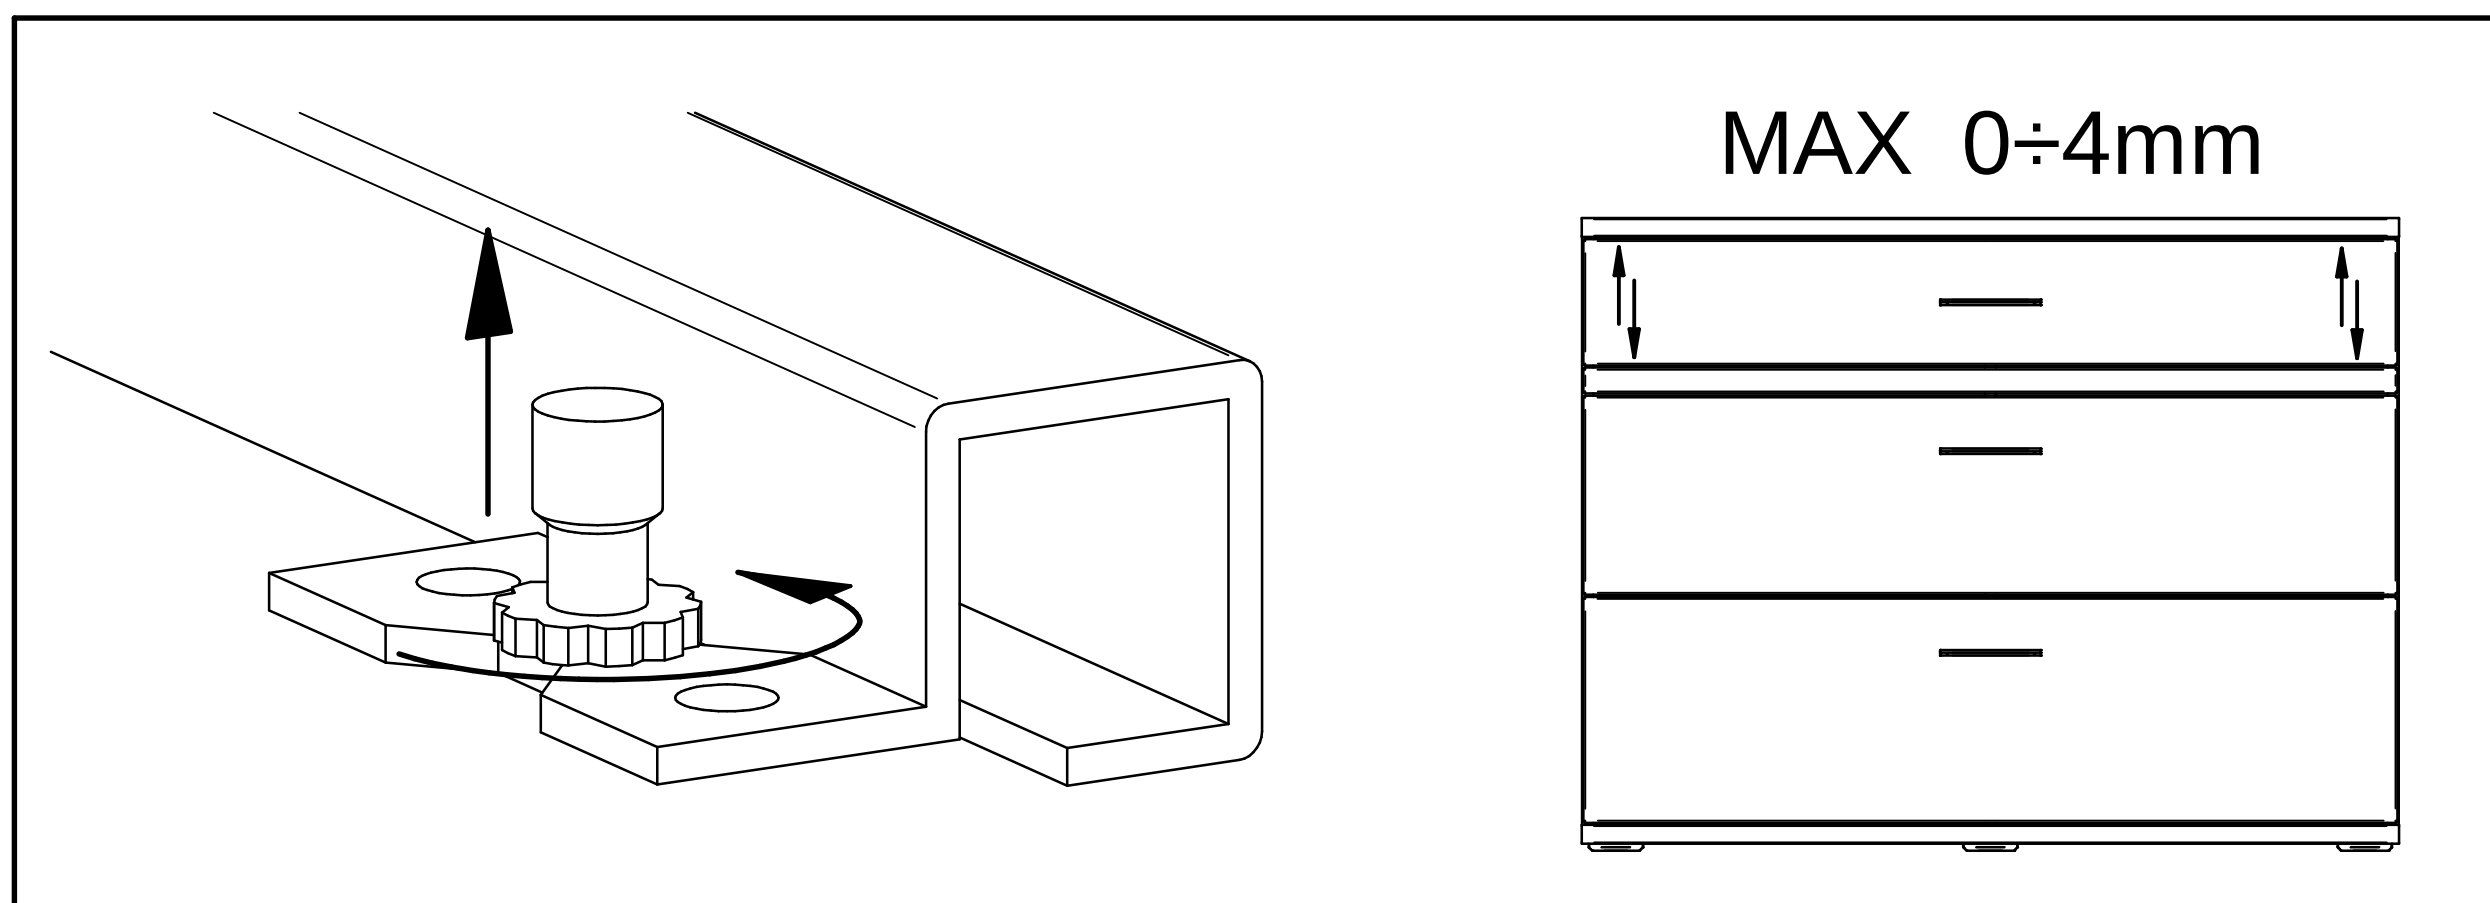

Zafixovanie/upevnenie zásuvkového korpusu a zásuvkového vedenia
Verbindung/Fixierung von Schubkastenschiene und Schubkastenzarge

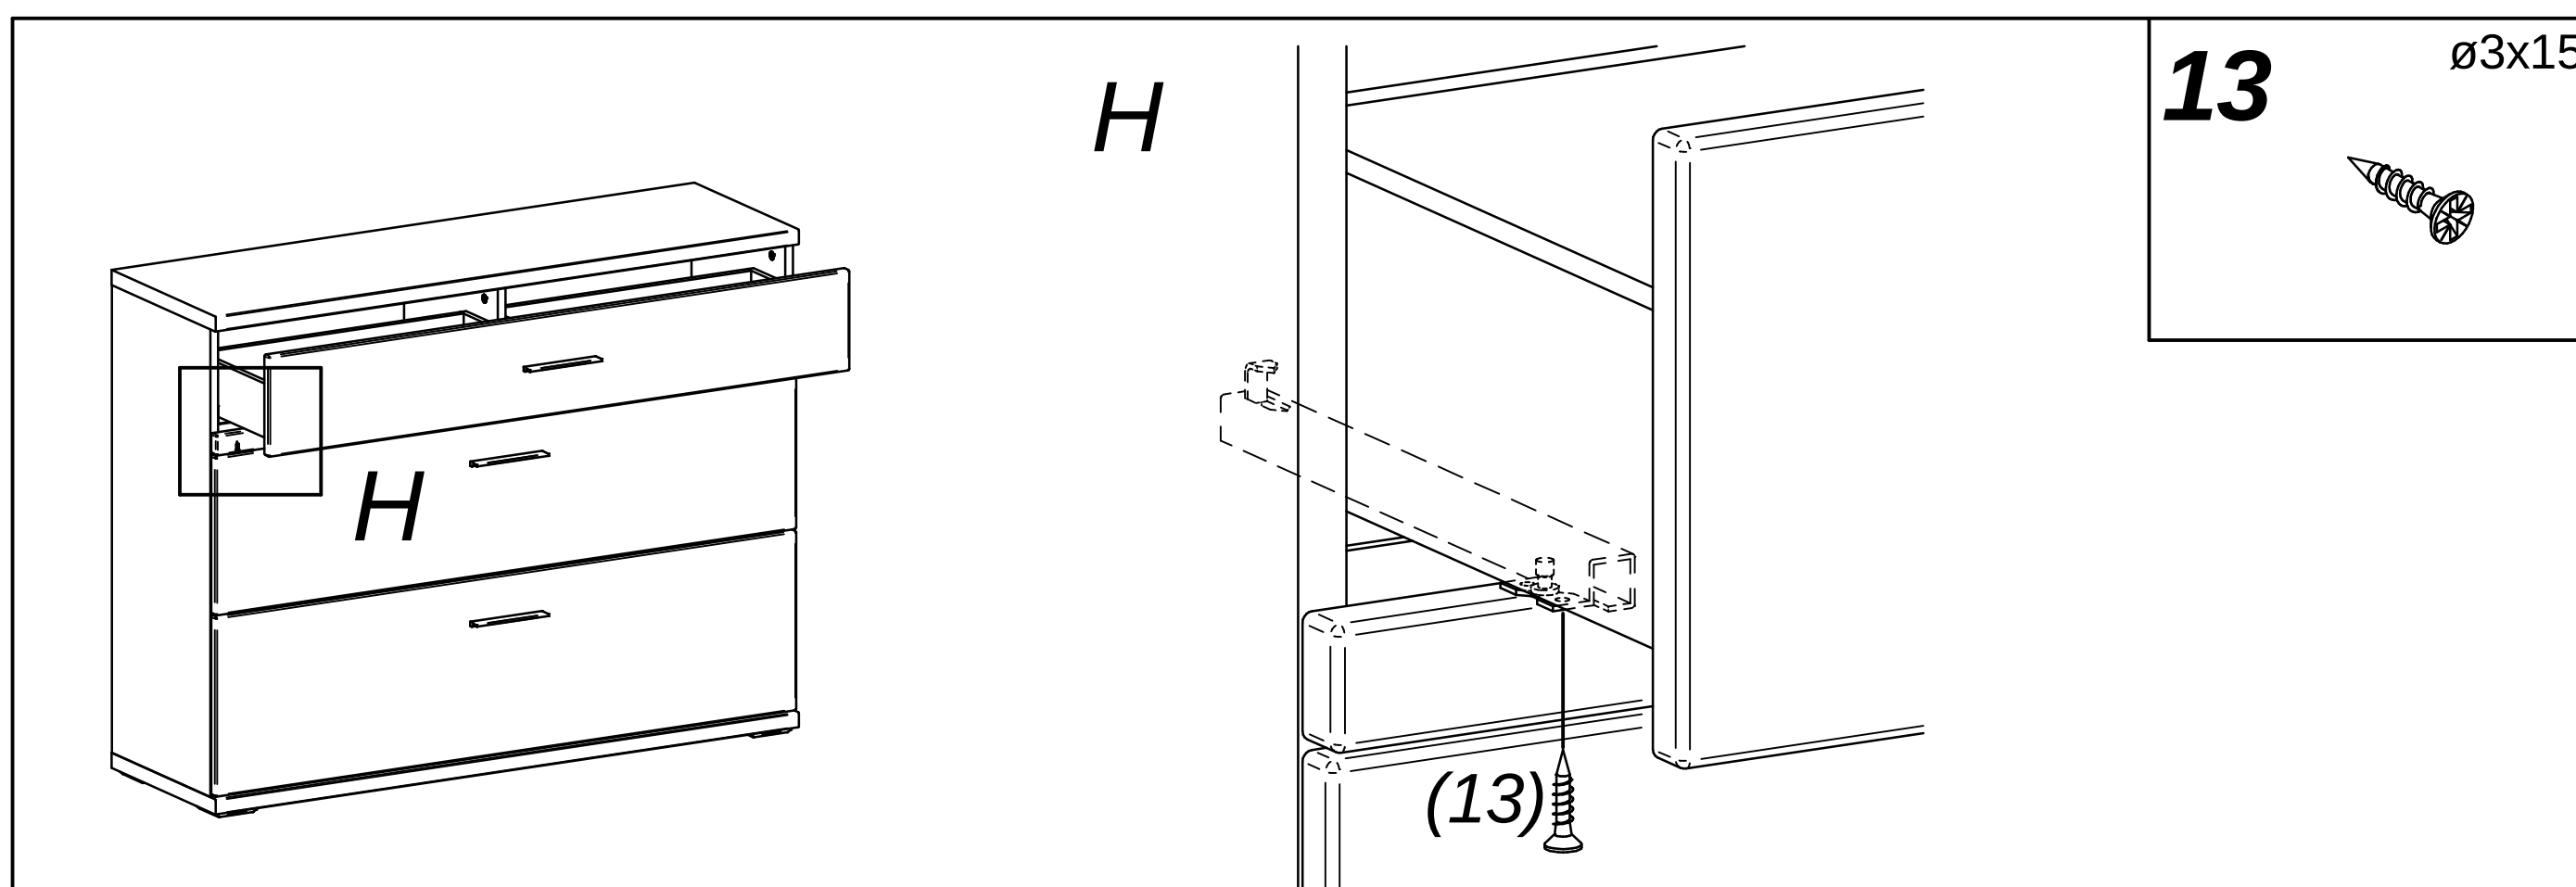

6

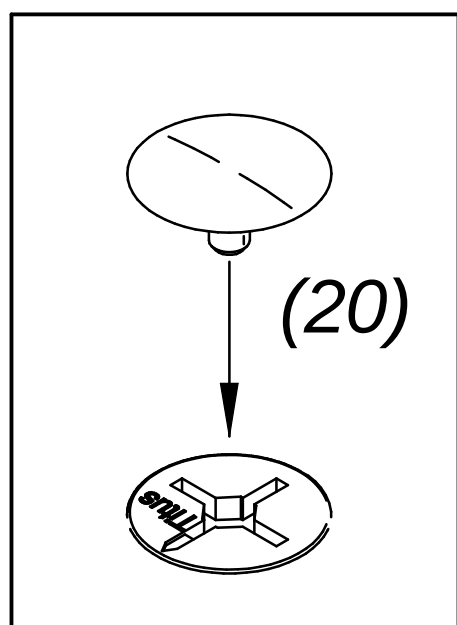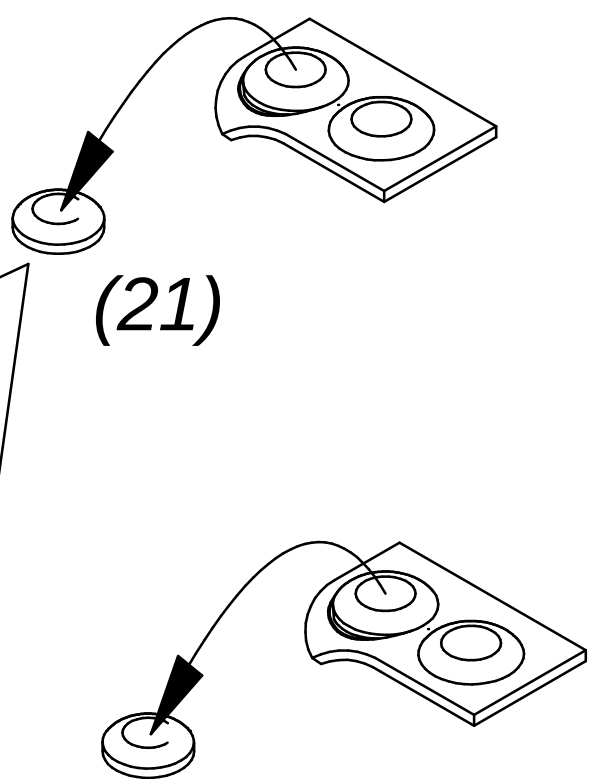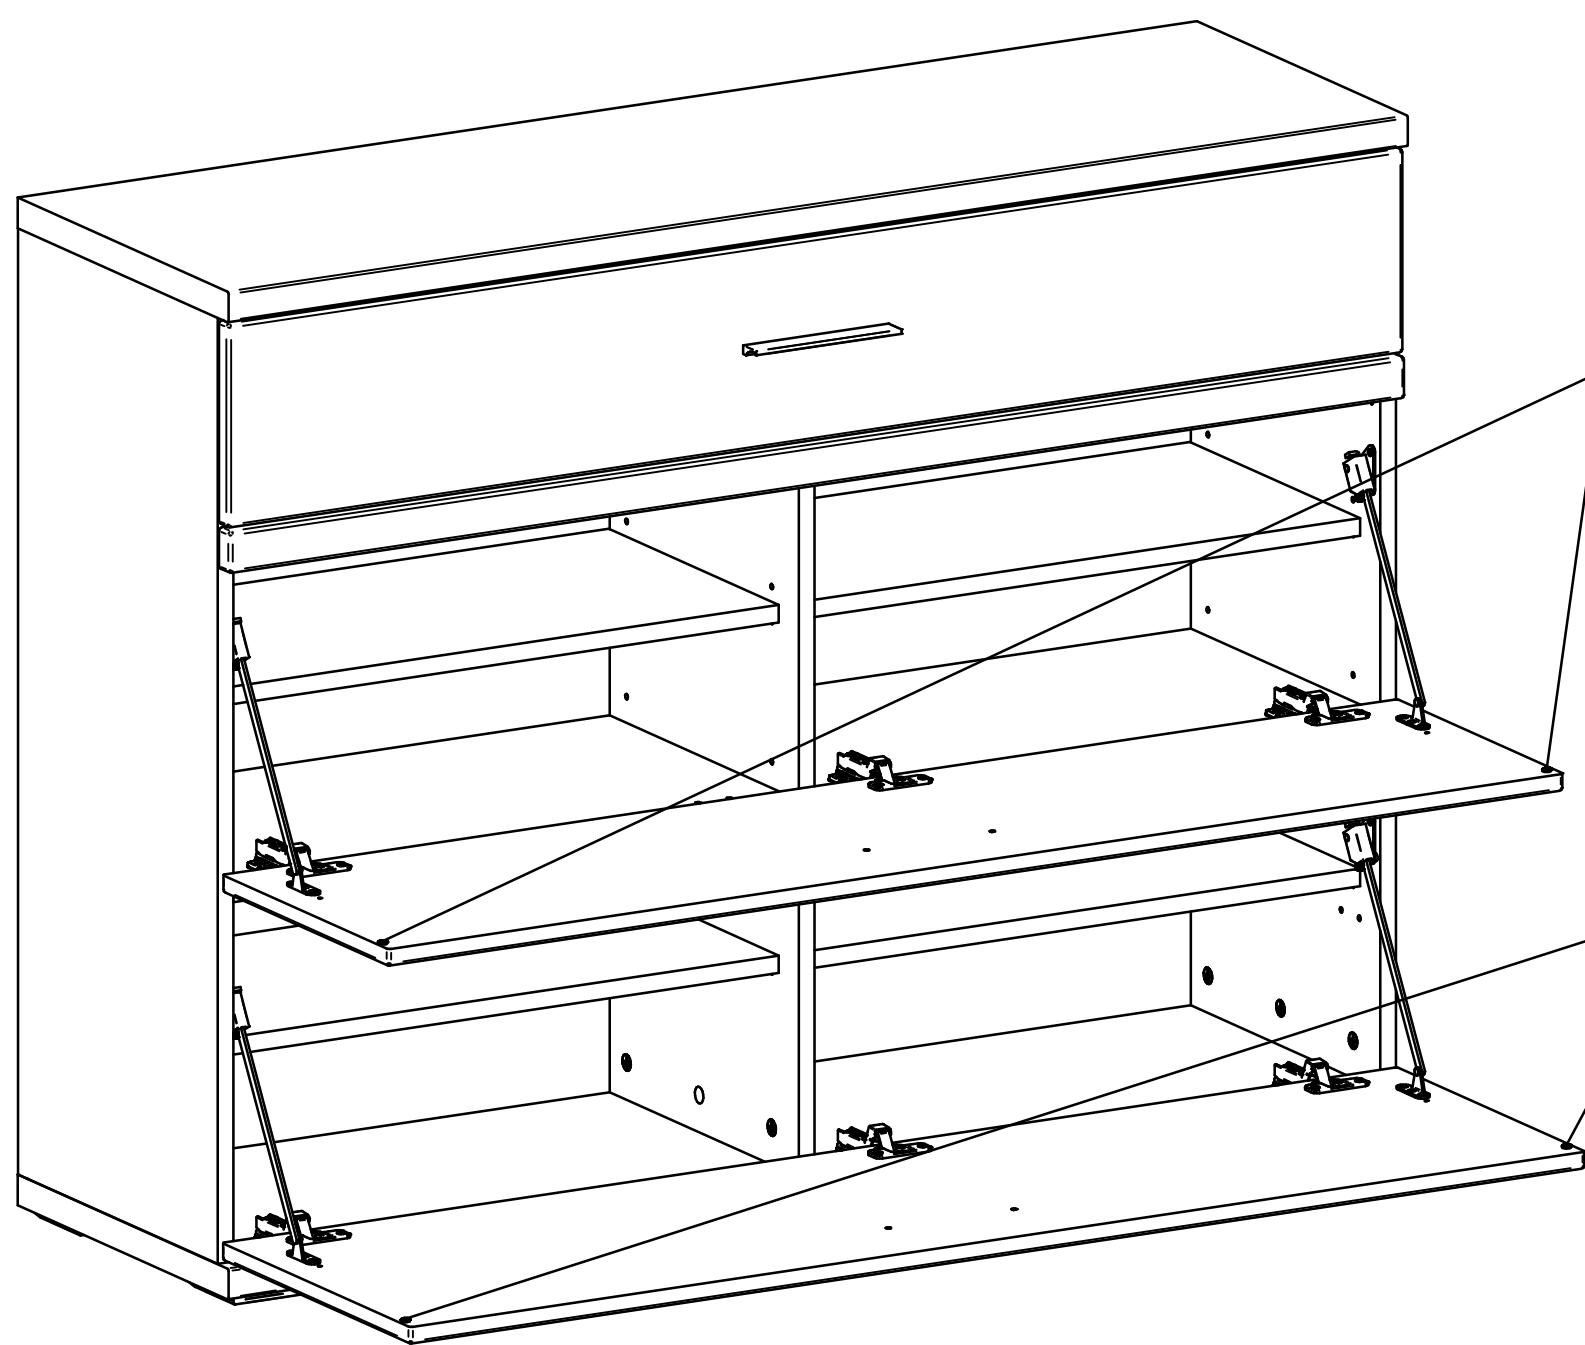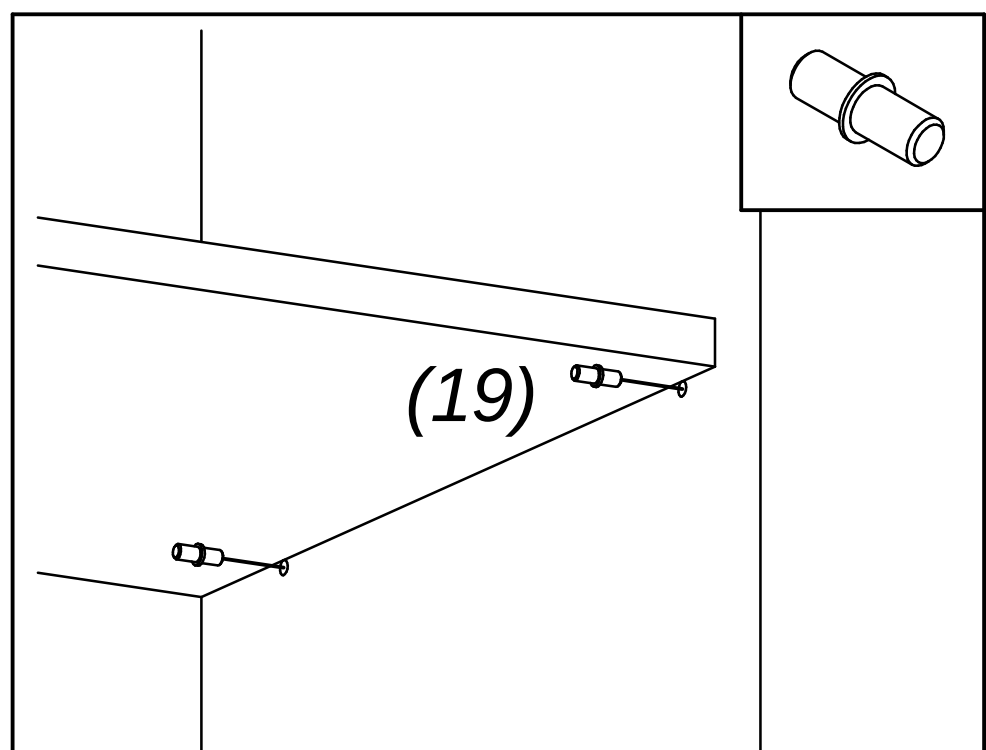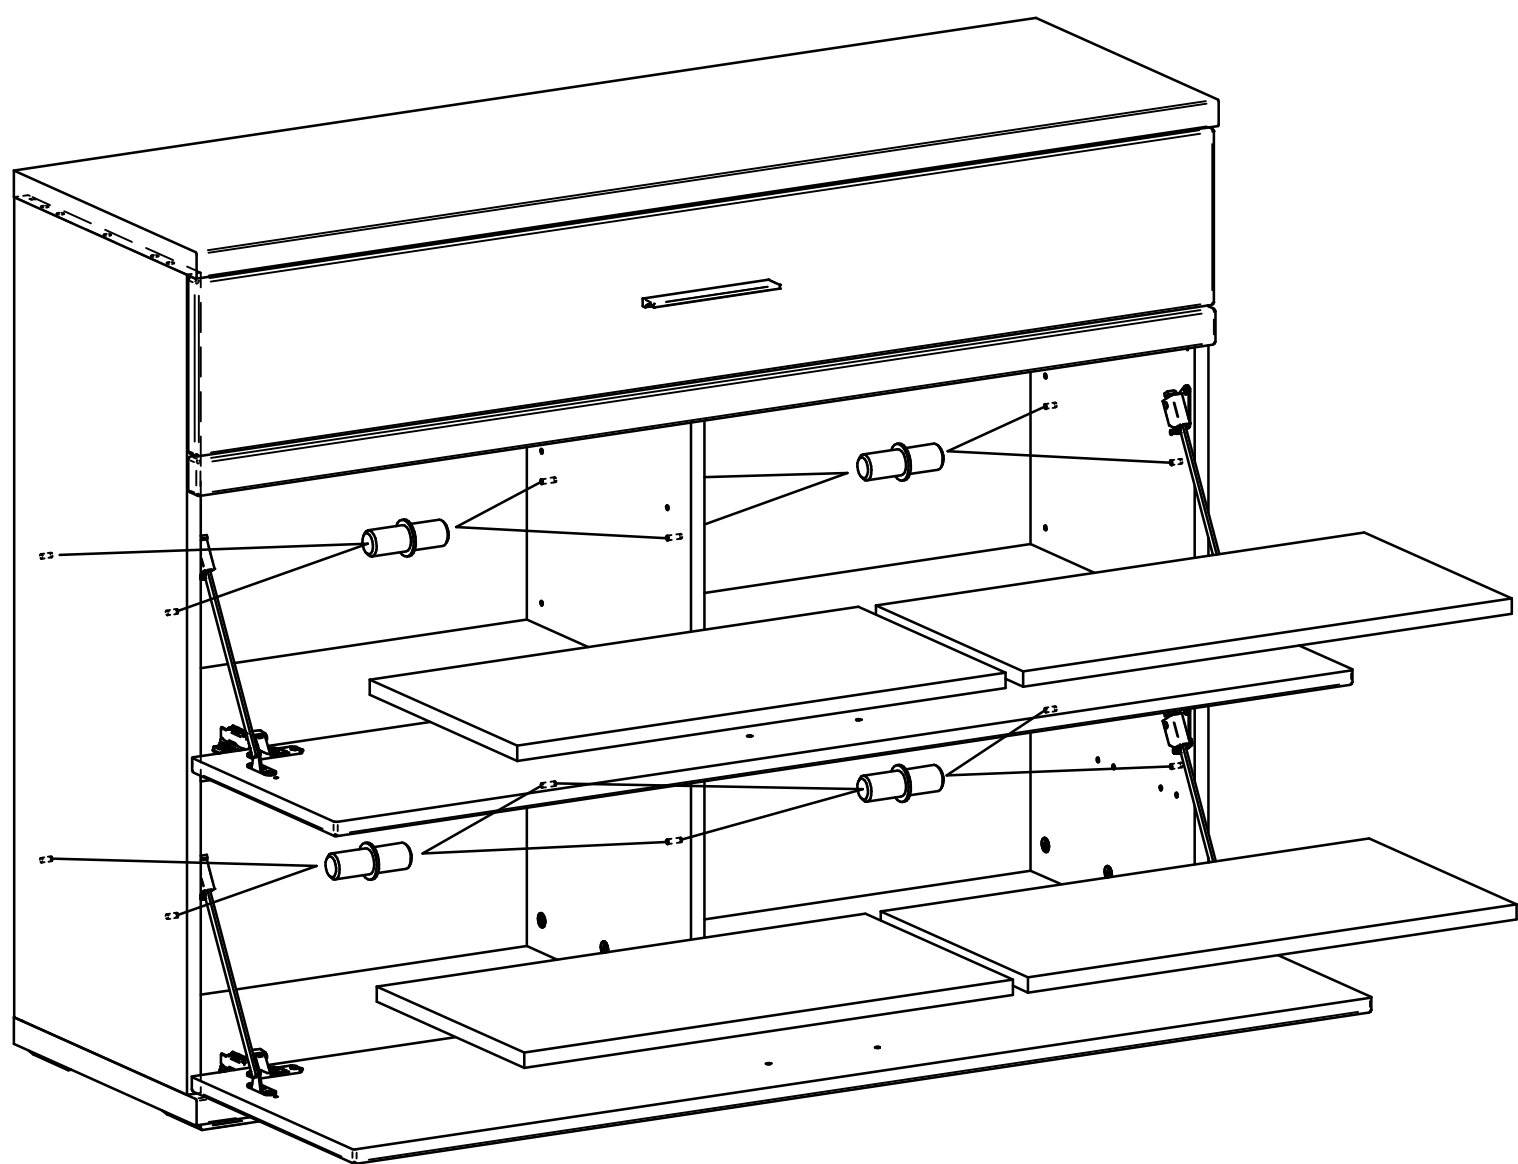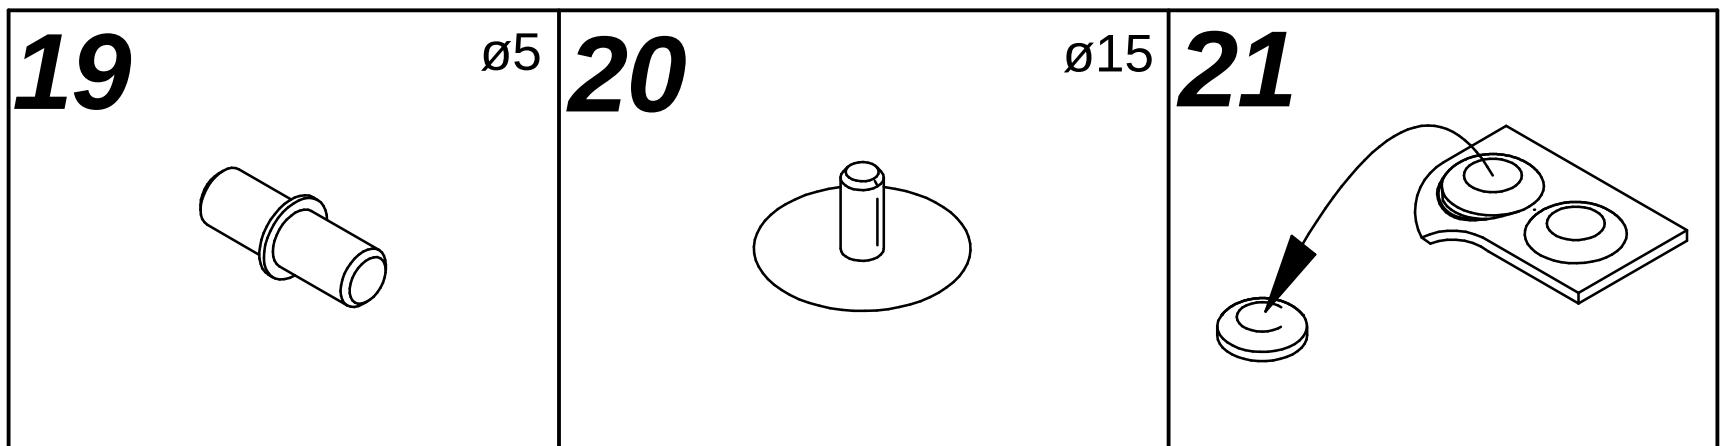

7

