

# Montageanleitung Bettanlage

Ausgabe 2026-09-25



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH


Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: [www.woestmann.info](http://www.woestmann.info) | [info@woestmann.info](mailto:info@woestmann.info)

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.






# MIRANDA

# INHALTSANGABE

| KAPITEL                                                           | SEITE   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Wichtige Hinweise / Pflegehinweise                                | 3 - 4   |
| Übersicht Bettanlage                                              | 5       |
| Übersicht Bauteile                                                | 6 - 7   |
| Übersicht Beschlagteile                                           | 8 - 9   |
| Zubehör LED-Beleuchtung (optional)                                | 10      |
| Montage Bett 1160 / 1180 / 1200 <b>UND</b> Bettschubkästen 1200SK | 11 - 16 |
| Montage <b>NUR</b> Bett 1160 / 1180 / 1200                        | 17 - 20 |
| Montage Konsole 1542 / 1642                                       | 21      |
| Montage Konsole 1543 / 1544 / 1643 / 1644                         | 22 - 23 |
| Montage Paneelaufsatz 1672 / 1673 / 1674                          | 24 - 26 |
| Anschluss Beleuchtungskomponenten                                 | 27      |
| Notizen                                                           | 28      |

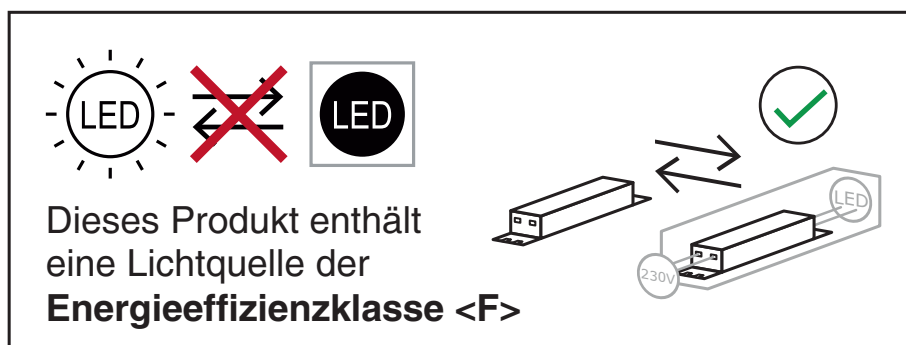

Für die Montage benötigen Sie:

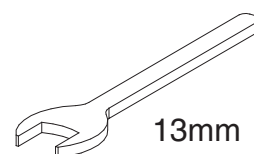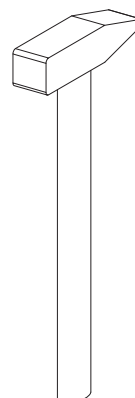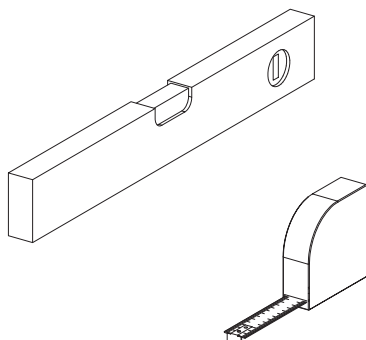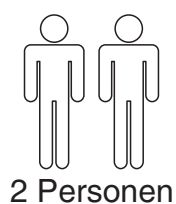

# WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

## **MONTAGEHINWEISE**

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

## **ELEKTRONISCHE SICHERHEIT**

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

## **ALLGEMEINE INFOS**

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

# PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

## **Massivholz und Lack-Markenmöbel**

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

### **[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]**

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuerpulver und andere aggressive Reinigungsmittel.

### **[Raumklima]**

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

### **[Lichteinwirkung]**

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

### **[Massivholz - ein Unikat der Natur]**

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

### **[Toleranzen]**

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.**

# ÜBERSICHT BETTANLAGE MIRANDA

**Bett 1160 / 1180 / 1200**




Seiten  
17 - 20

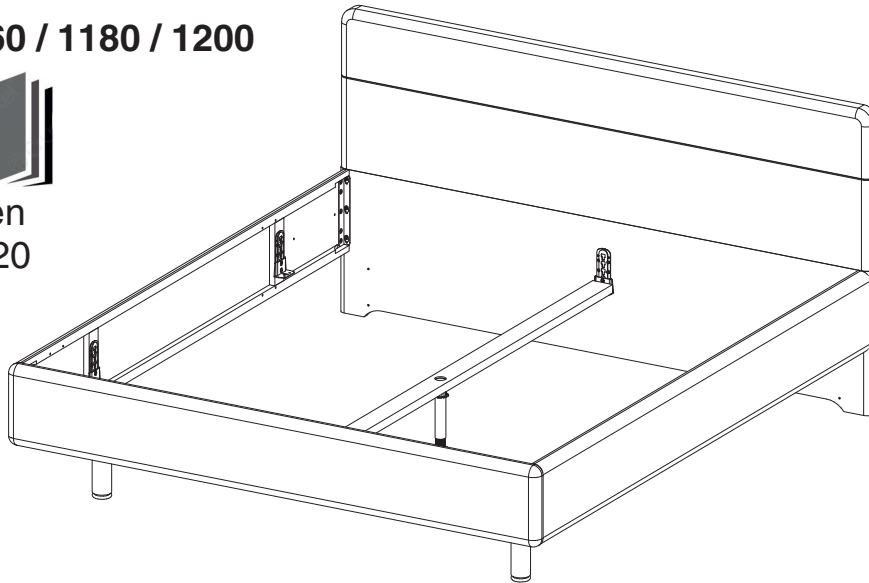

**Paneelaufsatz (links / rechts)  
1672(B) / 1673(B) / 1674(B)**



Seiten  
24 - 26

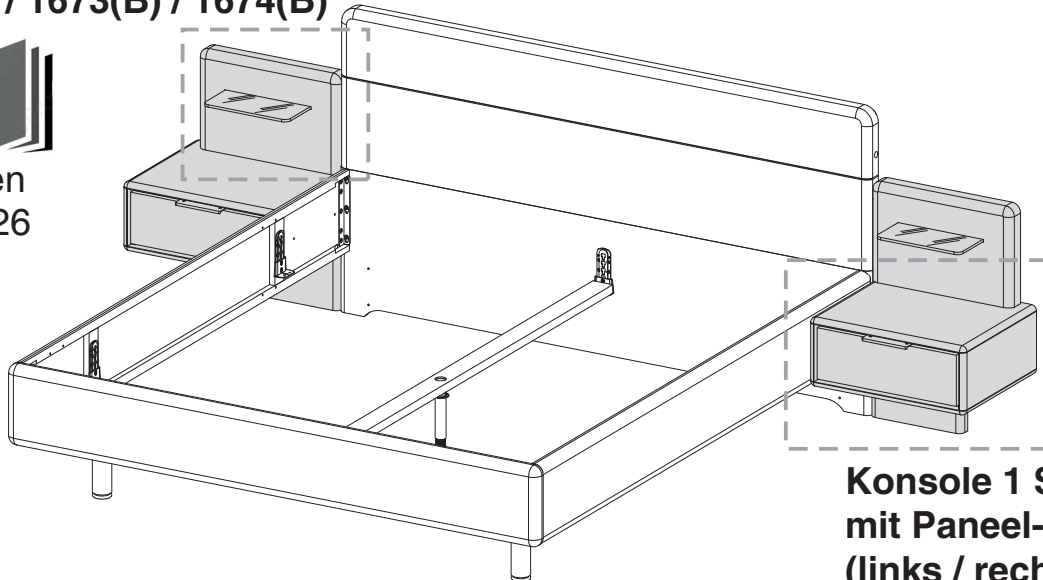


**Konsole 1 Schubkasten  
mit Paneel-Unterteil  
(links / rechts)  
1543 / 1544 / 1643 / 1644**

**Bettschubkasten 1200SK**



Seiten  
11 - 16

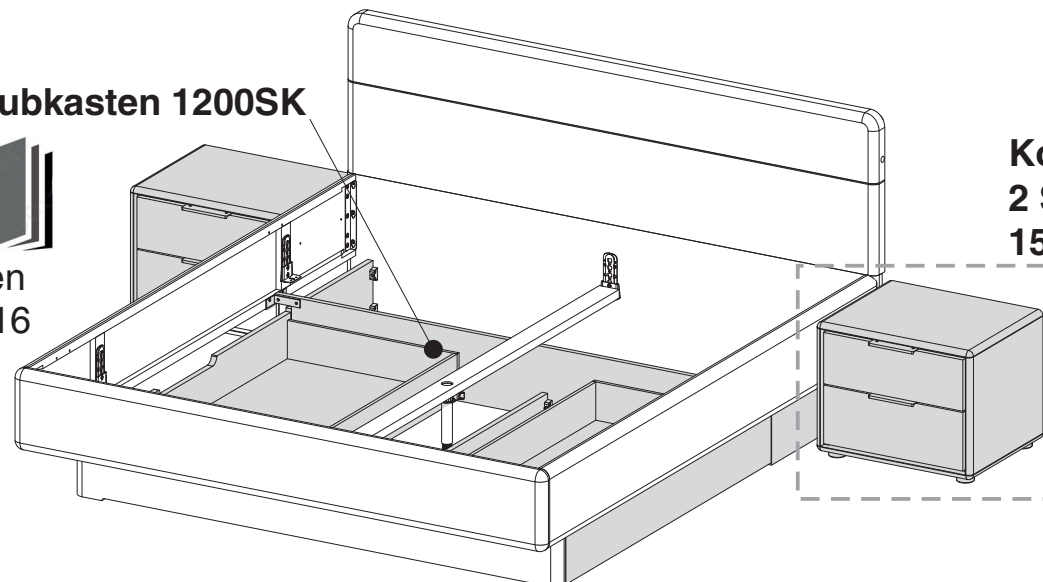

**Konsole  
2 Schubkästen  
1542 / 1642**




Seite  
21


# ÜBERSICHT BAUTEILE - 1

## Bett 1160 / 1180 / 1200

- ① Kopfteil
- ② Fussteil
- ③ Bettseite, links / rechts (2x)
- ④ Querstrebe
- ⑤ Mittelbalken

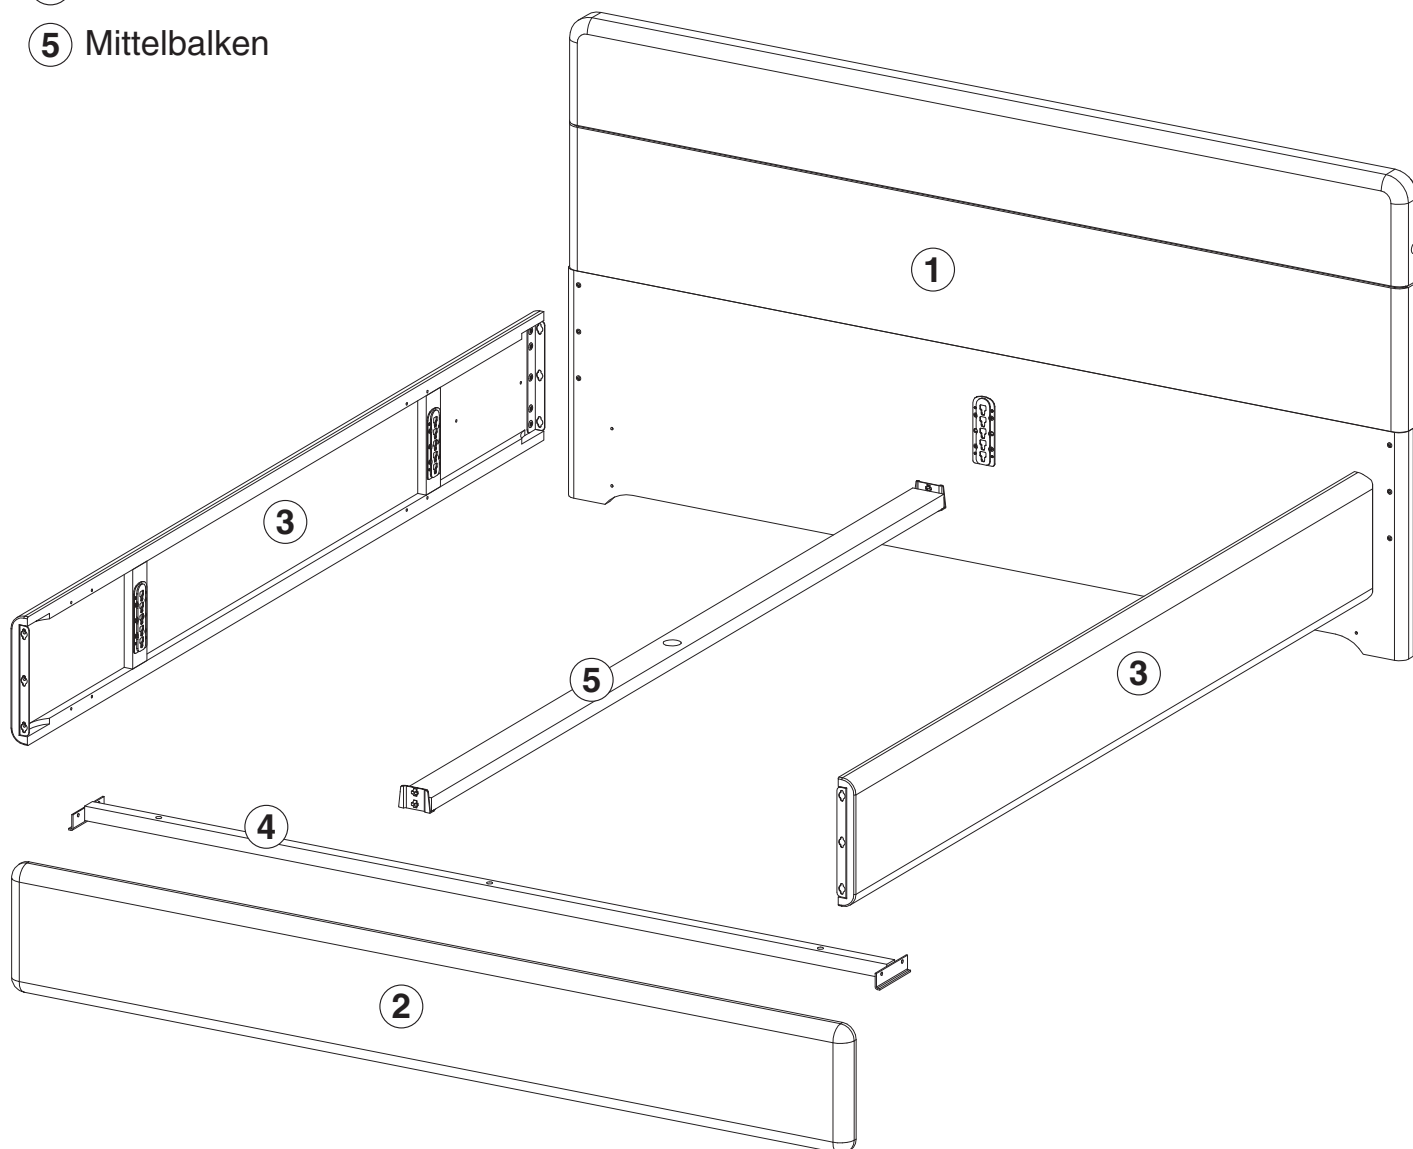


## Konsole 1542 / 1642

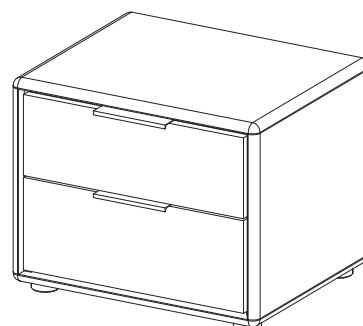

# ÜBERSICHT BAUTEILE - 2


## Bettschubkasten 1200SK

- ⑥ Kreuzkopfteil
- ⑦ Kreuzfussteil
- ⑧ Sockelblende, links / rechts (2x)
- ⑨ Verbindungssockel
- ⑩ Schubkasten (2x)

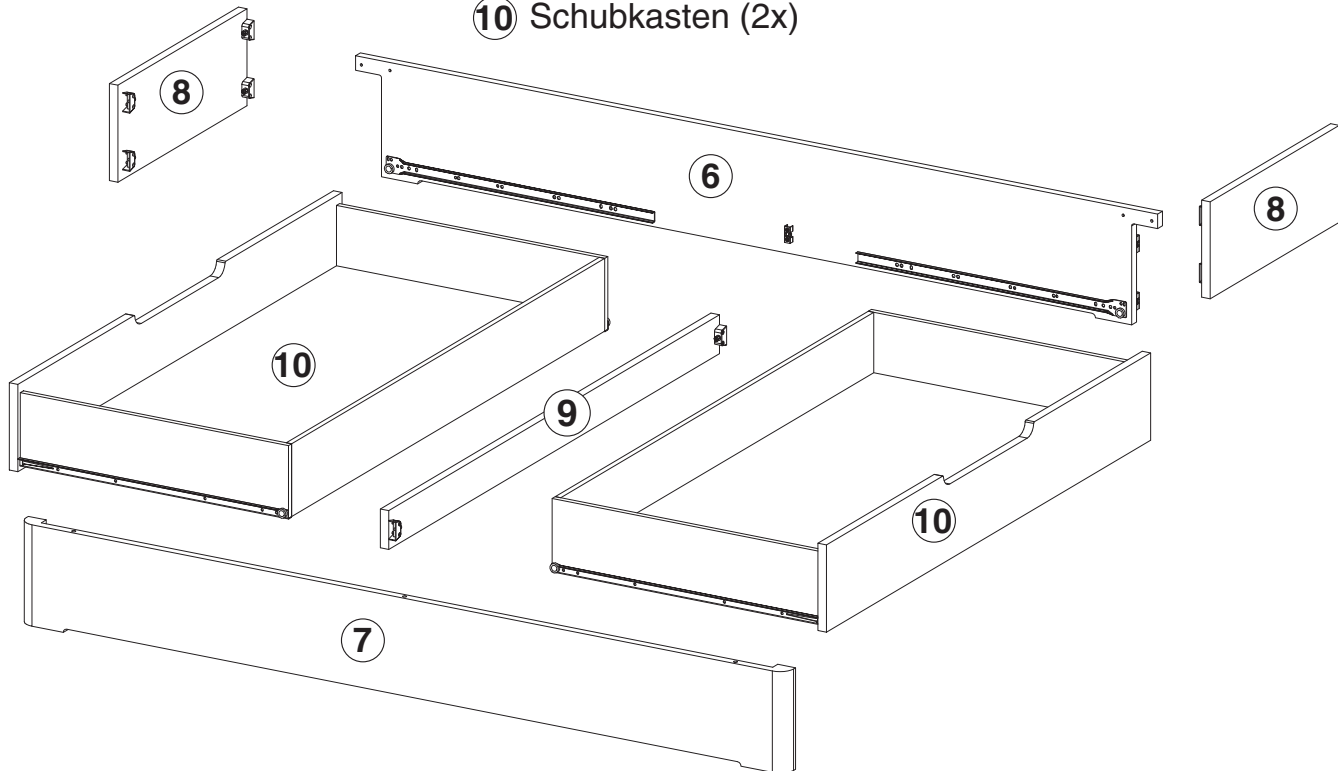


## Paneelaufsatz (links / rechts) 1672(B) / 1673(B) / 1674(B)

- ⑬ Aufsatzpaneel, links
- ⑭ Aufsatzpaneel, rechts
- ⑮ Glasboden (2x)

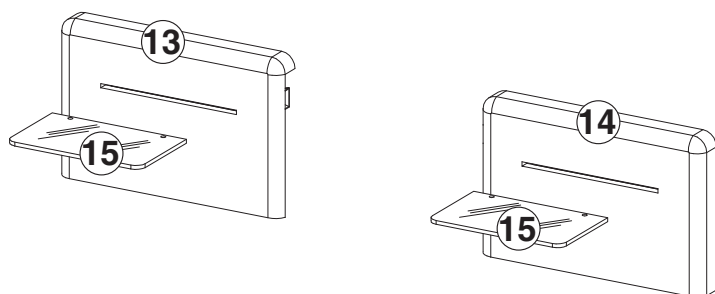

## Konsole (links / rechts) 1543 / 1544 / 1643 / 1644


- ⑪ Konsole, links / rechts
- ⑫ Blende, links / rechts

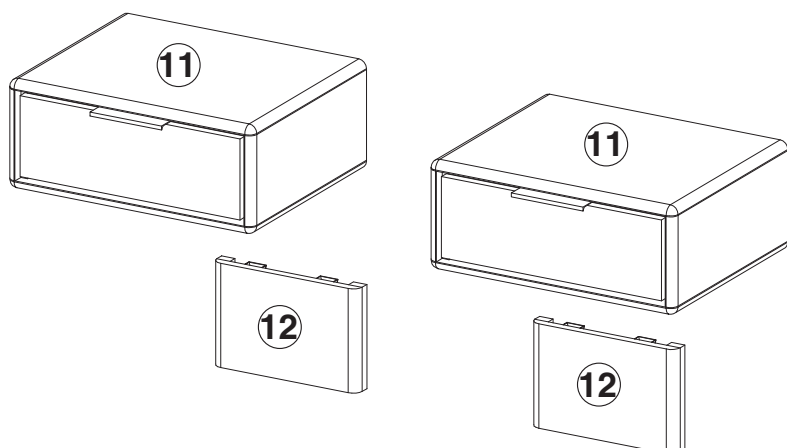

# ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 1

## Beschläge Bett 1160 / 1180 / 1200

Senkkopfschraube

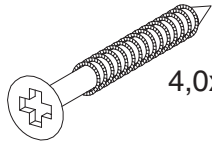


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x

Gewindeschraube



M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

12x

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515B

8x


Bettbeschlag  
(vormontiert)

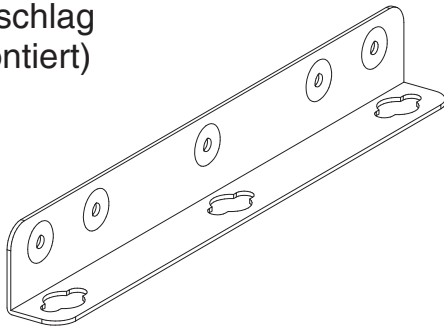

Teile-Nr. 160EBS701

6x


Stützfuss f. Mittelbalken

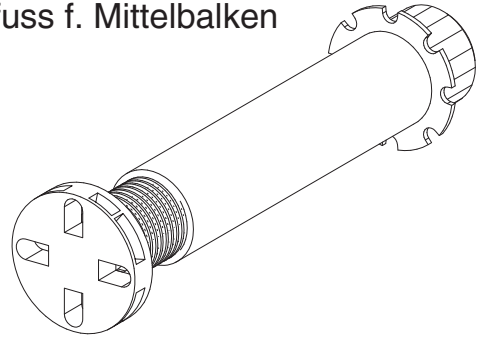

Teile-Nr. 000EBS700

1x

Auflagewinkel

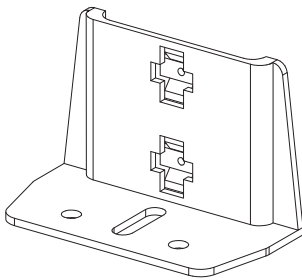


davon 2x vormontiert

Teile-Nr. 000EBS7062

6x


Verlängerung f. Stützfuss

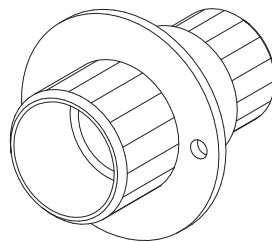

Teile-Nr. 000EBS700-1

1x


Einhängeplatte  
(vormontiert)

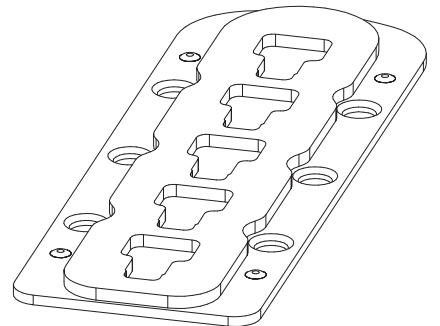

Teile-Nr. 000EBS7061

6x

Senkkopfschraube




4,0x20mm

Teile-Nr. 000ESS4020B


4x

Trapezbeschlag  
(vormontiert)

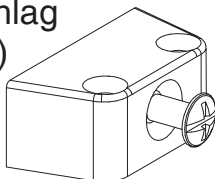

Teile-Nr. 000EBS533OT

Stützfuss

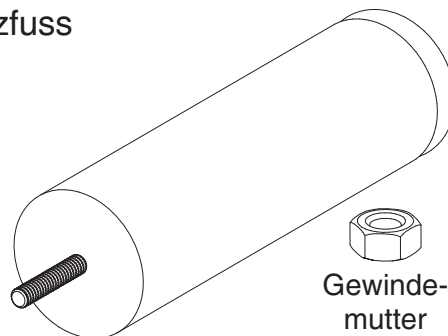

Teile-Nr. 021EBS037



Gewinde-  
mutter



Unterleg-  
scheibe


2x

Bei Bestellung eines optionalen Bettschubkastens werden keine Stützfüsse mitgeliefert, da diese beim Bettschubkasten nicht benötigt werden.

# ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 2

## Beschläge Bett-Schubkasten 1200SK

Senkkopfschraube

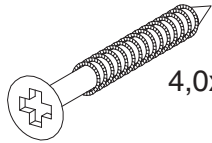


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x

Senkkopfschraube



4,0x20mm

Teile-Nr. 000ESS4020B

8x

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515B

4x


Haltestück

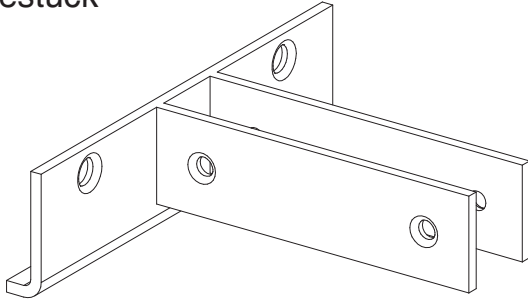

Teile-Nr. 160EBS115

2x

Senkkopfschraube

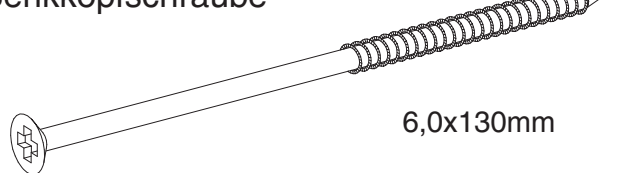


6,0x130mm

Teile-Nr. 000ESS6130B

3x


Trapezbeschlag  
(vormontiert)

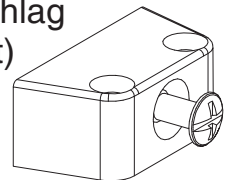

Teile-Nr. 000EBS533OT

## Beschläge Konsole 1543 / 1544 / 1643 / 1644

Senkkopfschraube

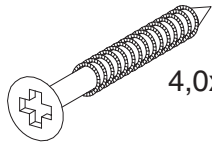


4,0x35mm

4x /

Teile-Nr. 90EBB907B

8x

Griff

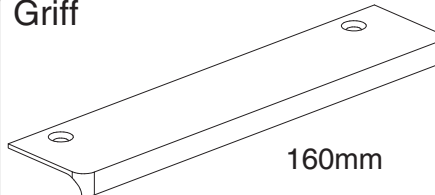


160mm

Teile-Nr. 013EGR022

1x / 2x

Griffschraube




3,5x25mm

160EGR285B

2x / 4x

## Beschläge Konsole 1542 / 1642

Senkkopfschraube

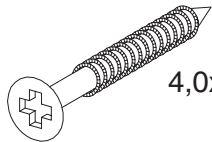


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x

Griff

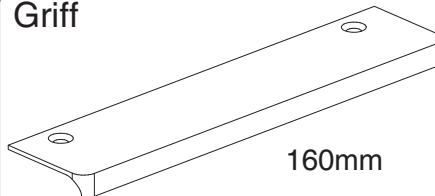


160mm

Teile-Nr. 013EGR022

4x

Griffschraube




3,5x25mm

160EGR285B

8x

## Beschläge Paneelaufsatz 1672 / 1673 / 1674

Senkkopfschraube

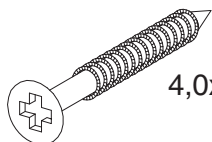


4,0x35mm

5x /

Teile-Nr. 90EBB907B

10x

Höhenversteller

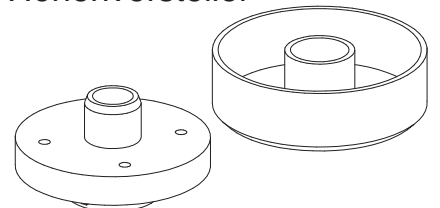

Unterteil 000EBS111

Oberteil 000EBS110


8x

# ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

## LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

**15 Watt**

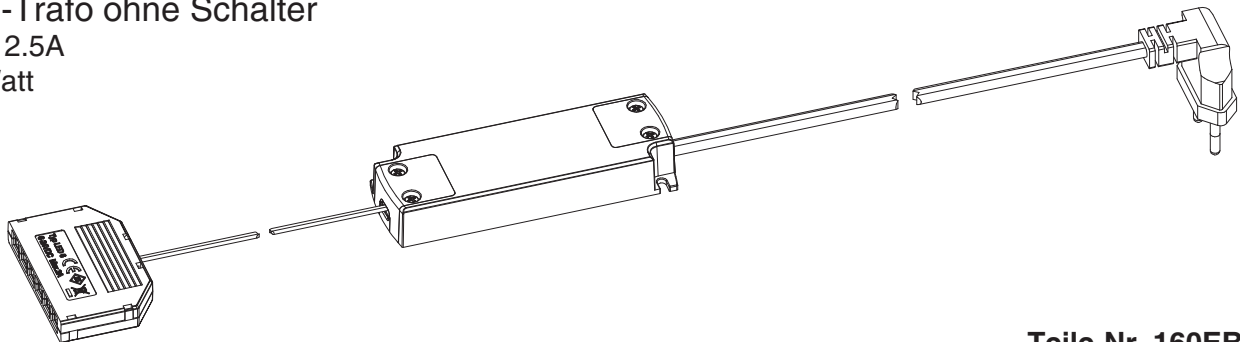


Teile-Nr. 160EBL595

## LED-Trafo ohne Schalter


max. 2.5A

**30 Watt**

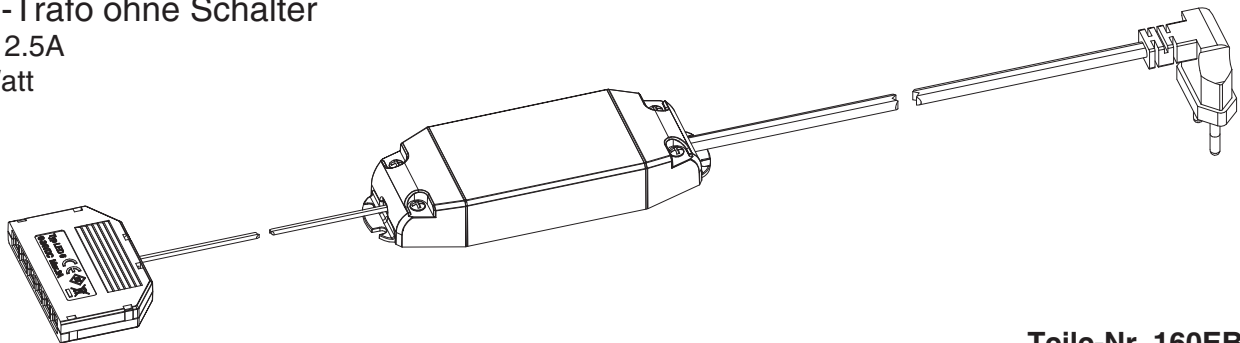


Teile-Nr. 160EBL596

## LED-6-fach Verteiler

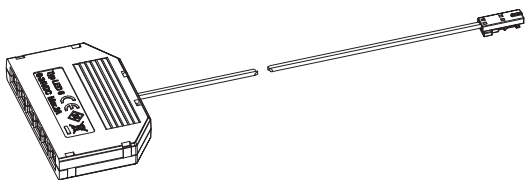

Teile-Nr. 000EBL794

## LED-1fach-Verlängerung

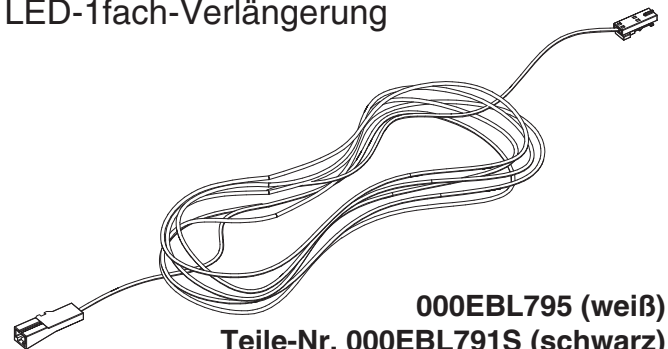


000EBL795 (weiß)


Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

# AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK

## Bettschub- kasten + Bett

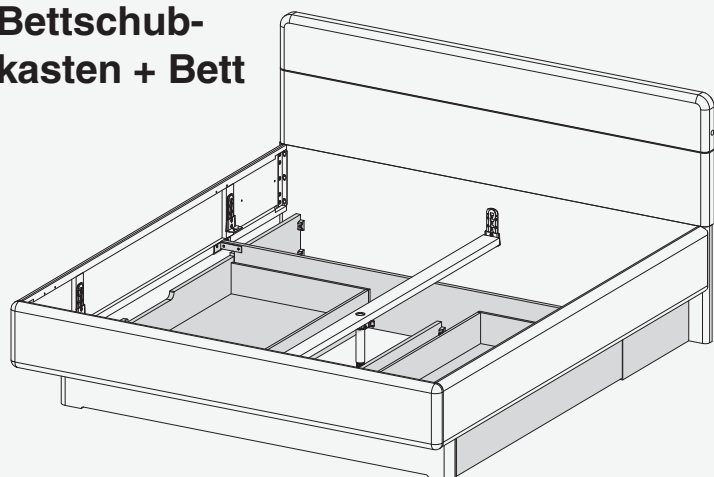


### Haltestück

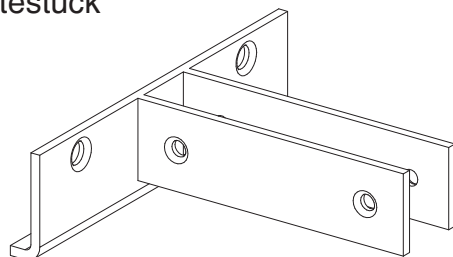

Teile-Nr. 160EBS115

2x


### Stützfuss f. Mittelbalken

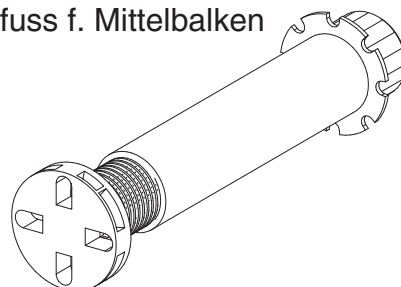

Teile-Nr. 000EBS700

1x


### Verlängerung f. Stützfuss

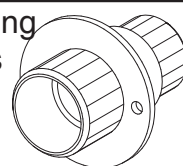

Teile-Nr. 000EBS700-1

1x

### Senkkopfschraube

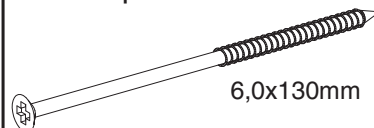

6,0x130mm

Teile-Nr. 000ESS6130B

3x

### Senkkopfschraube



3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515B


8x

1



5

!

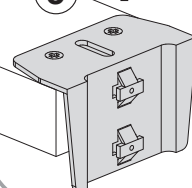

5

3,5x15mm

6

2

6

6,0x130mm

4

7

3

# AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK

Gewindeschraube




M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

3x


Senkkopfschraube



3,5x15mm


Teile-Nr. 000ESS3515B

2x

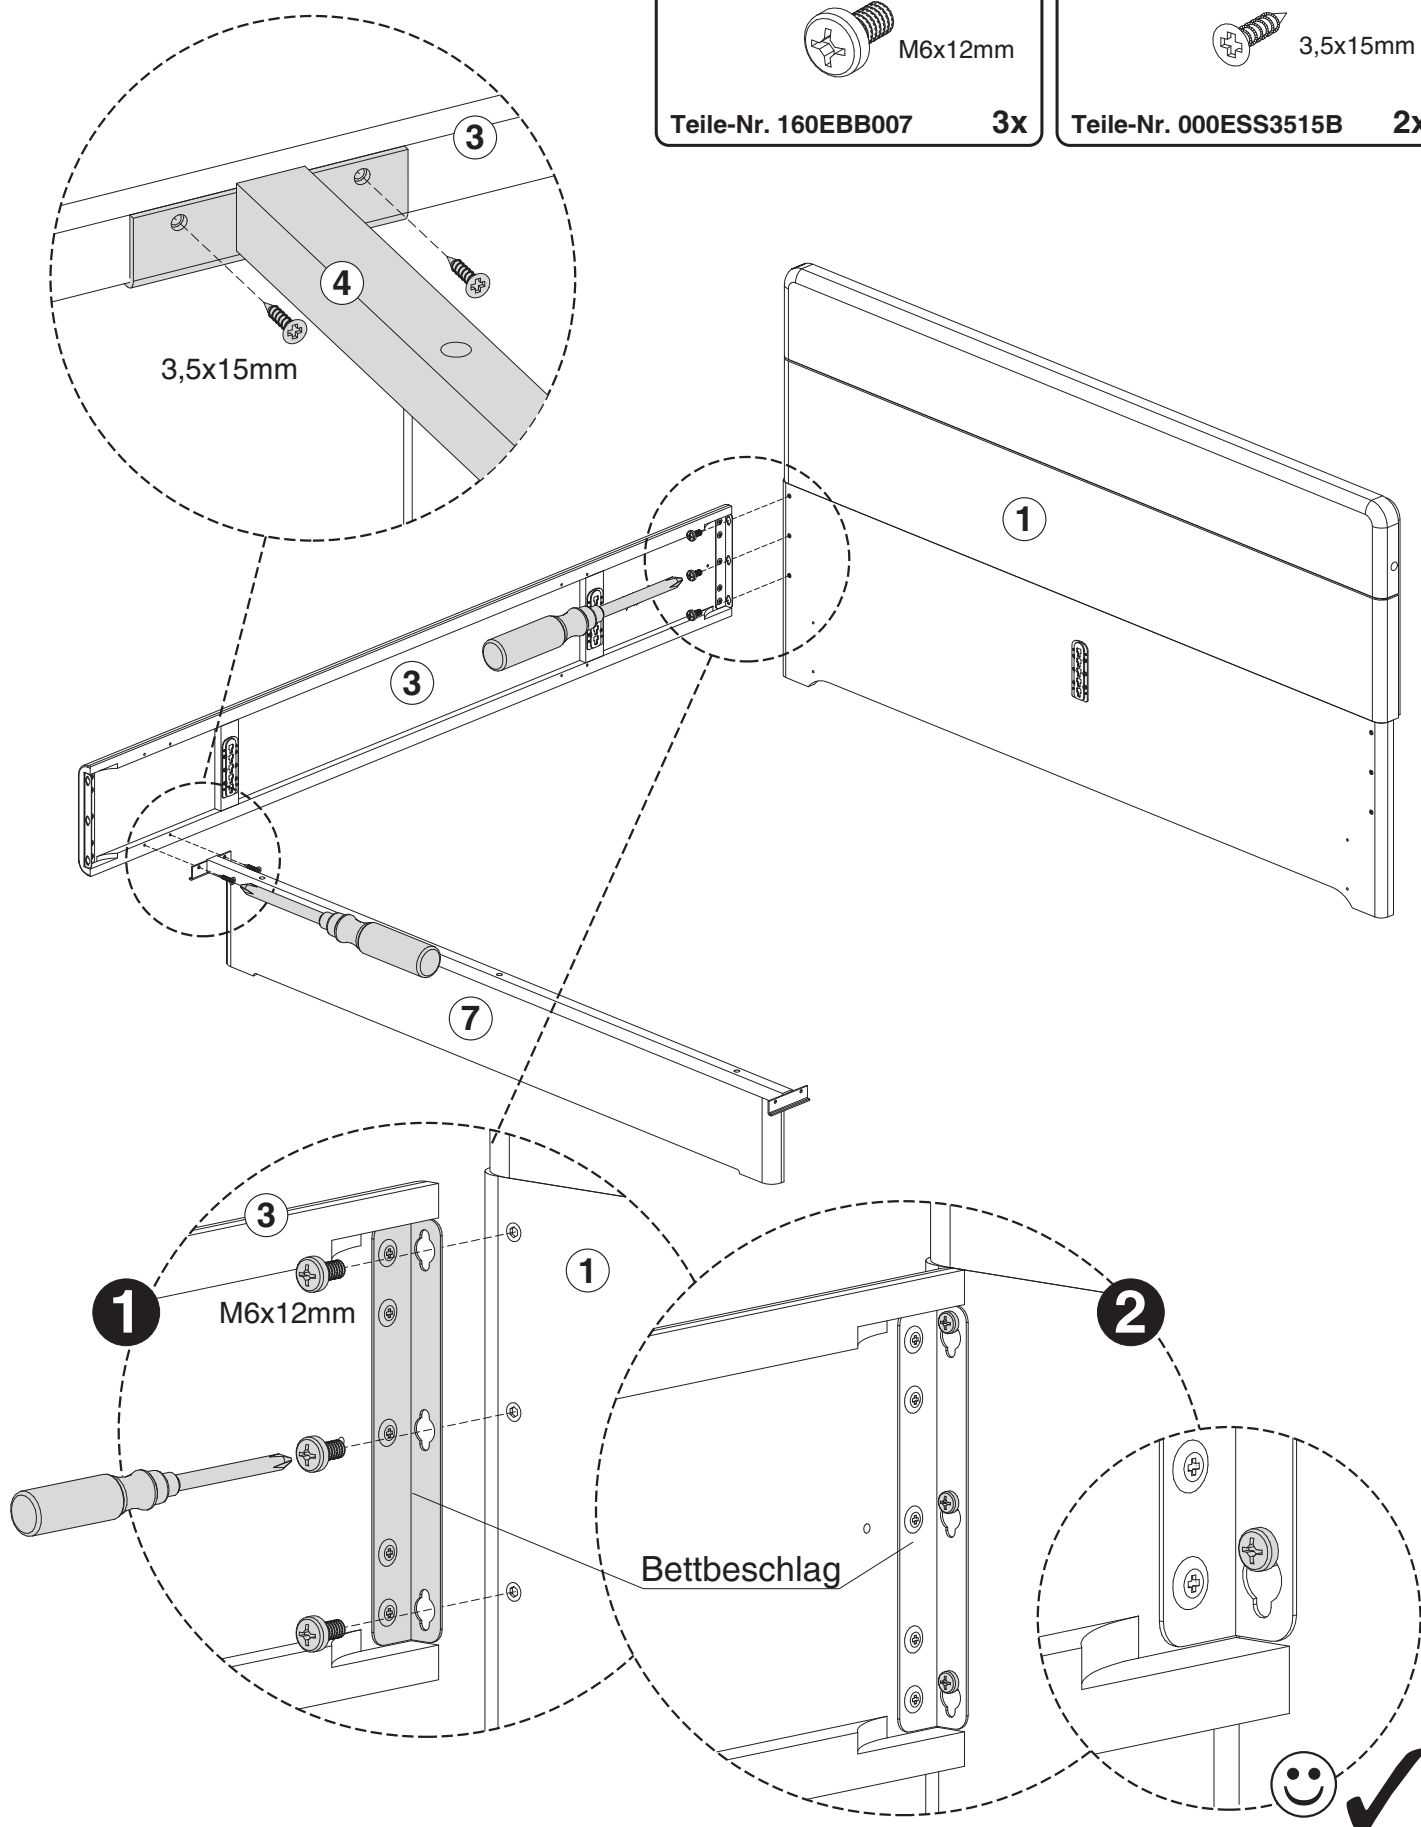

# AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK

Senkkopfschraube

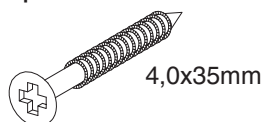


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x

Senkkopfschraube







3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515B

2x

links + rechts

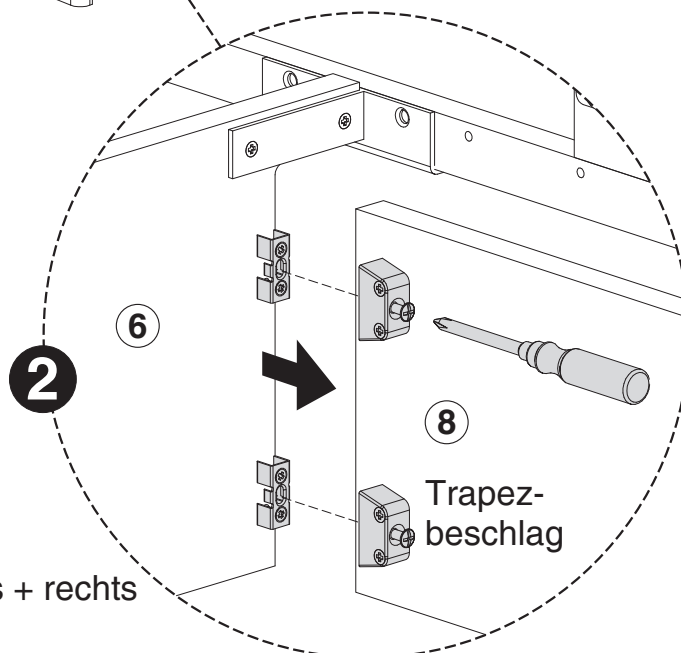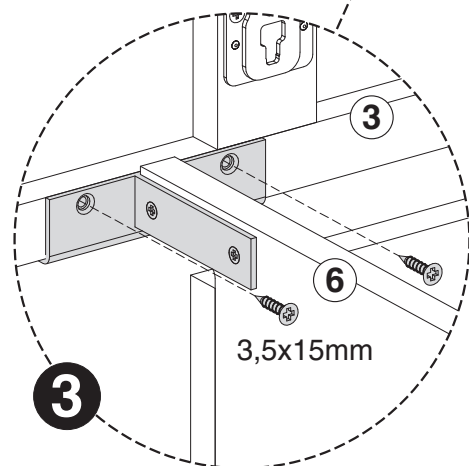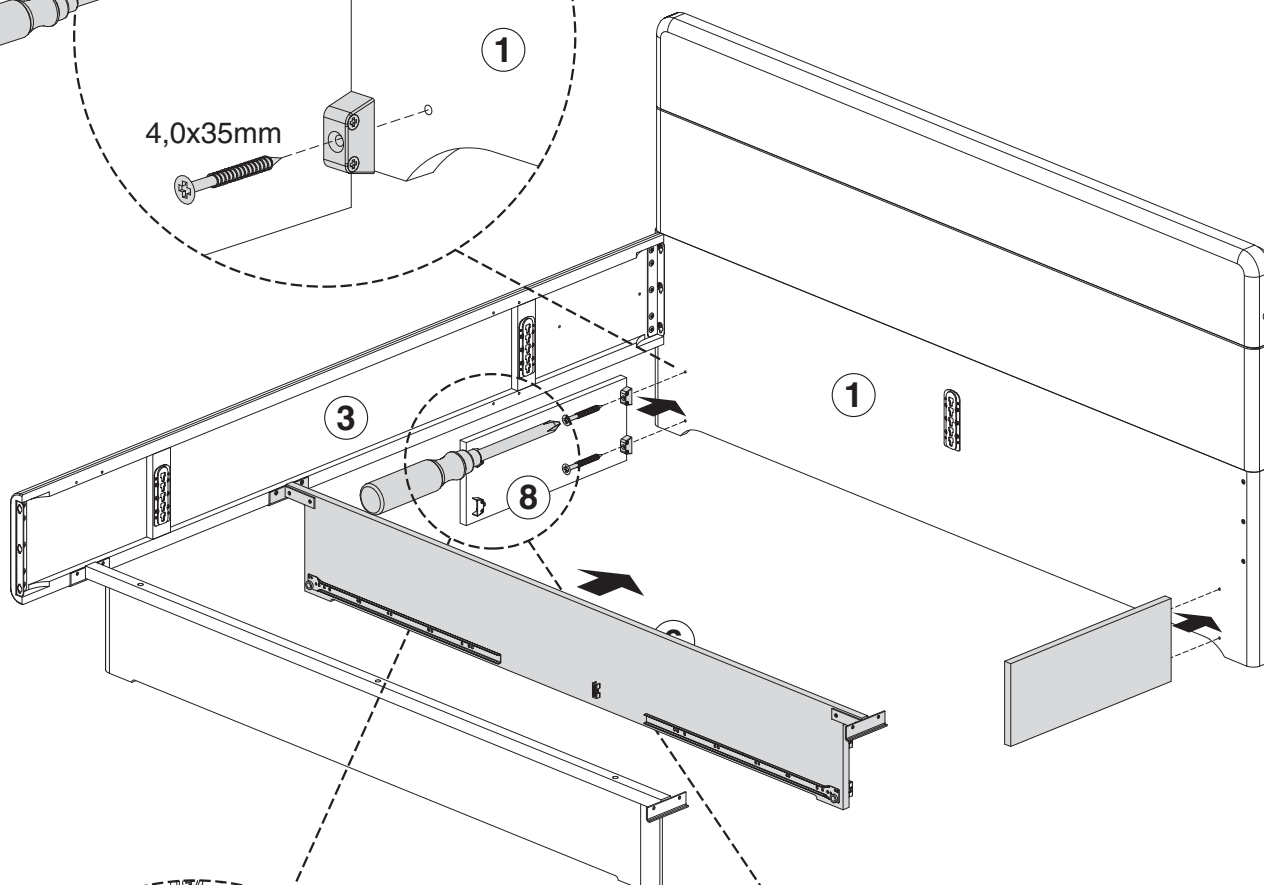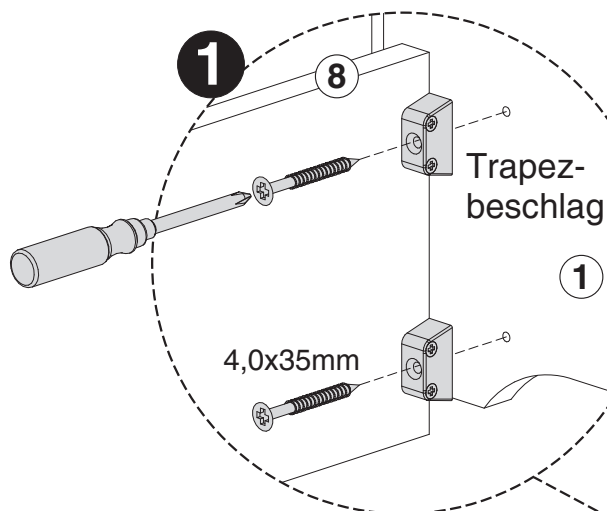

# AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK


Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515B


4x

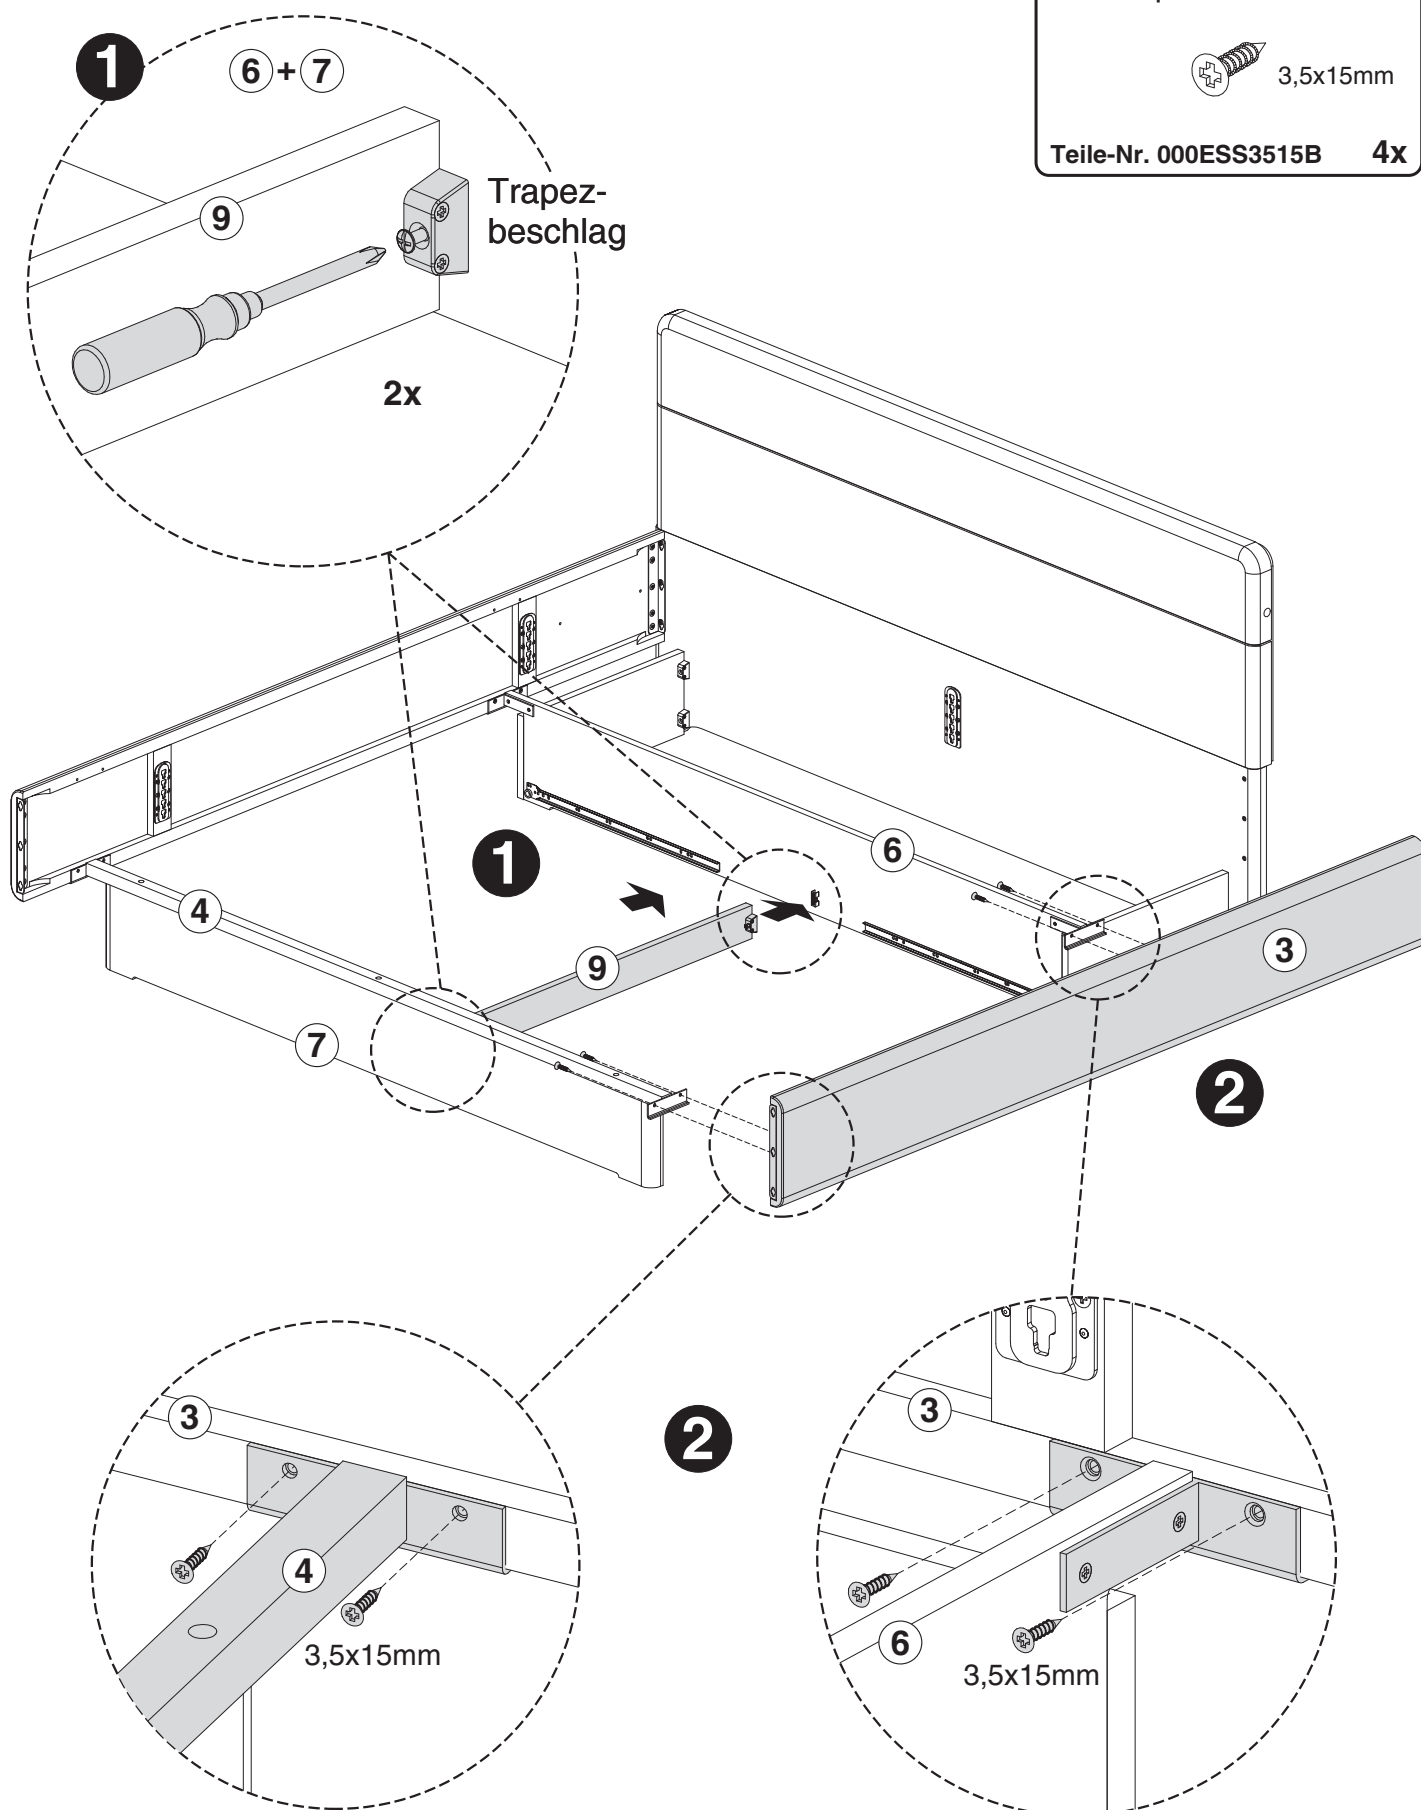

# AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK

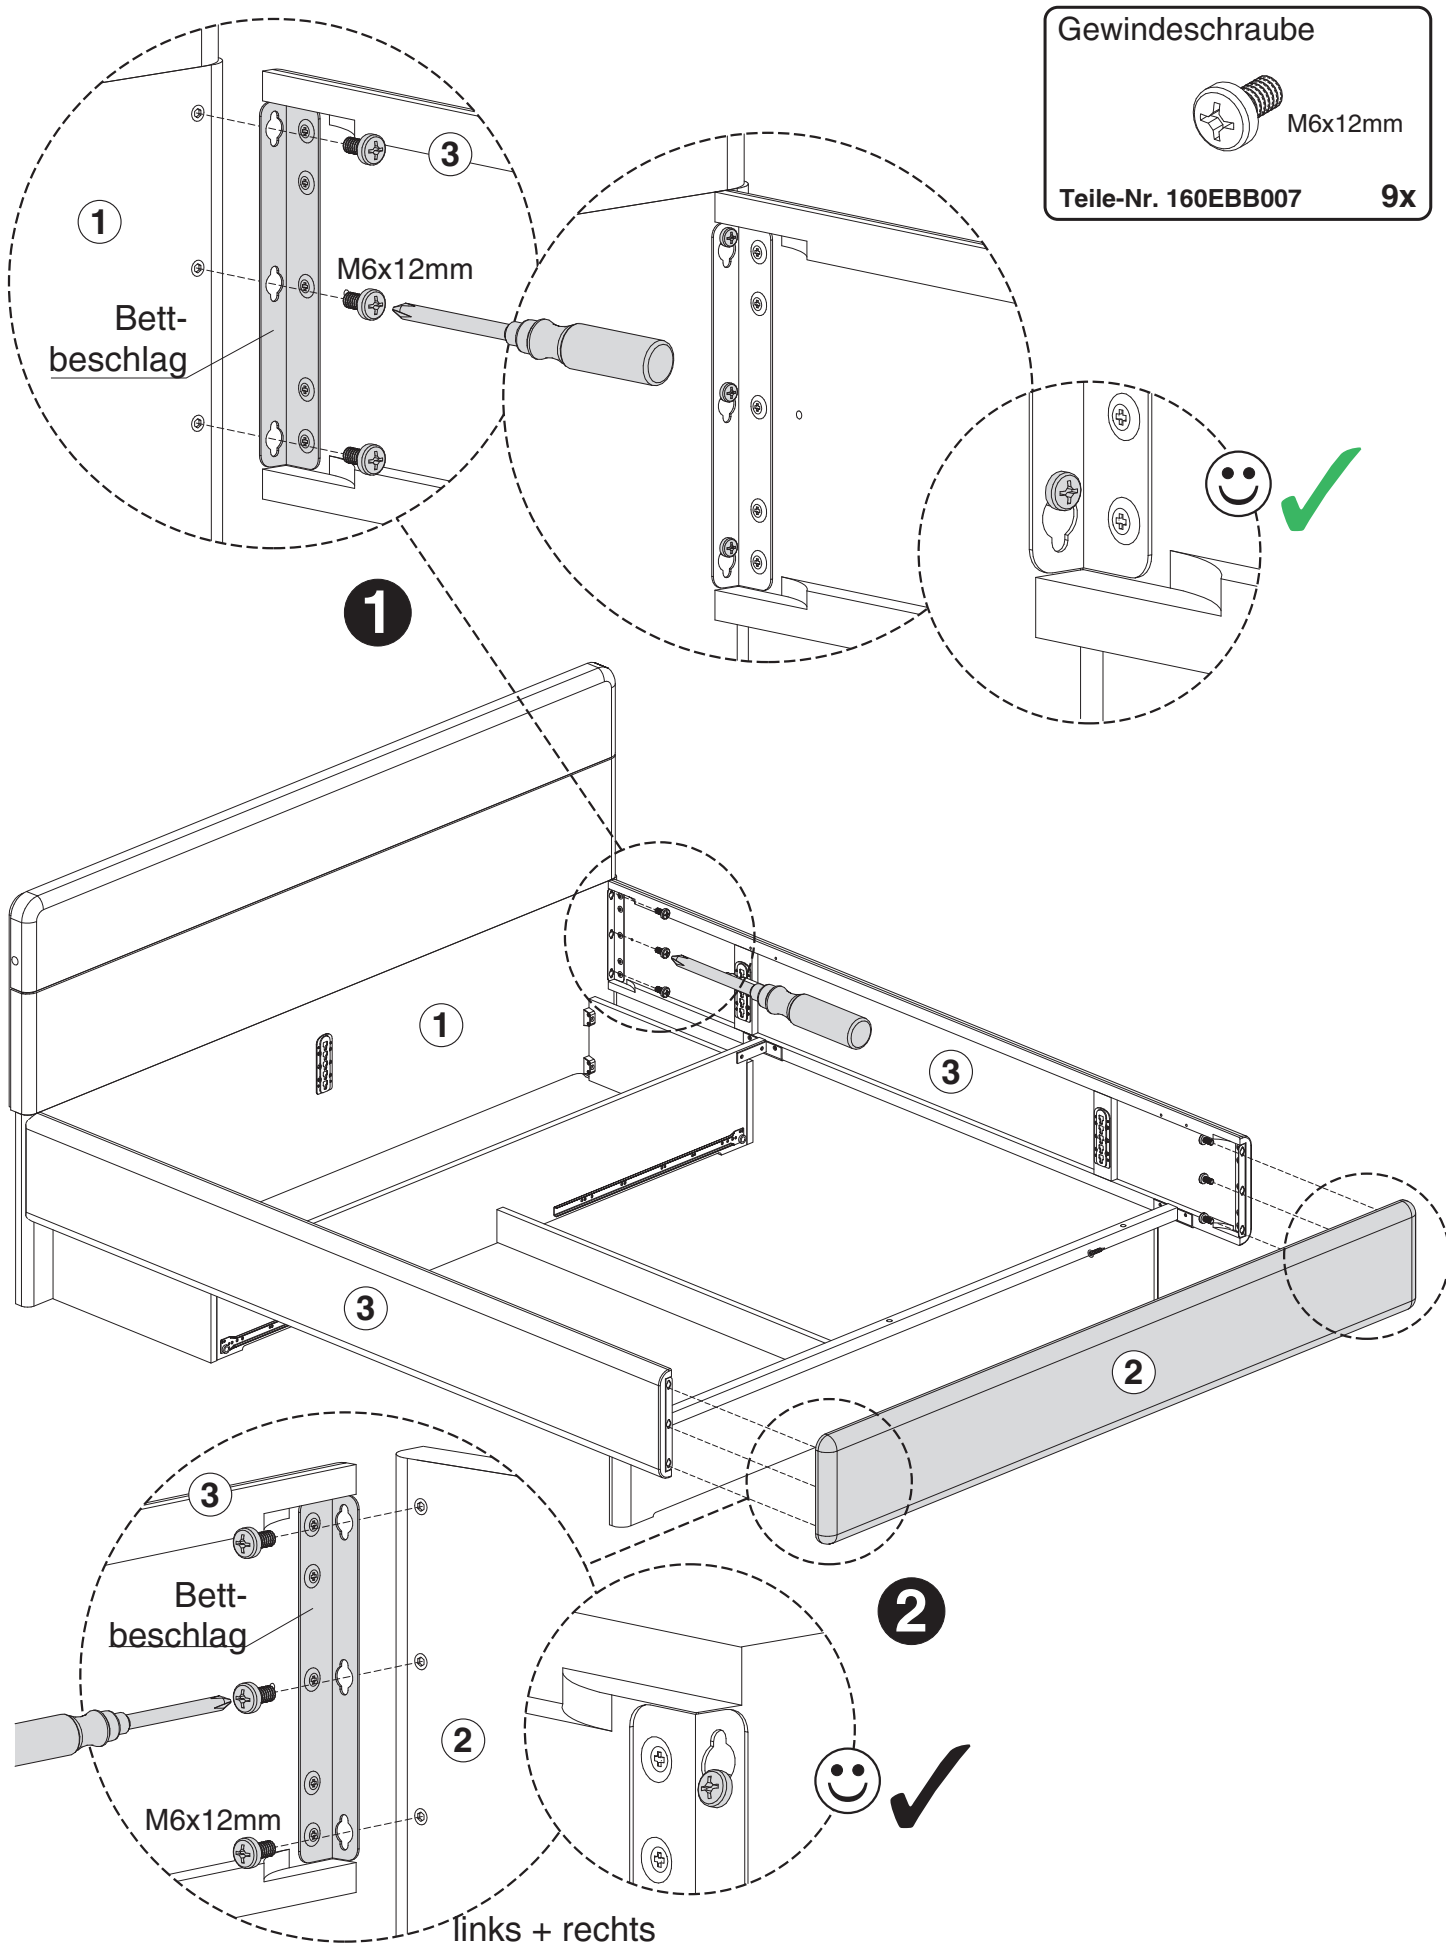


# AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK

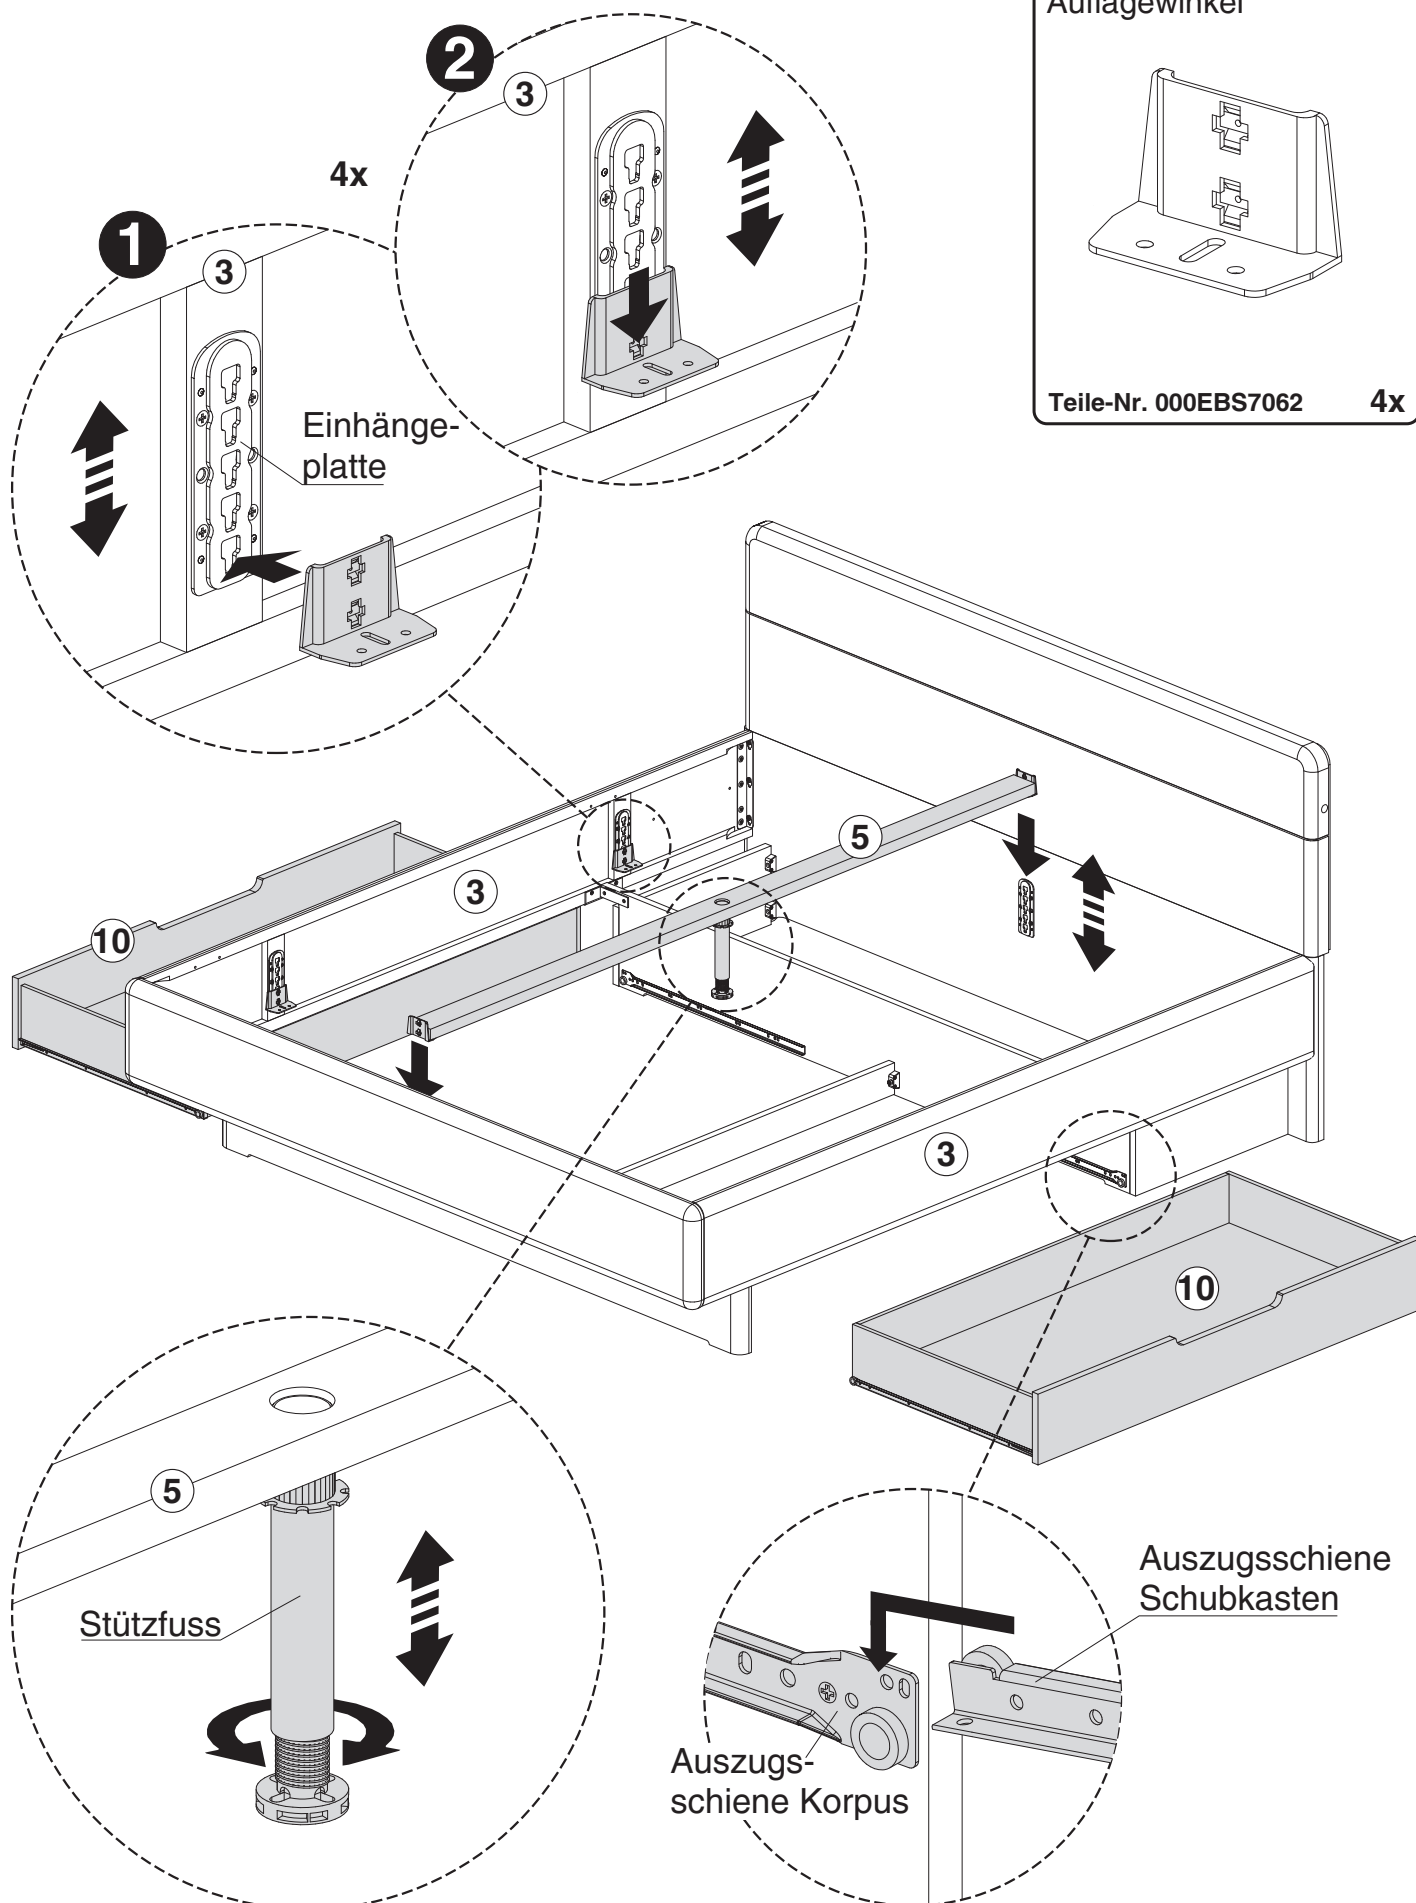

# AUFBAU BETT 1160 / 1180 / 1200

## Bett

### Stützfuß

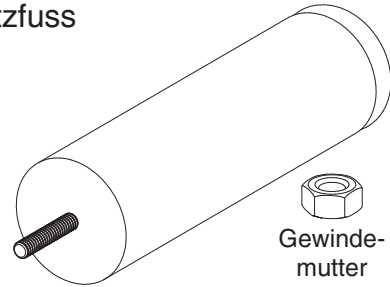


Gewinde-  
mutter

Unterleg-  
scheibe

Teile-Nr. 021EBS037

2x


### Stützfuß f. Mittelbalken

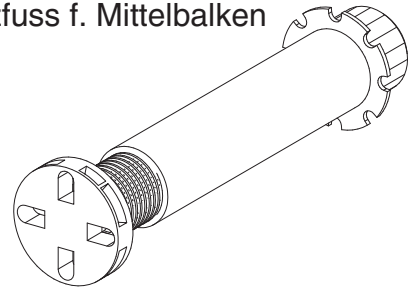

Teile-Nr. 000EBS700



1x

### Verlängerung f. Stützfuß

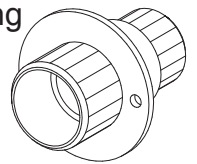

Teile-Nr. 000EBS700-1

1x

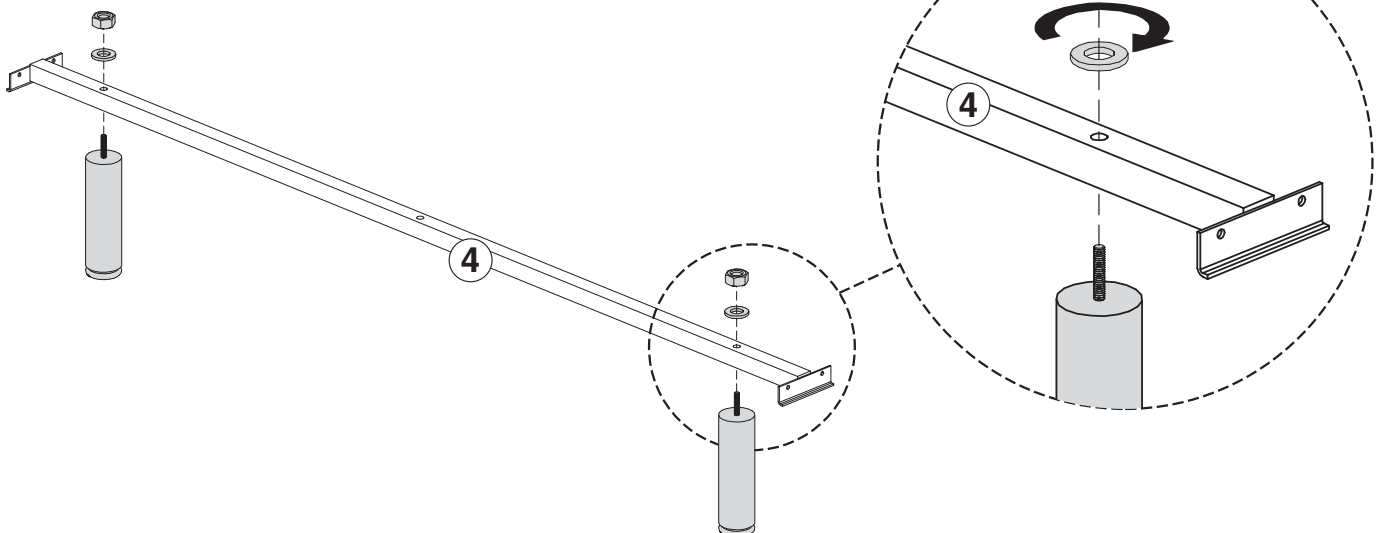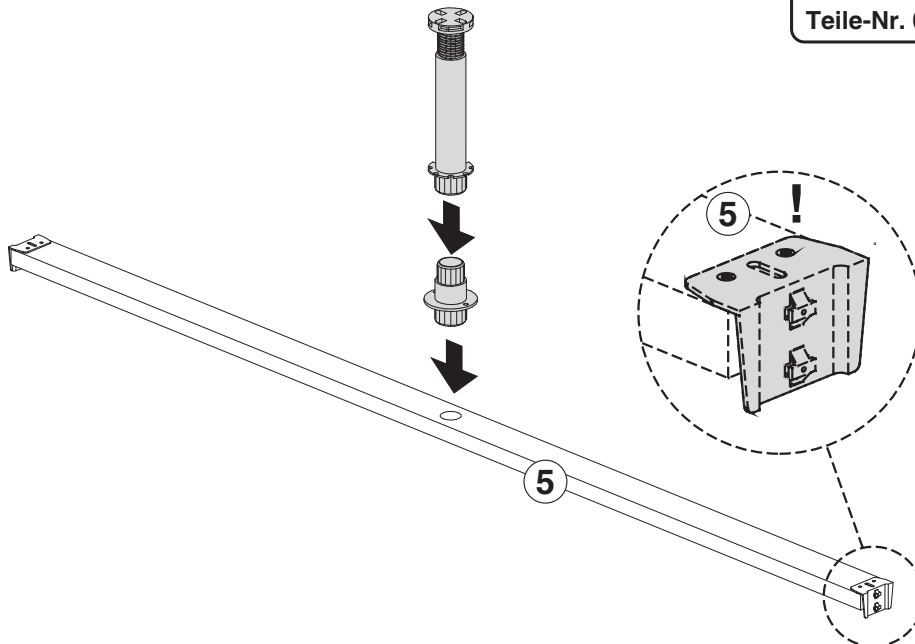

# AUFBAU BETT 1160 / 1180 / 1200

Gewindeschraube



M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

6x


Senkkopfschraube



3,5x15mm


Teile-Nr. 000ESS3515B

4x

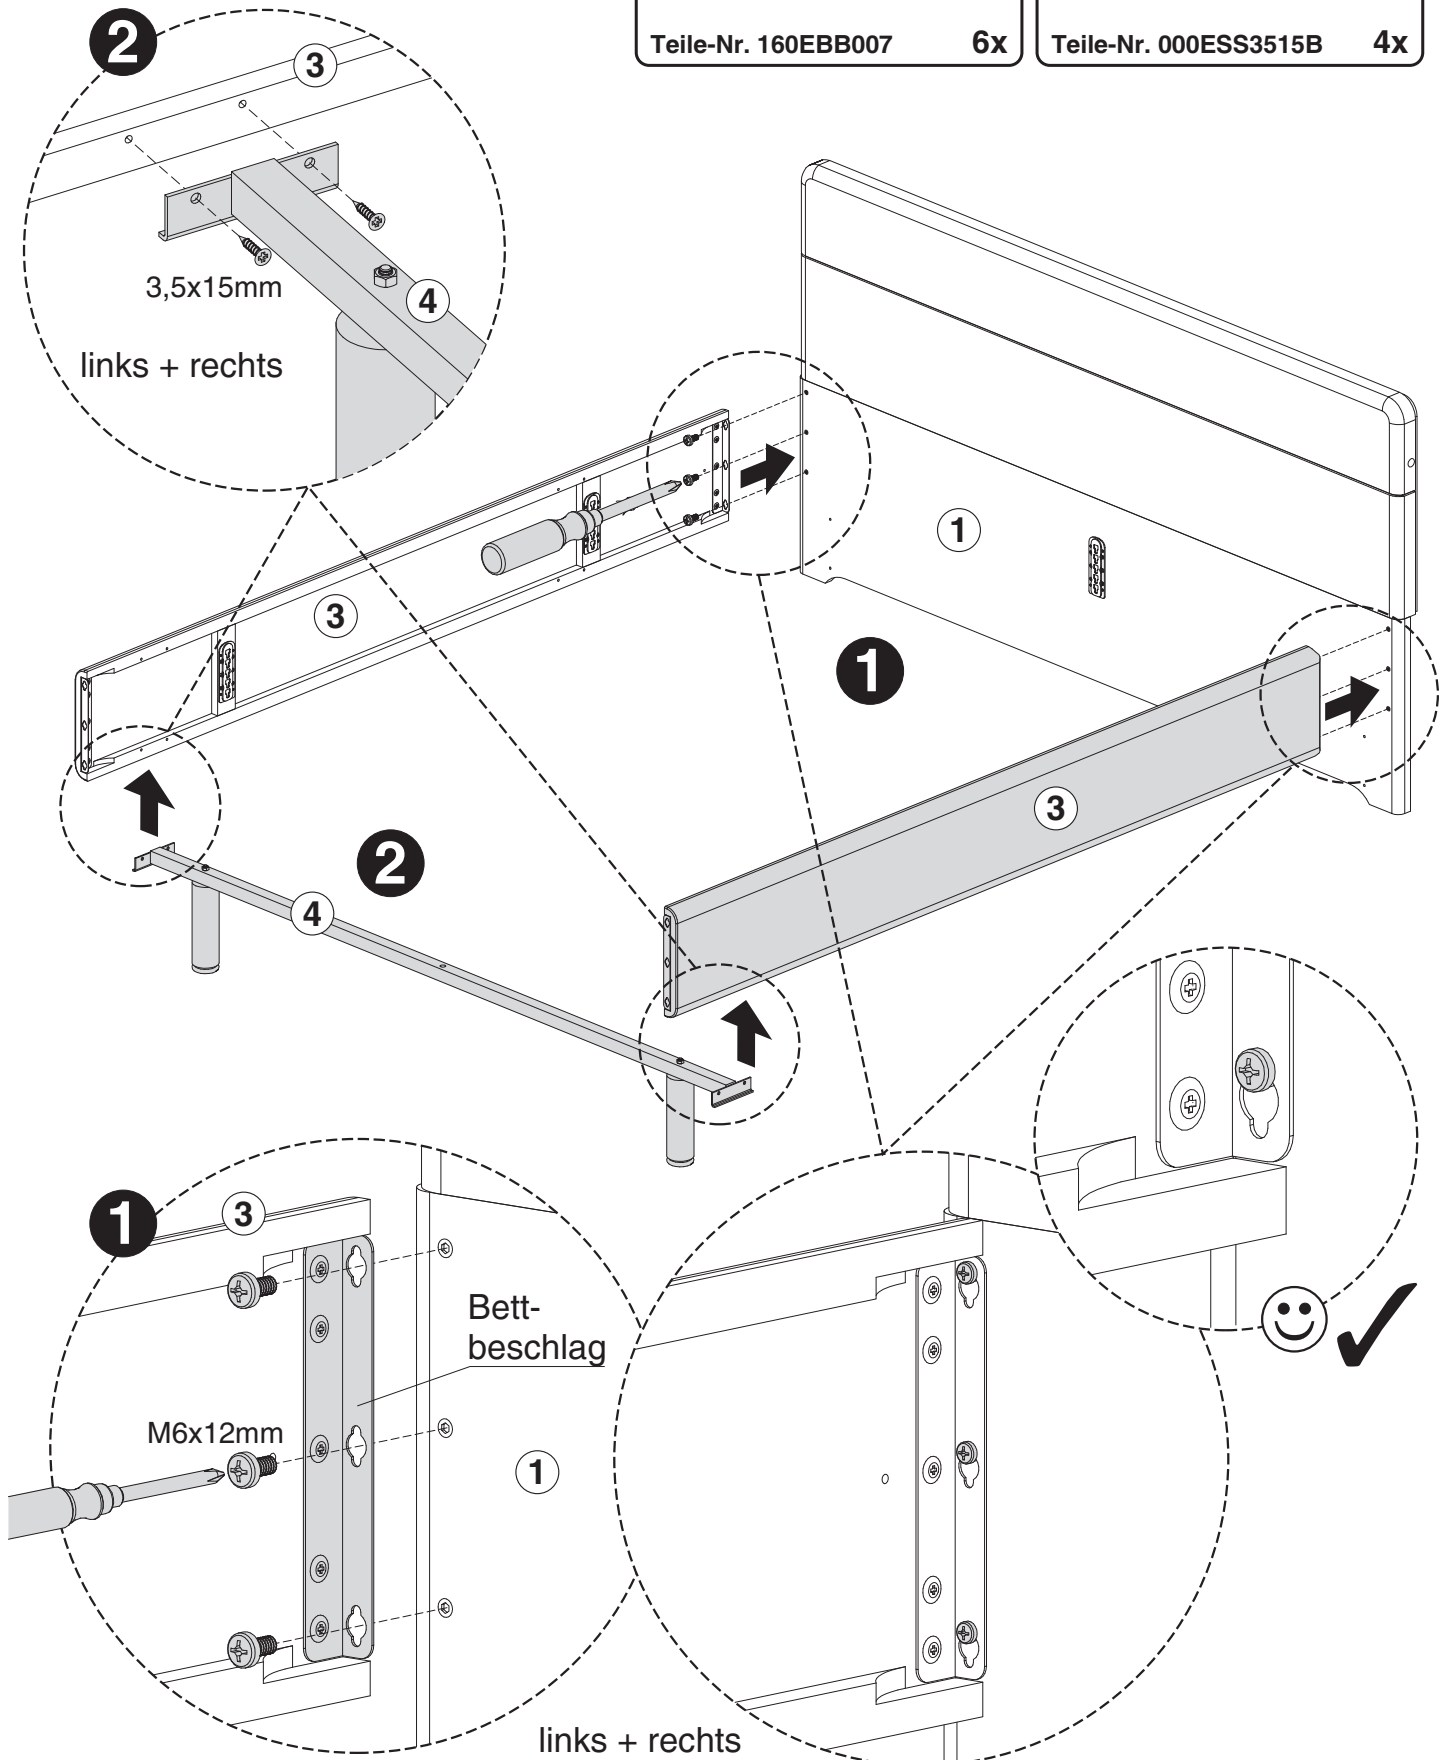

# AUFBAU BETT 1160 / 1180 / 1200

Gewindeschraube




M6x12mm


Teile-Nr. 160EBB007

6x


links + rechts

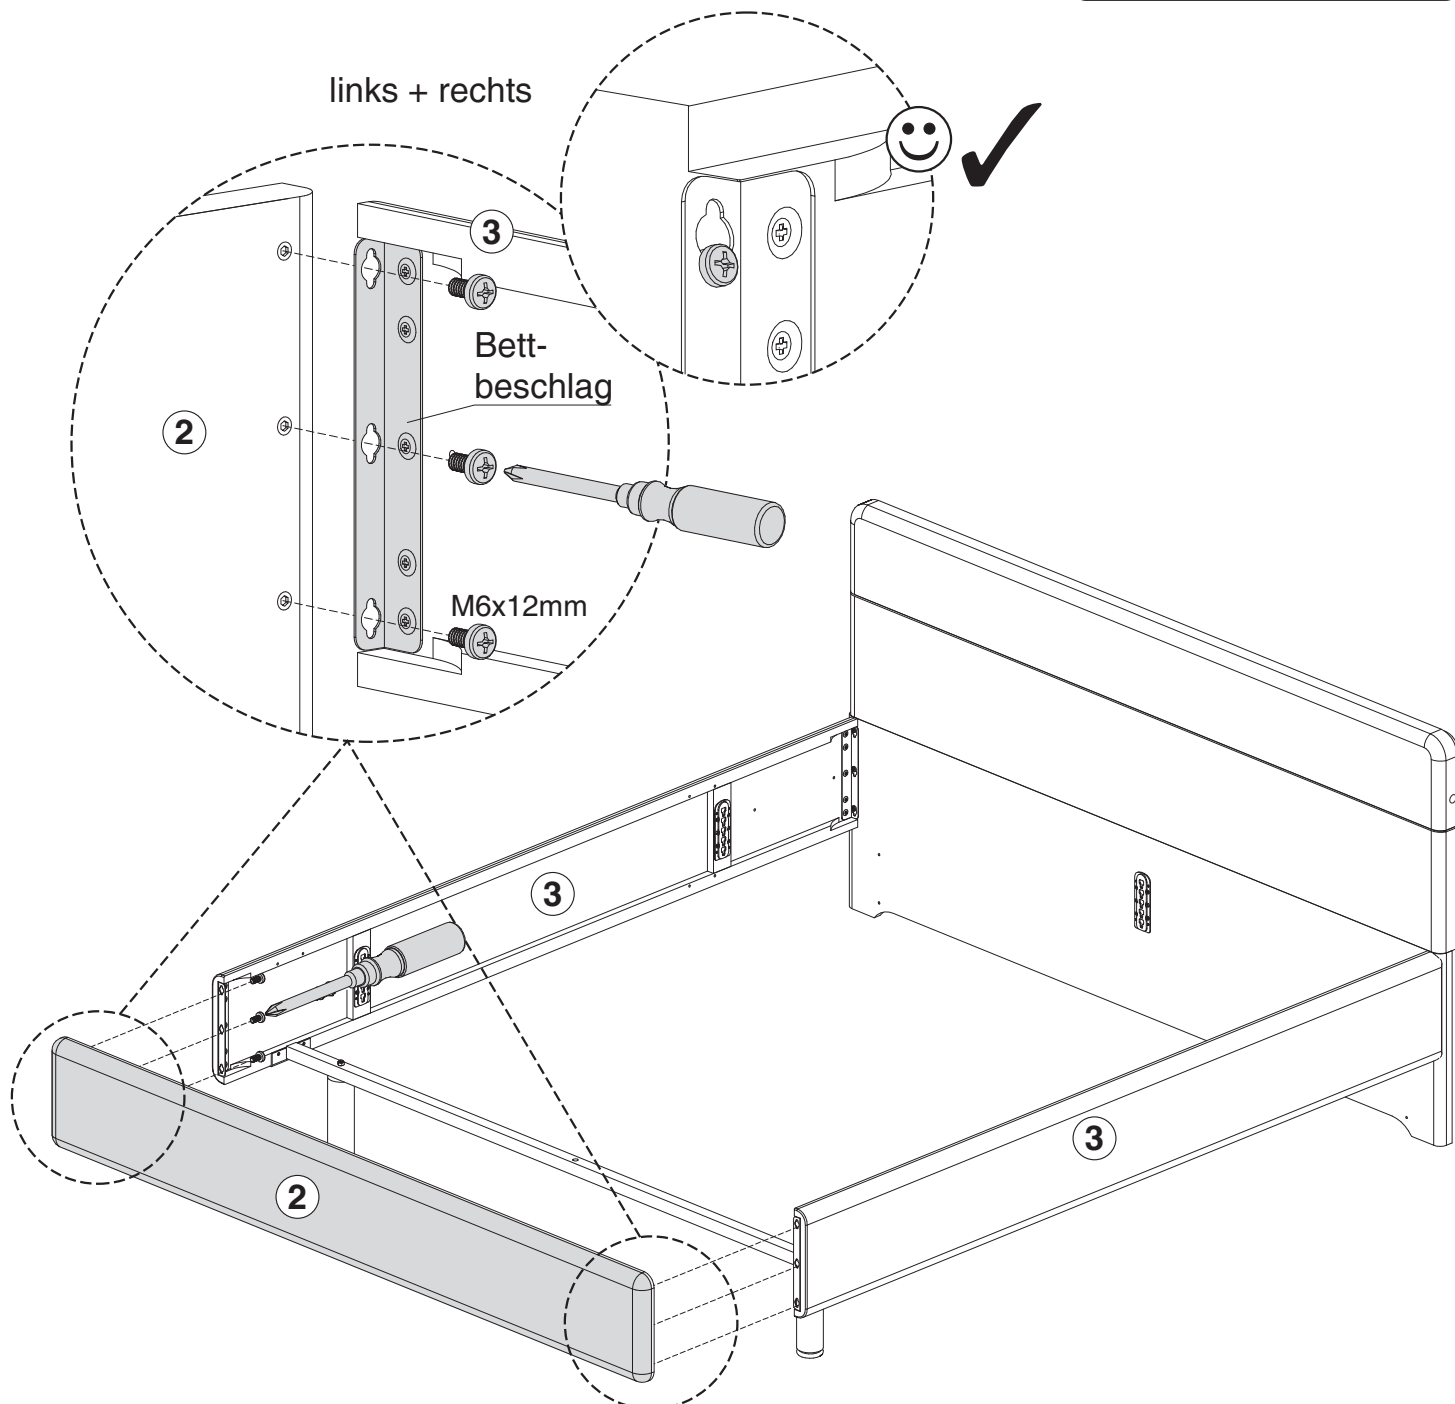

# AUFBAU BETT 1160 / 1180 / 1200

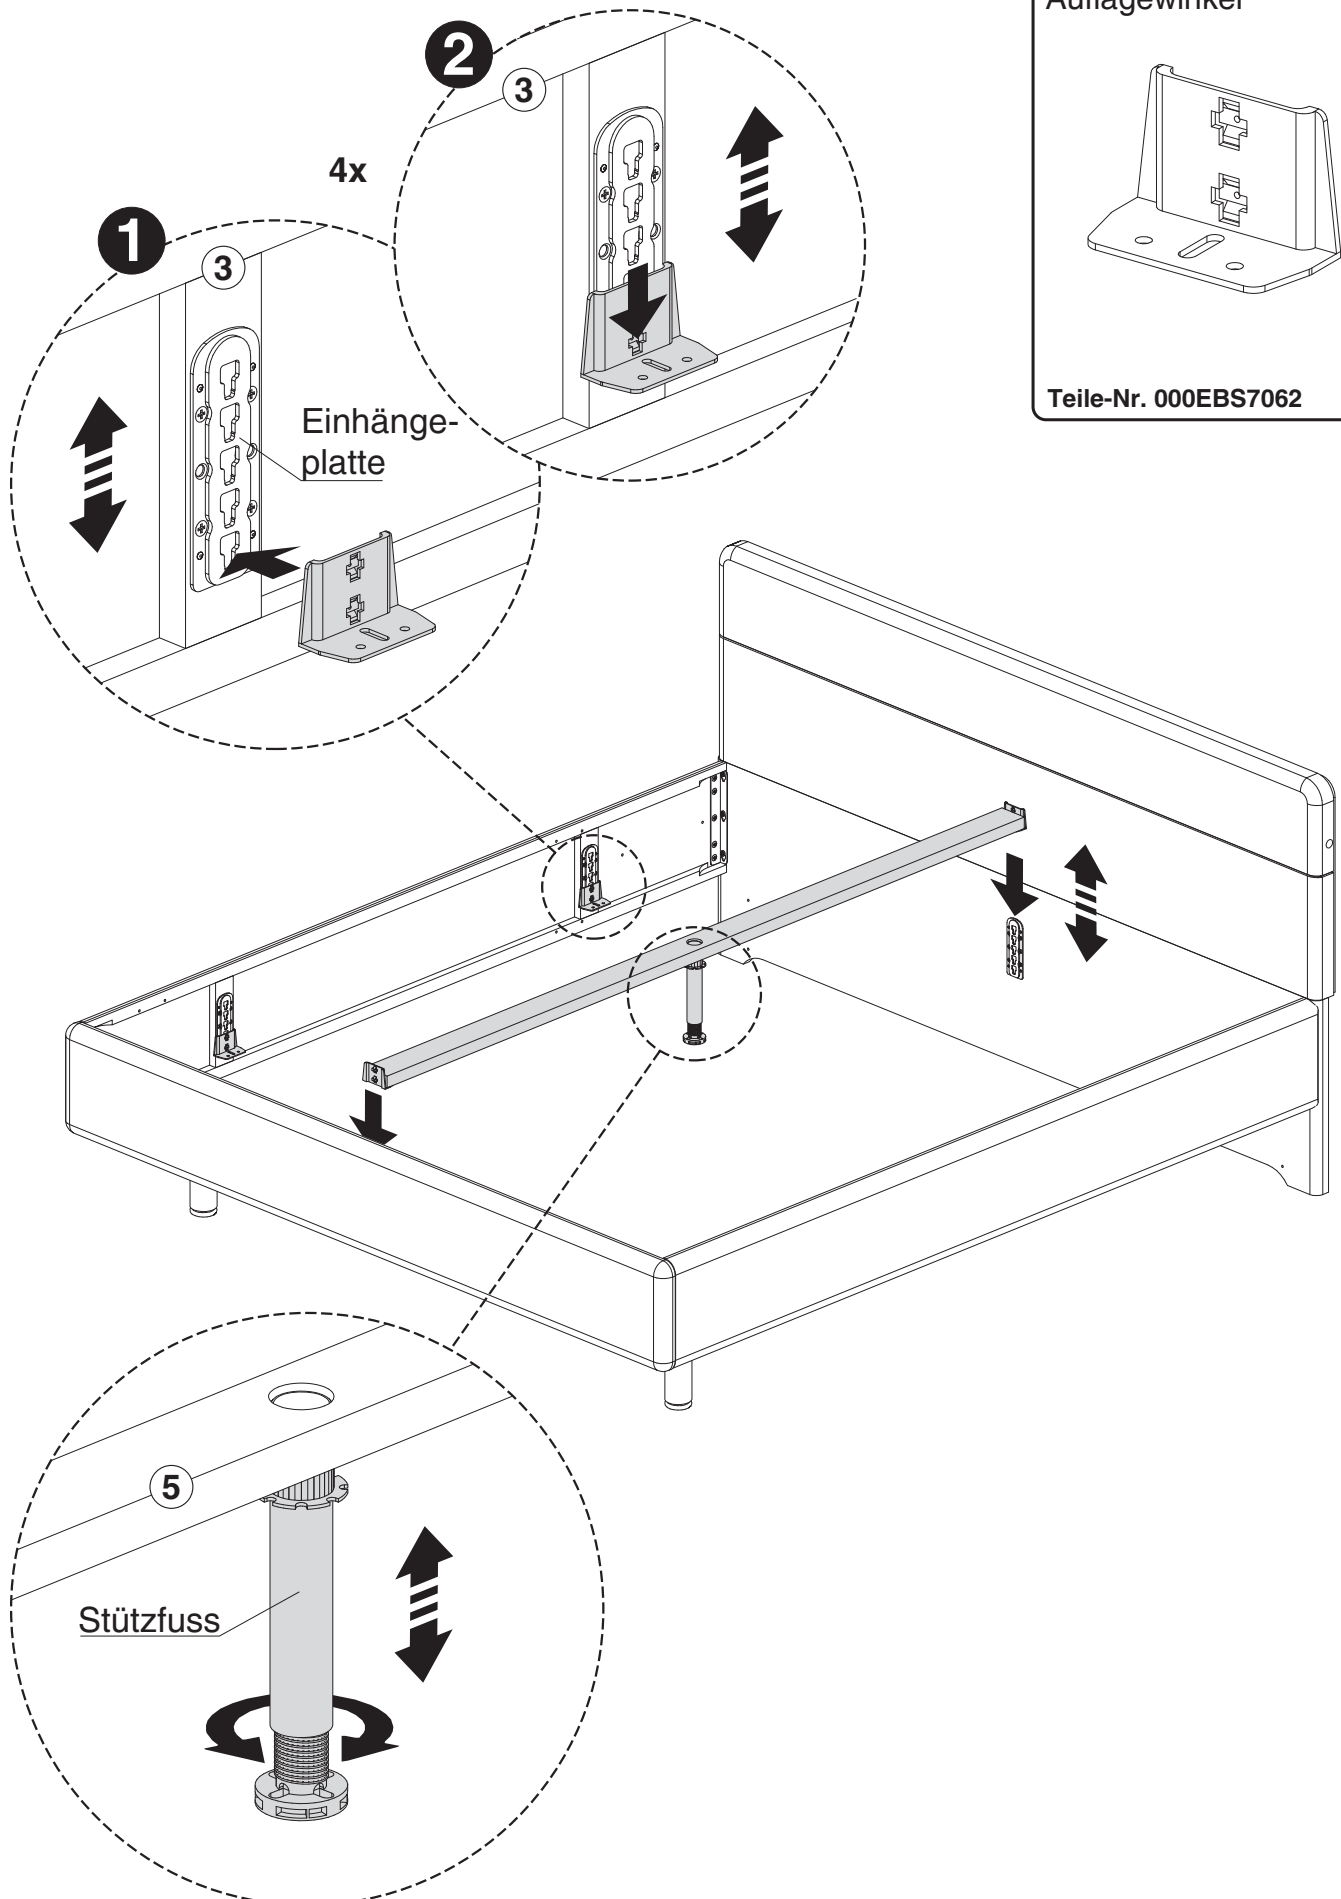

Auflagewinkel

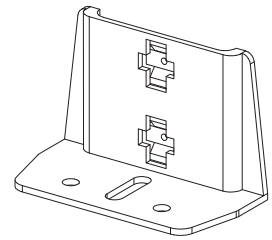


Teile-Nr. 000EBS7062


4x

# AUFBAU KONSOLE 1542 / 1642

## Konsole 2 Schubkasten

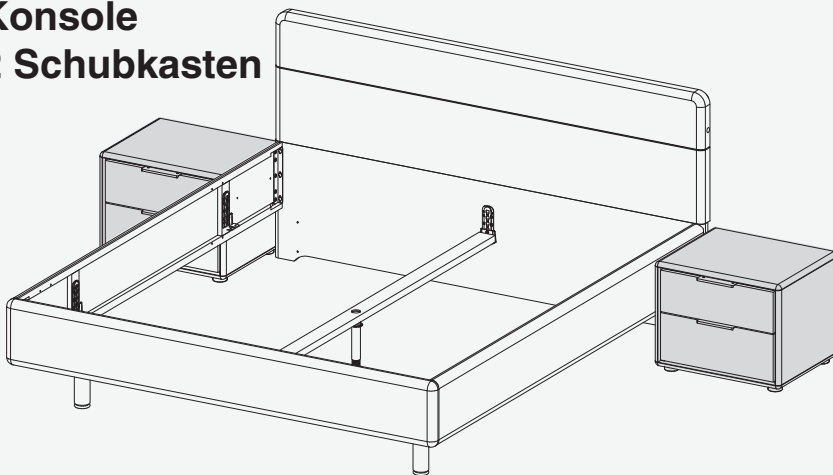

Senkkopfschraube

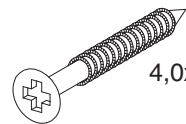


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x

Griff

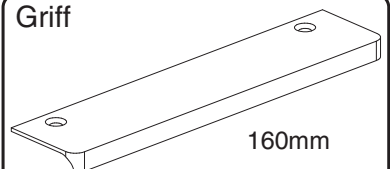


160mm

Teile-Nr. 013EGR022

4x

Griffschraube




3,5x25mm


160EGR285B

8x

Die Konsolen hinten bündig an das Bettkopfteil positionieren

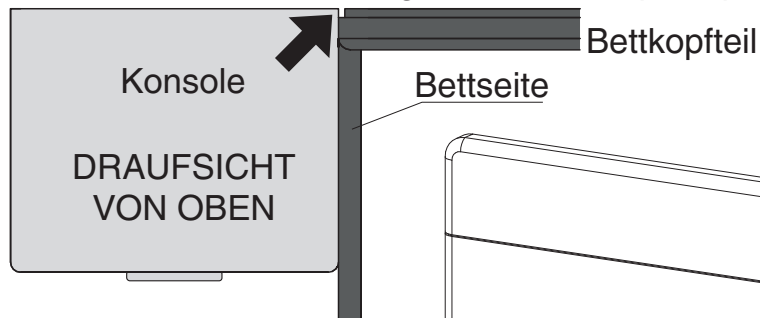





Höhenversteller

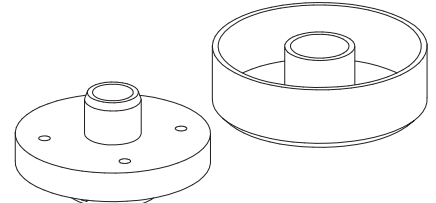

Unterteil 000EBS111

Oberteil 000EBS110


8x

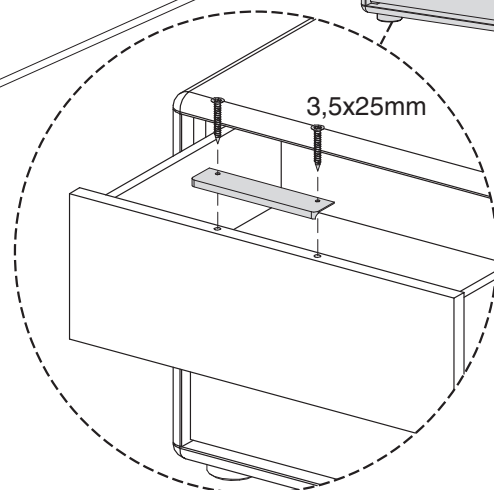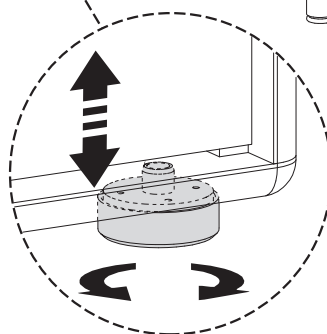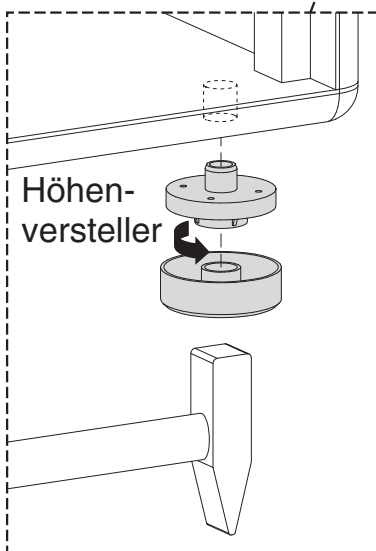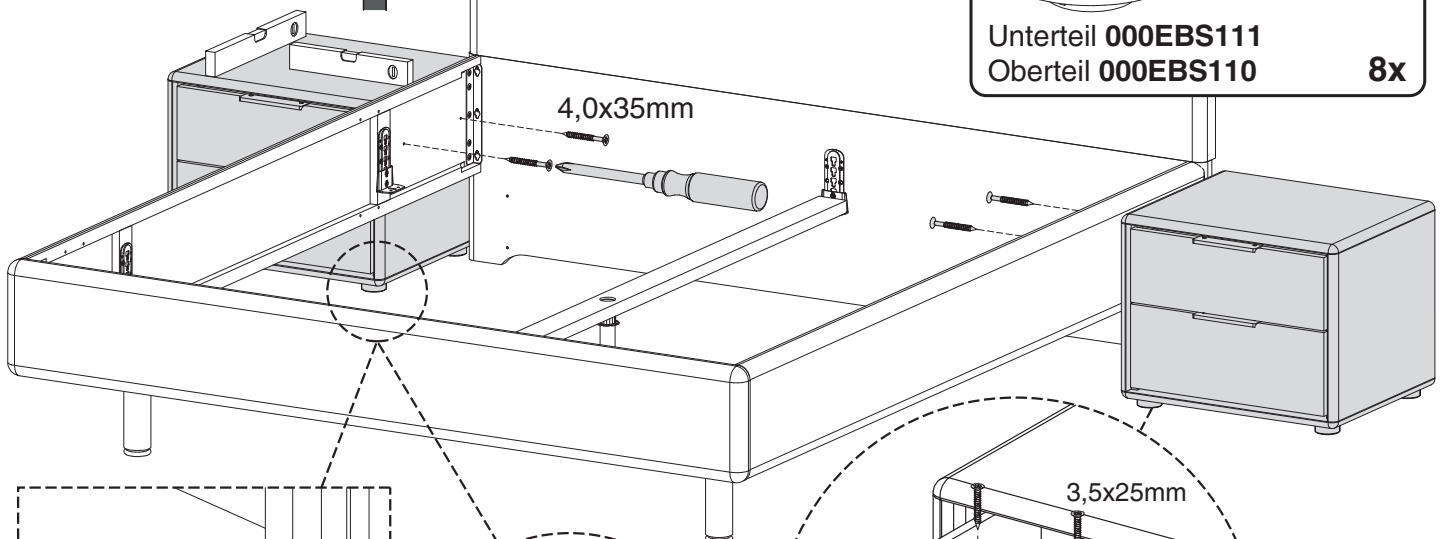


Haben Sie zusätzlich den Paneel-Aufsatz 1672 / 1673 / 1674 gewählt, sollte dieser auf die Konsole geschraubt werden, **BEVOR** die Konsolen an das Bett montiert werden (siehe Seiten 24 - 26)

# AUFBAU KONSOLE 1543 / 1544 / 1643 / 1644

## Konsole 1 Schubkasten

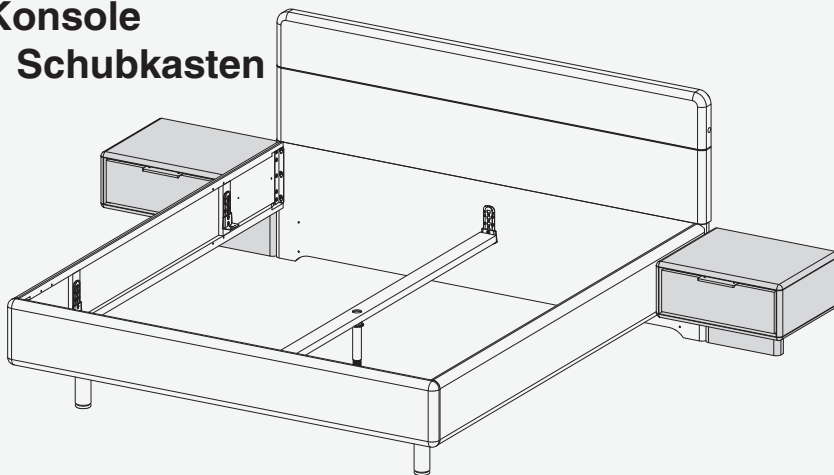


Senkkopfschraube

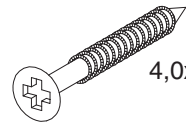




4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B 2x / 4x


Gezeigt wird  
der Aufbau der  
**LINKEN** Konsole

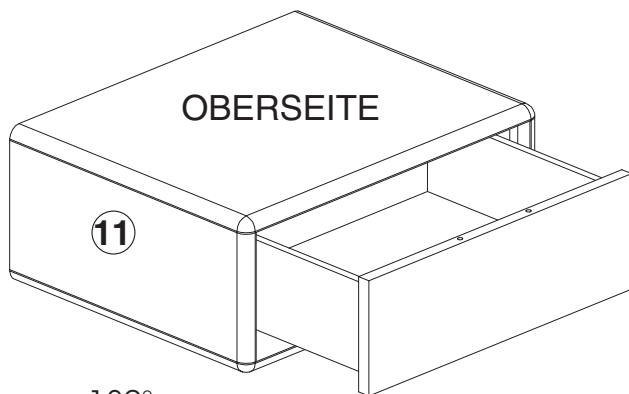


180°

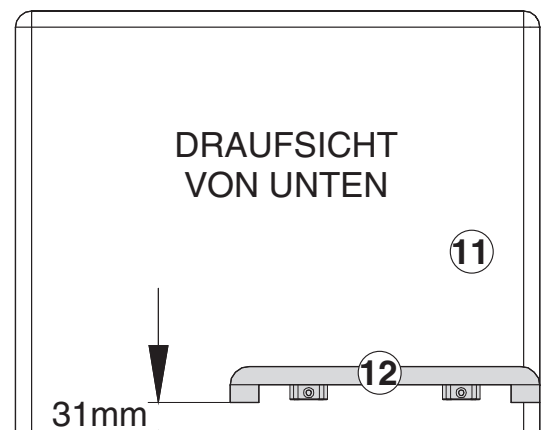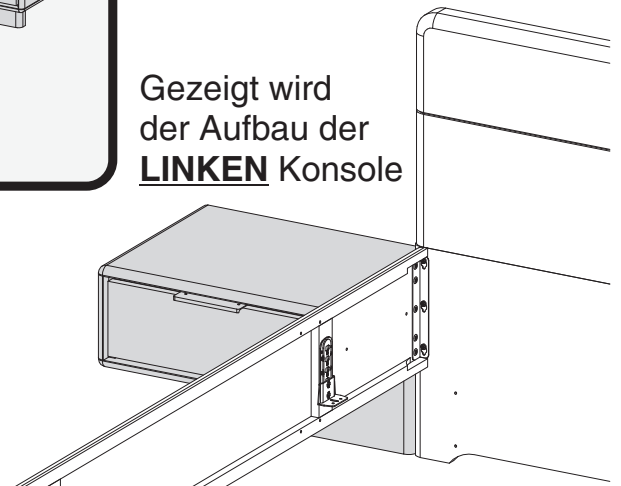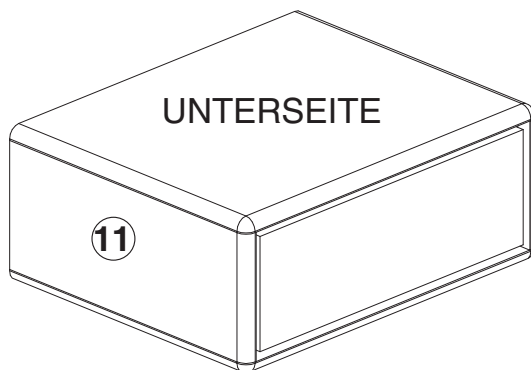

31mm

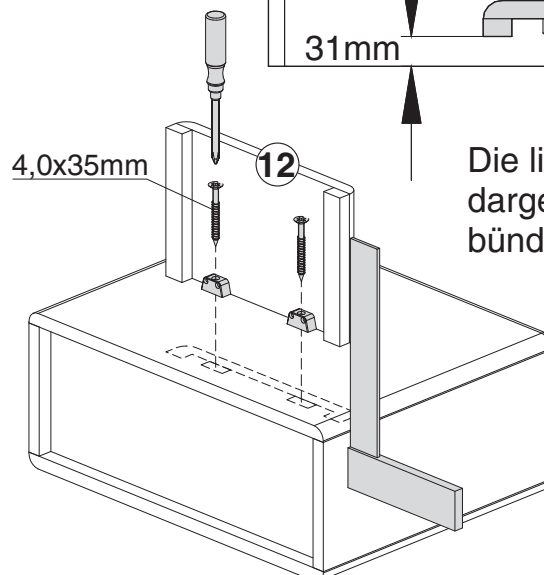


Die linke Blende wie  
dargestellt rechts  
bündig anlegen

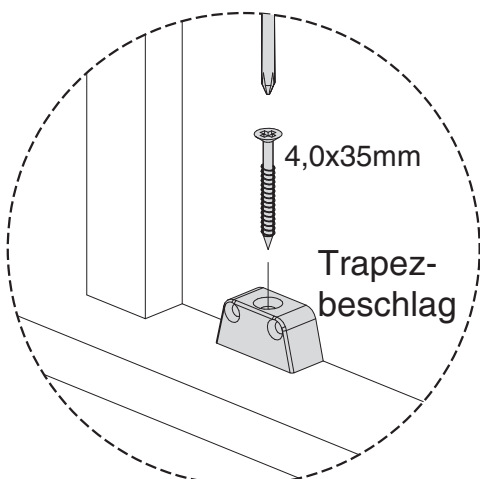

# AUFBAU KONSOLE 1543 / 1544 / 1643 / 1644

Senkkopfschraube

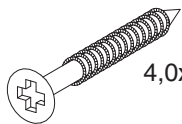


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x


Griff

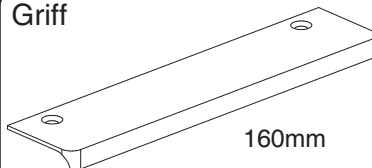

160mm

Teile-Nr. 013EGR022 1x / 2x

Griffschraube




3,5x25mm

160EGR285B

2x / 4x


Haben Sie zusätzlich den Paneel-Aufsatz 1672 / 1673 / 1674 gewählt, sollte dieser auf die Konsole geschraubt werden, **BEVOR** die Konsolen an das Bett montiert werden (siehe Seiten 24 - 26)

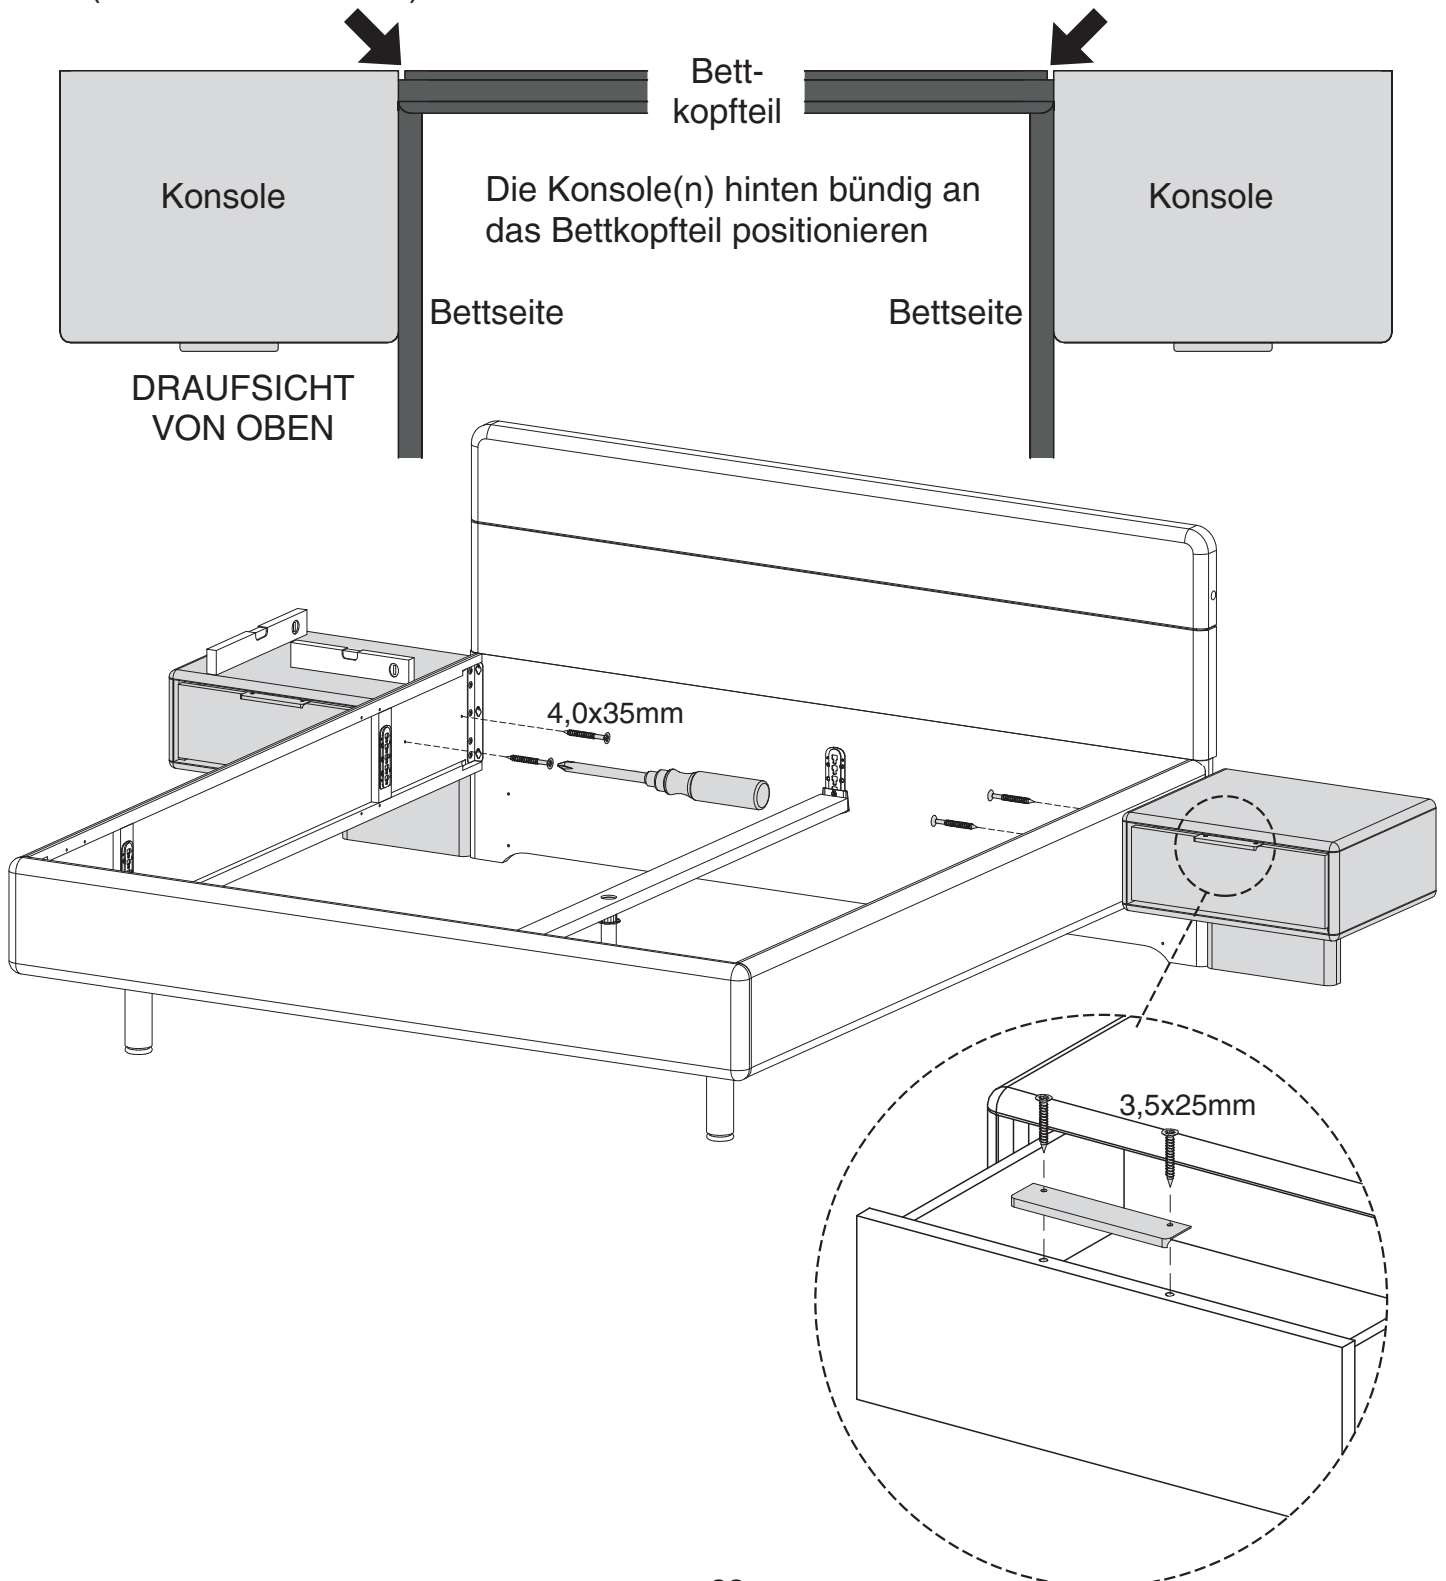

# AUFBAU PANEELAUFSATZ 1672 / 1673 / 1674

## Paneel- aufsatz





Senkkopfschraube

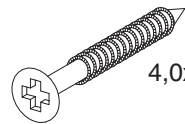




4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B 4x / 8x



Gezeigt wird der Aufbau  
der **LINKEN** Konsole

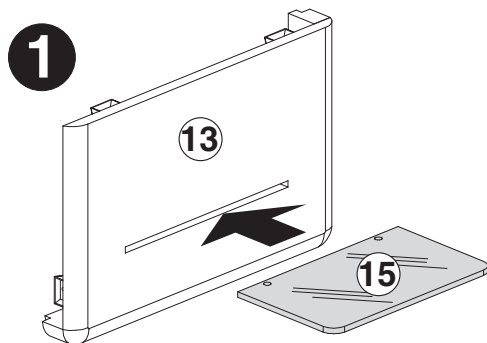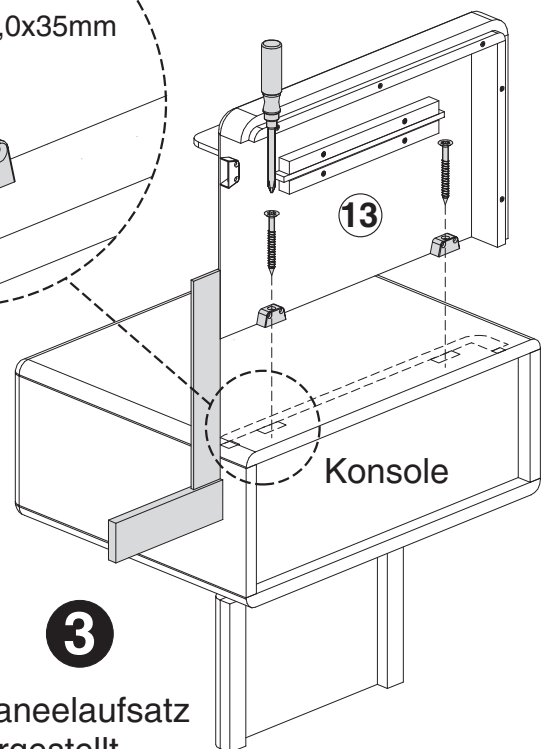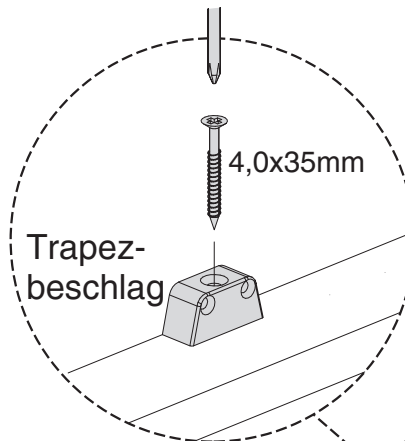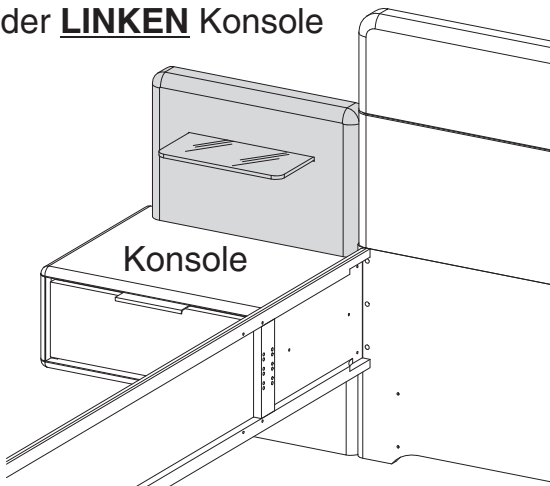

Den Paneelaufsatz  
wie dargestellt  
bündig anlegen

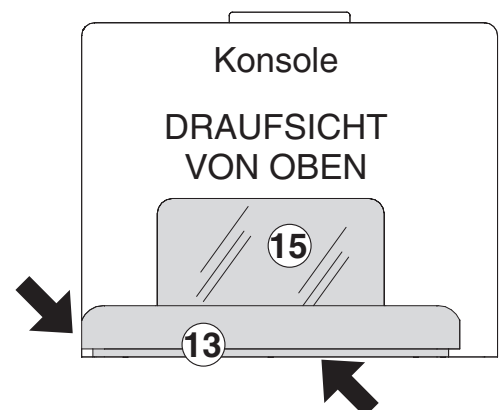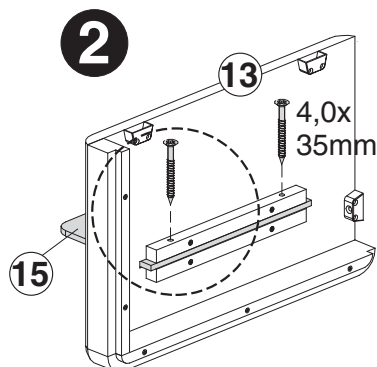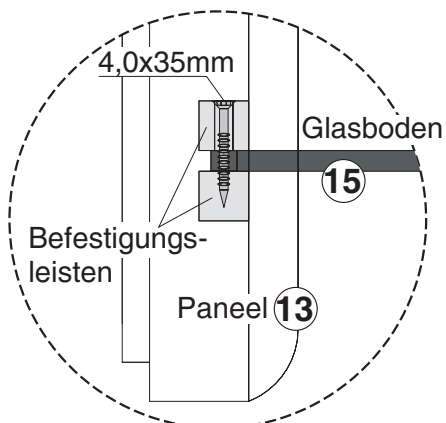


## AUFBAU PANEELAUFSATZ 1672 / 1673 / 1674

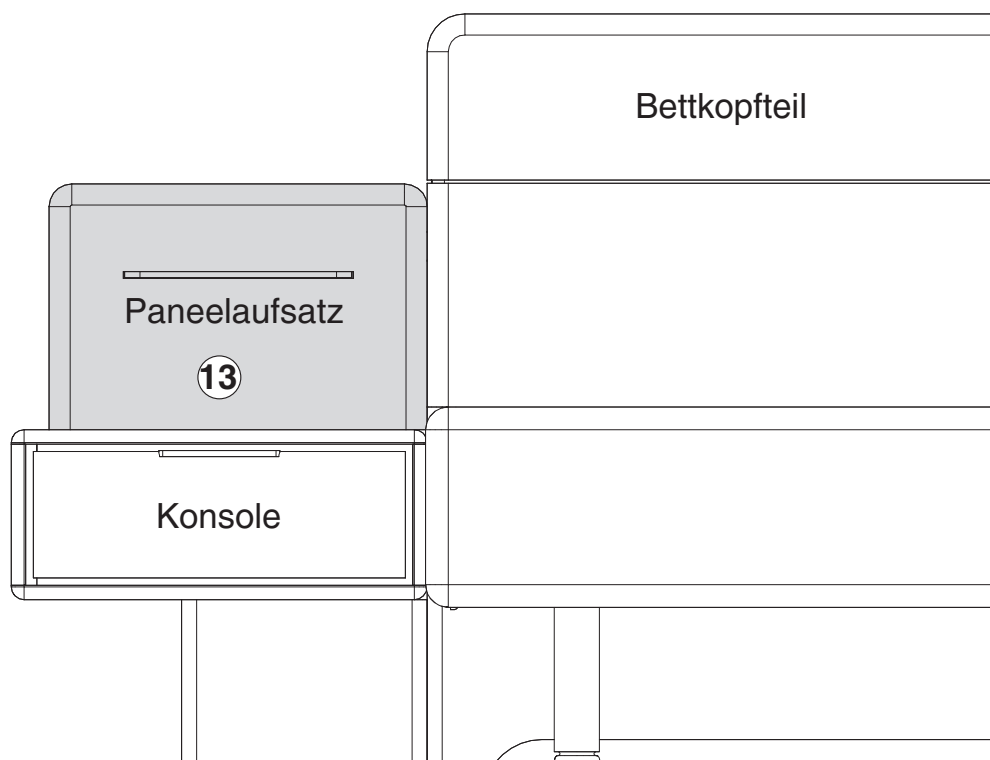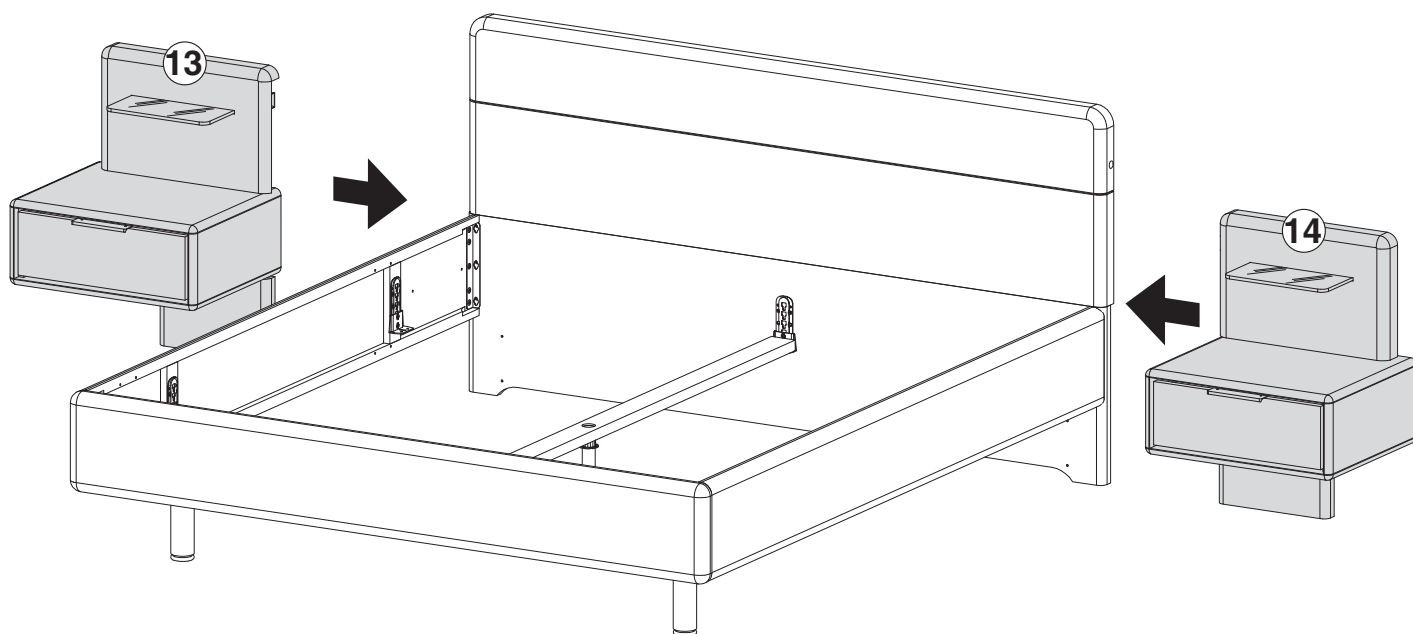


# AUFBAU PANEELAUFSATZ 1672 / 1673 / 1674

DRAUFSICHT VON OBEN

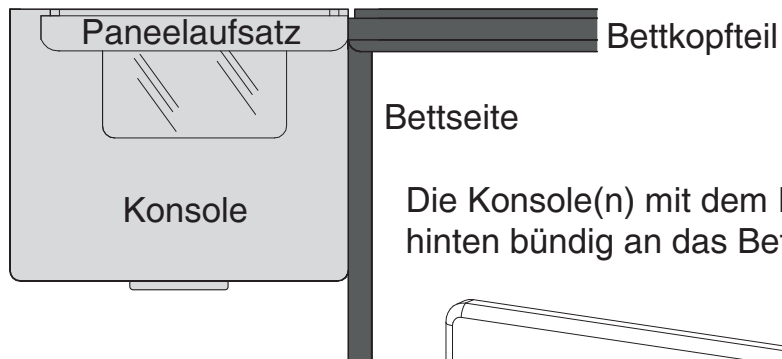



Senkkopfschraube

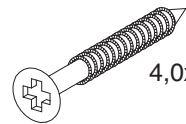

4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B 5x / 6x


Die Konsole(n) mit dem Paneelaufsatz  
hinten bündig an das Bettkopfteil positionieren

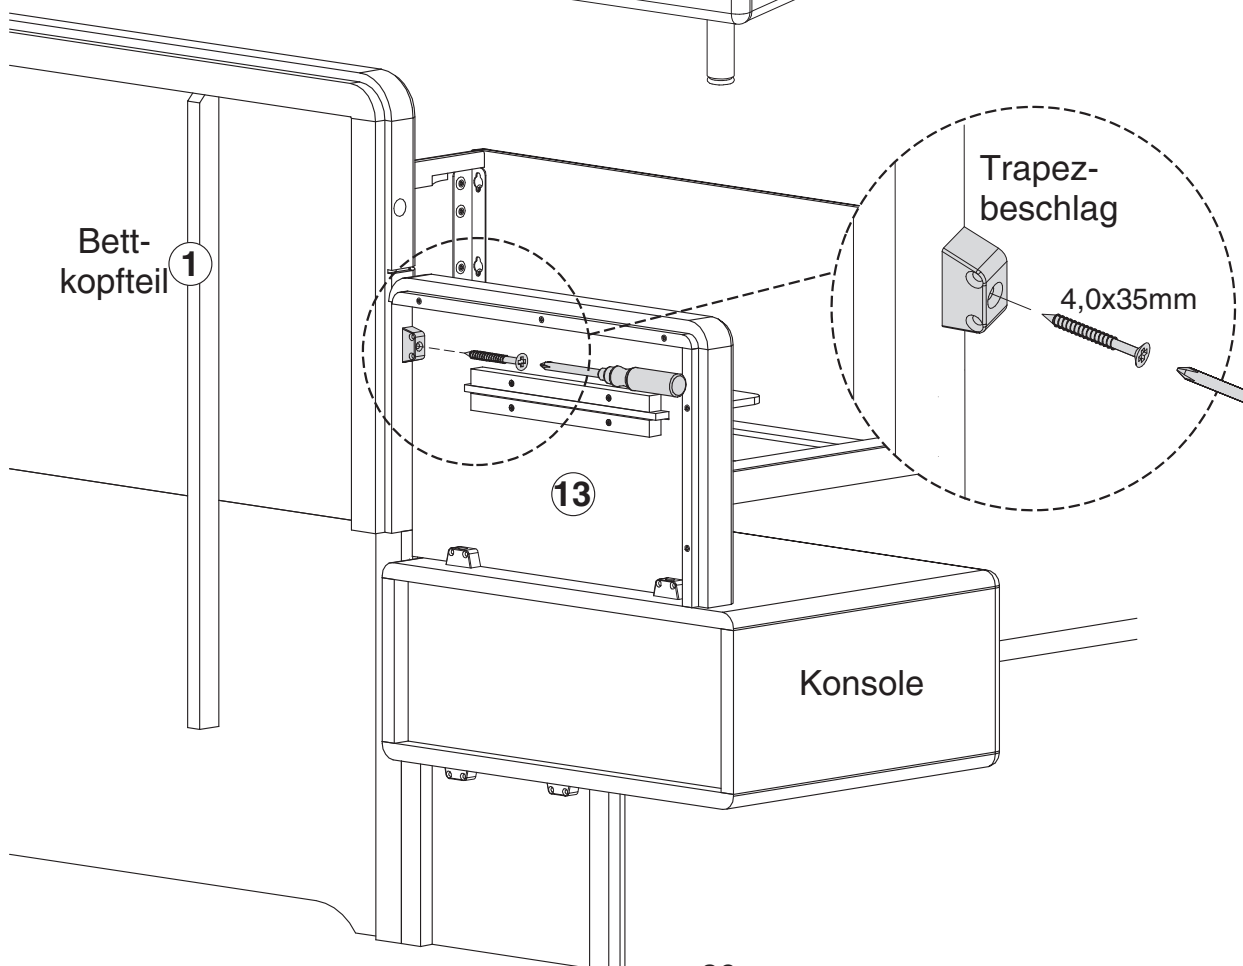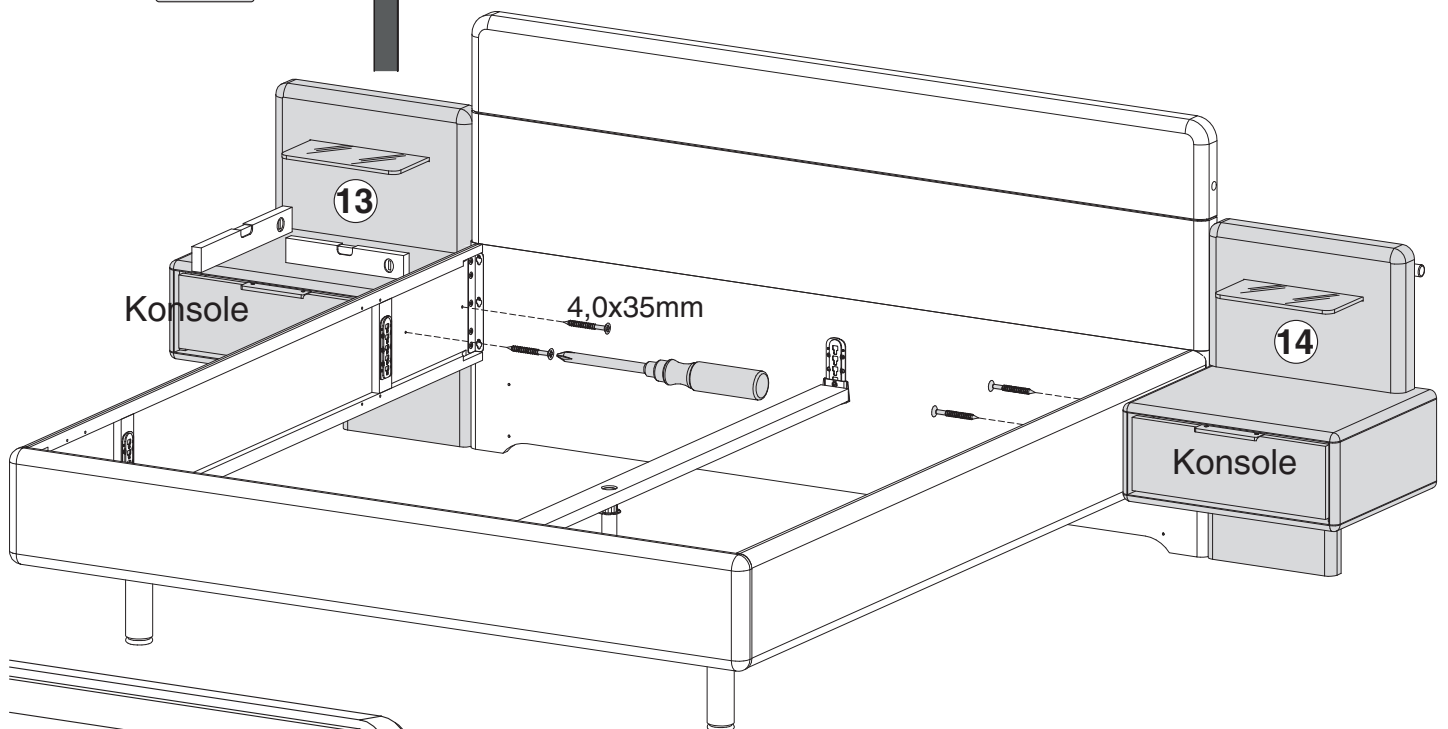


## ANSCHLUSS BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

Die optionalen Kopfteil- und Paneelaufsatzbeleuchtungen sind komplett vormontiert und verkabelt. Es müssen lediglich die Verbindungen wie dargestellt hergestellt werden. Eine Einzelschaltung der Beleuchtungen ist nicht möglich.

## NUR Kopfteilbeleuchtung

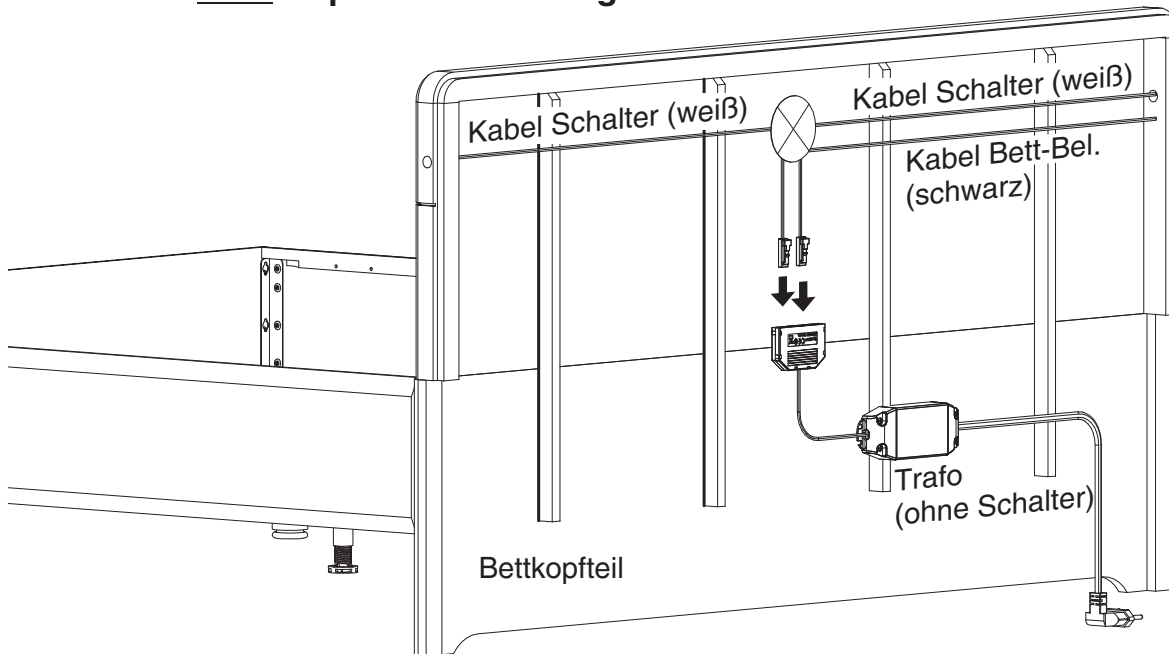

## Kopfteilbeleuchtung UND Paneelaufsatzbeleuchtung

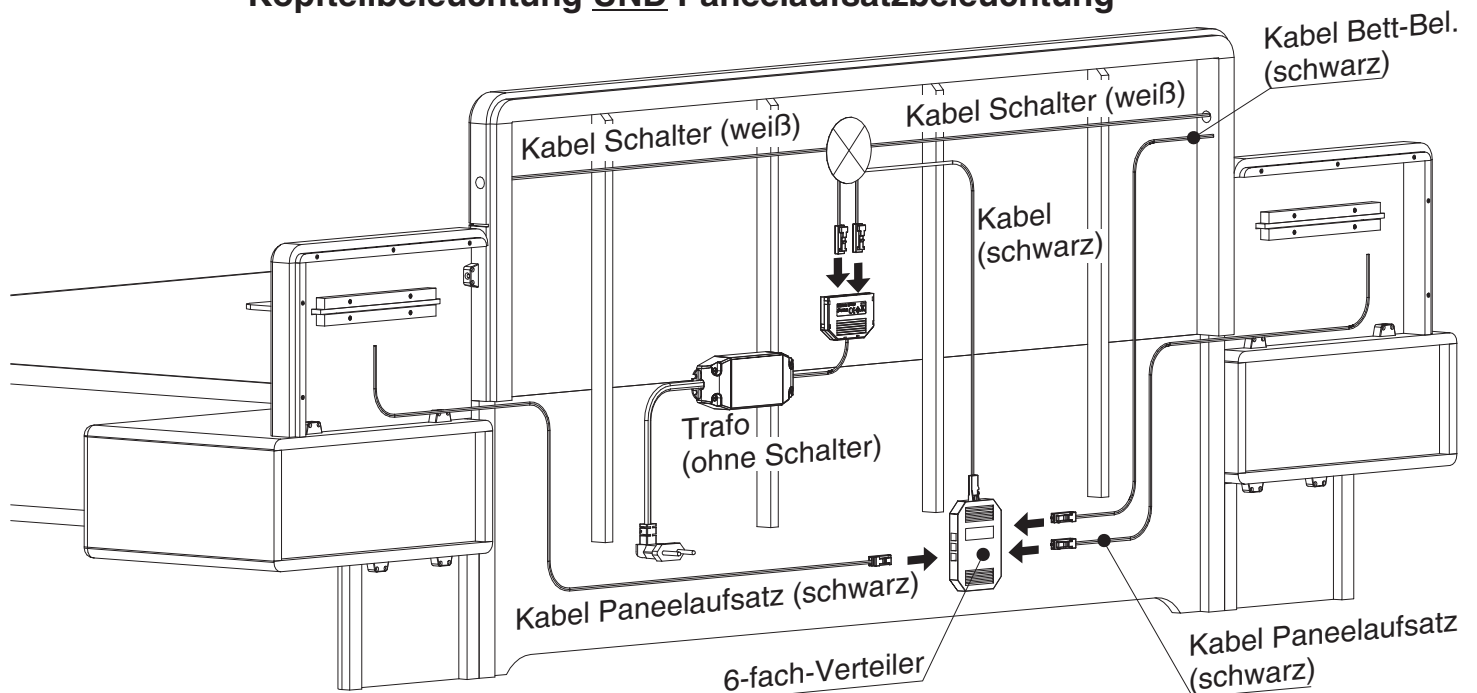

## NOTIZEN

[illegible]