

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter **www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/**



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes (xxx.xxxxxx)**, die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

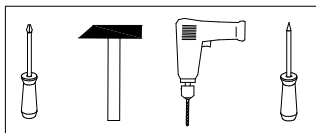

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

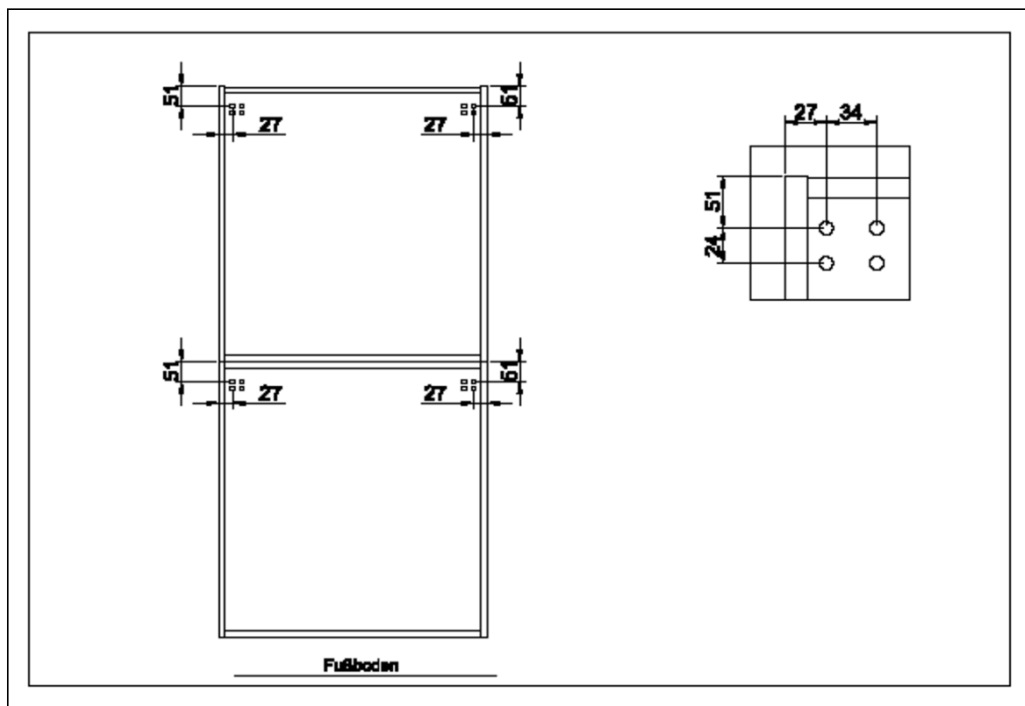

Artikel-Nr.: 385.013828

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-385-013828-L	1	
B	S-385-013828-R	1	
C	S-385-017655-L	1	
D	S-385-017655-R	1	
E	K-385-013828--	4	
F	RWD-WE1-Z00501G	1	
G	RWD-WE1-Z00499G	1	
H	T-385-013828--	1	
J	T-385-017655--	1	
K	GB0-005-0347X0333	5	

a	DUEB-SMD-000005	16	
b	EXZENTER-000015	16	
c	TBD-HA35-F115X00OD	5	
d	ZPL-HA35-003X002	5	
e	AUF-001-000080	2	
f	AUF-001-000090	2	
g	AUF-001-000030	4	
h	SCH-SPA-045X045	16	
j	SCH-SPA-035X015	14	
k	GRI-X10-320	2	
l	SCH-SPA-030X013	6	
m	NAGEL-025X001	12	
n	TRAE-001-000020	20	
o	TUER-ADA-000010	2	
p	TUER-DAEM-000010	2	
r	VBD-000020	1	
s	SCH-RDK-045X045	1	
t	SCH-RDK-040X015	1	
u	SCH-KNO-M04X015	2	
v	VBD-000140	2	




















38_013928




38_014028

3__-013828









16 x a 	16 x b 	5 x c 	5 x d 	2 x e 	2 x f
4 x g 	16 x h 4.5 x 45 	14 x j 3.5 x 15 	2 x k 		6 x l 3.0 x 13
12 x m 	20 x n 	2 x o 	2 x p 	1 x r 	1 x s 4,5 x 45
1 x t 4,0 x 15 	2 x u 	2 x v 			

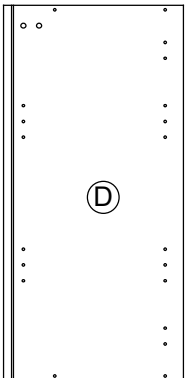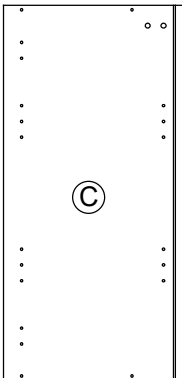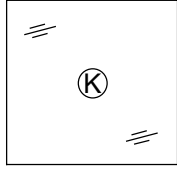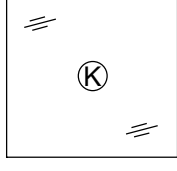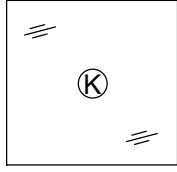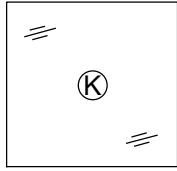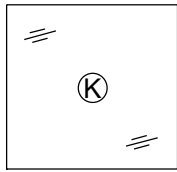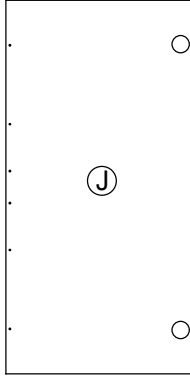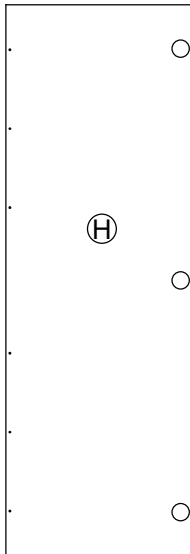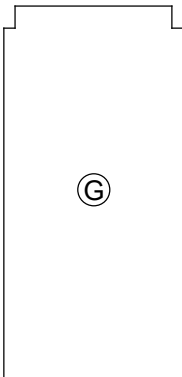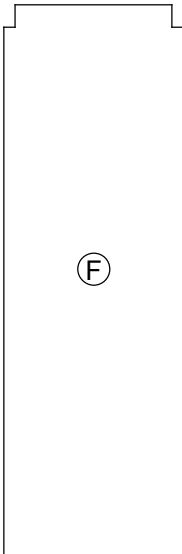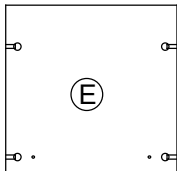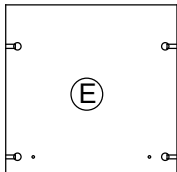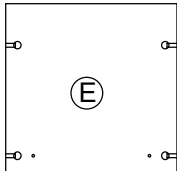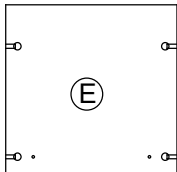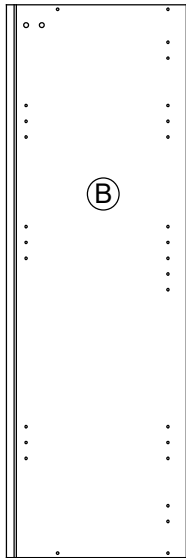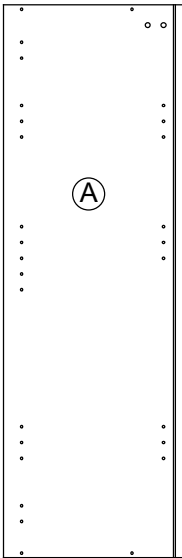


1.

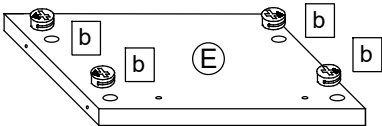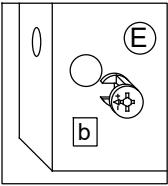




2.

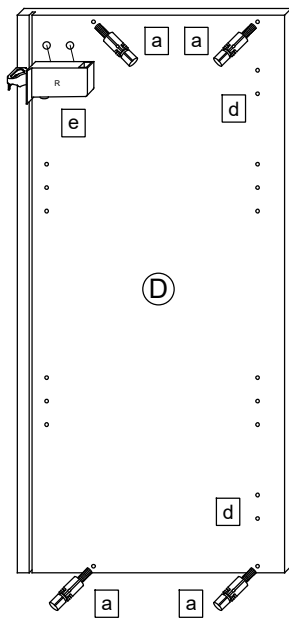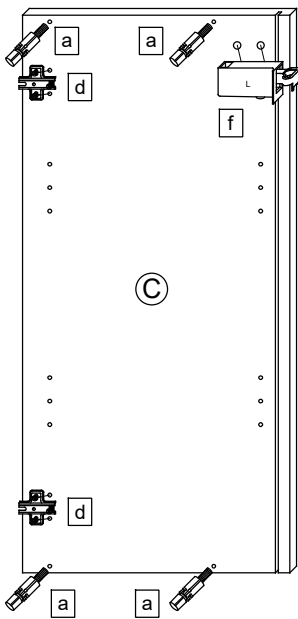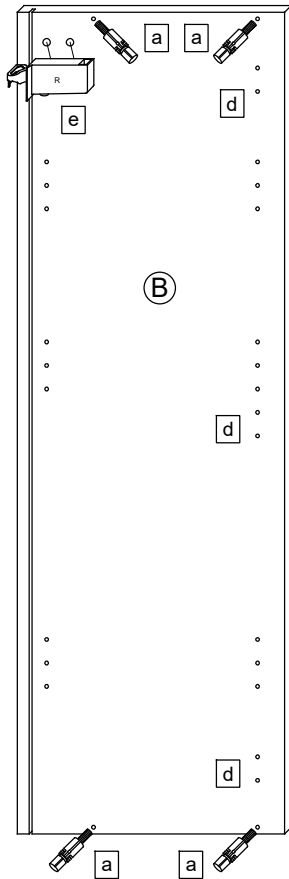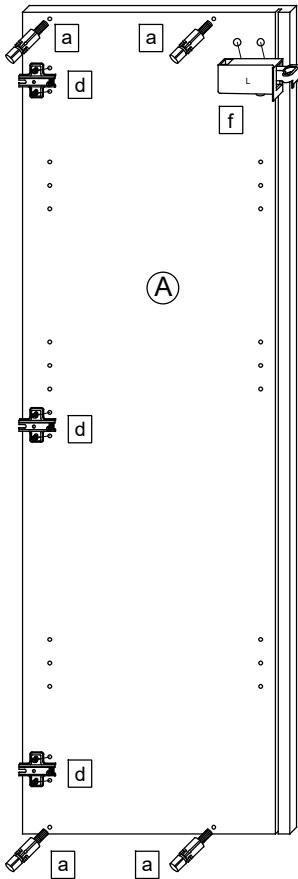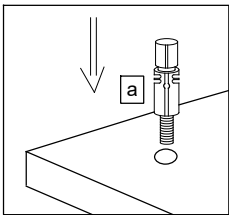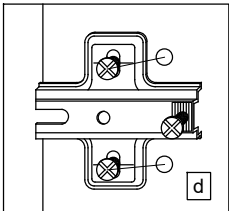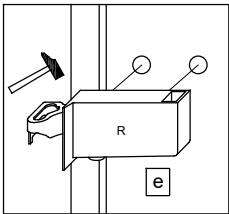

3.





38_.013928

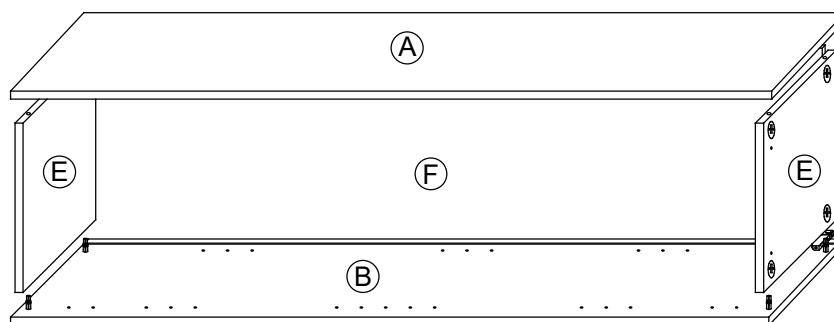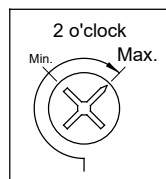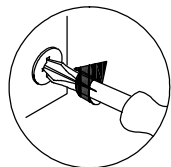


38_.014028



4.

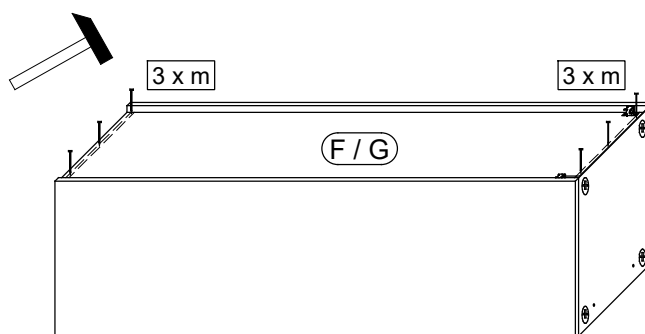


5.




38_.013928


3__-013828

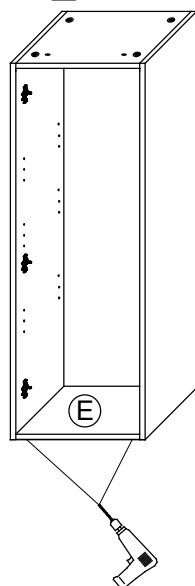

38_.014028

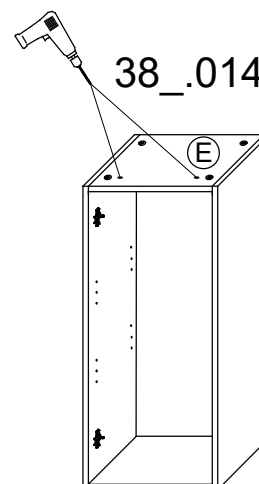

6.




T9

Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.




T6

Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.


38_.013928

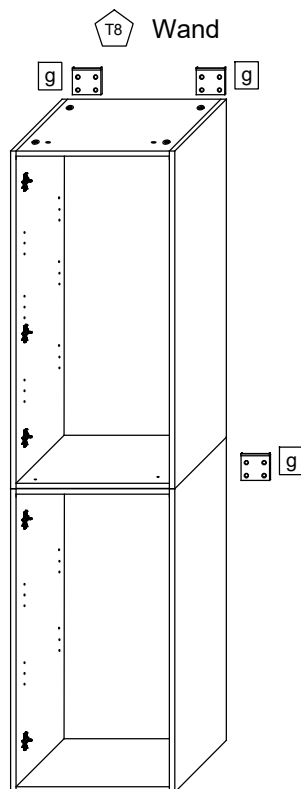

38_.014028

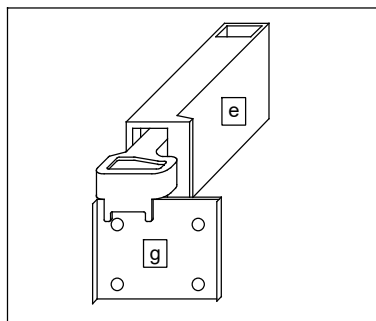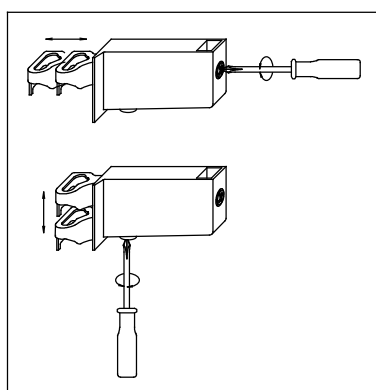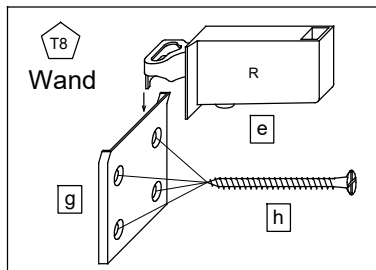


7.






MOT-013828-001 S4	
Datum	30/01/24 A4

38_.013928

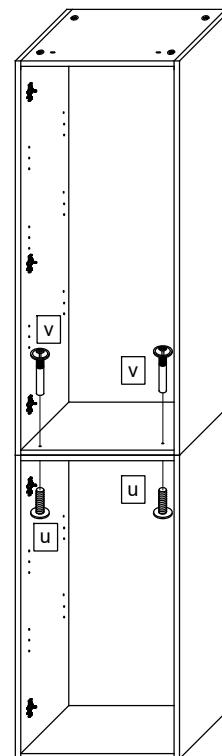

38_.014028





8.

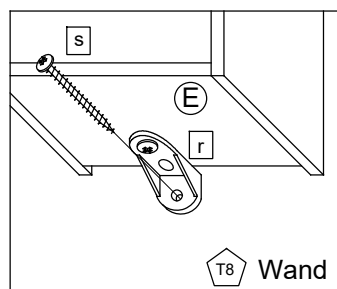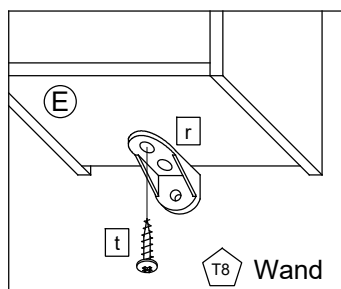





9.

MOT-013828-001 S5

Datum 30/01/24 A4

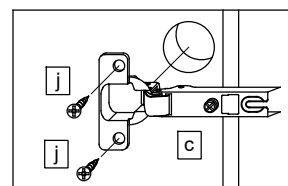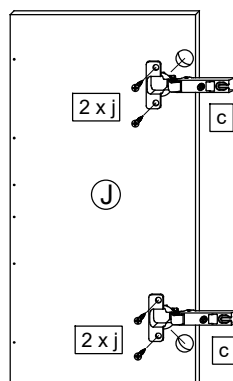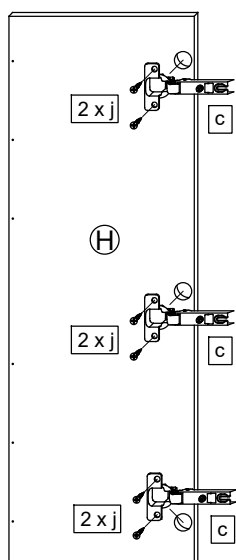




10.

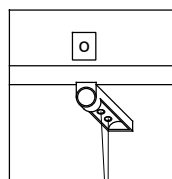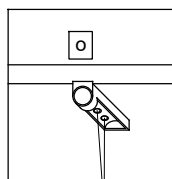



2 x j
(3,5x15)




Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

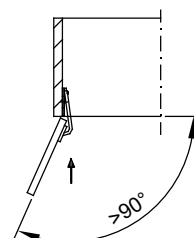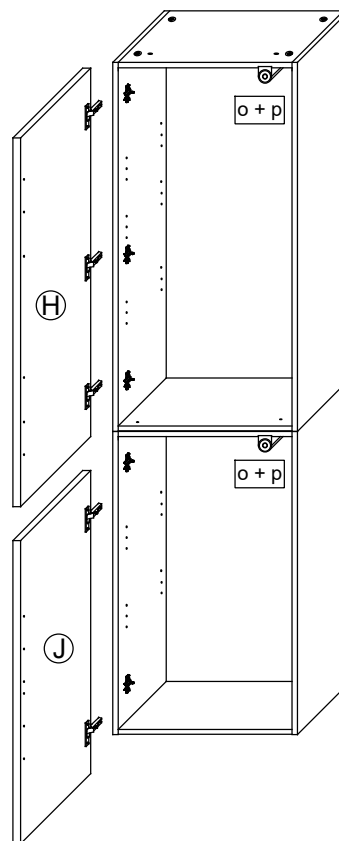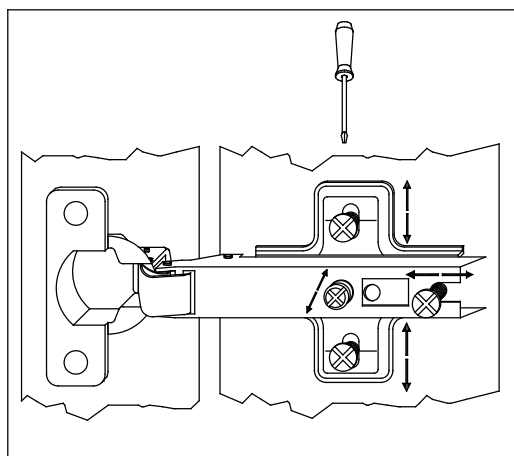

11.

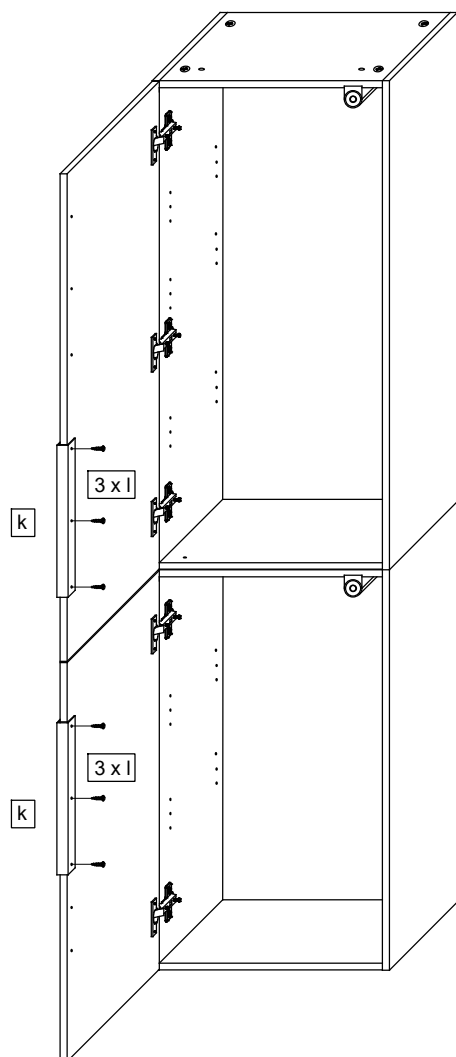

12.

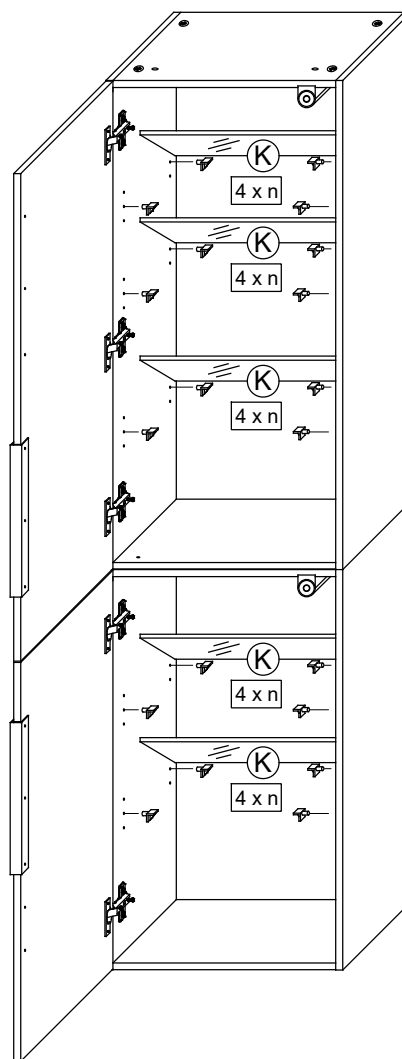

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.