
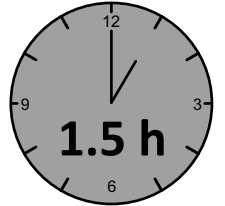
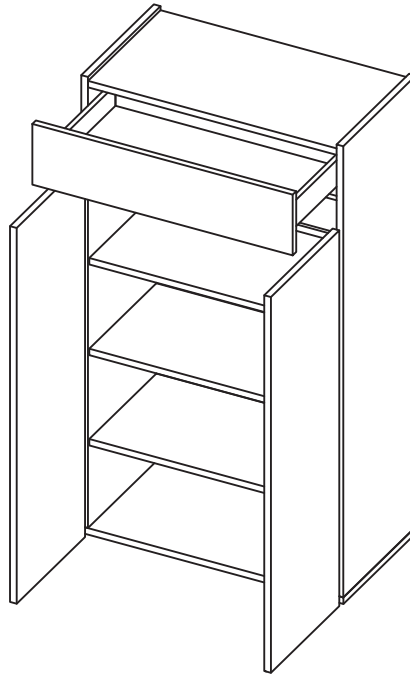
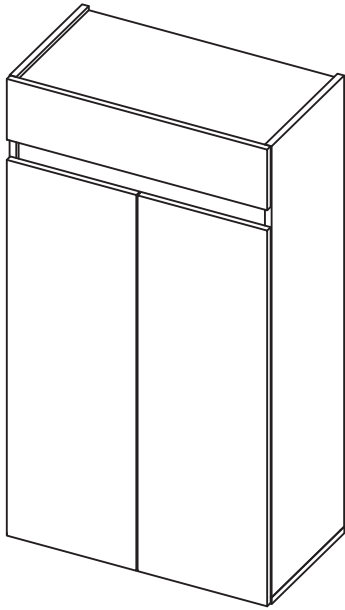


-22_P1

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

RAINBOW

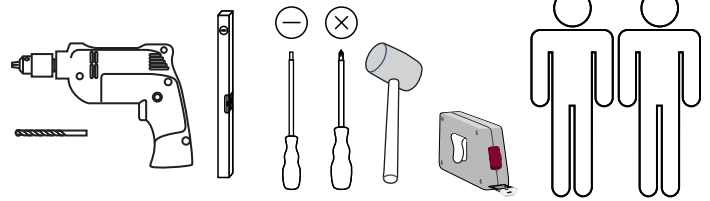

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosim pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pazorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ruèenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!





Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.



Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

RAINBOW



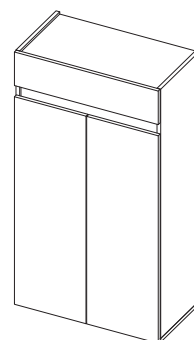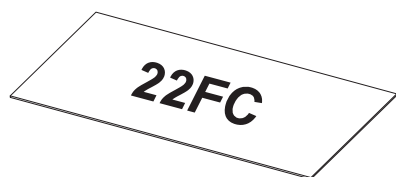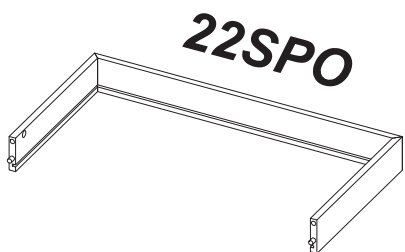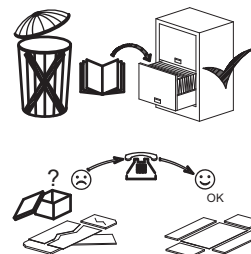

22FS

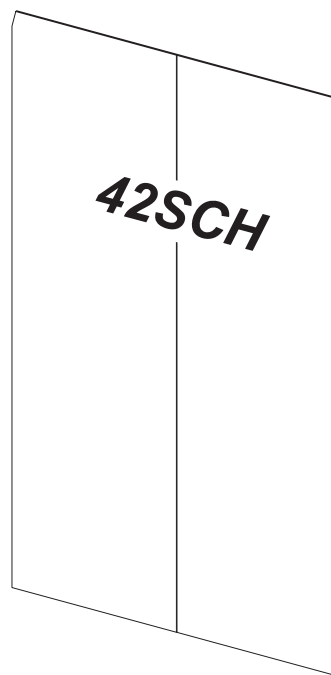

22FD




22CI	595x328.5x16 mm	1	1/2
04FO	628x328.5x16 mm	1	1/2
22FAI	595x80x16 mm	1	1/2
22RI	595x309x16 mm	1	1/2
42PI	595x304x16 mm	3	1/2
22FS	1114x329x16 mm	1	1/2
22FD	1114x329x16 mm	1	1/2
42SCH	1103x610x3 mm	1	1/2
22SPO	300x570x64 mm	1	2/2
22FC	557x301x3 mm	1	2/2
22CA	623x150x16 mm	1	2/2
22SP	928x310x16 mm	2	2/2

ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDADI SERVIZIO


BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

SERVICEKARTE




COS

x4

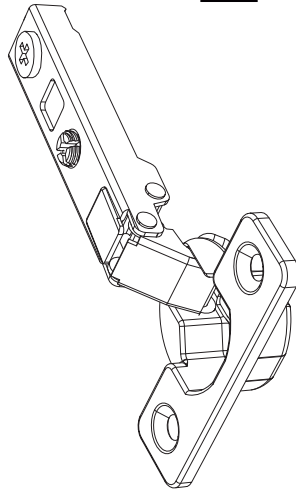


H2E

x4

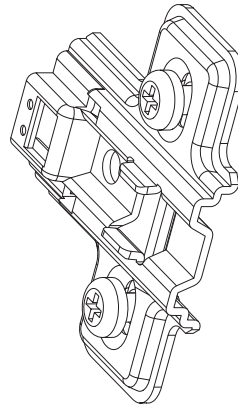


V415 x8




Ø4x15 mm


FL

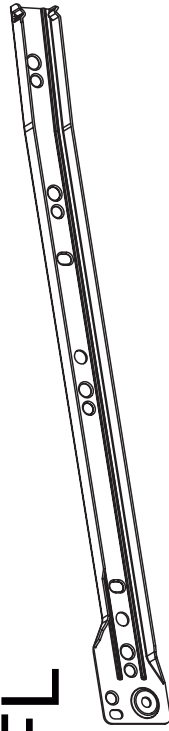


FR

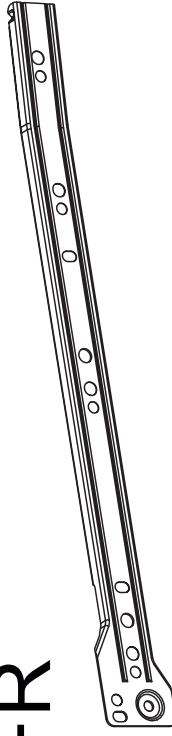

ML




MR

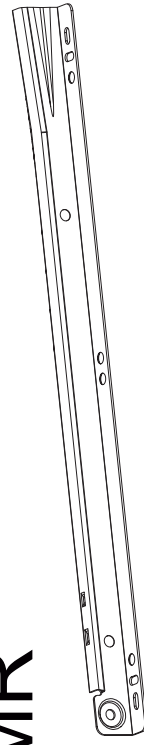

ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDADI SERVIZIO


BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

V418 x2

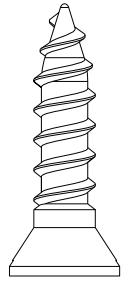


Ø4x18 mm

B

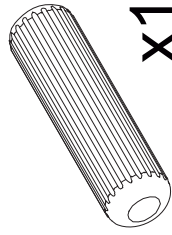

x12


C

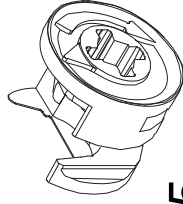

Ø15


x12

D

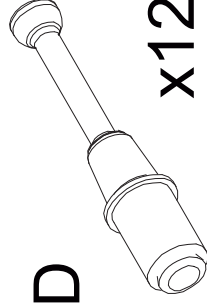

x12


M11

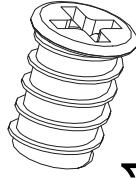

Ø6x11


x4

V3516 x4




Ø3.5x16 mm

F

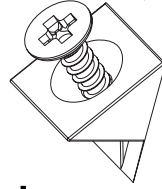

x14

R

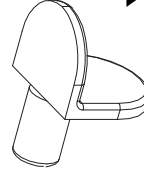


x12

T20




Ø20

x8

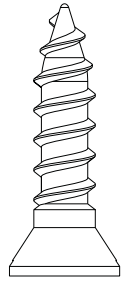


CH

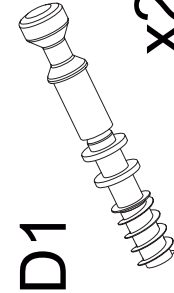

x2

x5


C1

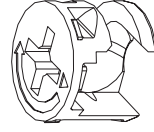

Ø12


x2

D1

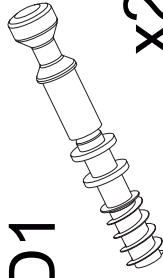


x2

V3540 x4









Ø3.5x40 mm







PST

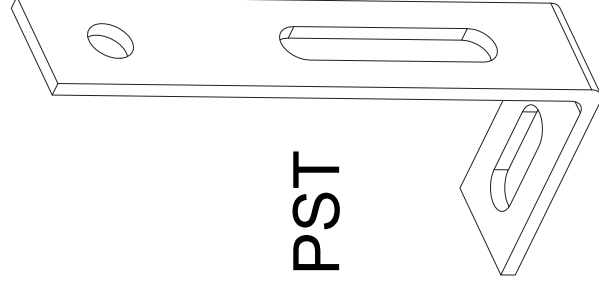


1

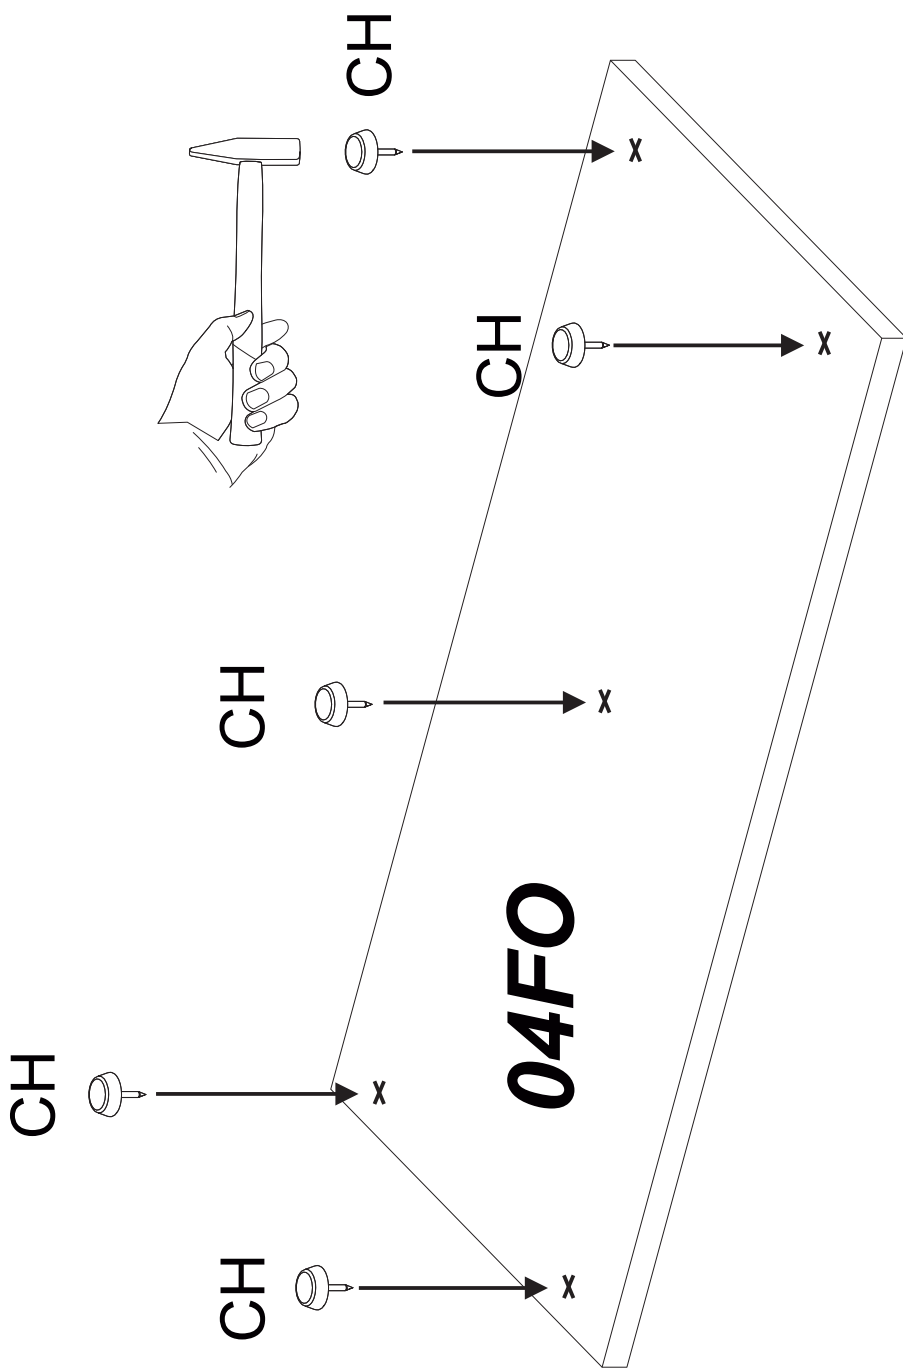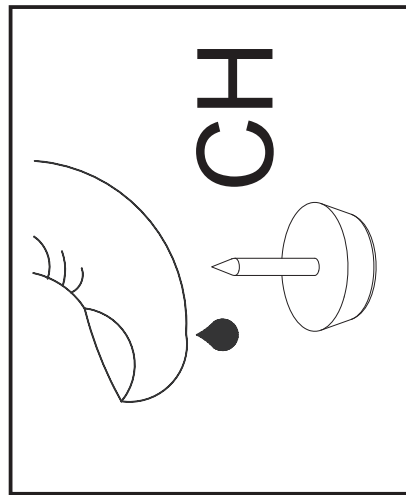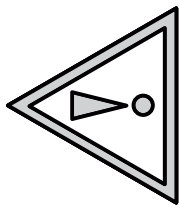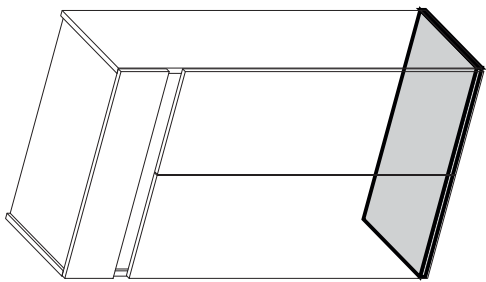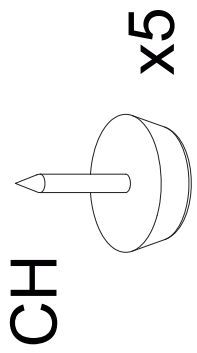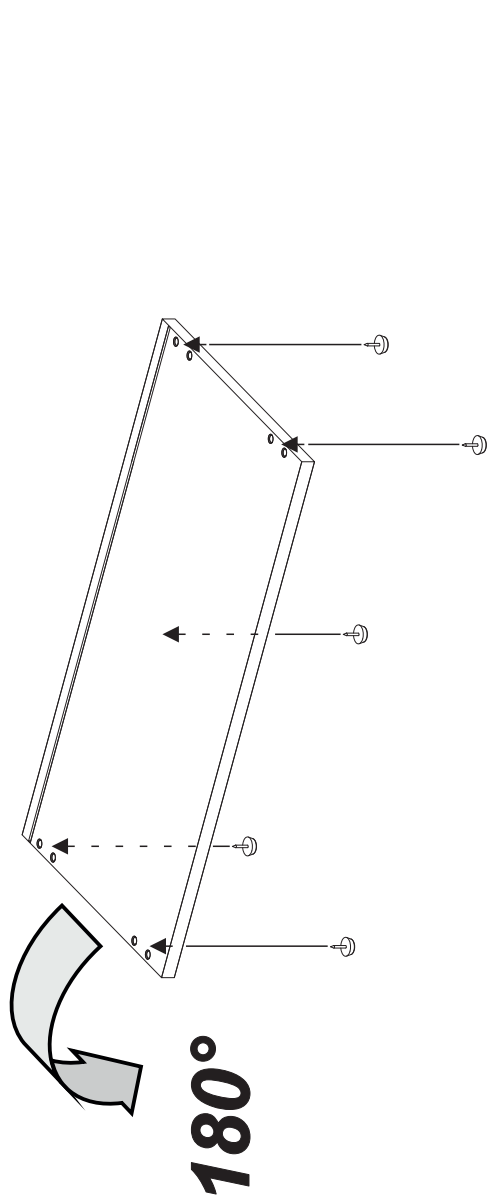


2

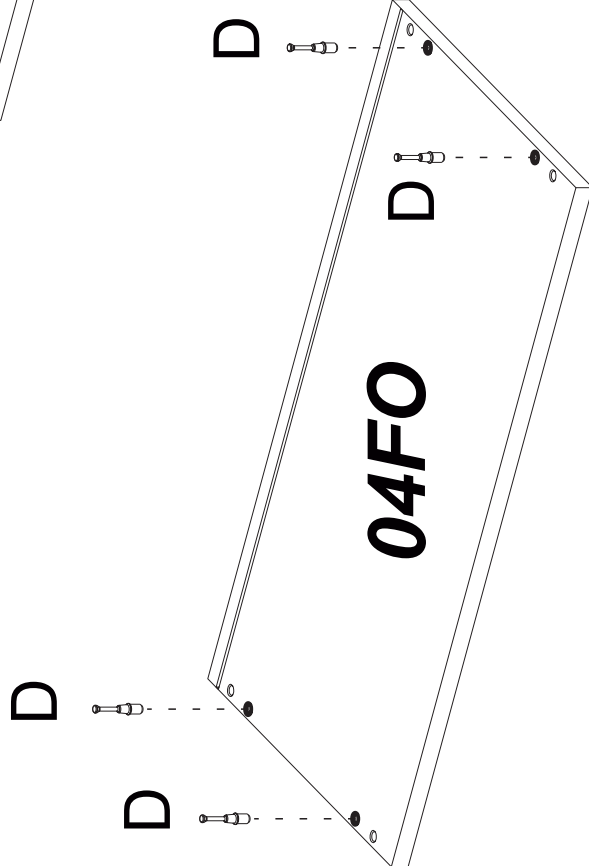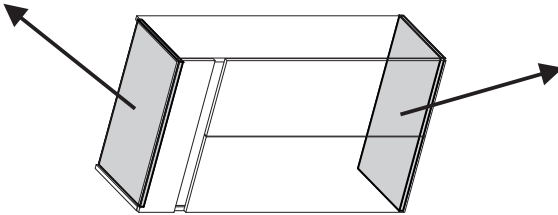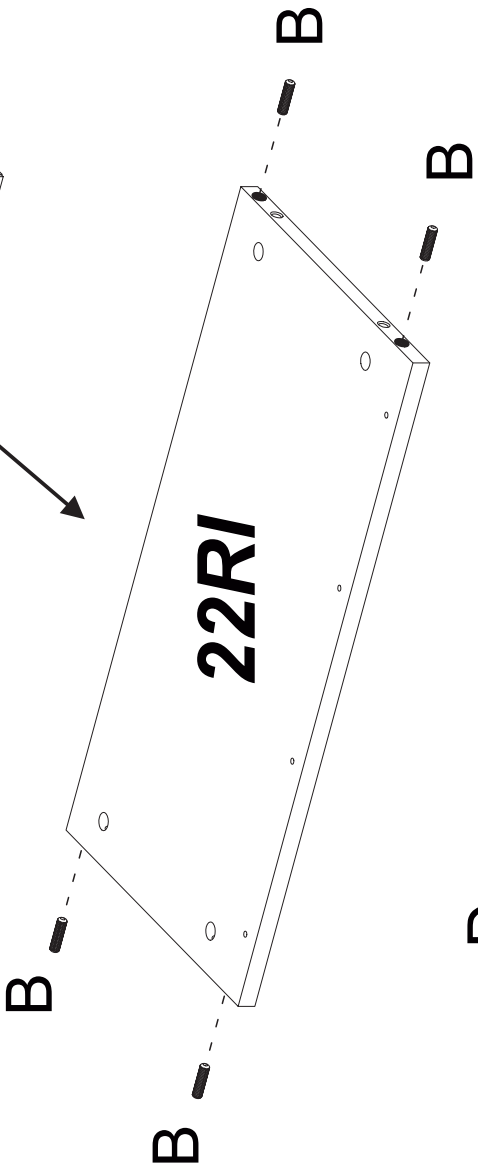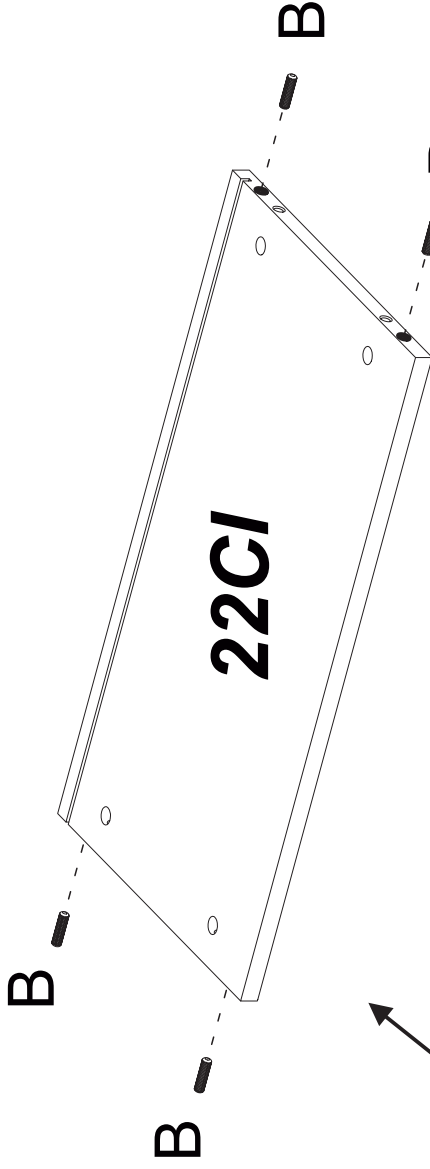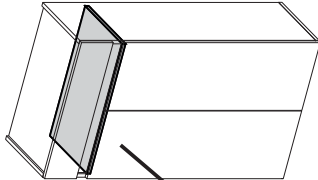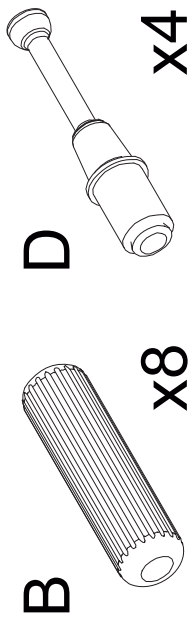


3

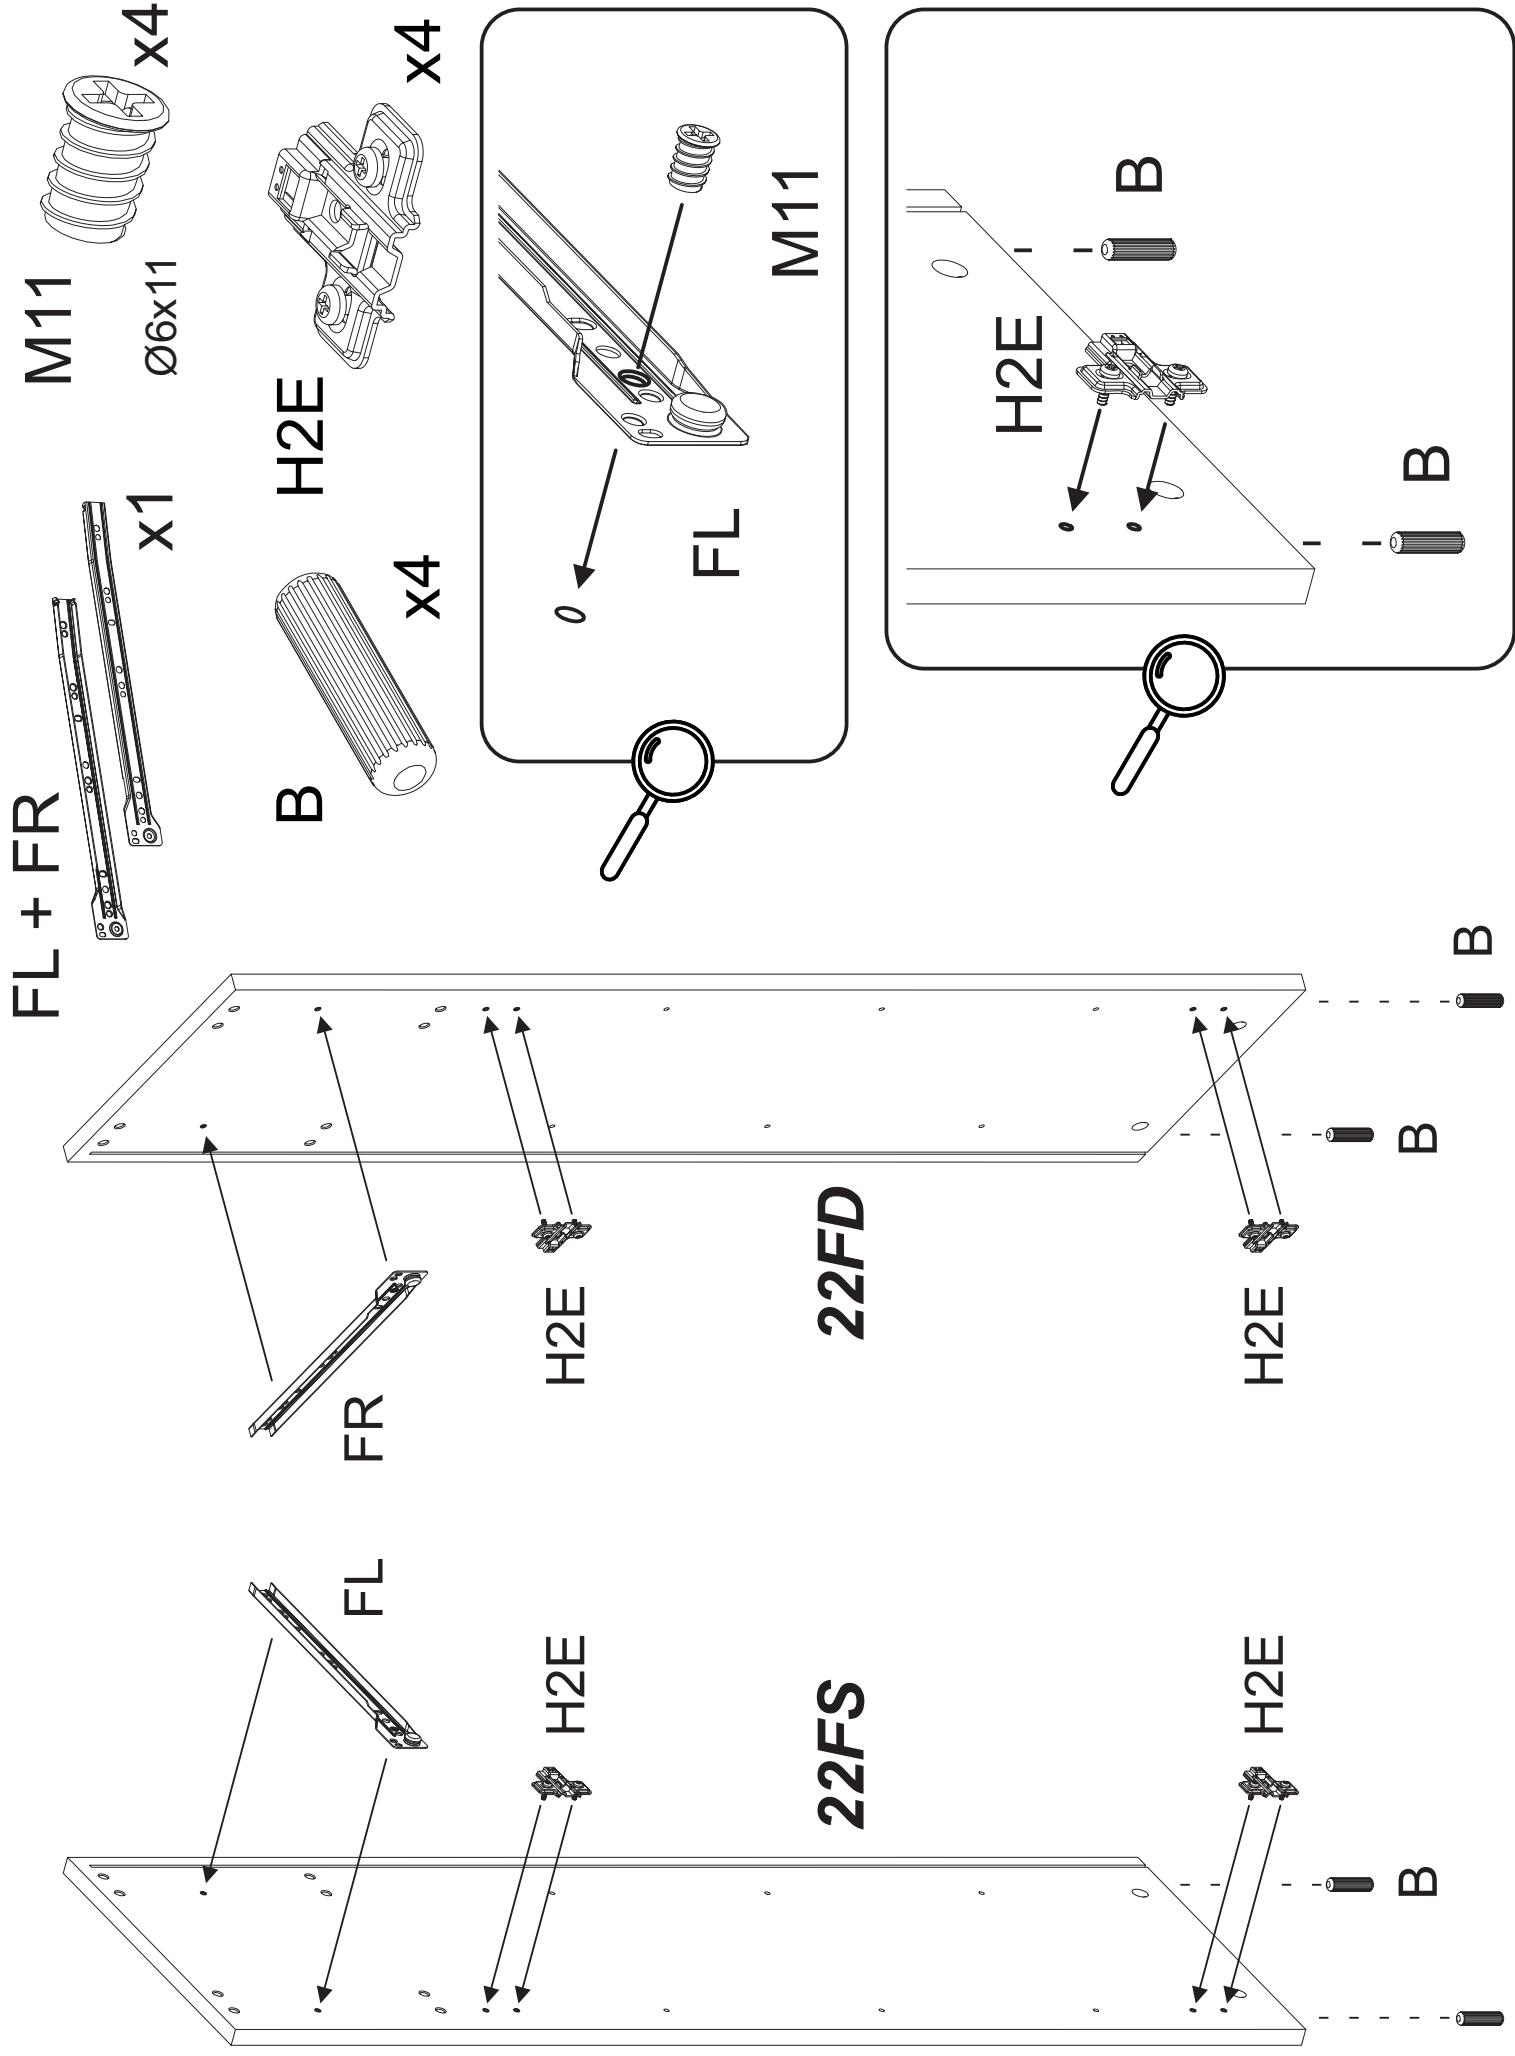

4


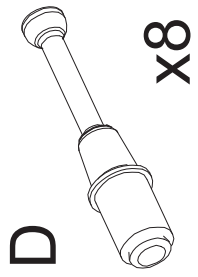


x8

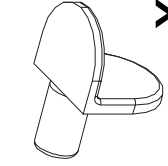

x12




R

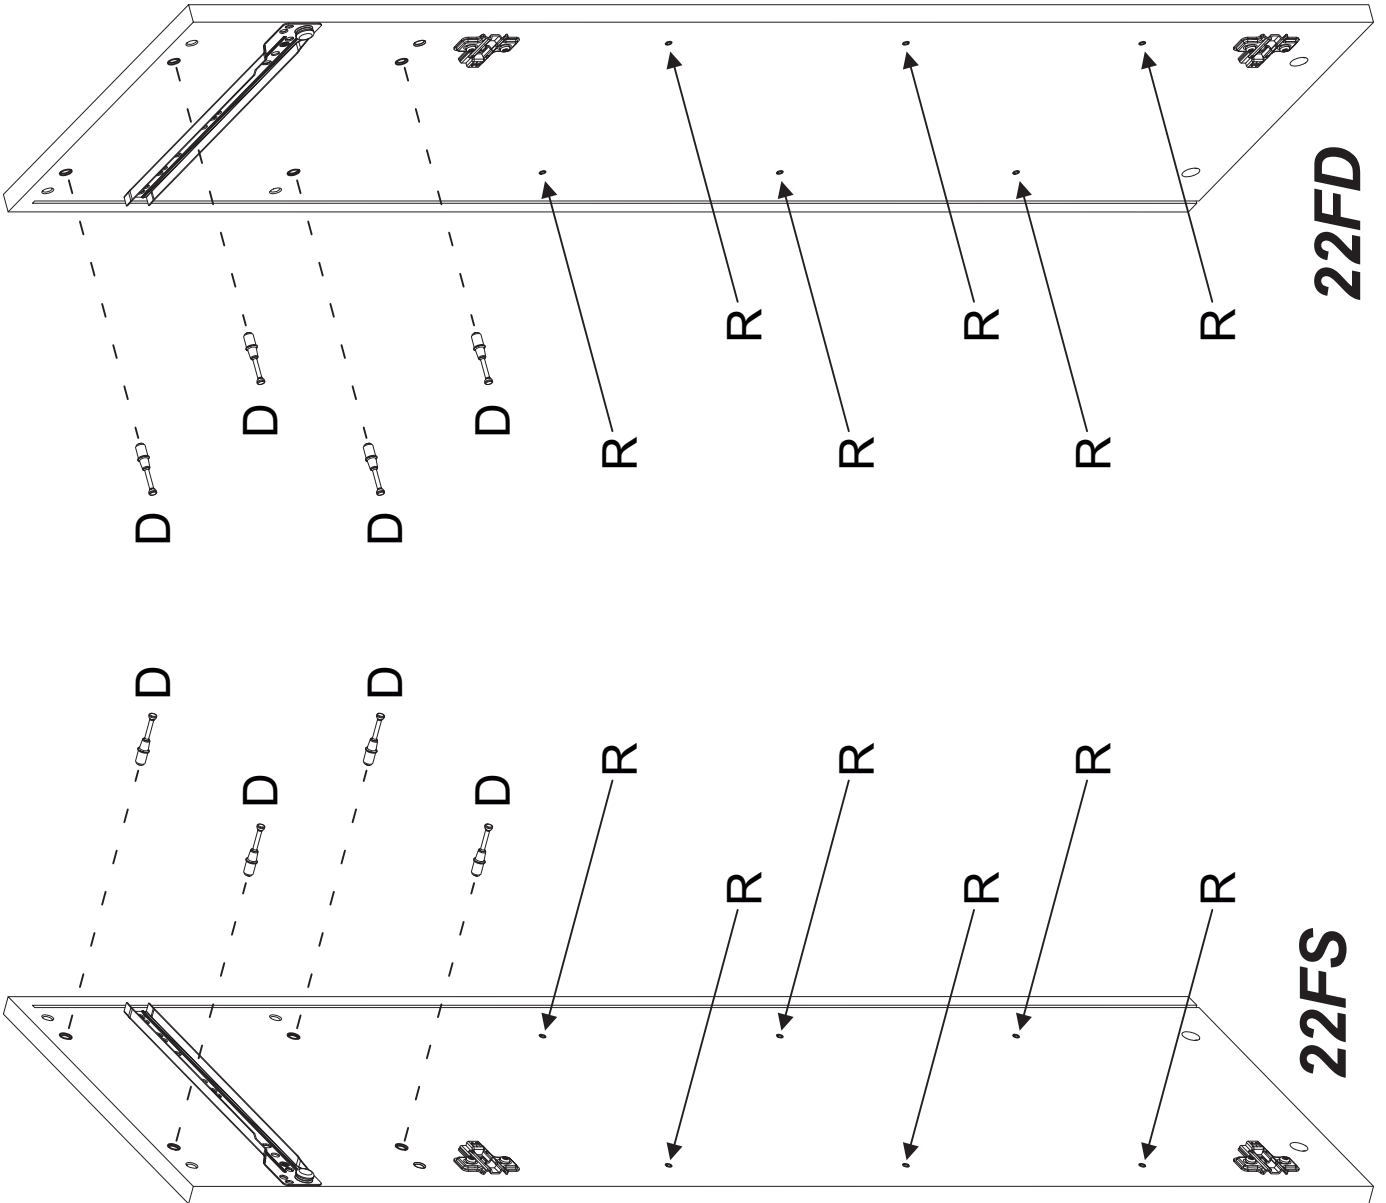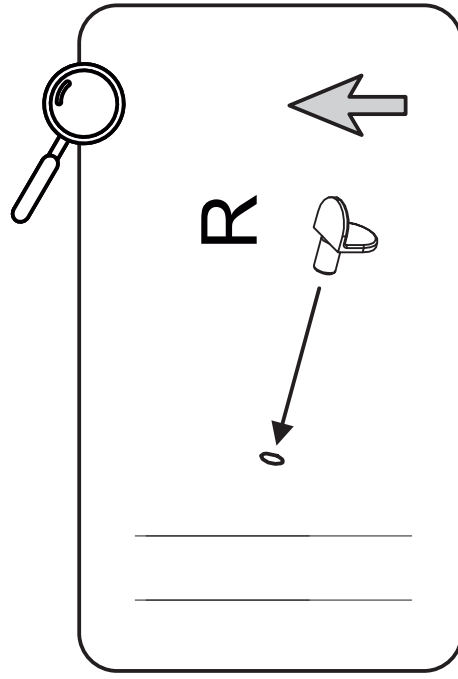




22FD

22FS





5

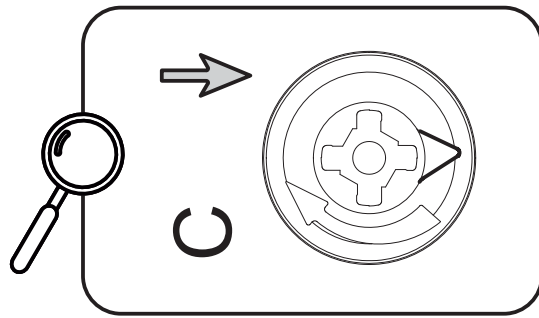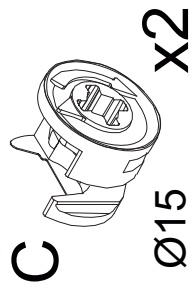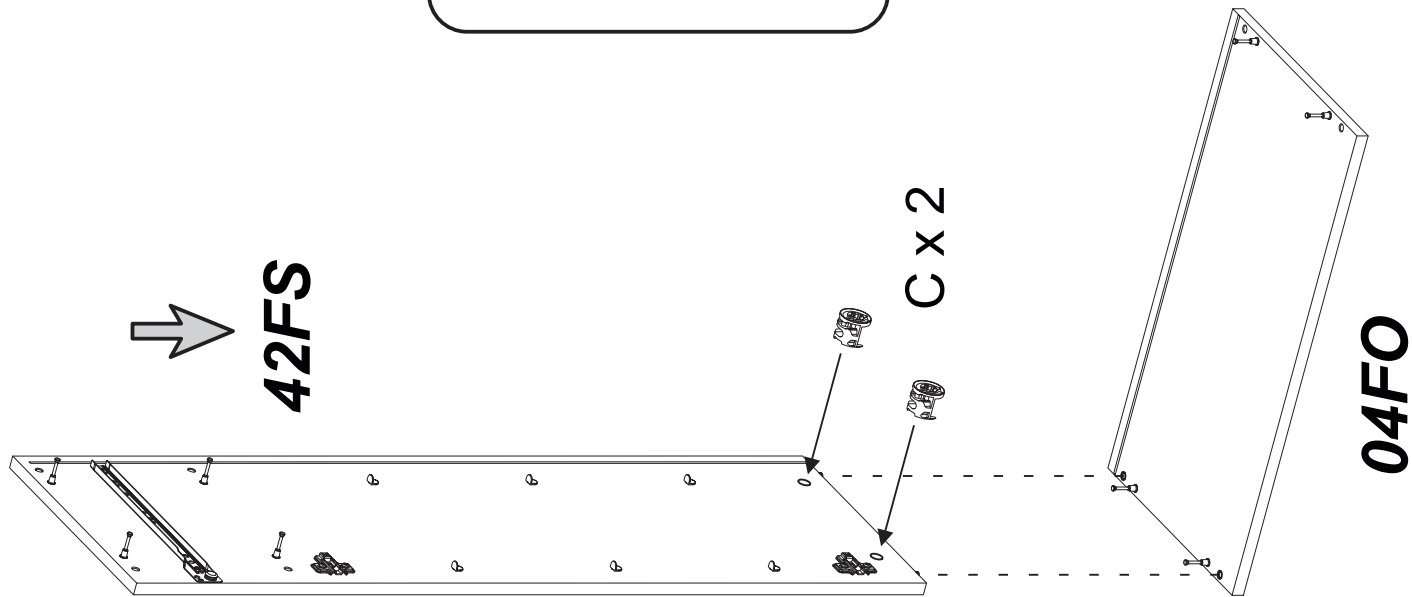





6

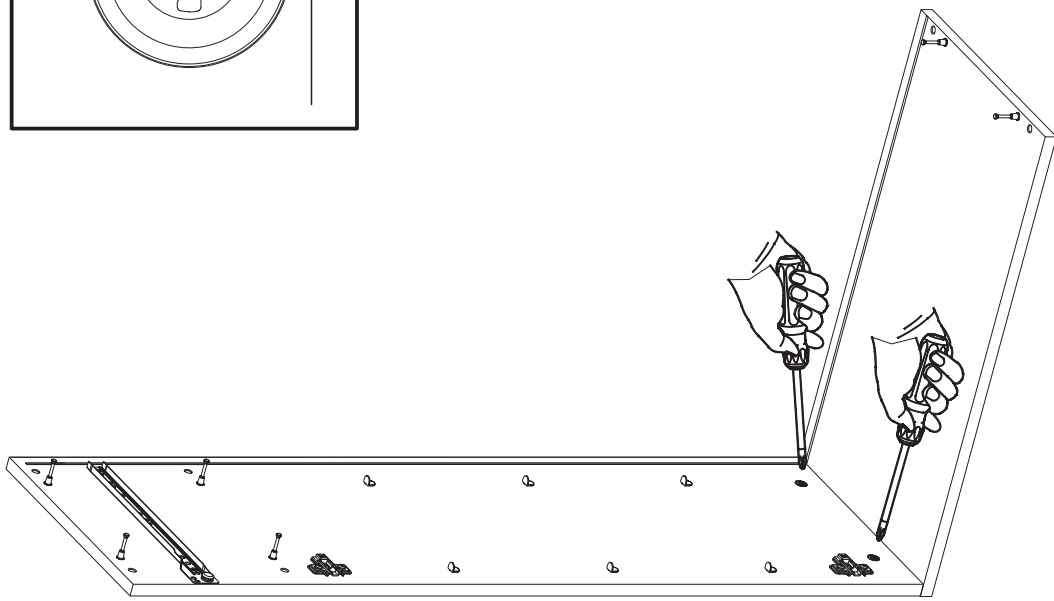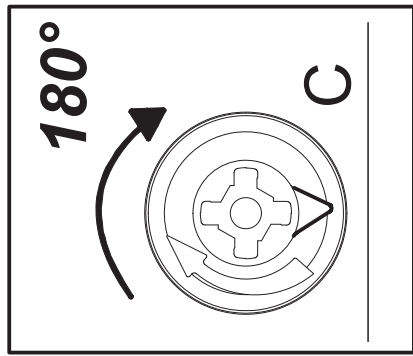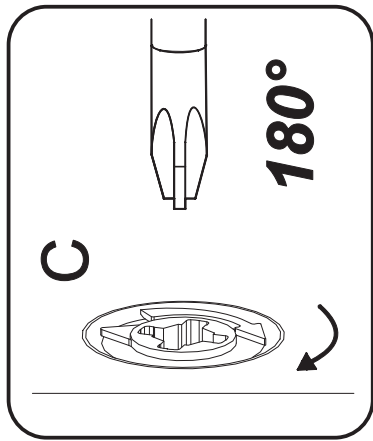





7

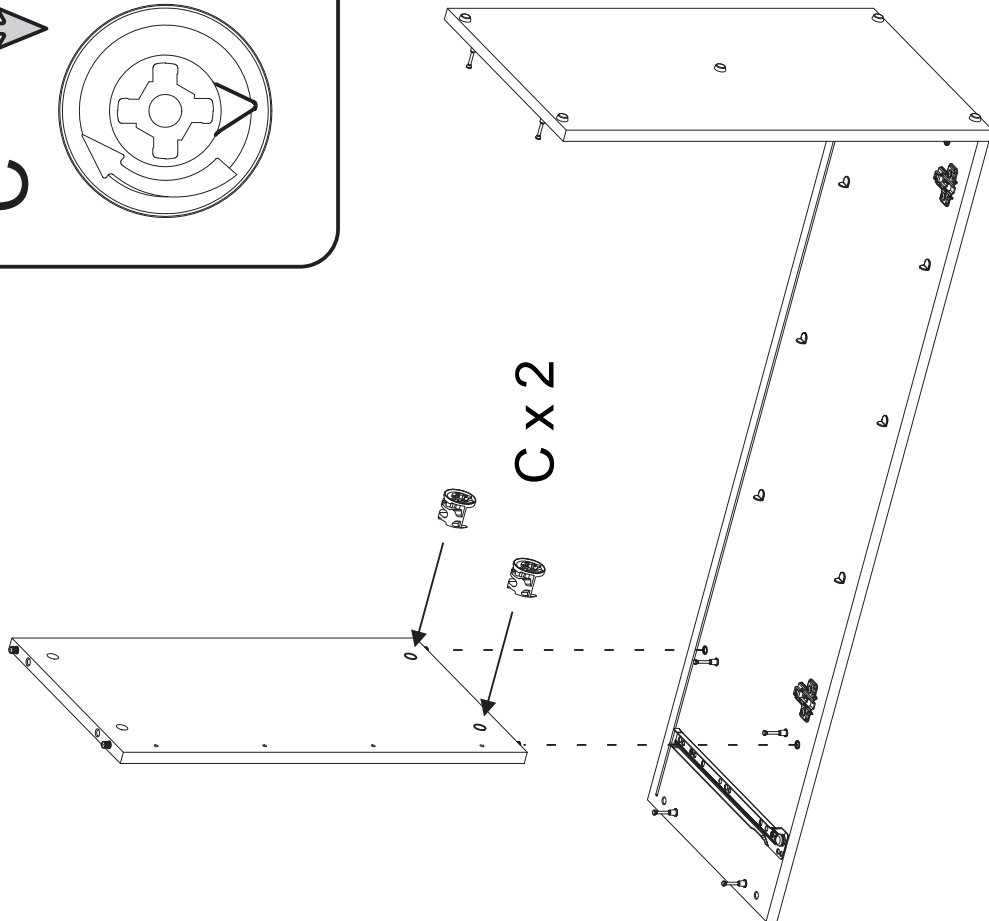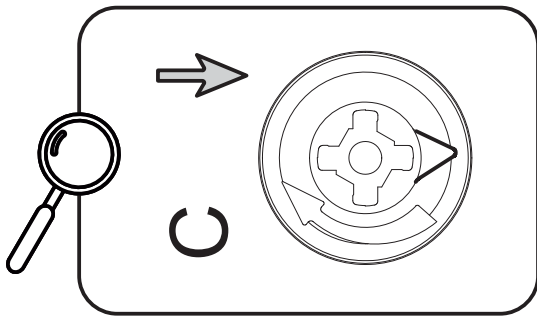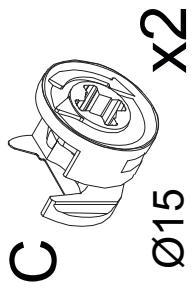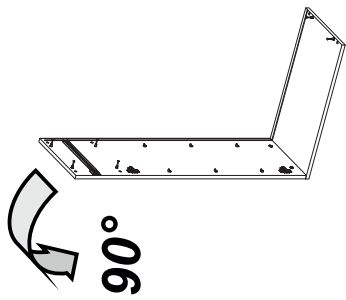





8

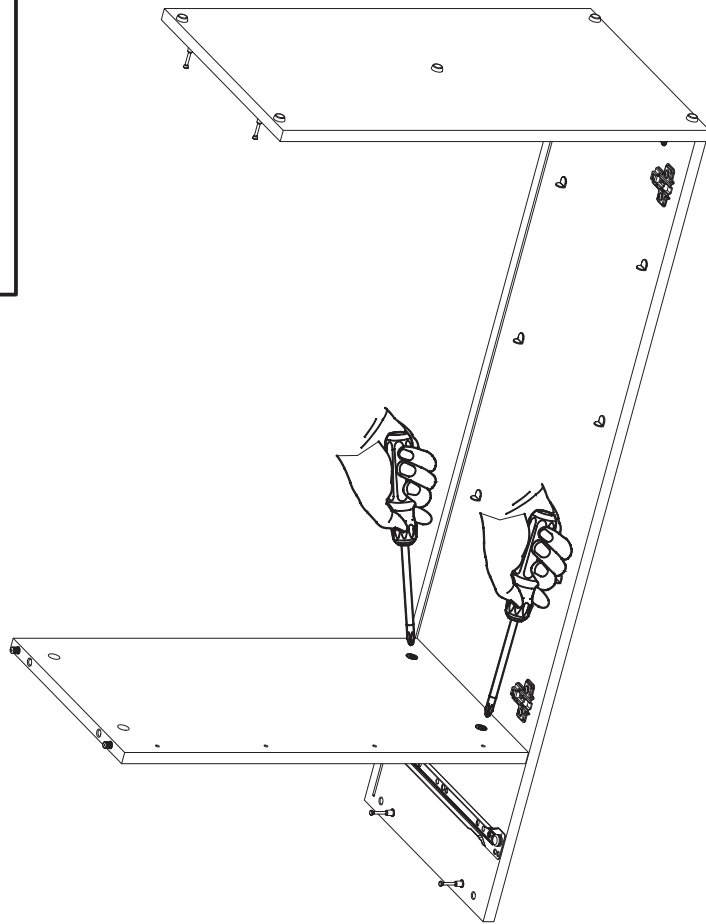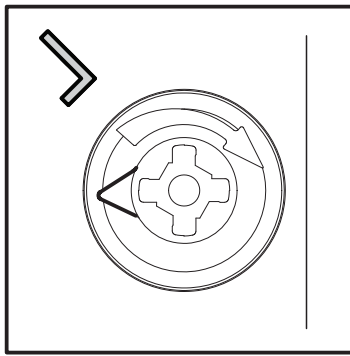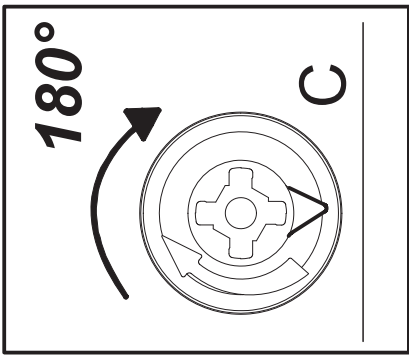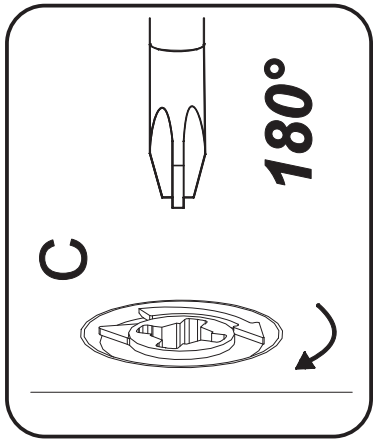

9





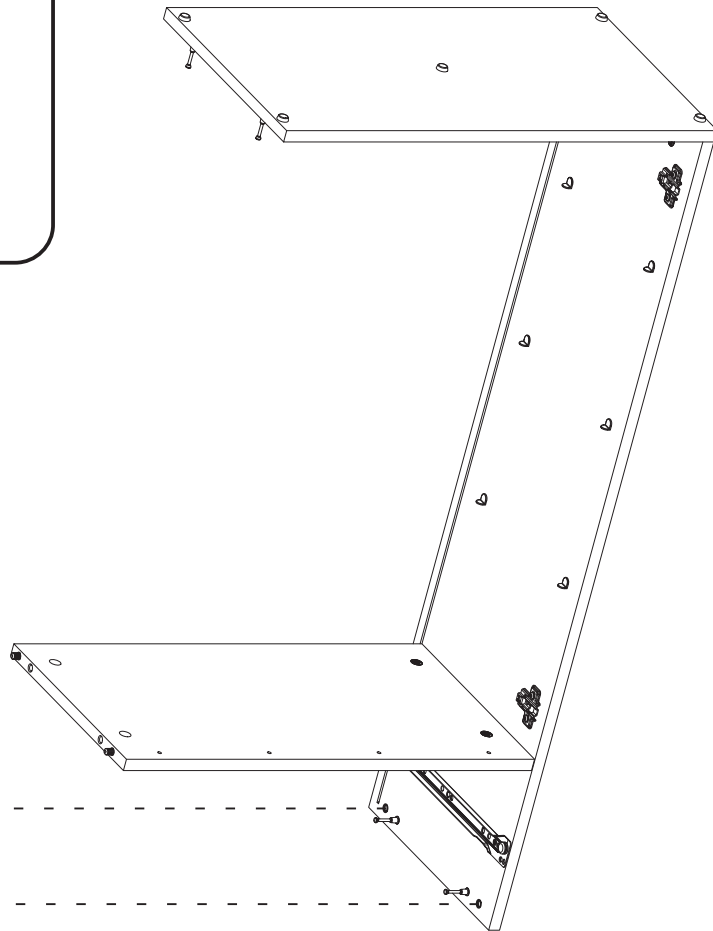
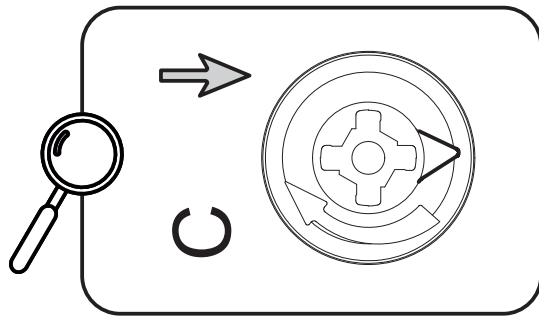
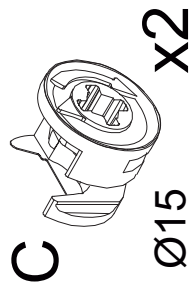
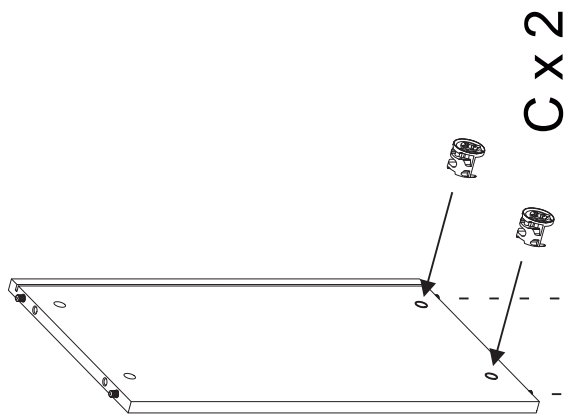



10

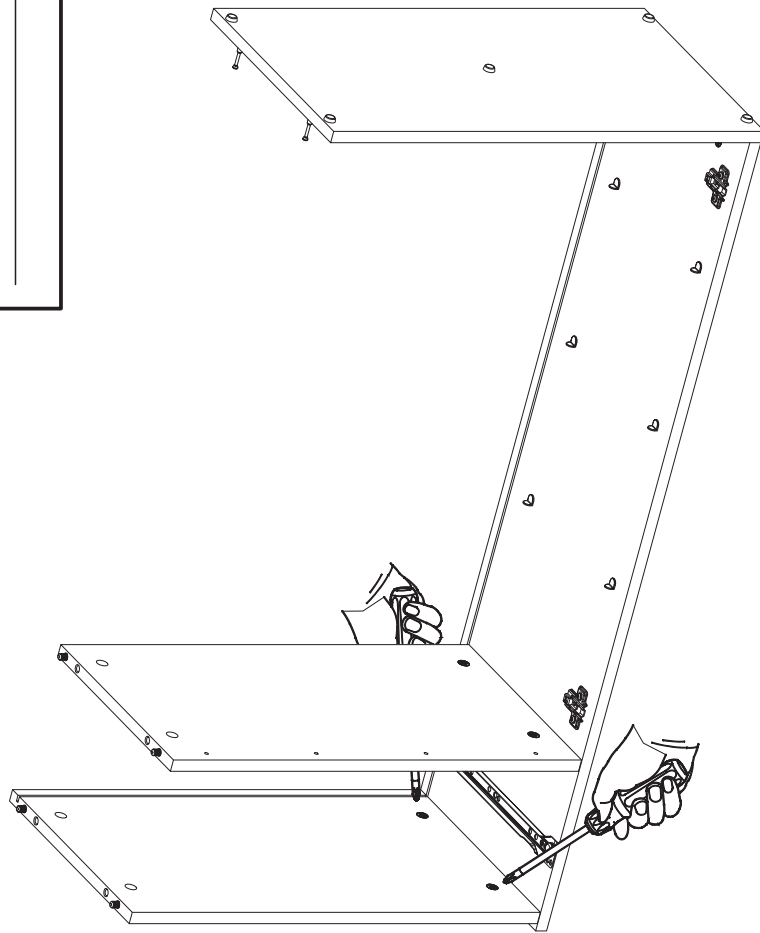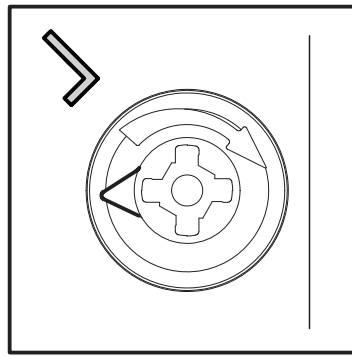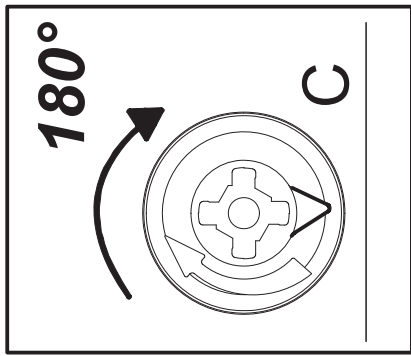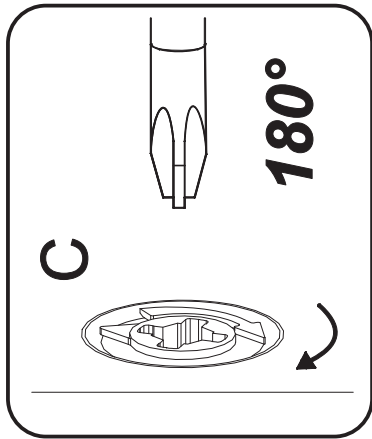


11

180°

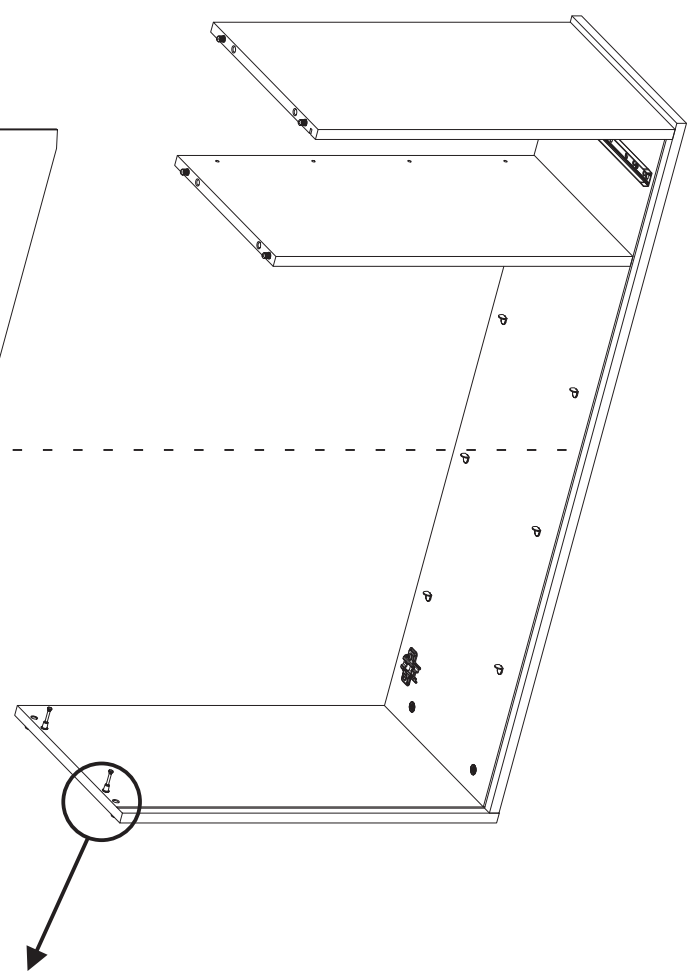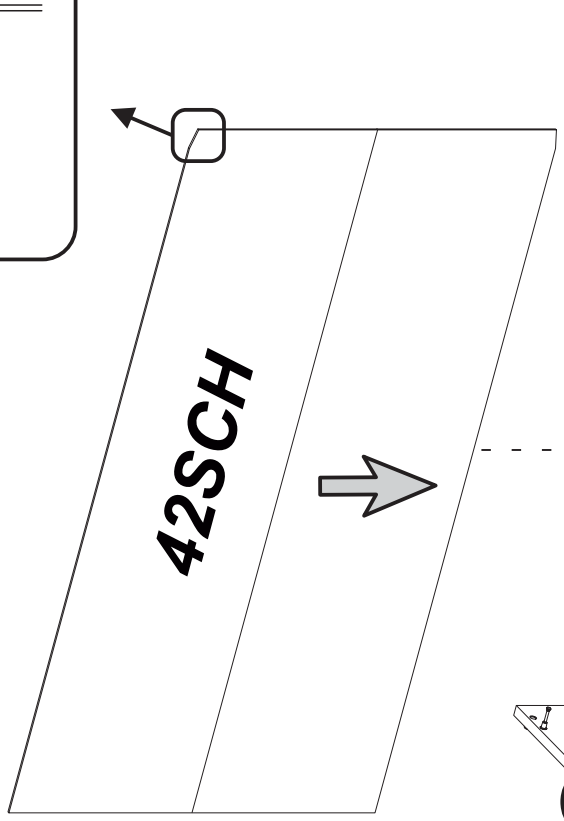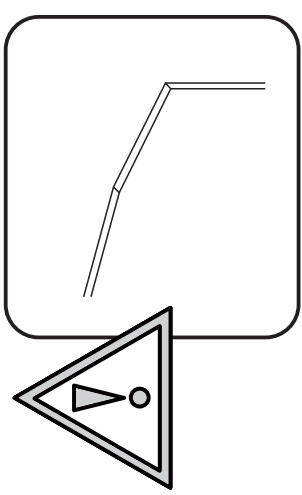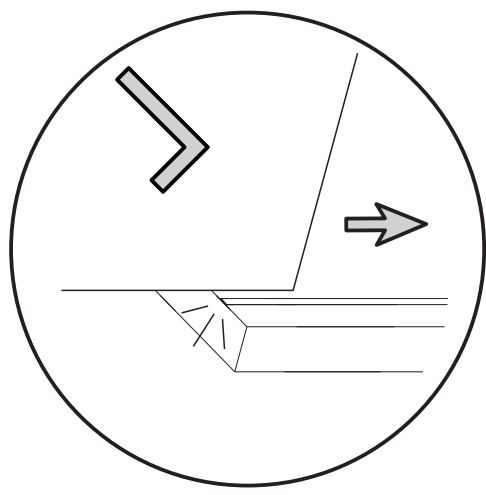
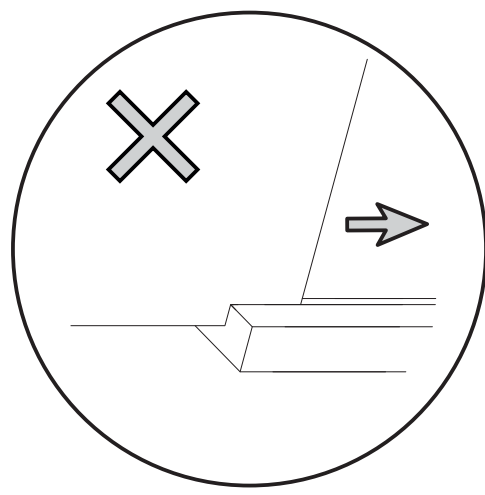
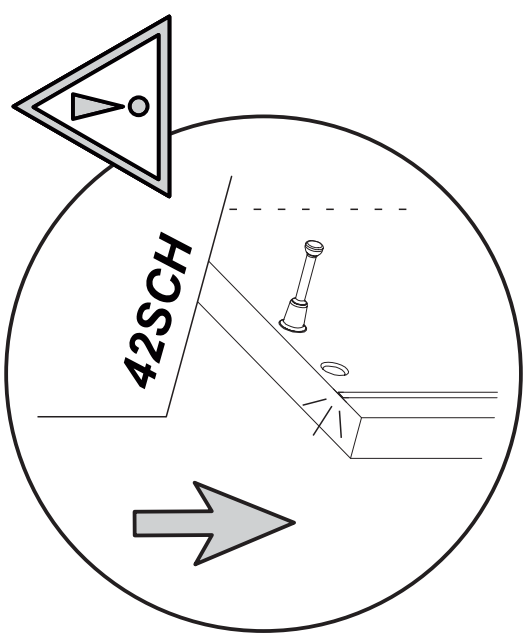
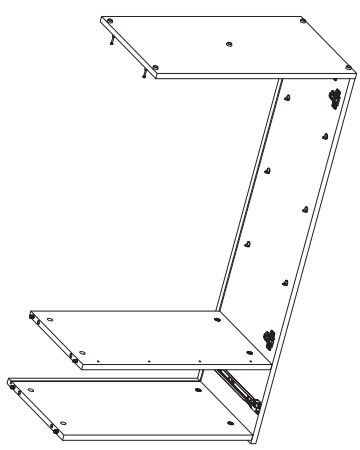
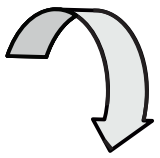


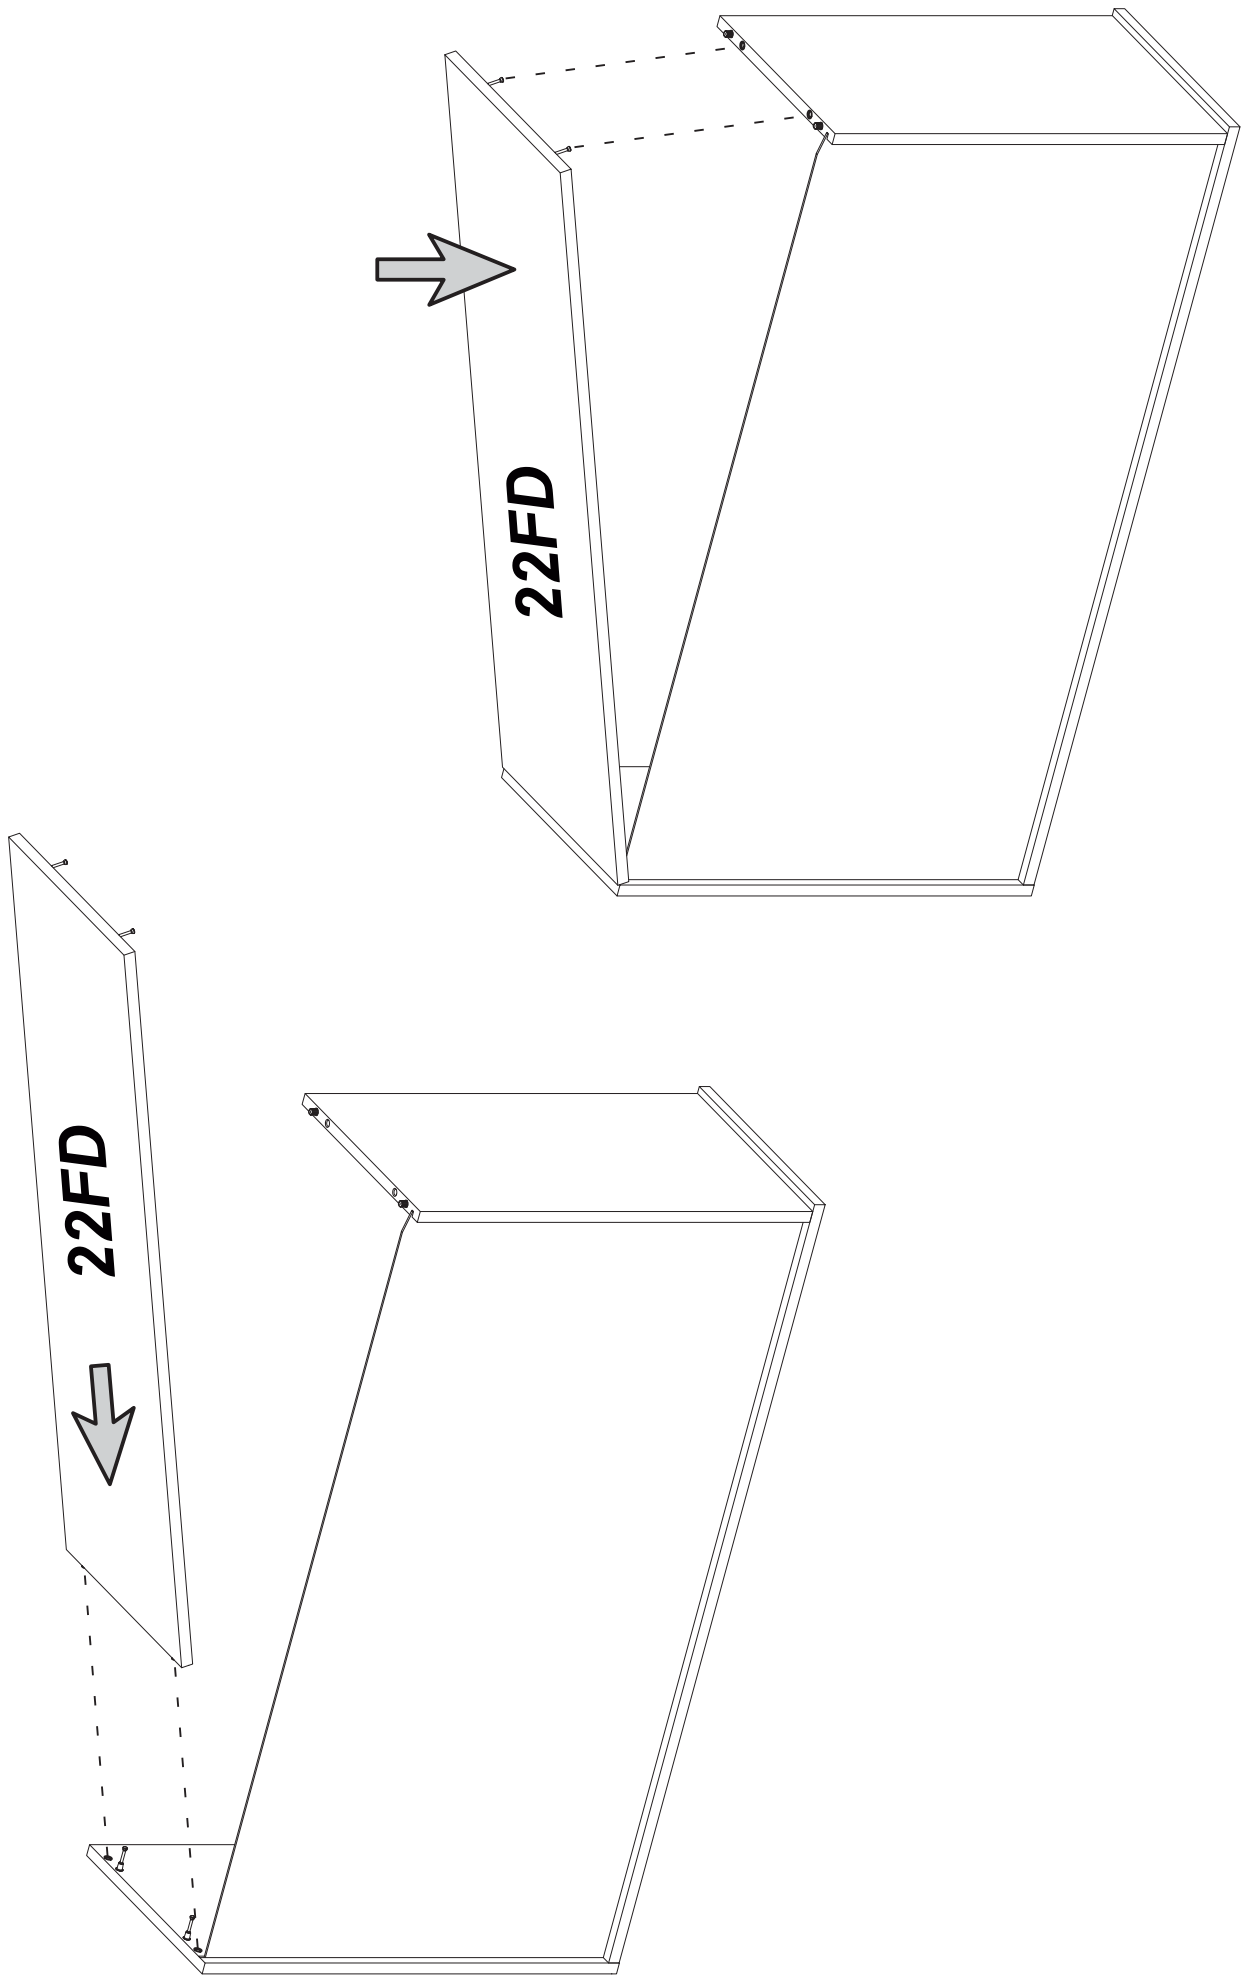


13





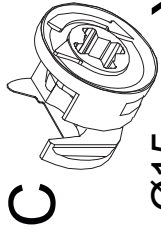







Ø15 x6

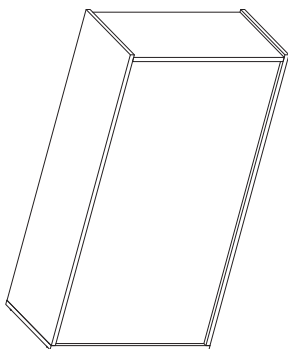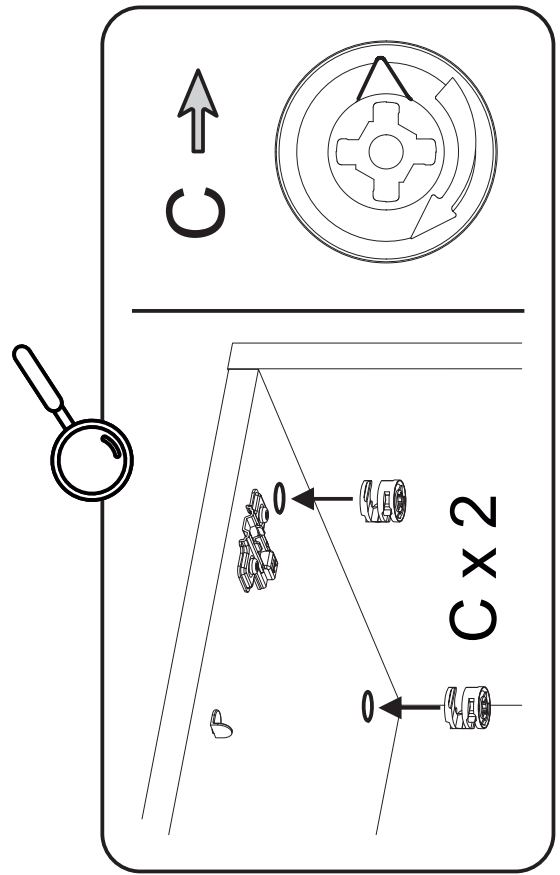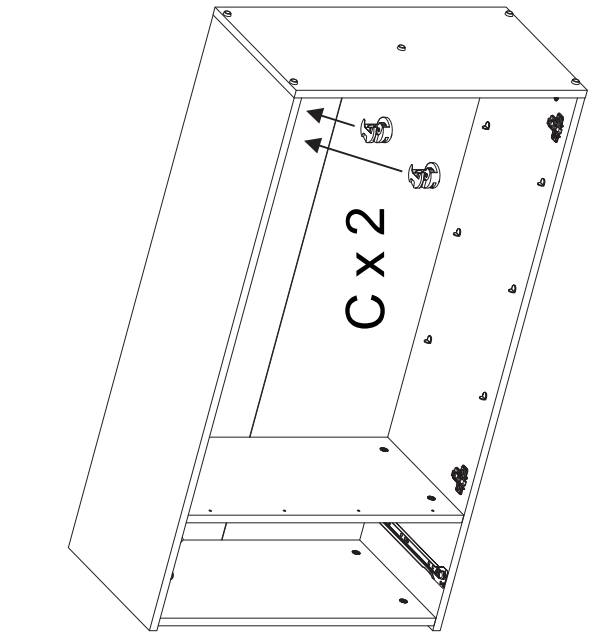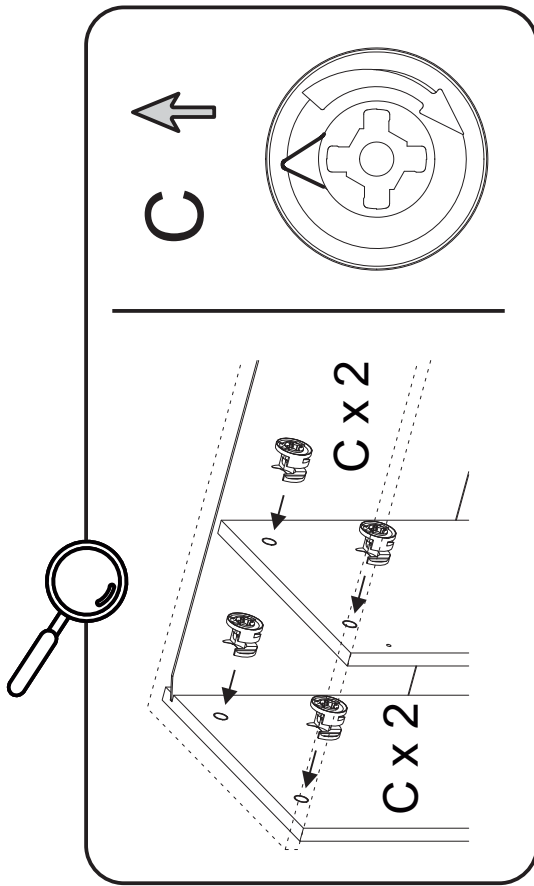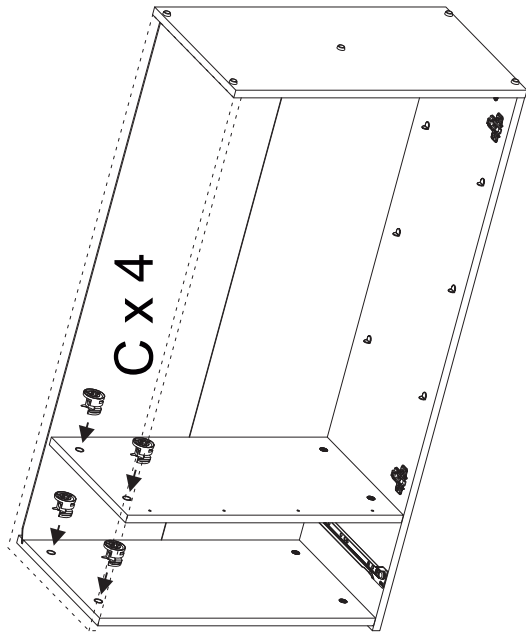

180°

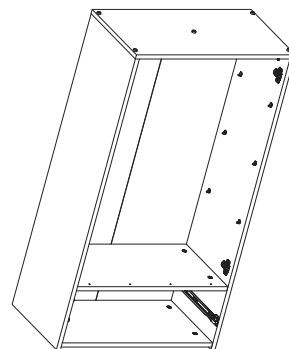

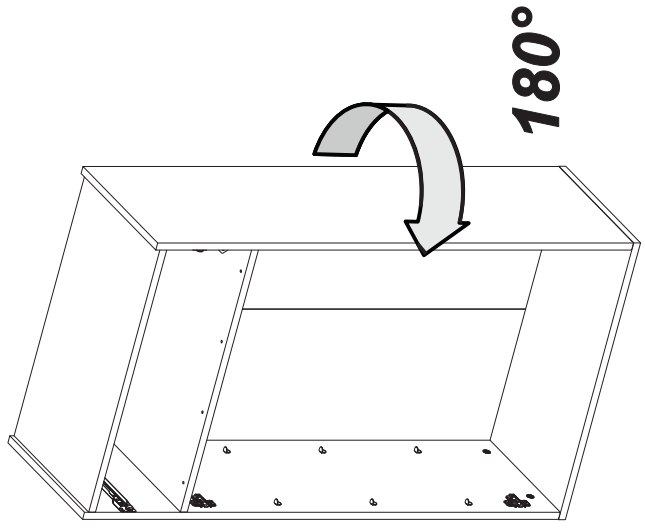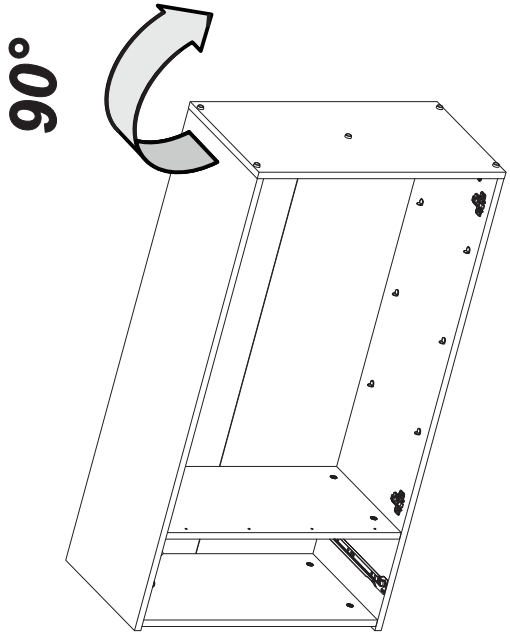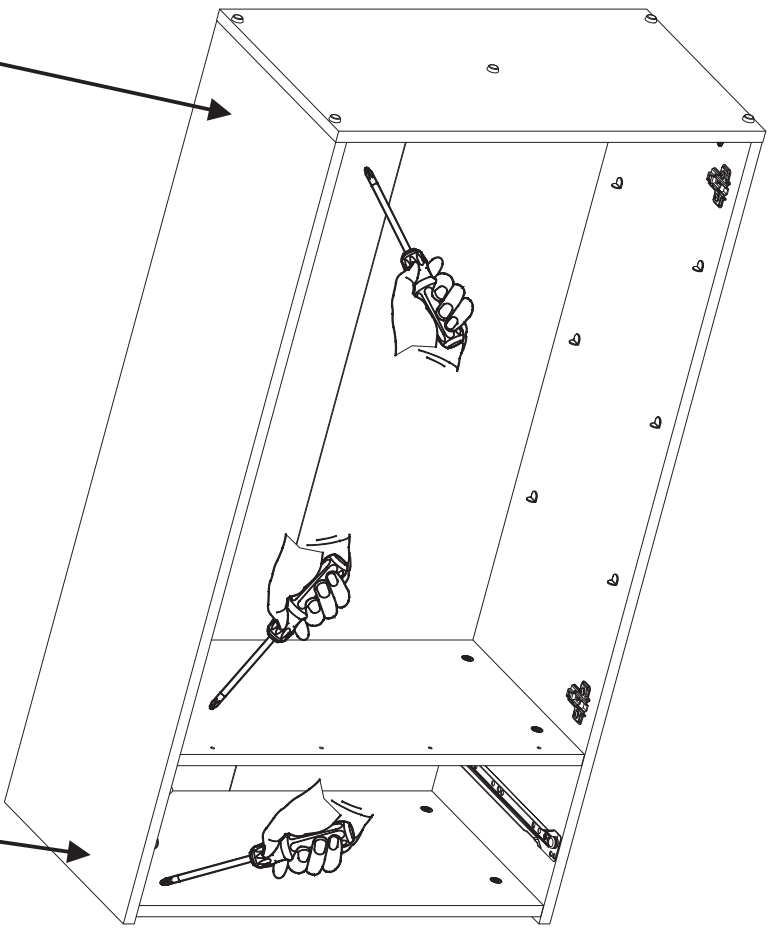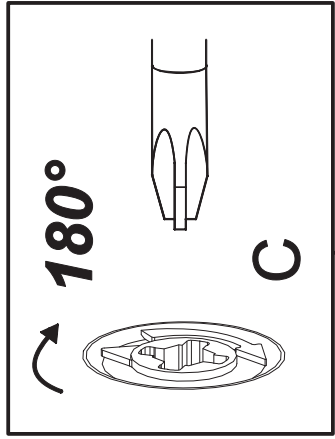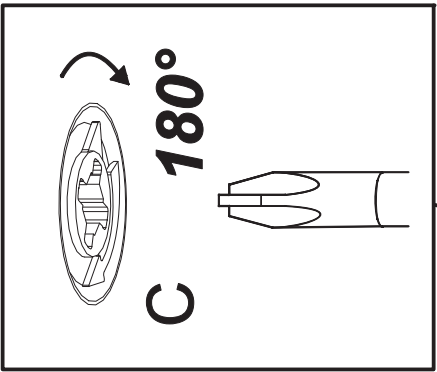

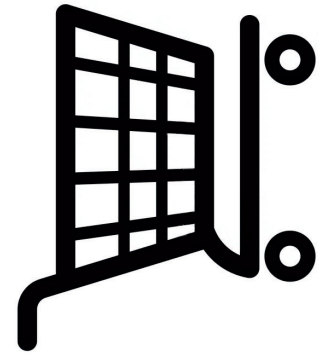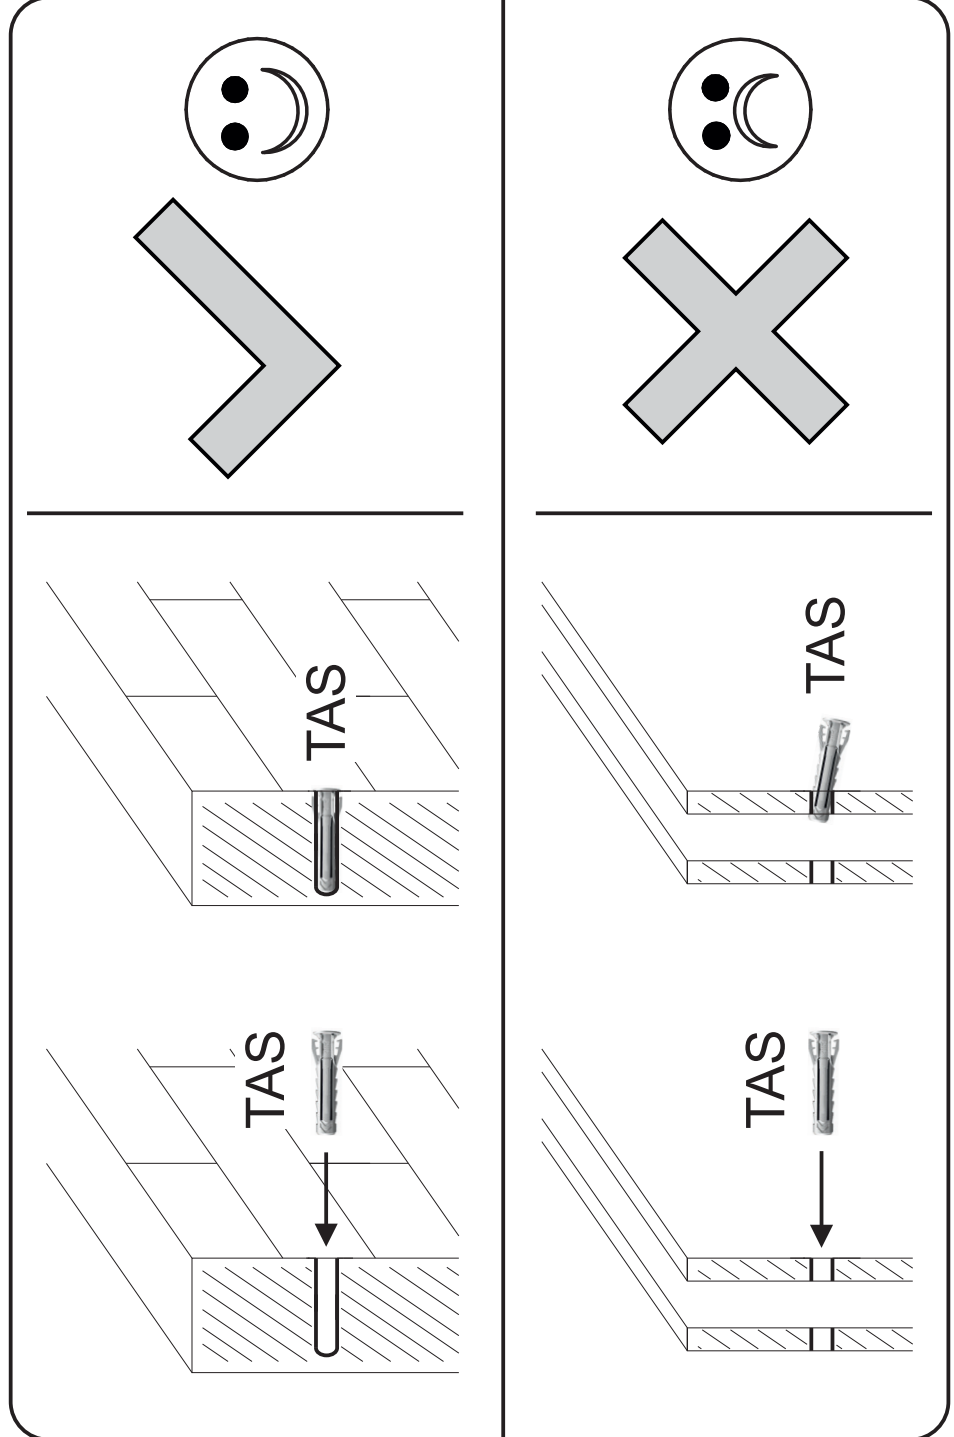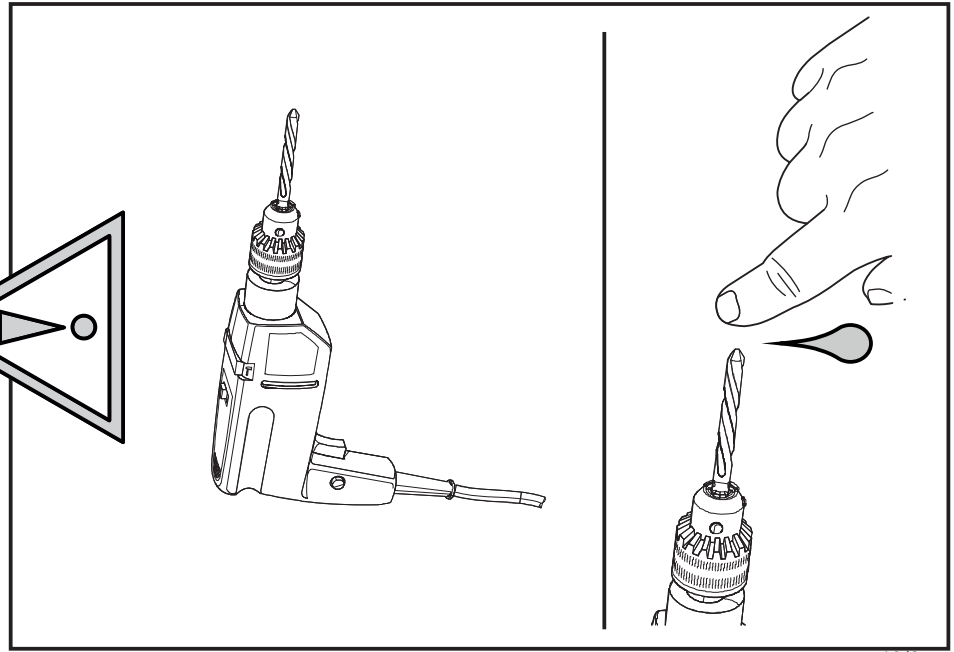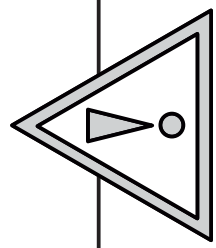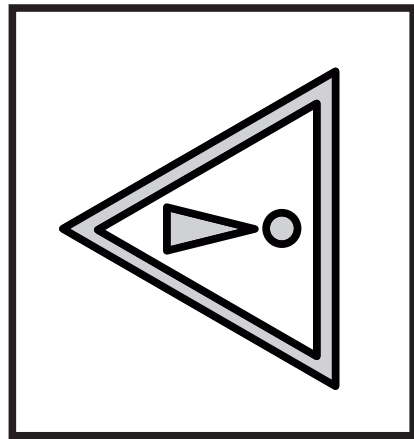




PST x1

3°



PST

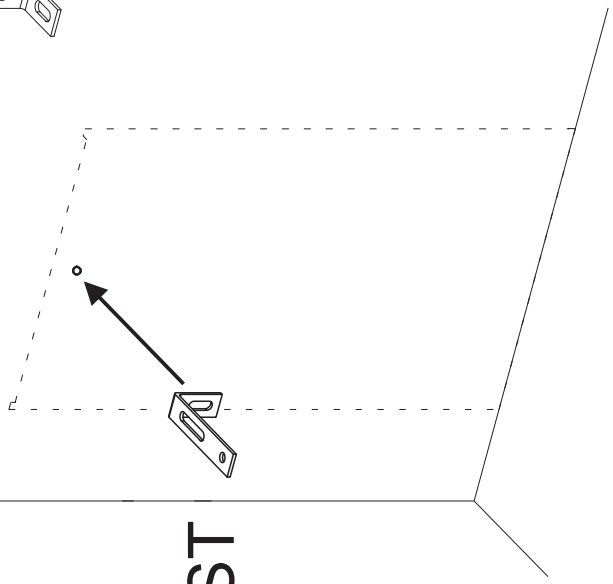

TAS x1

2°

TAS

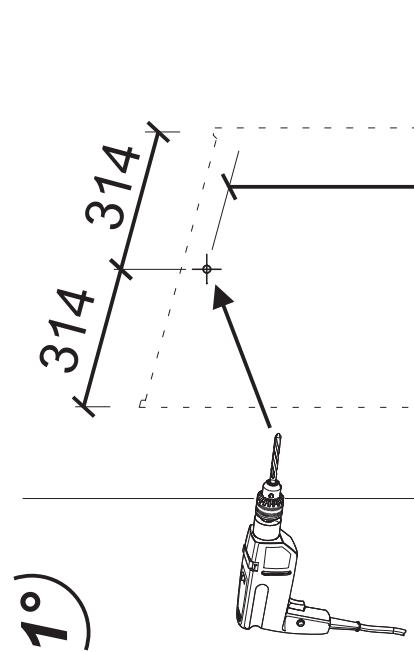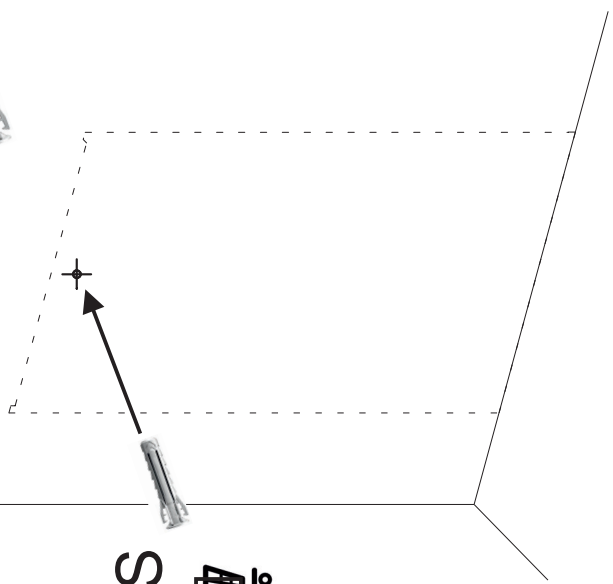

1°

1090
mm


314 314



TAS x1

4°

TAS

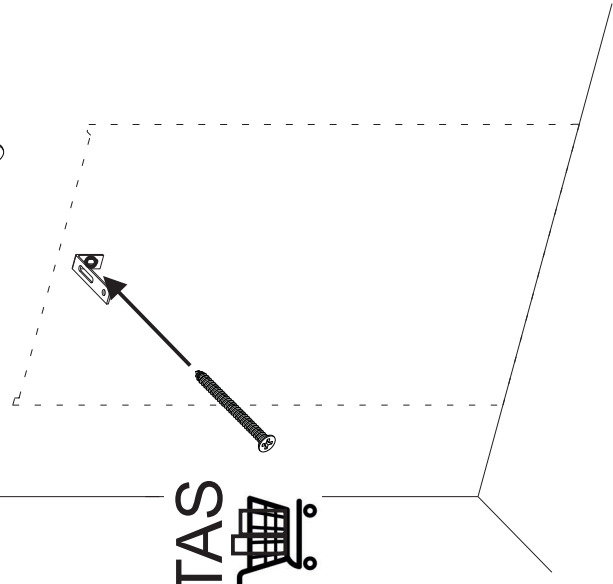



V418 x2



Ø4x18

5°

PST

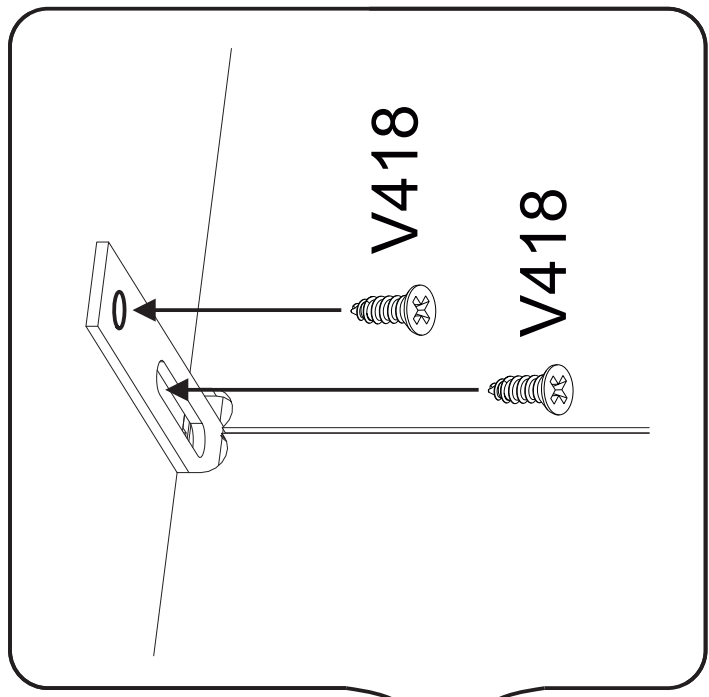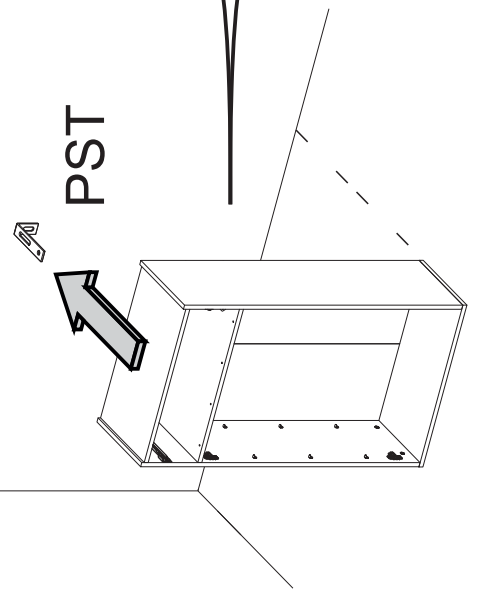


V418

V418

16


COS x4
V415 x8
G x8
G x4



ø4x15 mm

x4


COS

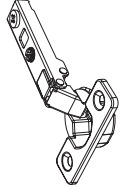

22SP x 2

G

COS




G








G

V415 x 2





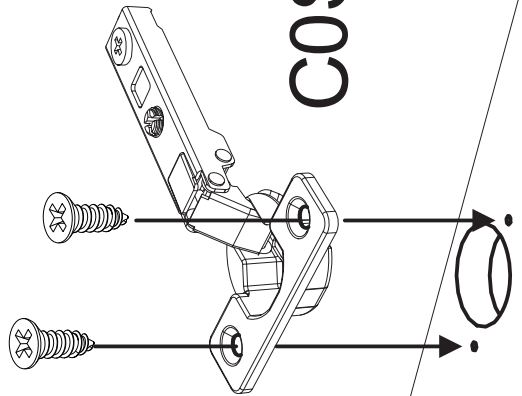







COS

17

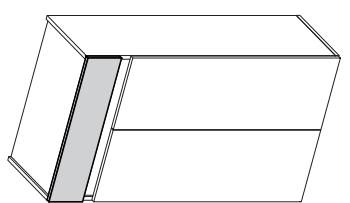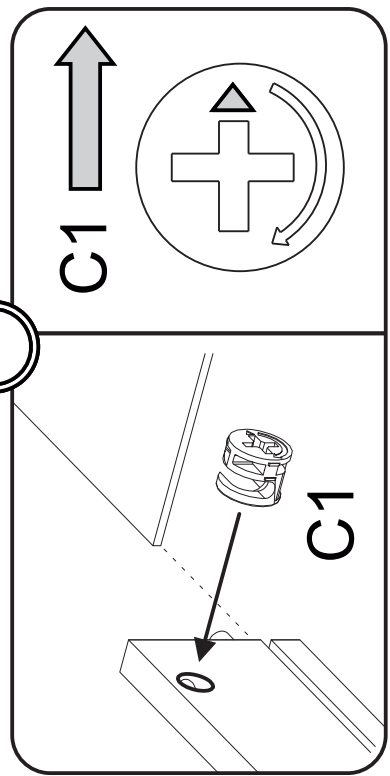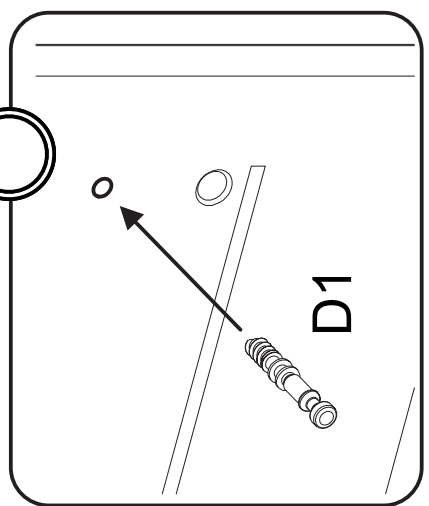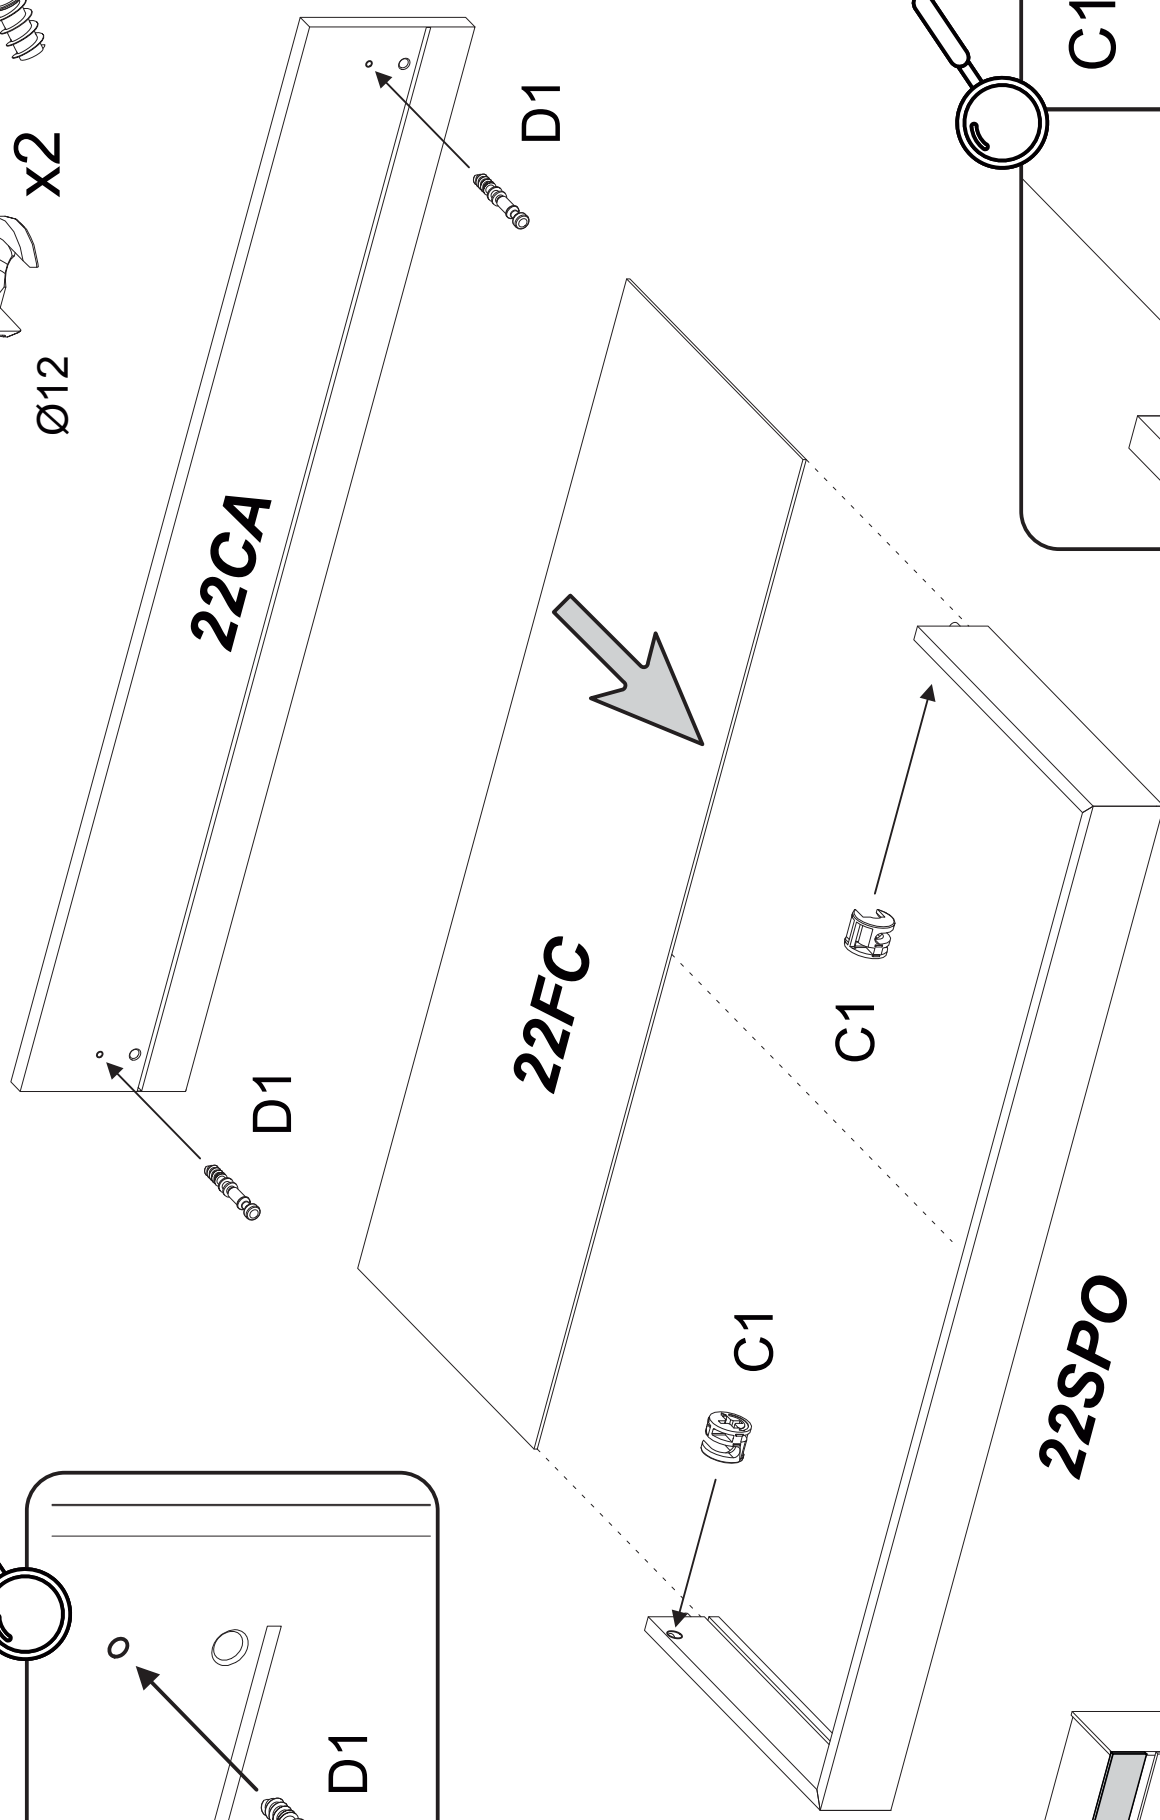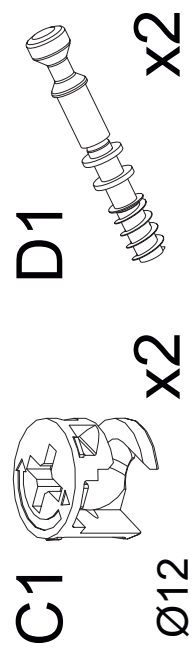


18

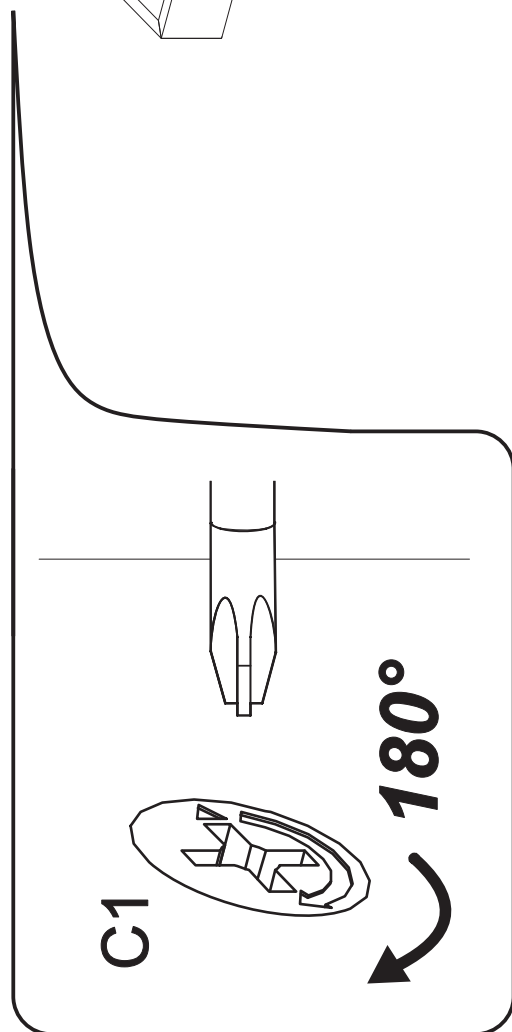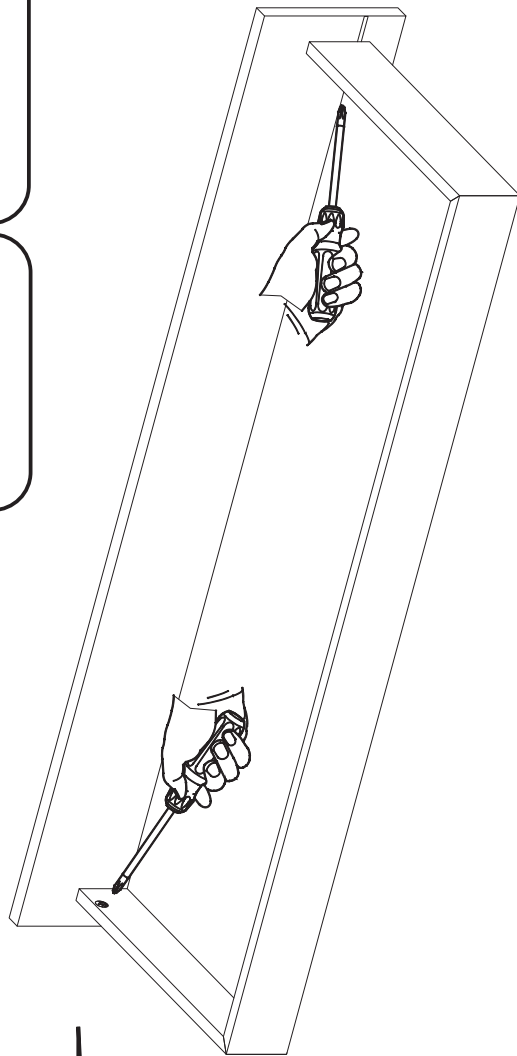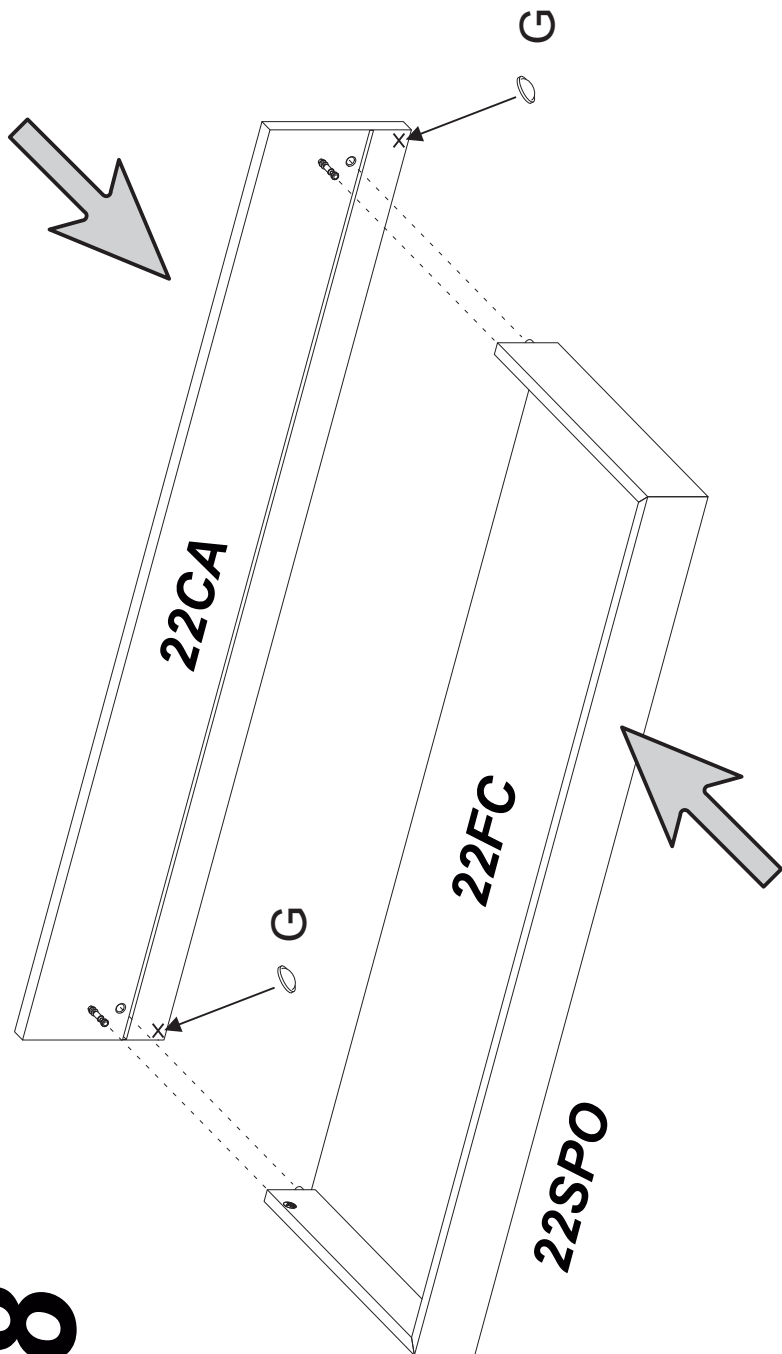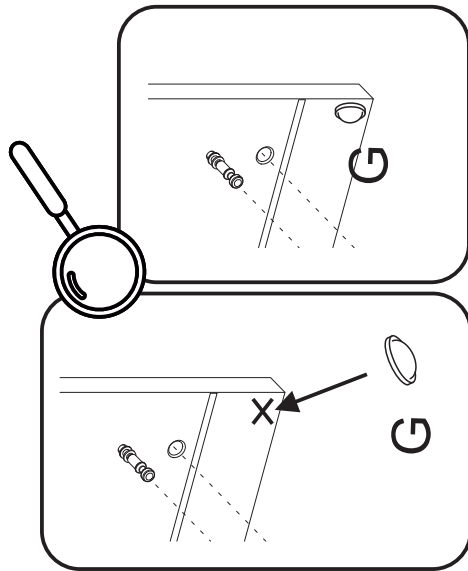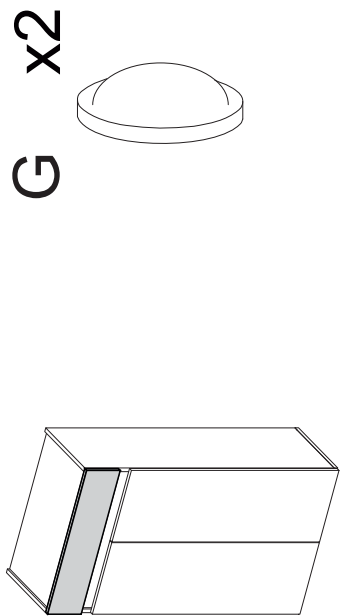

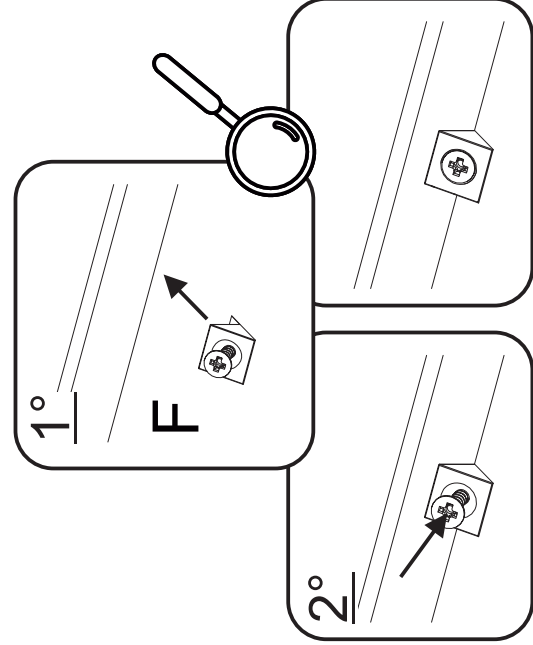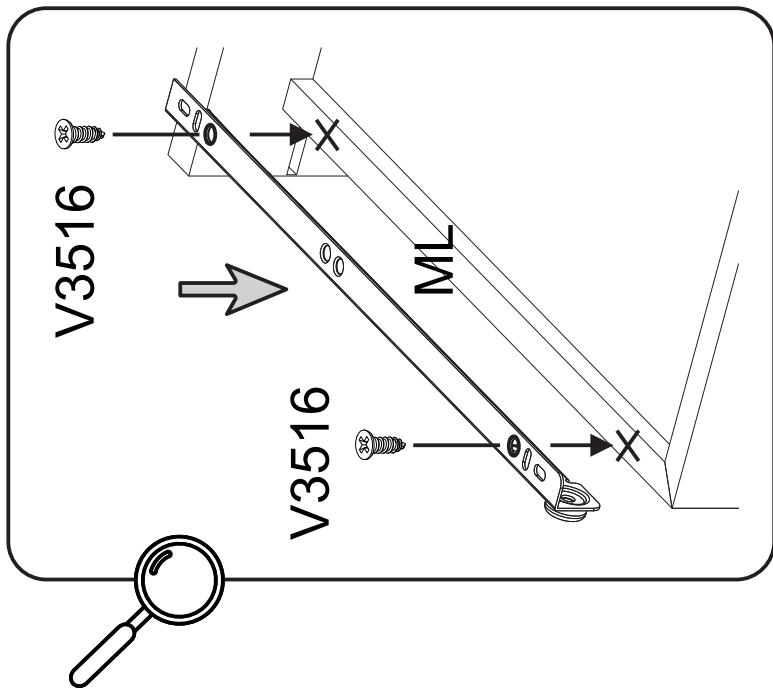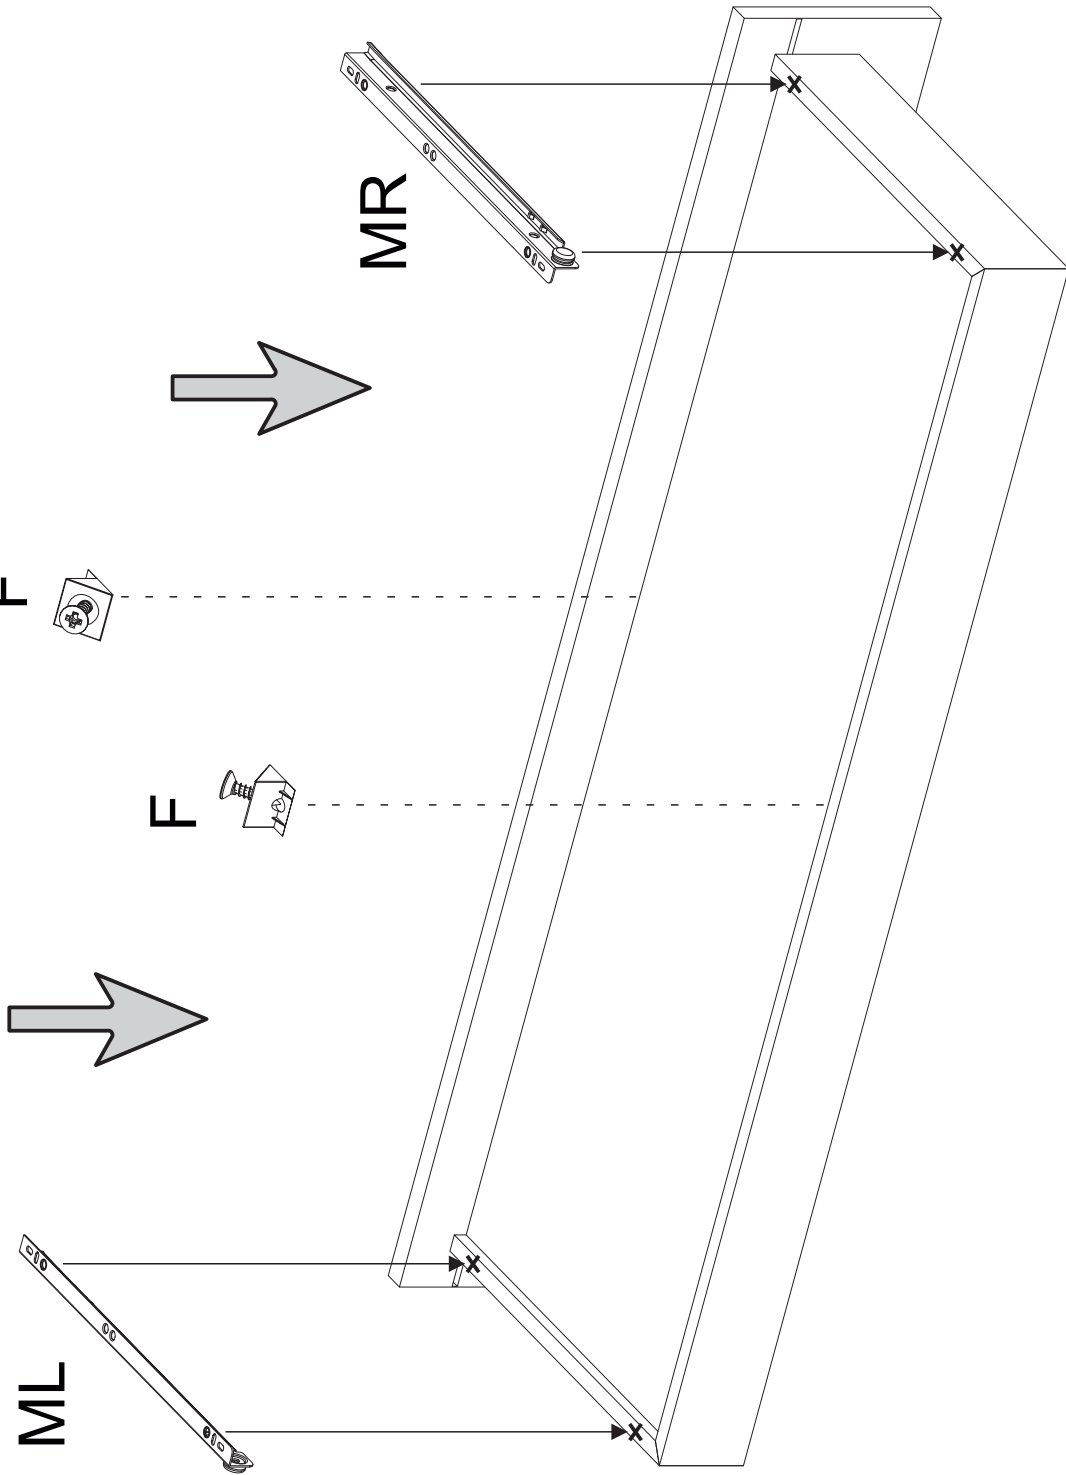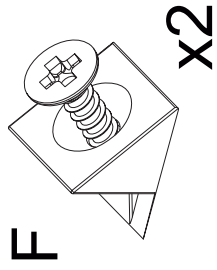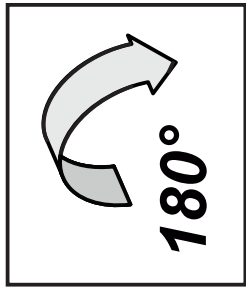


V3540



x4



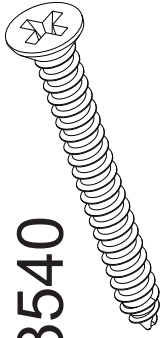


Ø3.5x40 mm.

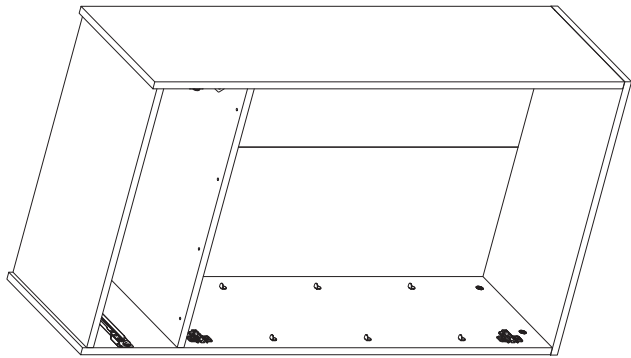


22FAI

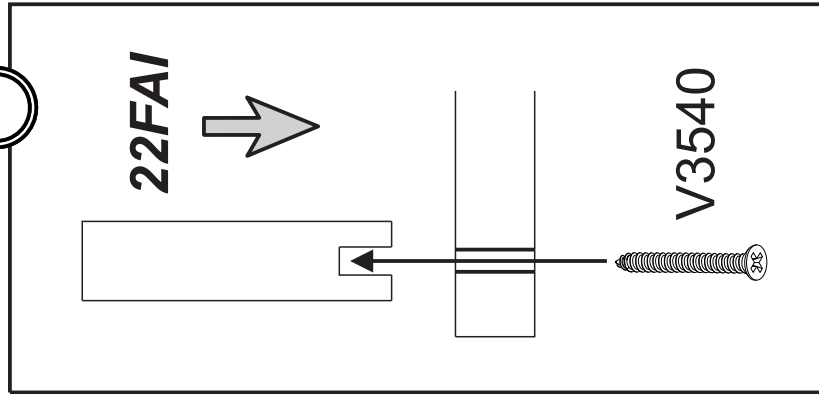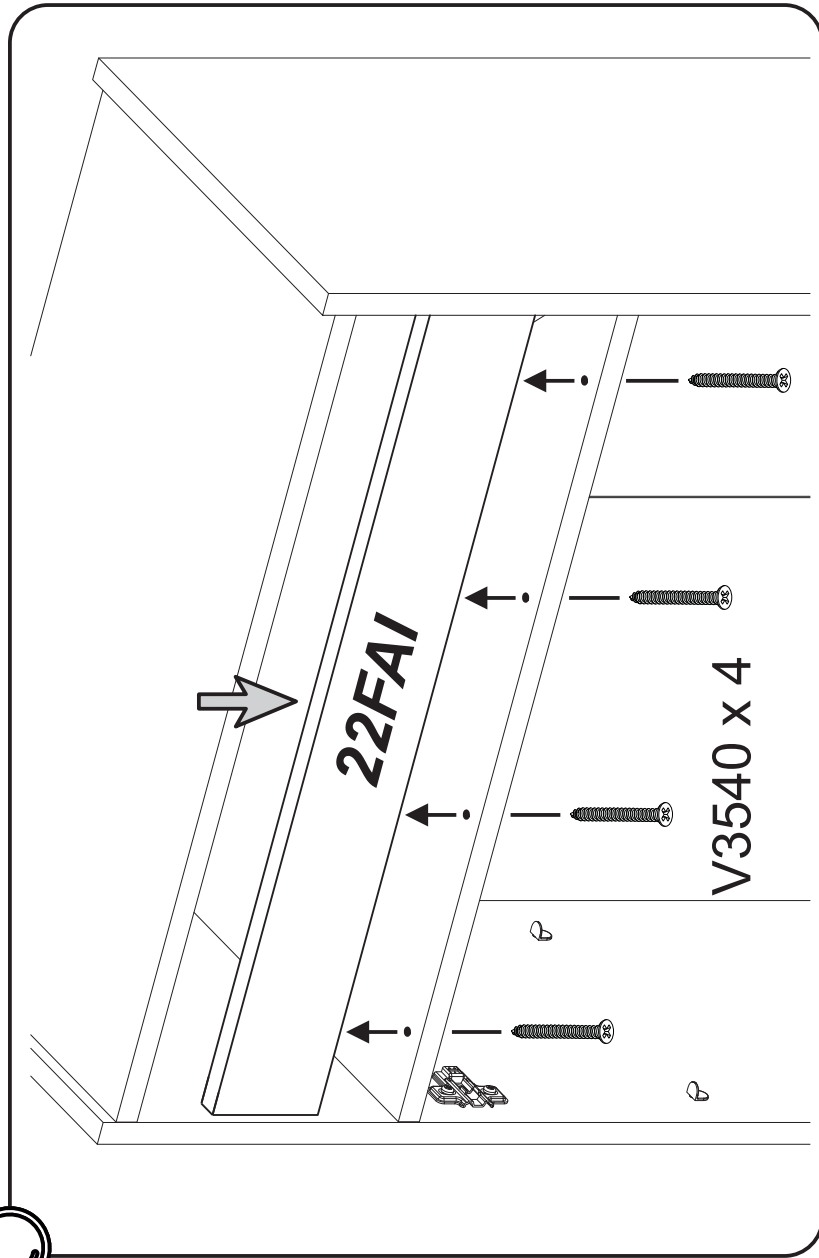


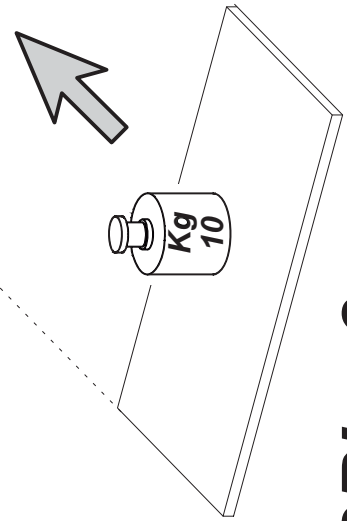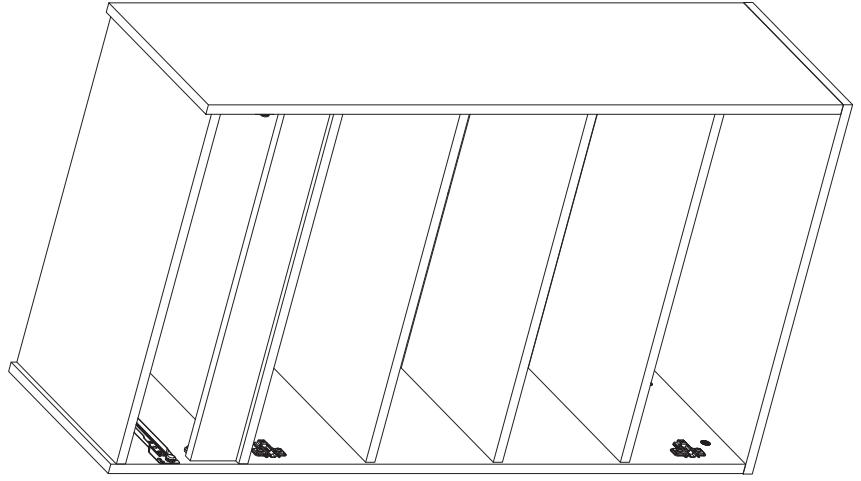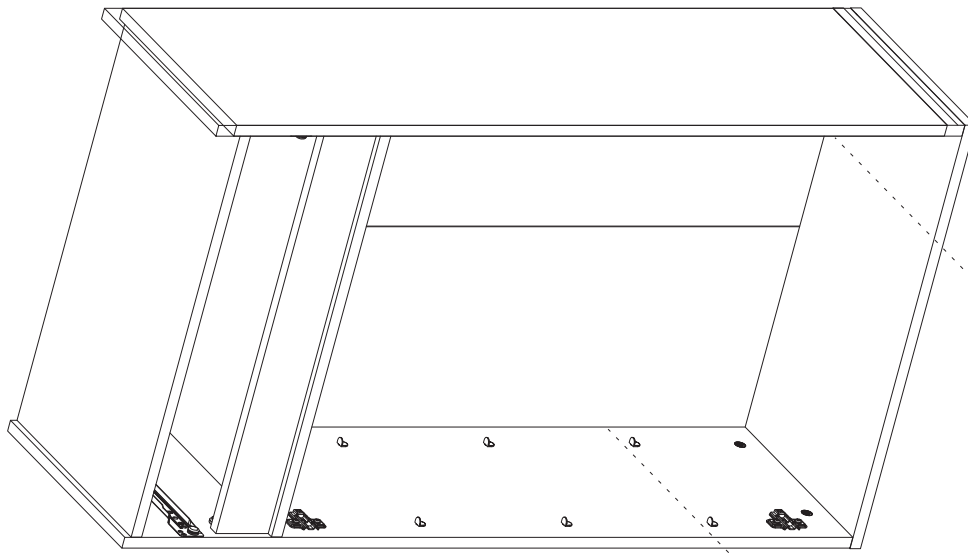



42PI x 3

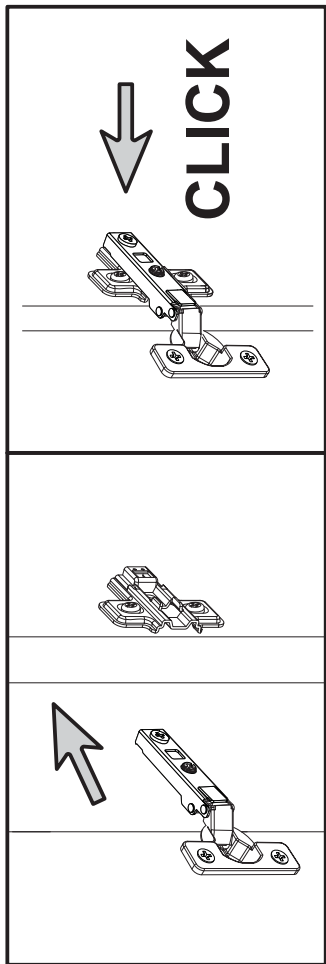




T20



Ø20 mm x8

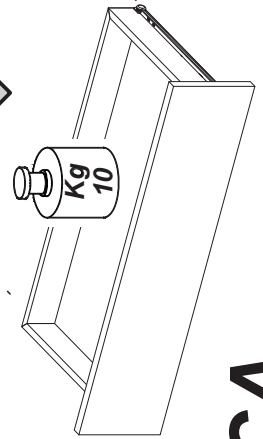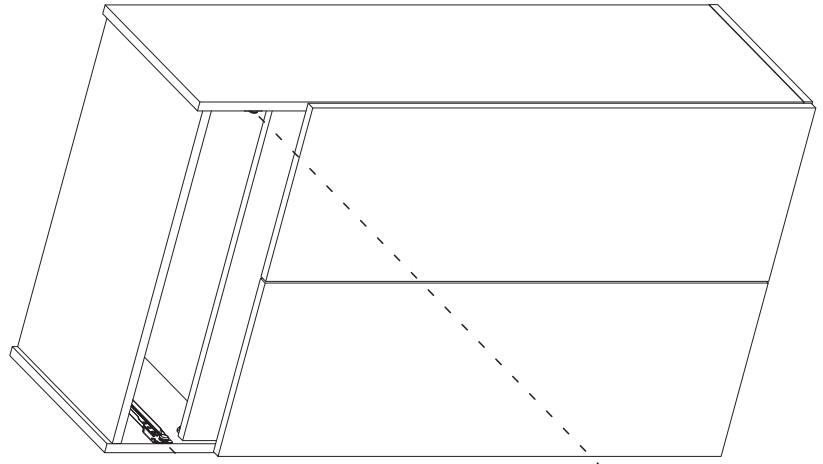

22CA

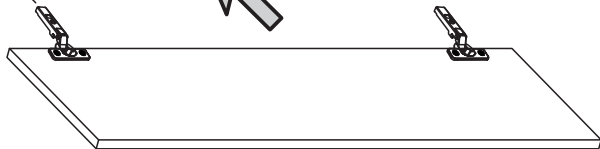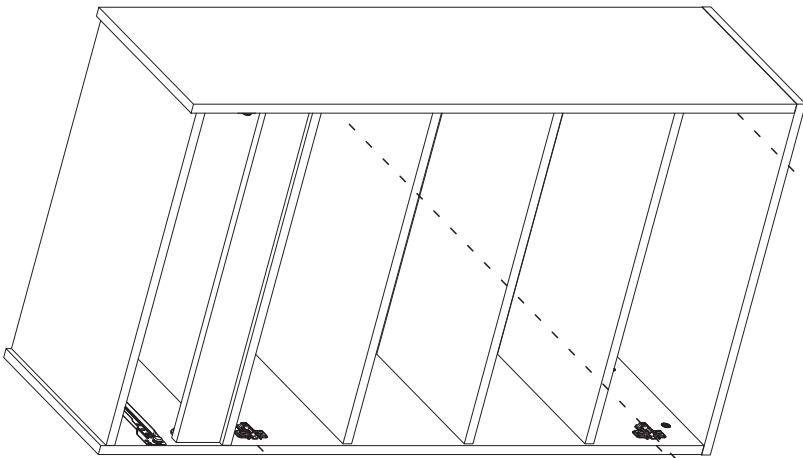

22SP x 2

