




1. Verschrauben Sie die Drehfüße an den vorgegebenen Markierungen an den Korpussen und der Bodenplatte des Rahmens.

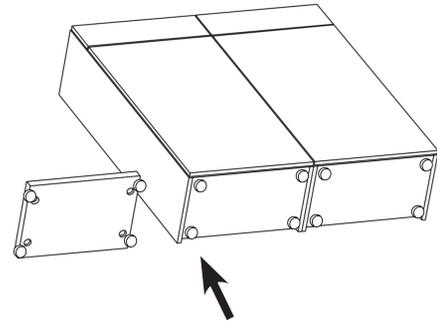


2. Richten Sie die stehenden Korpuse aus und fixieren Sie sie an der Wand.

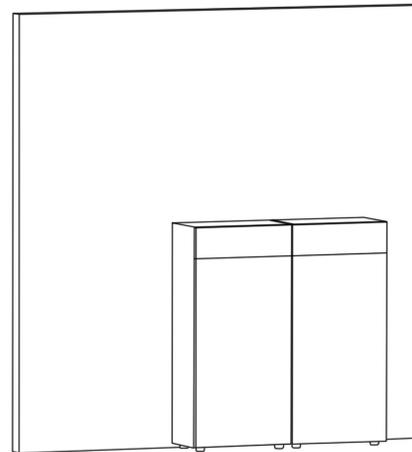


3. Montieren Sie die Seitenteile an der Bodenplatte des Rahmens. Danach legen Sie das kurze rechte Seitenteil mit der Platte, welche später auf den stehenden Korpussen liegt, zusammen. Nun verschrauben Sie beide Teile des Rahmens miteinander.

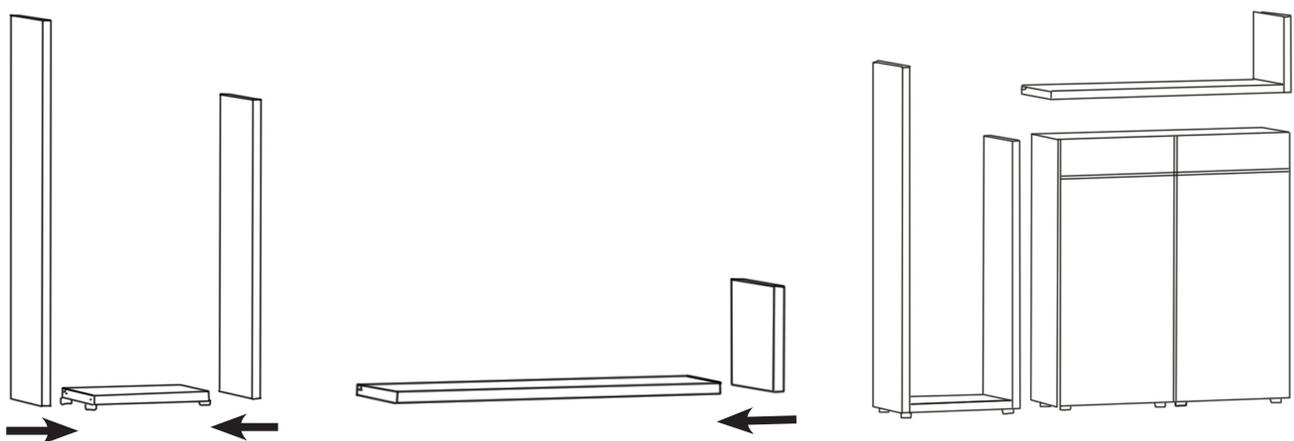


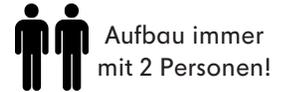


4. Der Rahmen wird nun mit den beiden stehenden Korpusen fixiert.

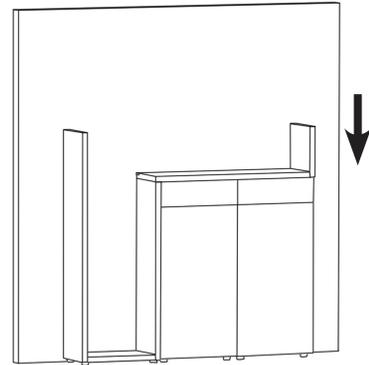

5. Jetzt wird das rechte kurze Paneel in den Rahmen gestellt.

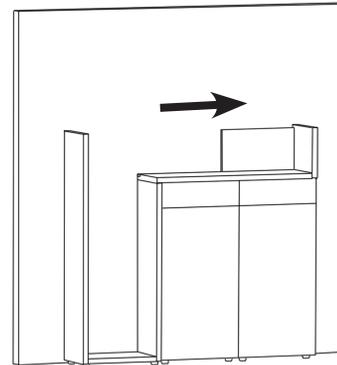



6. Auf dem zweiten kurzen Paneel befestigen Sie die Keilleiste und schieben dieses ebenfalls in den Rahmen und verschrauben danach die Keilleiste an der Wand.

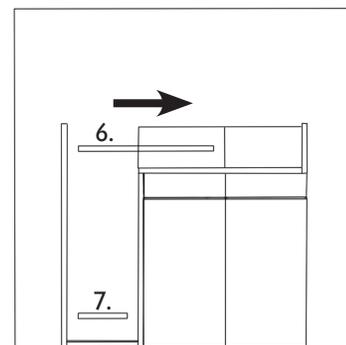


7. Die zweite Keilleiste, welche unten für das lange Paneel benötigt wird, richten Sie aus und montieren diese ebenfalls an der Wand.

8. Wenn Sie Garderobenhaken mitbestellt haben, müssen Sie diese nun anbringen. Danach kann das Paneel an der Keilleiste aufgehängt werden.

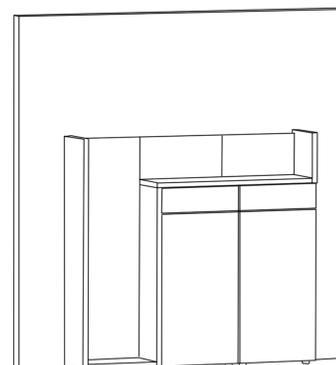


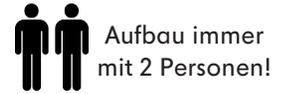

9. Nun schieben Sie den Oberboden in den Rahmen und befestigen die Exzenterbeschläge.

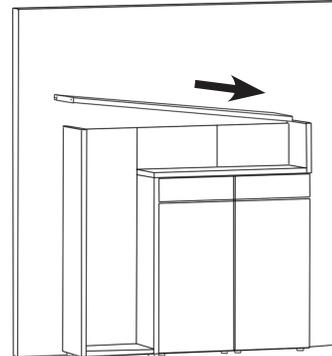

10. Jetzt können Sie die mitgelieferte Garderobenstange und gegebenenfalls die Beleuchtung montieren. Dabei müssen Sie darauf achten, dass die Verkabelung später hinter den Hängekorpusen liegt und nach oben hinweg geleitet wird.

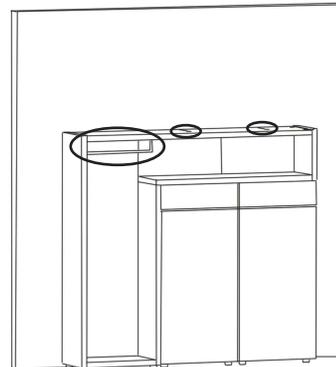

11. Zuletzt können Sie die oberen Hängekorpusse montieren und mit dem Oberboden des Rahmens verschrauben.

