

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

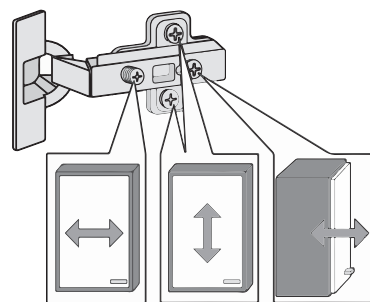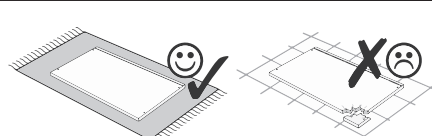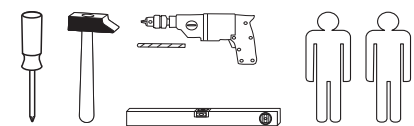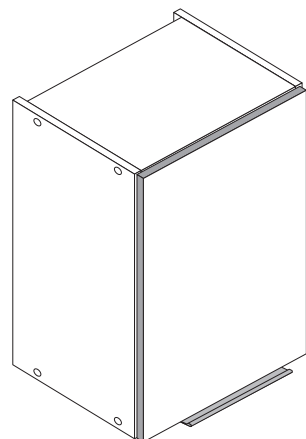




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 1 x 2863		

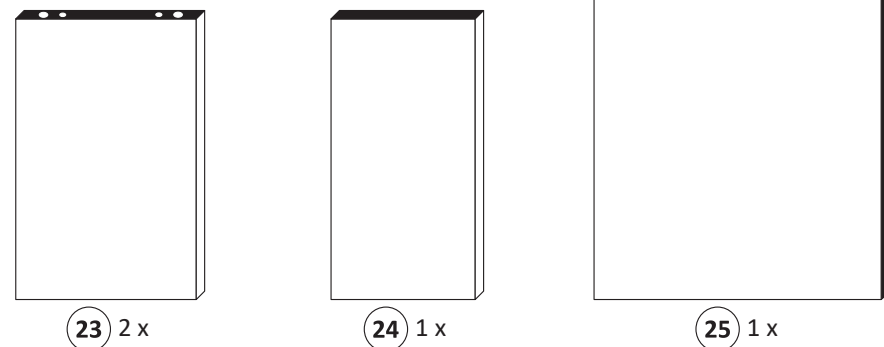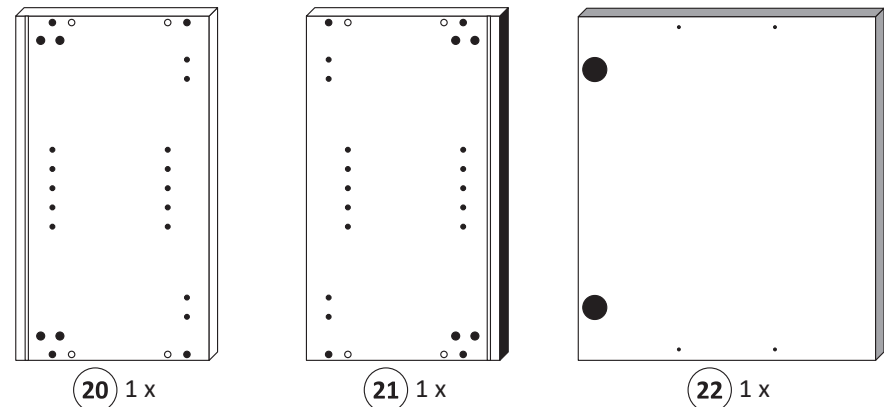

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 10mm 4 x 2885
------------------	------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------

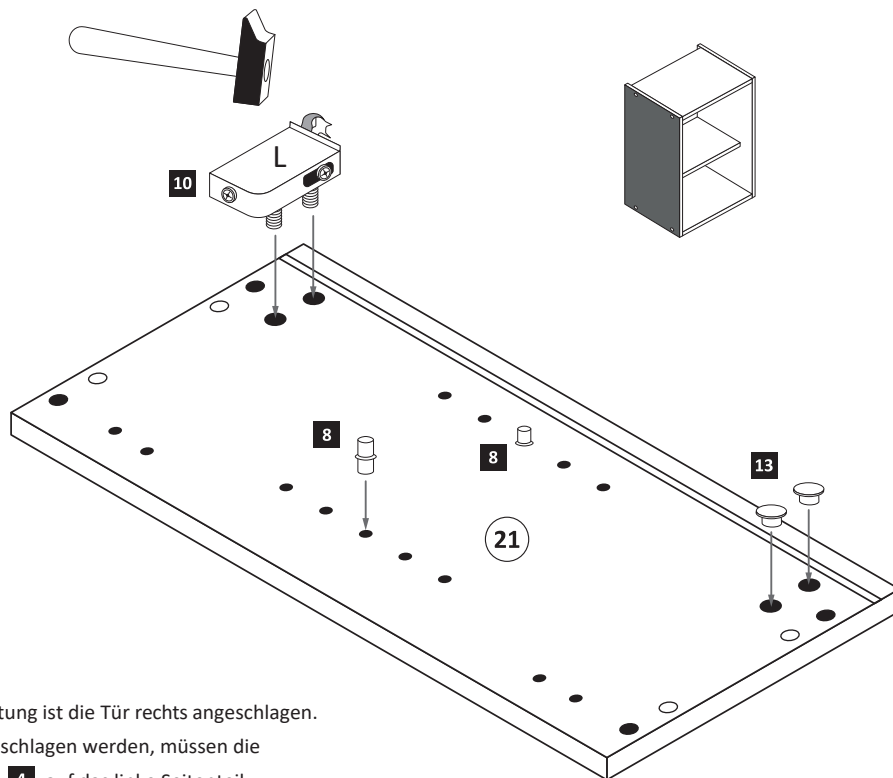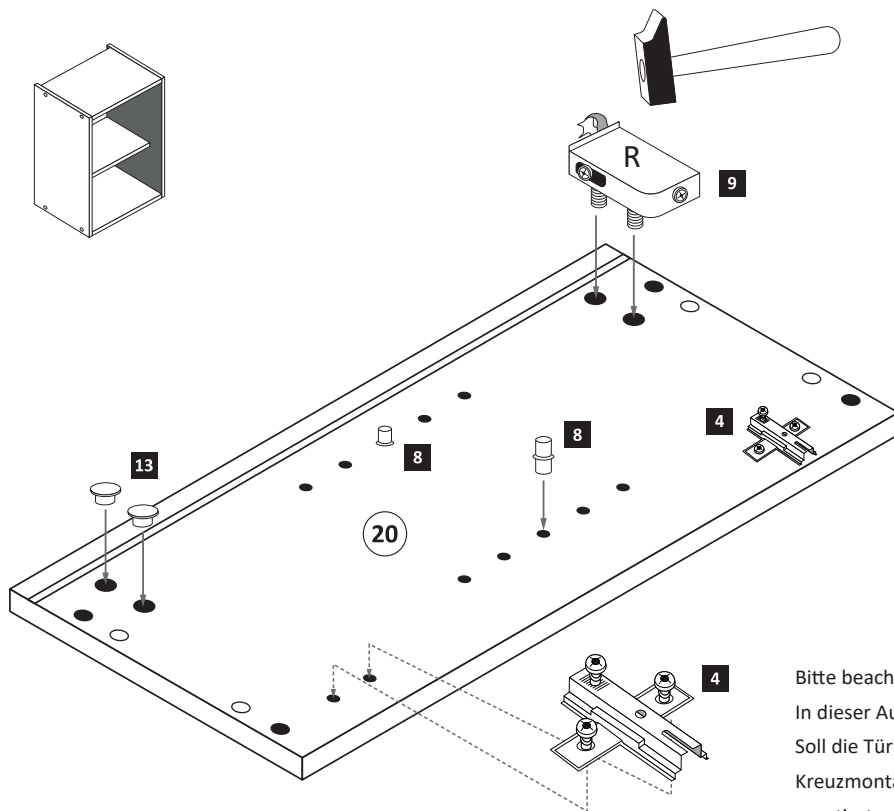

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die
Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil
montiert werden.

2


5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim 1 x 2863
----------------------------	---------------------------

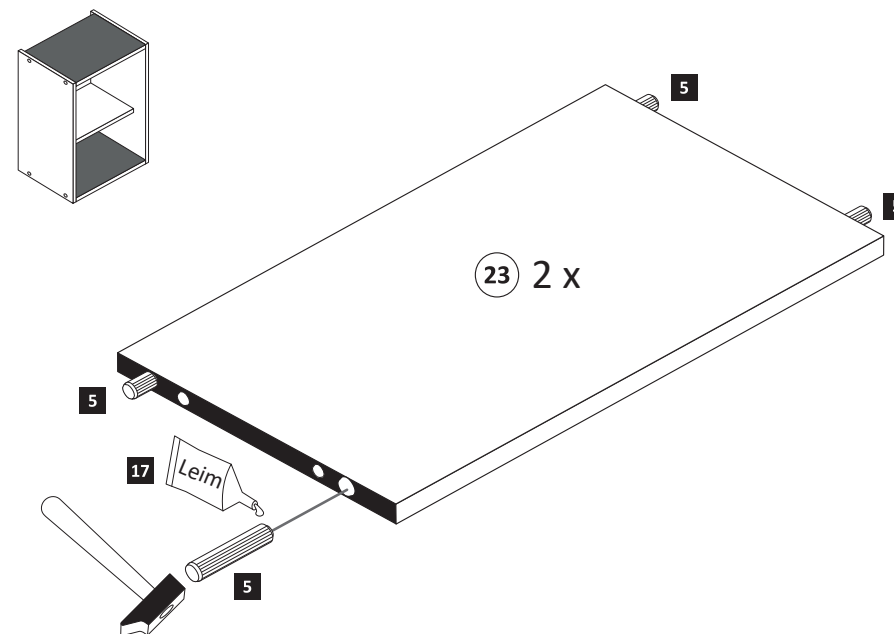


www.till-hilft.de



89930.330









A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------






!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

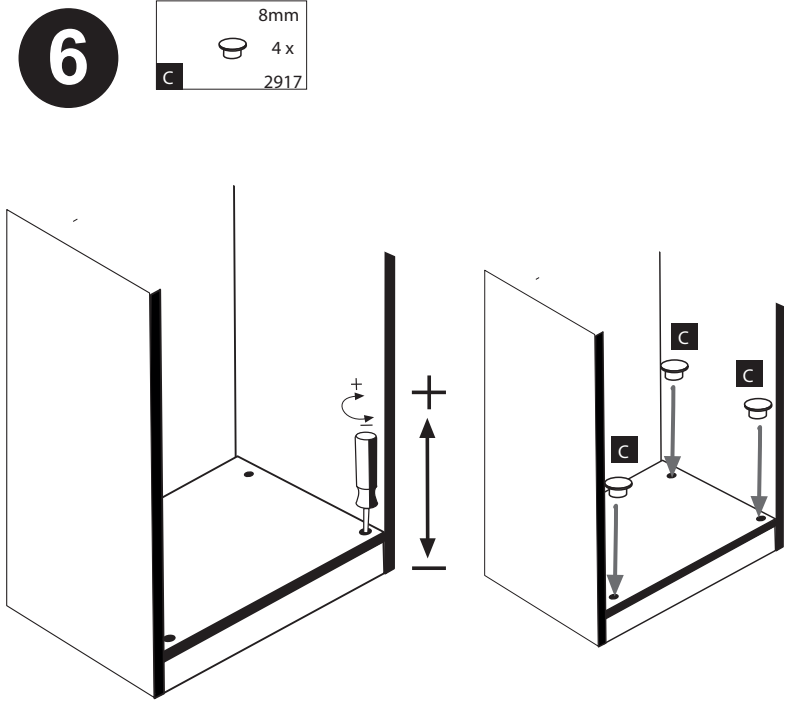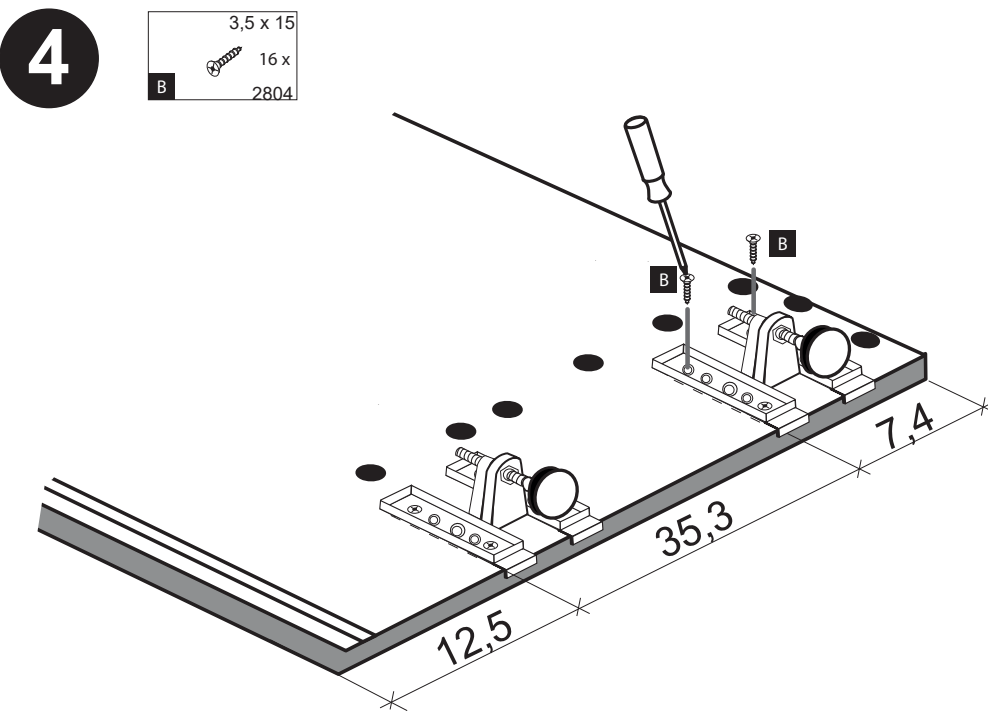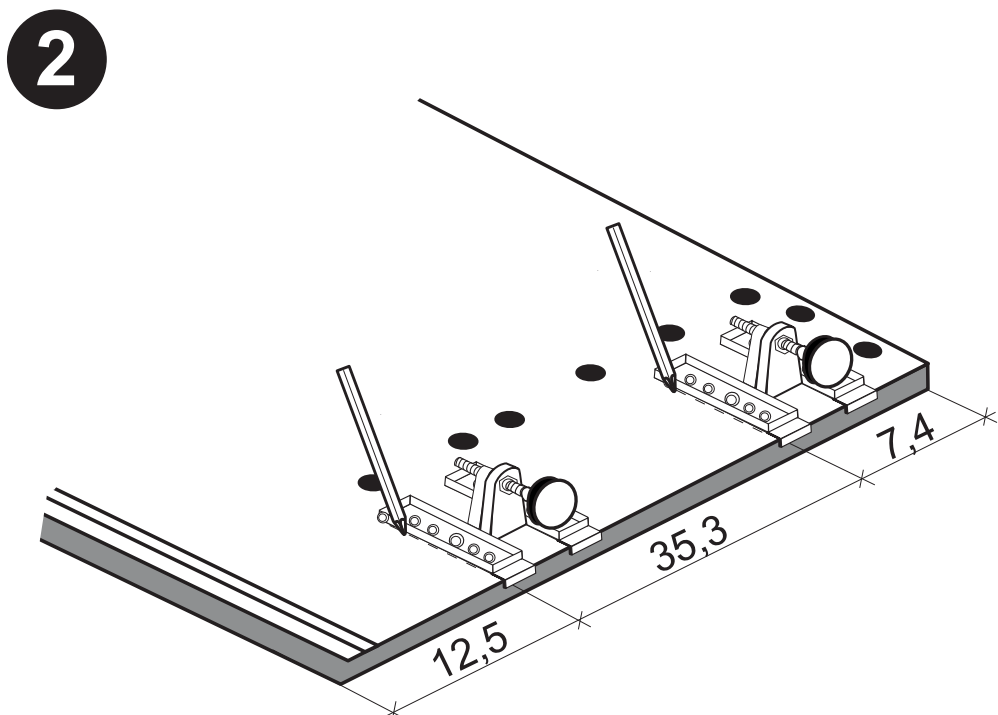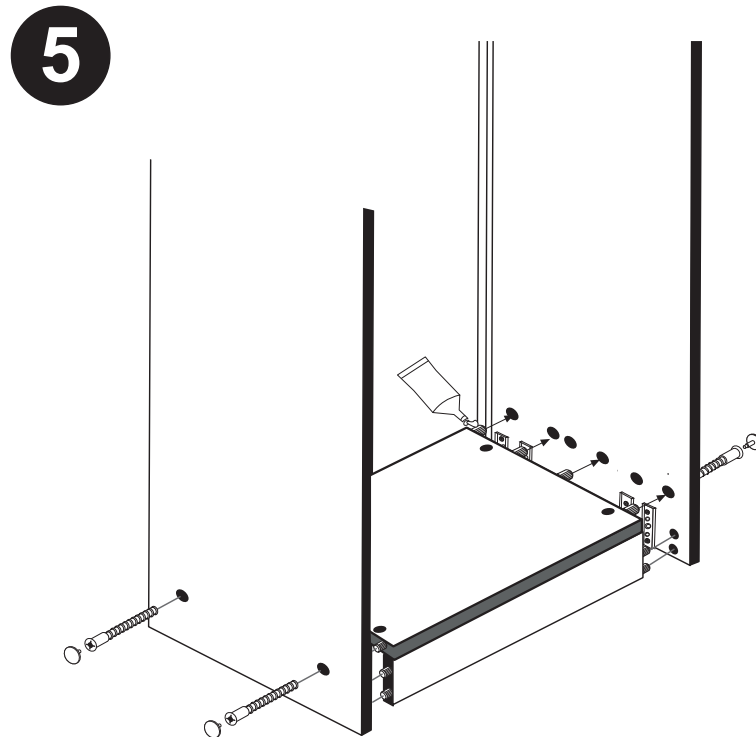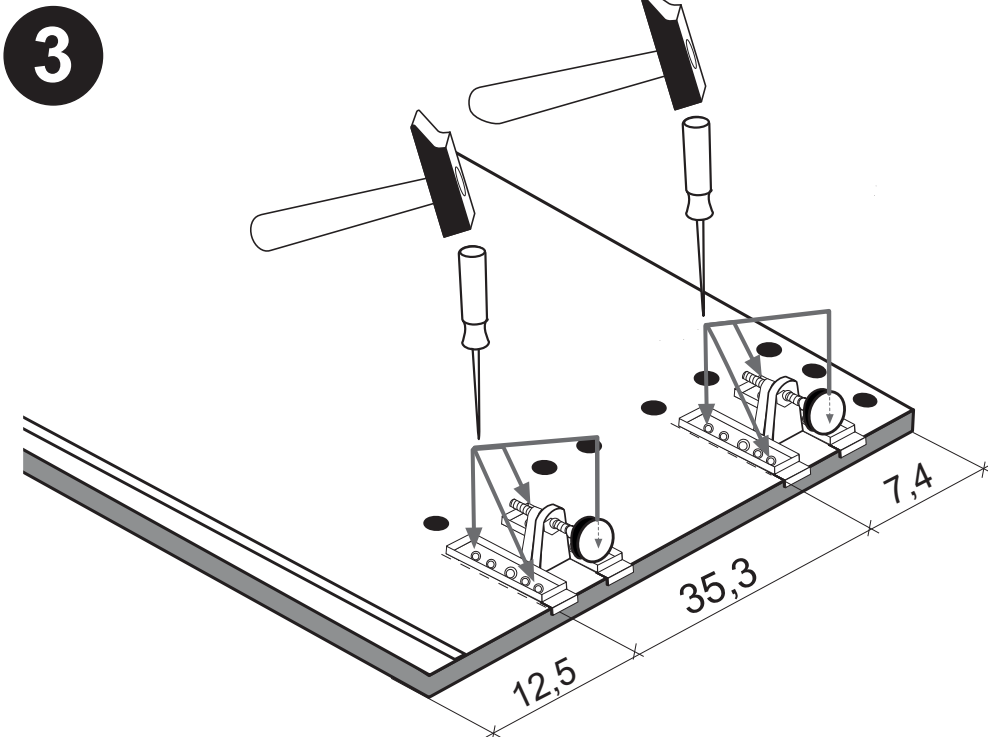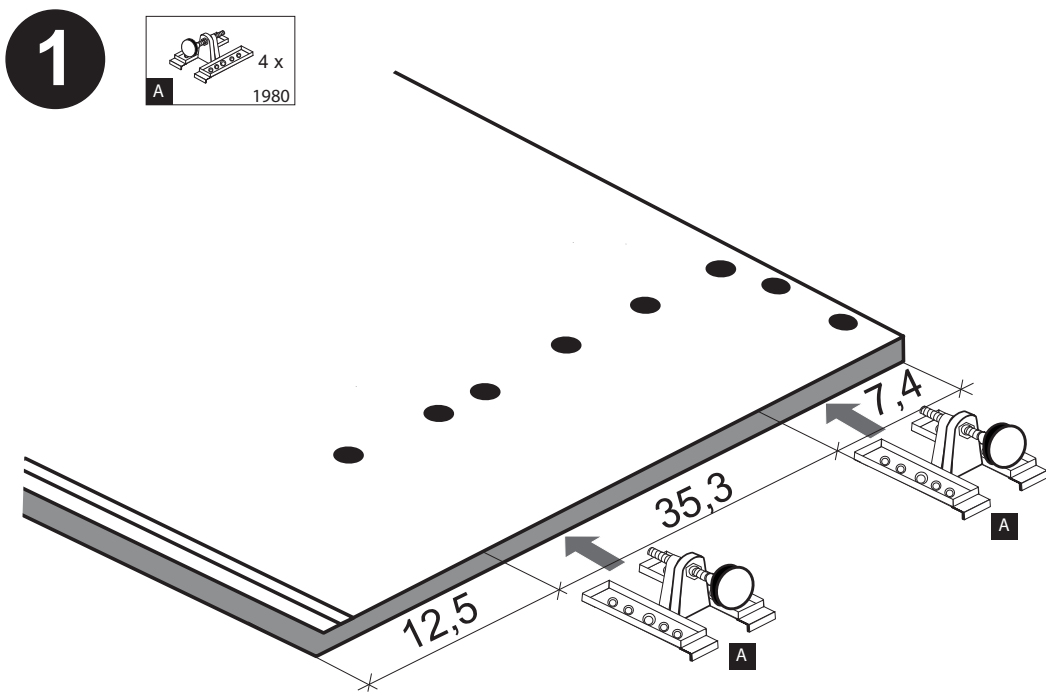




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	

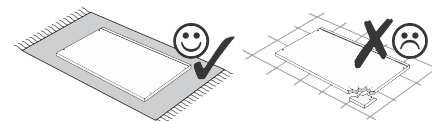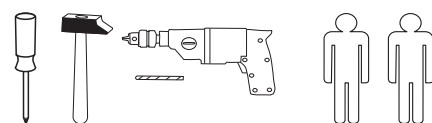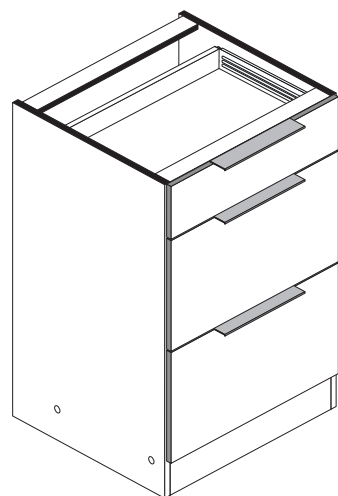

1 4 x 2827	2 4 x	3 3 x 5706	4 3,5 x 30 4 x 2807	5 8 x 30 20 x 2861	6 6,3 x 11 18 x 2815
7 3,5 x 15 32 x 2804	8 3 x 13,5 18 x 1123	9 1 x R 5282.500	10 1 x L 5282.500	11 1 x R 5282.500	12 1 x L 5282.500
13 2 x R 5283.500	14 2 x L 5283.500	15 2 x R 5283.500	16 2 x L 5283.500	17 4 x 9 2 x	18 5 x 30 1 x
19 6 x 2865	20 25 x 2862	21 4 x 1980	22 3,5 x 15 16 x 2804	23 8mm 4 x 2917	24 1 x 2863




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

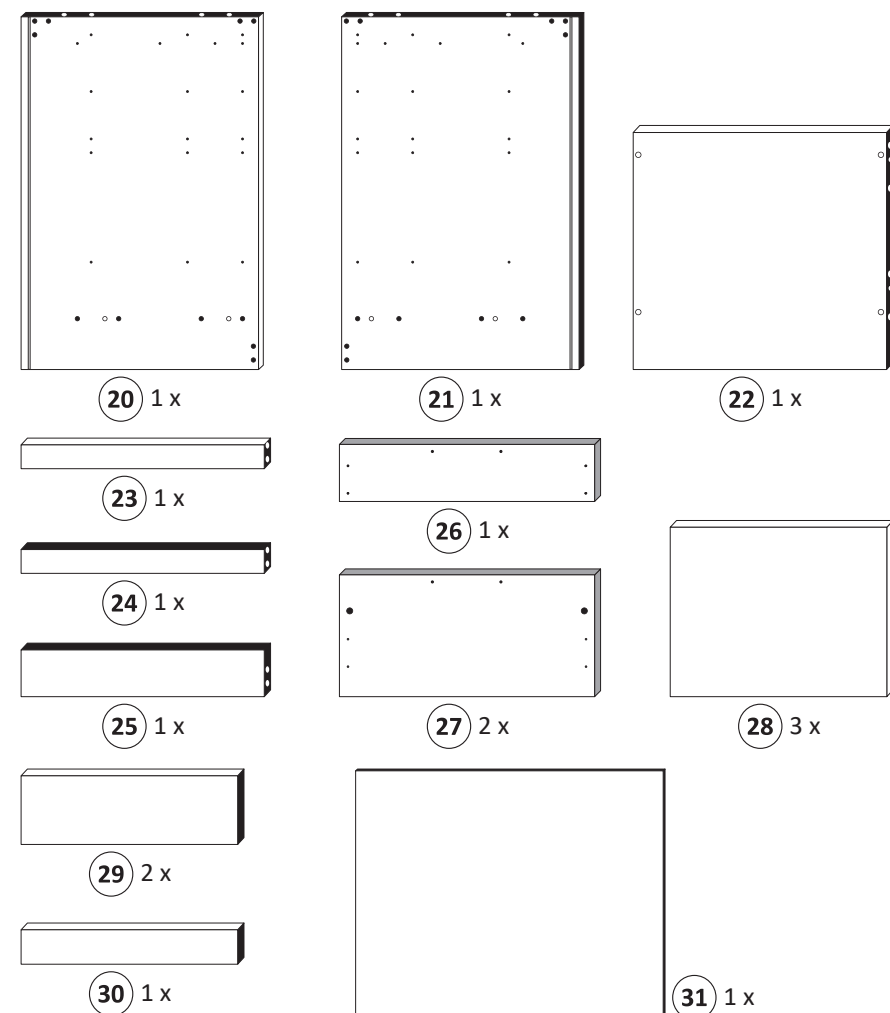


1







6 6,3 x 11 18 x 2815	9 1 x R 5282.500	11 1 x L 5282.500	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
-------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------------









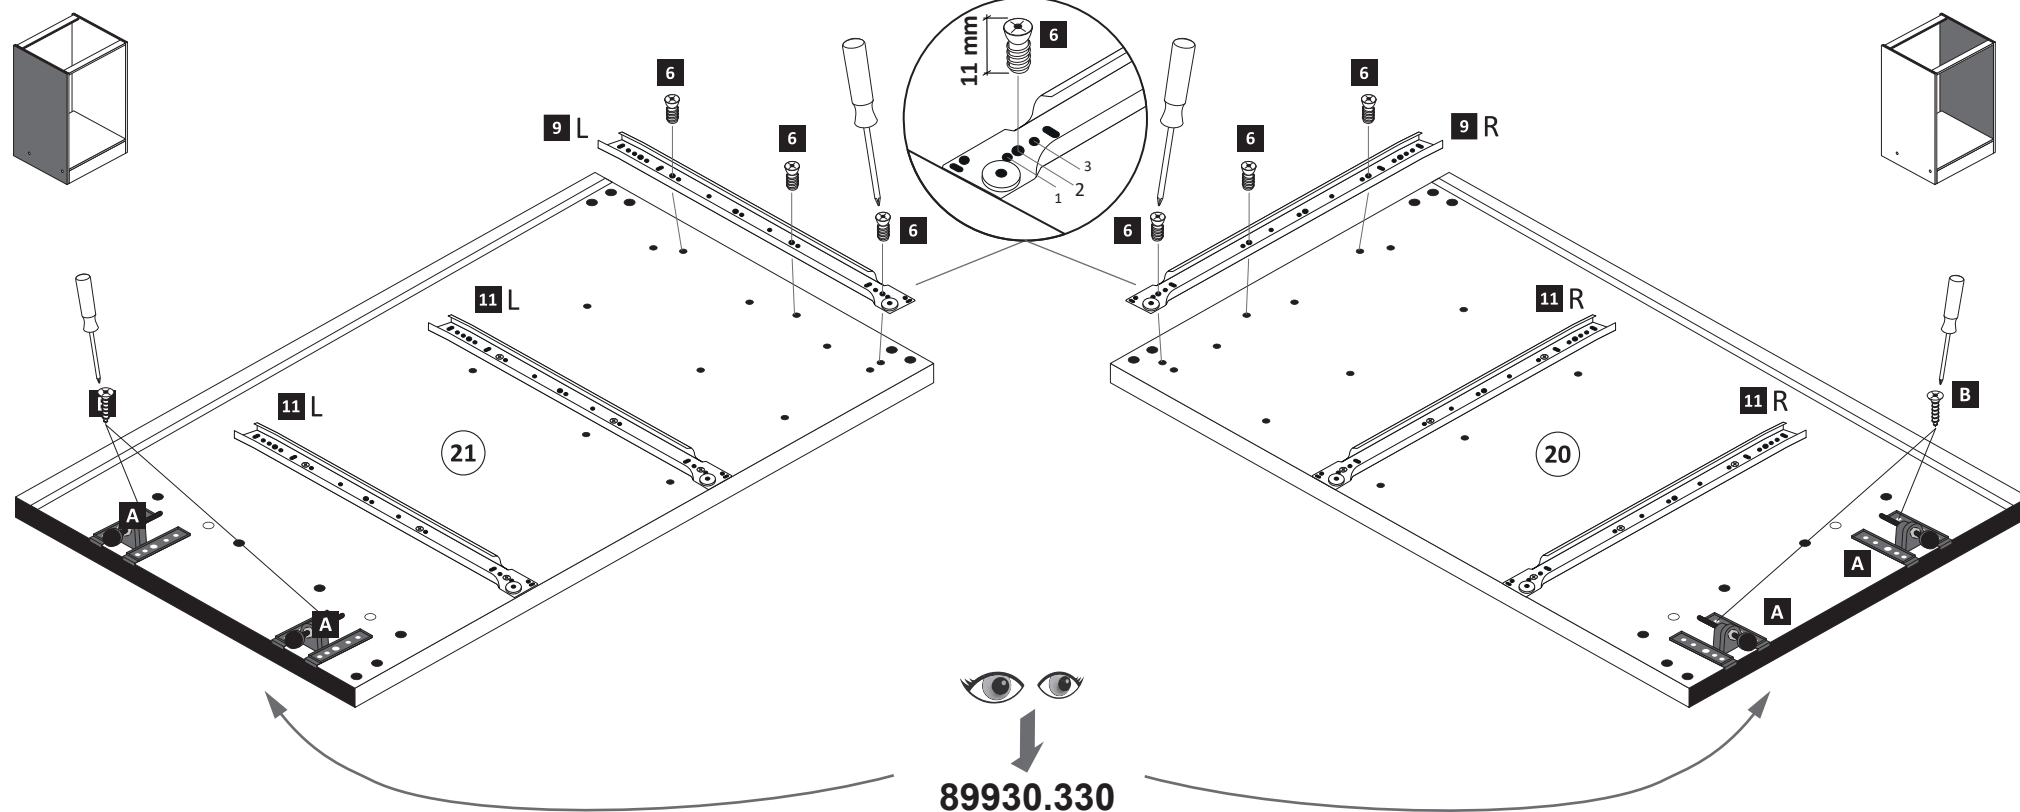


2

5 8 x 30 20 x 2861	18 1 x 2863
-----------------------------	-------------------

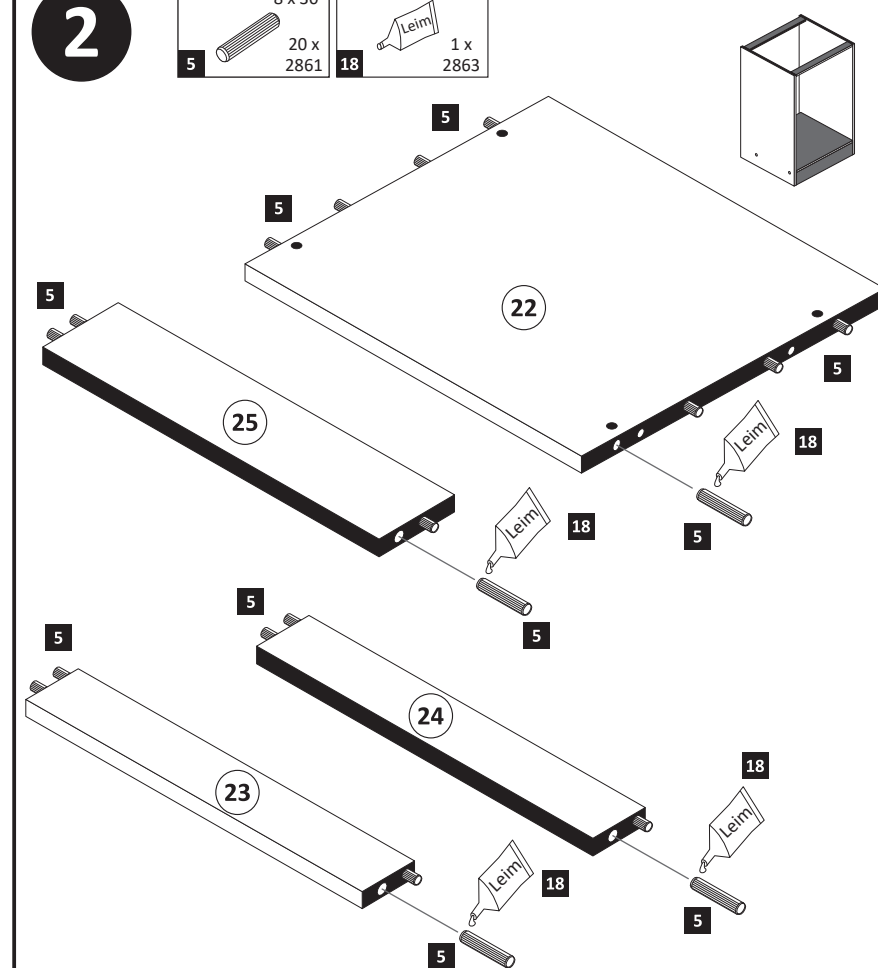

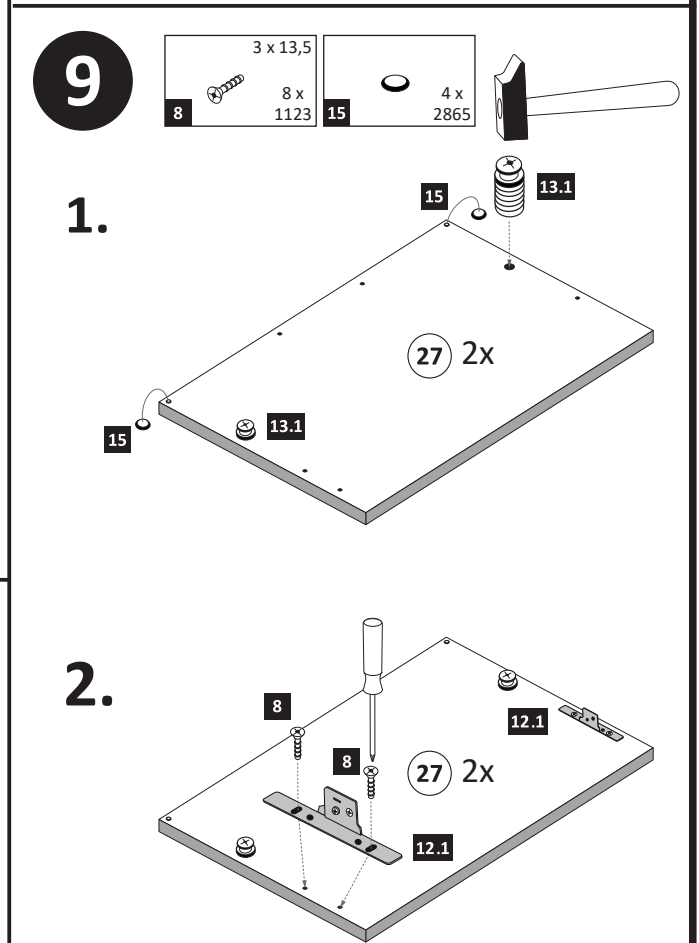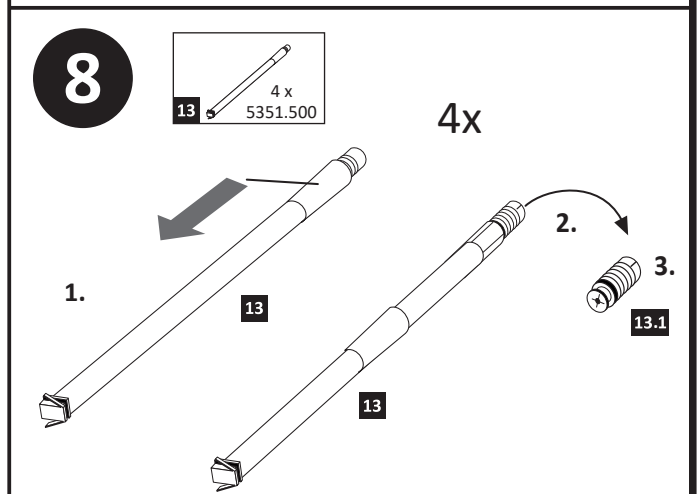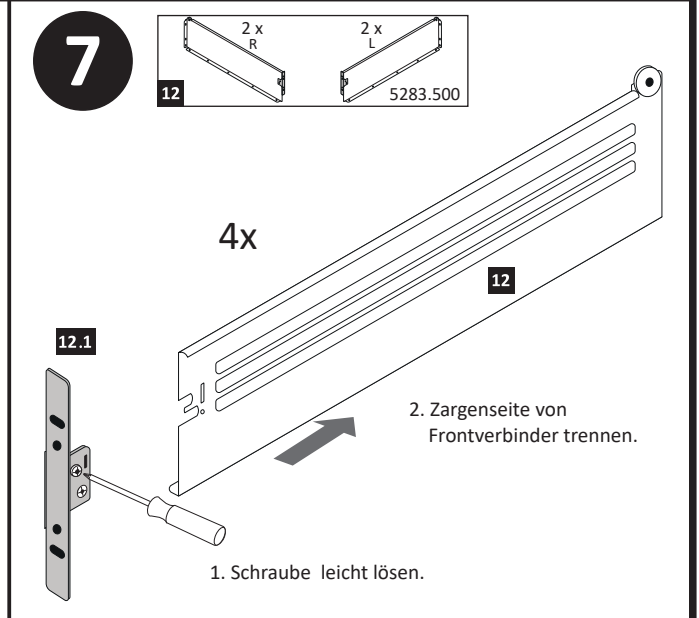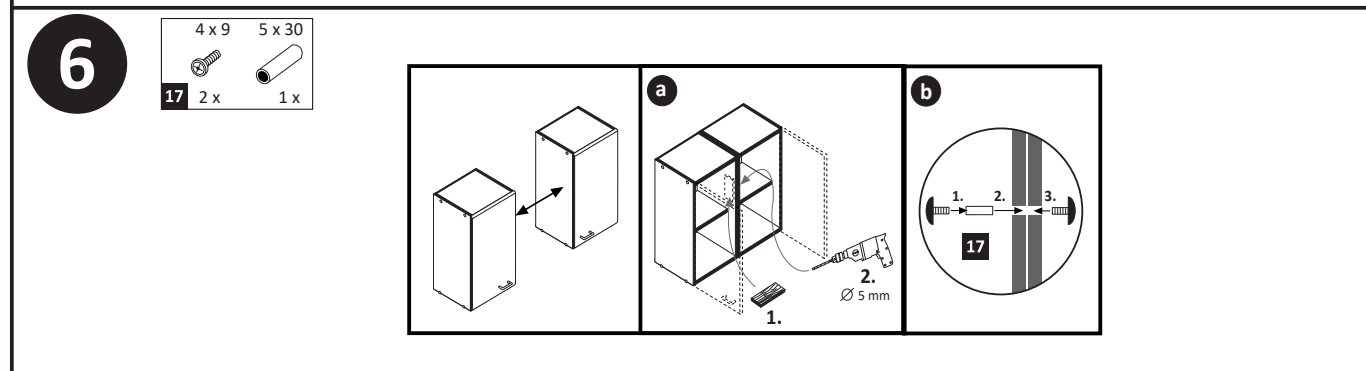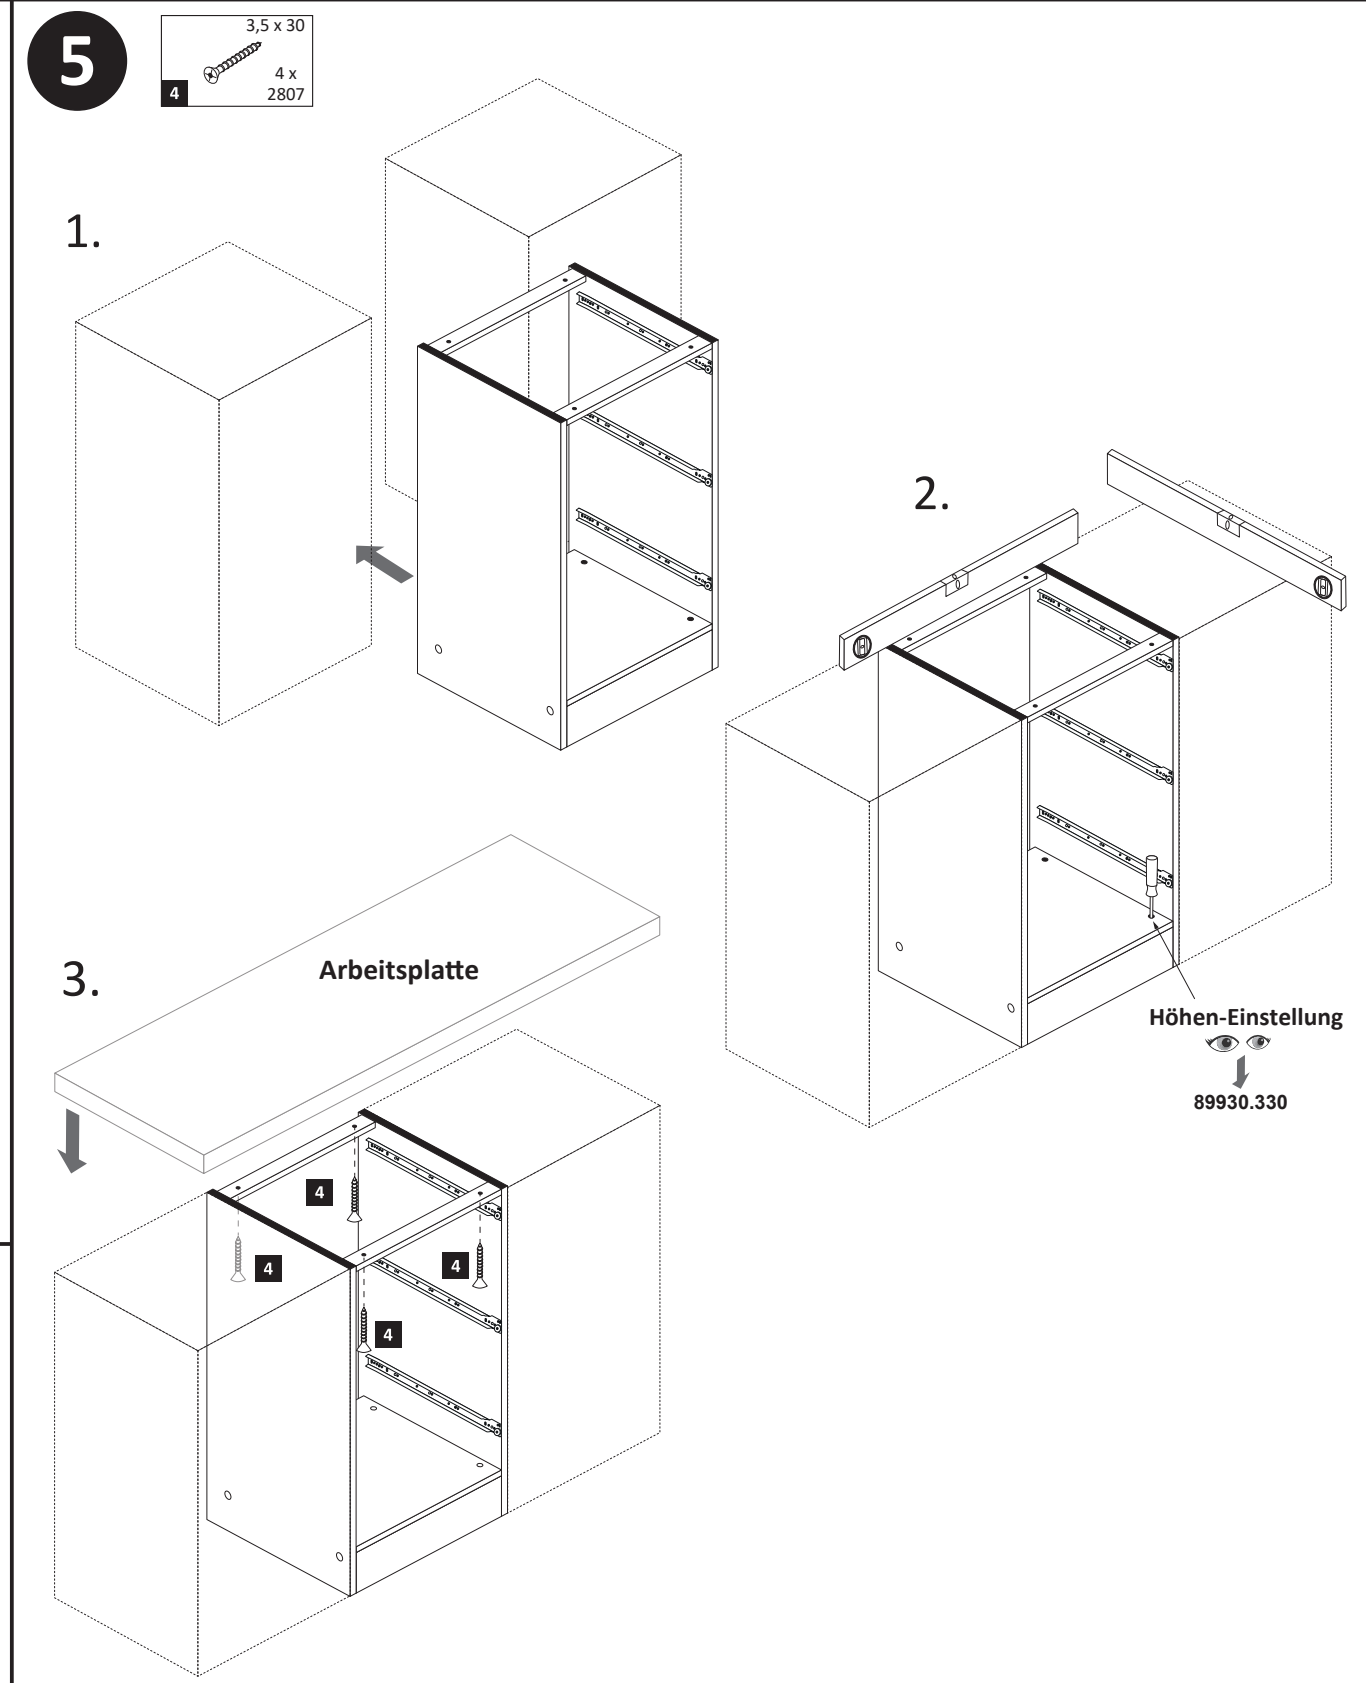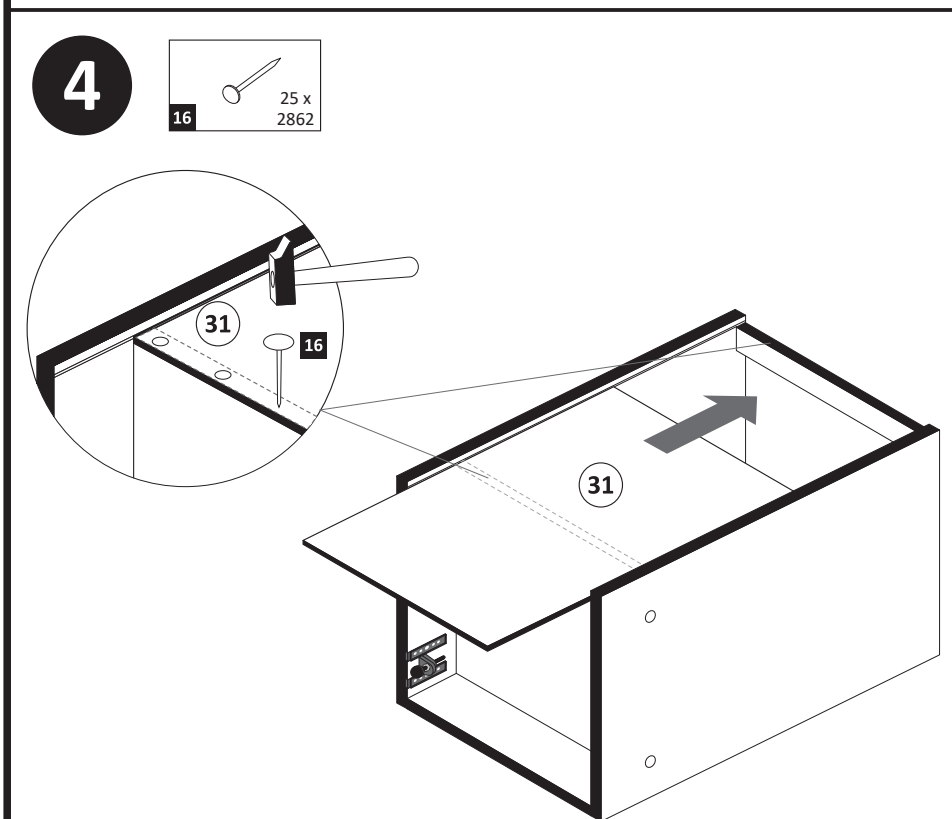


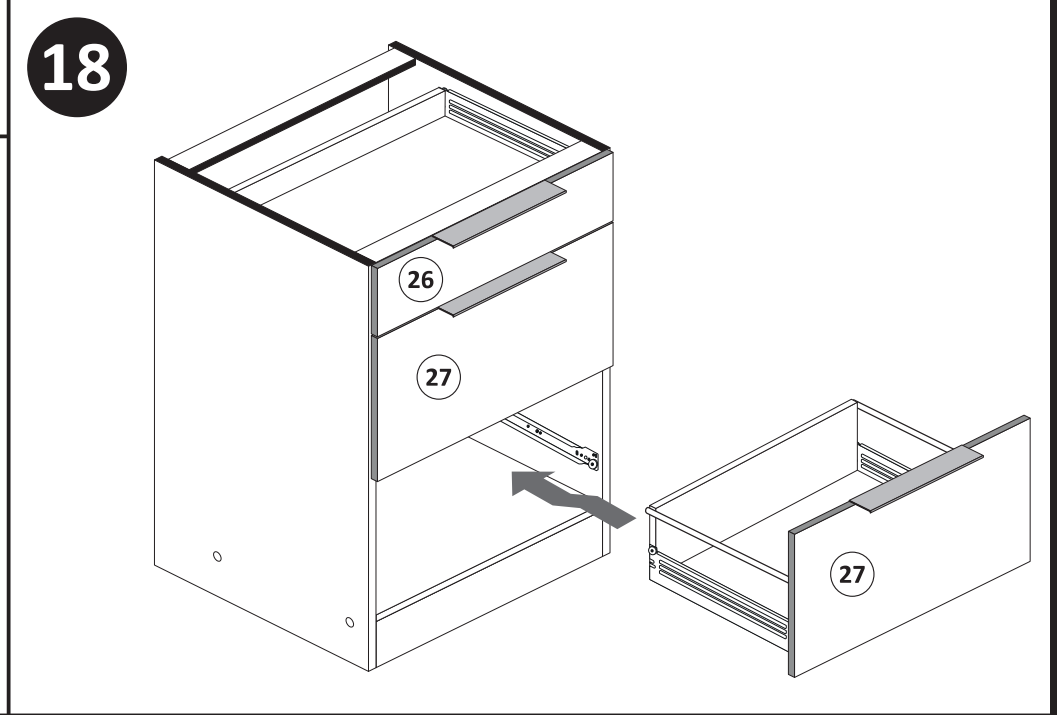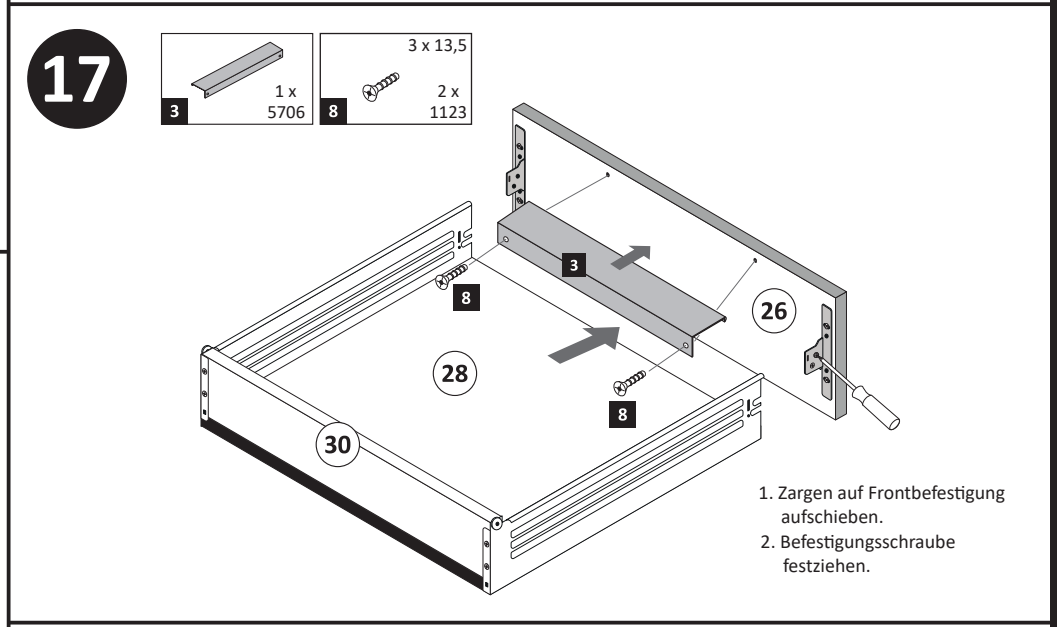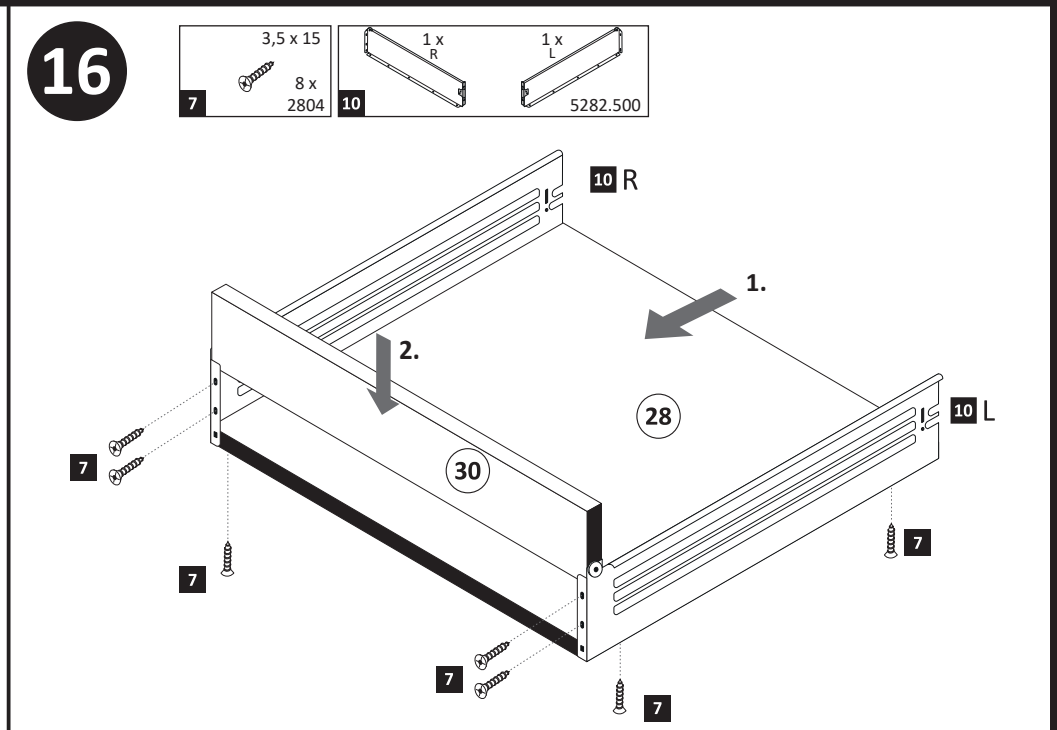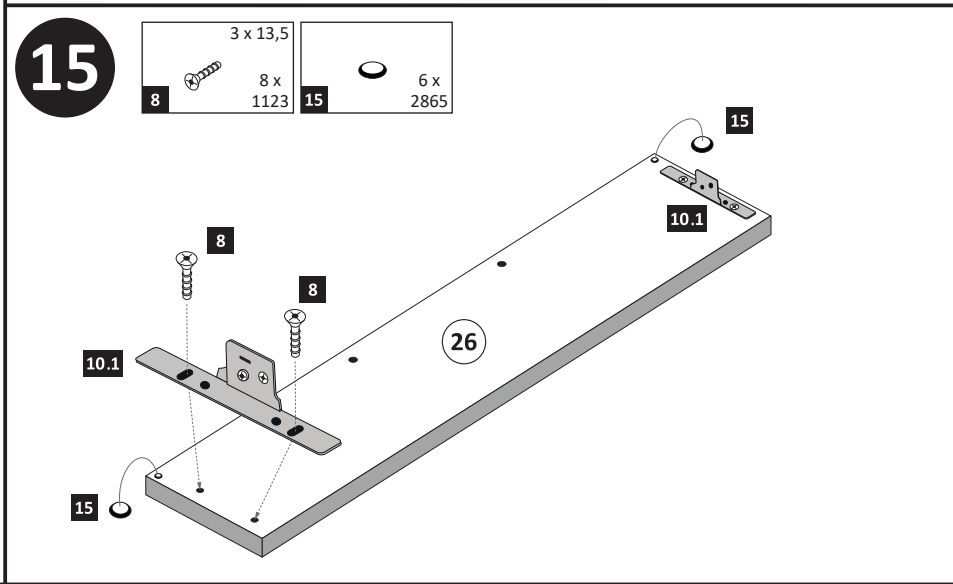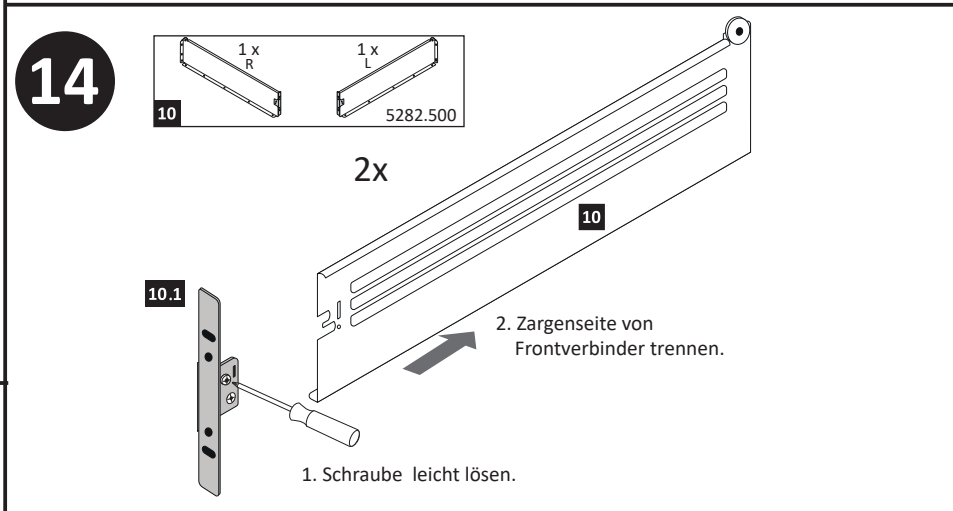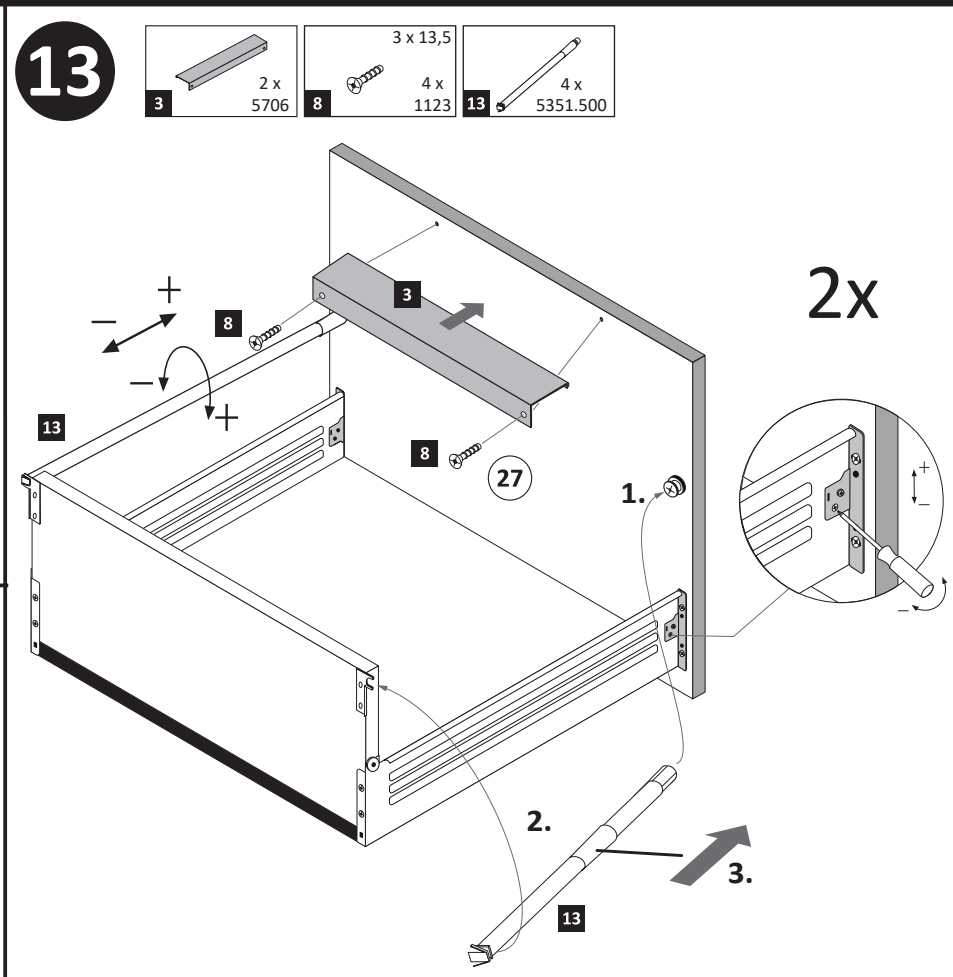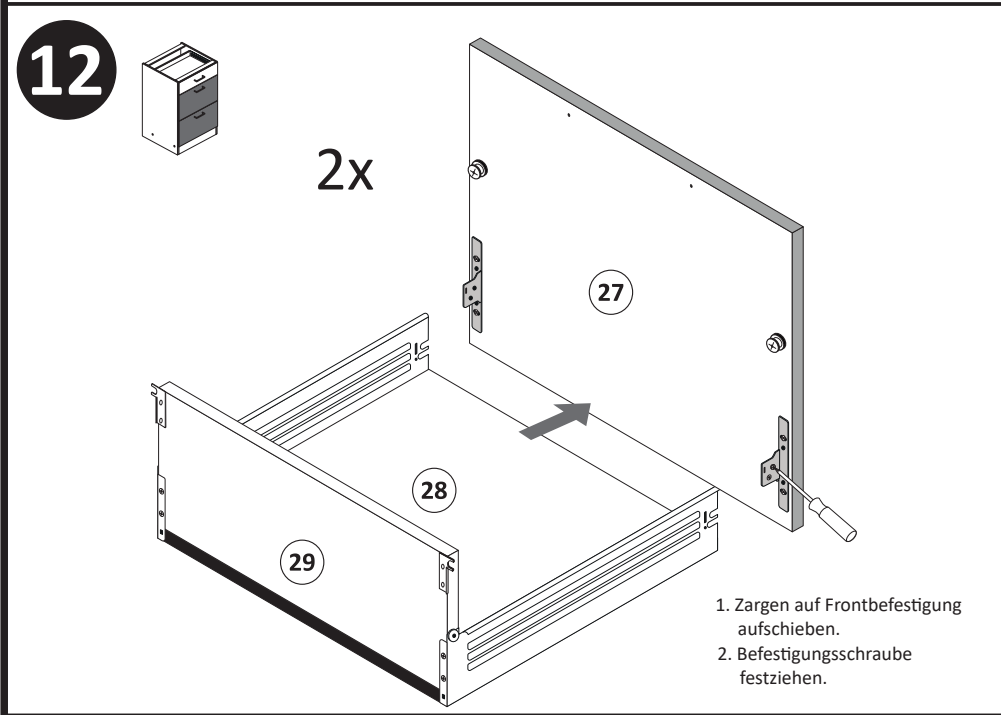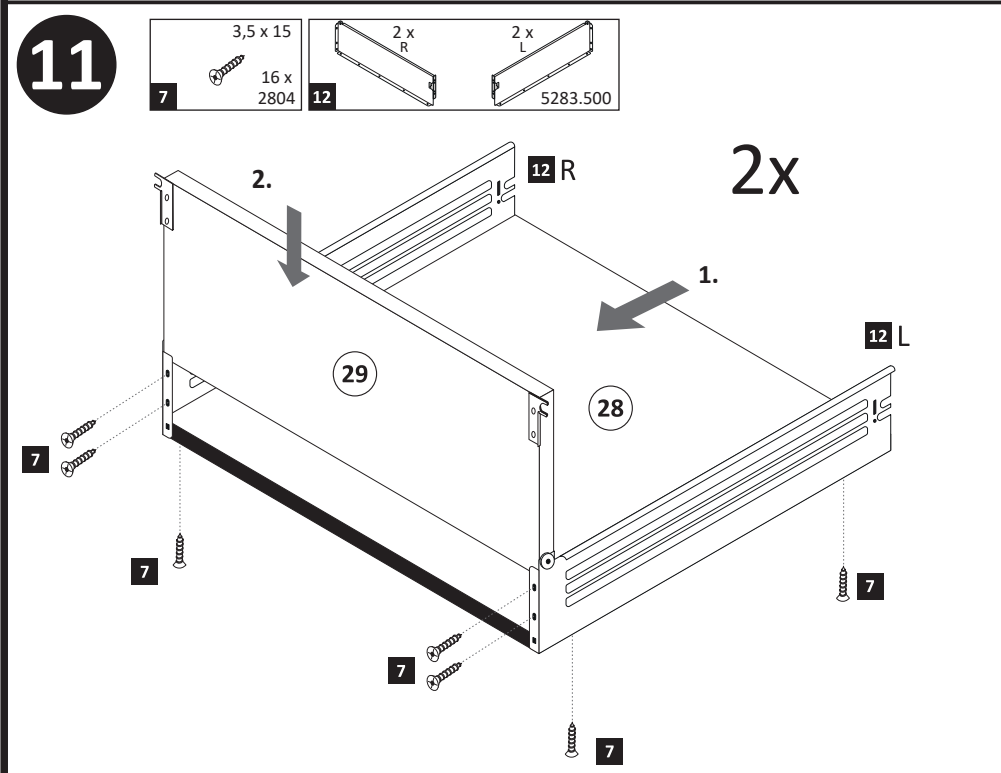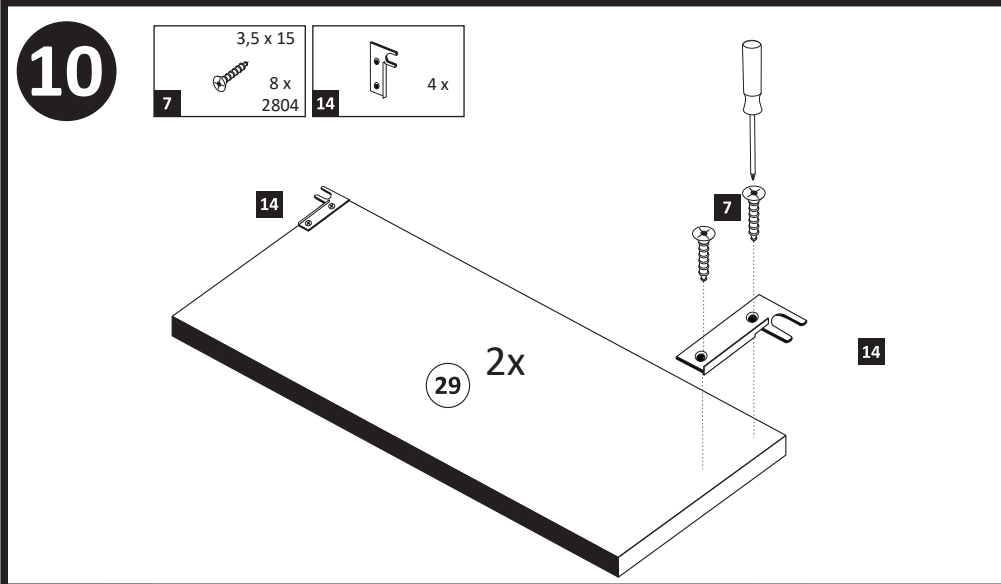



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

 1 4 x 2827	 2 8 x 30 16 x 2861	 3 2 x 5706	 4 3 x 13,5 12 x 1123	 5 4 x	 6 6,3 x 11 14 x 2815
 7 6,3 x 16 2 x 2816	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 10 25 x 2862	 11 4 x 2865	 12 1 x 2863
 13 4 x 5351.500	 14 4 x	 15 2 x 2845	 16 2 x R 2 x L 5283.500		
 17 2 x R 2 x L 5283.500		 18 3,5 x 15 26 x 2804			
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

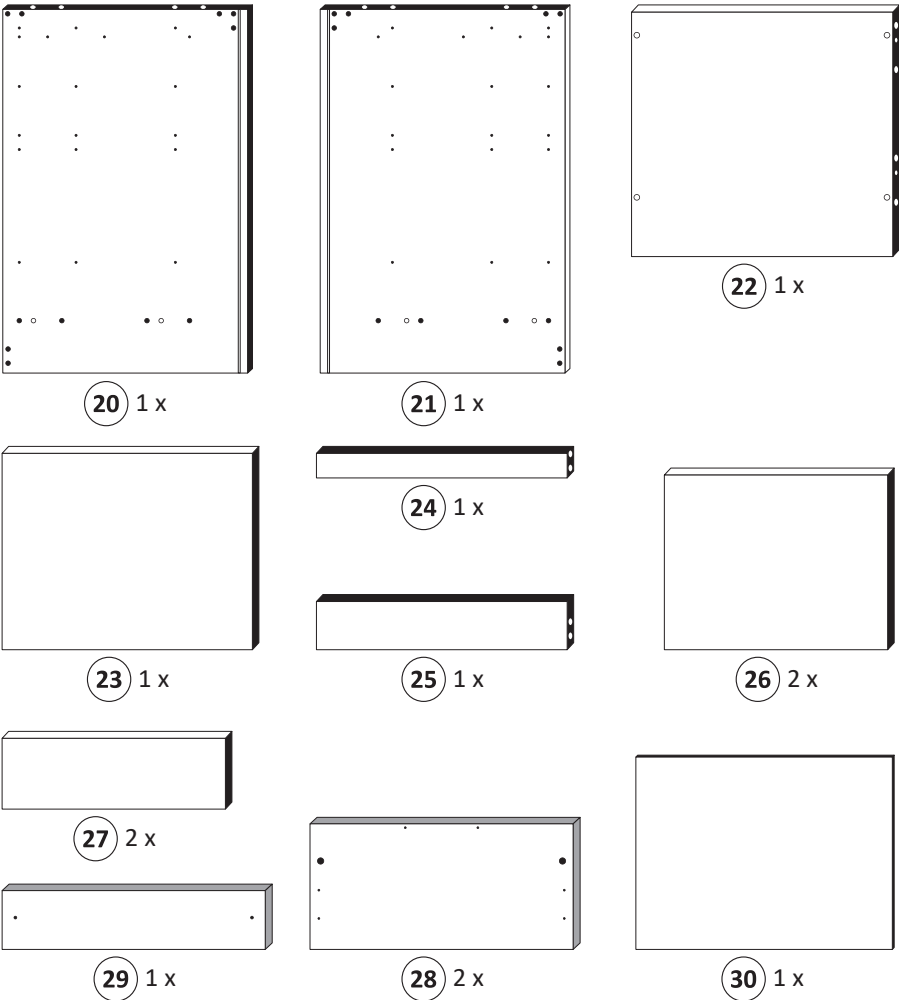

1




 6 6,3 x 11 14 x 2815	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 12 1 x 2863	 15 2 x 2845	 16 2 x R 2 x L 5283.500	 18 3,5 x 15 2 x 2804	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------

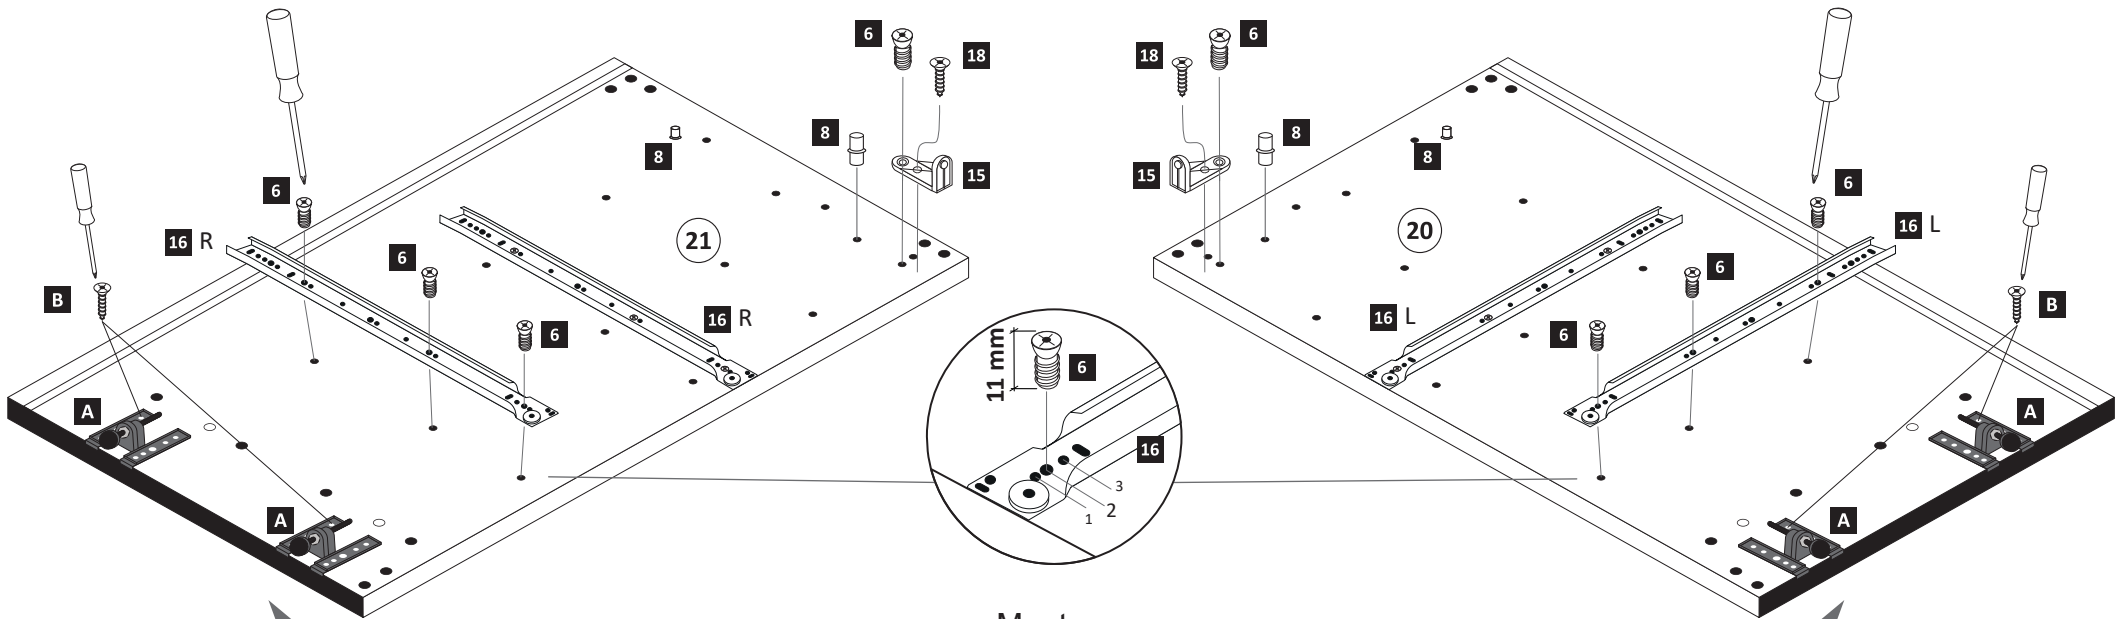

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

 2 8 x 30 16 x 2861	 12 1 x 2863
------------------------	-----------------

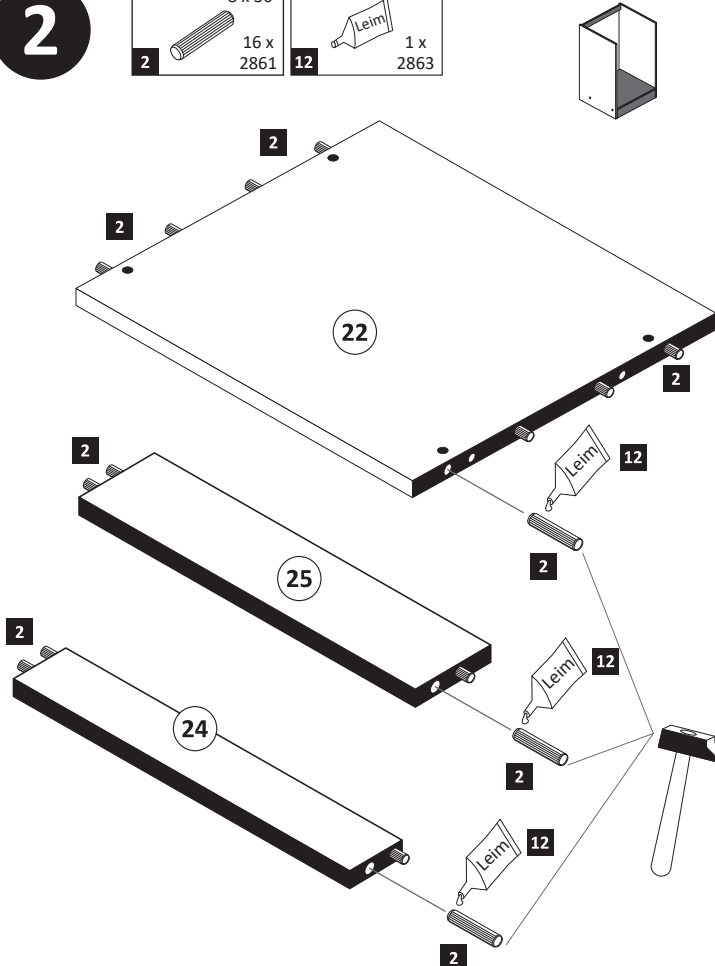

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

12	Leim	1 x 2863
D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla		

20 min.

5

5

7

13

4 x
5351.500

1

4x

2.

3.

13.1

8

4

3 x 13,5
8 x
1123

11

4 x
2865

4

10

10 x
2862

30

10

6

17

2 x R
2 x L
5283.500

17.1

4x








8

4

3 x 13,5
8 x
1123







11

4 x
2865

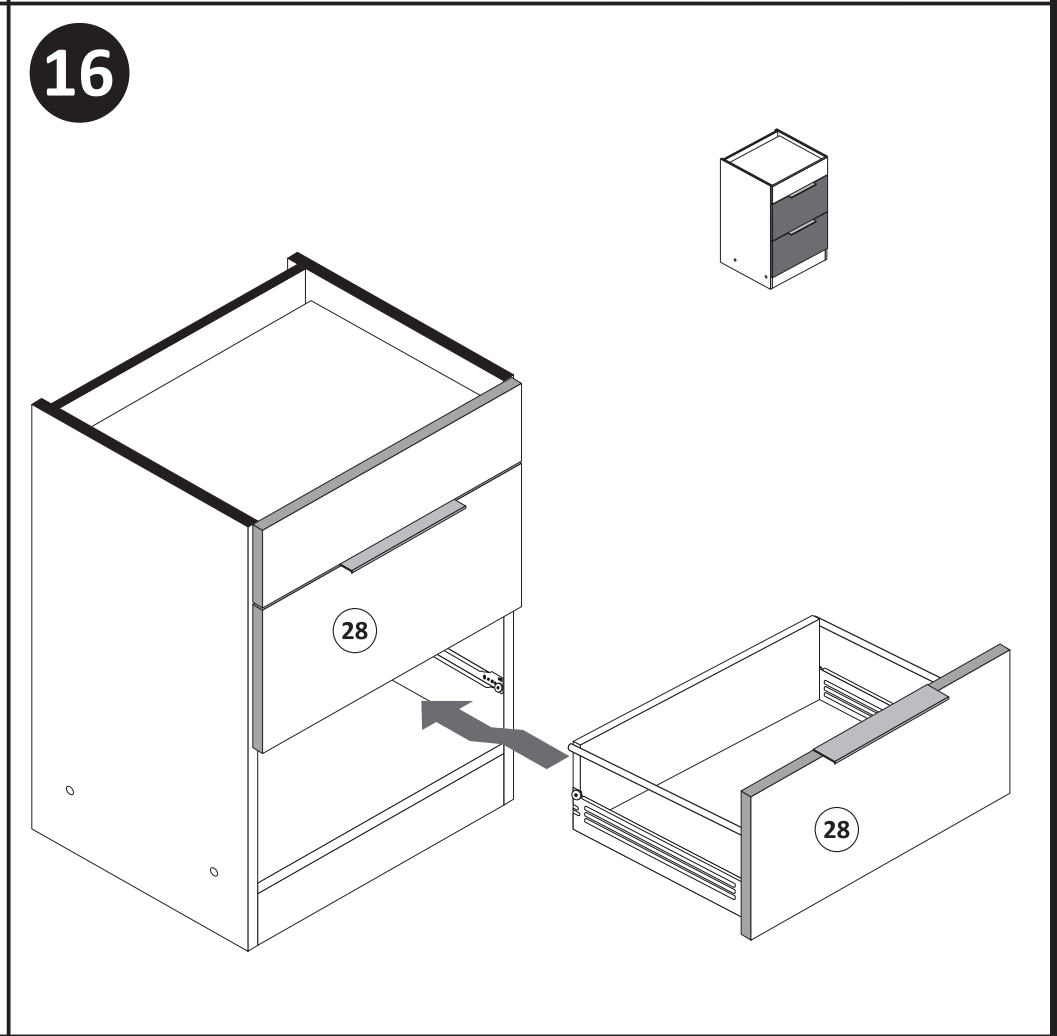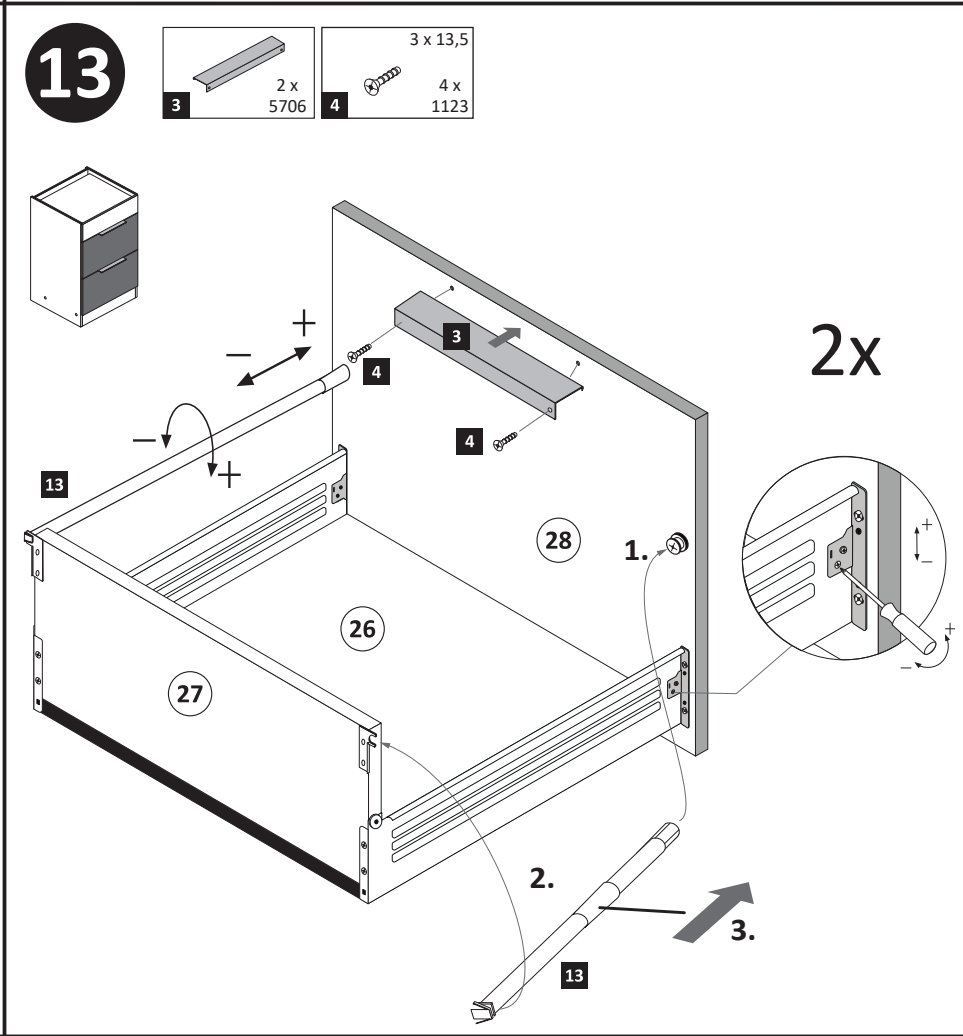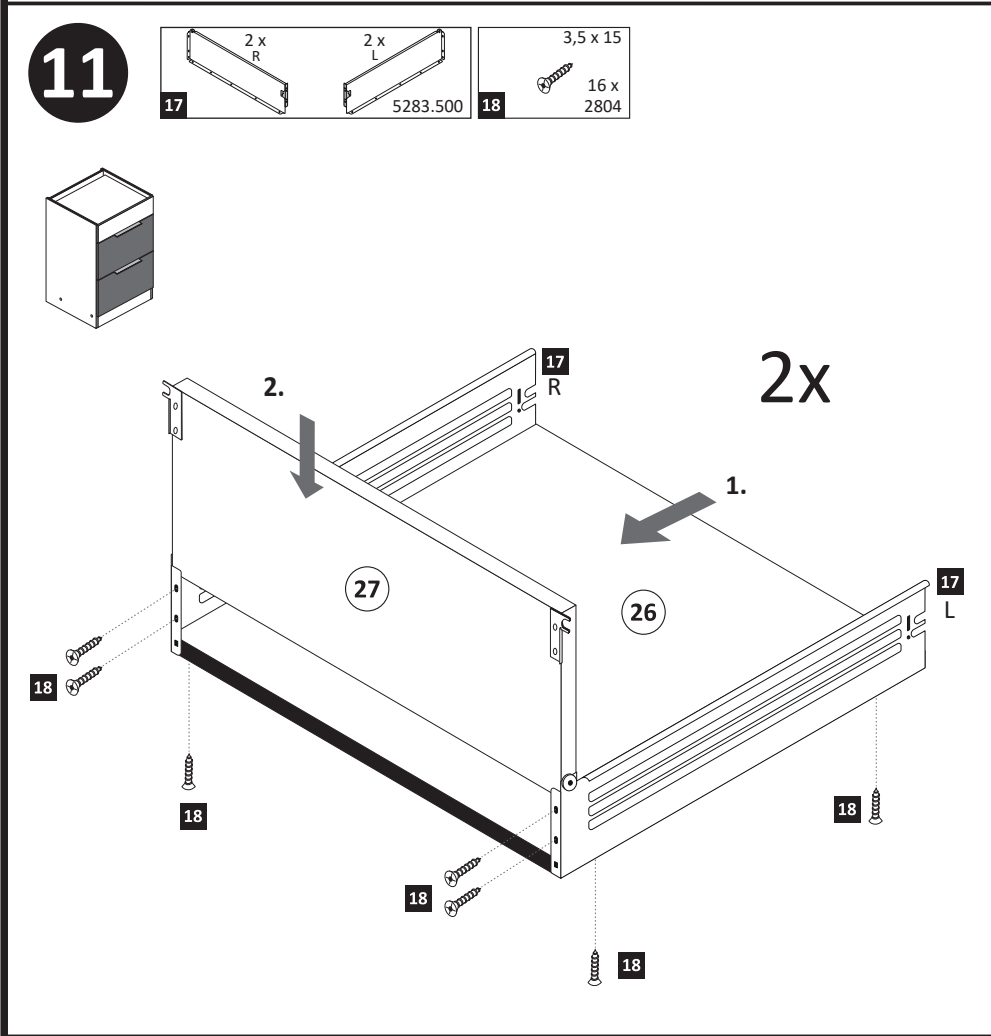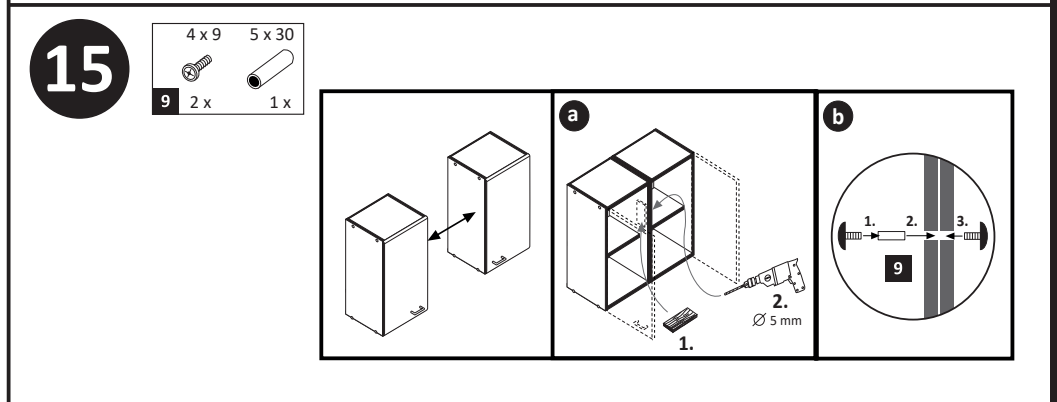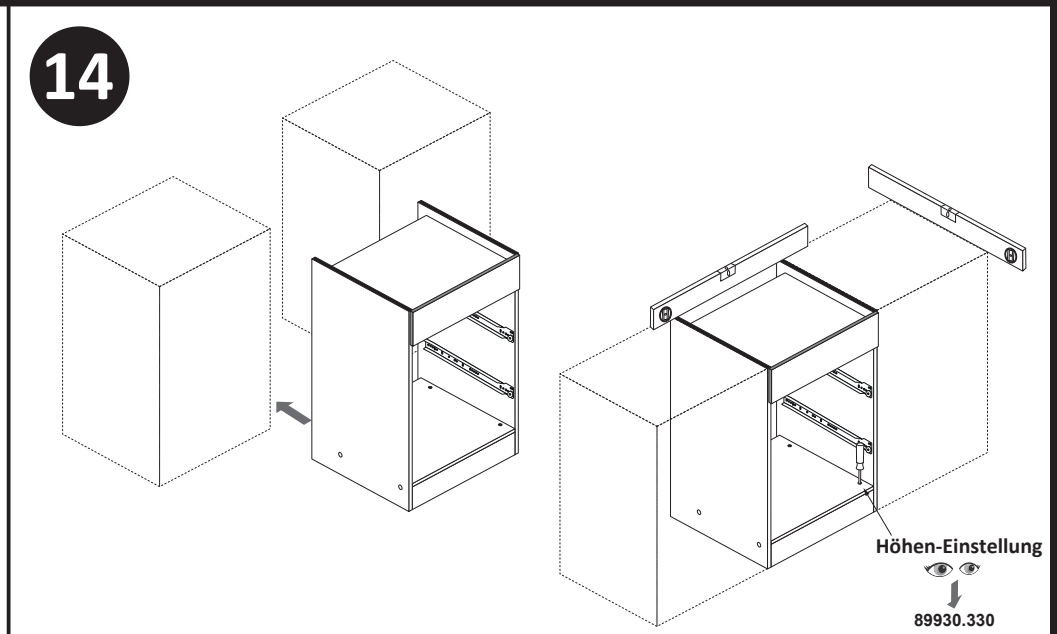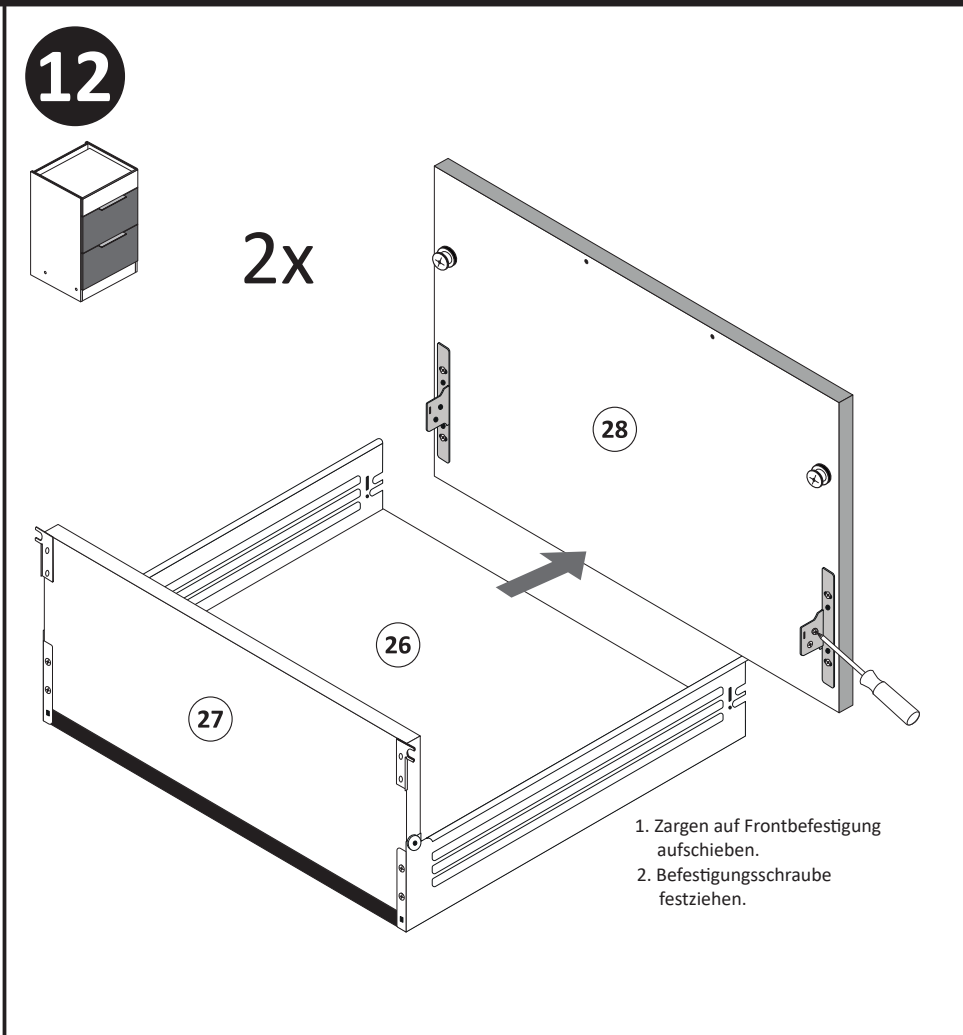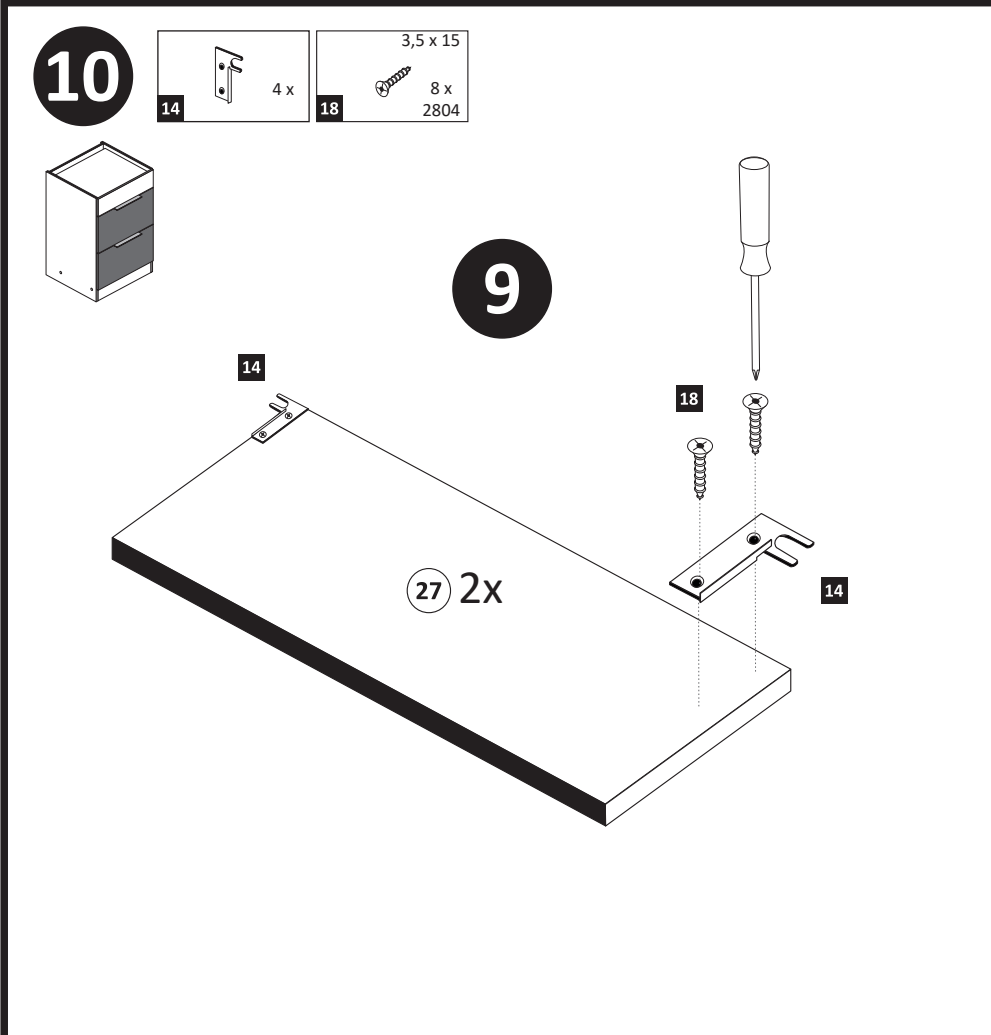



87253.539

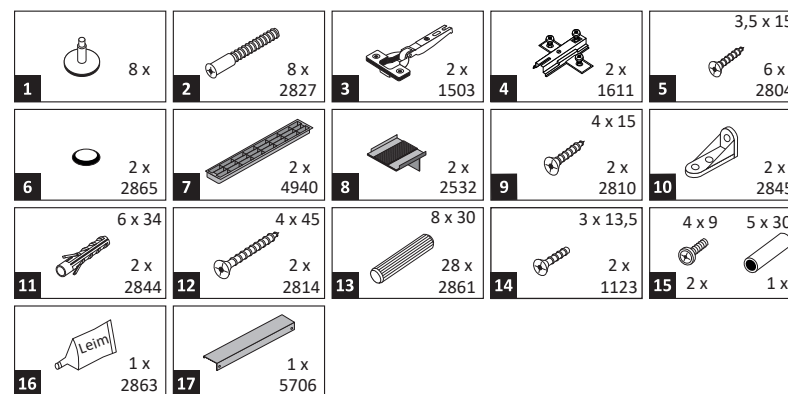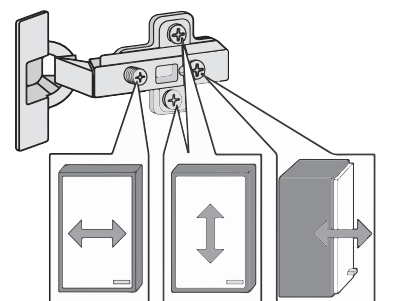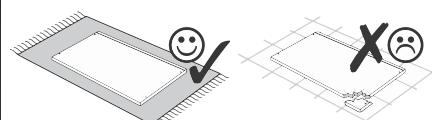

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalaczony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

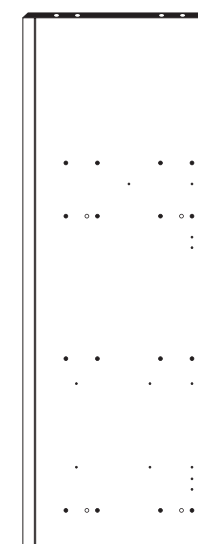

25 1 x

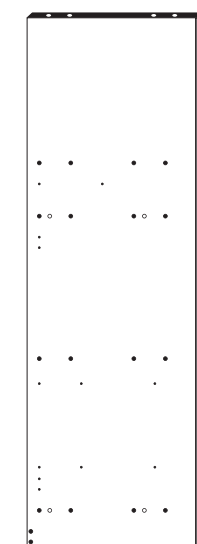


26 1 x




27 1 x




28 1 x

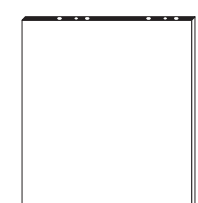

29 1 x


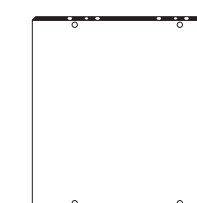


30 1 x

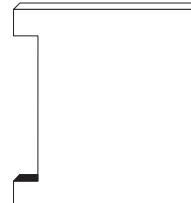

31 1 x



1

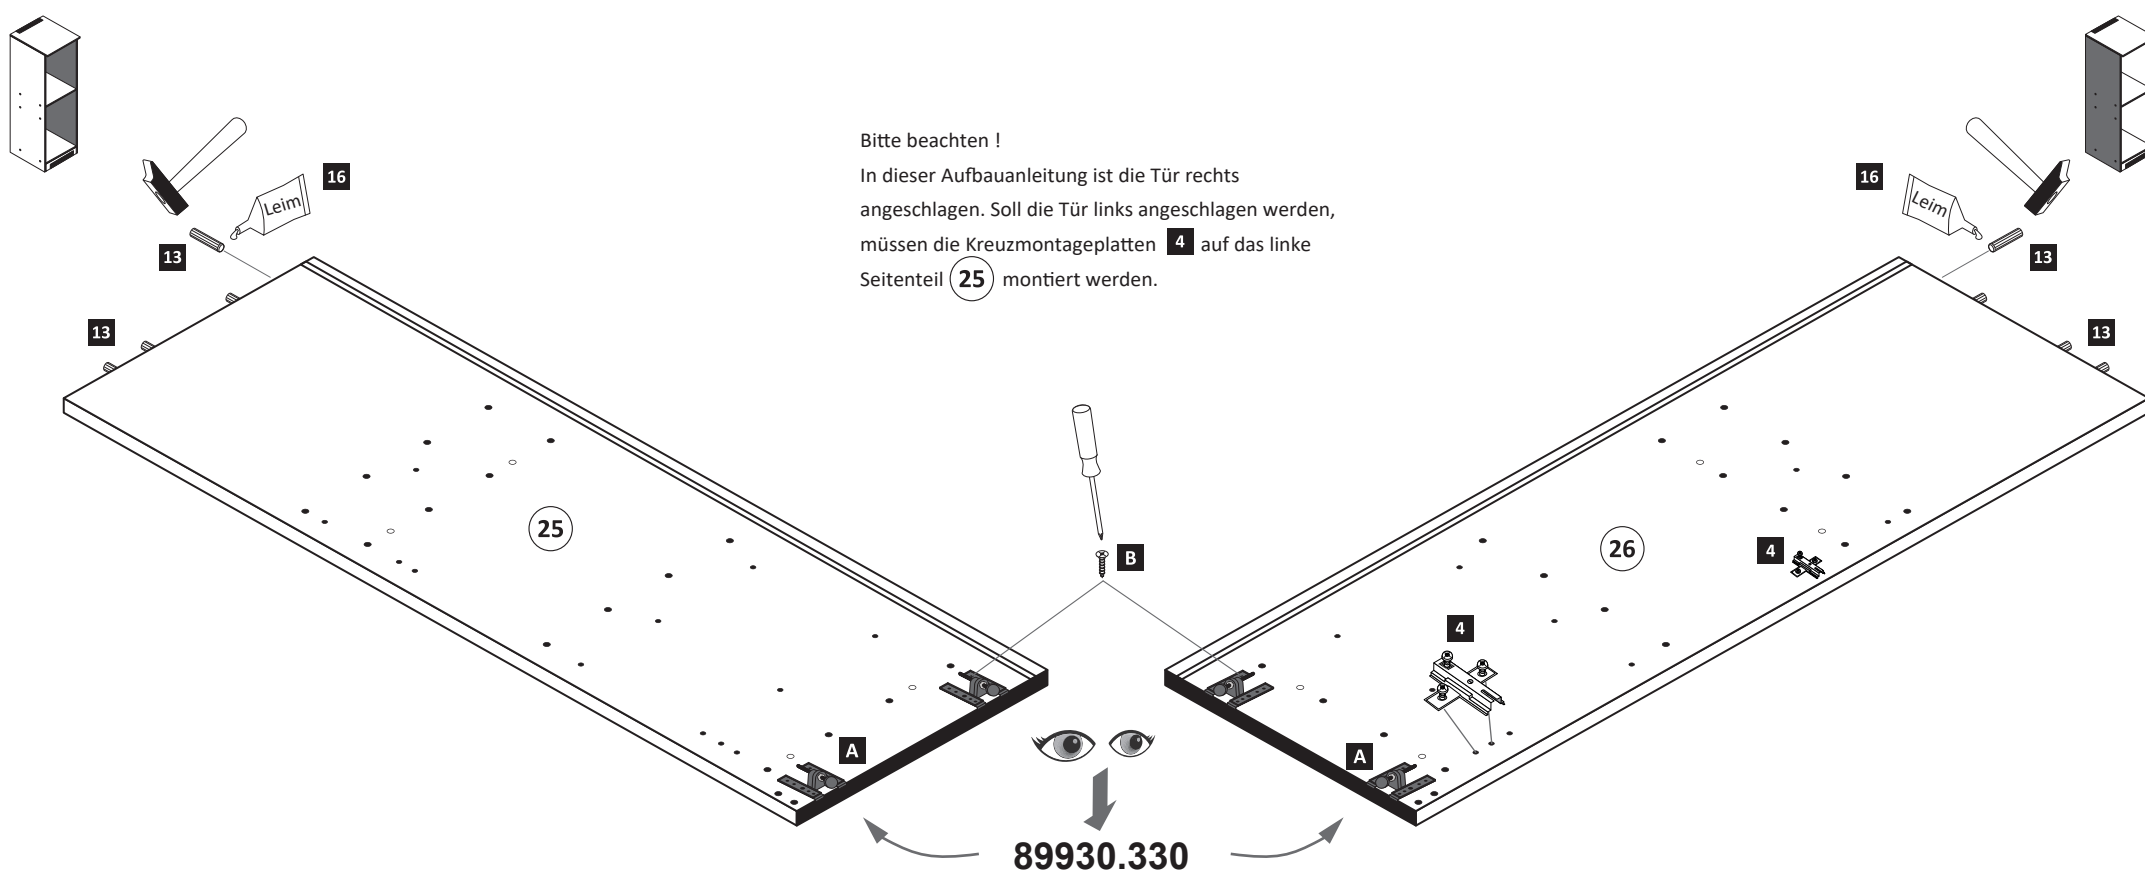

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

89930.330

2

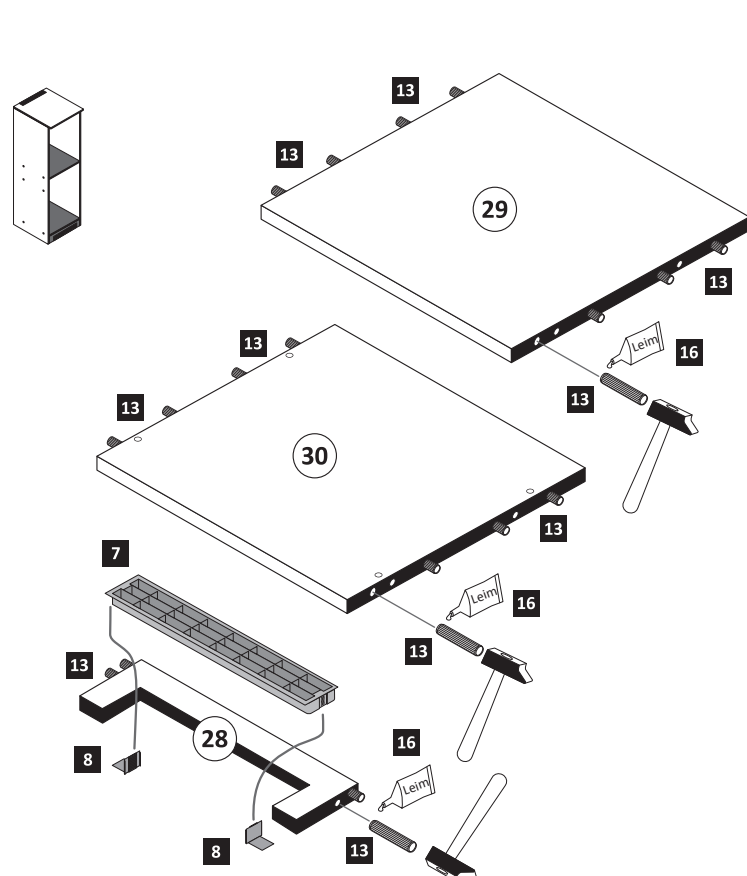

3

3

2 x
1503

5


3,5 x 15
4 x
2804

6

2 x
2865

14

35 mm
2 x
2886

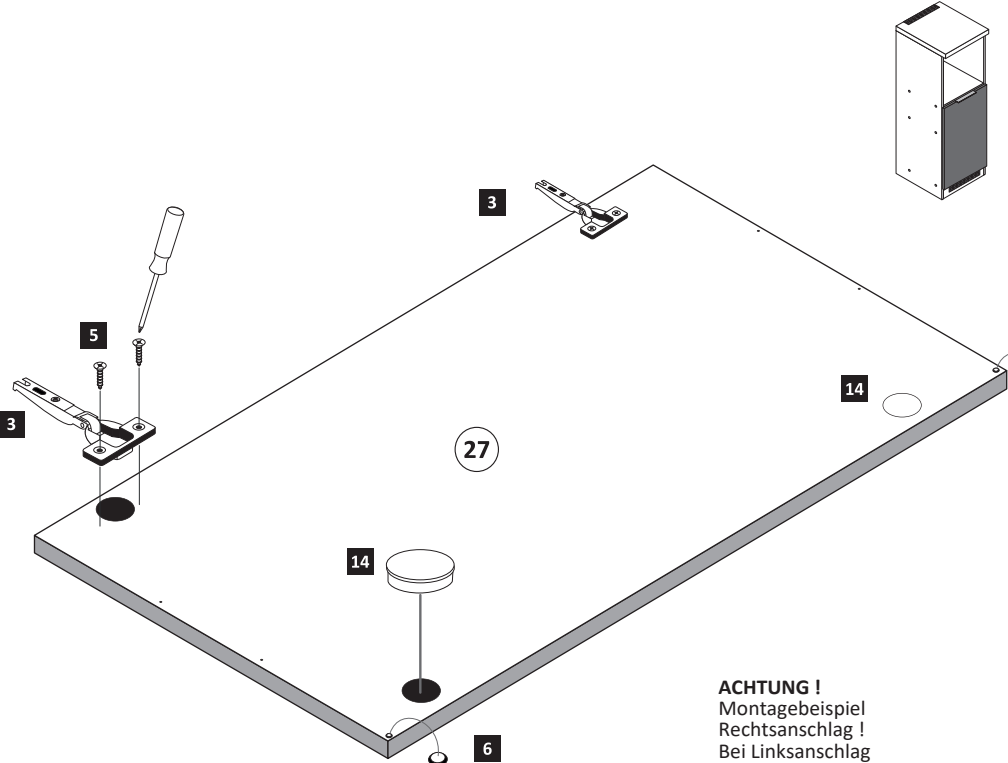

27

3

5

6

14

ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden!


4

1

8 x

2

8 x
2827

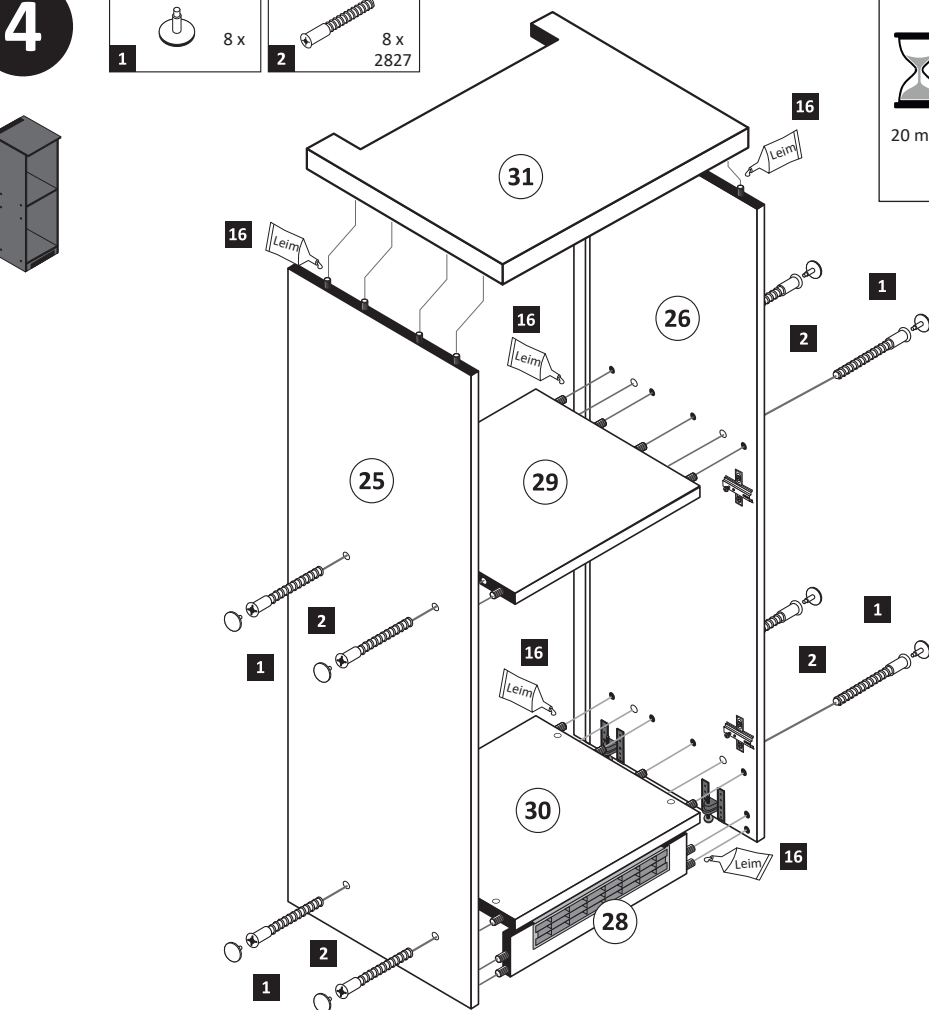

16

1

2

25

26

29

30

28

31

16

1 x
2863

20 min.

Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

7


1 x
4940

14

3 x 13,5
2 x
1123

17

1 x
5706

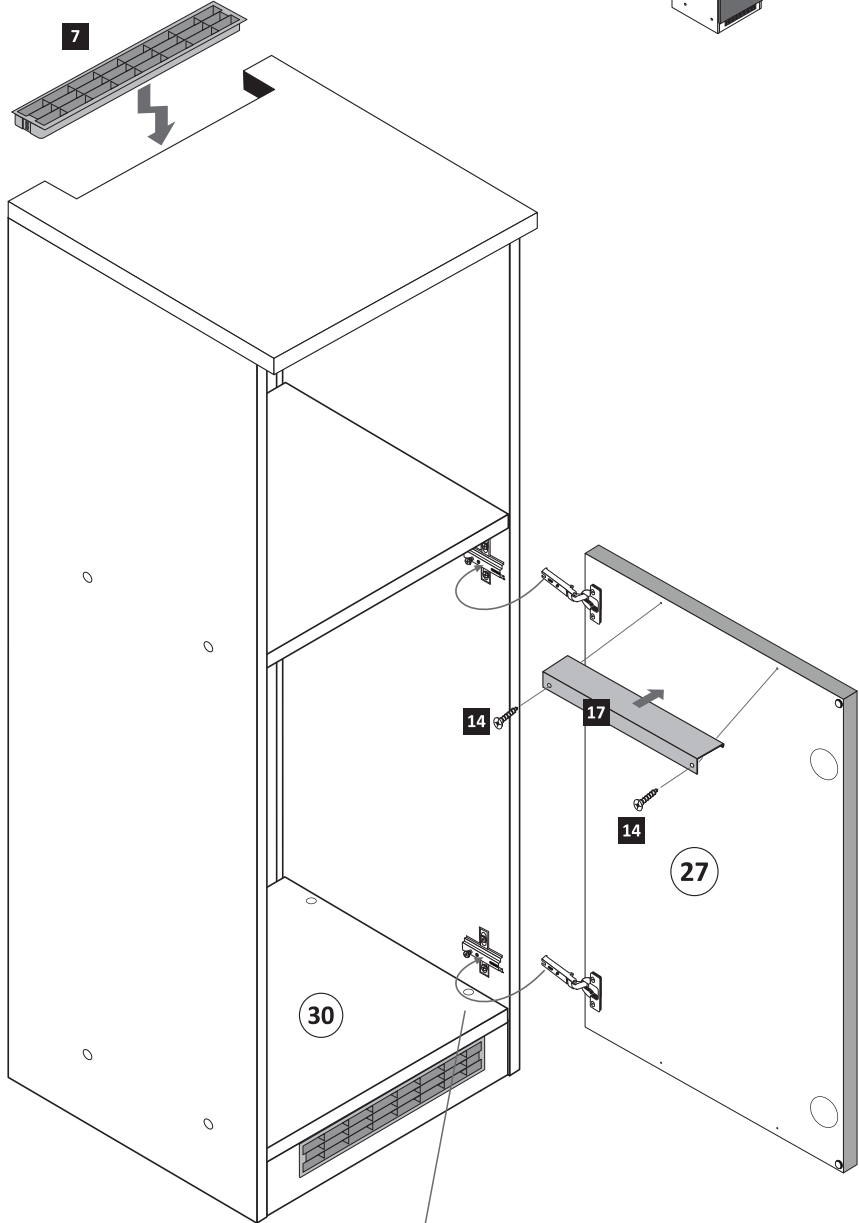

7

14

17

27

30

89930.330

6

5

3,5 x 15
2 x
2804

9

4 x 15
2 x
2810

10


2 x
2845

11

6 x 34
2 x
2844

12

4 x 45
2 x
2814

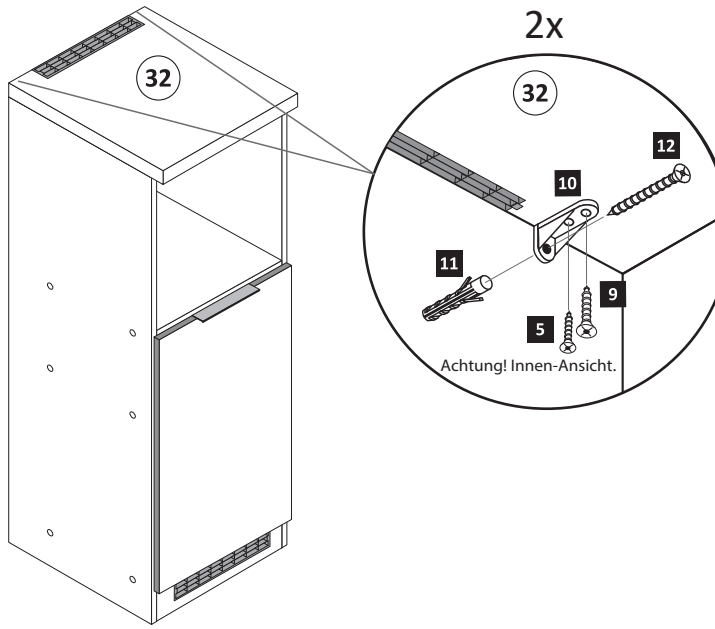

32

10

11

12

5

9

2x


Achtung! Innen-Ansicht.

7

15

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

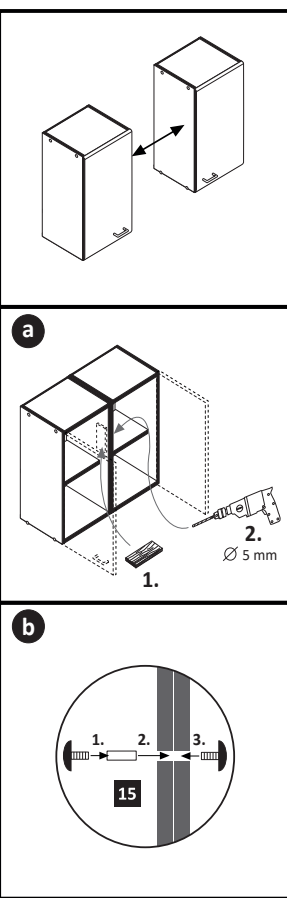






1

2


15

Seite 2 von 2

89918.330

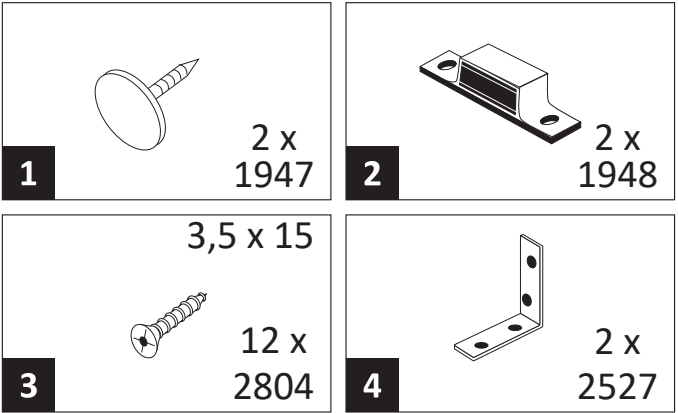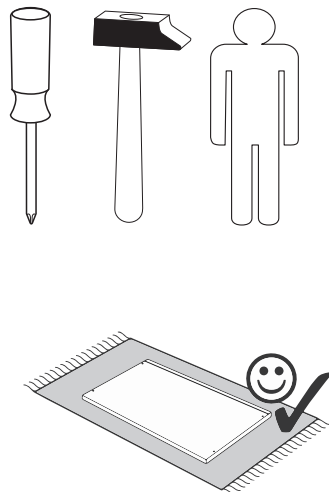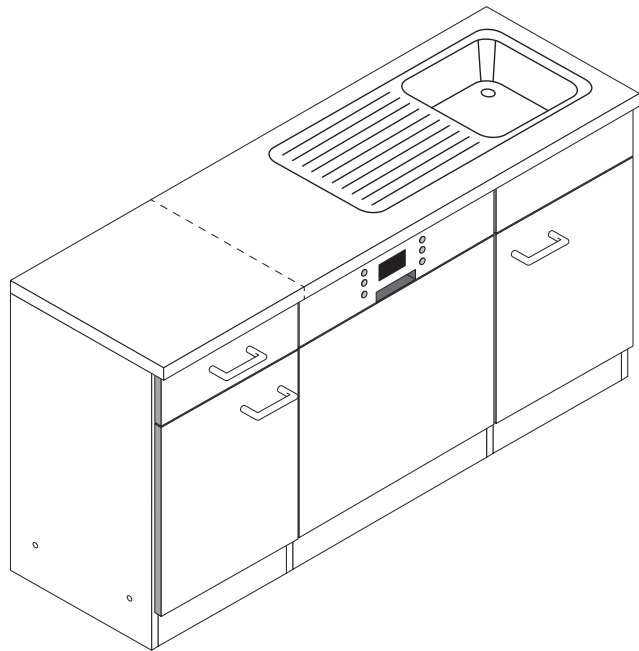

4 1 x




5 1 x




6 2 x


Variante mit Einzelarbeitsplatten




1.

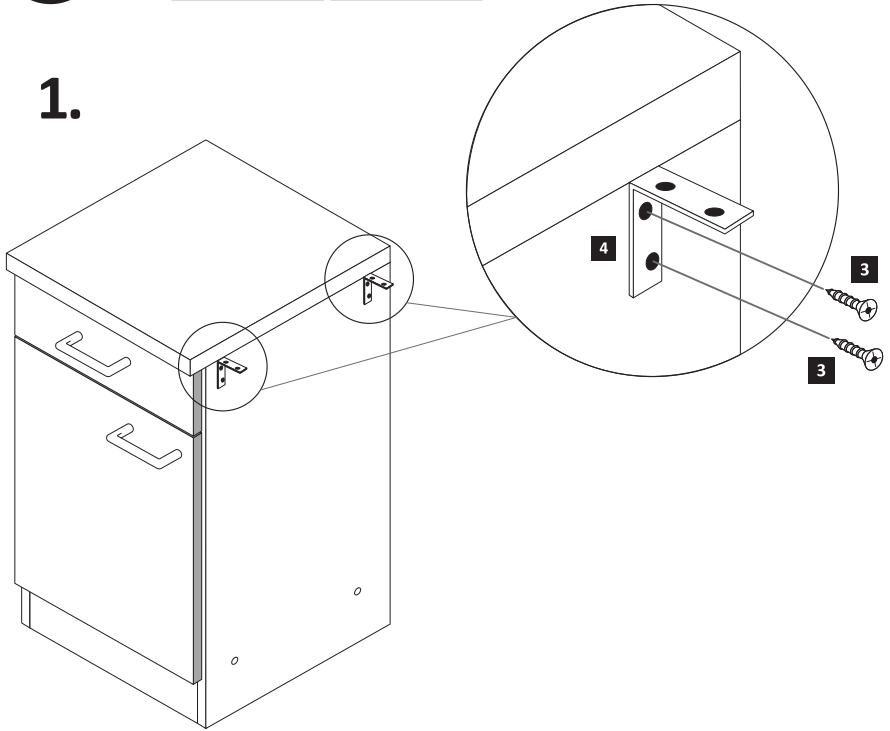


2.

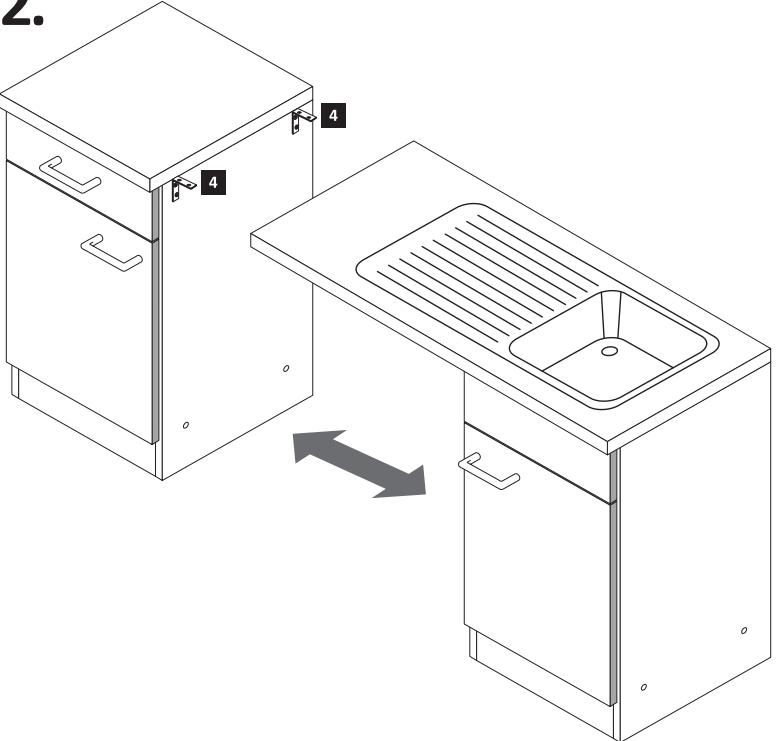


3.

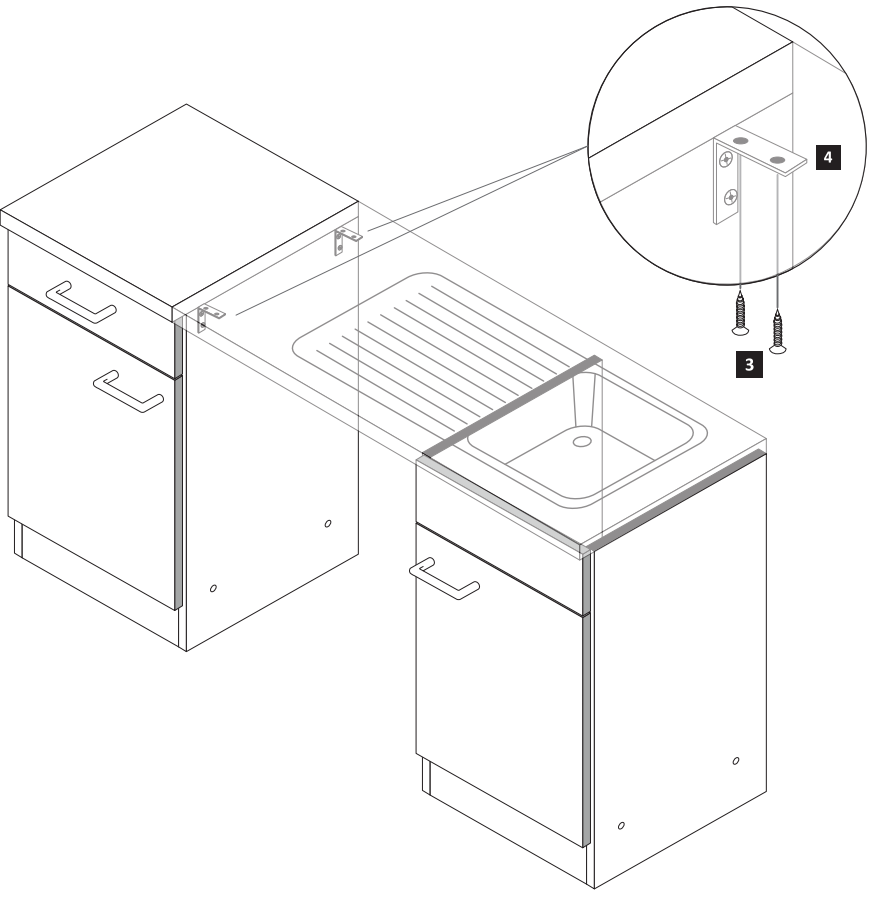

Variante mit durchgehende Arbeitsplatten

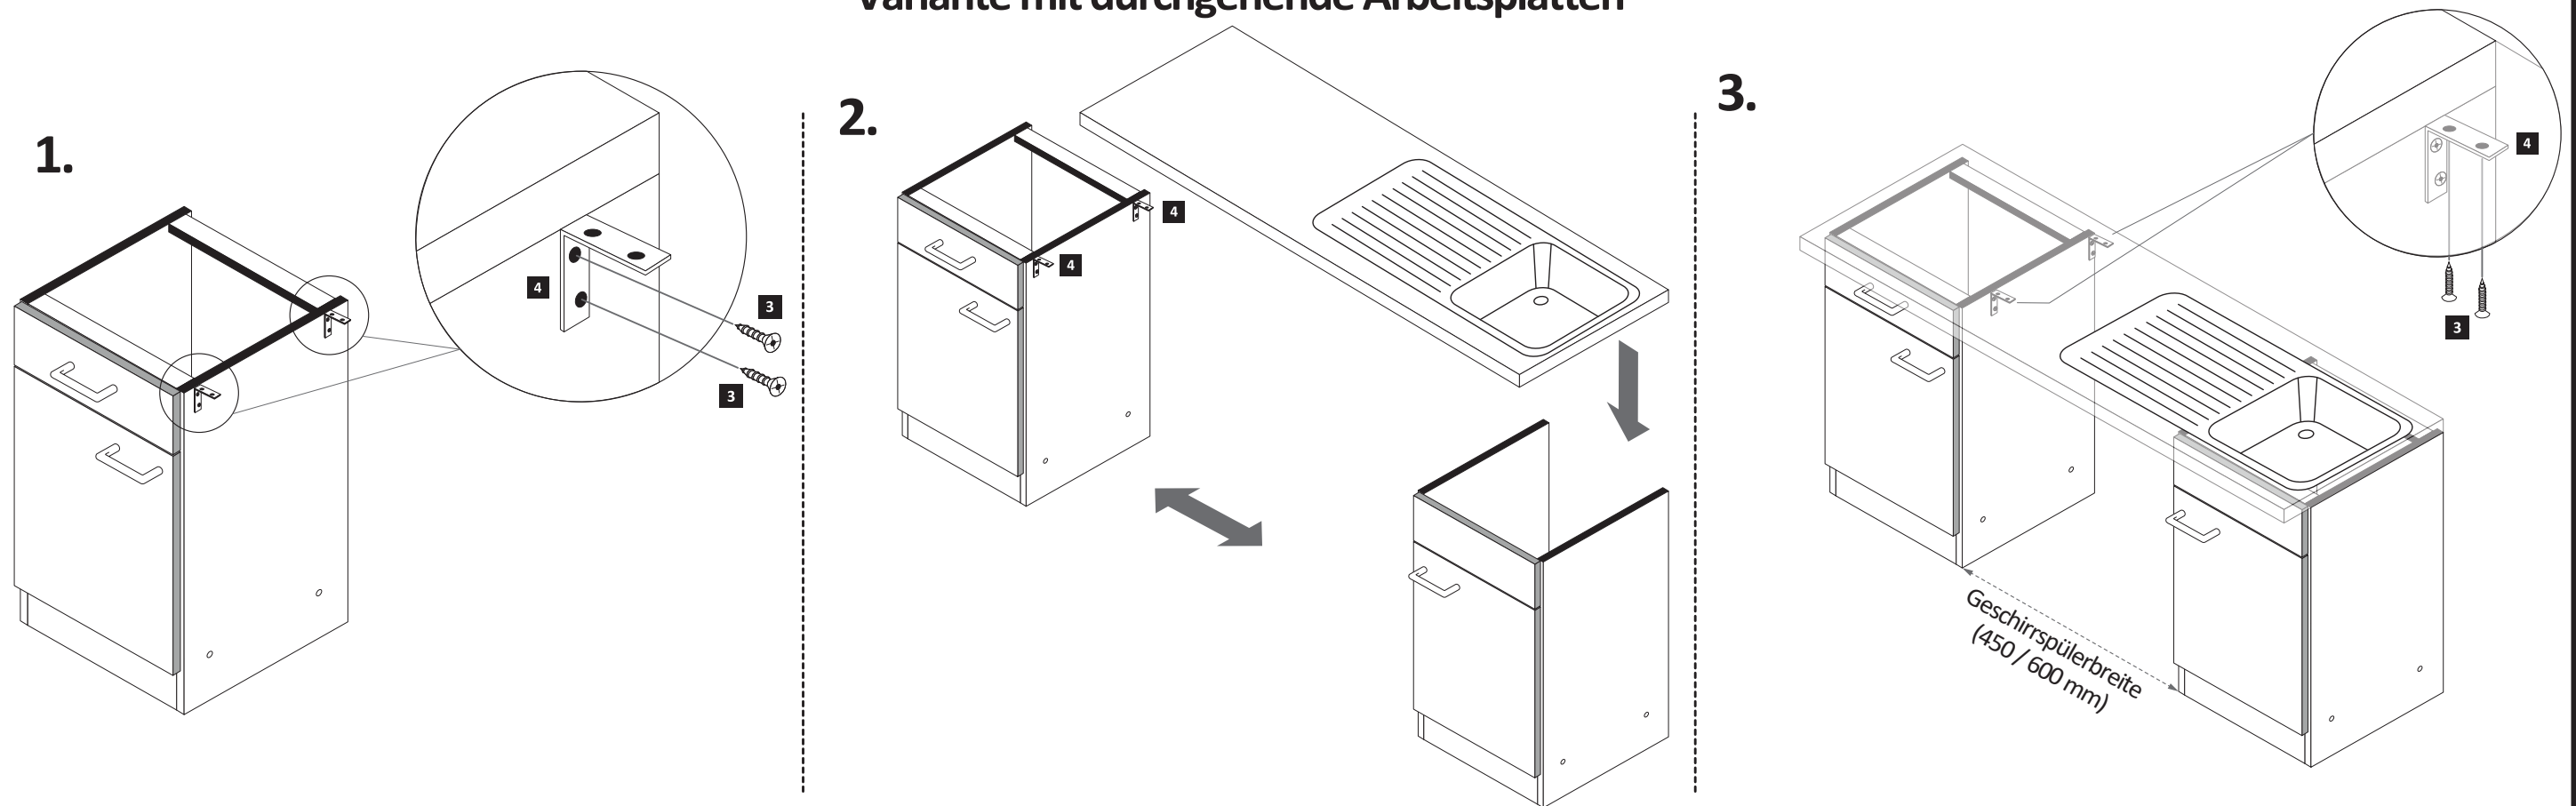


2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

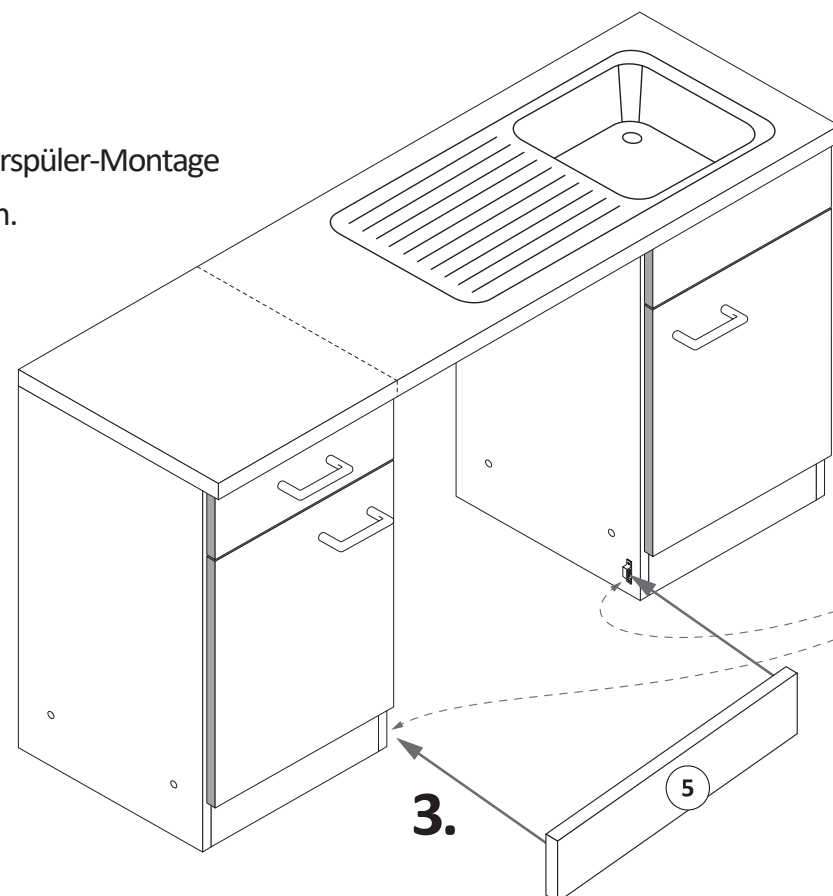


1.

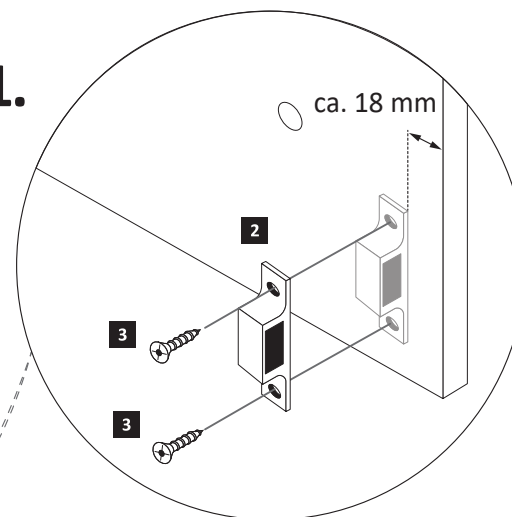

2.



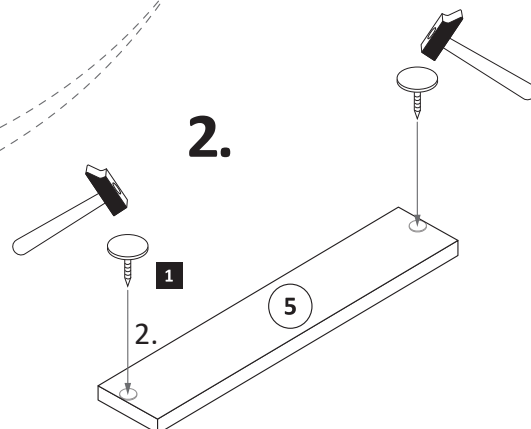



Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

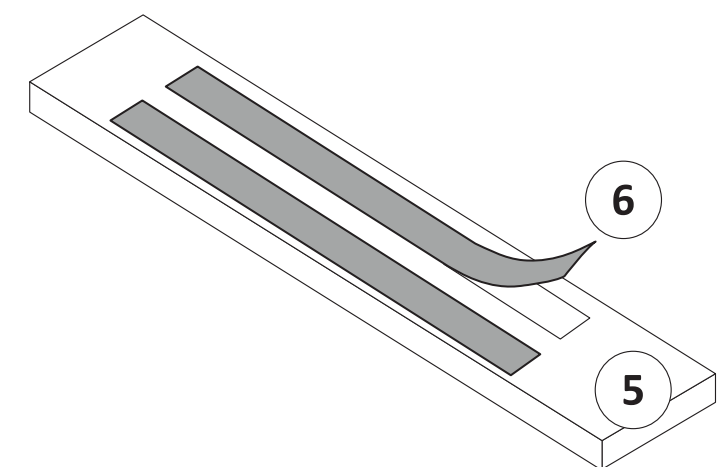



89947.330

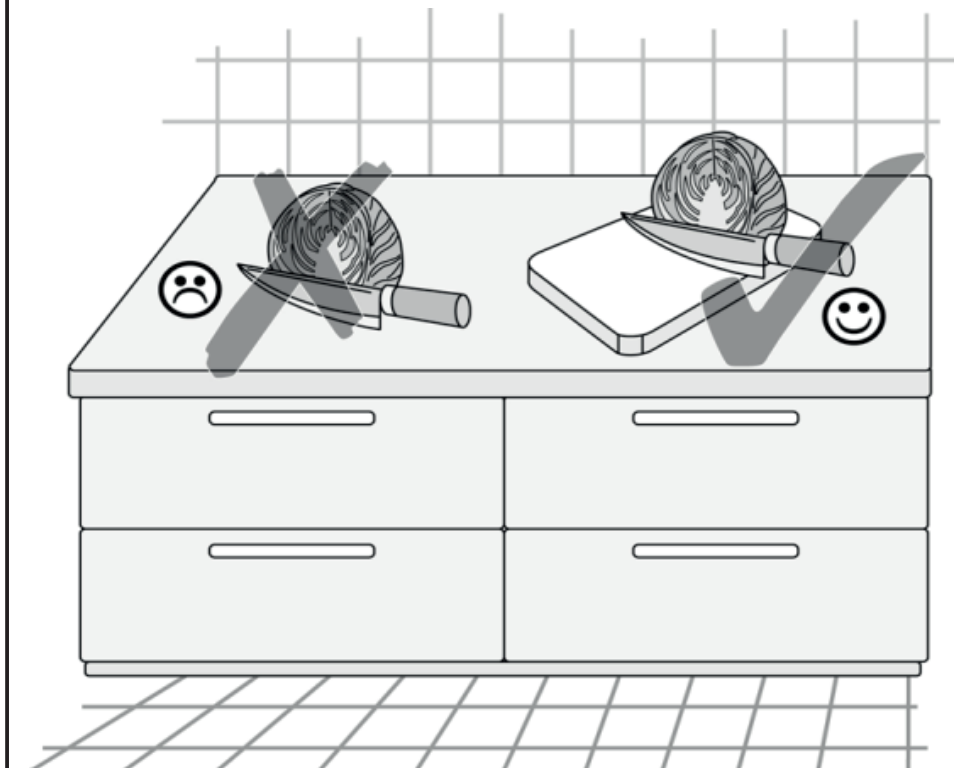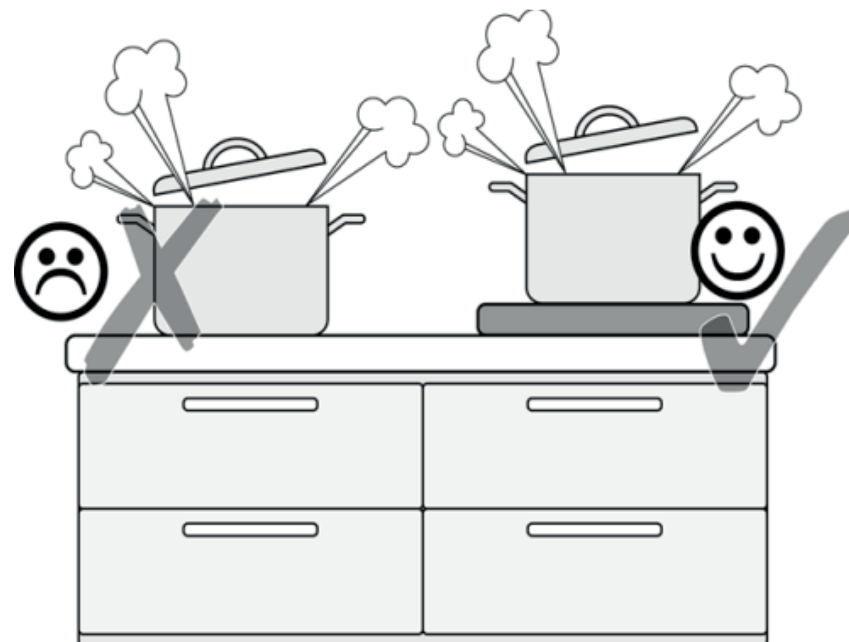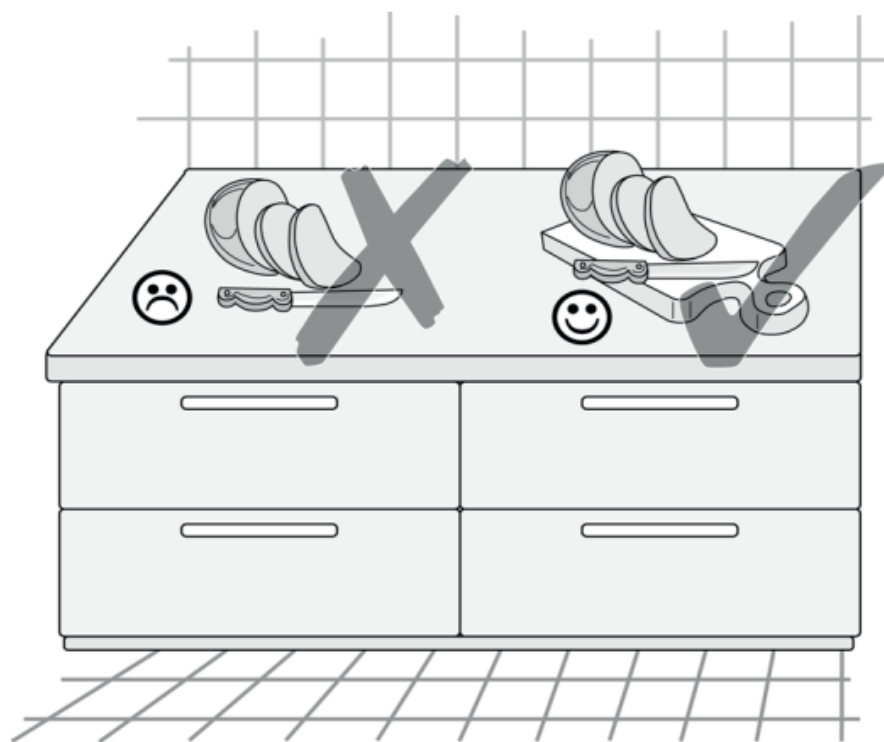




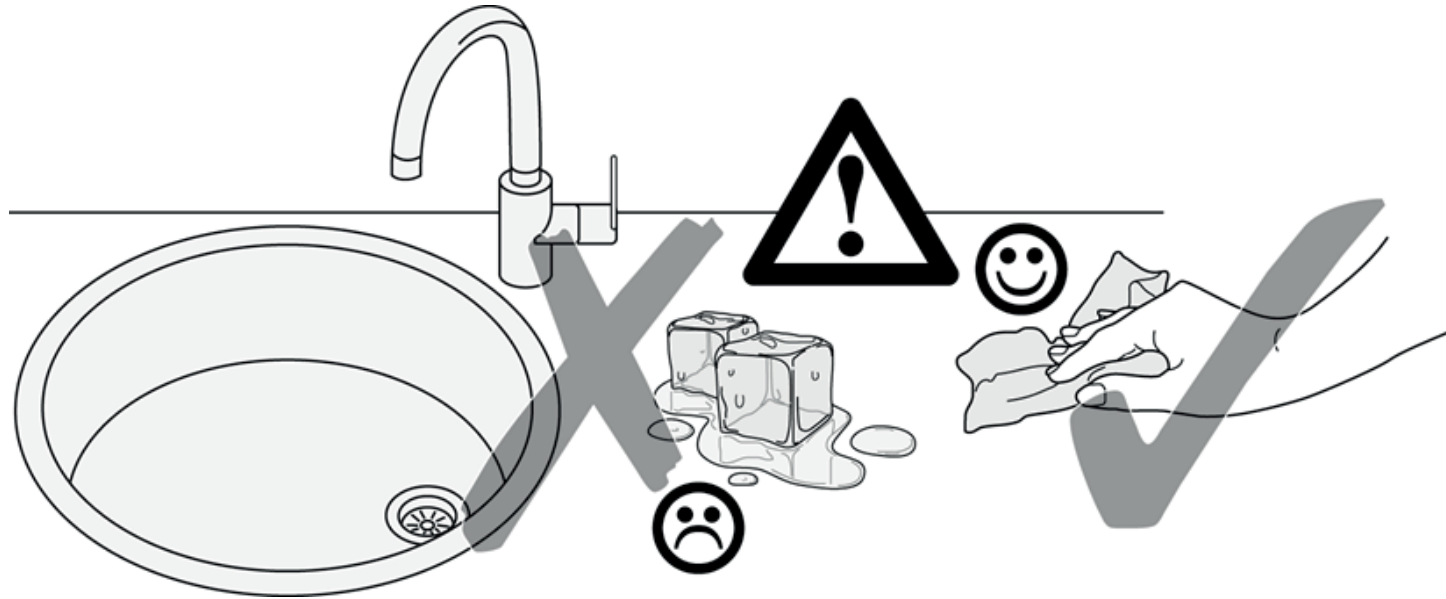


Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87153.541

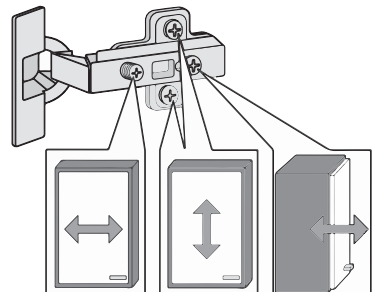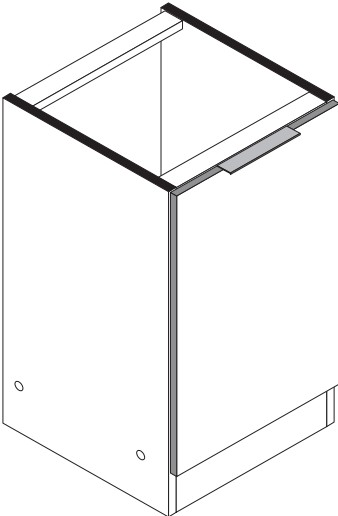

- 1



4 x
2827
- 2



4 x
- 3



2 x
1503
- 4



2 x
1611
- 5



20 x
2861
- 6



2 x
2865
- 7



2 x
2849
- 8



4 x
2804
- 9



2 x
- 10



2 x
- 11



4 x
2807
- 12



25 x
2862
- 13



1 x
5706
- 14



2 x
1123
- 15



1 x
2863
- A




4 x
1980
- B



16 x
2804
- C



4 x
2917





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica



Mail:
info@held-moebel.de






Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

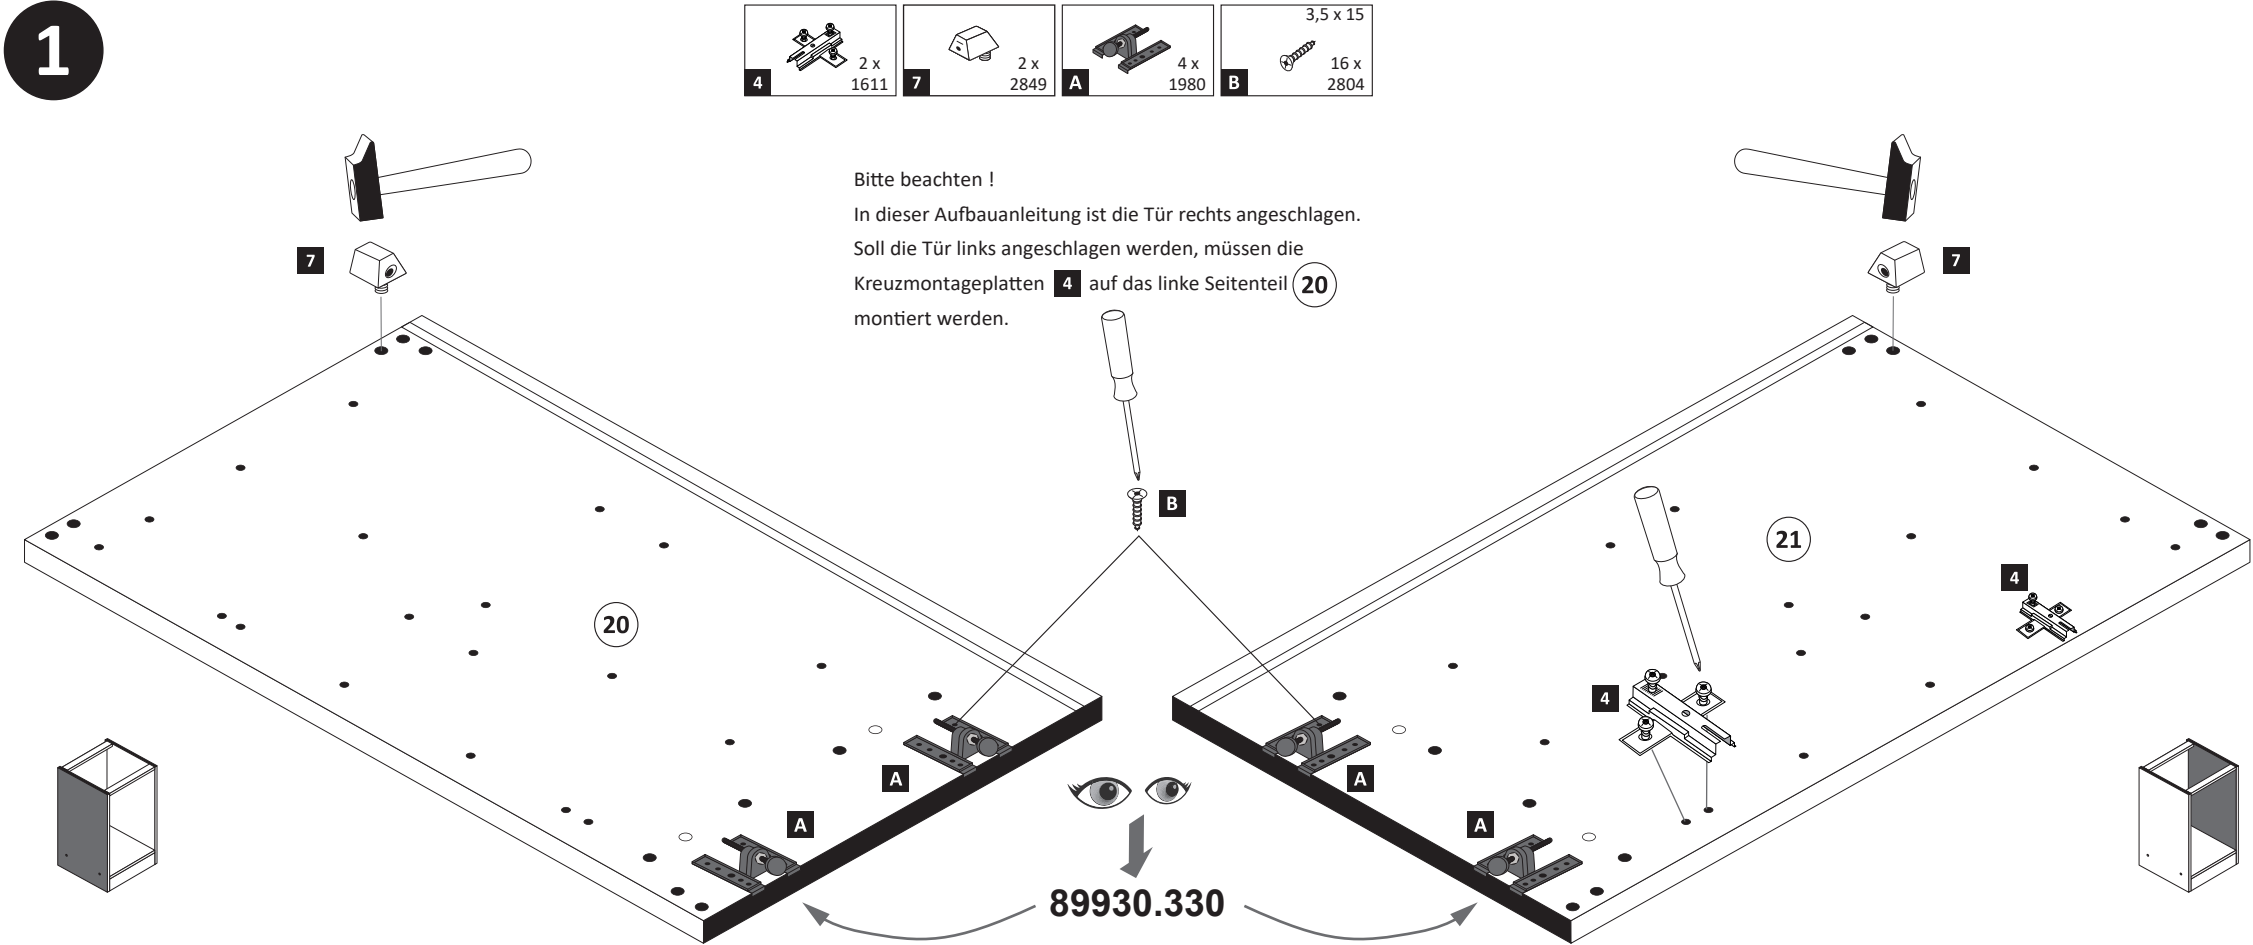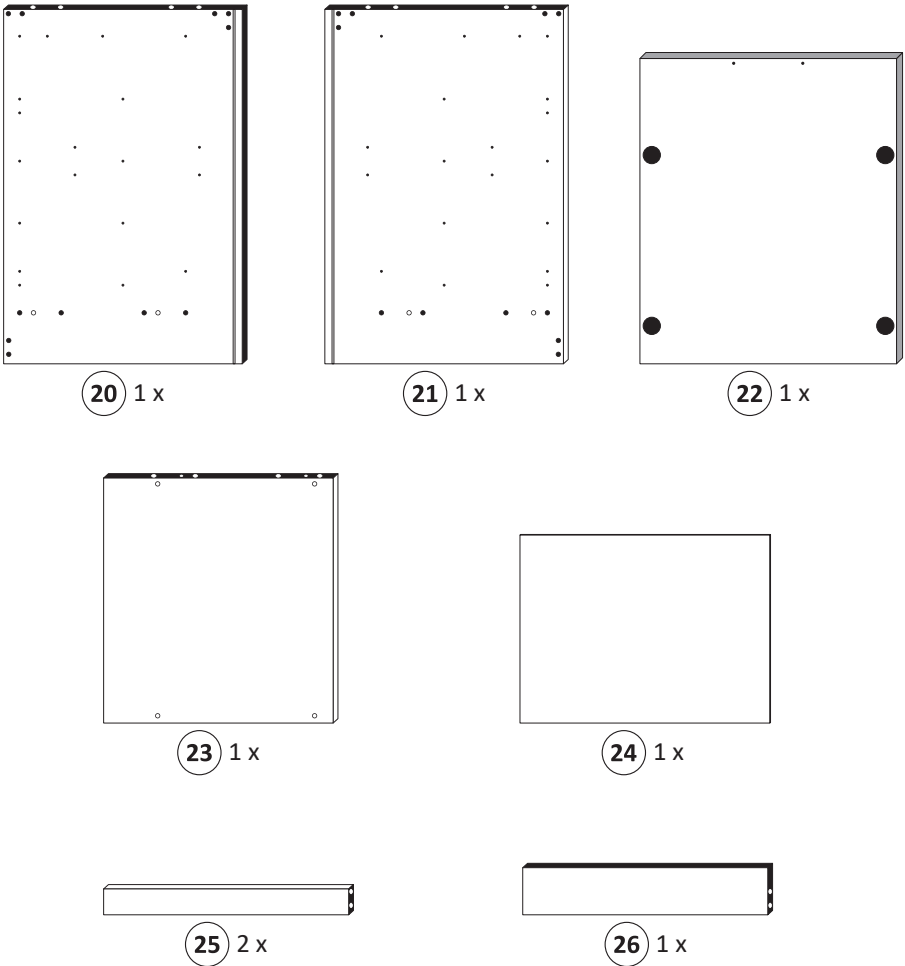



Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.

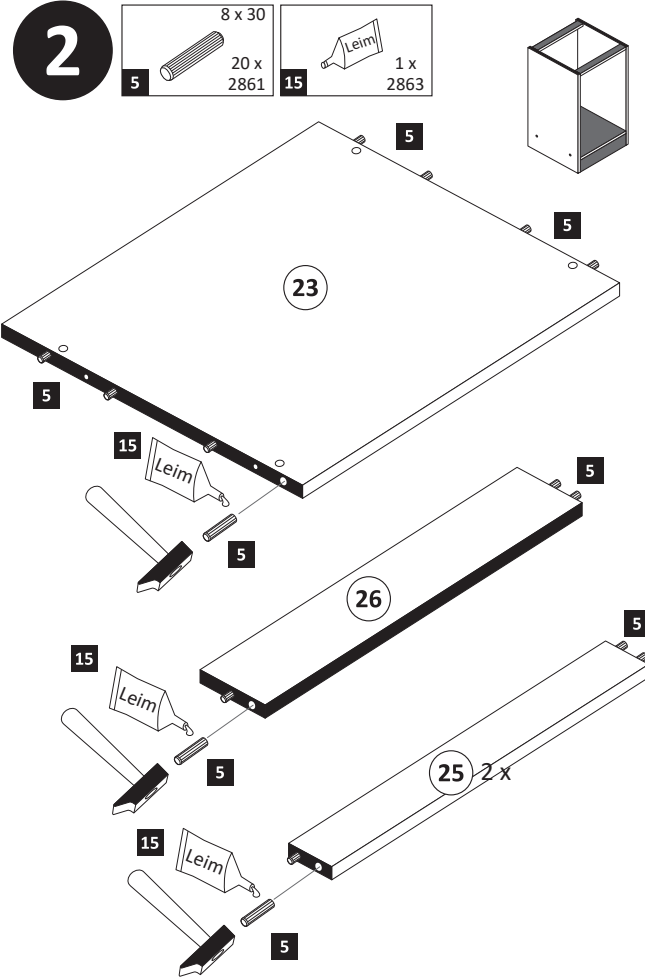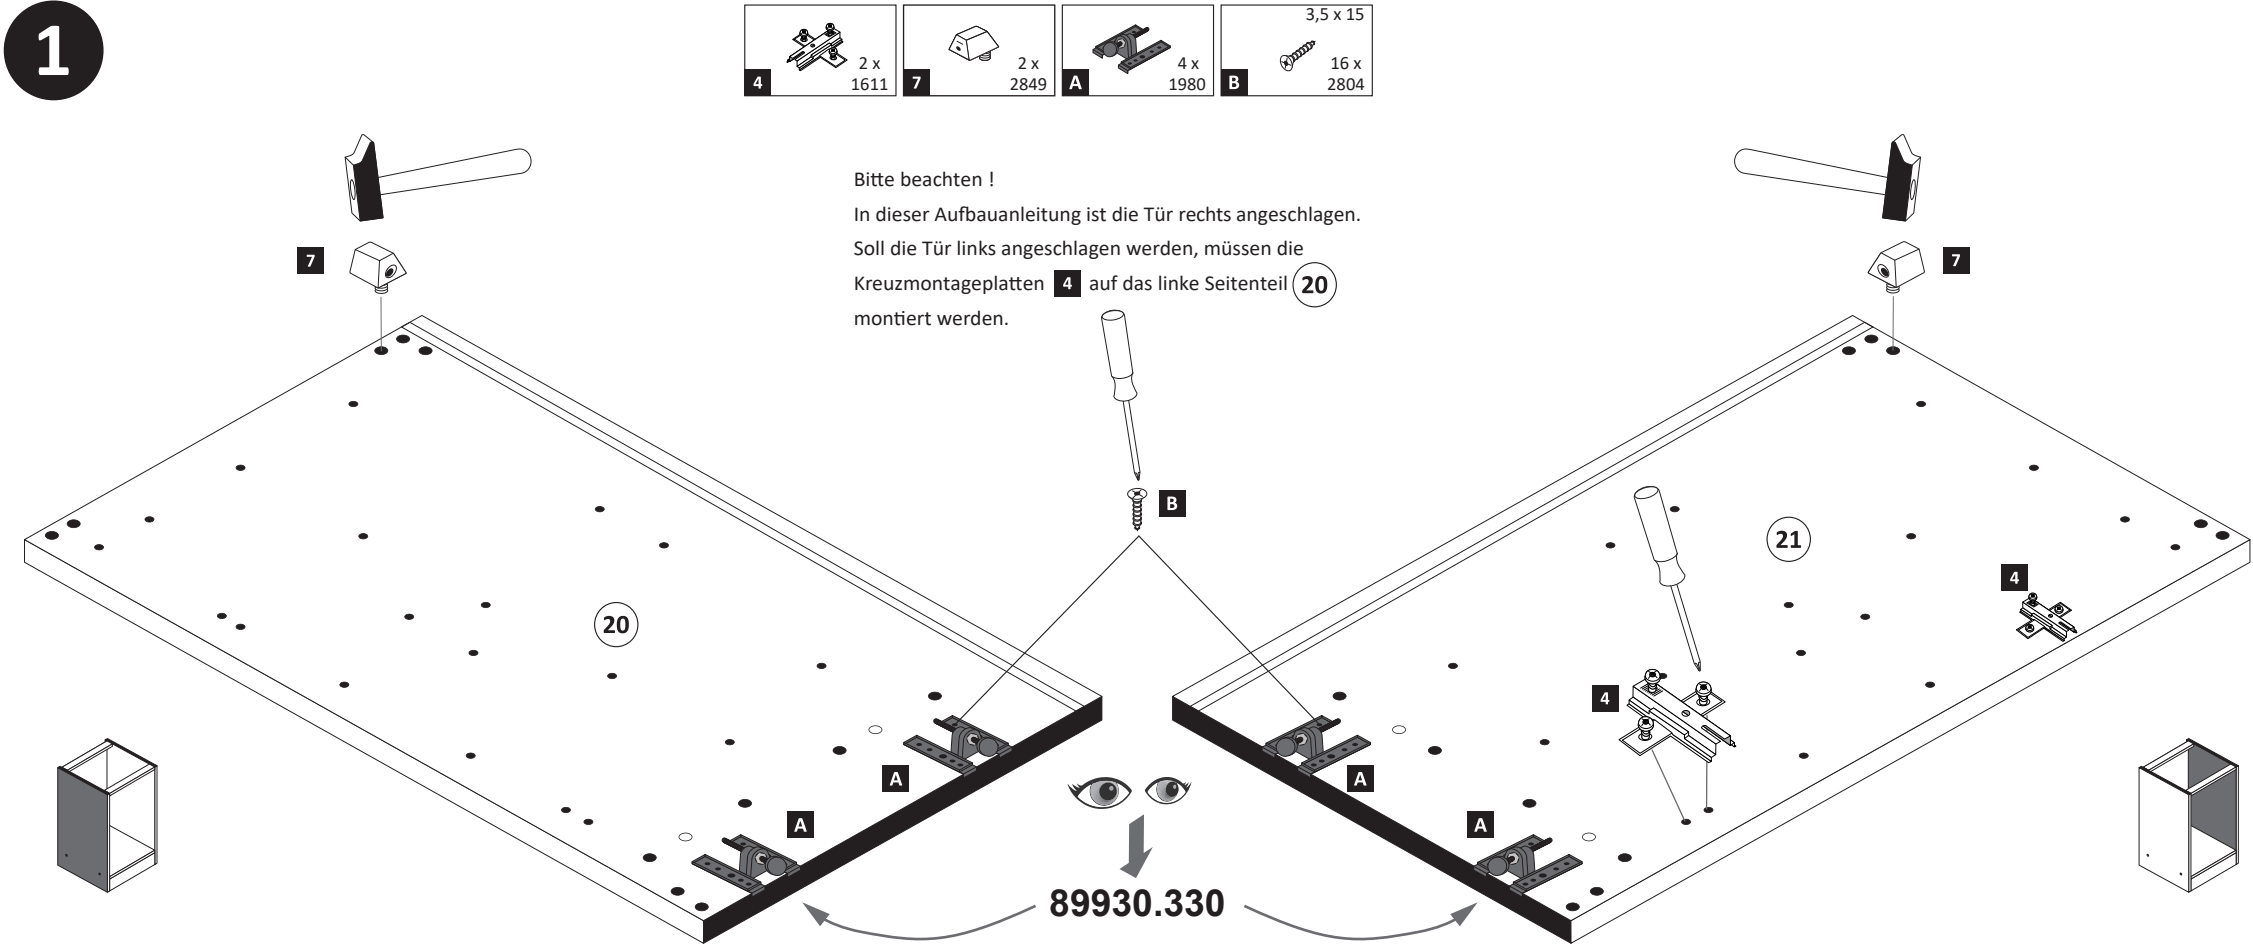


4

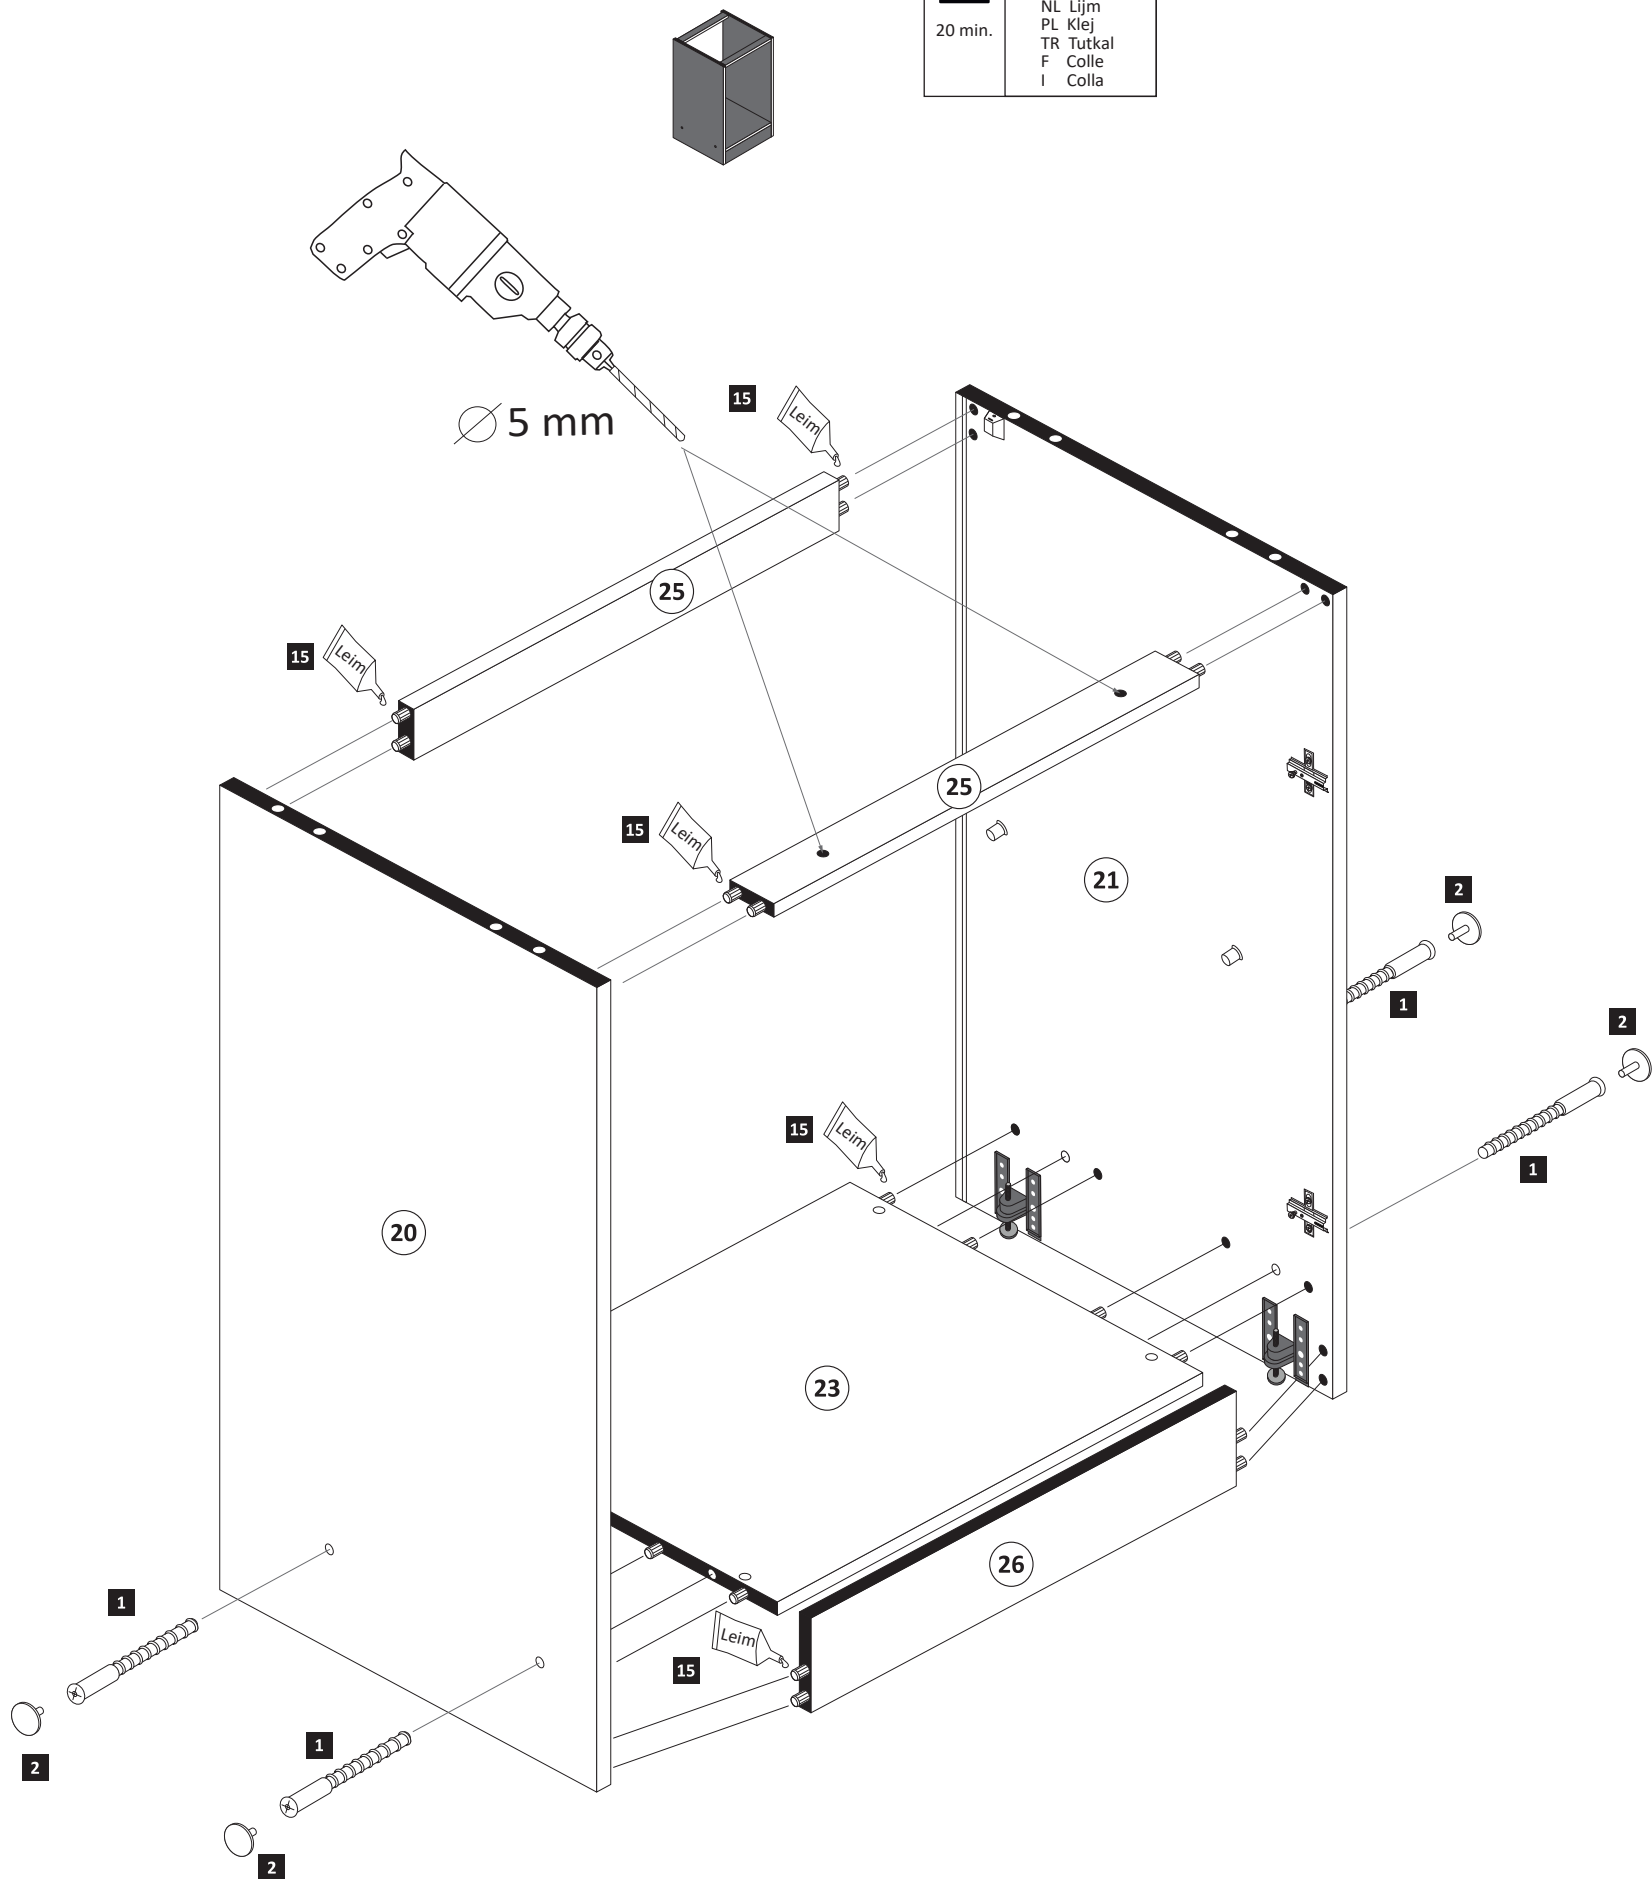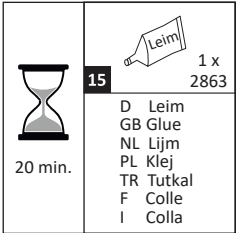


5

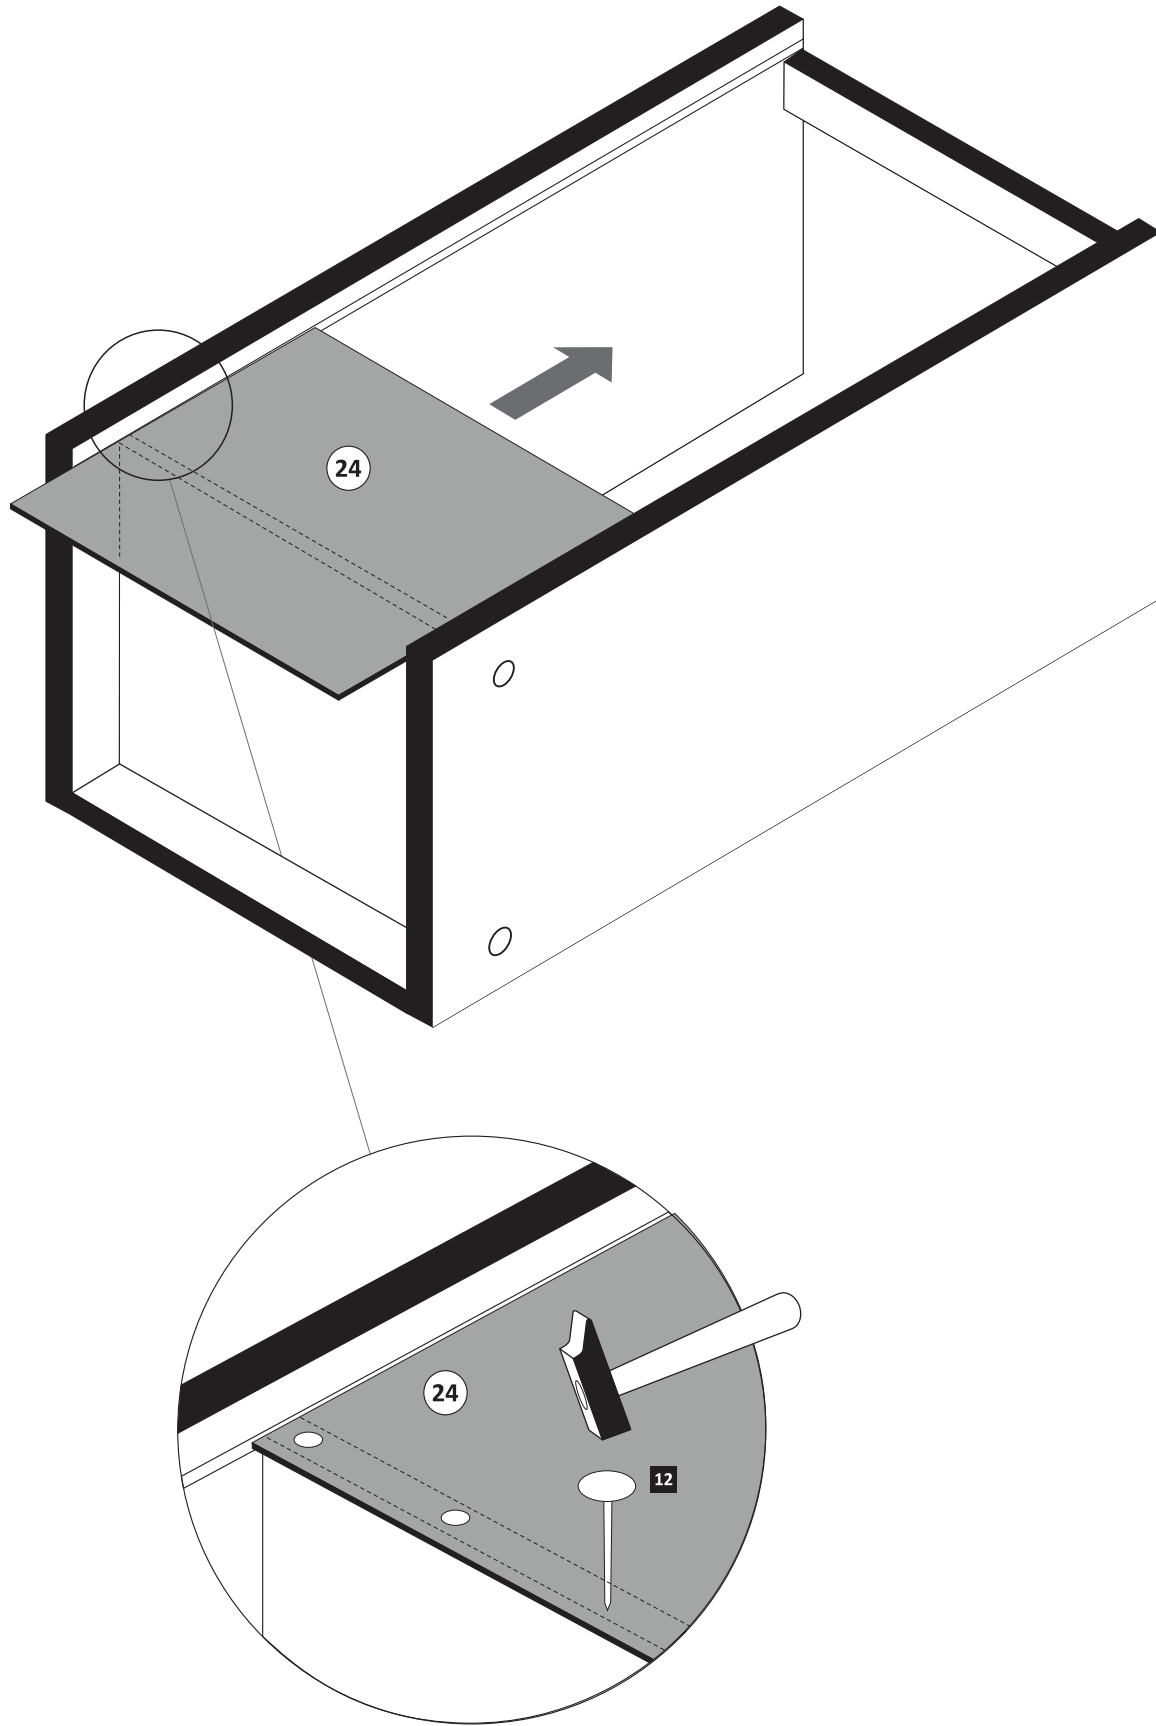


6





1.

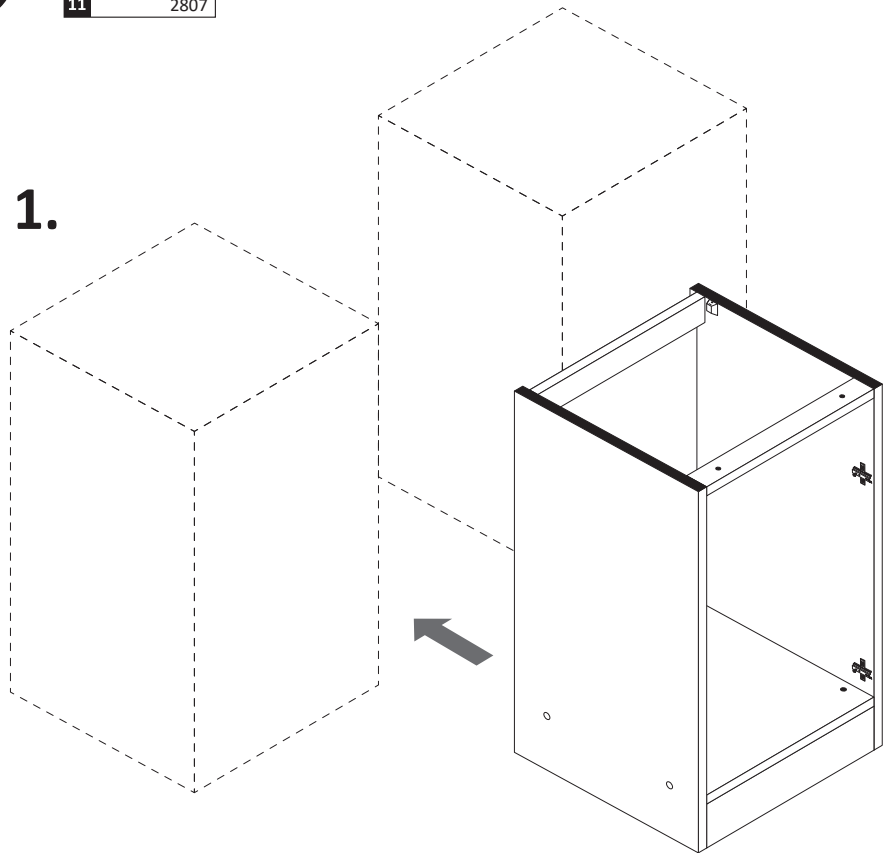


3.

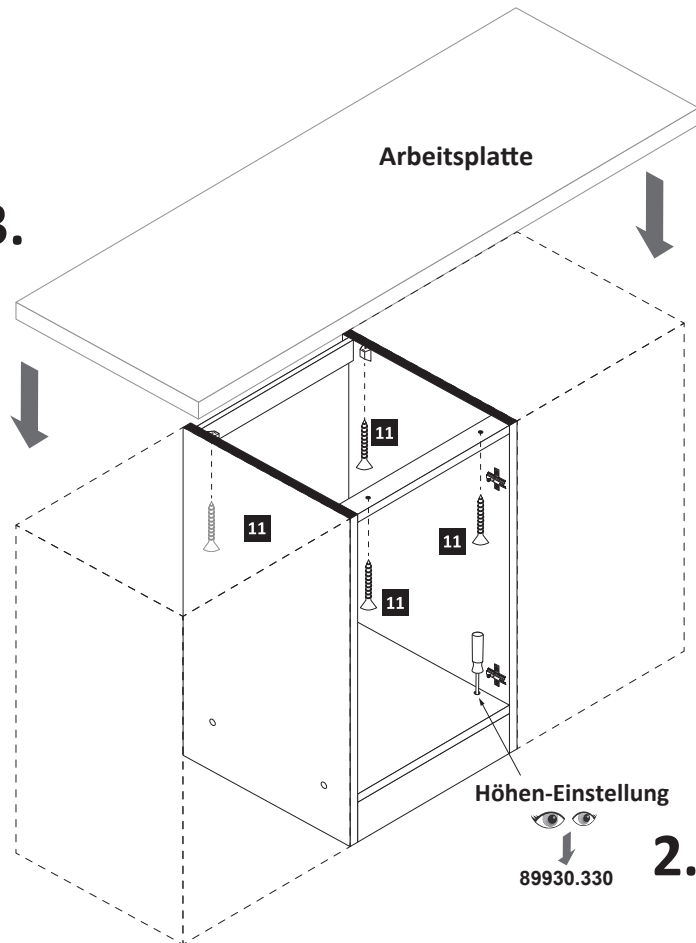


7

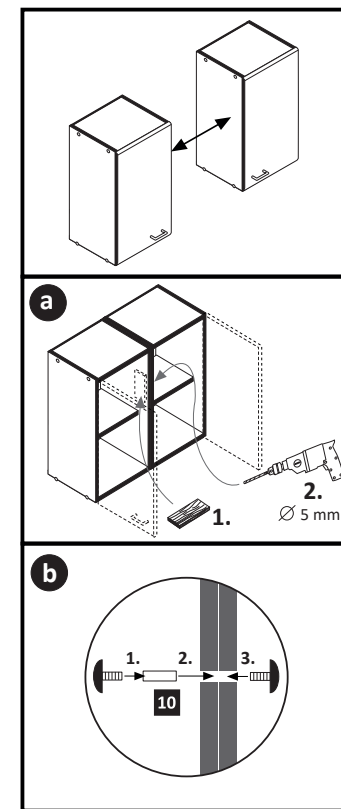



8



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

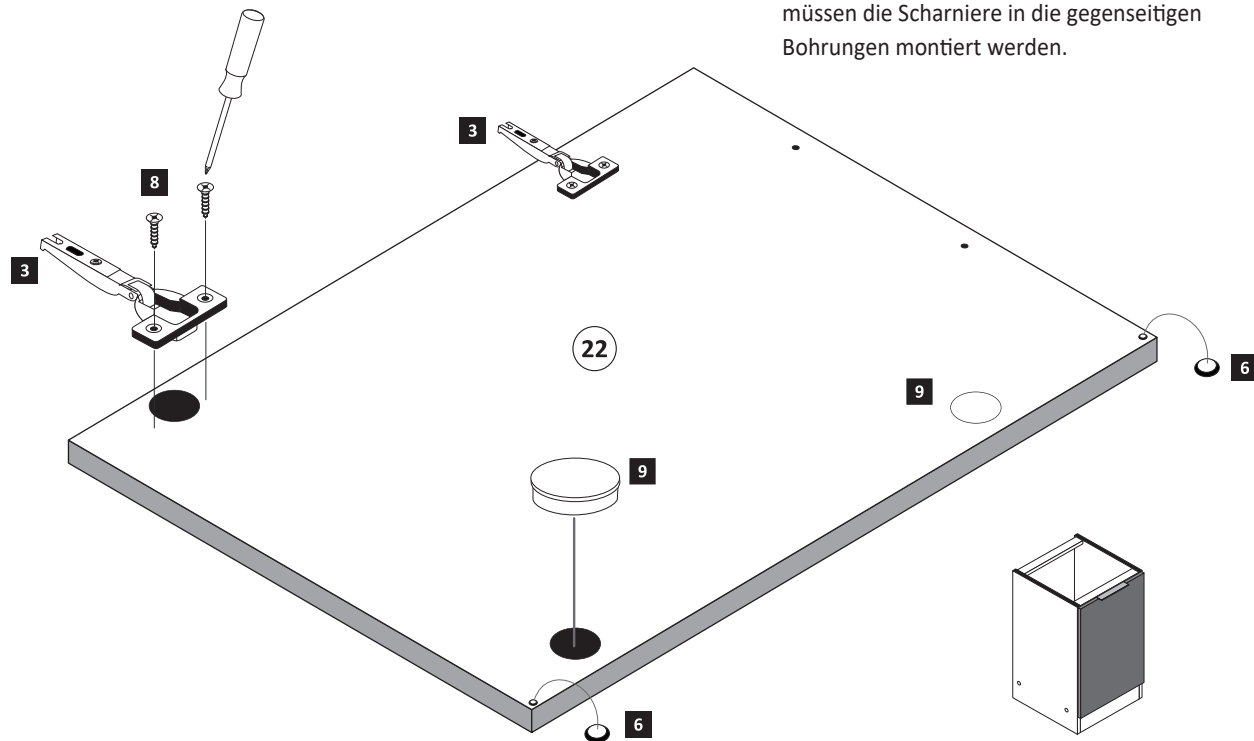

9

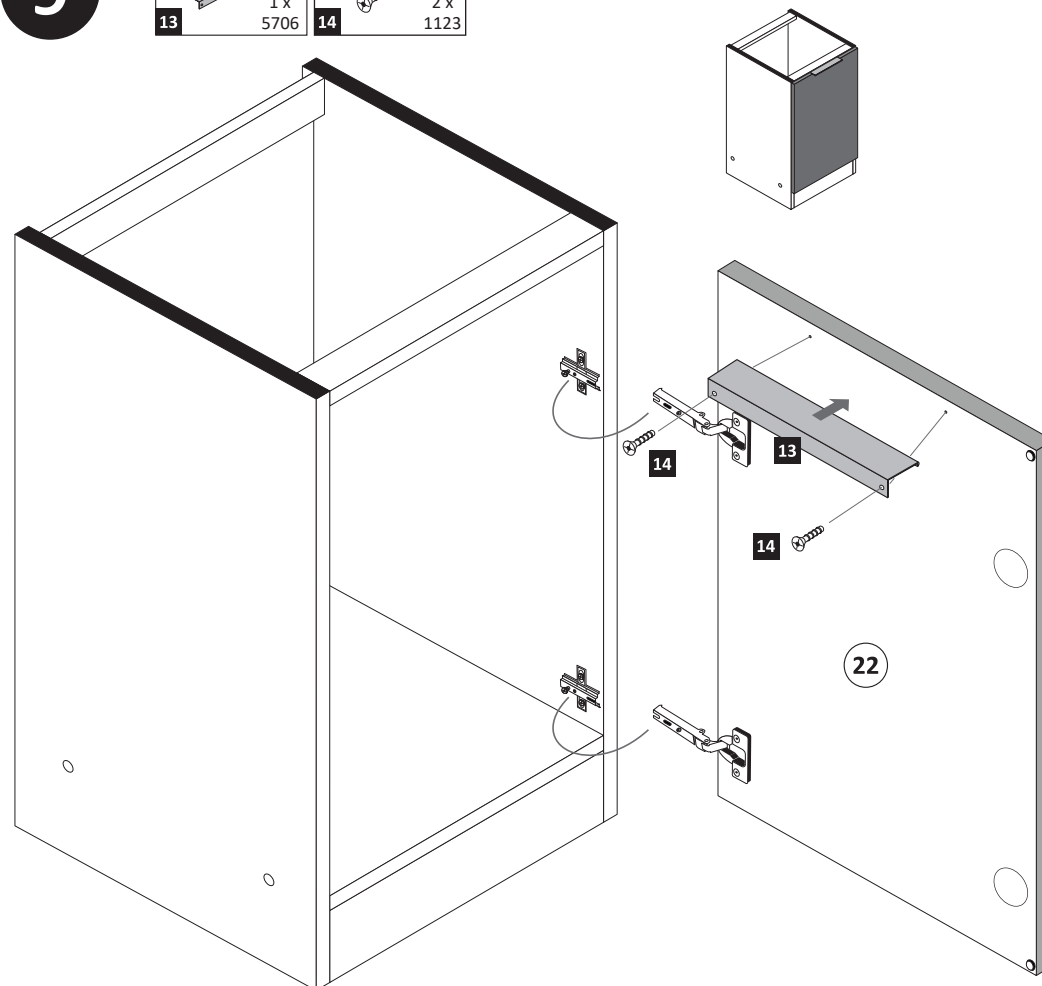

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330