


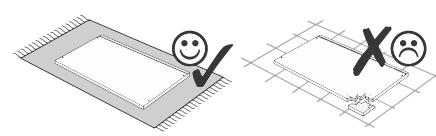


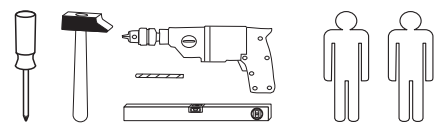

88111.311

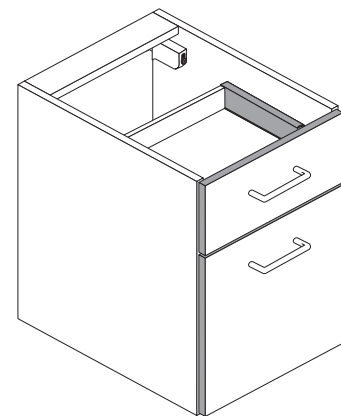

1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 6,3 x 11 8 x 2815	4 8 x 30 8 x 2861	5 5,8 x 55 2 x 2840	6 8 x 30 2 x 2842
7 1 x 2881	8 1 x 2880	9 4 x 2865	10 1 x 2863	11 4 x 27 4 x 2829	12 2 x 2845
13 2 x 2849	14 4 x 15 2 x 2810	15 2 x	16 M4 4 x	17 4 x 1121	18 3,5 x 15 24 x 2804
19 4 x 1122	20 1 x R 5285.300	21 1 x L 5284.300	22 3 x 13,5 2 x 1123	23 6,3 x 16 8 x 2816	24 4 x 9 4 x
25 5 x 30 2 x	26 1 x R 5285.400	27 1 x L 5284.400	28 1 x R 5285.400	29 1 x	30 1 x

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.






The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

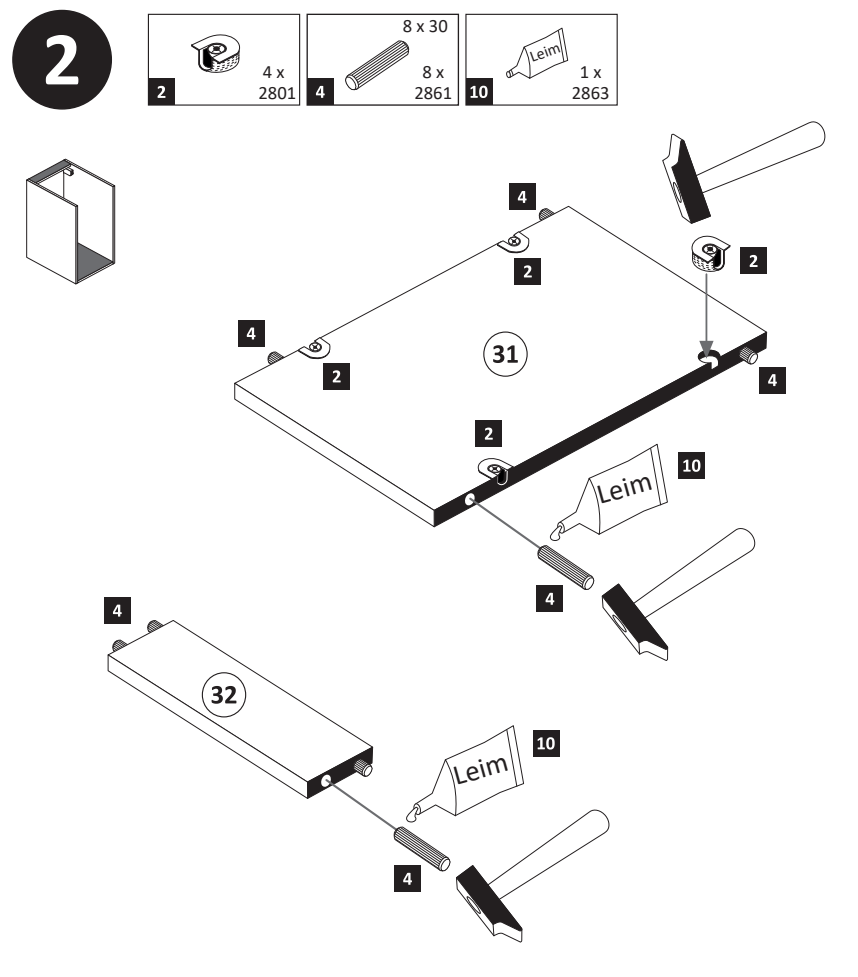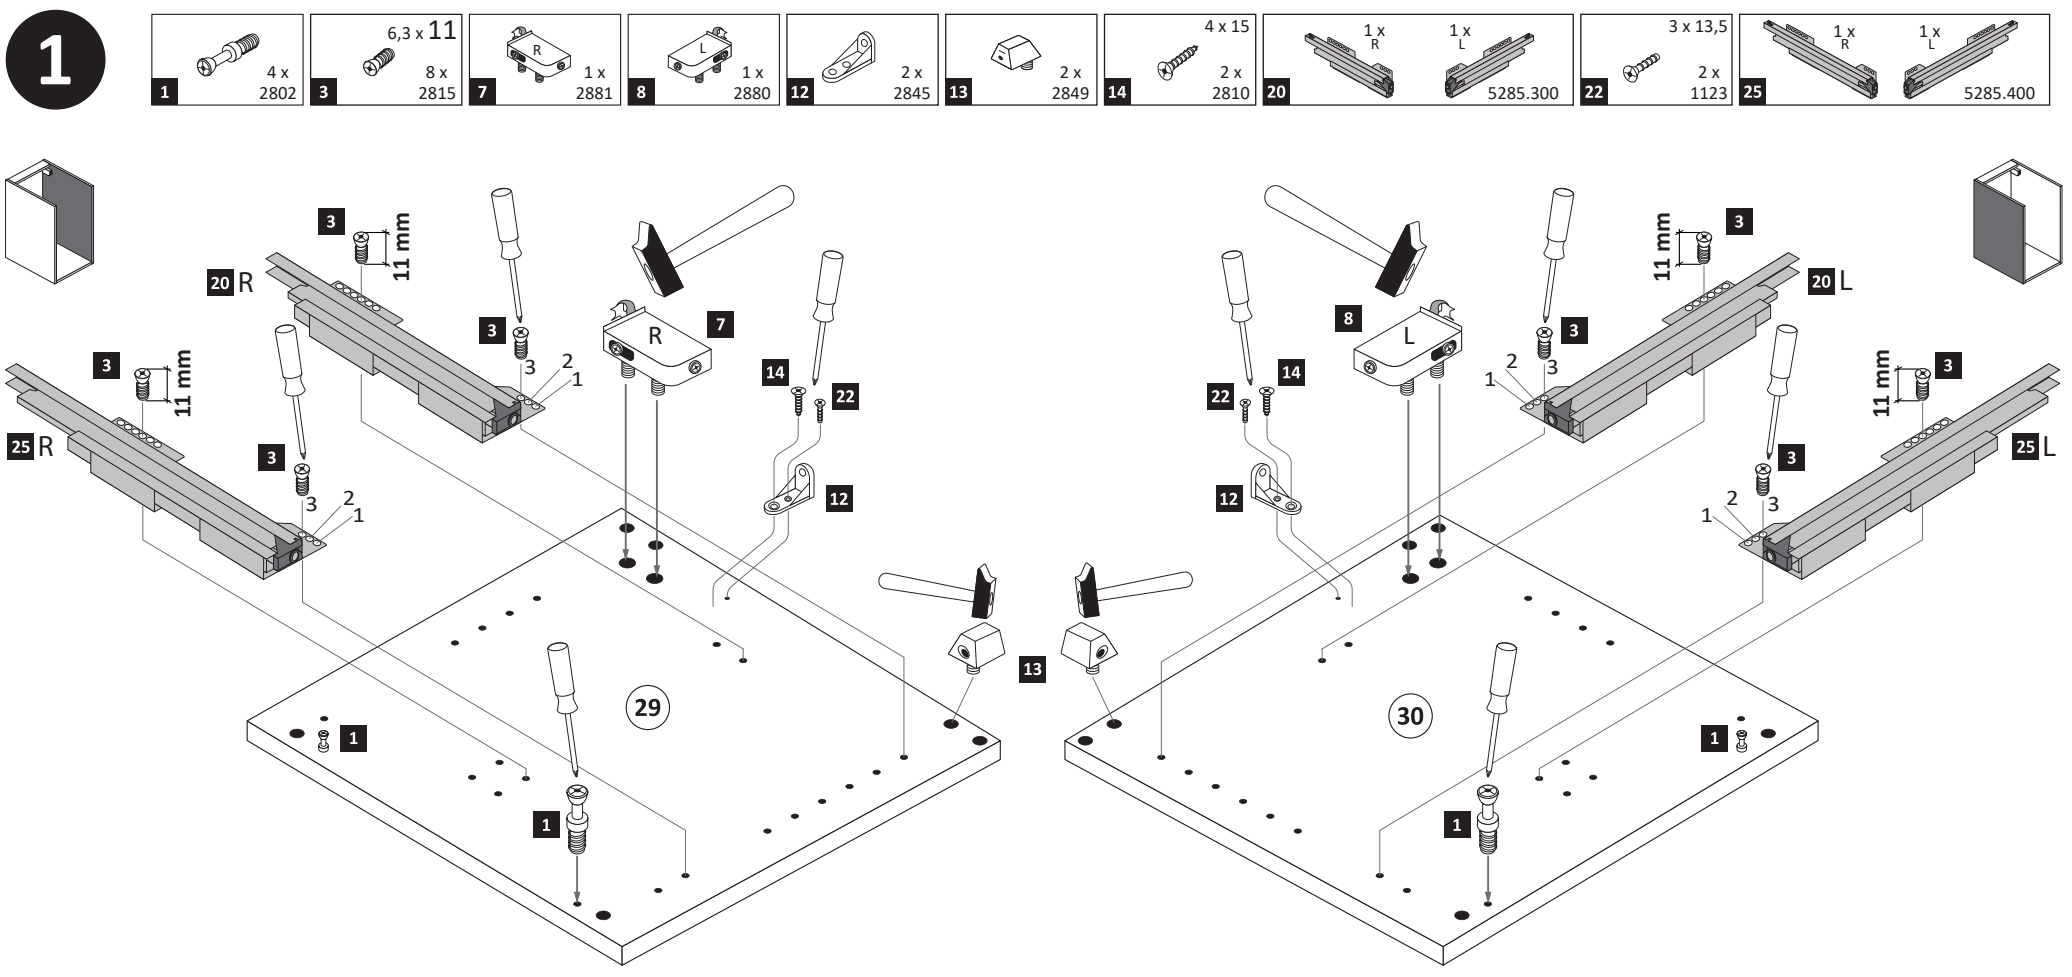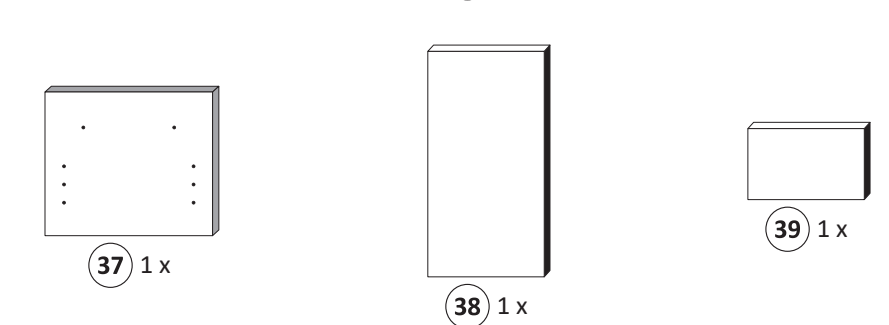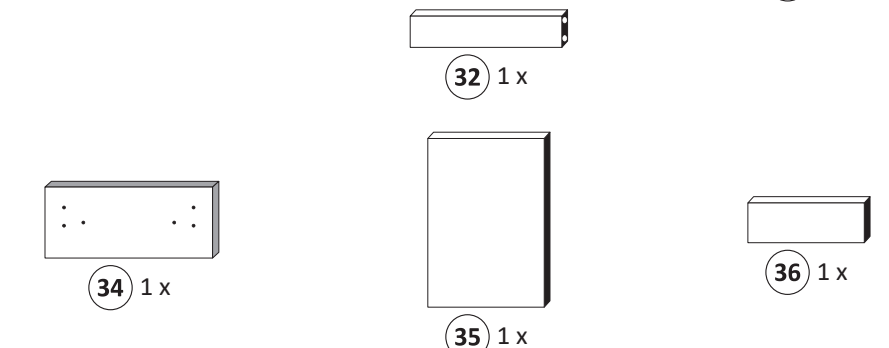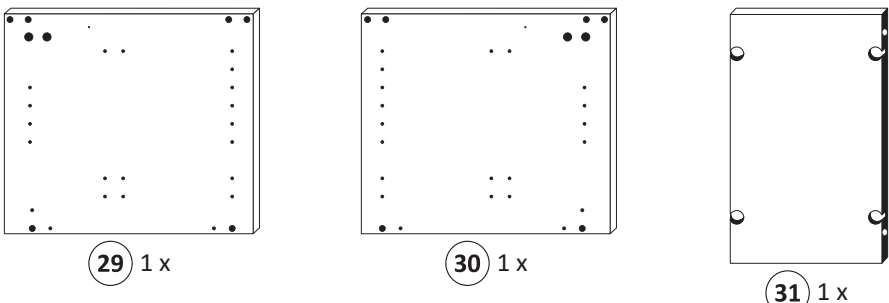



3

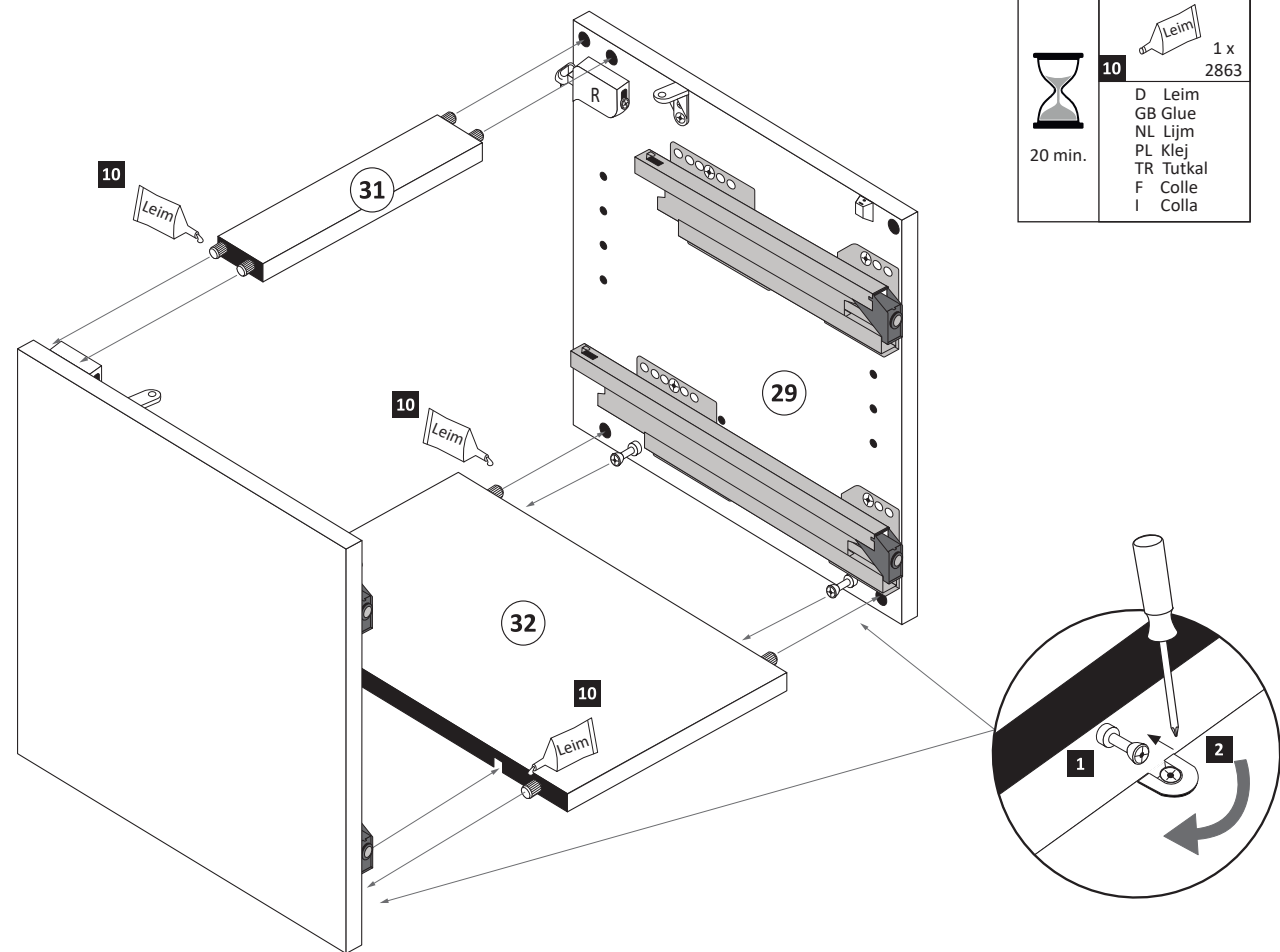



4

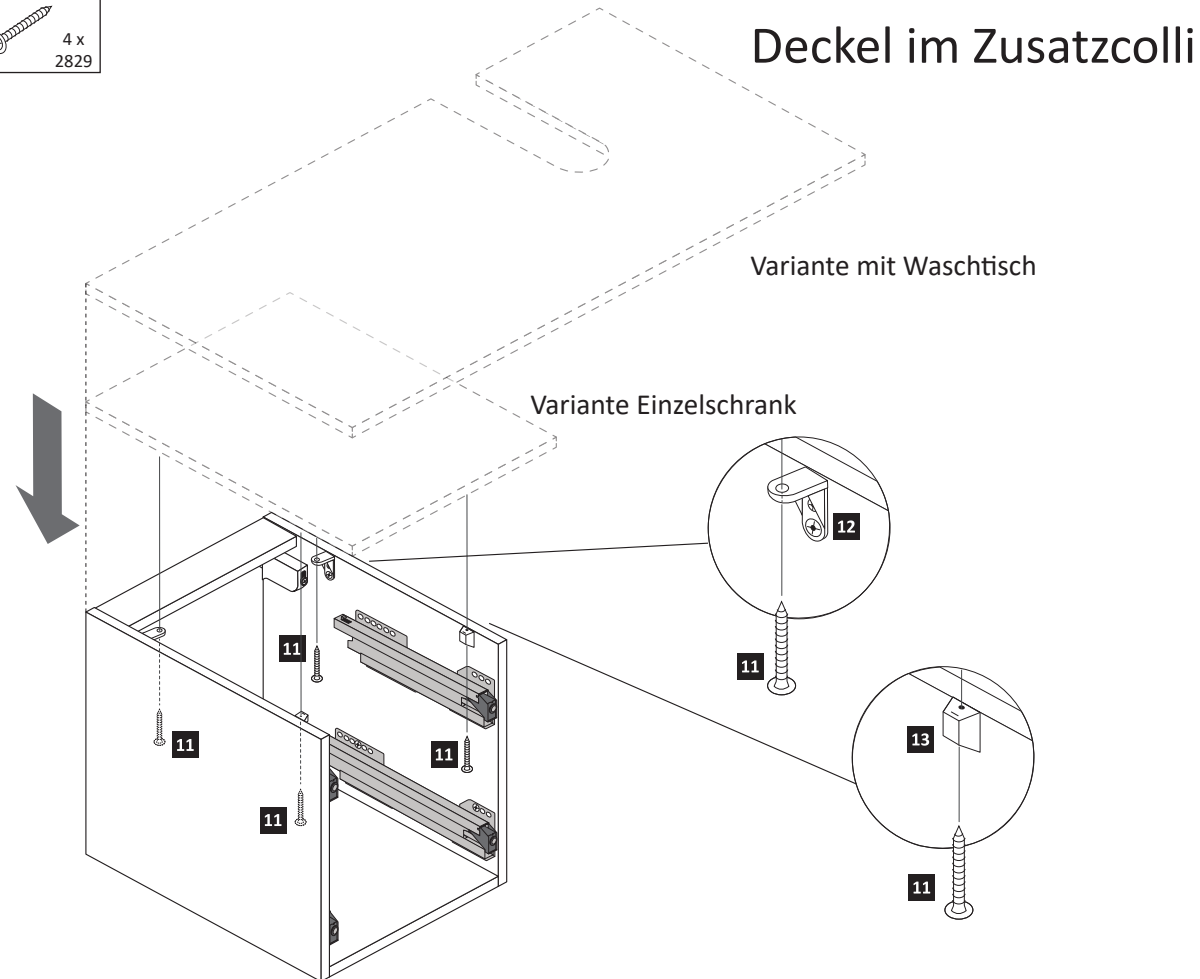

5

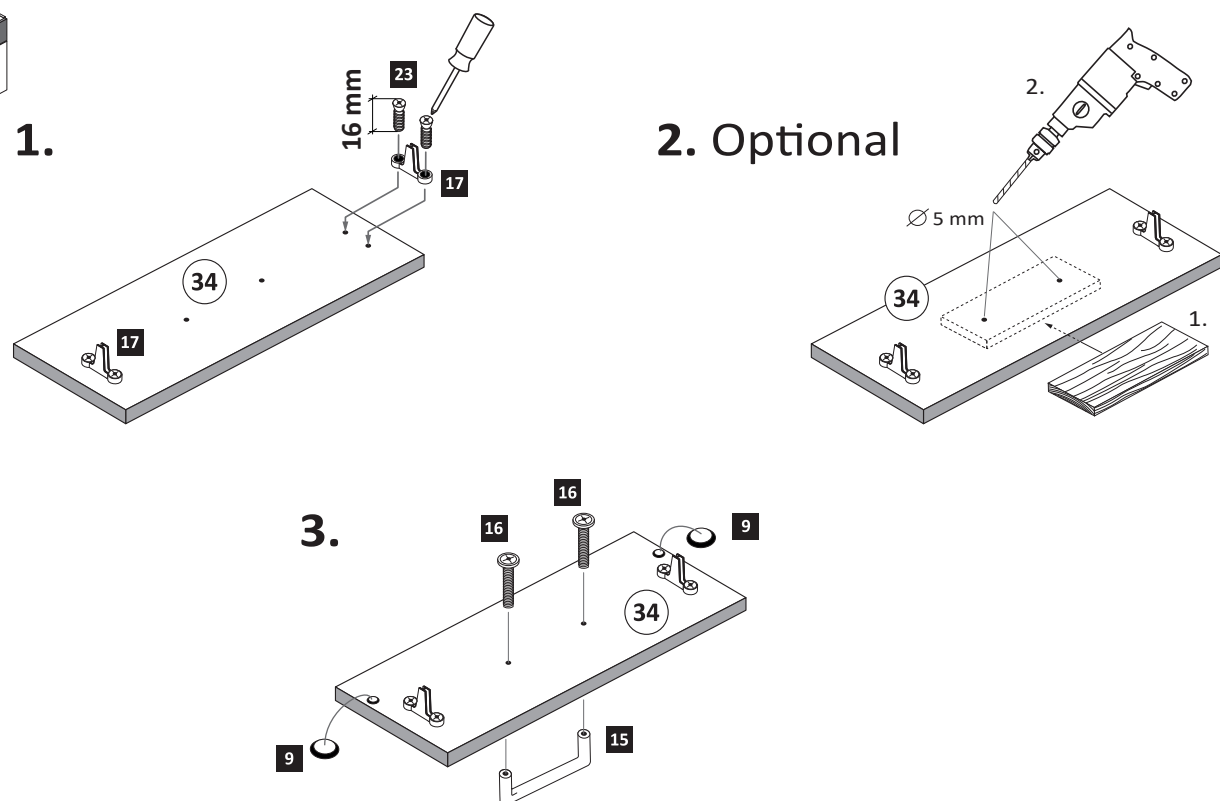

6

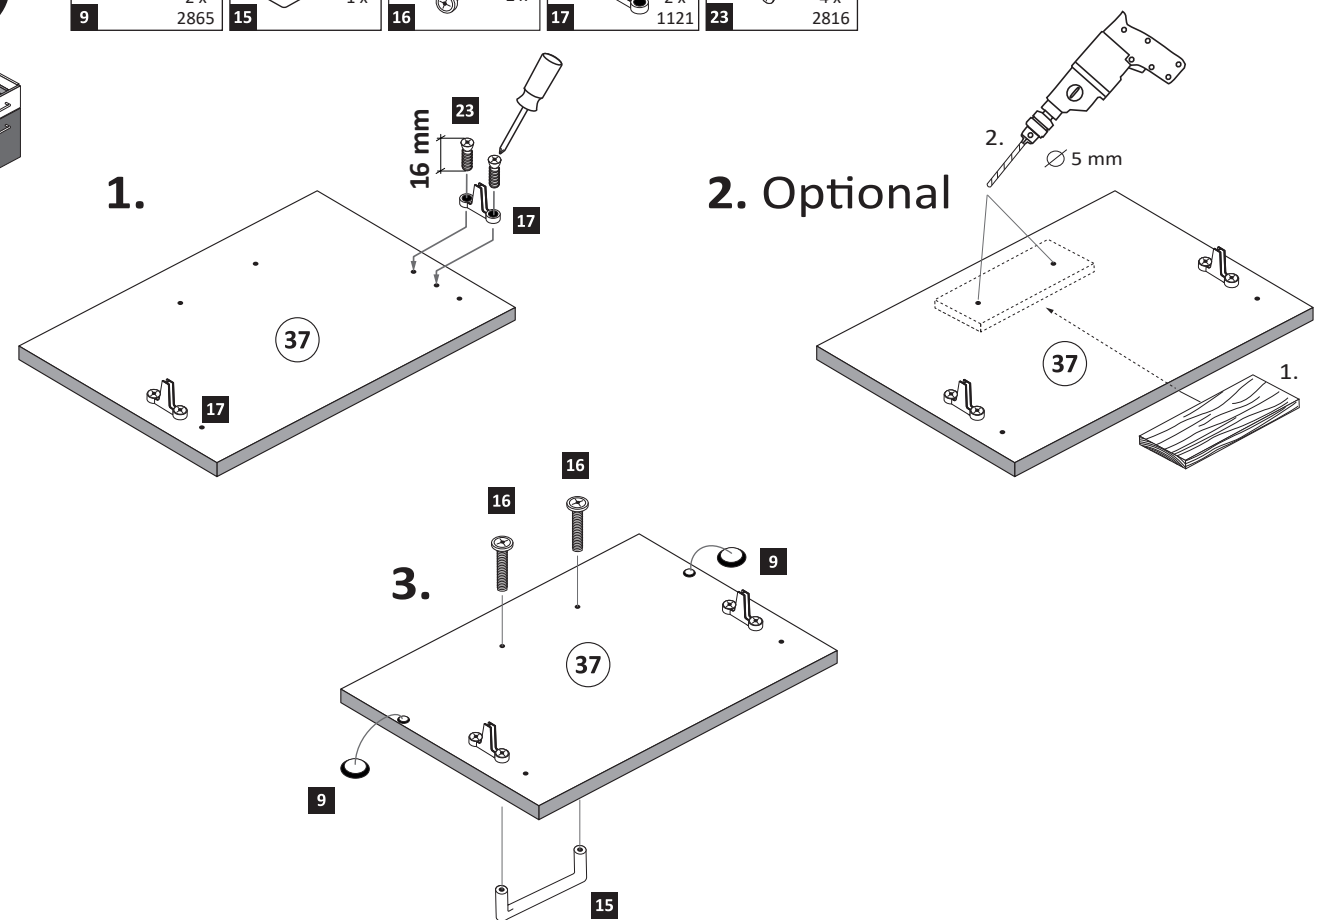

7

3,5 x 15

12 x 2804

18

2 x 1122

19

1 x R

5284.300

21

1 x L

5284.300

21

1.

2.

3.

4.

8

3,5 x 15

12 x 2804

18

2 x 1122

19

1 x R

5284.400

26

1 x L

5284.400

26

1.

2.

3.

4.

Hinweis !

Wie Sie die Schubkästen einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

9

4 x 9

5 x 30

24

4 x

2 x

Verbindungsvariante

10

5,8 x 55

2 x 2840

5



8 x 30

2 x 2842




6




89944.330

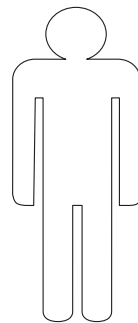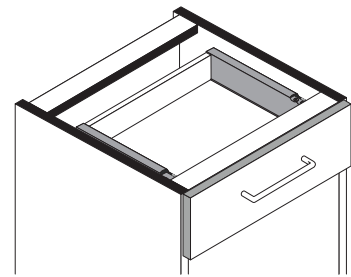


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

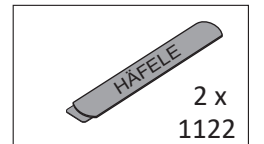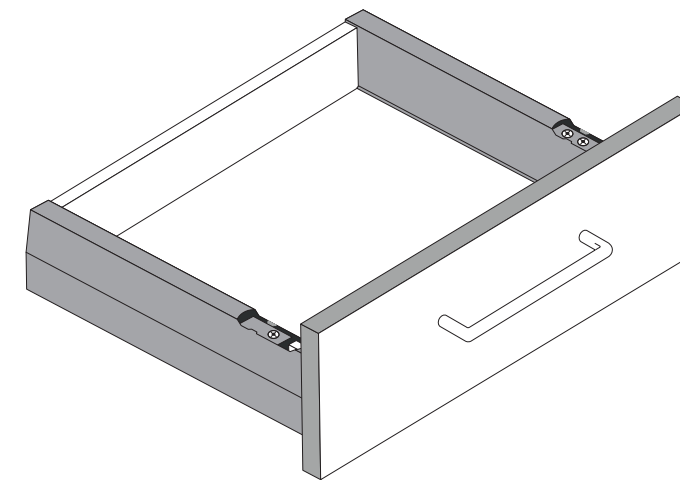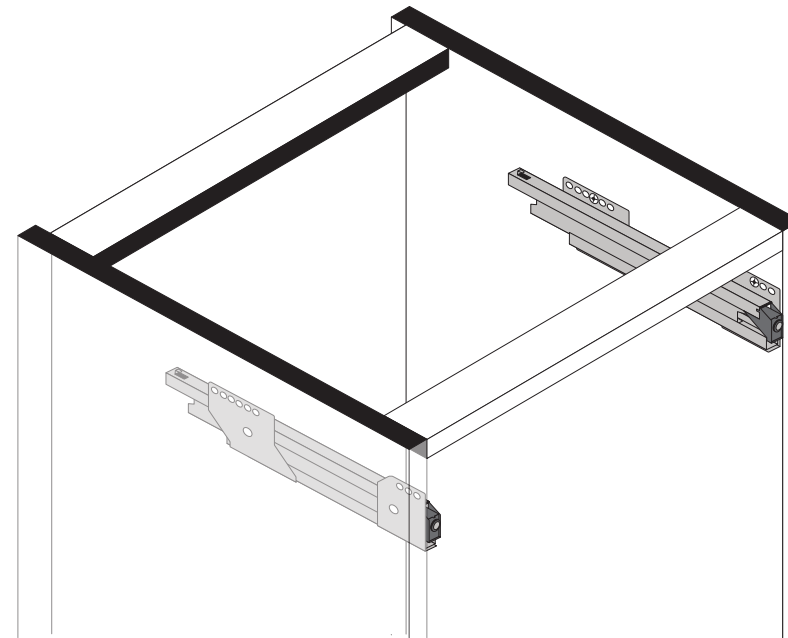


1

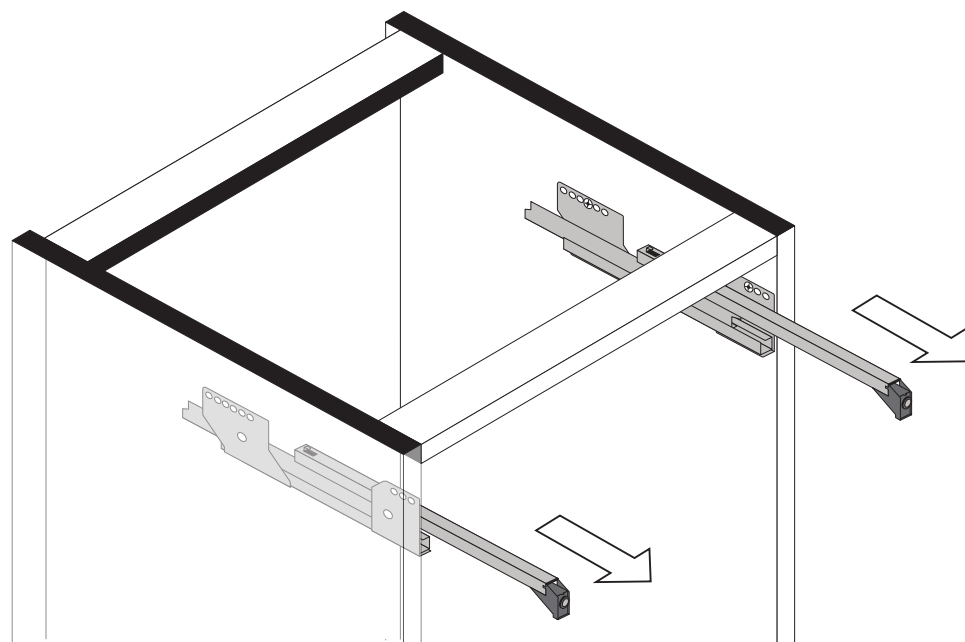


2

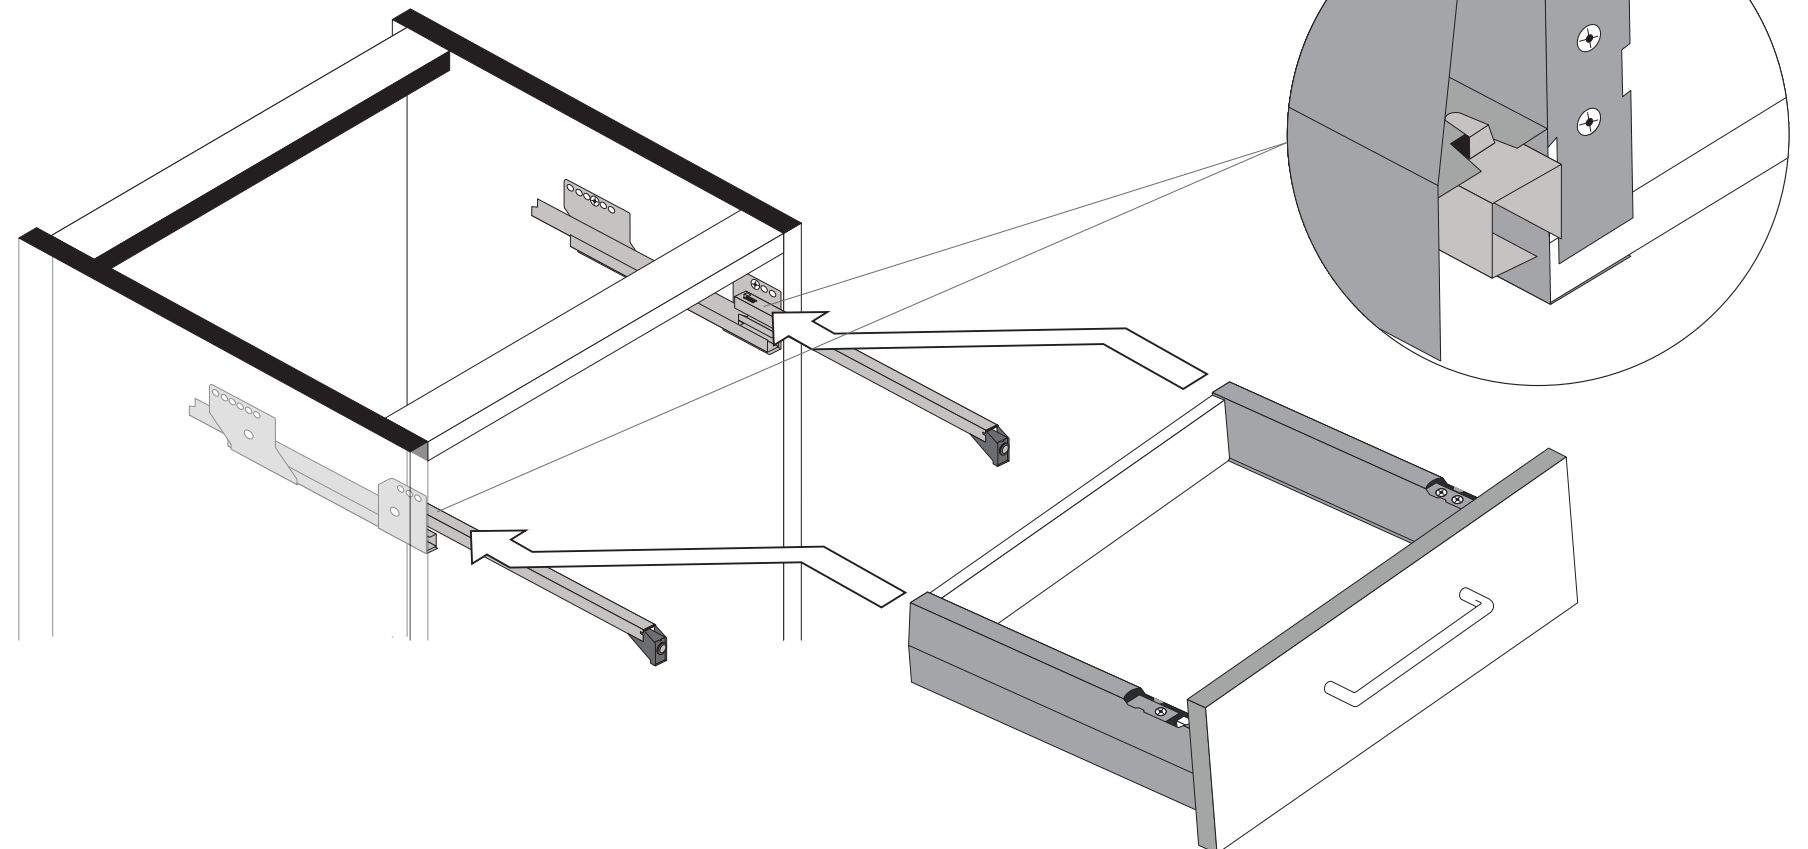


3

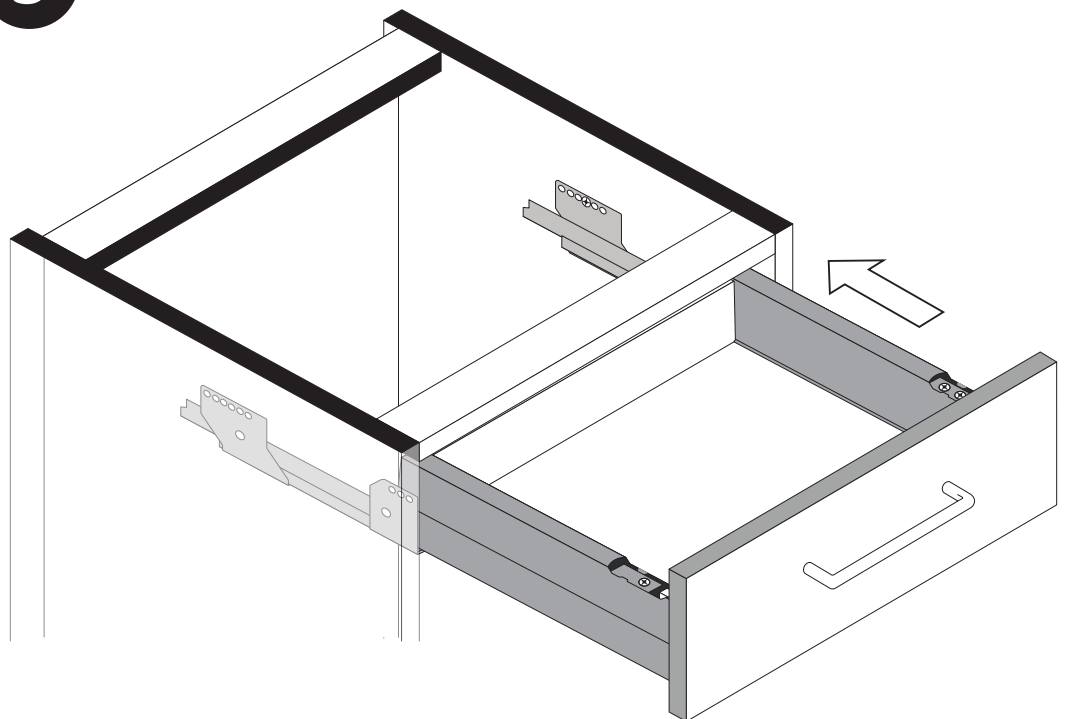


4

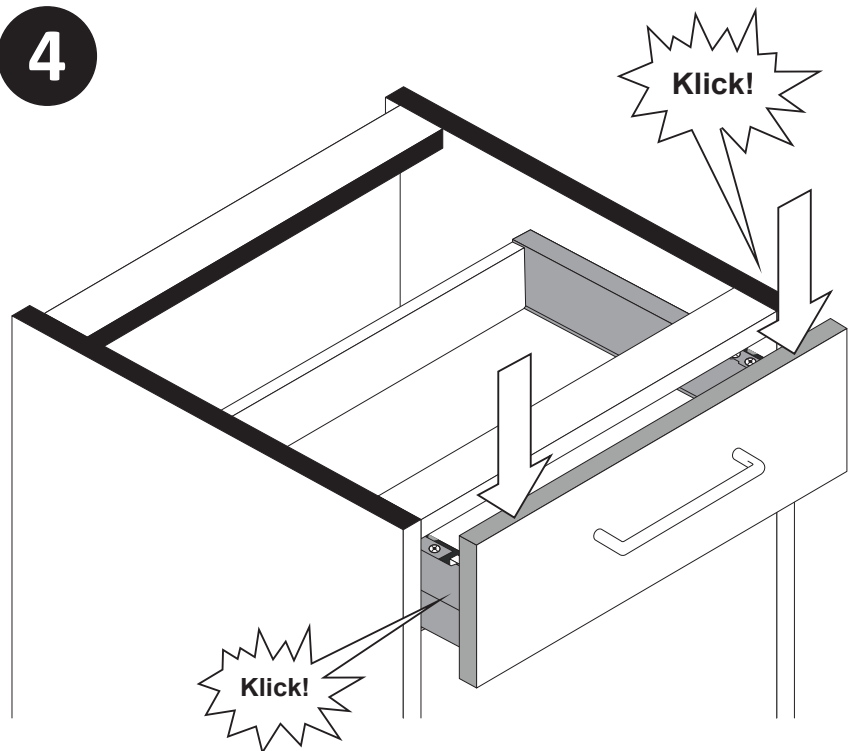


5

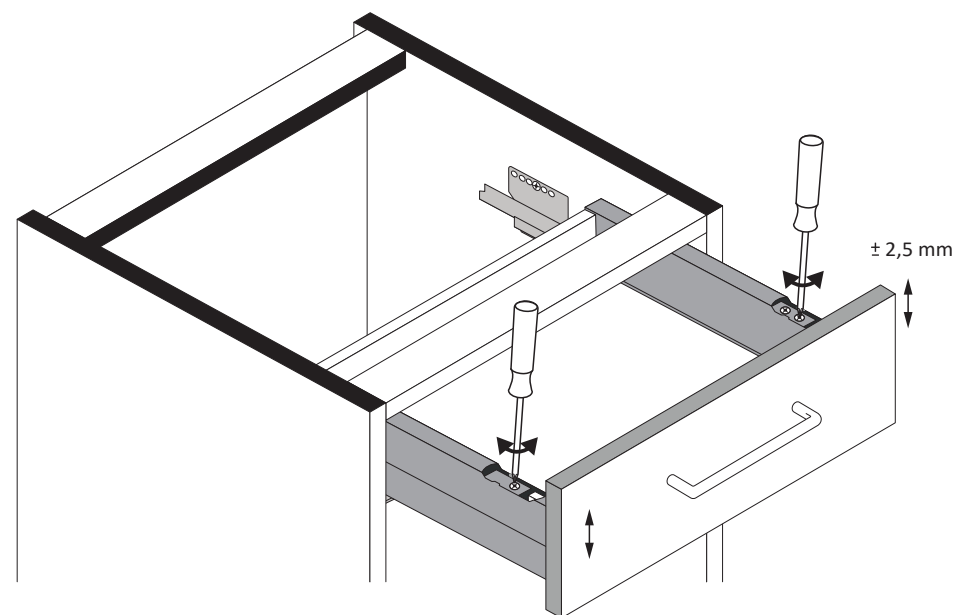

6

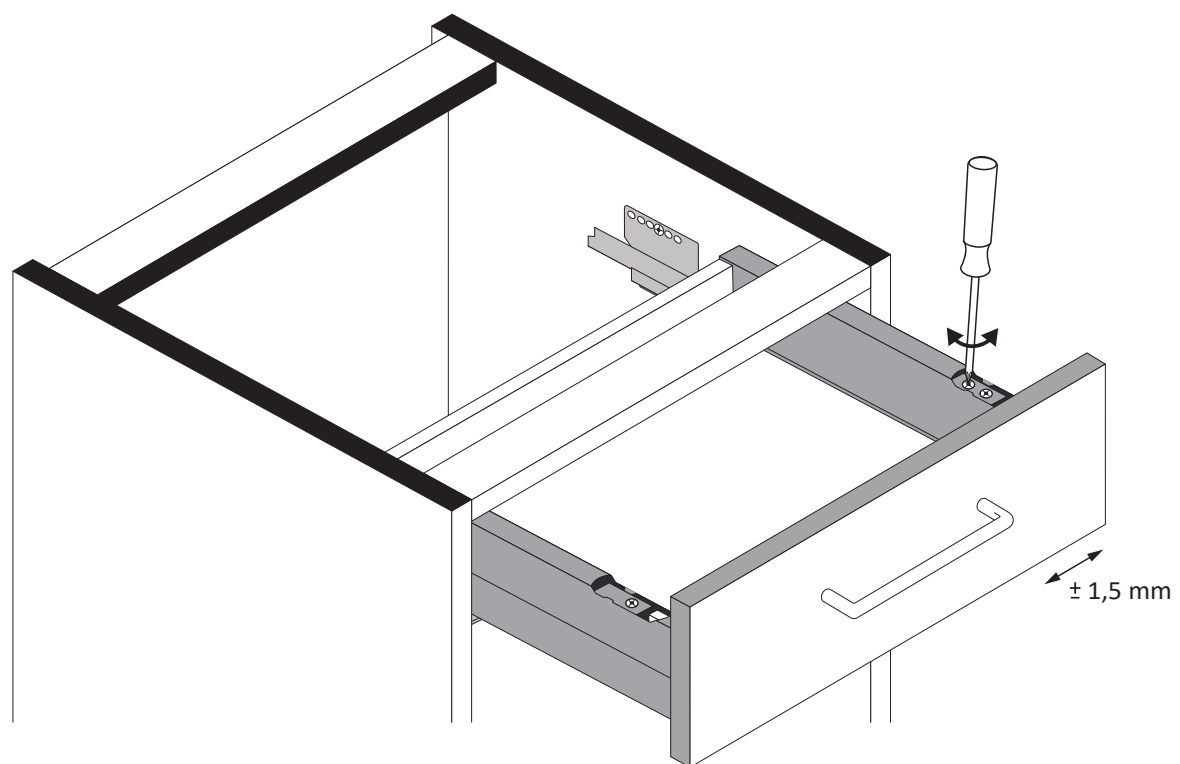


7

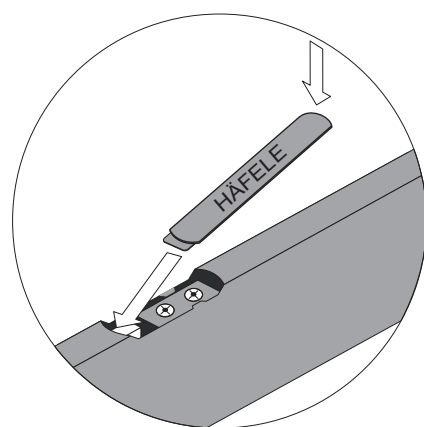


8

Ausbau der Schubkasten

1.


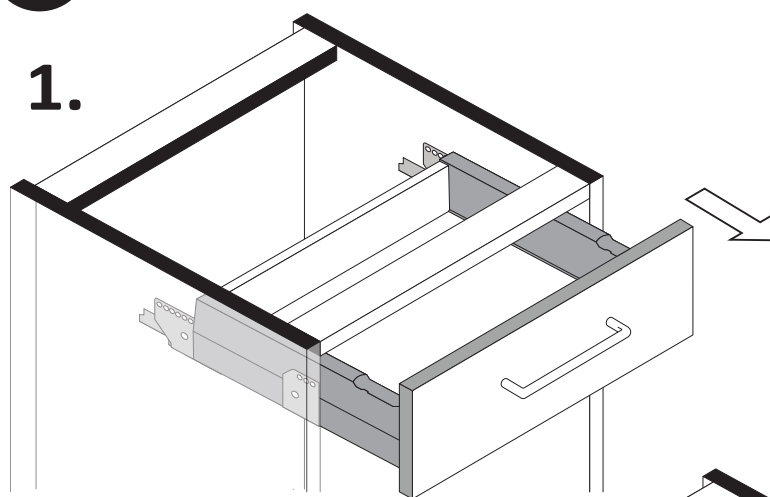


2.

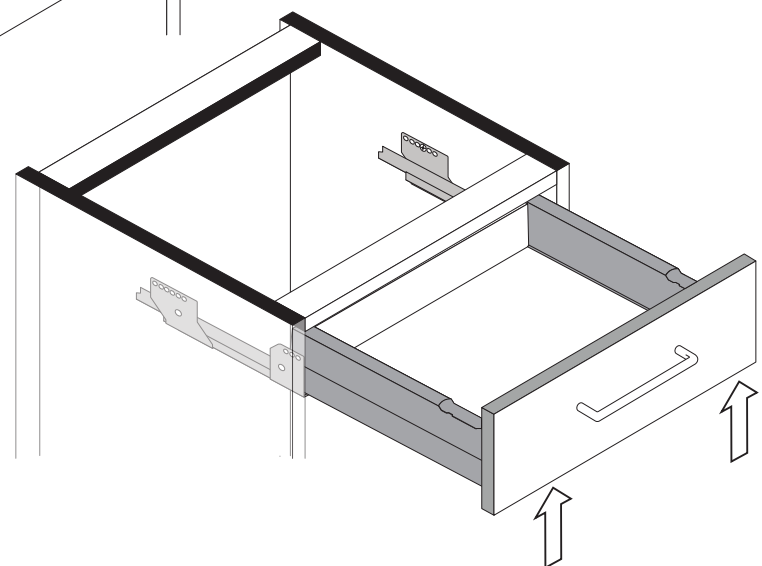




88850.310

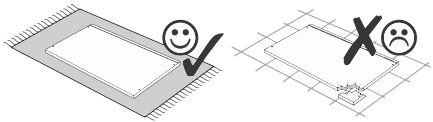

1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 6,3 x 11 8 x 2815	4 8 x 30 4 x 2861	5 5,8 x 55 2 x 2840	6 8 x 30 2 x 2842
7 1 x 2881	8 1 x 2880	9 4 x 2865	10 1 x 2863	11 4 x 27 6 x 2829	12 2 x 2845
14 4 x 15 2 x 2810	15 2 x	16 4 x	17 4 x 1121	18 3,5 x 15 28 x 2804	19 4 x 1122
20 1 x R 5284.300	21 1 x L 5285.300	22 3 x 13,5 2 x 1123	23 6,3 x 16 8 x 2816	24 4 x 9 4 x	25 5 x 30 2 x
26 1 x R 5285.400	27 1 x L 5285.400				



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

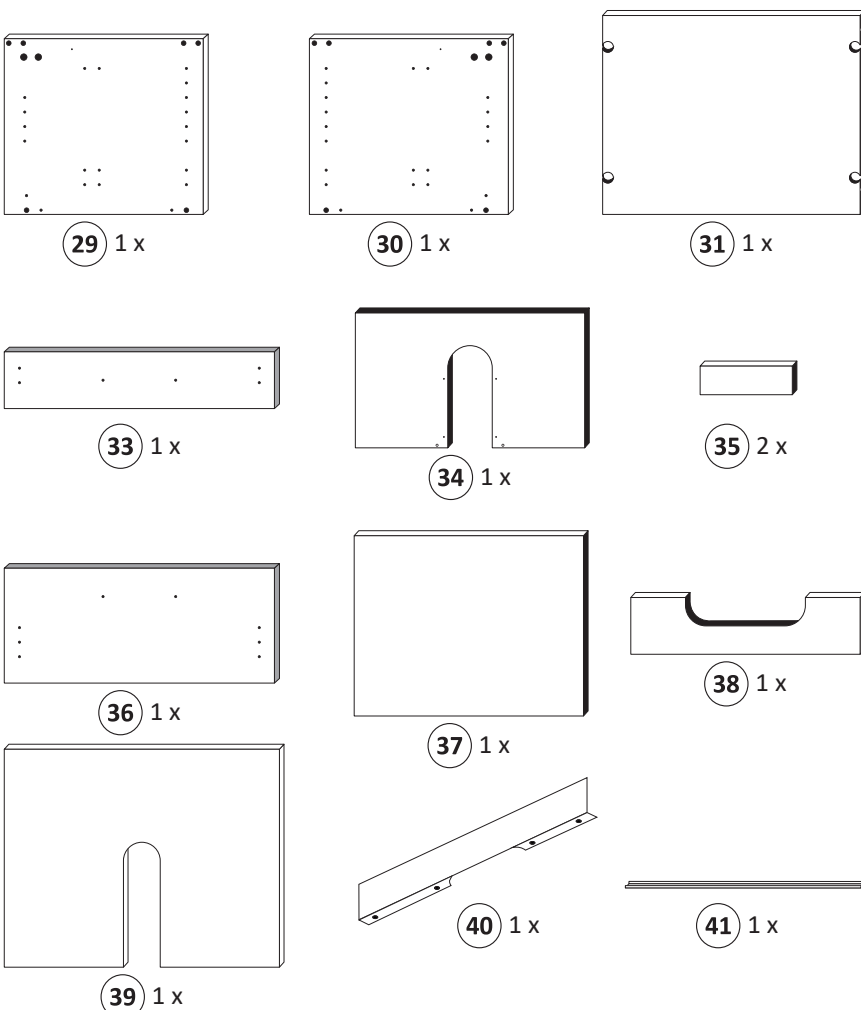



1 4 x 2802	3 6,3 x 11 8 x 2815	7 1 x 2881	8 1 x 2880	12 2 x 2845	14 4 x 15 2 x 2810	21 1 x R 5285.300	22 3 x 13,5 2 x 1123	26 1 x R 5285.400	27 2 x 2849
----------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------

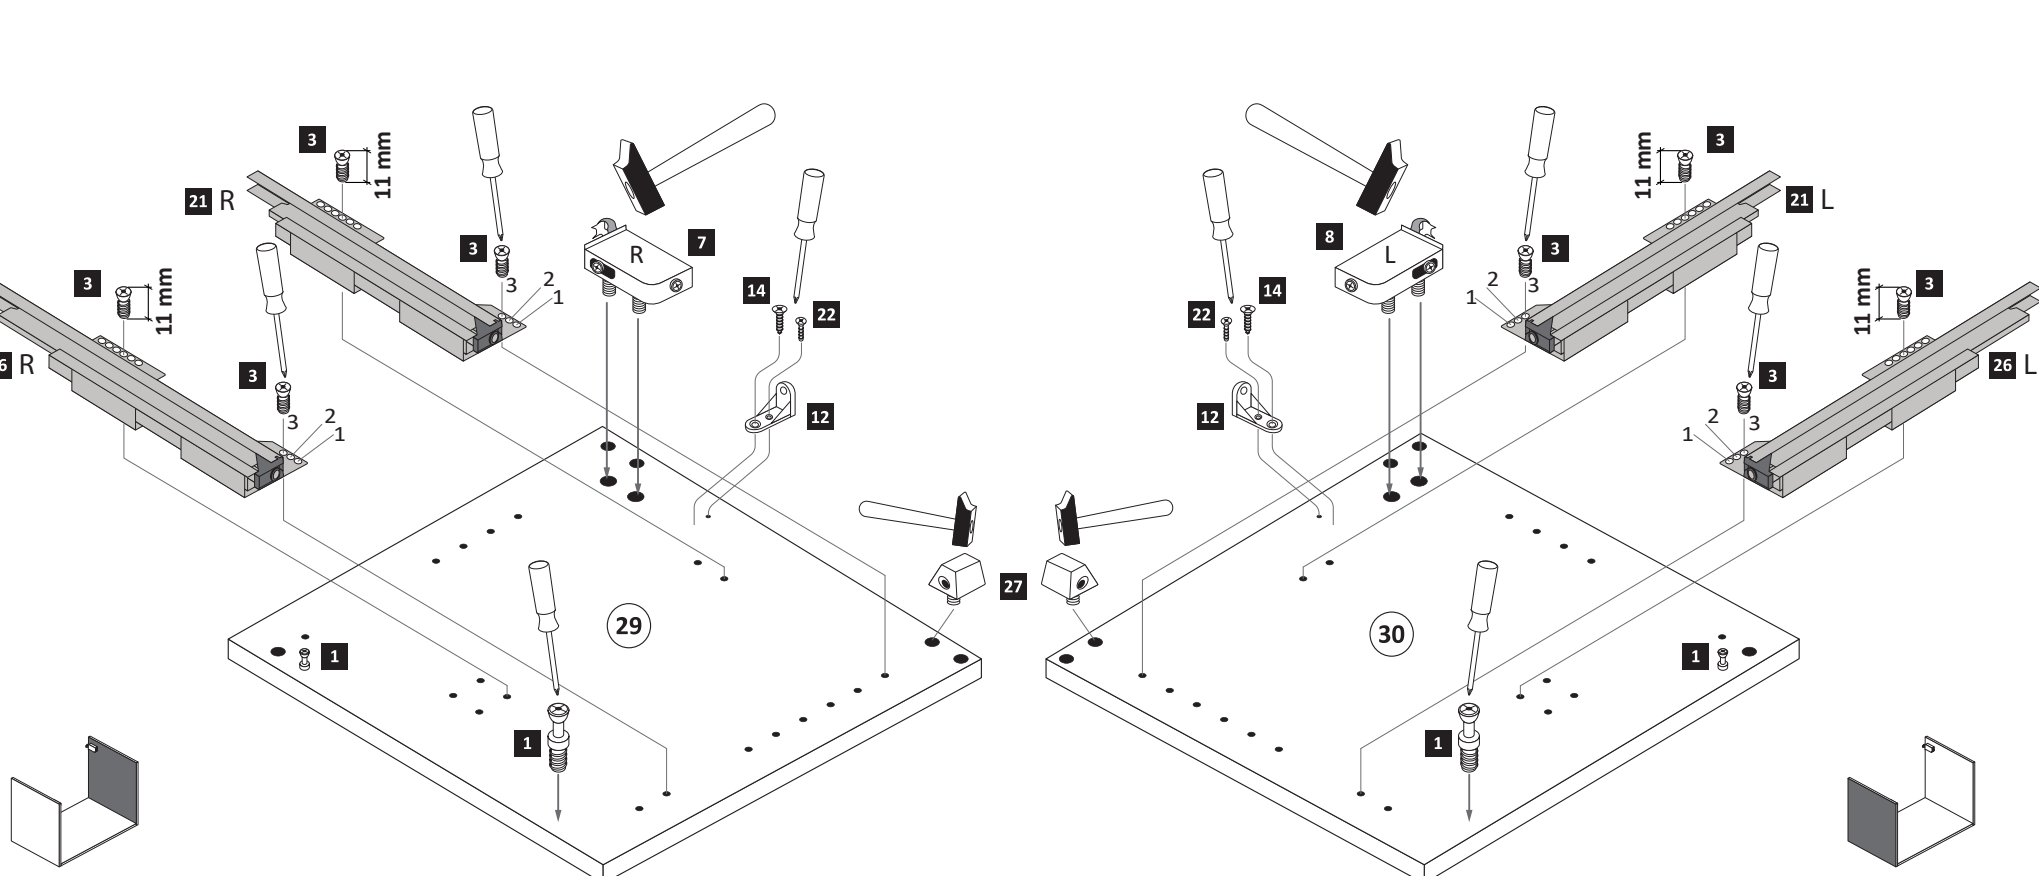

2 4 x 2801	4 8 x 30 4 x 2861	10 1 x 2863
----------------------	--------------------------------	-----------------------

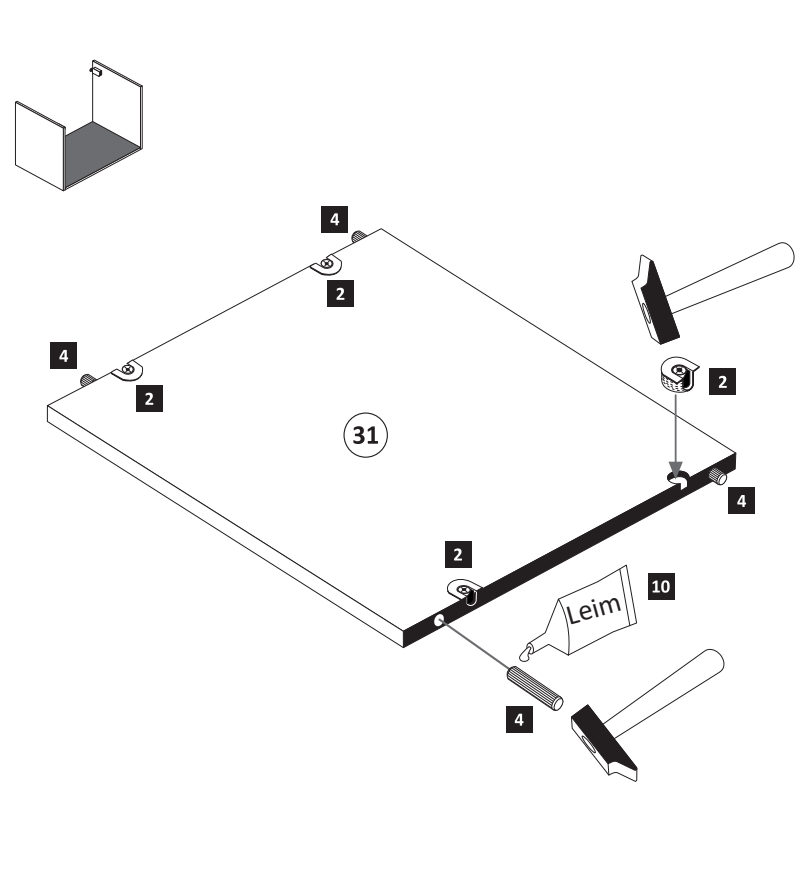

3

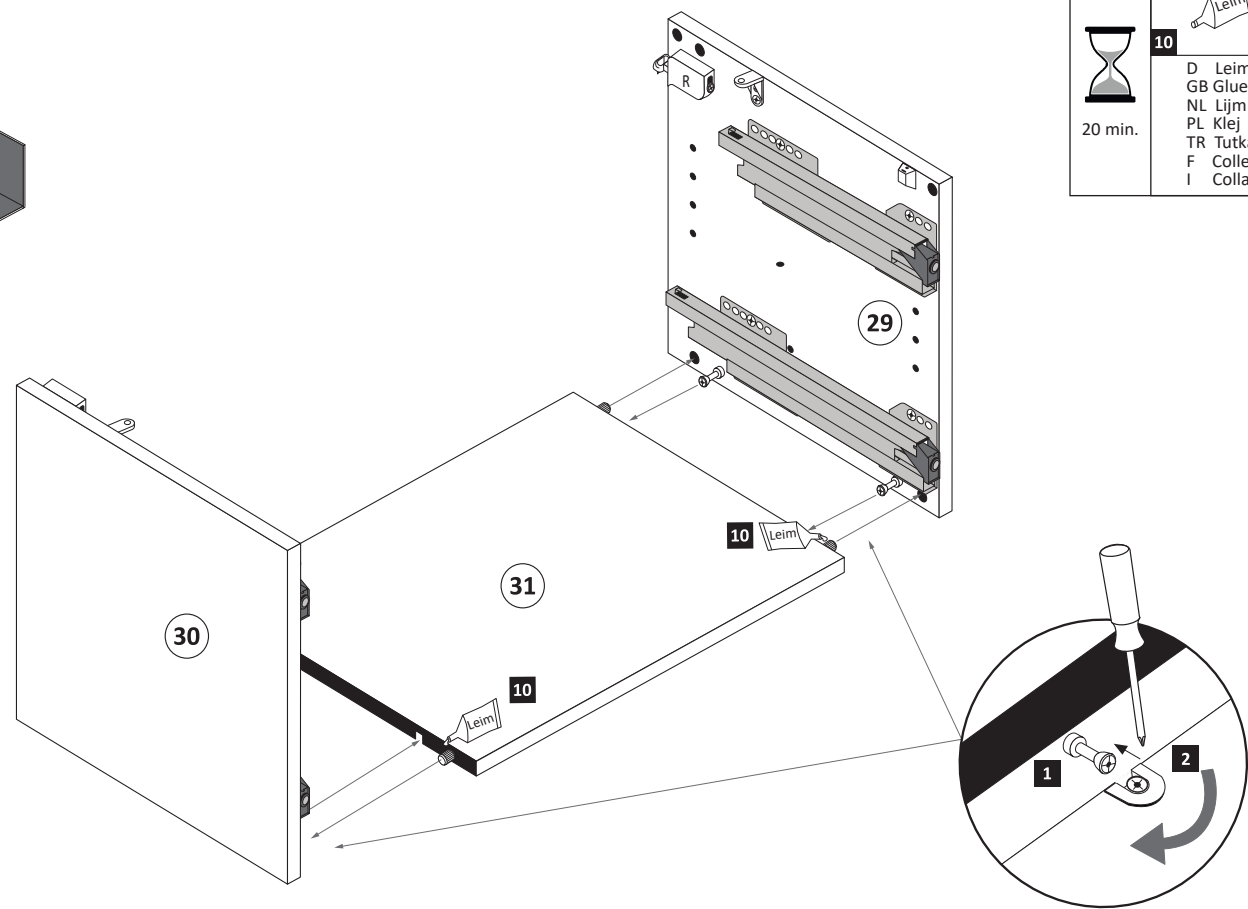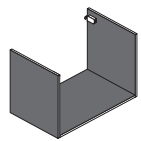


	10	1 x 2863
D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla		
20 min.		

4

4 x 9	5 x 30
24 4 x	2 x

Verbindungsvariante
Waschtisch 90 cm

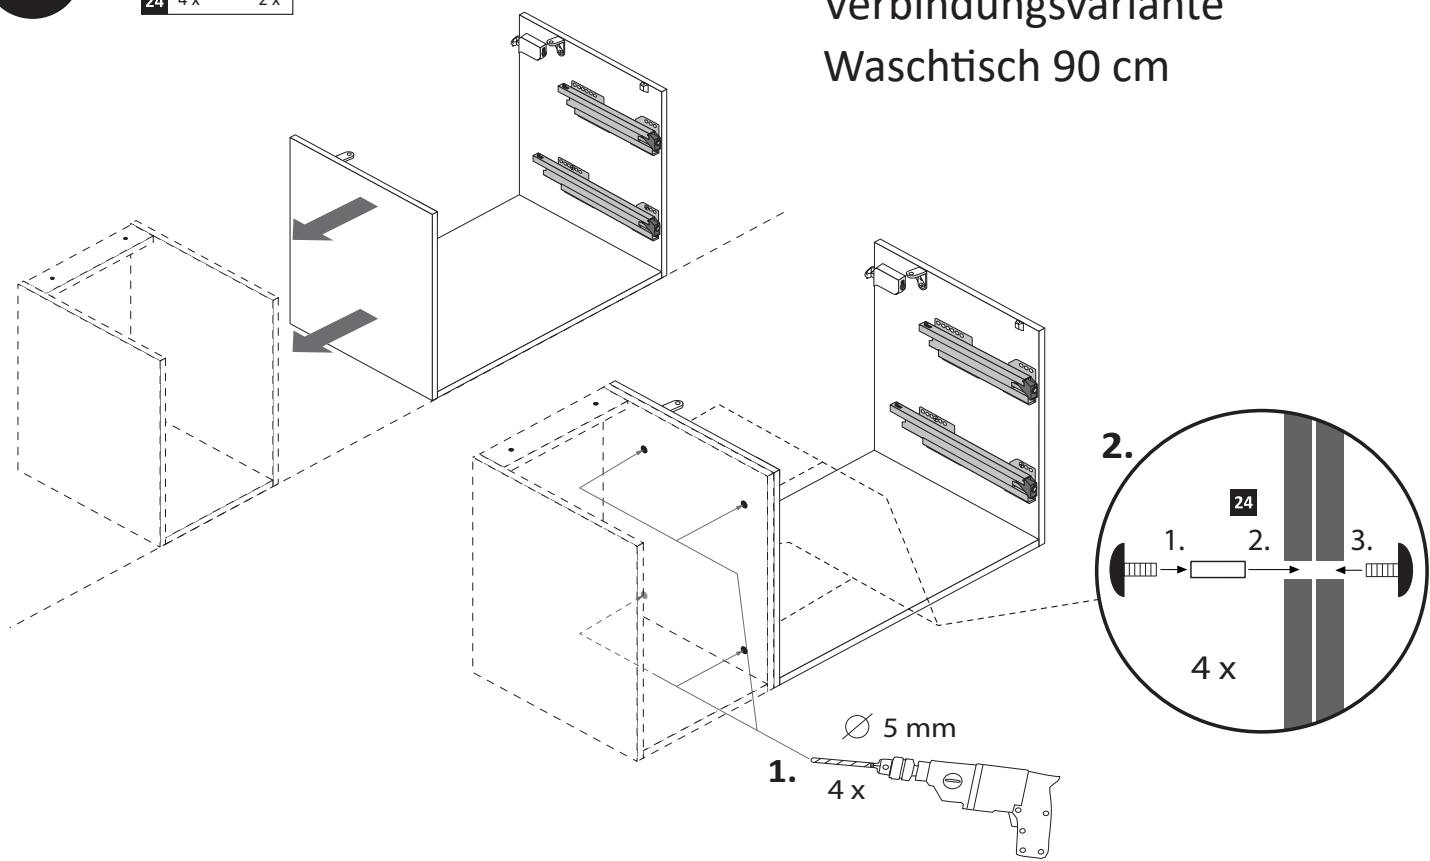


5

4 x 27
11 4 x 2829


27

Variante
Waschtisch 90 cm


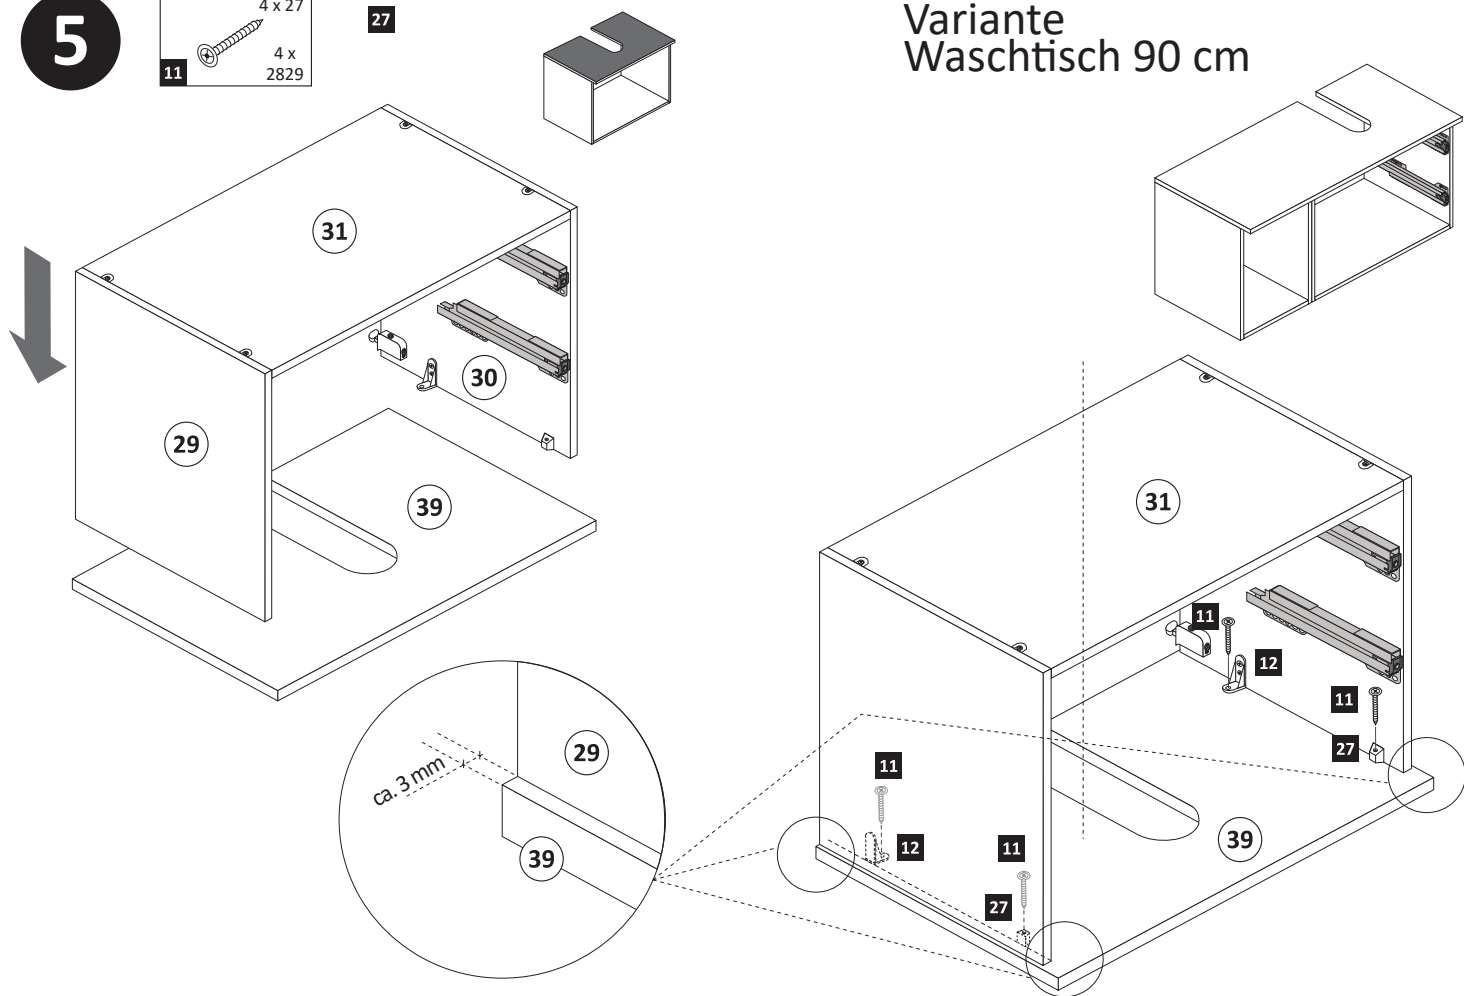


6


9 2 x 2865	15 1 x	16 2 x	17 2 x 1121	23 6,3 x 16 4 x 2816
------------	--------	--------	-------------	----------------------

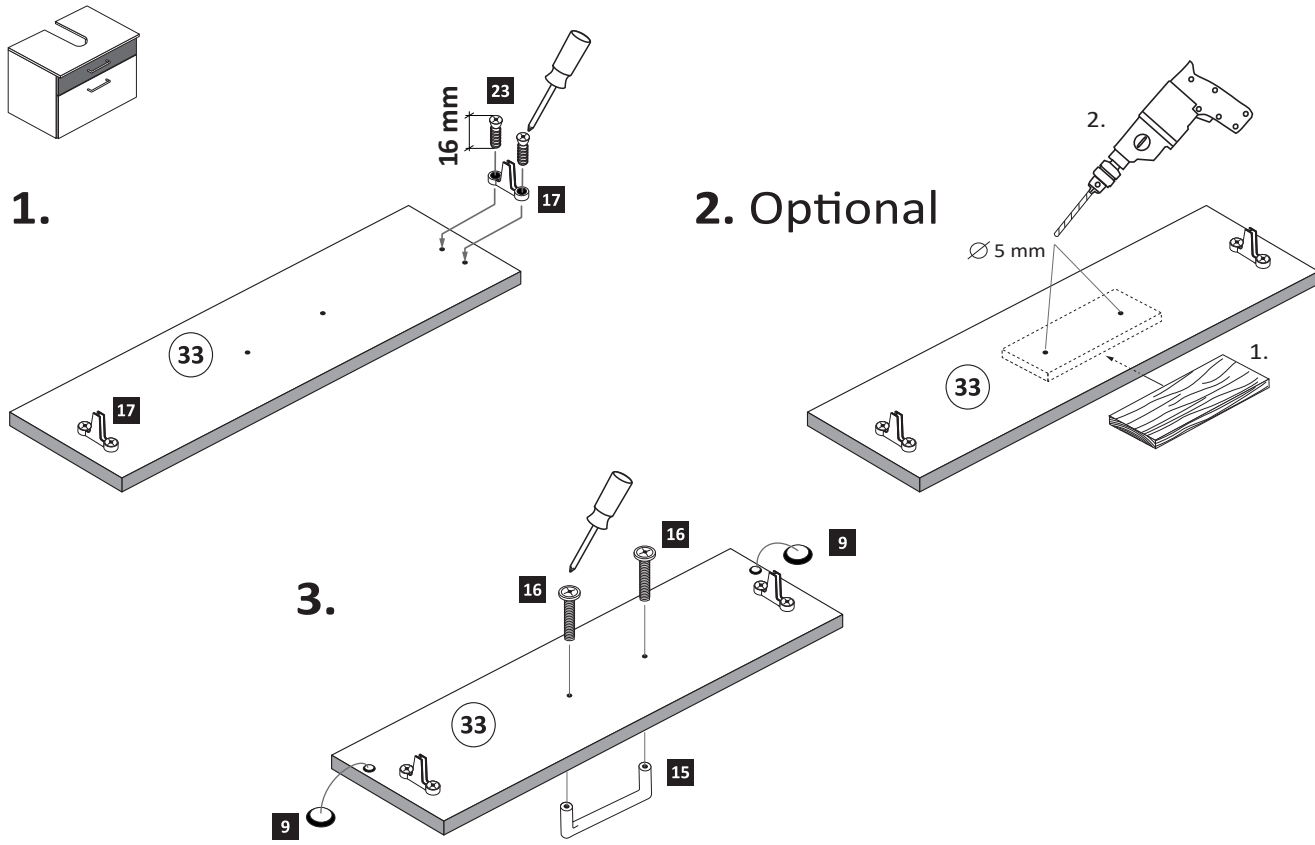

7

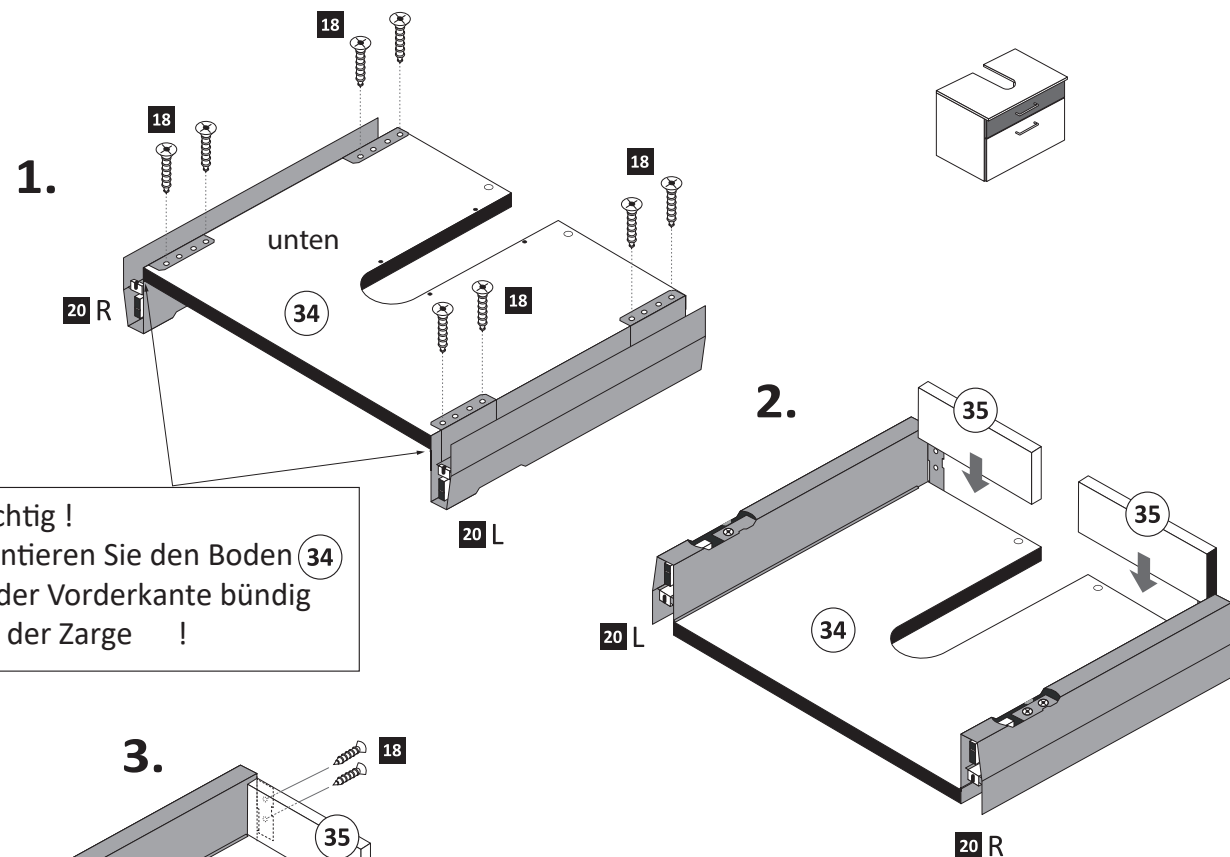



Wichtig !
Montieren Sie den Boden (34)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !


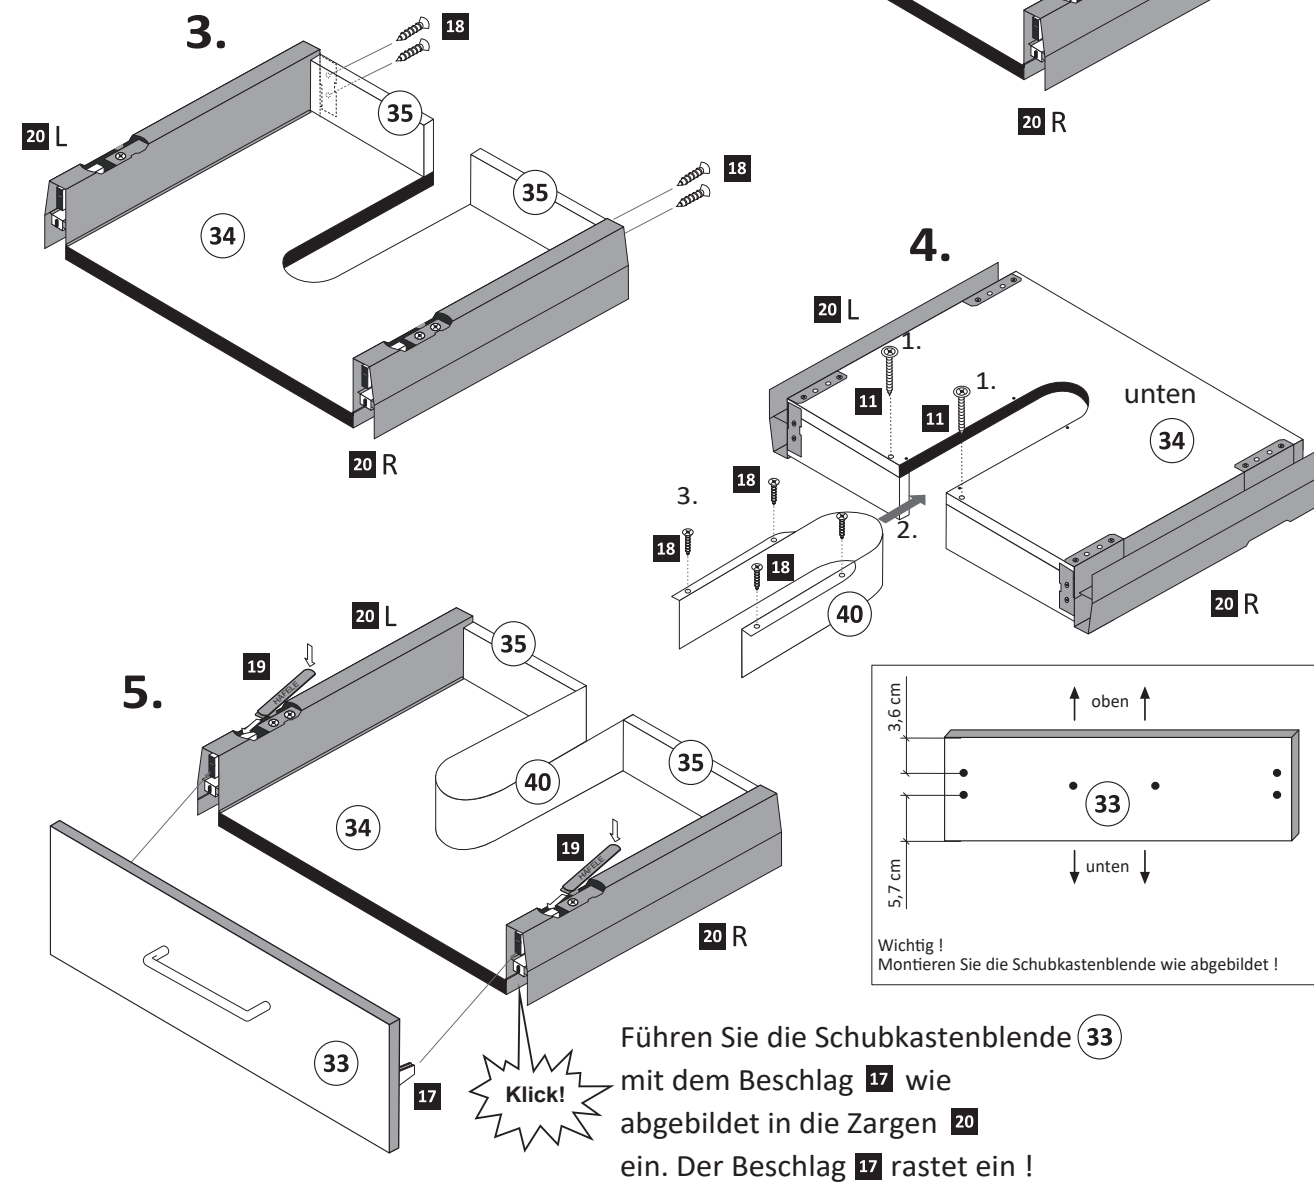


Führen Sie die Schubkastenblende (33)
mit dem Beschlag (17) wie
abgebildet in die Zargen (20)
ein. Der Beschlag (17) rastet ein !

8

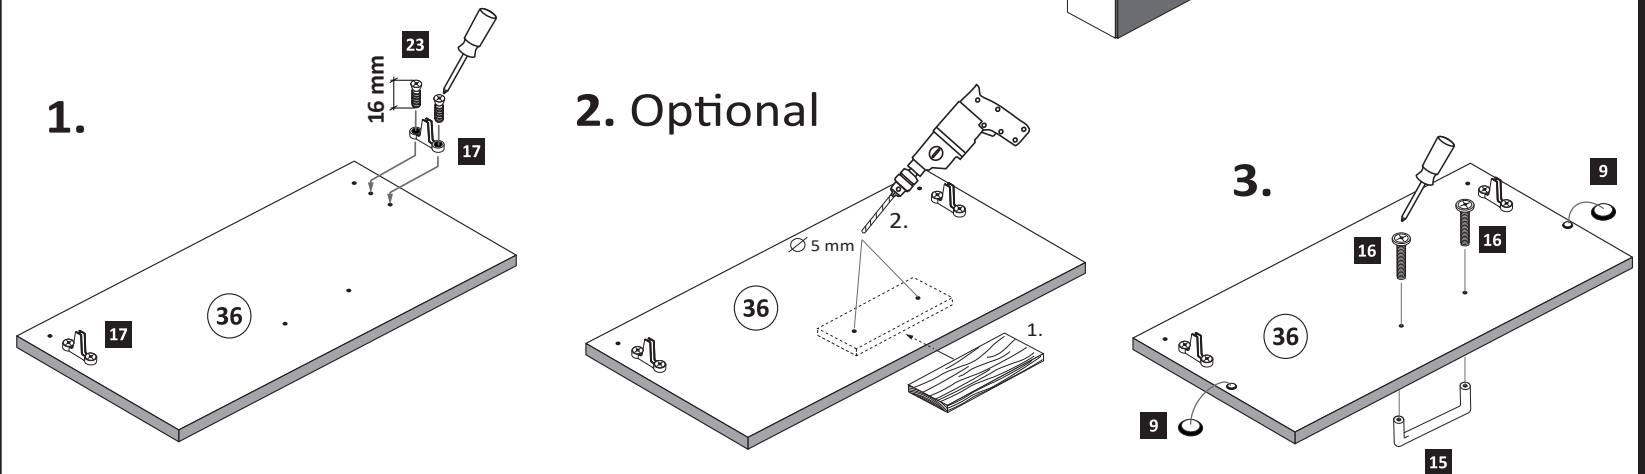

9

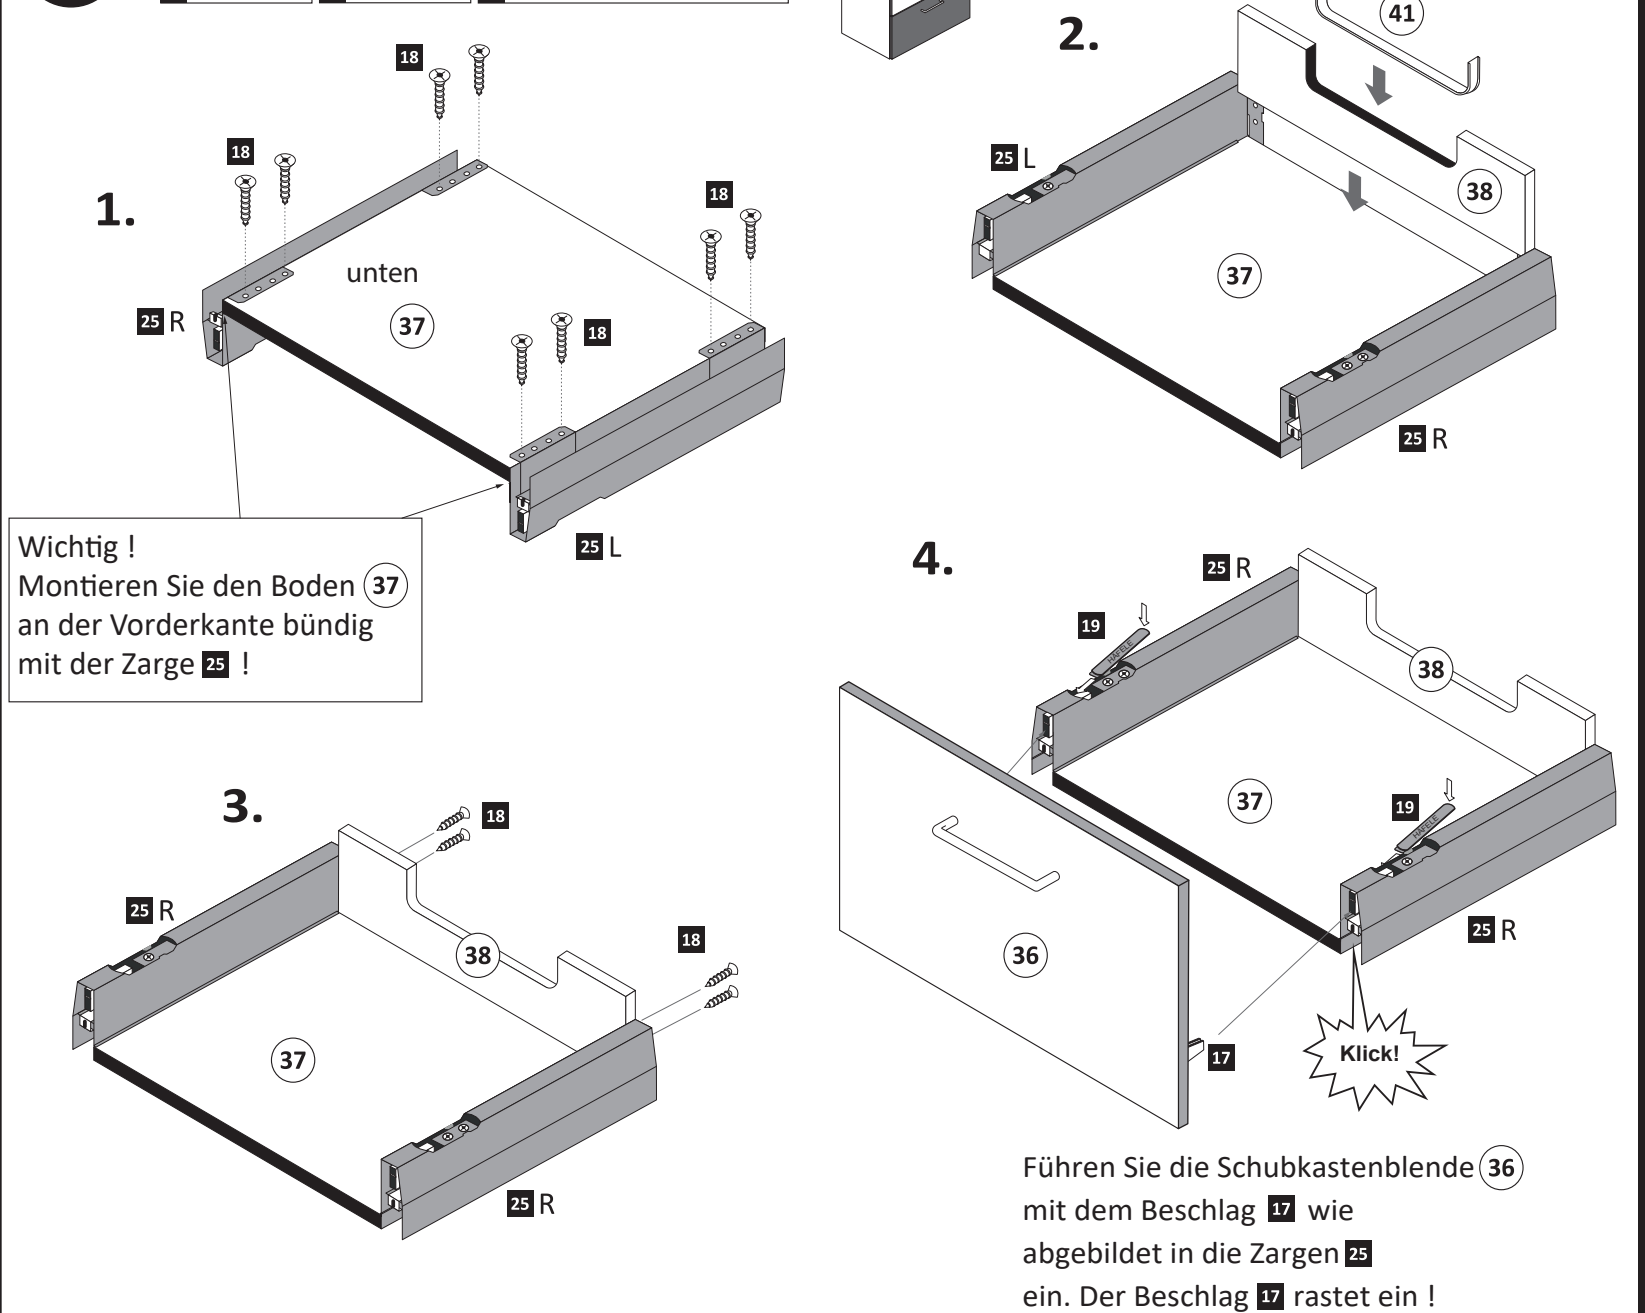

Wichtig !
Montieren Sie den Boden (37)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (25) !

Führen Sie die Schubkastenblende (36)
mit dem Beschlag (17) wie
abgebildet in die Zargen (25)
ein. Der Beschlag (17) rastet ein !


Wie Sie den Schubkästen einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe **19**
- Einstellen der Schubkastenblende


10

5,8 x 55	8 x 30
2 x 2840	2 x 2842

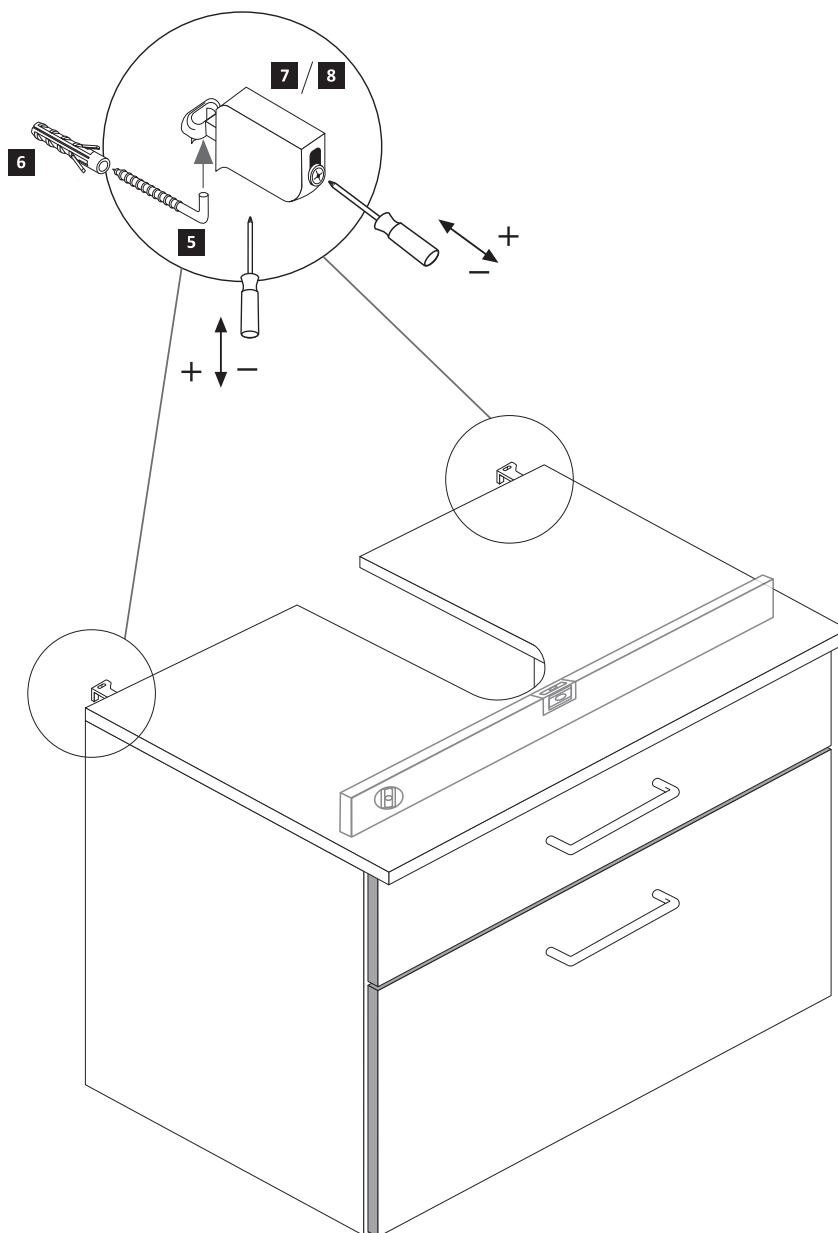


Variante mit Aufsatz-Waschbecken


1.

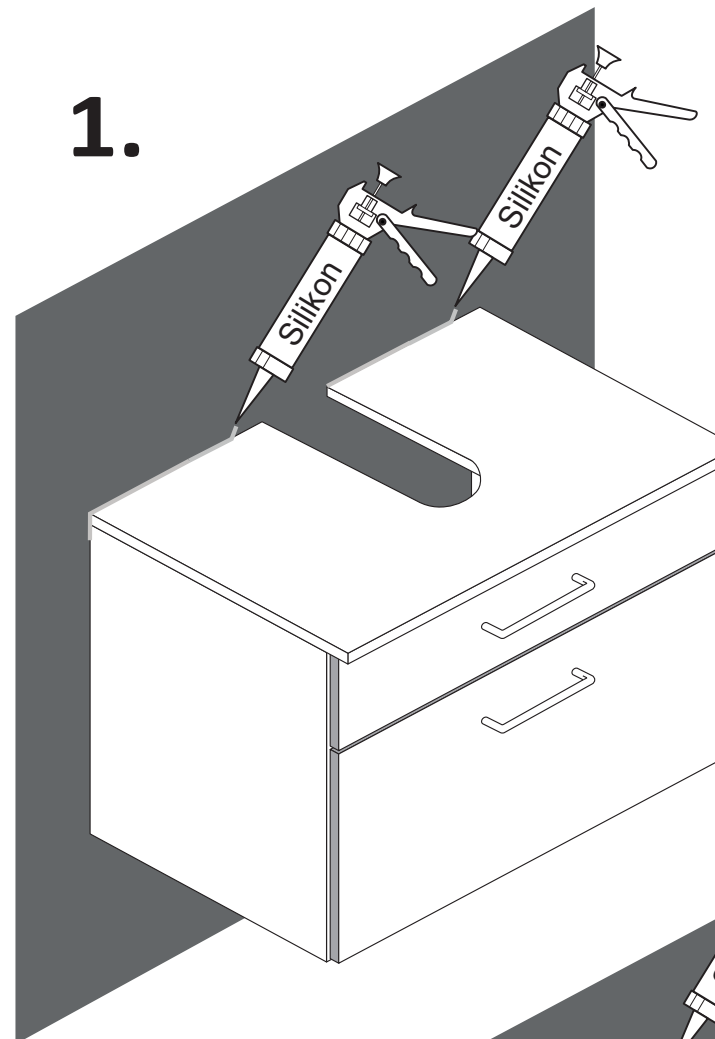

2.

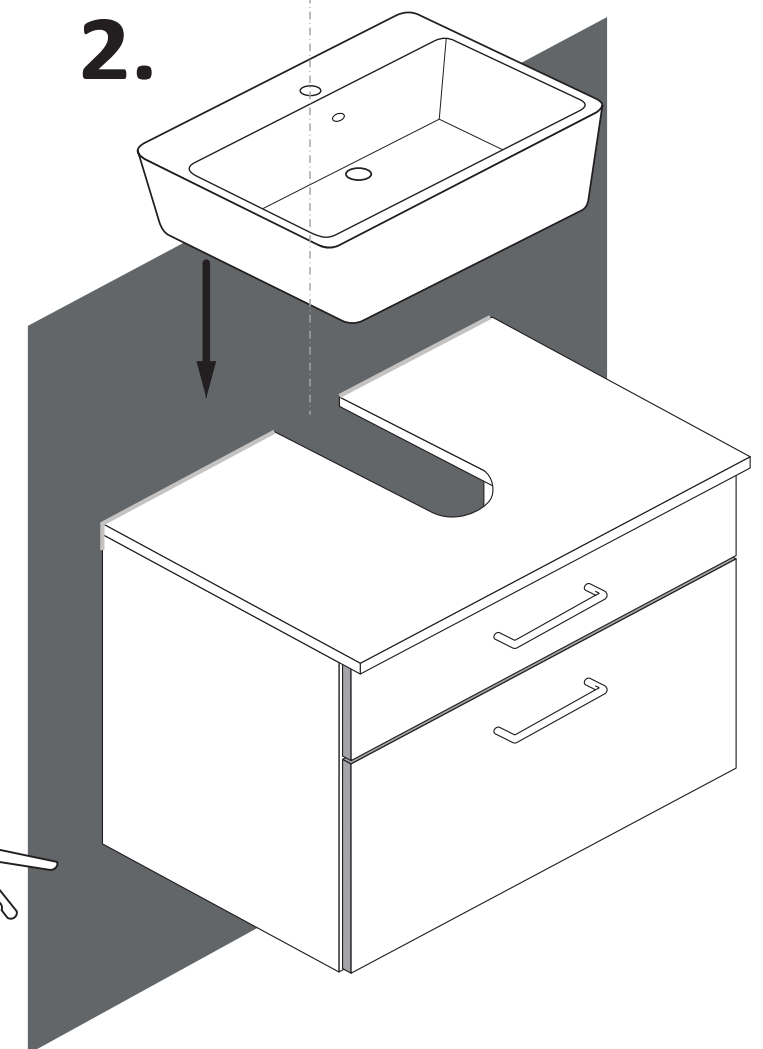

3.

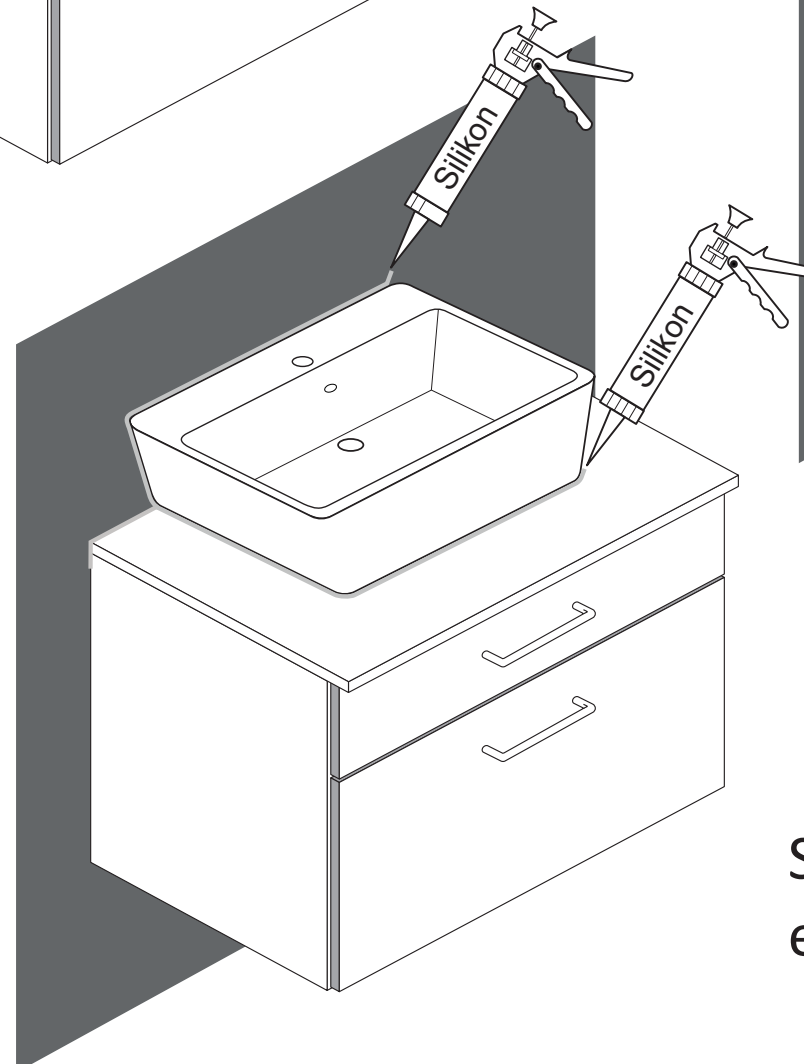

Silikon nicht im Lieferumfang enthalten!