

Drehtürenschränk

Ø Dieter Knoll

Montageanleitung

Ausgabe 2026 - 09 - 30



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH



Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.

RINA Schlafen

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5
Beschlagteile Übersicht Zubehör	6
LED-Beleuchtung	7
Montage Schrankkorpus	8 - 10
Kippsicherung	11
Passepartout	12 - 13
Fronten	14 - 16

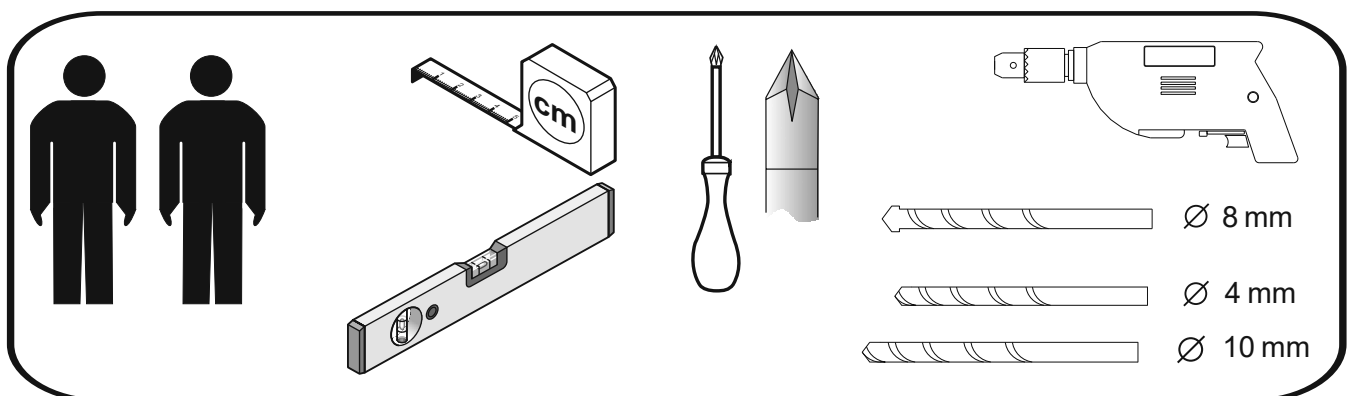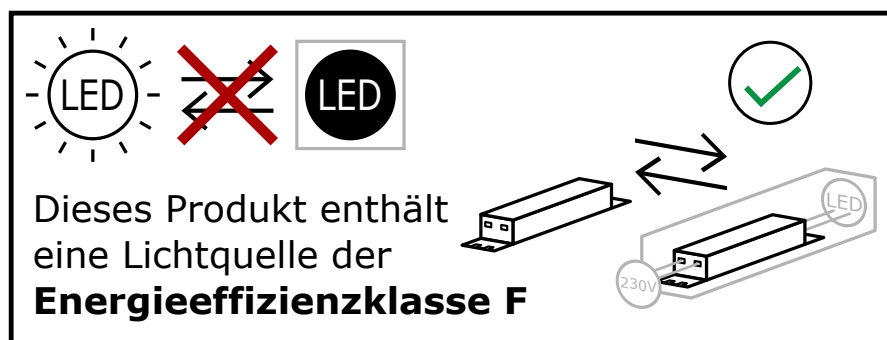

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

















Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

KONFIGURATIONSBEISPIELE

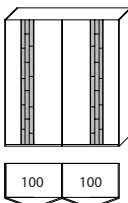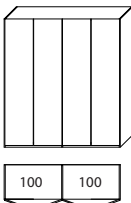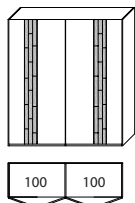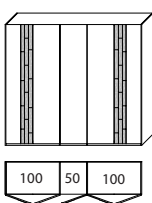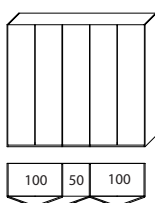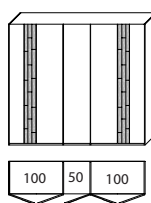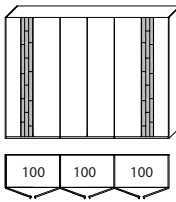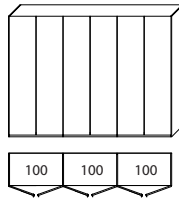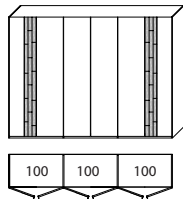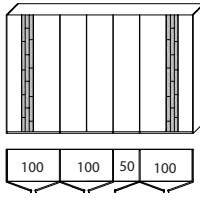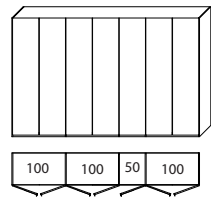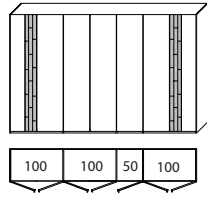Drehtürenschränke mit gerader Lack-Spaltholztür ↓	Drehtürenschränke mit gerader Lacktür ohne Akzent ↓	Passepartout mit LED - Beleuchtung 	Drehtürenschränke mit Vorbau-Lack-Spaltholztür (optional mit LED-Akzent-Beleuchtung) ↓
	6202 	1 × 90 cm = 8,5 Watt	Bei dieser Frontversion ist nur ein Passepartout ohne LED - Beleuchtung möglich !!! 
6003 	6203 	1 × 40 cm = 3,6 Watt 1 × 90 cm = 8,5 Watt	6103 
		15 Watt Trafo	
6004 	6204 	2 × 90 cm = 17,0 Watt	6104 
		30 Watt Trafo	
6005 	6205 	1 × 40 cm = 3,6 Watt 2 × 90 cm = 17,0 Watt	6105 
		30 Watt Trafo	
6006 	6206 	3 × 90 cm = 25,5 Watt	6106 
		30 Watt Trafo	
6007 	6207 	1 × 40 cm = 3,6 Watt 3 × 90 cm = 25,5 Watt	6107 
		30 Watt Trafo	

BESCHLAGTEILE ÜBERSICHT

160 EBS 703

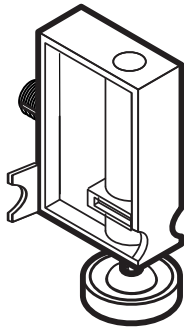


Ausrichtbeschlag

160 EBB 933


**Beschlagbeutel
Kippsicherung**

2x Winkel

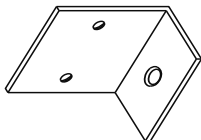

4x Euro-Schr.

6,3x11



**2x
5,0 x 90**



2x D8



90 EBB 907

4 Stück


4,0 x 35



160 EBB 012

**Beschlagbeutel
4 Scharniere für
19mm Drehtüren**

000 ETB 724B

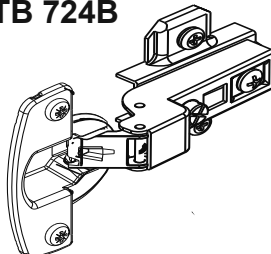


000 ETB 997-B



Scharnier Abdeckkappe

013 EGR 005



Griff 392 mm Carbon


261 EGR 266B

für Griffe

3,5 x 25 mm Carbon



000 EBS 556B



Türanschlagpuffer

000 EBS 511B

Gummimuffe an Tür


und Schlauchende vormontiert




160 EBB 009

**Beschlagbeutel
Querverband KLS**

160 EBS 700B



~~M6x25~~

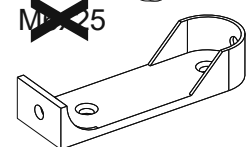

Schrankrohrhalter

160 EBS 702



Rückwandhalter


000 ESS 3517B

3,5 x 17




000 ESS 6211B

6,3 x 11



160 EBS 704B



Stiftbodenträger

~~**000 EBS 500**~~

~~**Abdeckkappe
Weiss**~~




Achtung !!!

Bei Lack-Schlafzimmer die Schraube für das Schrankrohrlager und die weiße Abdeckkappe aus Beschlagbeutel 160 EBB 014 verwenden.

Abdeckkappe
Weiss




M6x30




ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter
max. 2.5A
15 Watt

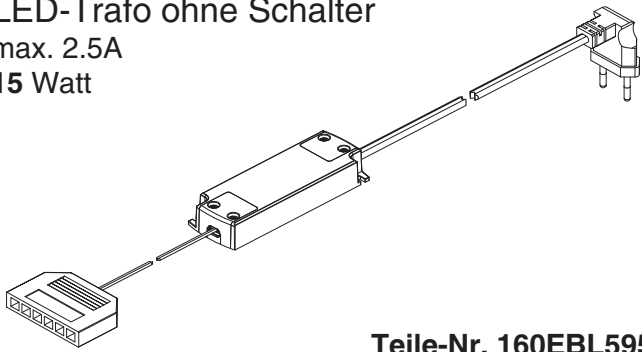


Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
15 Watt

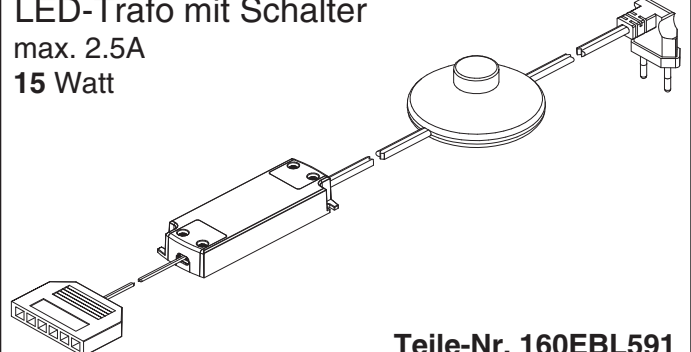


Teile-Nr. 160EBL591

LED-Trafo ohne Schalter
max. 2.5A
30 Watt

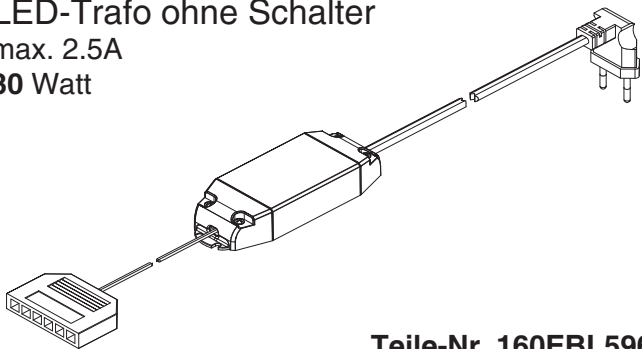


Teile-Nr. 160EBL596

LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
30 Watt

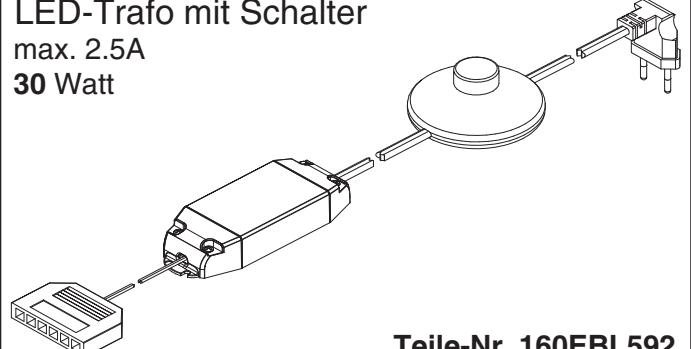


Teile-Nr. 160EBL592

LED-Trafo ohne Schalter
max. 2.5A
60 Watt

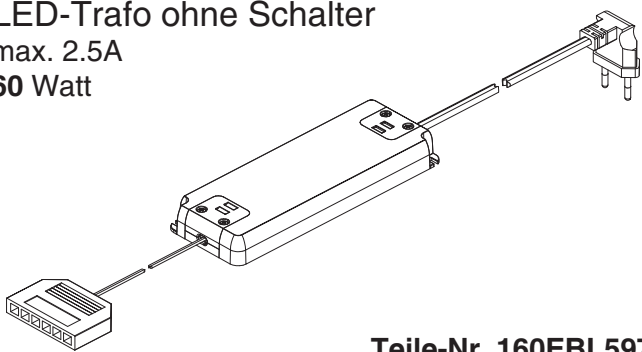


Teile-Nr. 160EBL597

LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
60 Watt

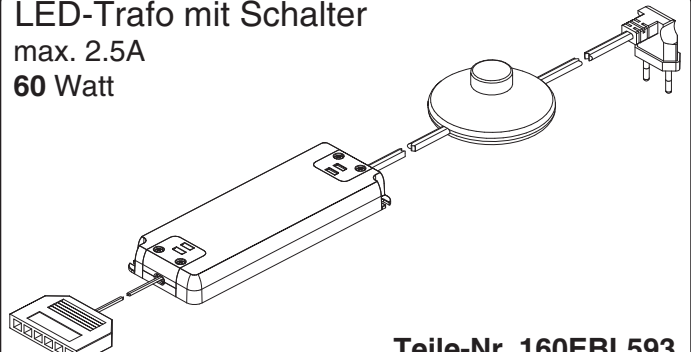

Teile-Nr. 160EBL593


2-Kanal-Funkdimmer
60 Watt

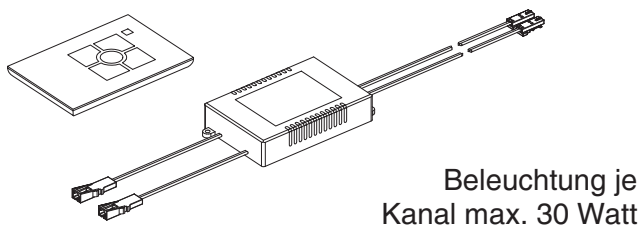

Teile-Nr. 000EBL796

Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt


4-Kanal-Funkdimmer
60 Watt

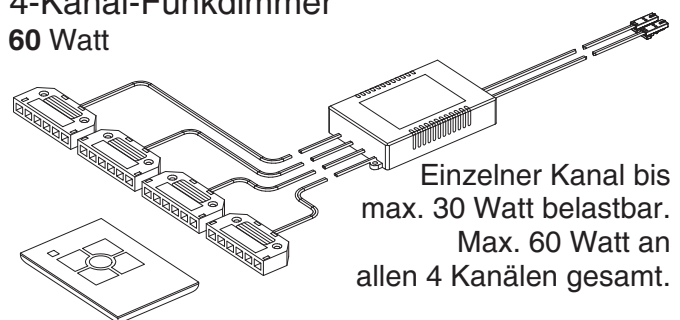

Teile-Nr. 000EBL797

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

LED-6-fach Verteiler

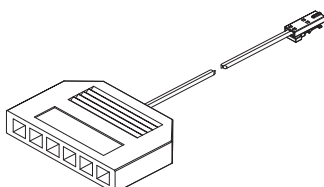





Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung






000EBL795 (weiß)
Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

MONTAGE SCHRANKKORPUS

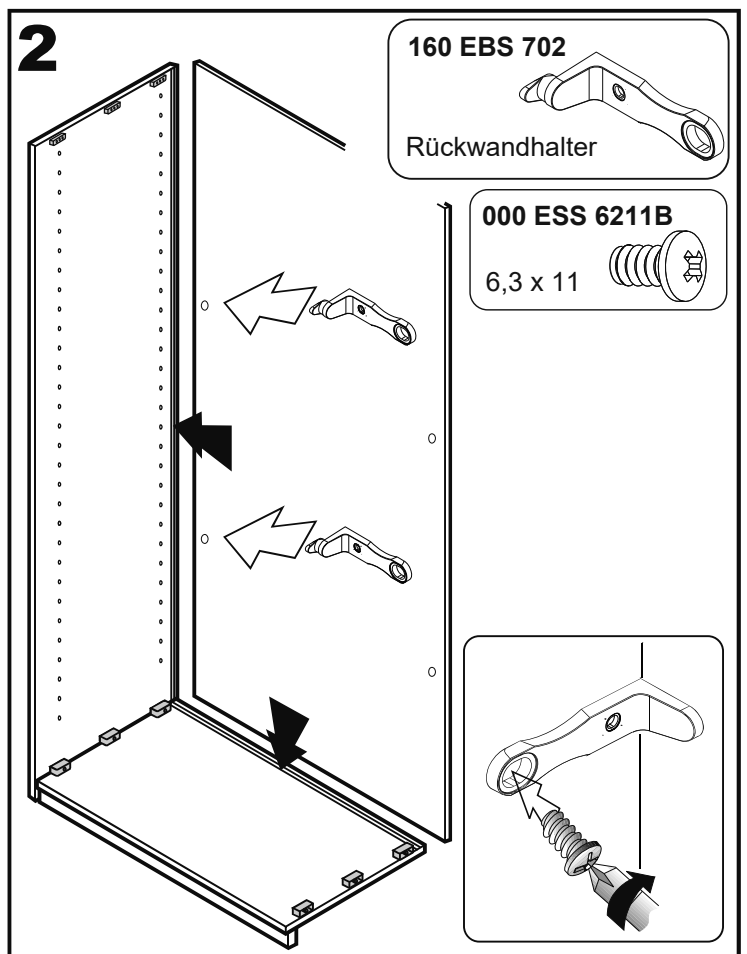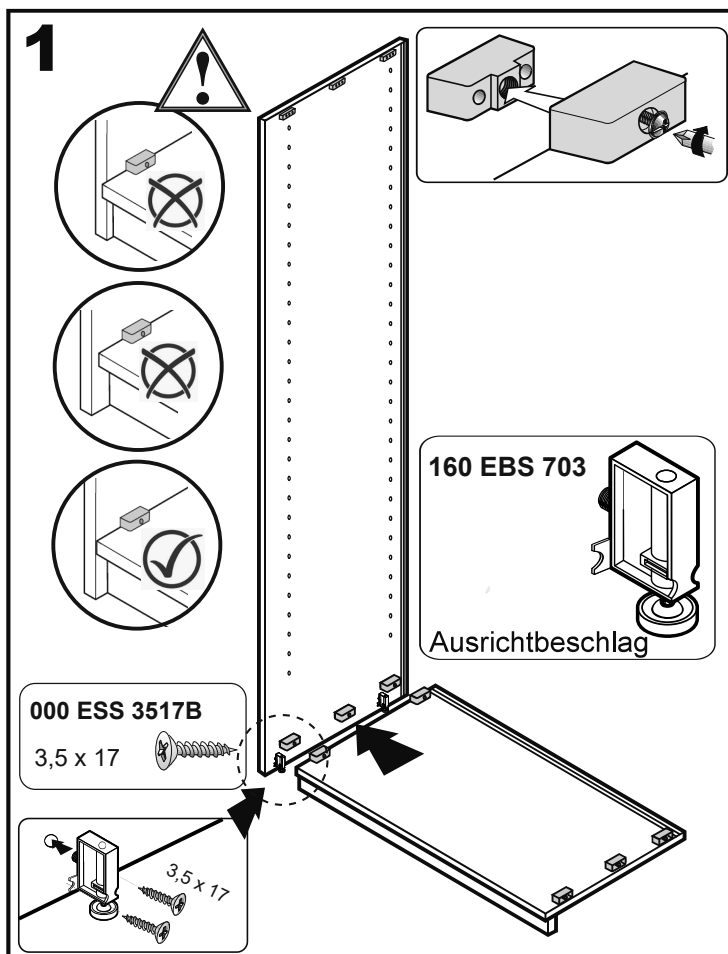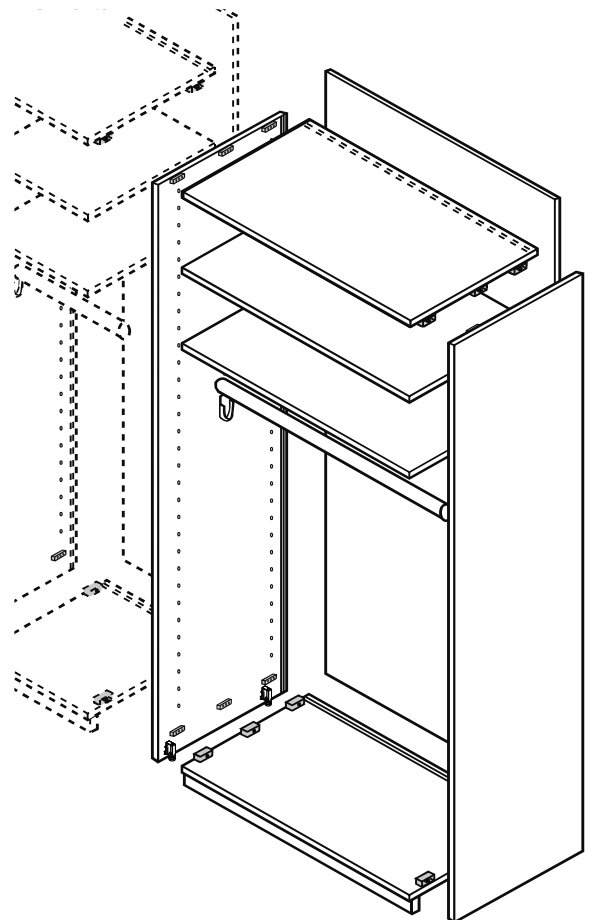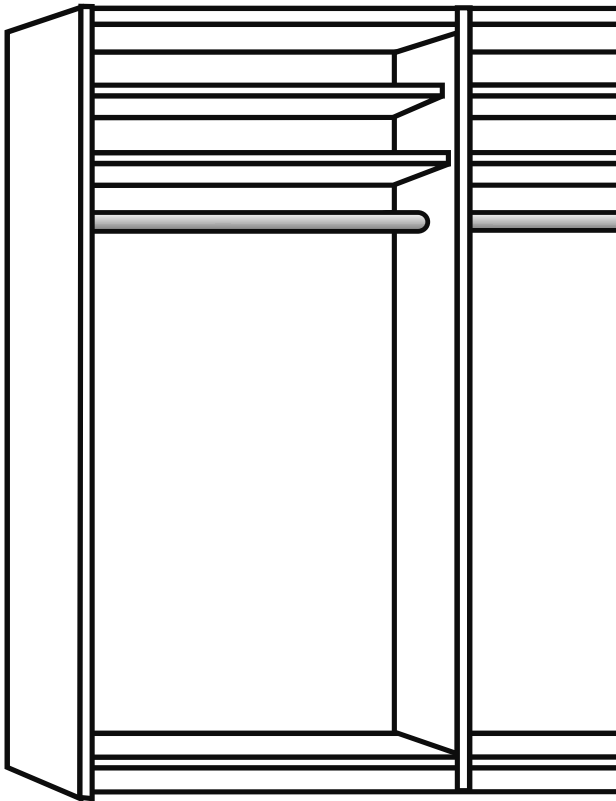


MONTAGE SCHRANKKORPUS

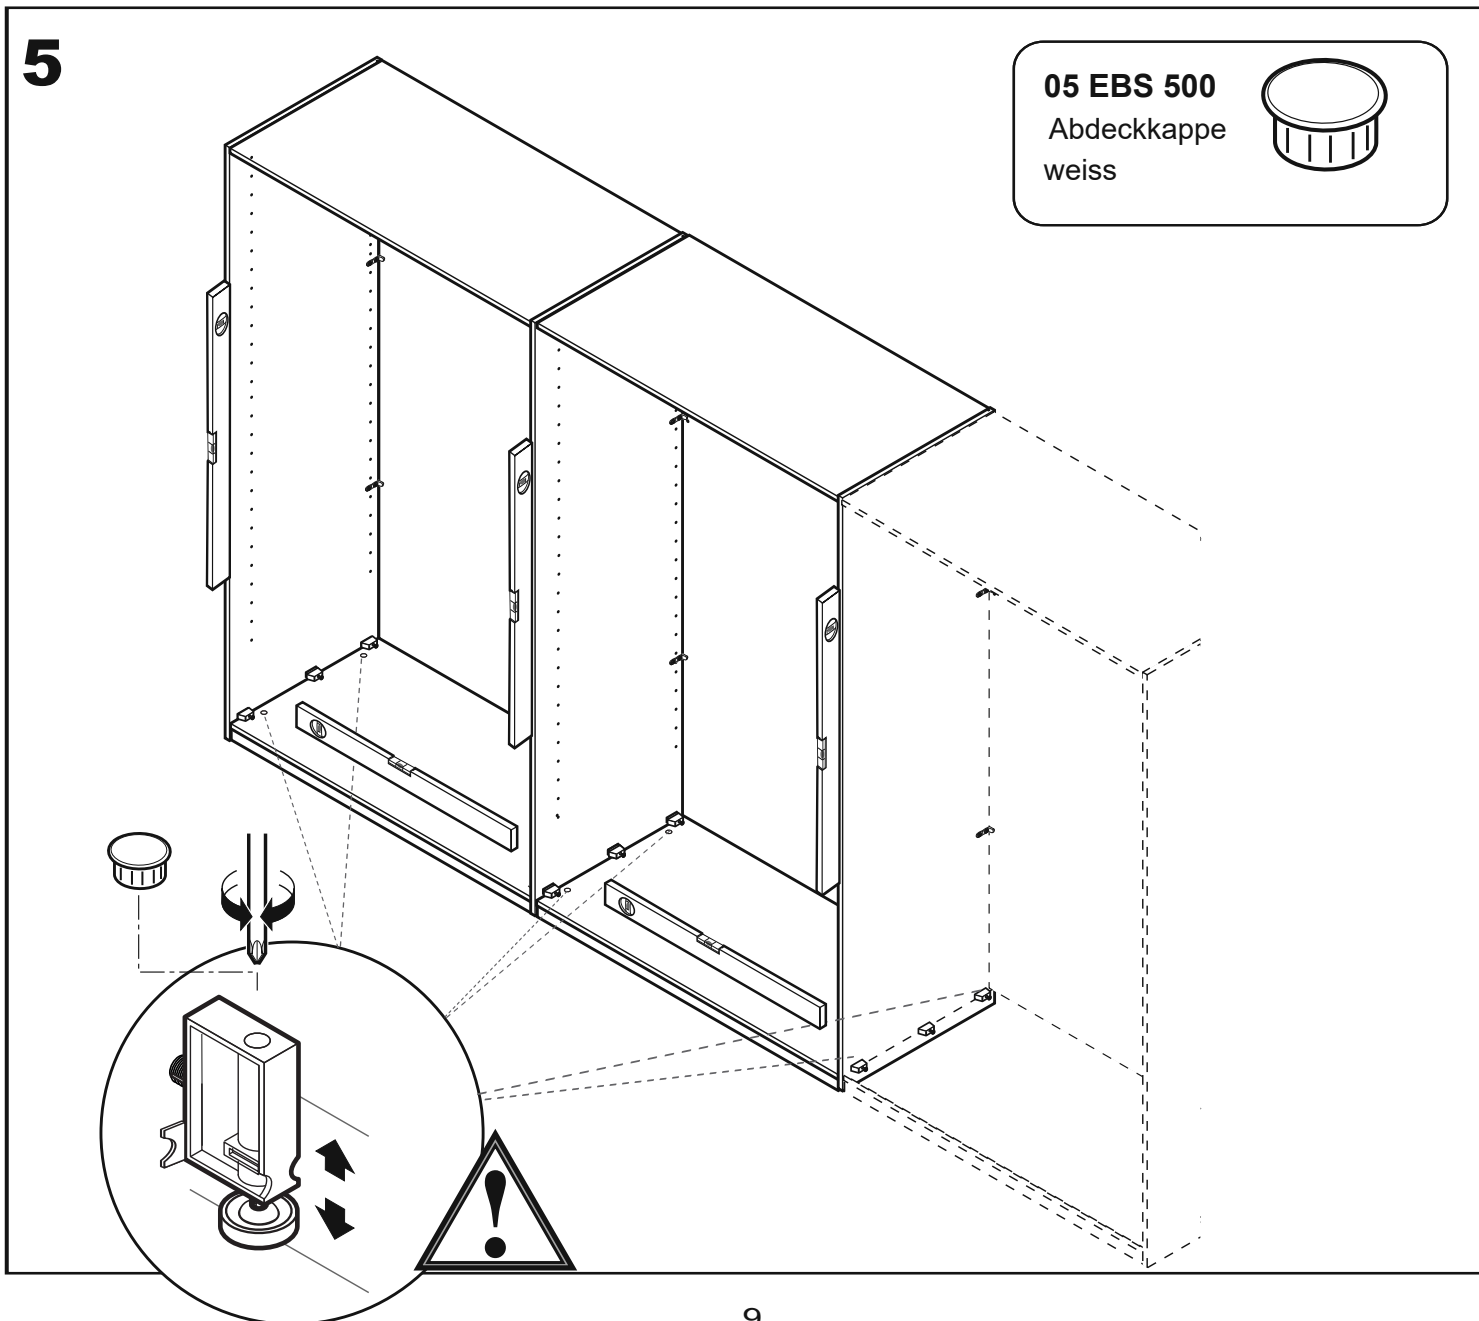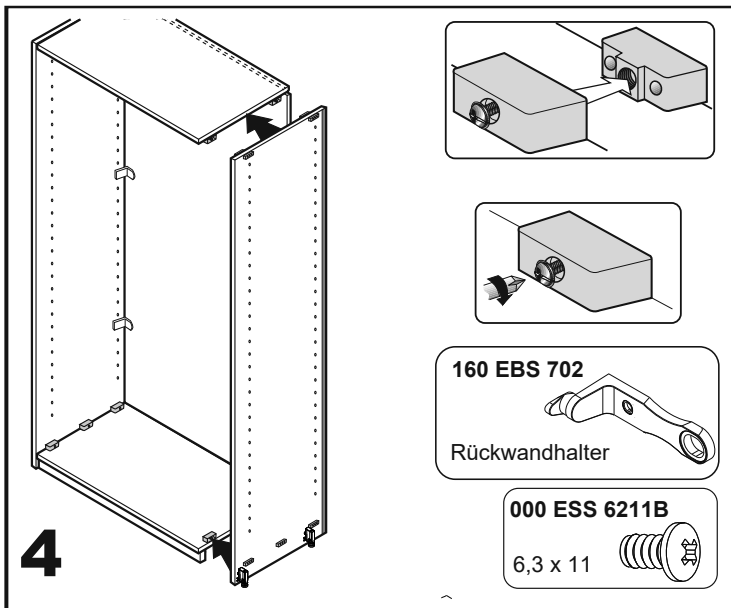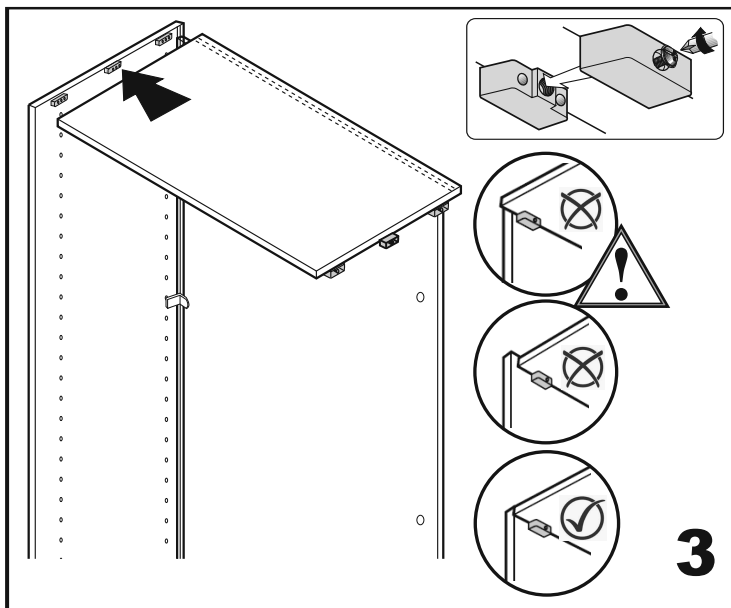


MONTAGE SCHRANKKORPUS


6

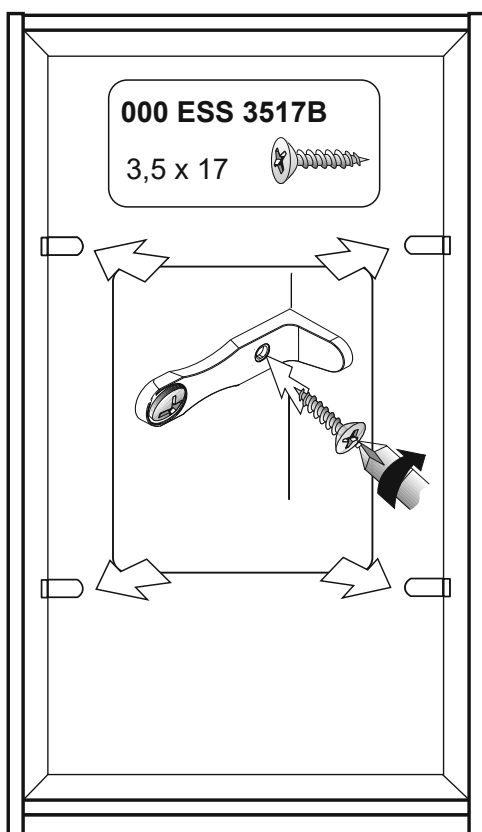



7

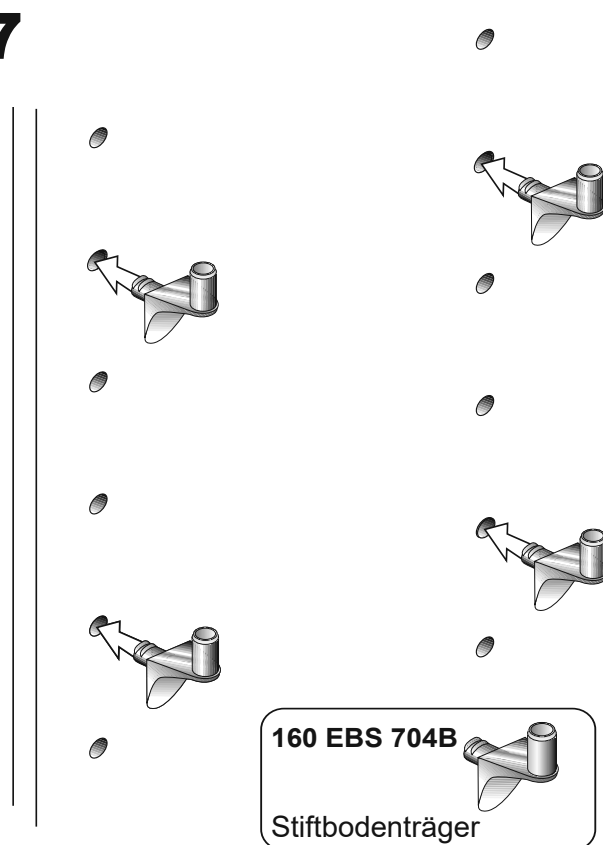




8

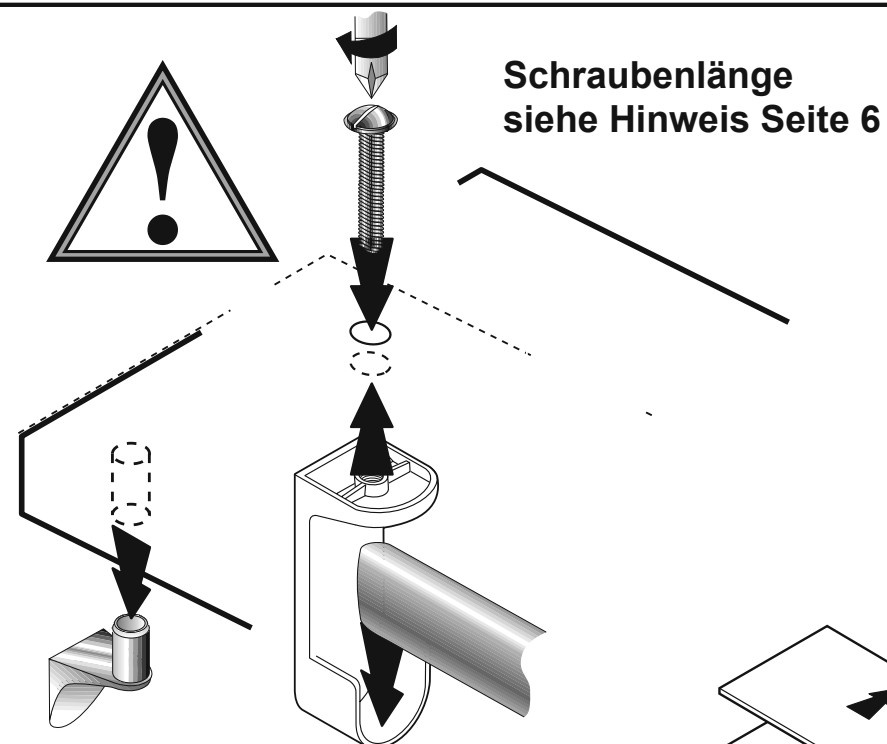

160 EBS 700B

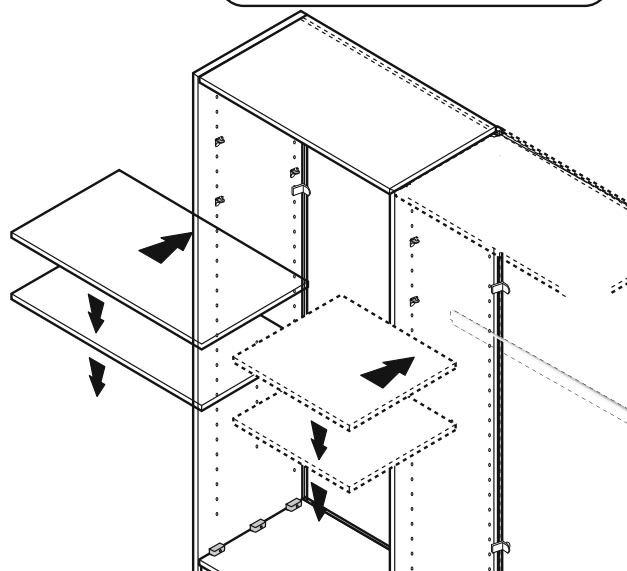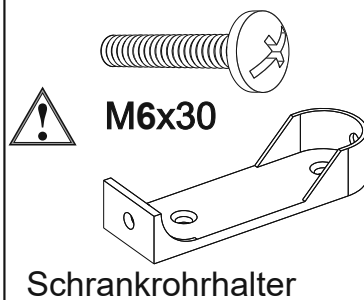

KIPPSICHERUNG

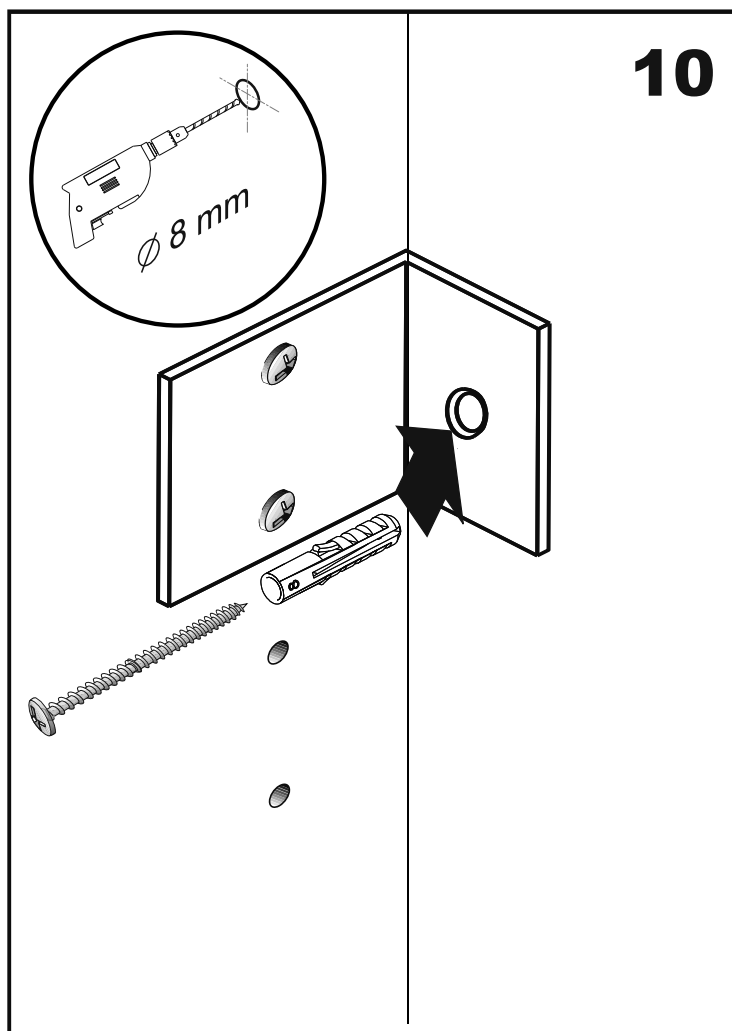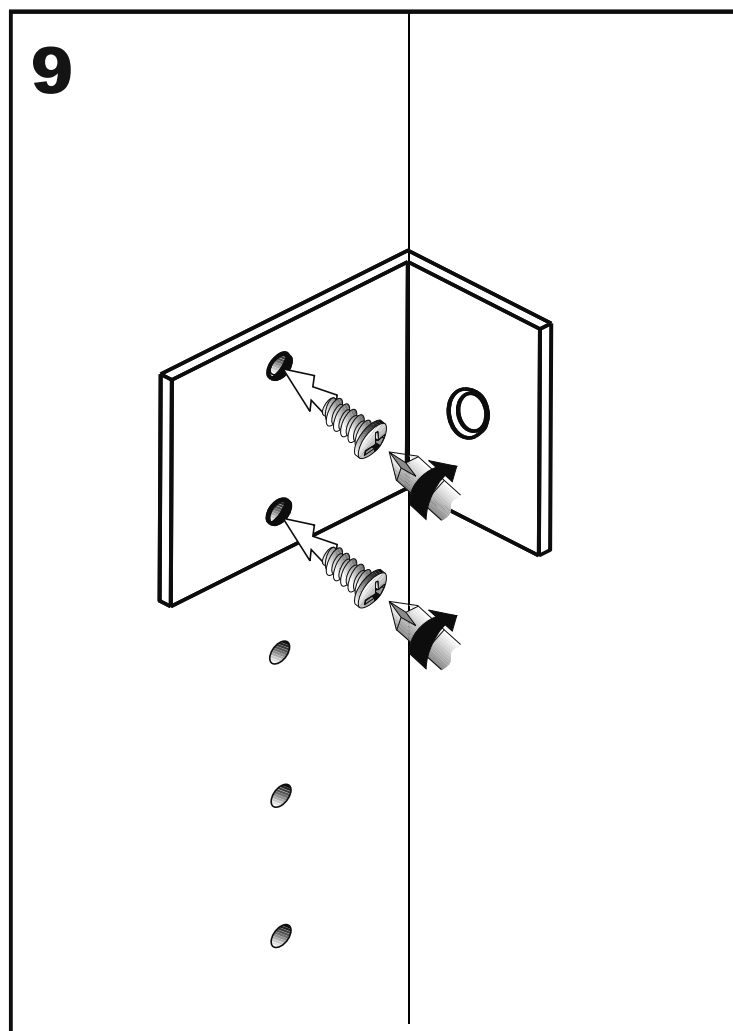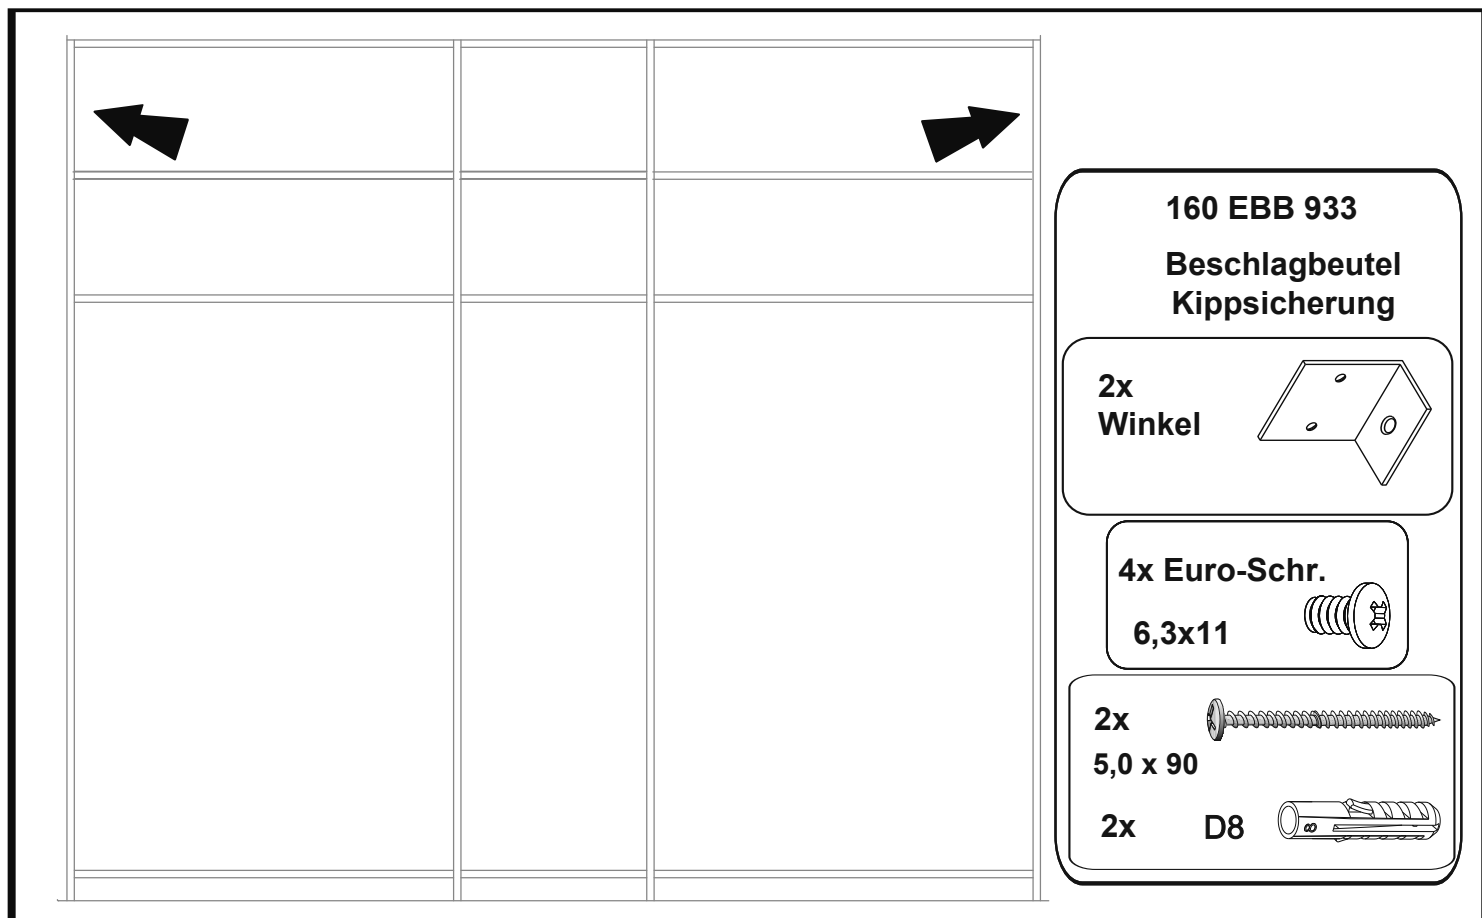

PASSEPARTOUT


90 EBB 907

4 Stück

4,0 x 35




Ø 4 mm

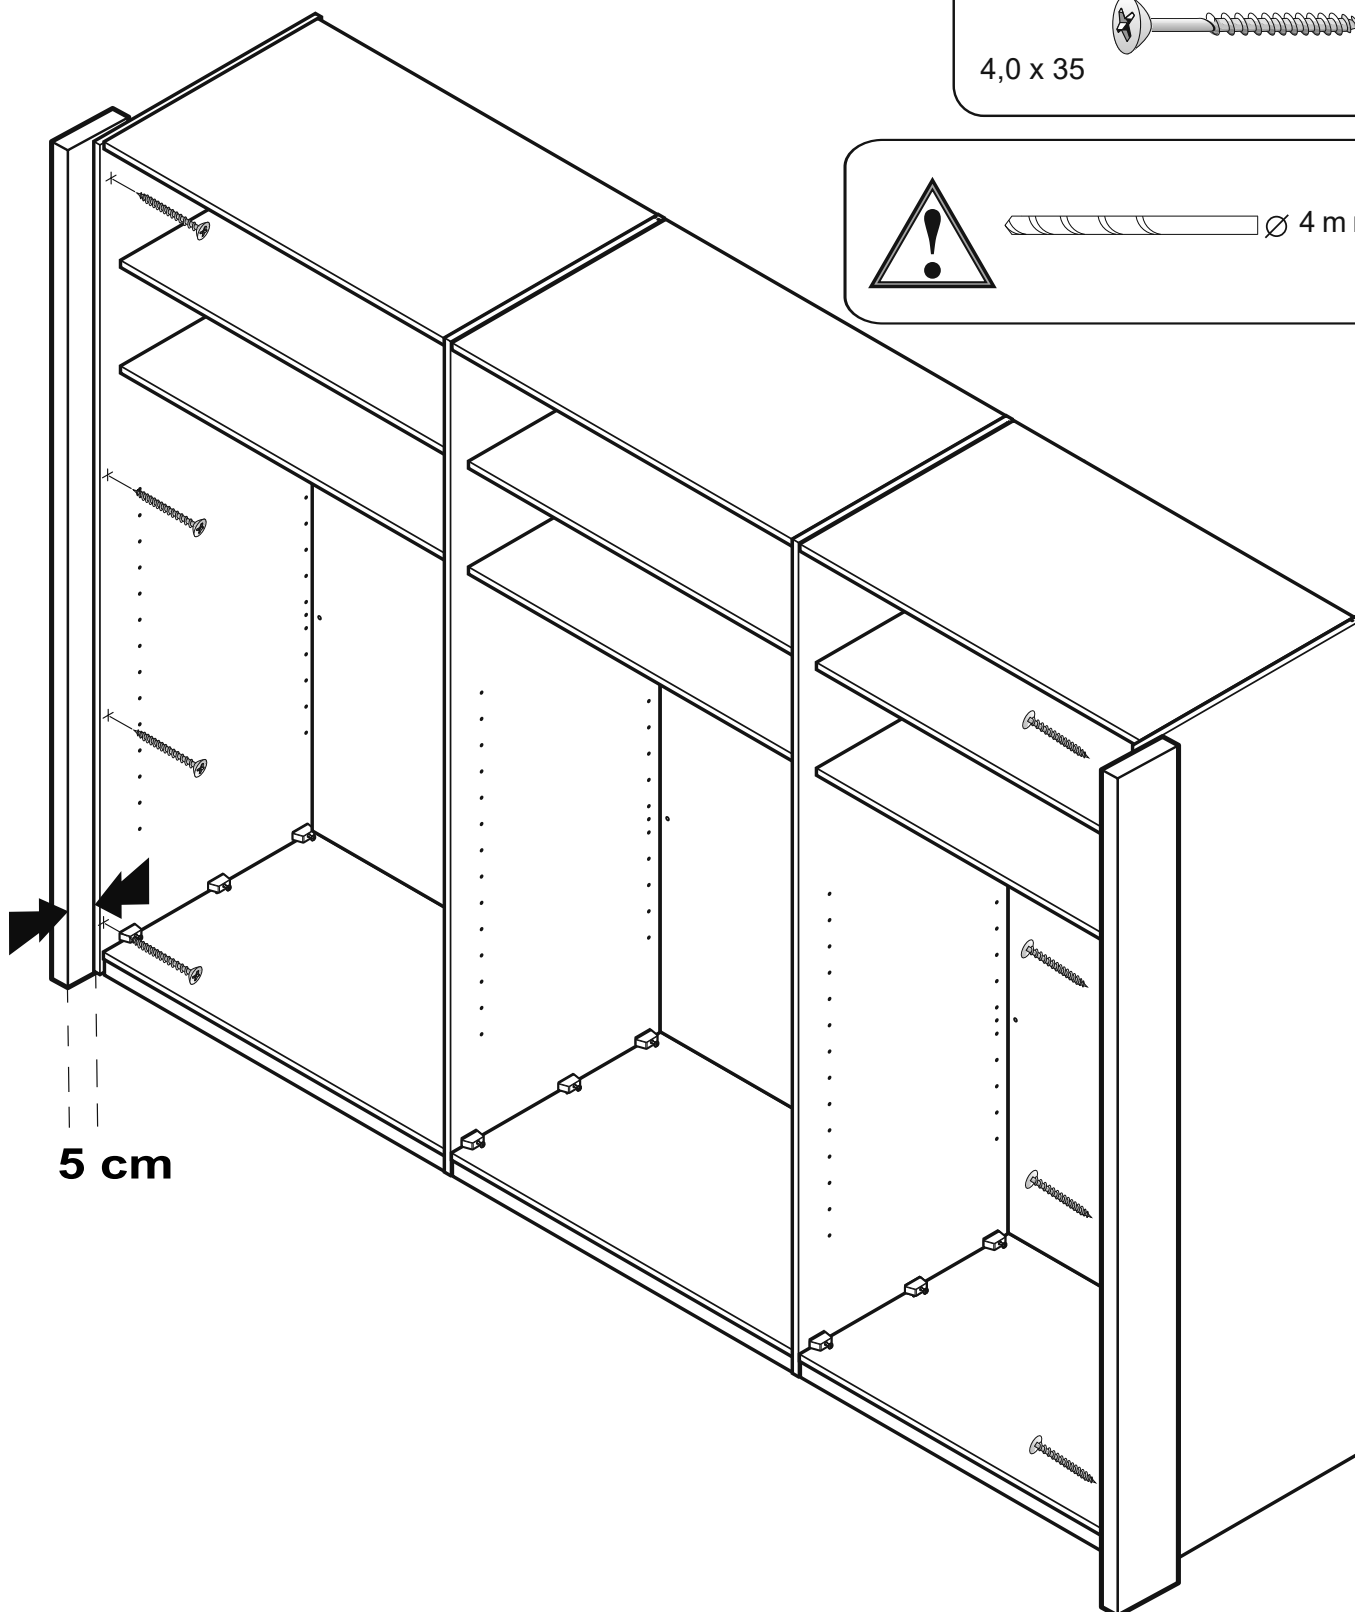

5 cm

PASSEPARTOUT

LED-Trafo mit
Fußschalter

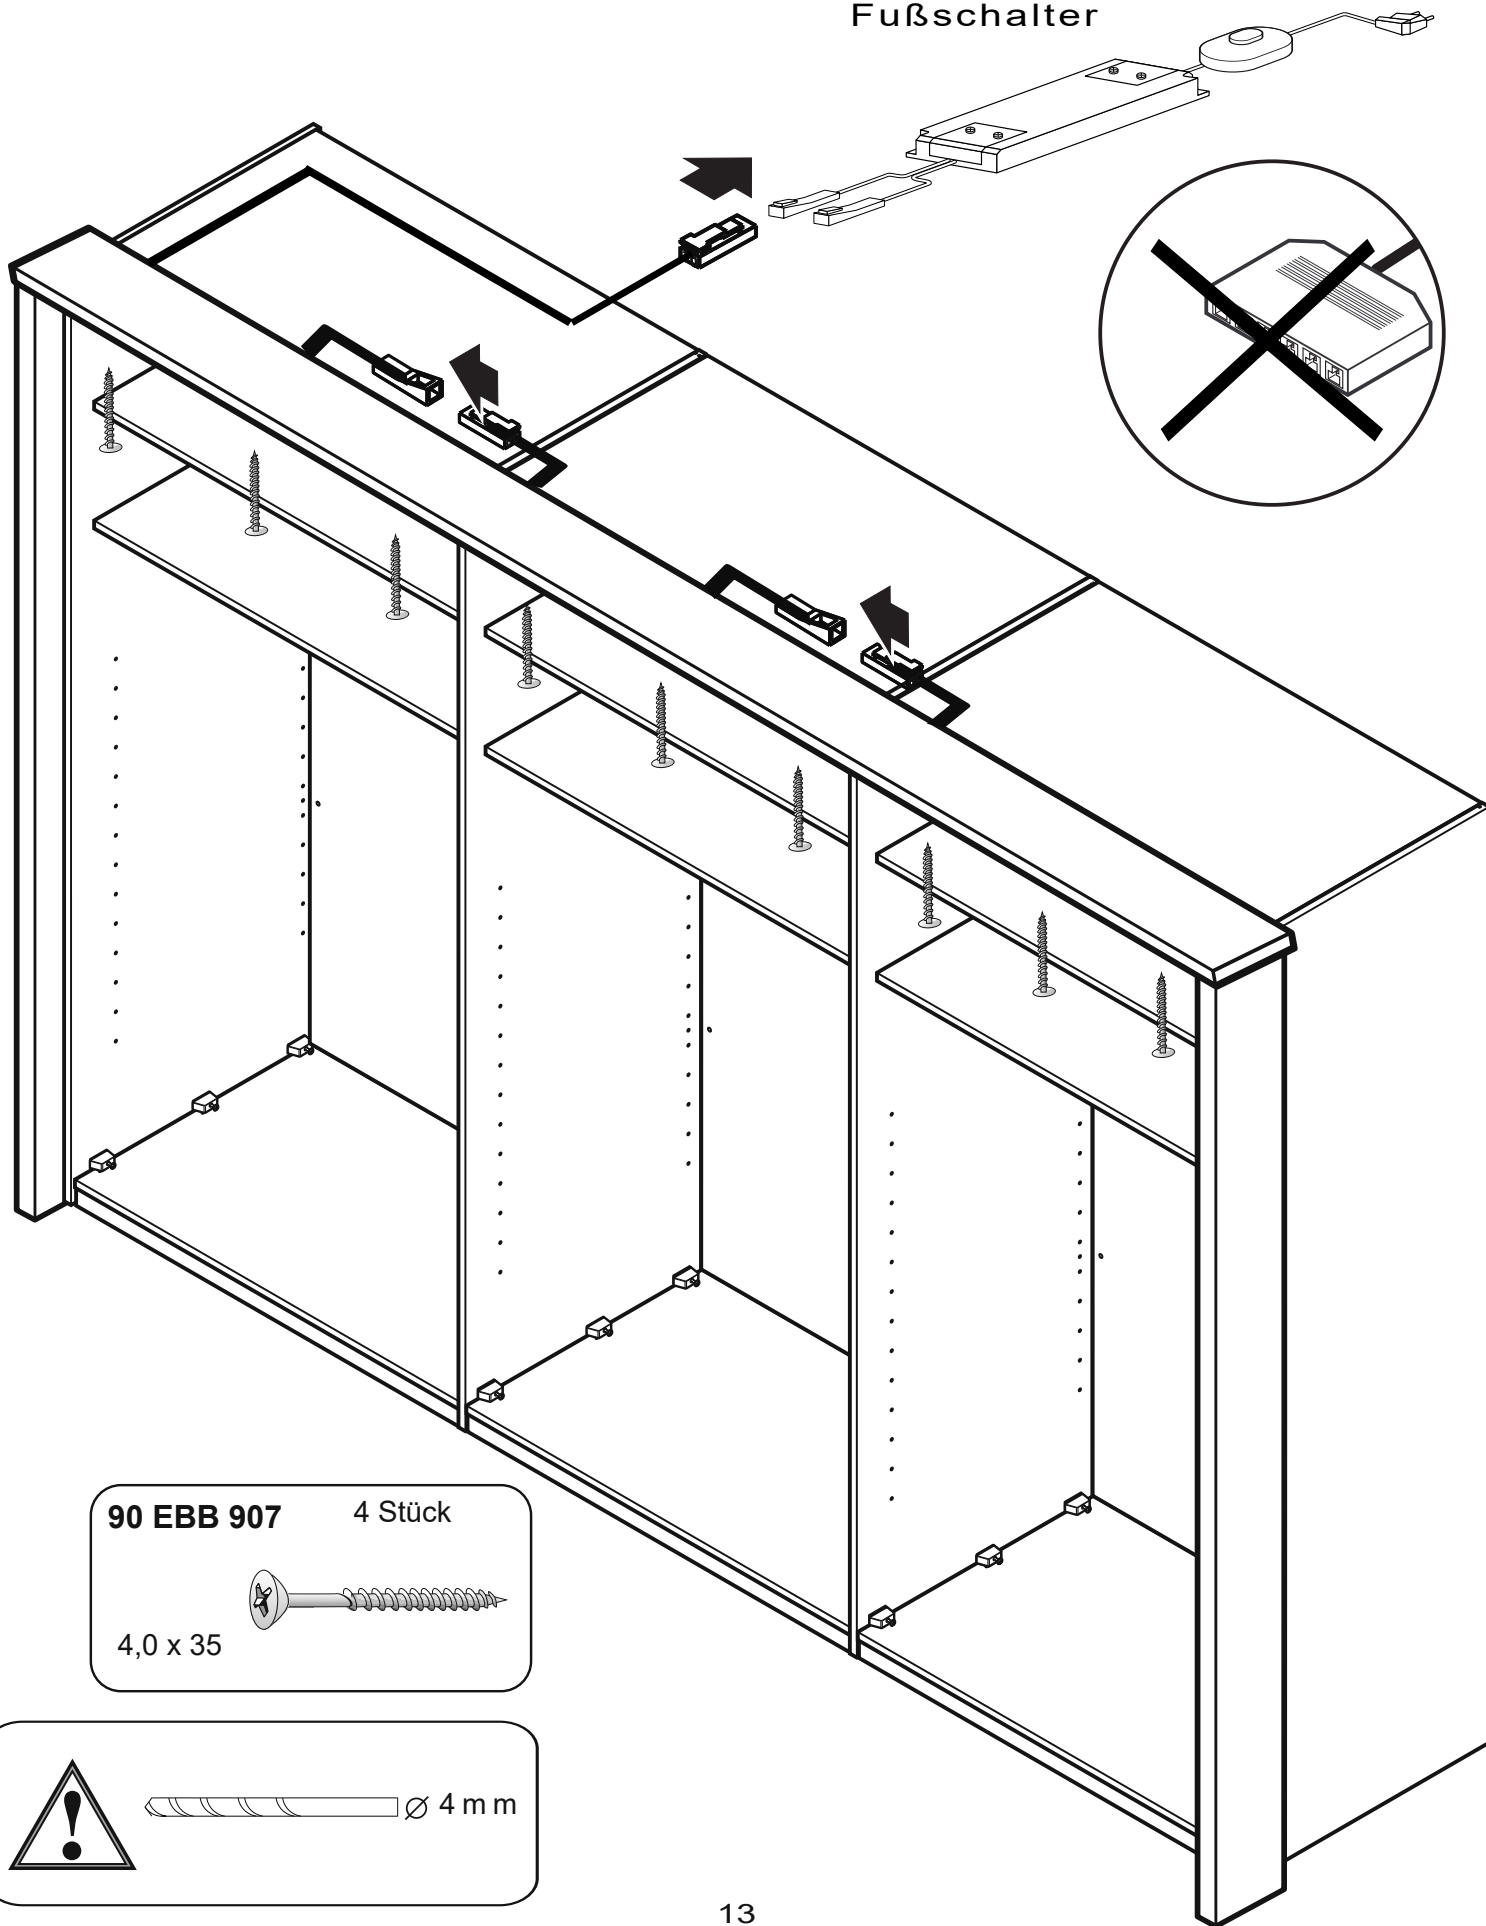

90 EBB 907

4 Stück


4,0 x 35





 Ø 4 mm

SCHRANKFRONT


000 ETB 724B

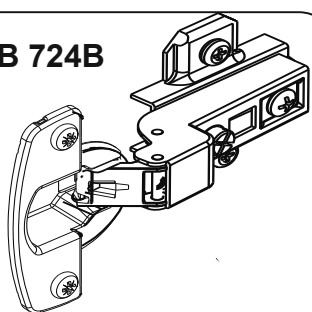

Drehtürscharnier

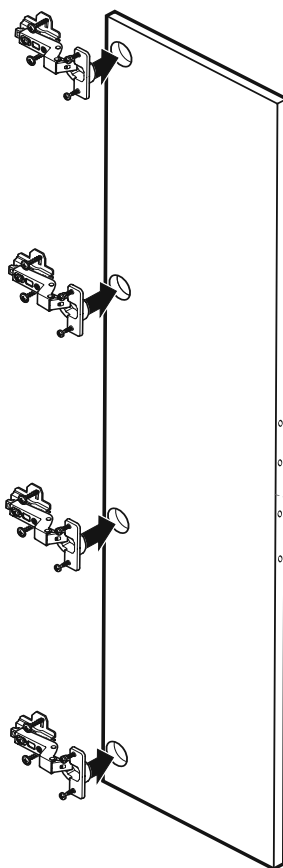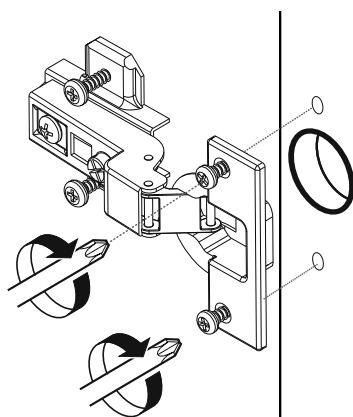

013 EGR 005





Griff 392 mm Carbon


261 EGR 266B




3,5 x 25 mm Carbon

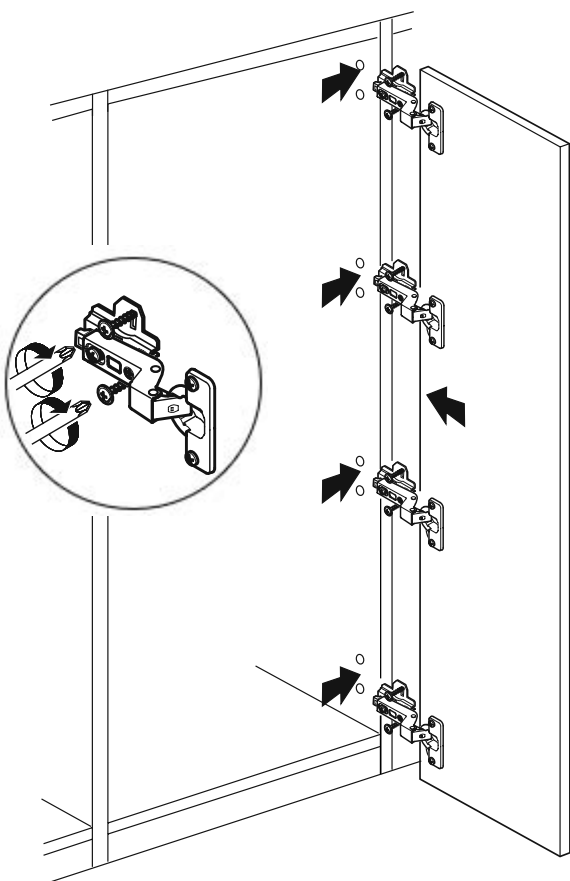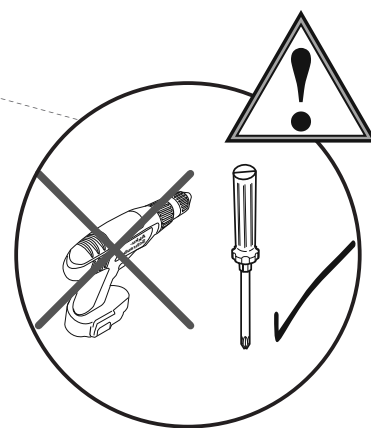








000 EBS 556B



Türanschlagpuffer

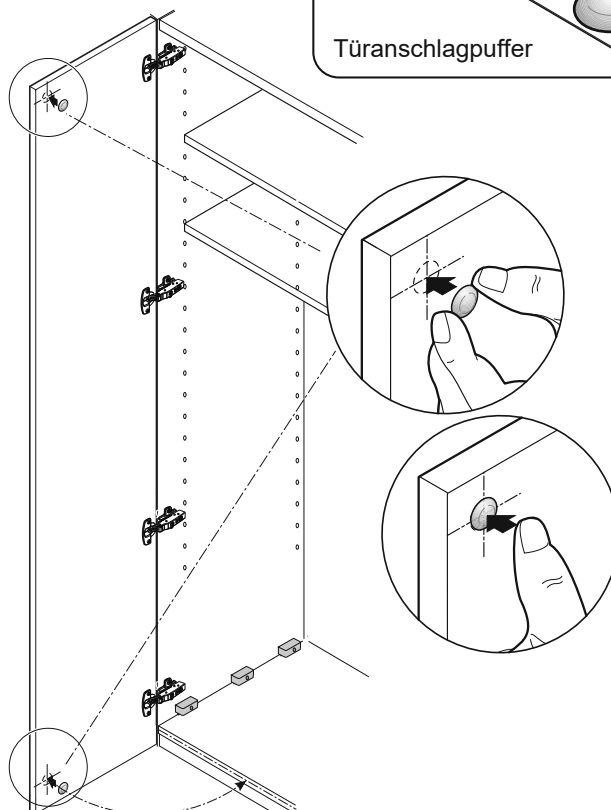

SCHRANKFRONT

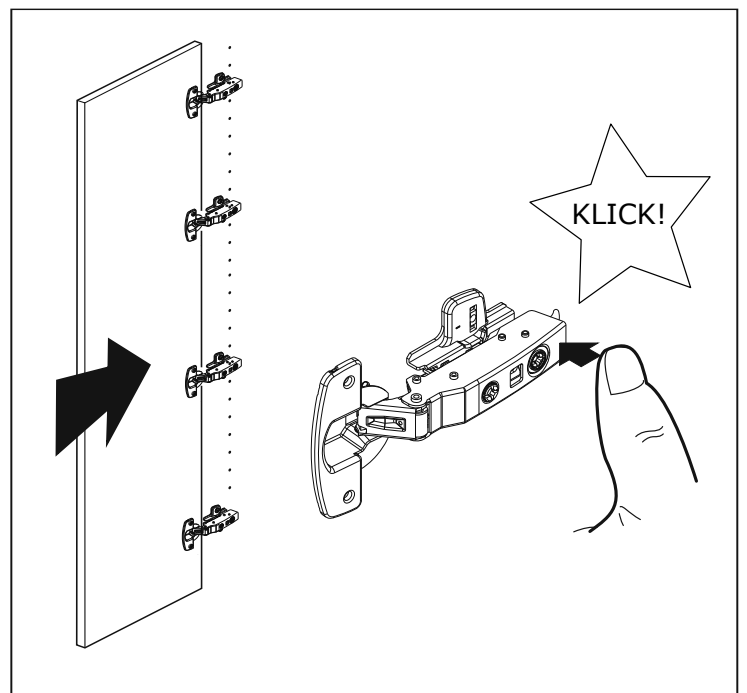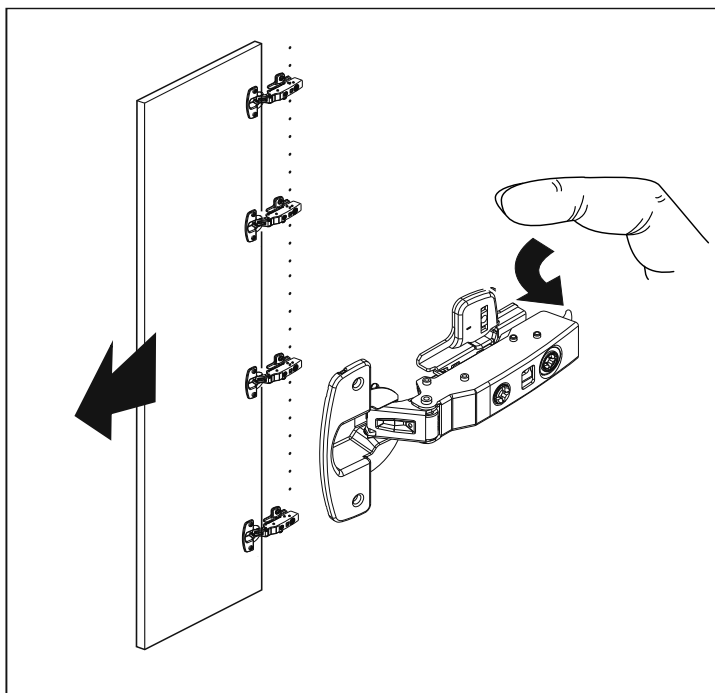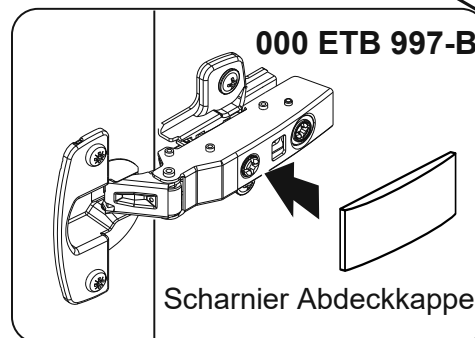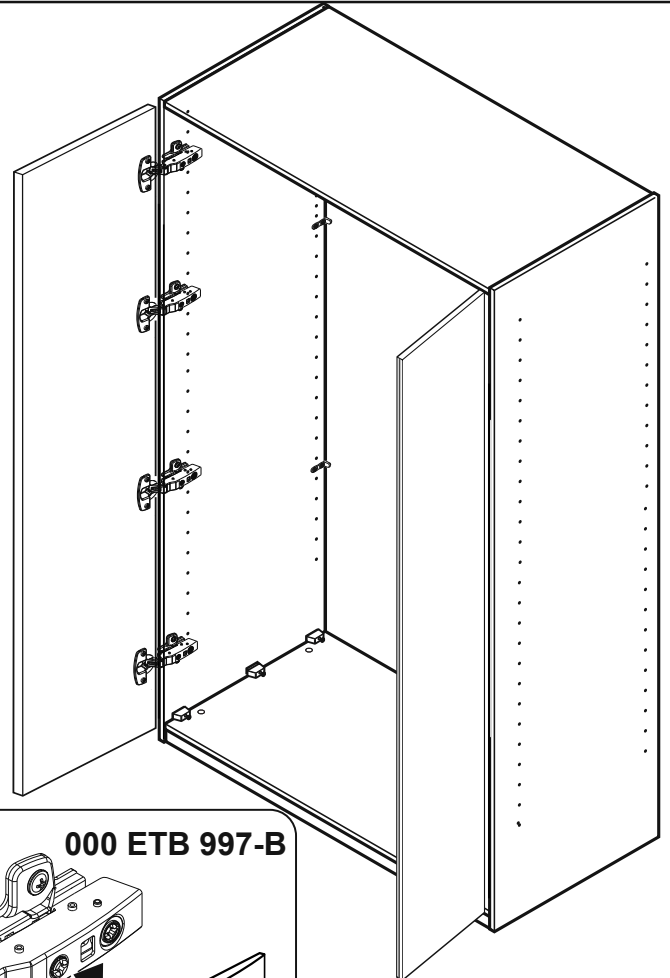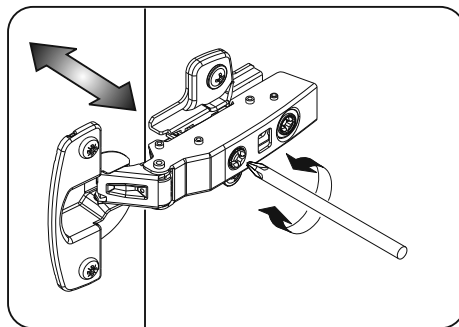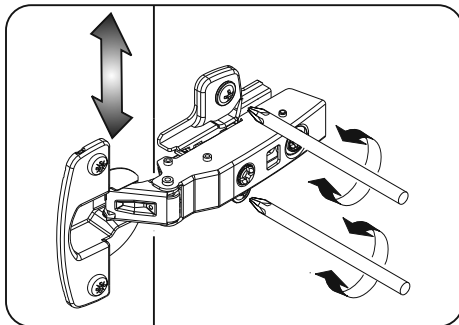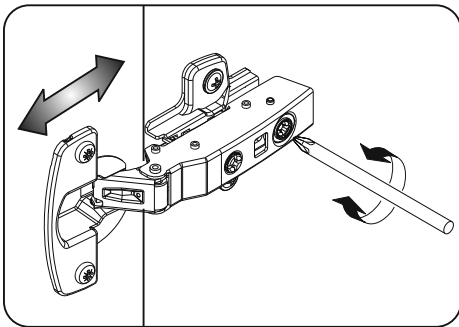

Lack-Spaltholz-Akzentttür mit Beleuchtung

Bohrung 10cm von der Vorderkante und 5 cm von der Innenkante setzen.
Beleuchtungsstecker durchziehen und Gummimuffe fest ins Bohrloch drücken.

LED-Trafo mit Fußschalter

000 EBS 511B

Gummimuffe

Gummimuffe an Tür
und Schlauchende vormontiert

