


# A285



AUFBAUANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTION

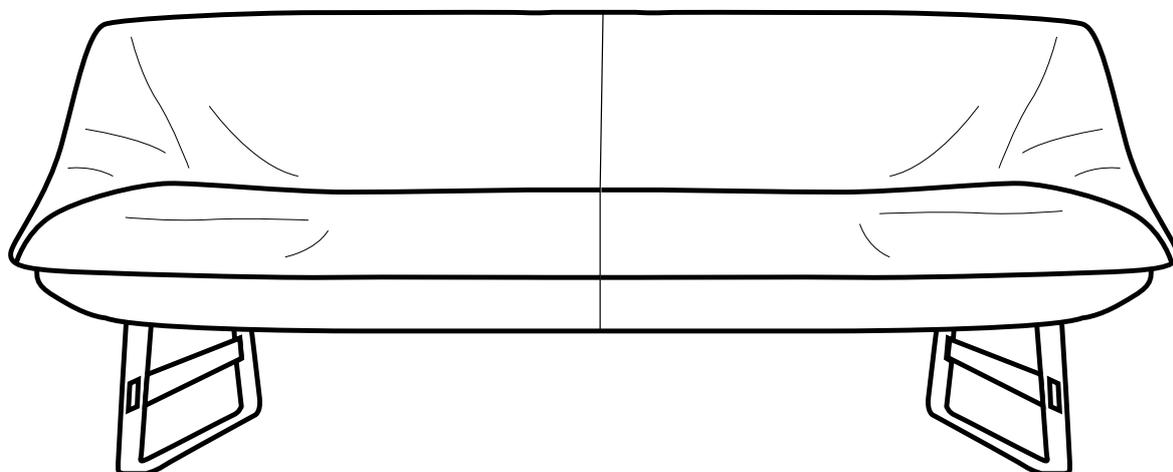


**! Hinweis / Note:**

Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie Beschädigungen im Vorfeld.


*Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.*

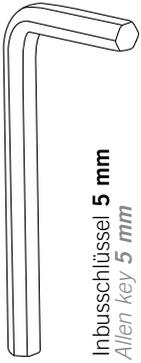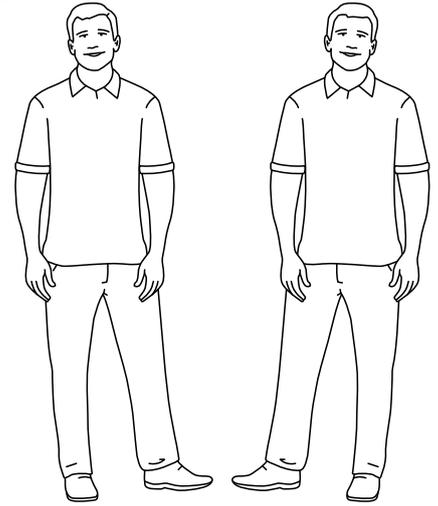





Inbusschlüssel 5 mm  
Allen key 5 mm

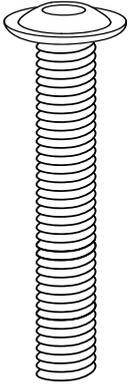


Flanschkopfschraube 8x50 mm  
für Holzkufe  
Flange head screw 8x50 mm  
for wooden runner

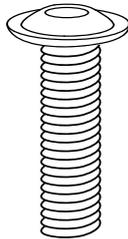


Flanschkopfschraube 8x30 mm  
für Metallkufe  
Flange head screw 8x30 mm  
for metal runner

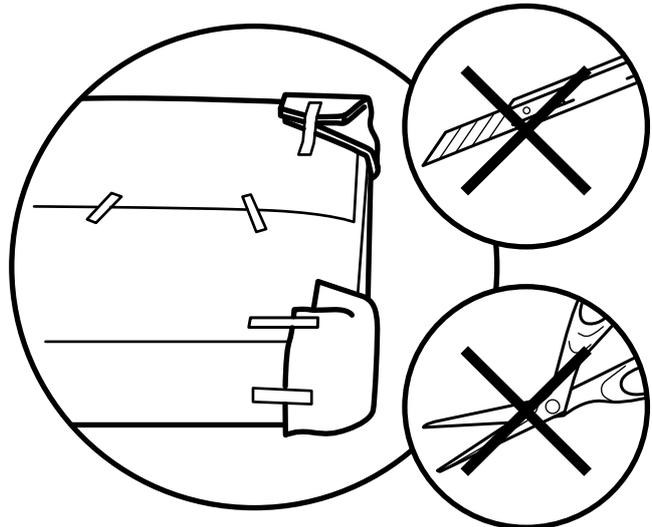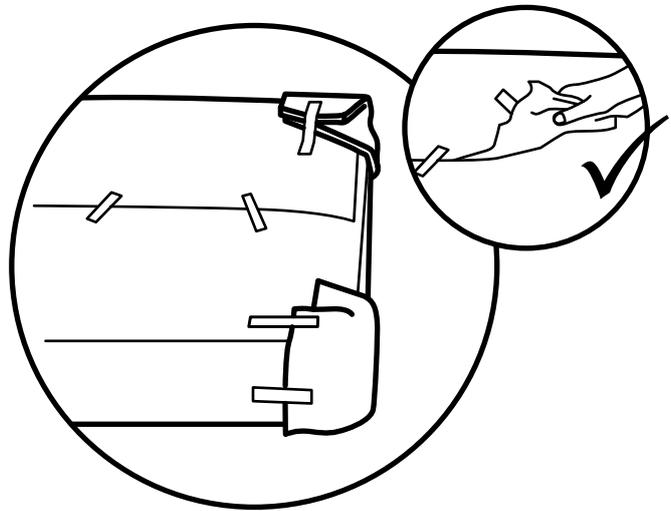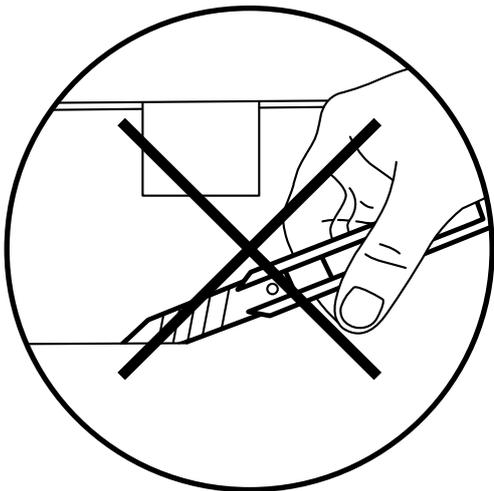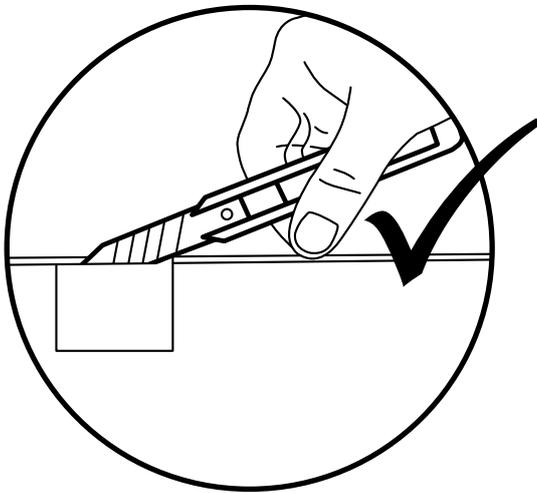

**1** Vorbereiten / Preparation

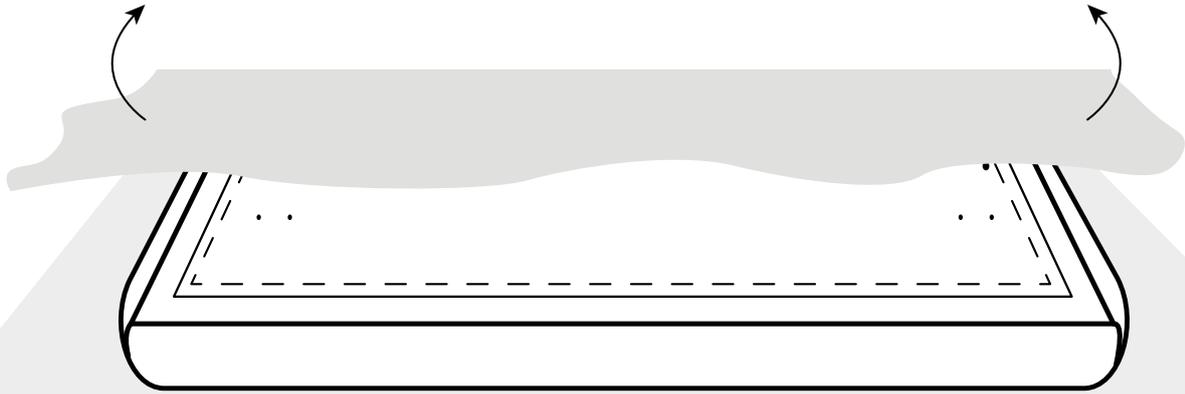

Unterlage / Verpackungsfolie  
underlay / packaging foil

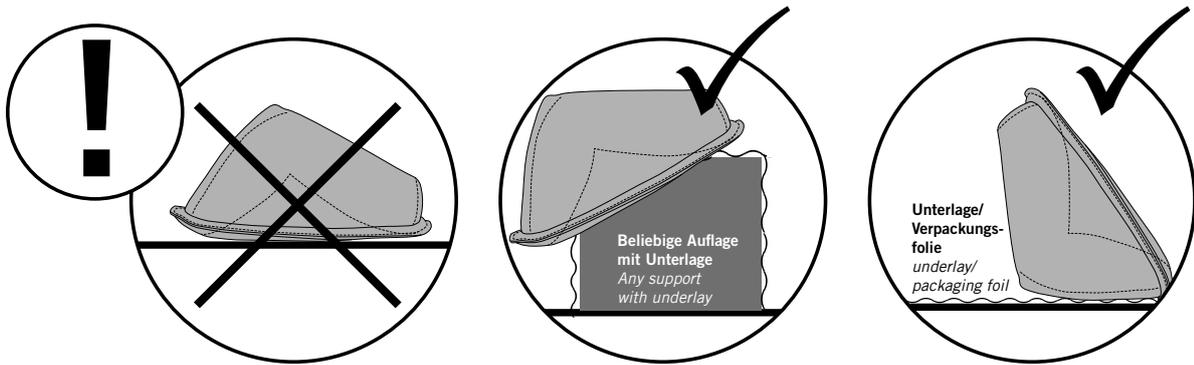


Beliebige Auflage  
mit Unterlage  
Any support  
with underlay


Unterlage/  
Verpackungs-  
folie  
underlay/  
packaging foil

**2**


Beliebige Auflage  
mit Unterlage/  
Verpackungsfolie  
Any support  
with underlay/  
packaging foil

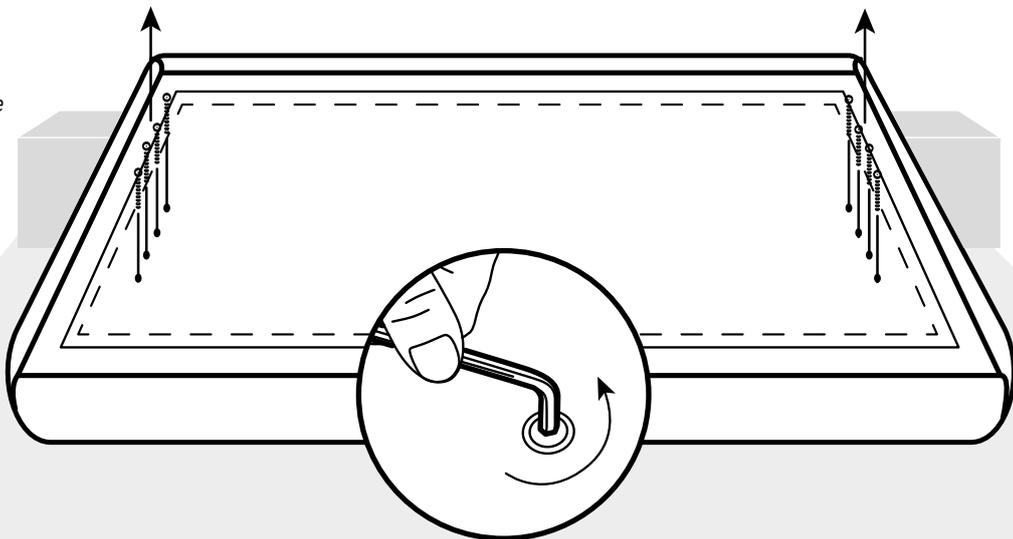

### 3 Montage Kufen / Runner assembly

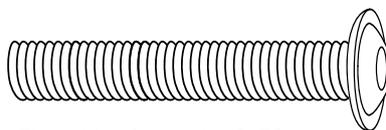







Flanschkopfschraube **8x50 mm**  
für Holzkufe  
Flange head screw **8x50 mm**  
for wooden runner

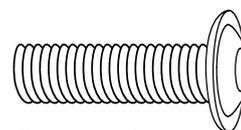

Flanschkopfschraube **8x30 mm**  
für Metallkufe  
Flange head screw **8x30 mm**  
for metal runner

#### Bank / Bench

#### Hocker / Stool

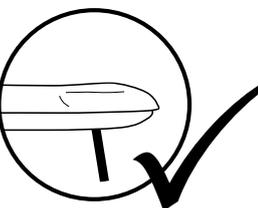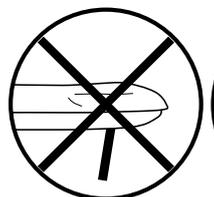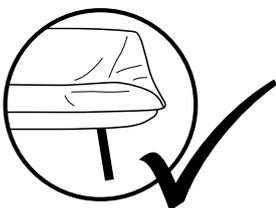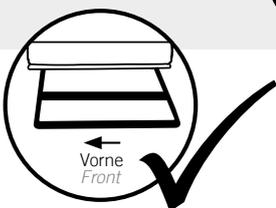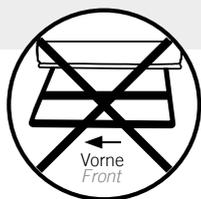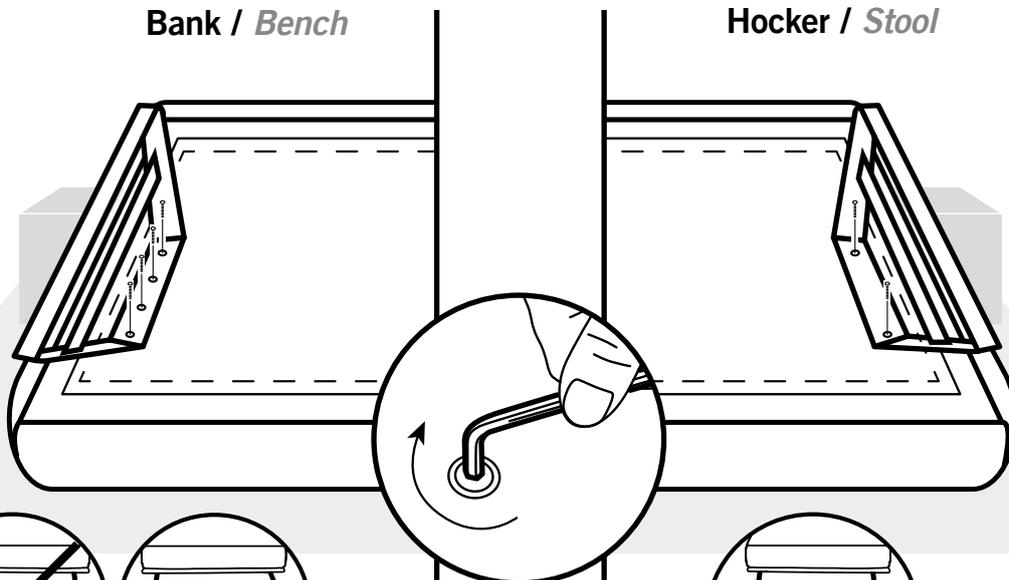

### 4

