


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


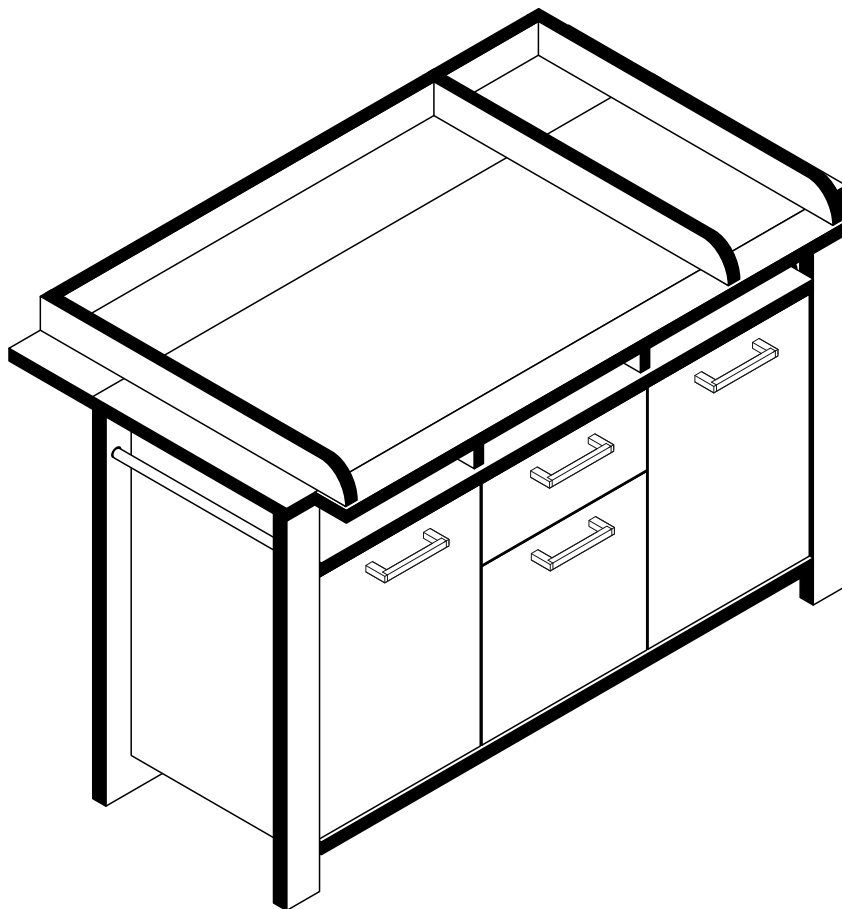


Artikel.-Nr.:

0340_Wiko_31

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00119

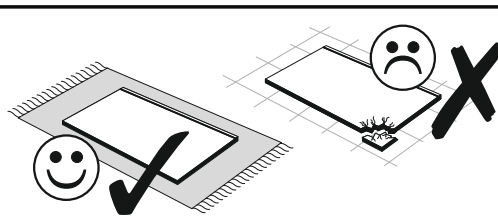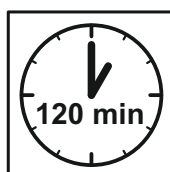

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

0340-Wiko_31_160 0-13

B01-10 22x 6,3x50	B01-30 42x 3x16	B01-33 3x 4x17	B01-70 2x 3x30	B01-80 28x 3,5x13
B01-120 11x 3,5x45	B01-175 4x 4,5x60	B01-200 4x 6,3x13	B02-10 26x h=12mm	B02-08 4x h=10mm
B02-160 8x	B02-20 30x	B03-42 2x 8er	B01-140 8x 4,0x30	B02-220 4x




SCAN ME

0340-Wiko_31 0-23


B03-07 3x	B03-11 6x	B03-43 4x 15er
--------------	--------------	----------------------

0340-Wiko_310-33_K1005


B02-103 8x 8x30	B05-20 10x K1005	B05-20 8x K1002	B06-349aa 4x	B05-130 2x	B08-80 1x
-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	--------------



















Colli 1/2














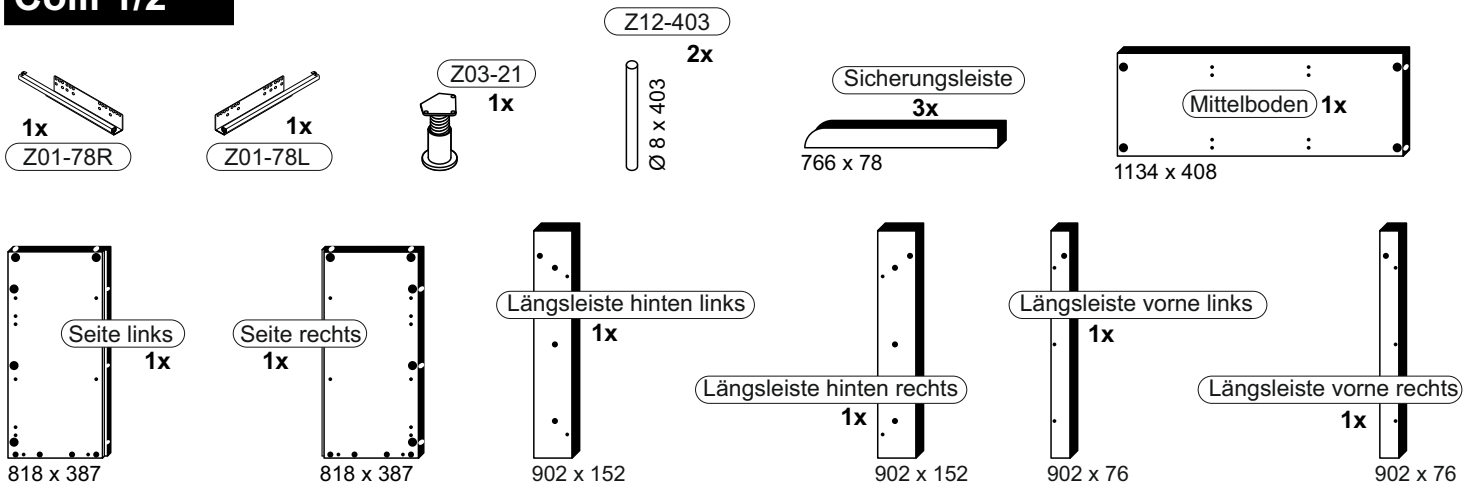




Colli 2/2

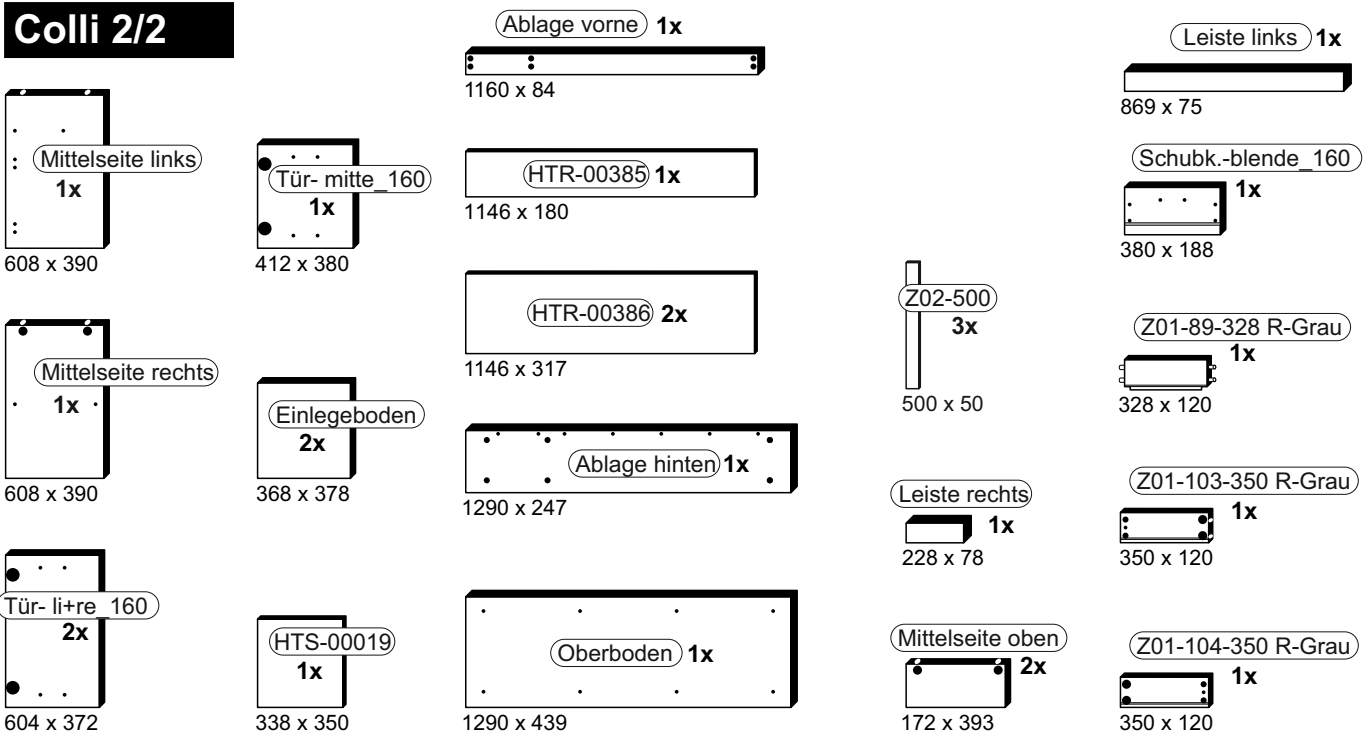

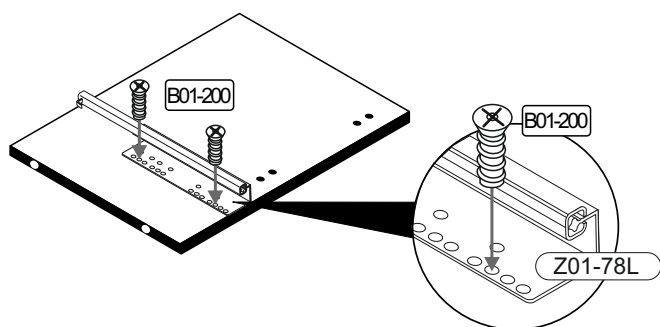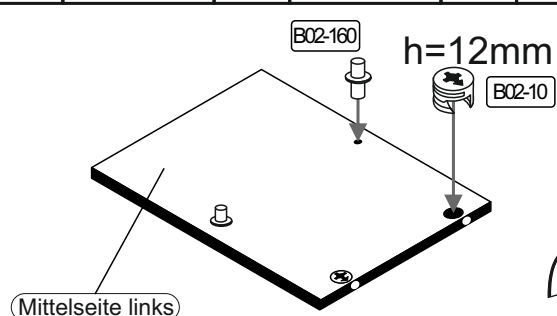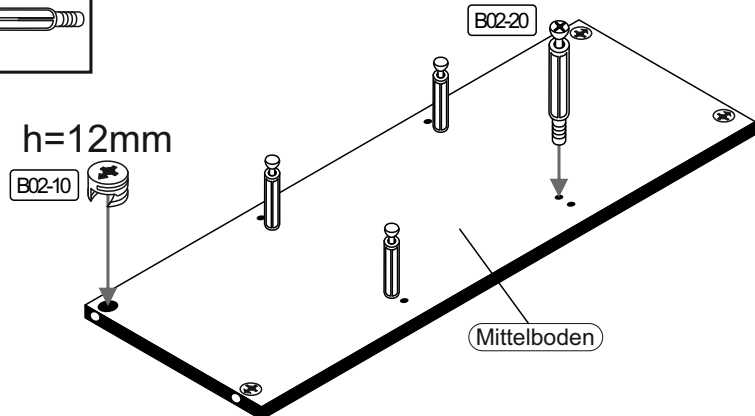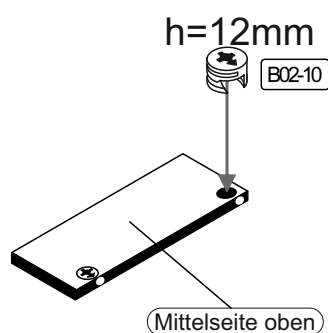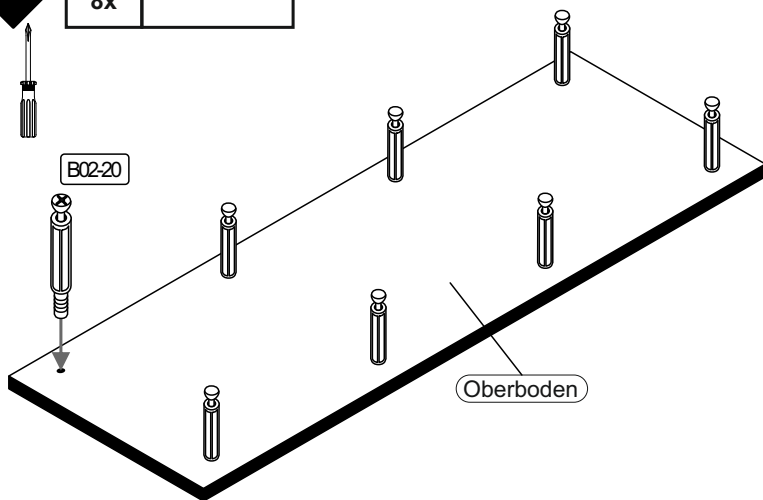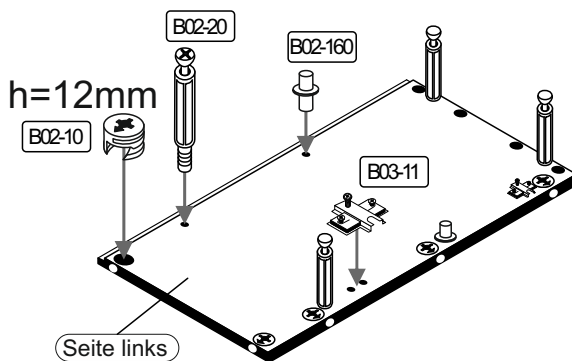
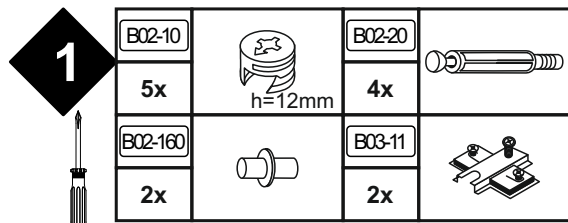


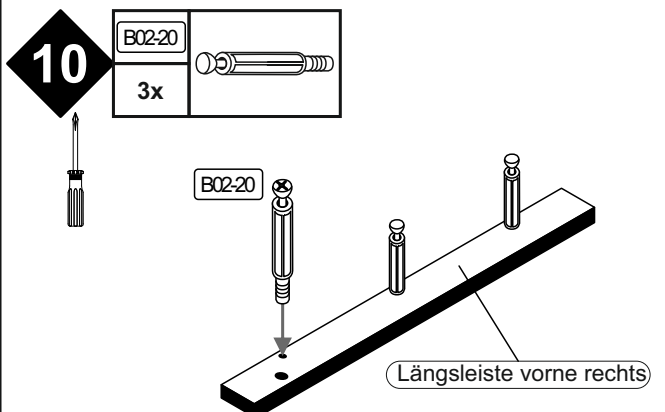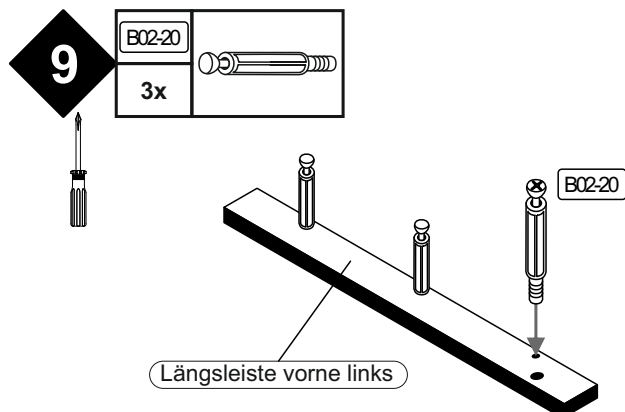
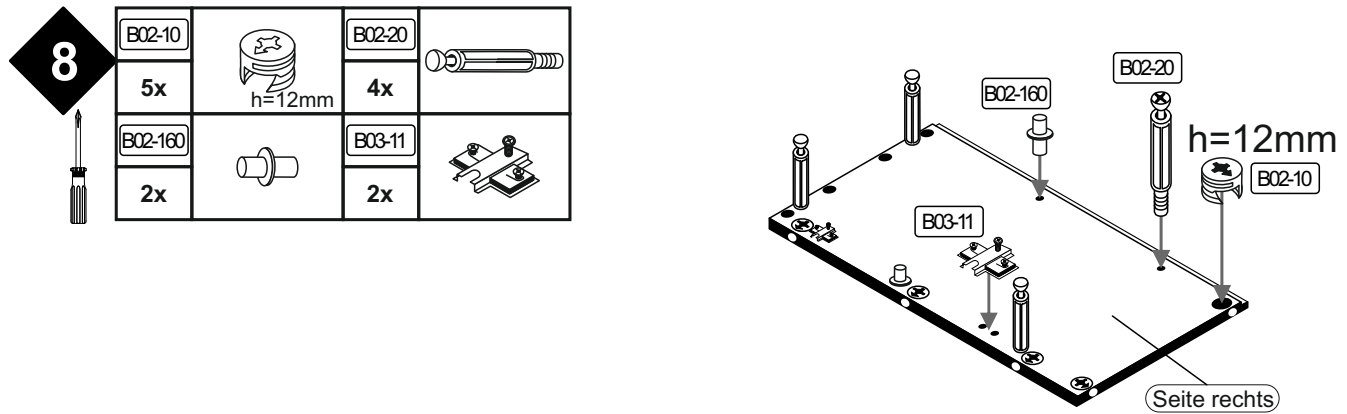
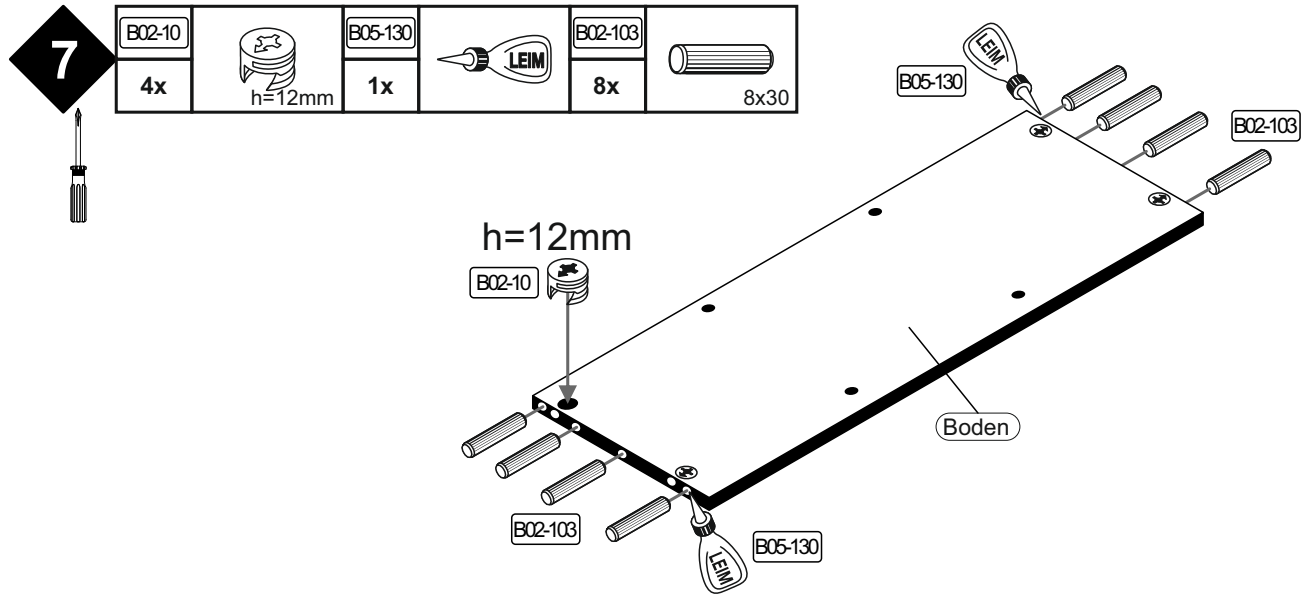
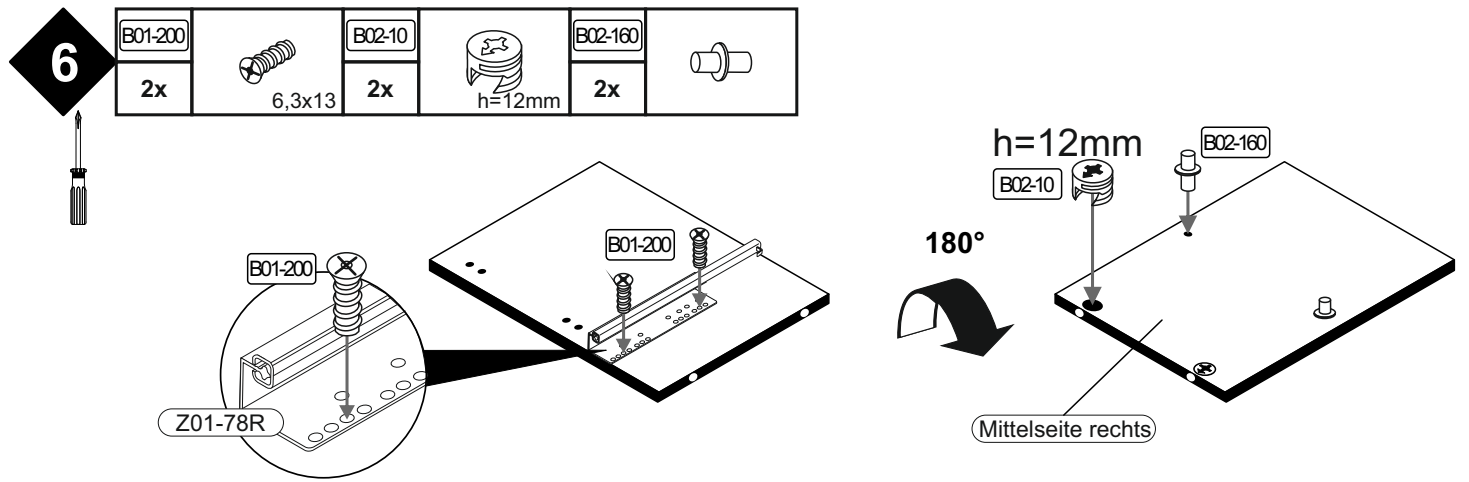


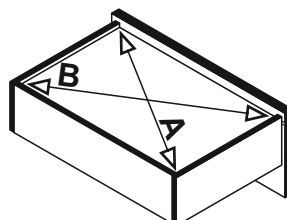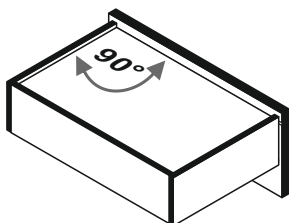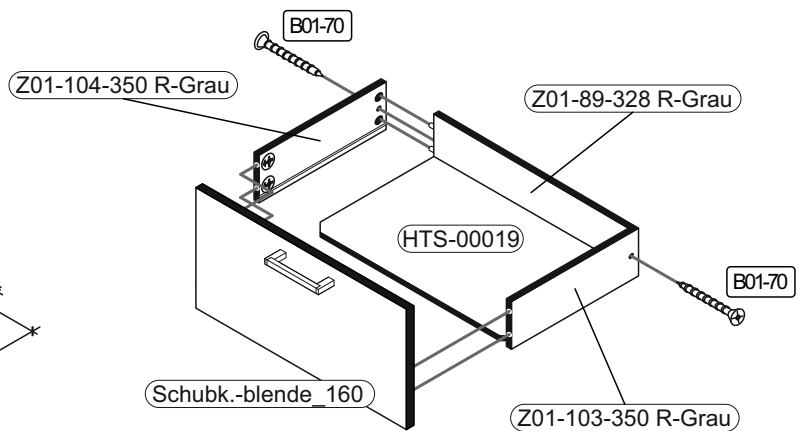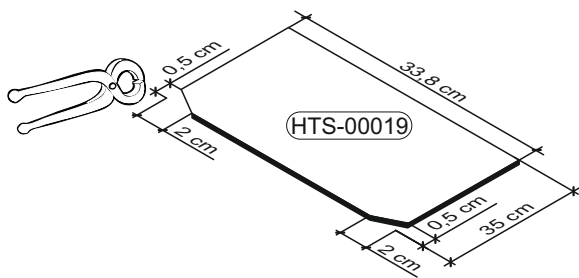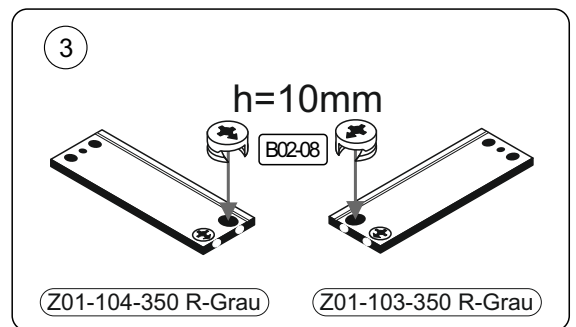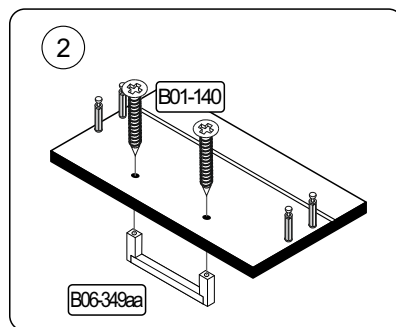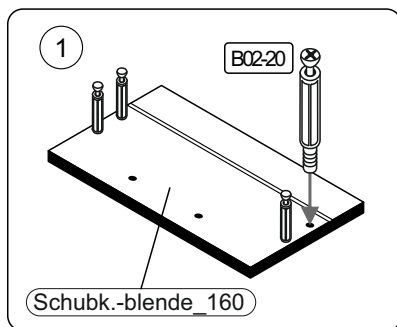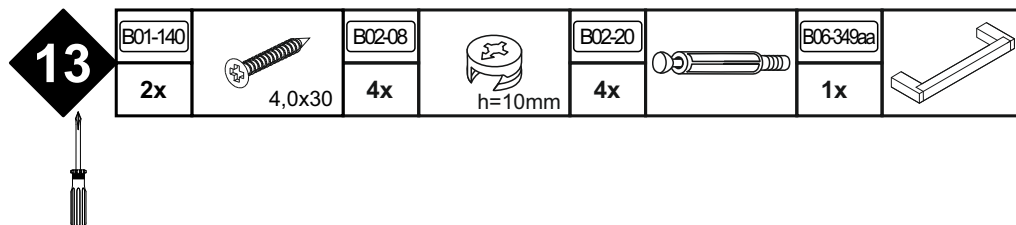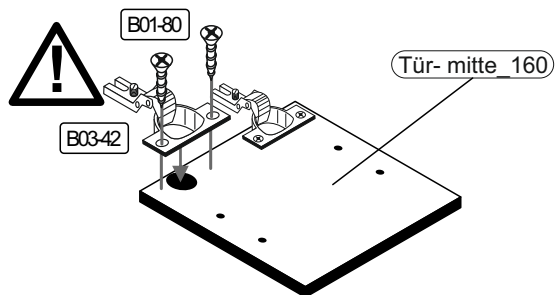
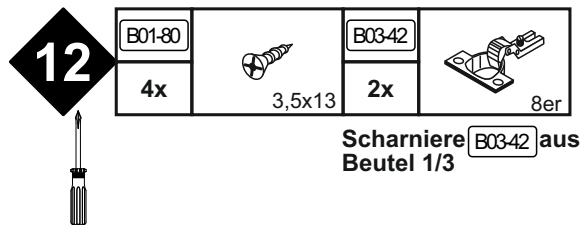
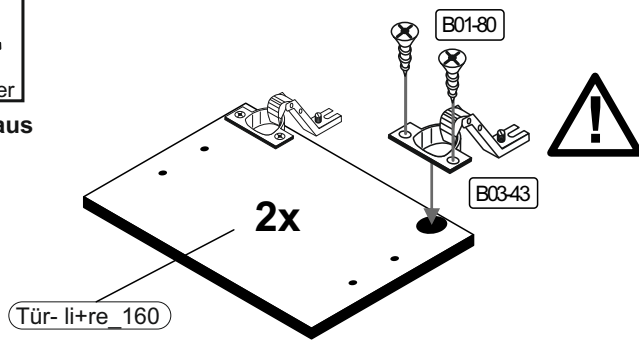
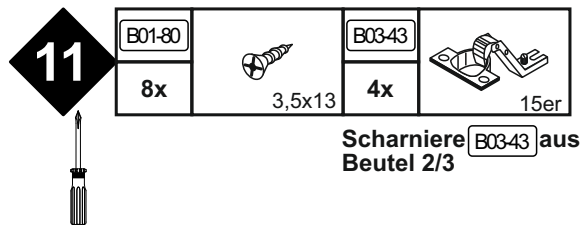


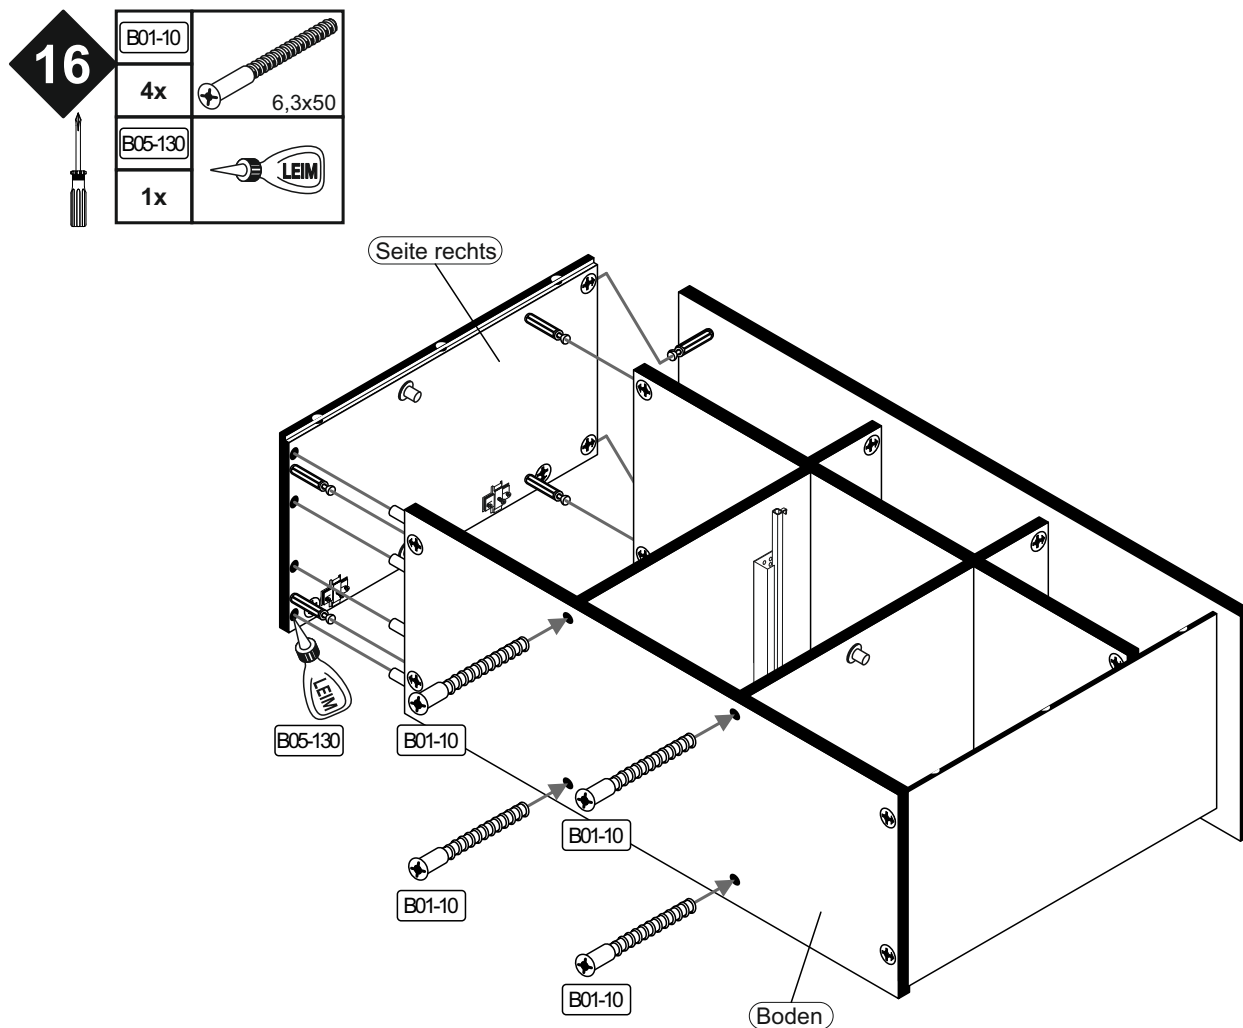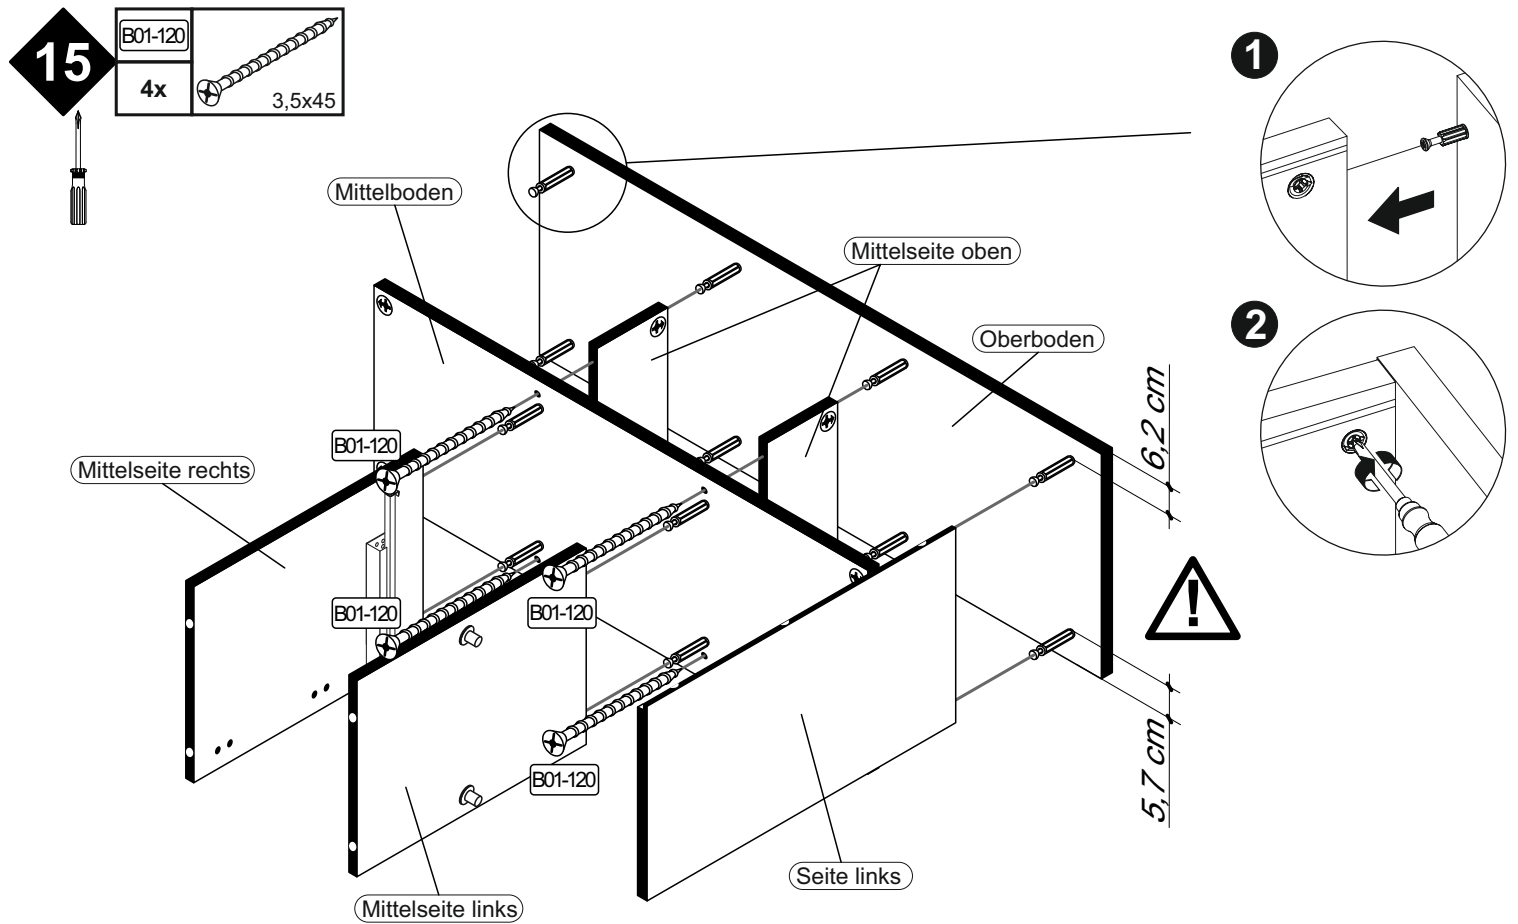

17 	B01-33	
	3x	
	B05-20	
	8x	
	B05-20	
	4x	

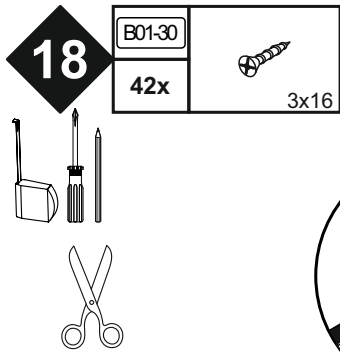

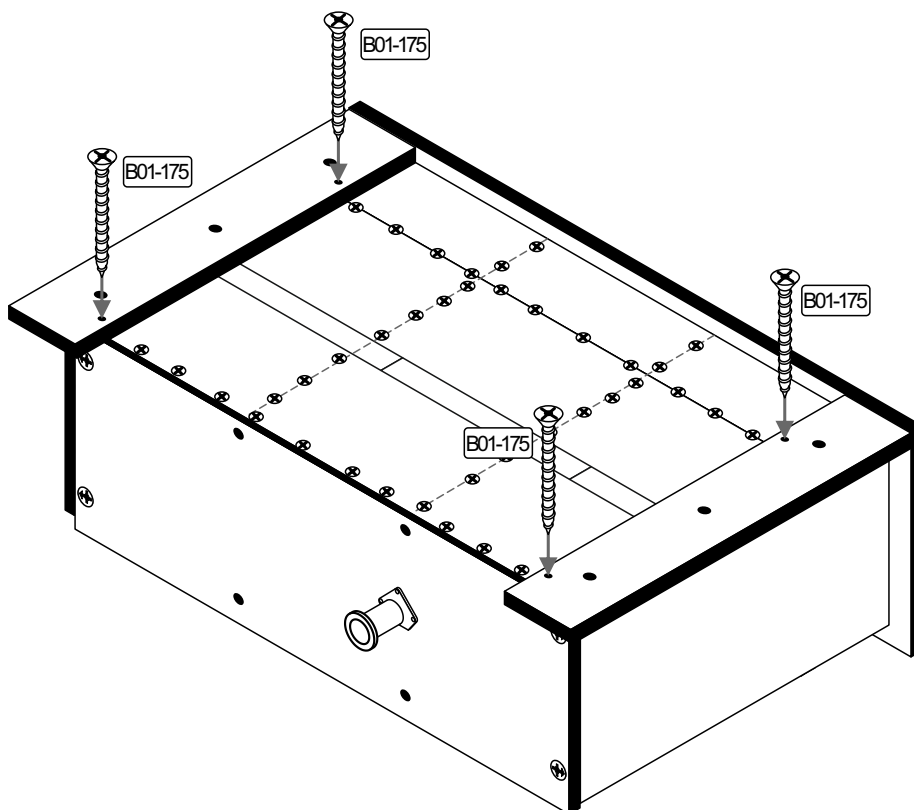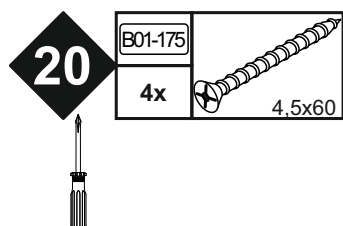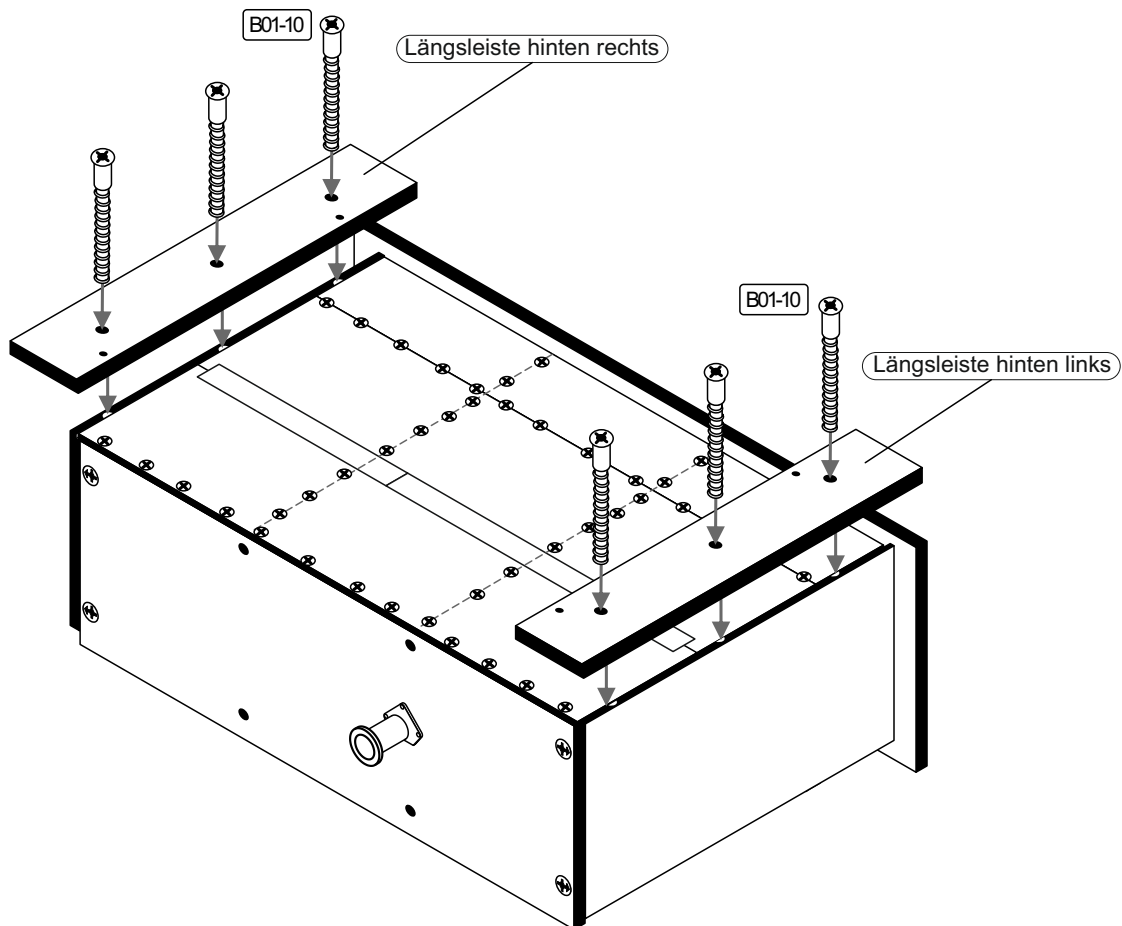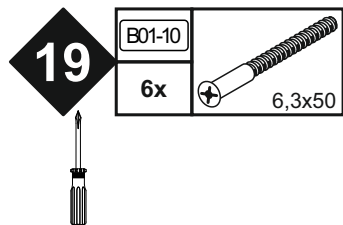

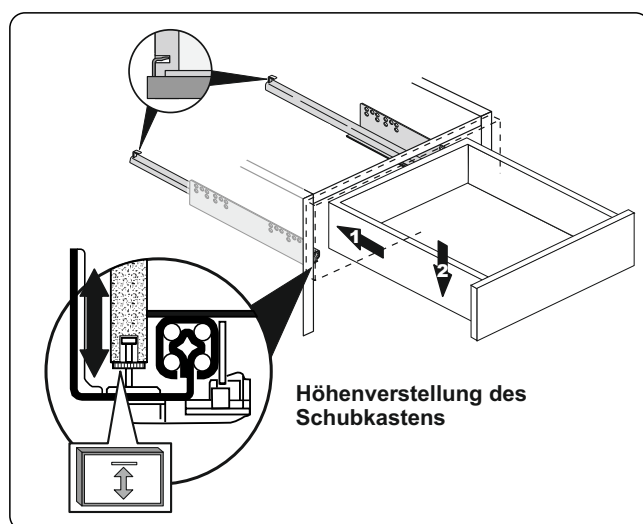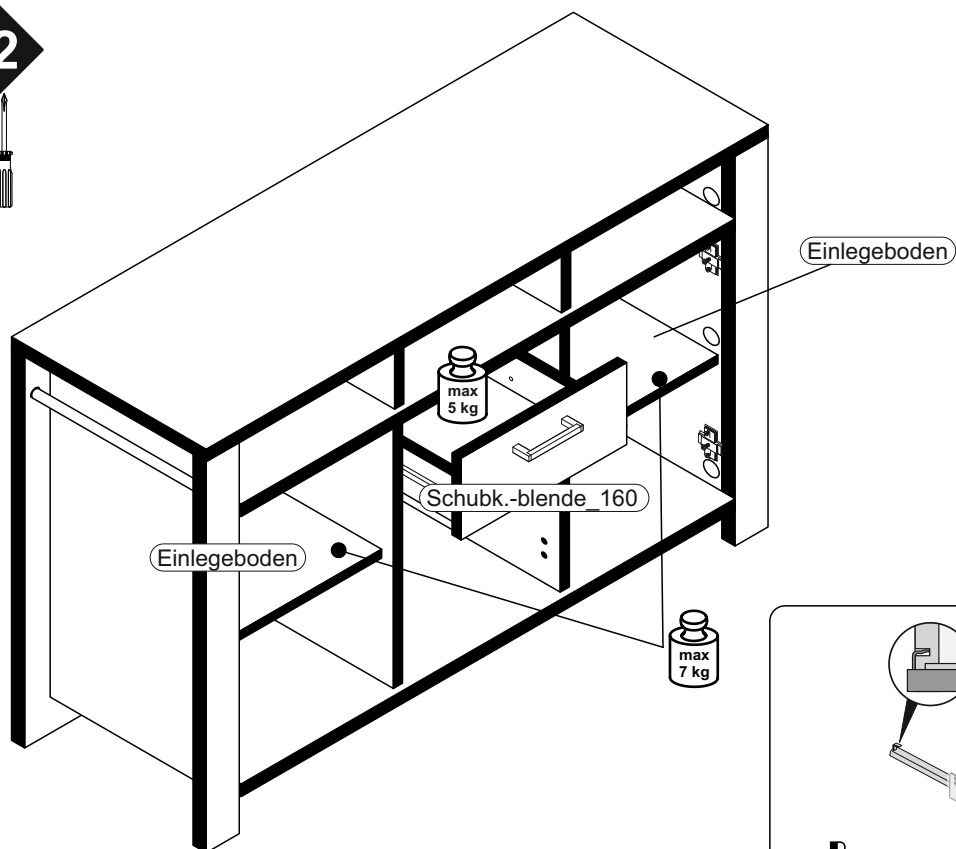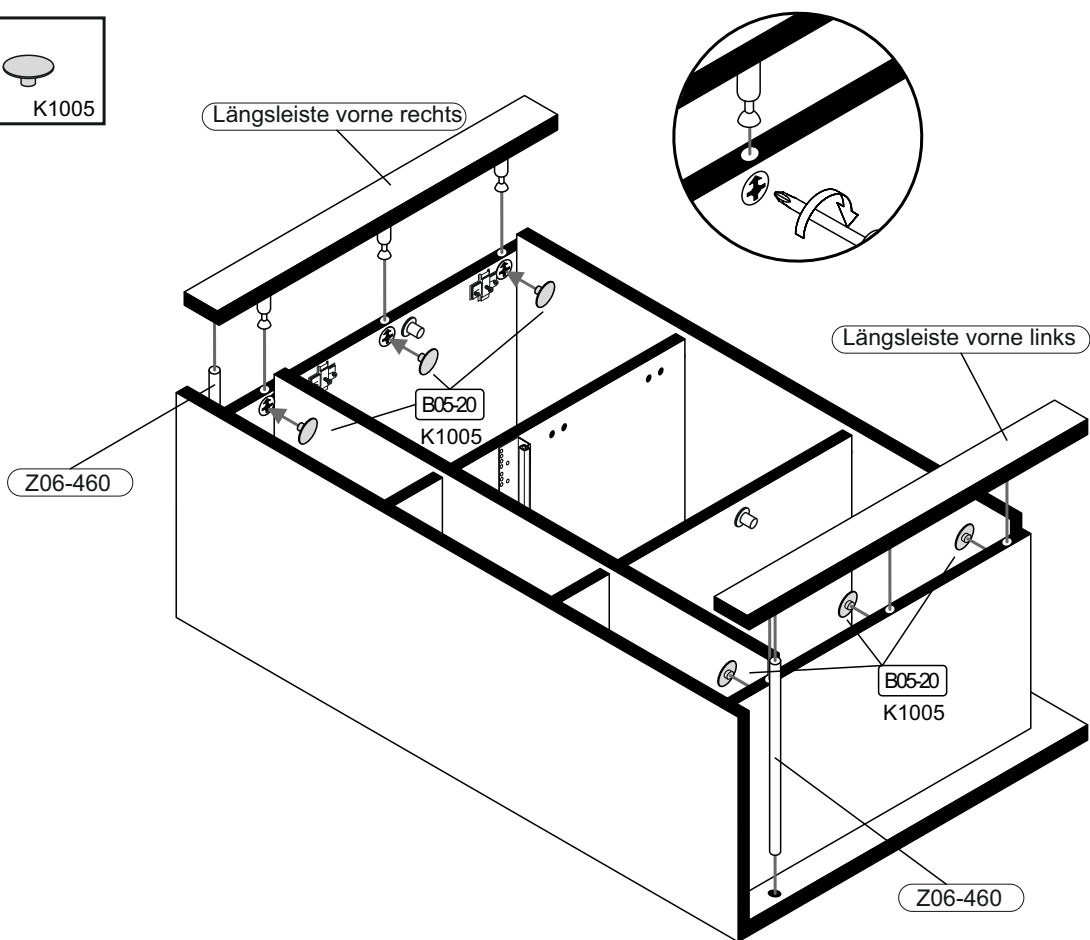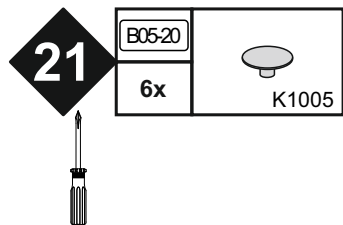





23






B01-140		B06-349aa		B03-07	
4x	4,0x30	2x		2x	




SCAN ME

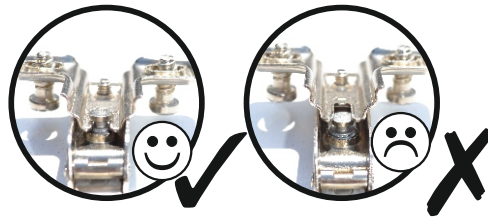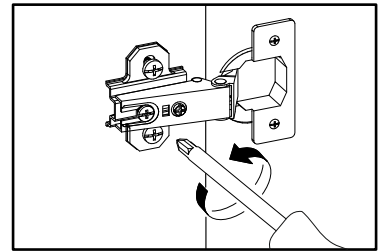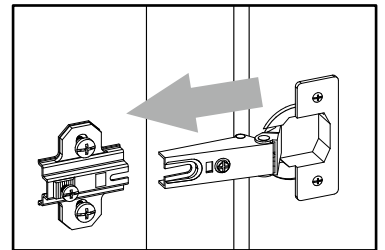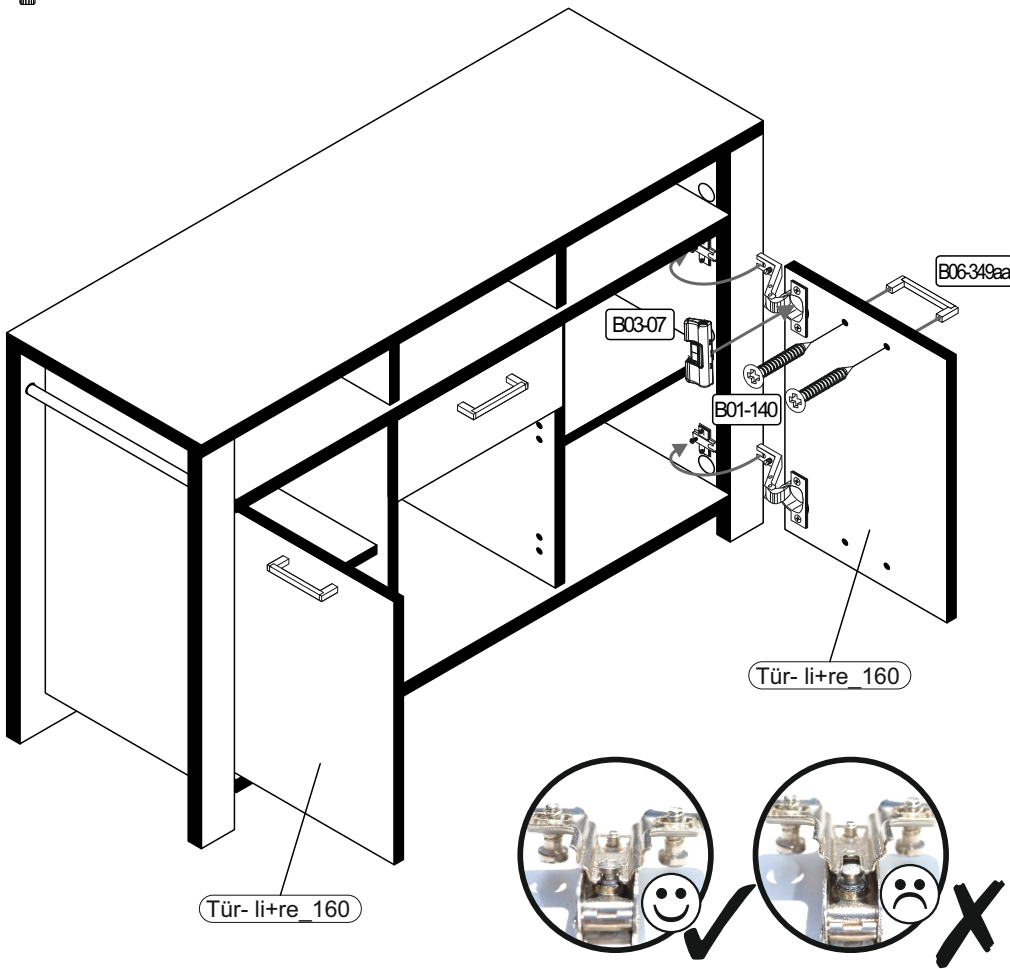

Montage der Tüрдämpfung

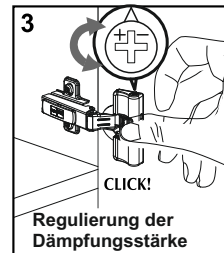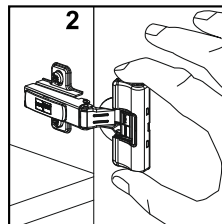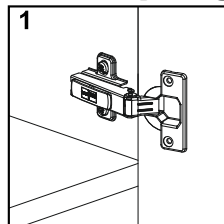



Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

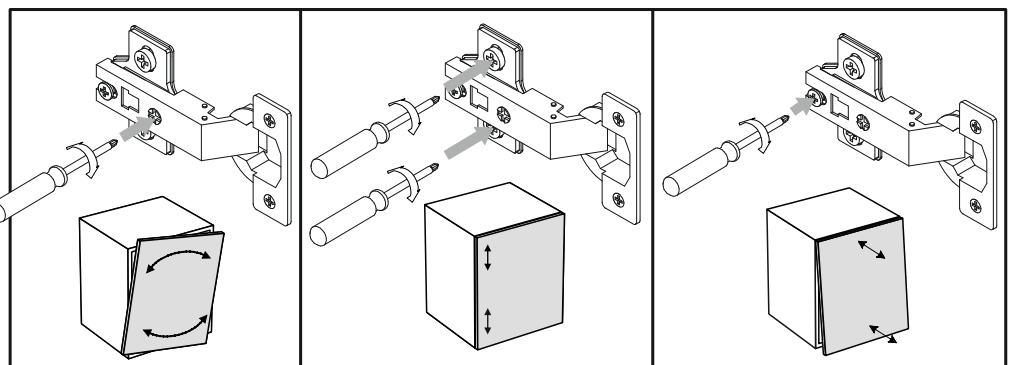






24




B01-140		B03-07		B03-11		B06-349aa	
2x	4,0x30	1x		2x		1x	

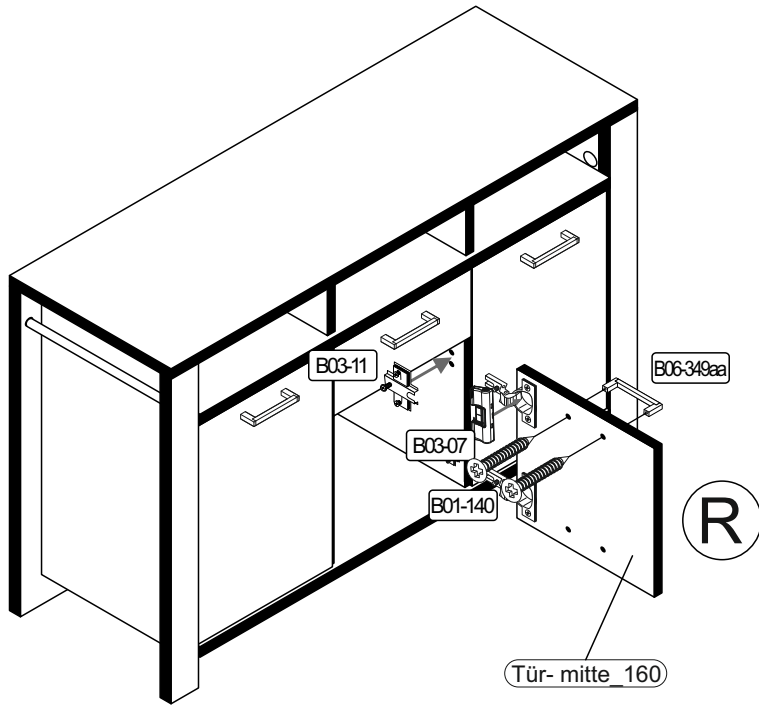

Montage der Türdämpfung

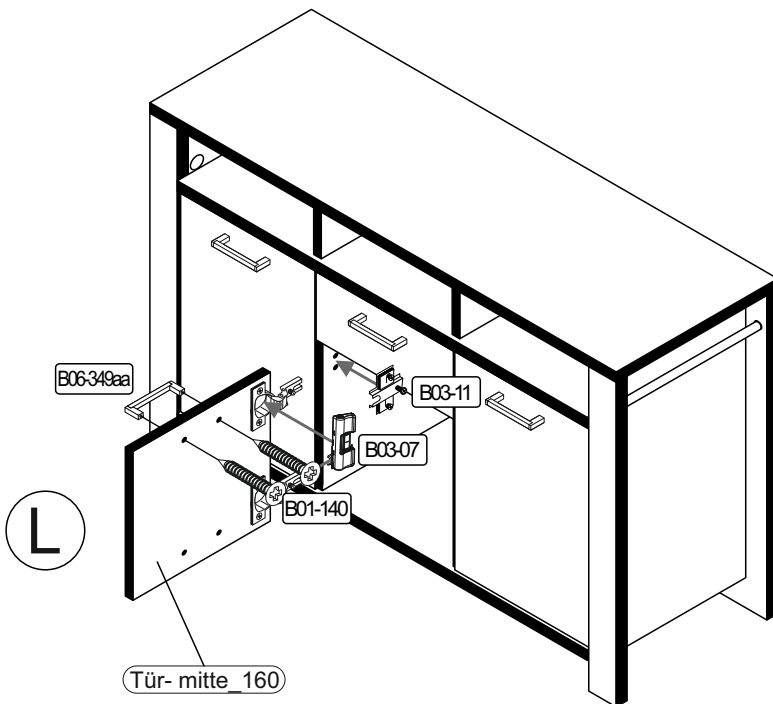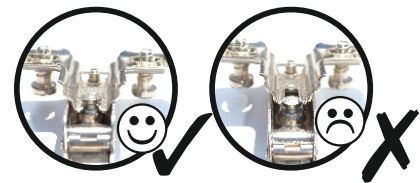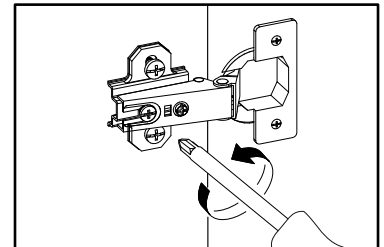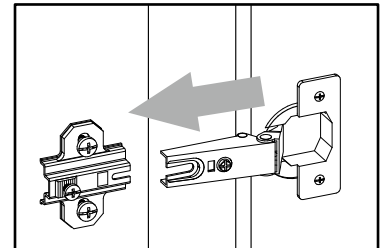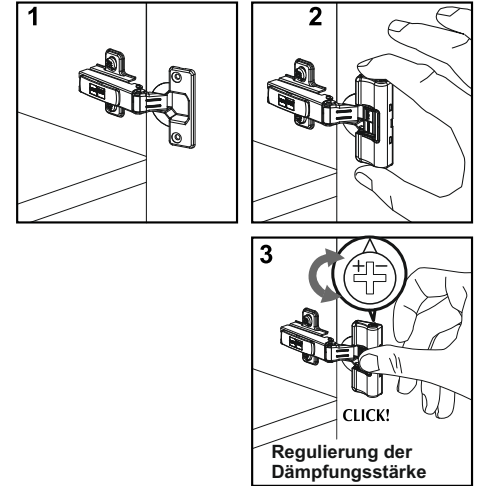


Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uși (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (mentşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

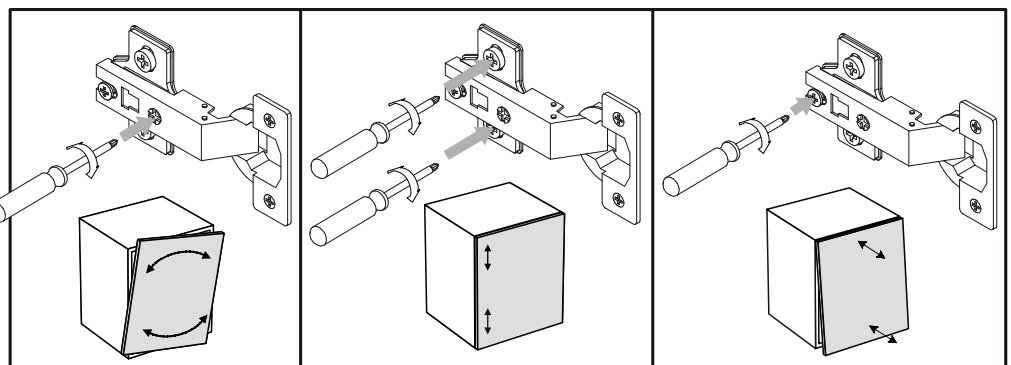







B01-10		B01-120		B08-80	
12x	6,3x50	7x	3,5x45	1x	

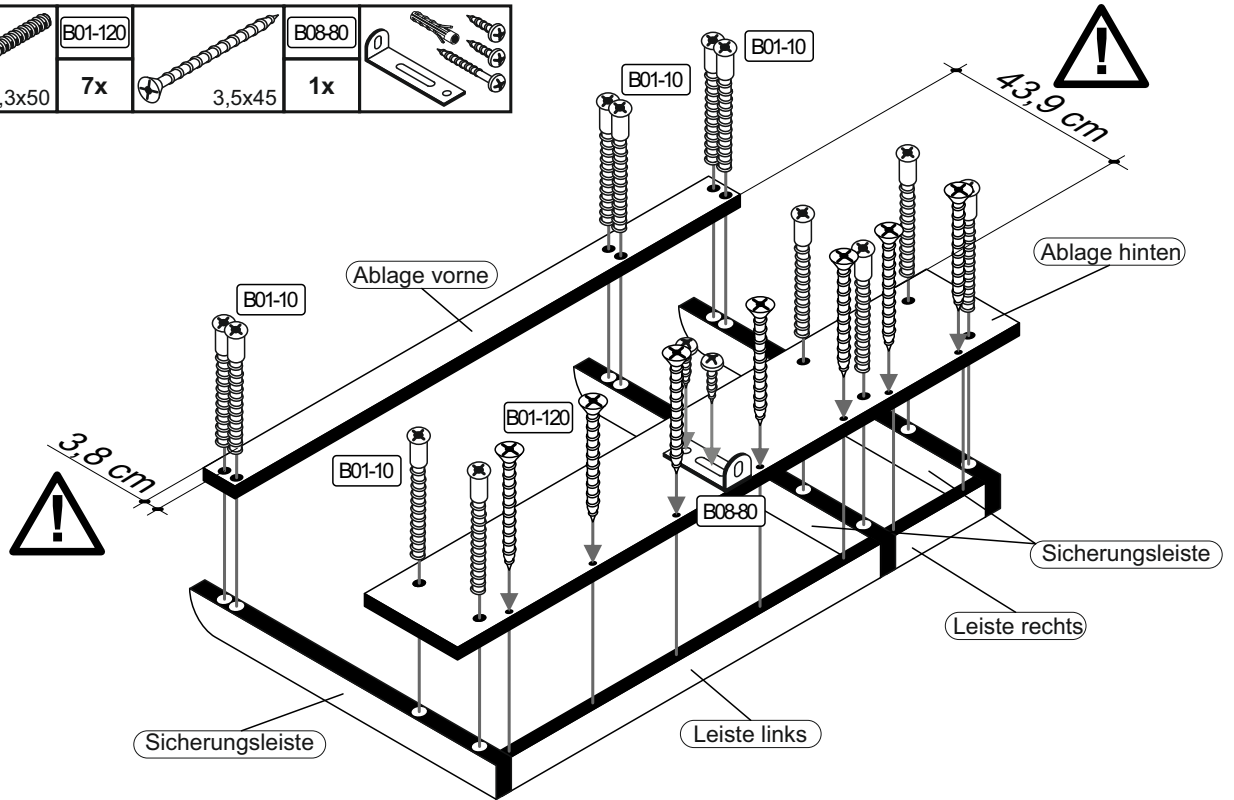

B01-80		B02-220	
16x	3,5x13	4x	

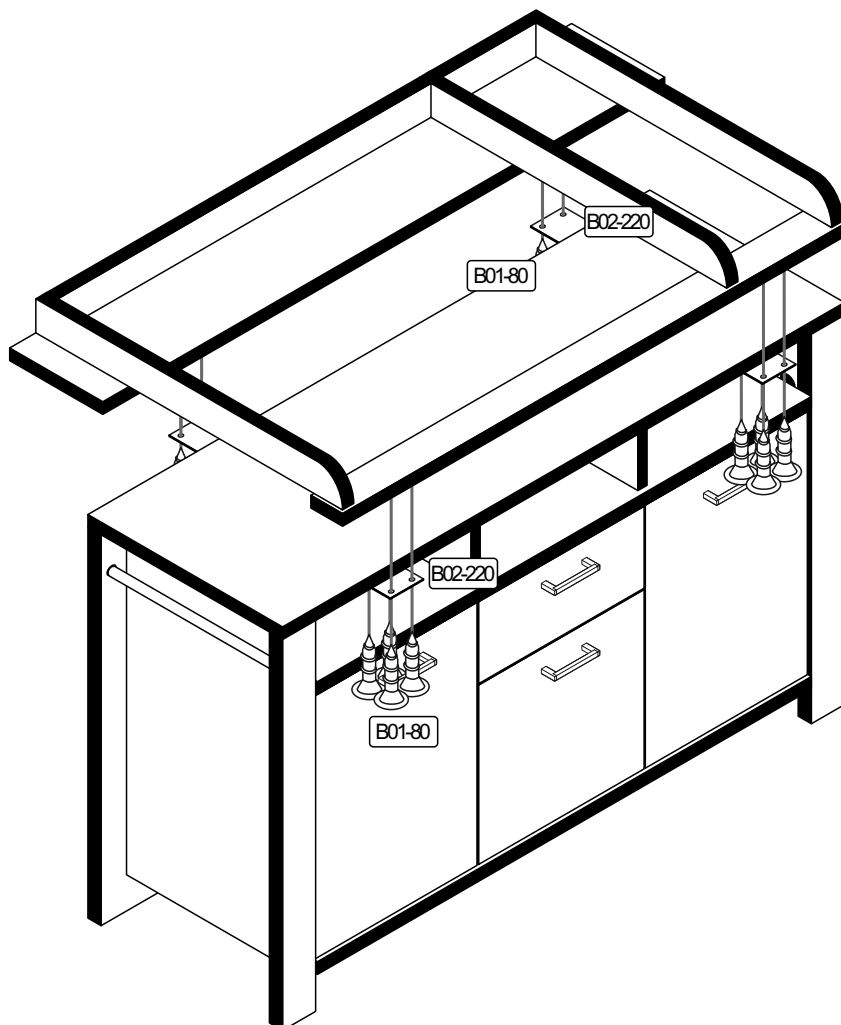

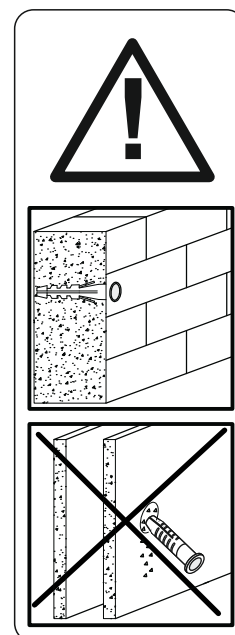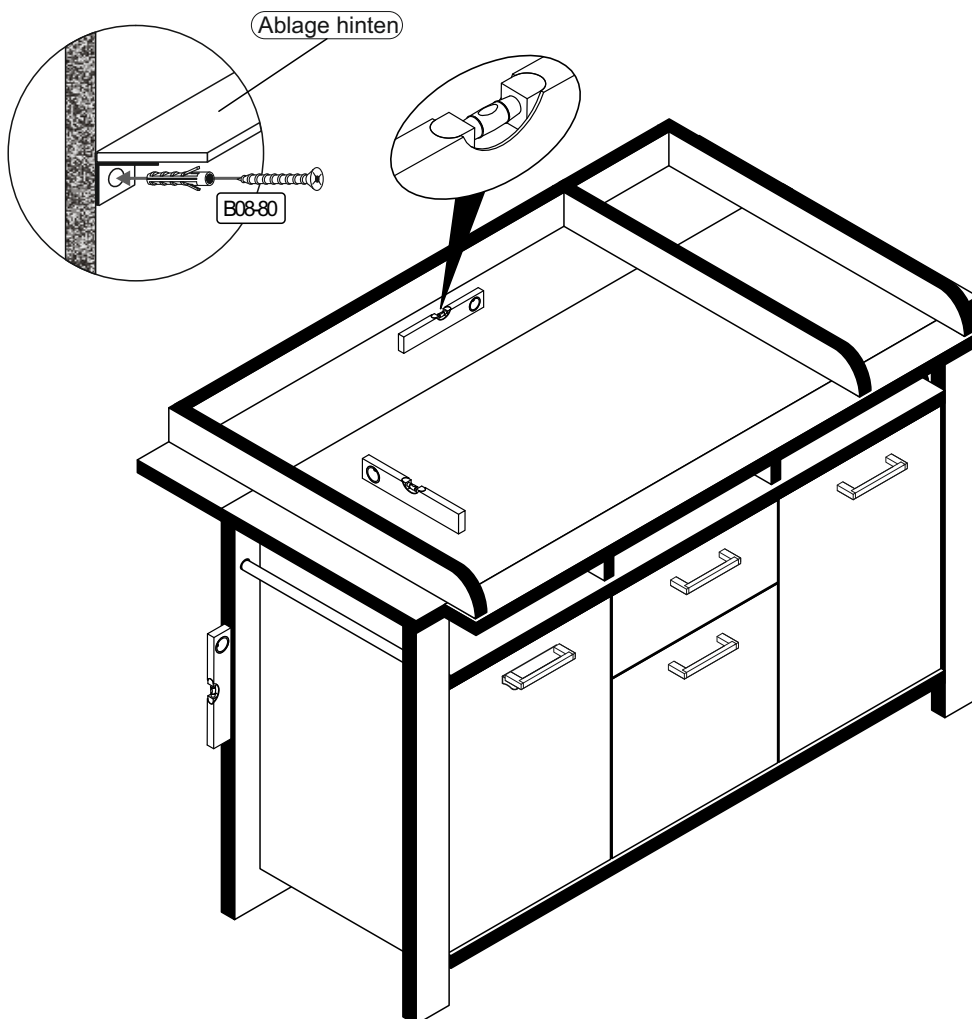

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	