

AUFBAUANLEITUNG

Wir bitten sie, UNBEDINGT die reihenfolge zu beachten. Die Möbel müssen von einer fachkundigen Person montiert werden.



2 Person






Art.Nr. QUADRO 512



A	B	C	E	H	I	B1	J	K
Ø8x30	Ø15 mm				M4 x 25	Ø12 mm		F=2
36x	16x	24x	8x	3x	6x	8x	3x	3x

Geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie deutlich auf der Montageanleitung an und schicken die Montageanleitung mit ein. Bitte geben Sie bei Reklamationen die QS- Kontrollnummer an. Diese finden Sie auf dem Verpackungsaufkleber!

V	L	P	R2
		6,3 x 13	
2x	1x	8x	4x

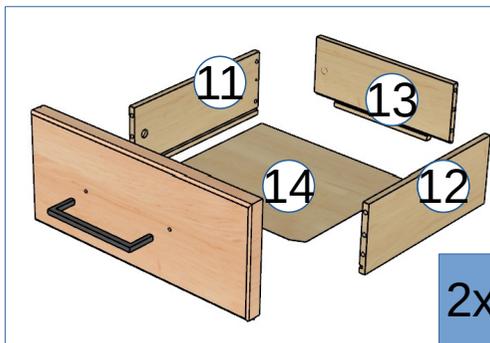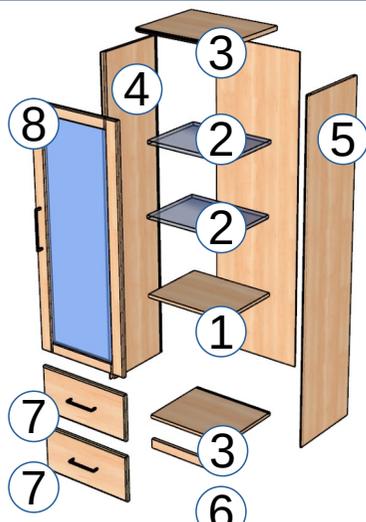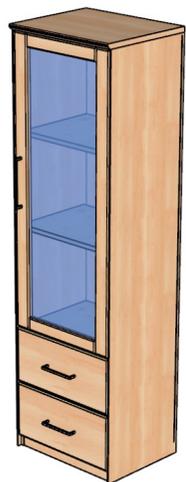


2x

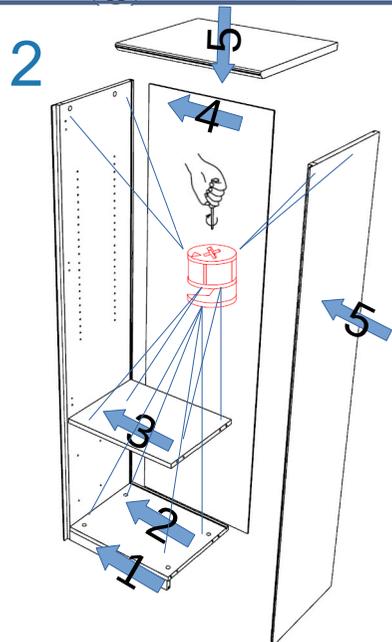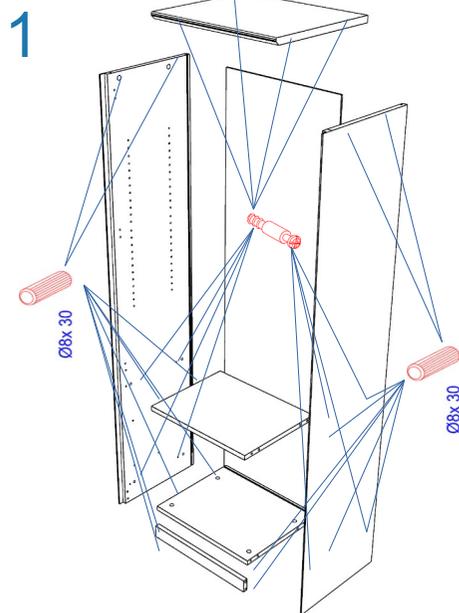


3 VOR DER MONTAGE VON RÜCKWANDHALTERUNG, IST ES GANZ WICHTIG "MIT WASSERWAAGE" DEN SCHRANK IN DIE WAGRE ZUBRINGEN.



ACHTUNG!
MONTAGE VON HINTEN!

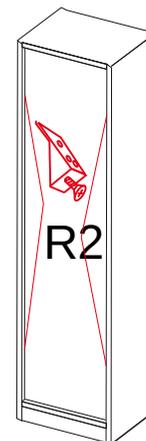



4 FÜR R VARIANTE MÜSSEN SIE K NICHT AM SEITE 4 MONTIEREN, SONDER AM SEITE 5!

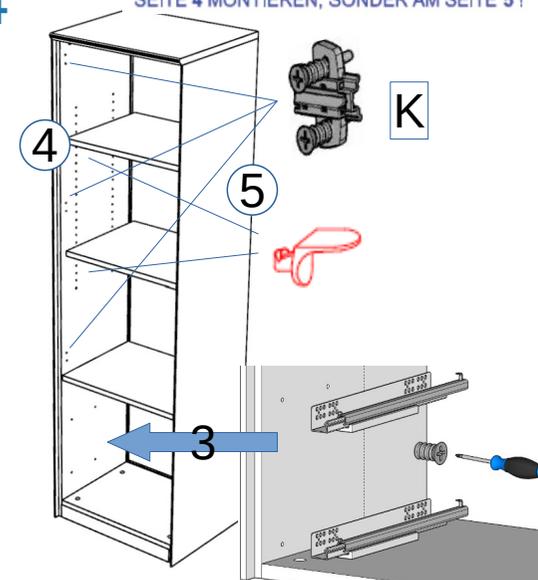

5.

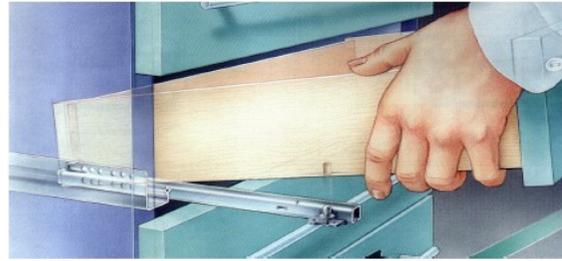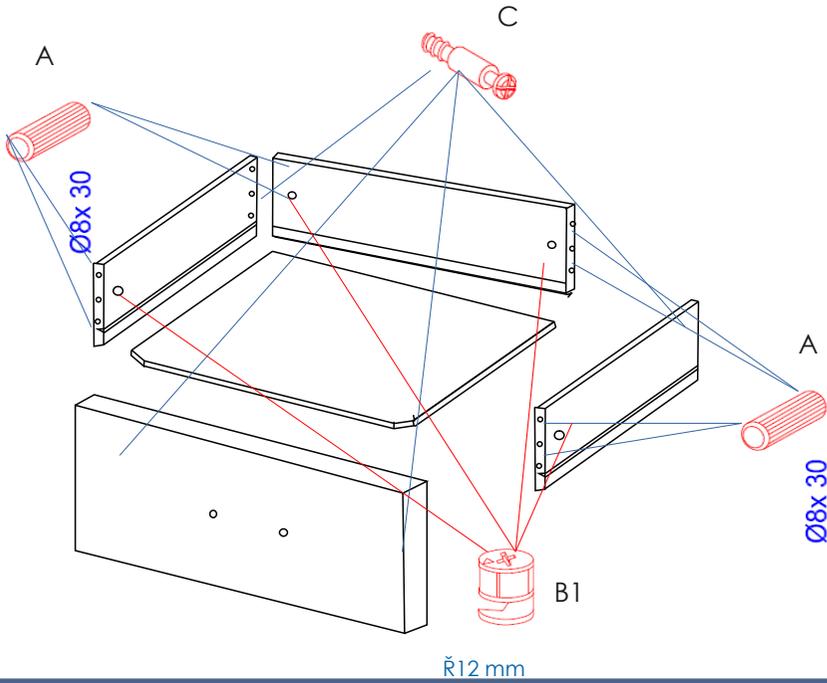

Achtung!
 Bei Ladenmontage die Ladenkorpusse zuerst ganz unter
 schieben, dann vorne nach unter pressen!

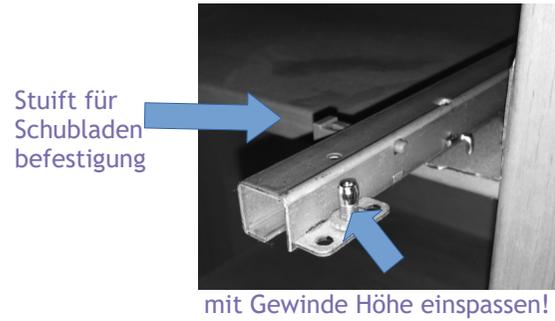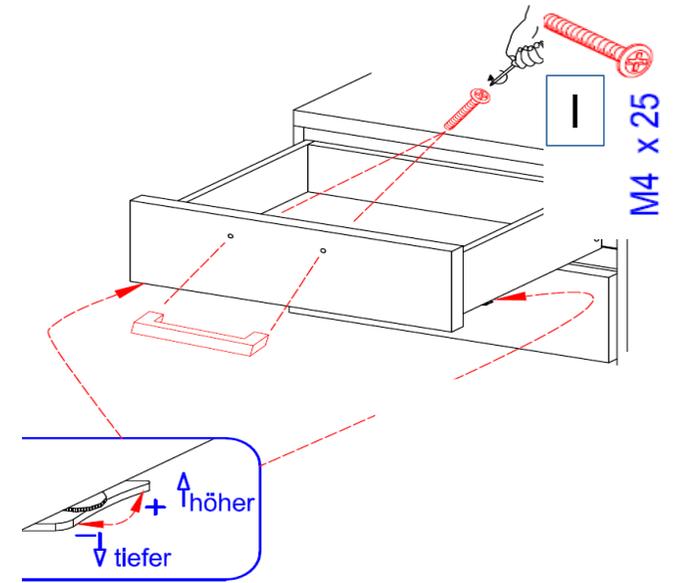

6.

