

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

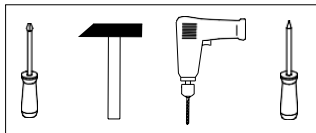

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



Montage-Richtzeit 3 Stunden

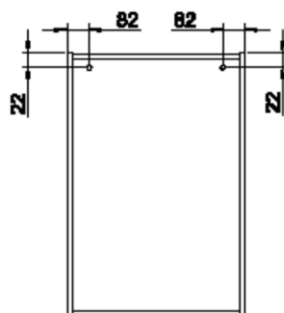


Fußboden








Artikel-Nr.: 980.015035










	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A+B	S-980-013035--	2	
C+D	K-312-015029--	2	
E	T-980-015035-L	1	
F	T-980-015035-R	1	
G	RWD-WE1-Z00463G	1	
H	RWD-WE1-Z00464G	1	
J	PFR-WEI-000664	1	
K	GBO-005-0467X0150	4	

a	DUEB-SMD-000005	8	
b	EXZENTER-000015	8	
c	ZPL-016X000	4	
d	TBD-26-115X00	4	
e	SCH-SPA-035X015	13	
f	AUF-001-000085	1	
g	AUF-001-000095	1	
h	SCH-SPA-035X030	4	
i	AUF-001-000020	2	
k	SCH-RDK-030X015	2	
l	TRAE-001-000020	16	
m	NAGEL-025X001	12	
n	MDS-003-000040	1	
o	TUER-DAEM-000010	2	
p	TUER-ADA-000010	2	
q	SCHL-MED-9803035	1	
r	SCHL-MED Blende	1	
s	SCHL-MED Schließblech	1	
t	SCHL-MED Schlüssel	2	
u	AUFKL-MED-9803035	1	
v	VBD-000020	1	
w	SCH-RDK-045X045	1	
x	SCH-RDK-040X015	1	
y	SCH-SPA-030X020	4	












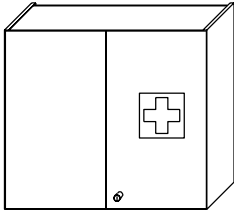


980-015035





8 x a  DUEB-SMD-000005	8 x b  EXZENTER-000015	4 x c  ZPL-016X000	4 x d  TBD-26-115X00	13 x e 3.5 x 15  SCH-SPA-035X015	1 x f  AUF-001-000085	
1 x g  AUF-001-000095	4 x h 3.5 x 30  SCH-SPA-035X030	2 x i  AUF-001-000020	2 x k 3,0 x 15  SCH-RDK-030X015	16 x l  TRAE-001-000020	12 x m  NAGEL-025X001	1 x n  MDS-003-000040
2 x o  TUER-DAEM-000010	2 x p  TUER-ADA-000010	1 x q  SCHL-MED-9803035	1 x r  SCHL-MED-BLENDE	1 x s  SCH-MED-S-BLECH	1 x t  SCHL-MED-SCHL	
1 x u  AUFKL-MED-9803035	1 x v  VBD-000020	1 x w 4,5 x 45  SCH-RDK-045X045	1 x x 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015	4 x y 3,0 x 20  SCH-SPA-030X020		

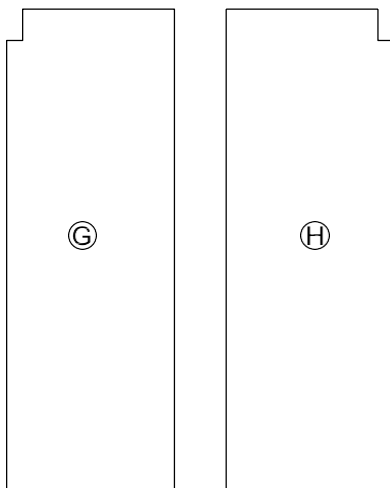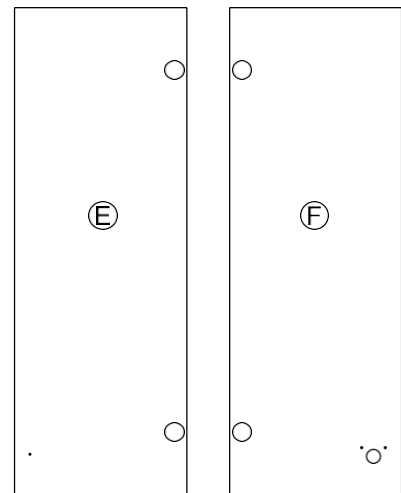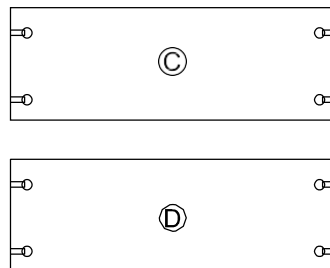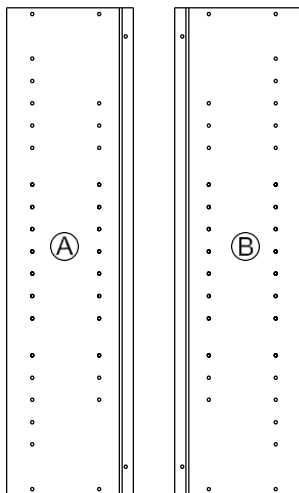



1.

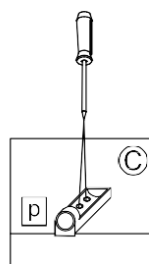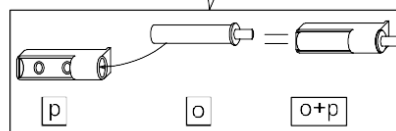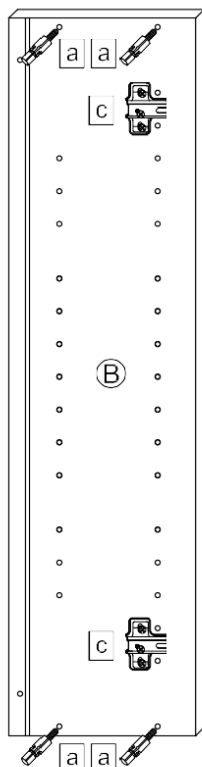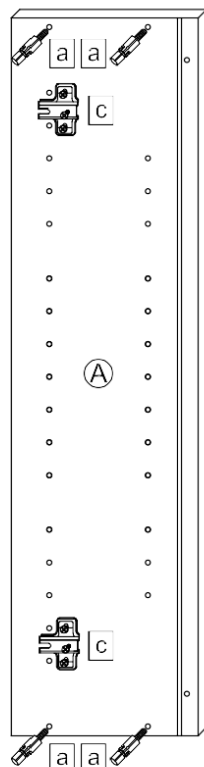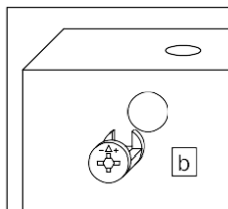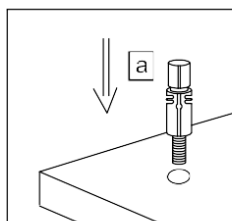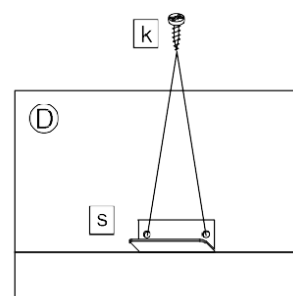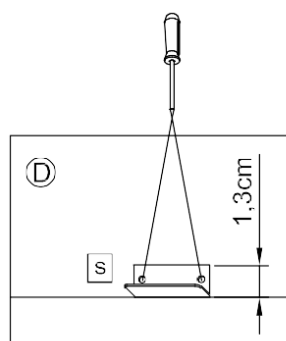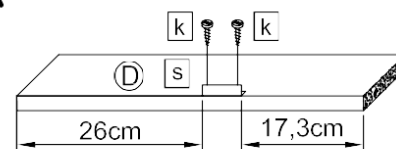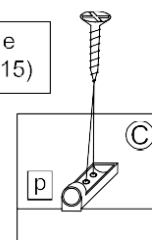2 x e
(3,5x15)




2.

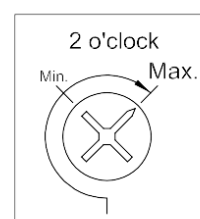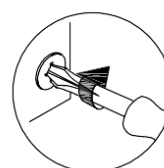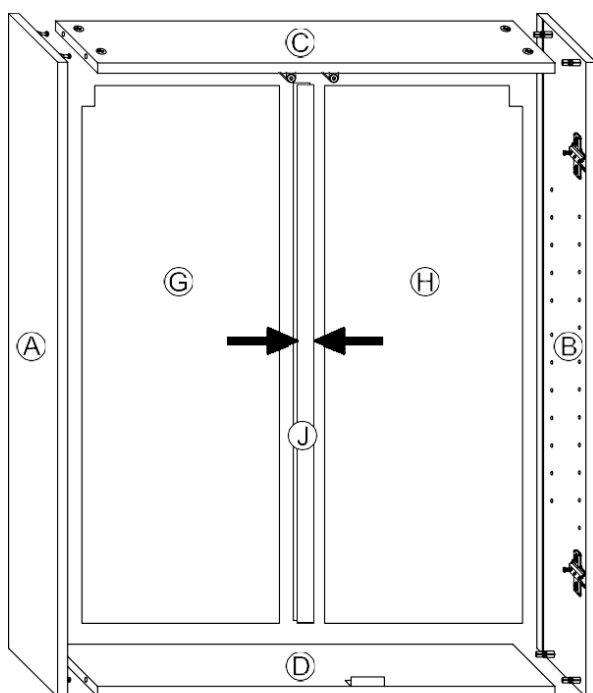




3.

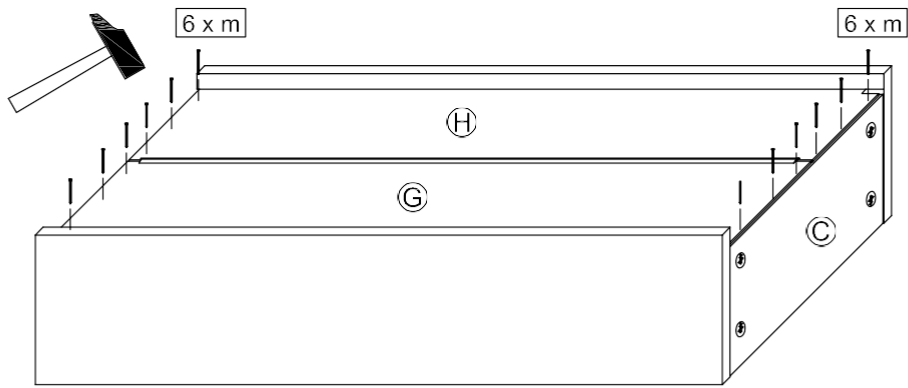

4.

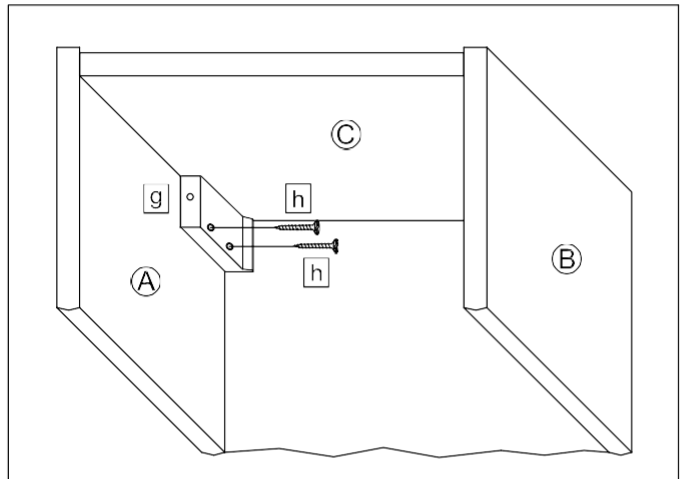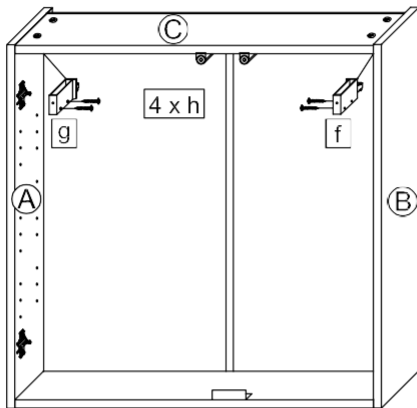

5.

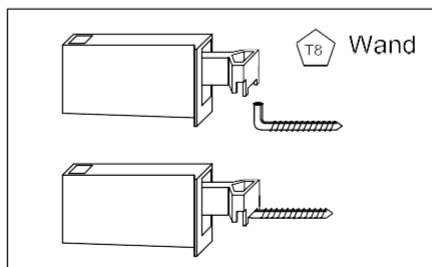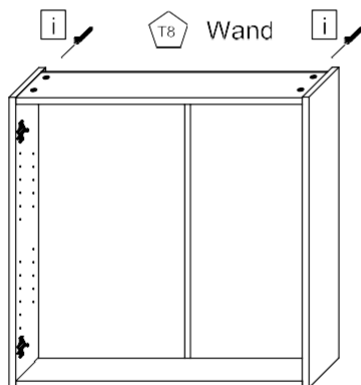





Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Schrankes entstehen.






Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.








Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.

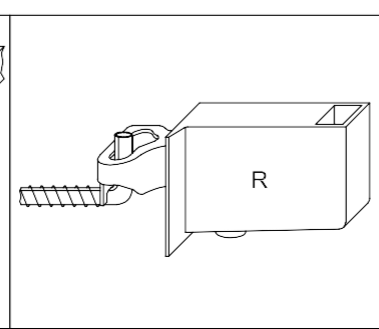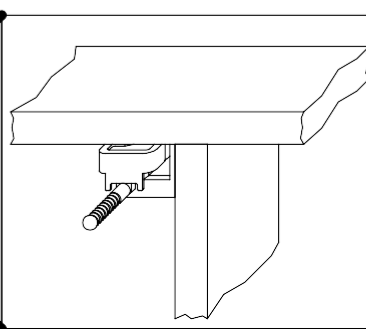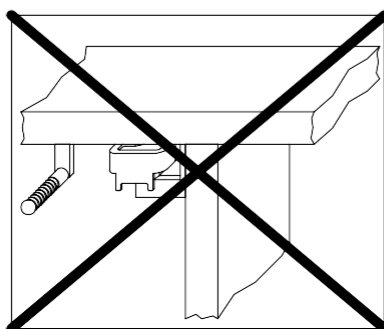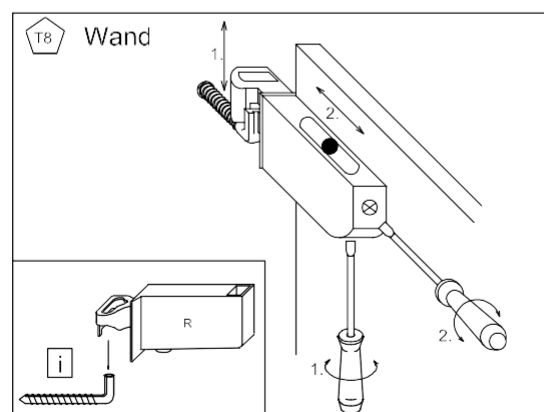







6.

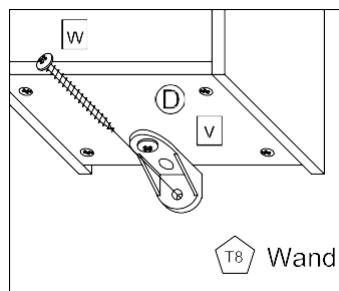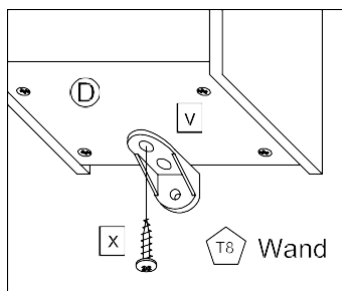




7.

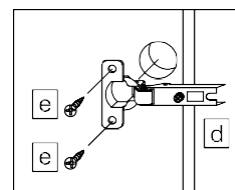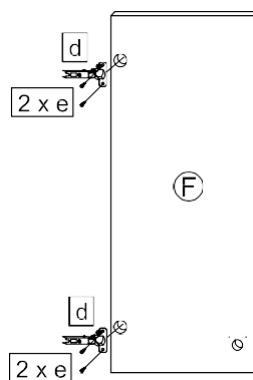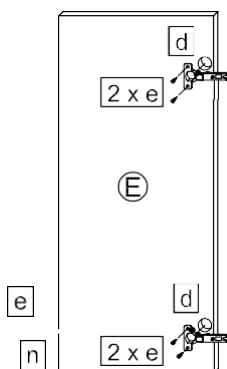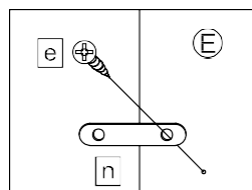


8.

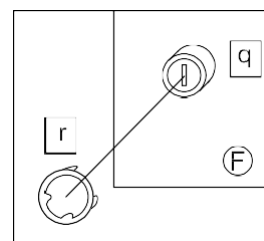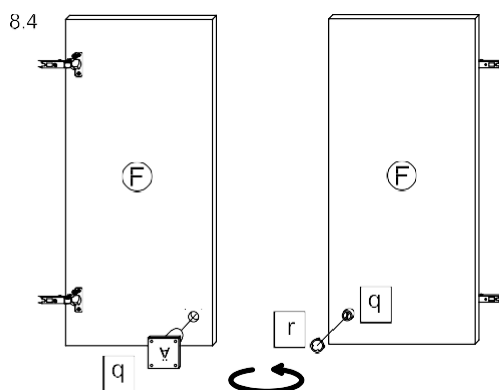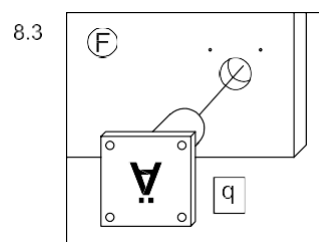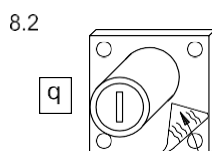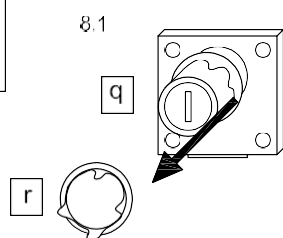




9.

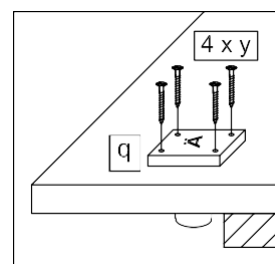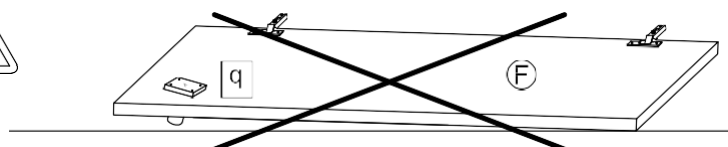


10.




Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

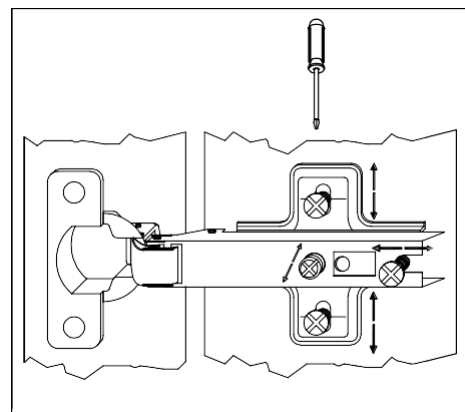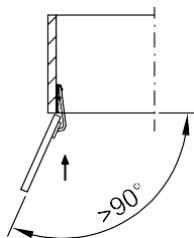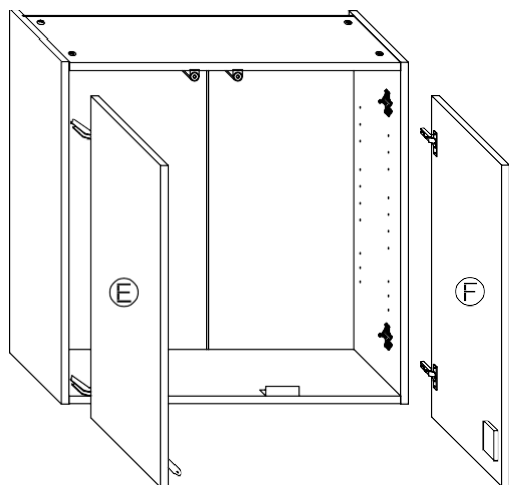

11.

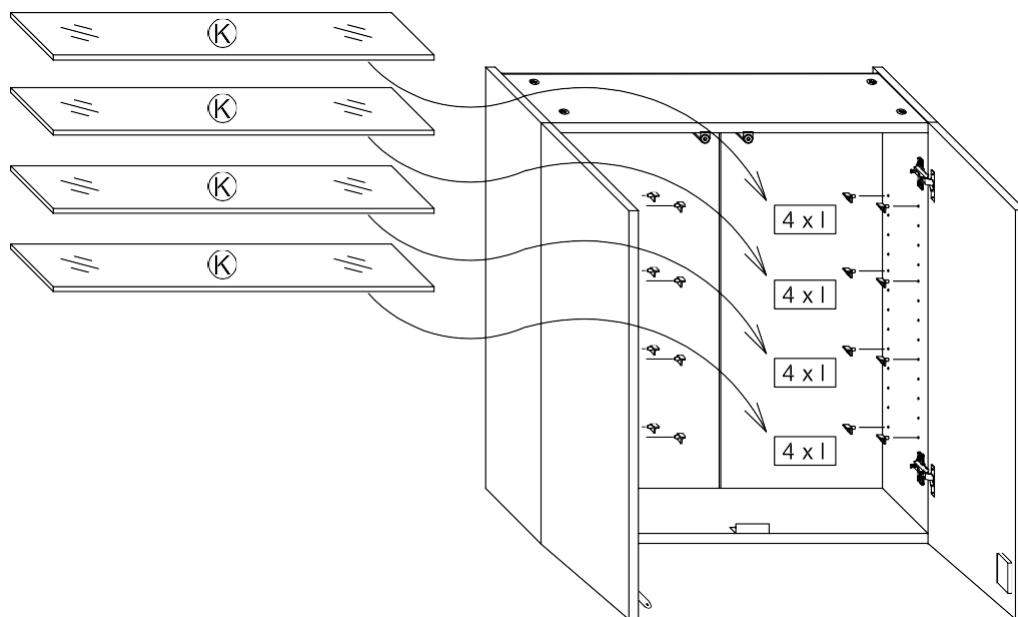

12.

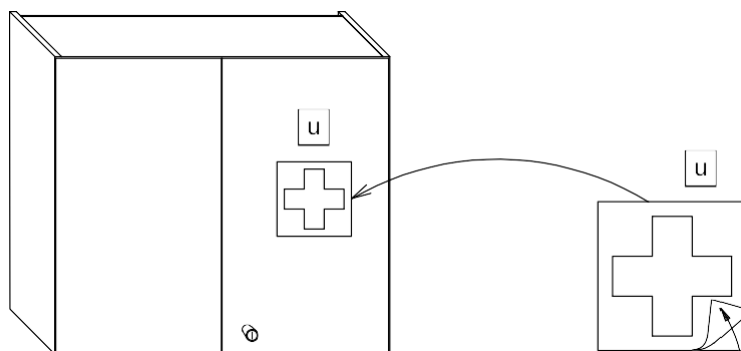

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

CZ Vysvětlivky

- T113 Montážní návod
- T114 Popisy
- T115 Značková skříňka, domovní síť
- T116 Hřebek, zábrano-žebík, montáž
- T117 Při pověšení skřínky dbejte na to, aby závěsný prvek správně zapadl do šroubovacího hřebu.
- T118 Montážní šablona
- T119 Konektující drát
- T200 Šablona
- T213 Přední hrana s povrchovou úpravou
- T222 U některých modelů je možné, že je nutné použít pouze 3 šrouby. Šablona je přesto zarovnaná.



- T310 Eventuálně výměna elektrické šablony by měla být prováděna ve sledování dlezu za pomocí měřicího hřebku, protože instrukce dle ní je určená jenom k.
- T311 Nové označené svorky musí vykazovat stejné technické údaje, jako to, které bylo instalováno při koupí skřínky!
- T312 Domovní síť, přípojka krabice, značková skříňka, montáž, zábrano-žebík, hřebek
- T313 Pozor! Přípojka na síť musí být provedena v přípojné krabici (neve dle značení v rozvaděči dodávky).
- T314 Elektrická přípojka skřínky musí být provedena odbočením při r. napětí 0,900 kV a 170 V
- T315 Značková skříňka, domovní síť
- T316 Elektrickou přípojku musíte provést odbočením
- T318 Montážní šablona, Euronorma, France, Velká Británie, Belgie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko
- T317 Pozor! Při ořezání montážní mechy vzniknou šlupy zvláště nebezpečné spadnutí skřínky/značky.
- T319 Při zavěšení skřínky/značky dbejte na to, aby závěsný prvek správně zapadl do závěsné desky, resp. do šroubovacího hřebu. Při zavěšení skřínky kuto pomocí světlého šroubu na zavěšení prvku přitáhnout ke zdi.
- T320 Na stěně musíte nepoužívat žádné tvrdé a ostře předměty, protože tím může dojít k poškození z oceli.
- T321 Značková Vánoce podstavení, že používáme za šlupy zvláště nebezpečné neodborným zavěšením nebo neodbornou elektrickou instalací.
- T322 Výměna nezpykujícího šifráce např. svítidla
- T323 Vnitřní kroužek krytu pomocí špičkatého předmětu kolem dokola opatrně nadzdvihnout.
- T324 Každý prvek musí být namontován.
- T325 Při opětovném instalování kroužku sledujte, že na to, aby prvek s obzorem ležel proti oděnce.
- T326 Vnější oděrní v odbočení drátů, tato jsou za záruky vybudování
- T327 Je-li k dispozici
- T328 Pozor! Nedoporučí provádět
- T329 Značkovou skříňku upravte prstem na středě tak, aby při provádění elektrické přípojky odbočením měly být každý pro proud elektrického proudu značkovým oděrním.
- T330 Čtení šablony, svítidla, značková a podle ní výměna z oděrní.
- T331 ke svítidlu
- T332 svítidla
- T333 od upínacího prvku

SK vysvetlivky

- T113 Návod na montáž
- T114 Pokyny
- T115 Značková skrinka, demica a/c
- T116 Hroch, zeleno-žltá, modrá
- T117 Pri poveseť skrinky ďalej na to, aby zabavený prvok dobre zapadol na štruktúry hrok.
- T118 Montážna skrinka
- T119 Konštrukčné dno
- T120 Stena
- T121 Predná hrana s povrchovou úpravou
- T122 Je možné, že u niektorých modeloch sú potrebné len 3 skrinky. Stačí ich naplniť binnu zarúbená.

- T131 Ewentuálna výmena defektných svetiel by mala byť prevádzkaná podľa ochladenia za pomoci mliečnej handry, pretože hrok môže dôjsť k zrážkovej jazve.
- T132 Nové vymenovanie svetiel musia vykonať iba iba špecializované osoby, ako svetlá a namontované pri kúpe skrinky
- T133 Otvára sa, zaskrutka, značková skrinka, modrá, zeleno-žltá, hroch
- T134 Pozor! Pri pripojení na sieť musí byť prevádzkané do zaskrutky (nie je odlišná v dozdviha).
- T135 Elektrické pripojenie skrinky musí byť prevádzkané odborníkom za zaistenia VDE 0 700 čast' 700
- T136 Značková skrinka, demica a/c
- T137 Elektrické pripojenie musí byť prevádzkané odborníkom
- T138 Montážna hrana, Eurormer, Rarozba, Vlna, Barana, Bagajba, Španielka, Tabanka, Holandsko
- T139 Pozor! Pri napažení montáž môže vzniknúť škody spôsobené pri páde skrinky/značka.
- T140 Pri zavesení skrinky, ktorá je ďalej na to, aby zabavený prvok správne zapadol do zabavených dosiek, napr. na štruktúry hrok. Pri zavesení skrinky upovrť pomocou regulovanej skrinky na zabavenom prvku tak, aby prídelená na stenu.
- T141 Na čistenie značiek nepoužívajte žiadne tvrdé a ostré predmety, pretože také môžu dôjsť k poškodeniu značiek.
- T142 Zariadenie vlna o poroznenie, ak neúčinné za škody spôsobené neodbornou montážou na stenu alebo neodbornou elektrickou inštaláciou.
- T143 Výmena rozptyľovacieho bleda napr. svetla
- T144 Vlnitý hrok, ktorý opäť, keď dokáže namontovať pomocou hrochového predmetu.
- T145 Každý prístupný ochranný kryt sa musí vymeniť.
- T146 Pri opätovnej montáži zabudovanej hrochová sieť musí byť na to, aby činná, kde je otvor, keď sa otvorí odfúkna.
- T147 Iba svetlá obsadené v ochrannom predpätí, ktoré sú zo skrinky vyčistené
- T148 Približne k dispozícii
- T149 Pozor! Nedoporučujeme o preskúšaní
- T150 Značkovú skrinku upovrť pomocou stenu tak, aby sa pri prevádzke elektrického pripojenia odborníkom náleža pre prívod elektrického prúdu nezabudlo alebo necht.
- T151 Značkovú skrinku, svetlo odfúkna a potom ho vyčistiť z odfúkny.
- T152 ku svetlu
- T153 svetla
- T154 od správk/značky

