


---

# Montageanleitung


## Bank mit 2 Abschluss

### *Fuß 346*

---

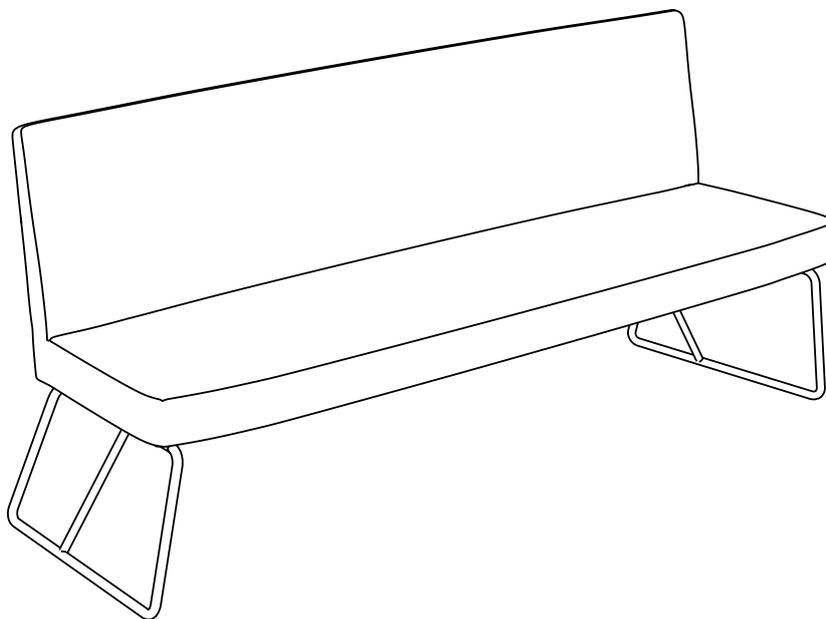

Für den Zusammenbau benötigen Sie:

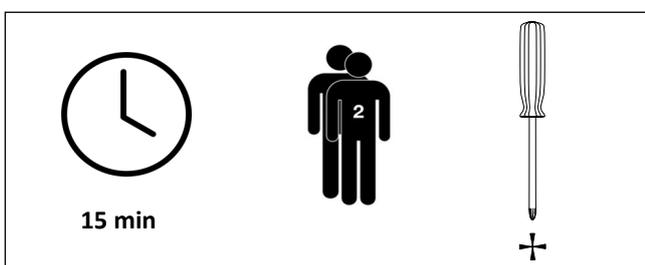

---

# Montageanleitung


## Bank mit 2 Abschluss

Teileliste Fuß 346

---

1 x

1

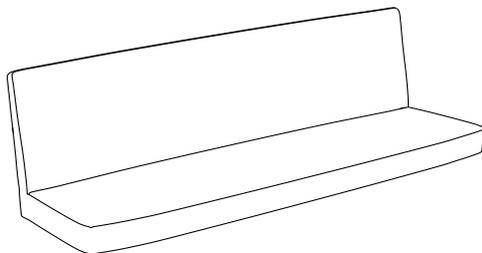


12 x S1




1x/1x

2

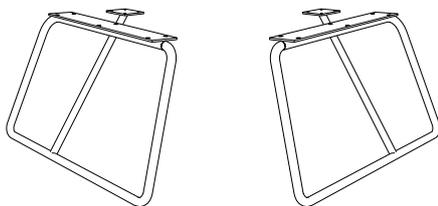


8 x S2




1 x


A



S1

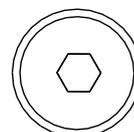


S2

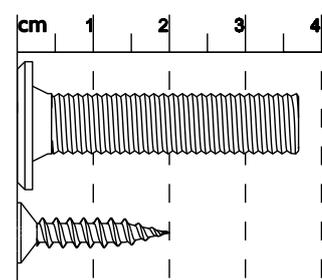


# Montageanleitung

## Bank mit 2 Abschluss


1.

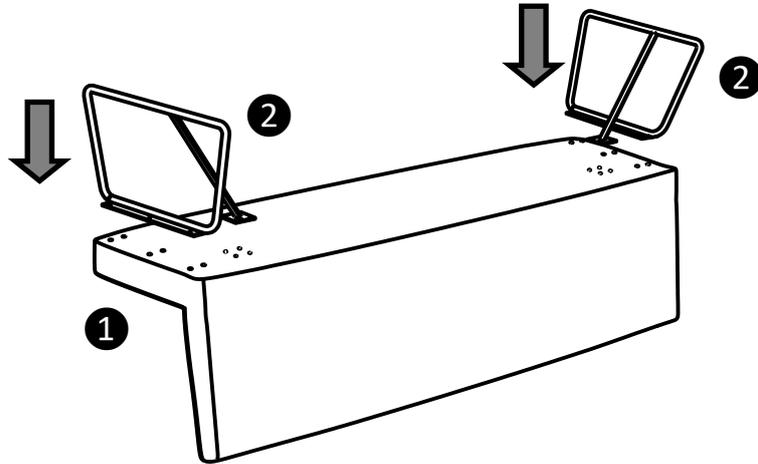


1.1

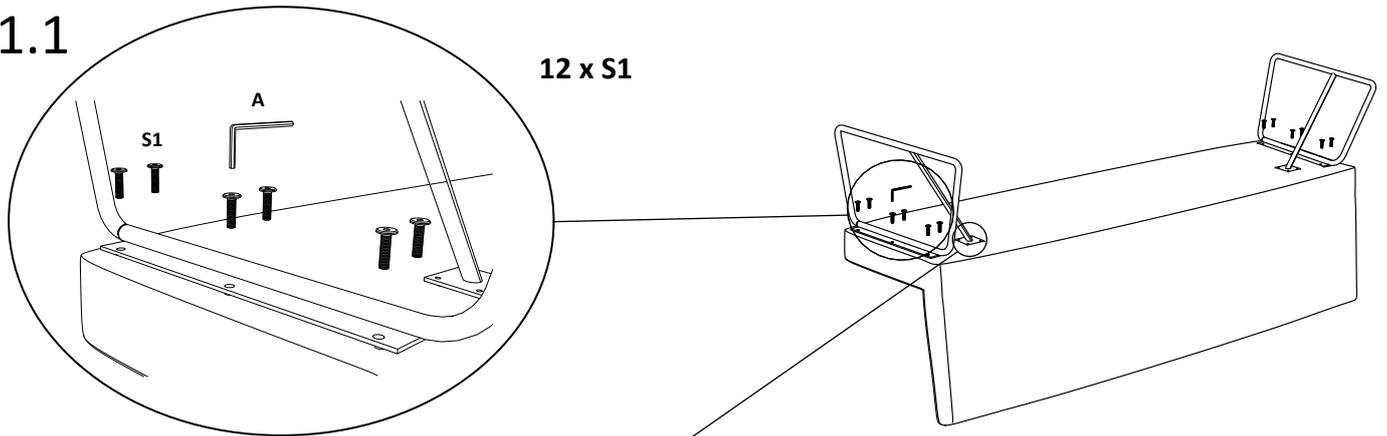

8 x S2

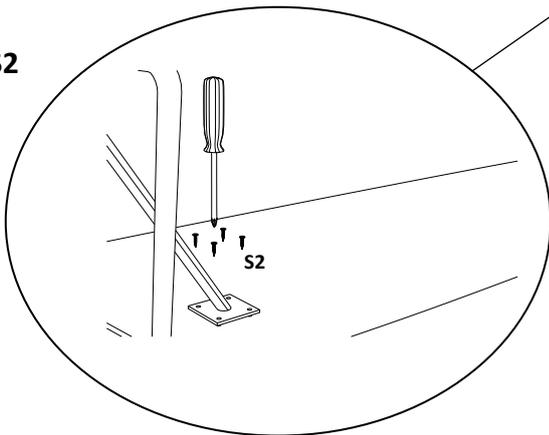

1.2

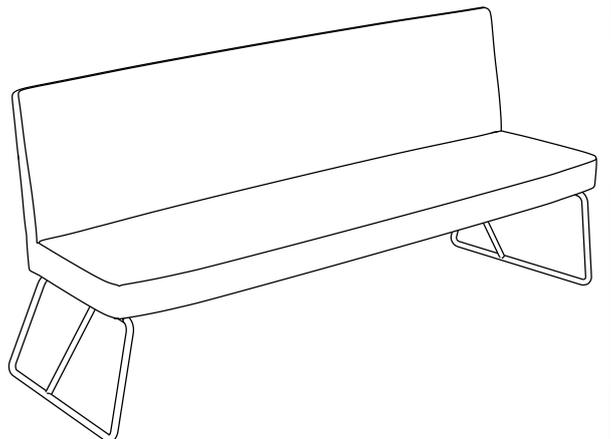


---

# Montageanleitung


## Bank schräge Seite

### *Fuß 346, 358*

---

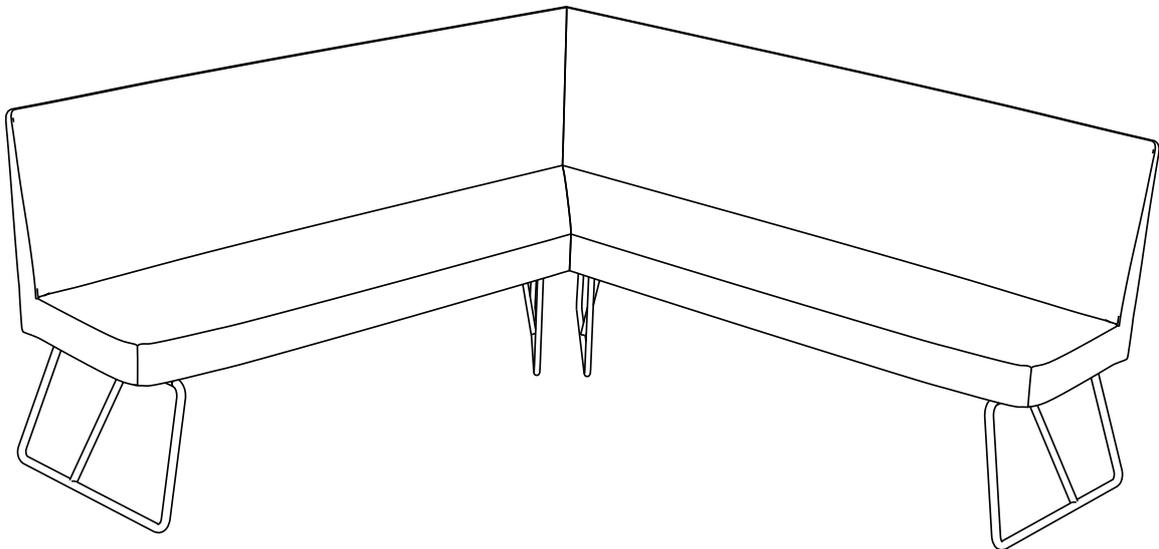

Für den Zusammenbau benötigen Sie:

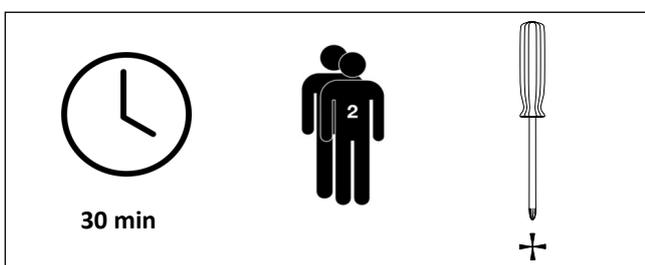


# Montageanleitung

## Bank schräge Seite

### Fuß 346, 358


1 x

1

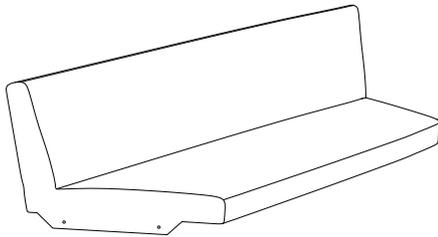


1 x

A



1 x

2

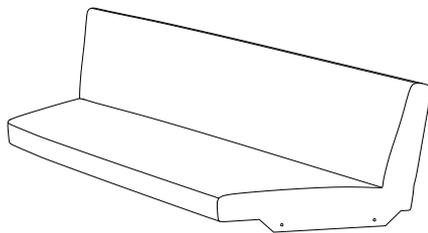

2 x

S1



1x/1x

3




24 x

S2



1x/1x

4

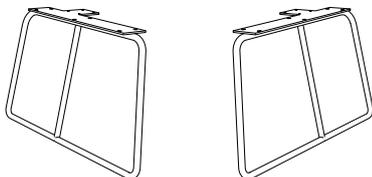


16 x


S3




S1

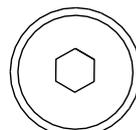

S2

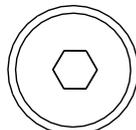


S3

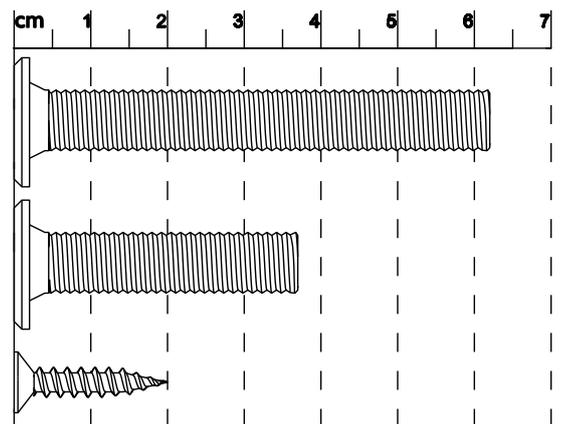


# Montageanleitung

1.

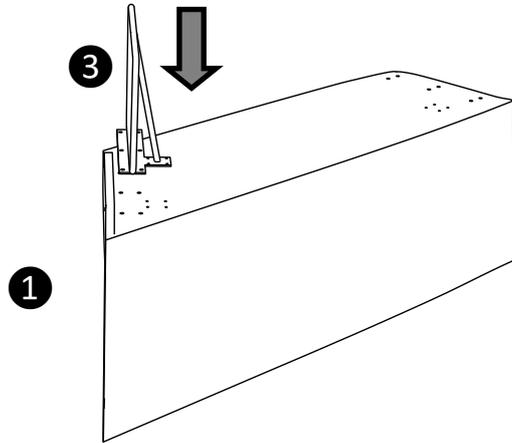


1.1

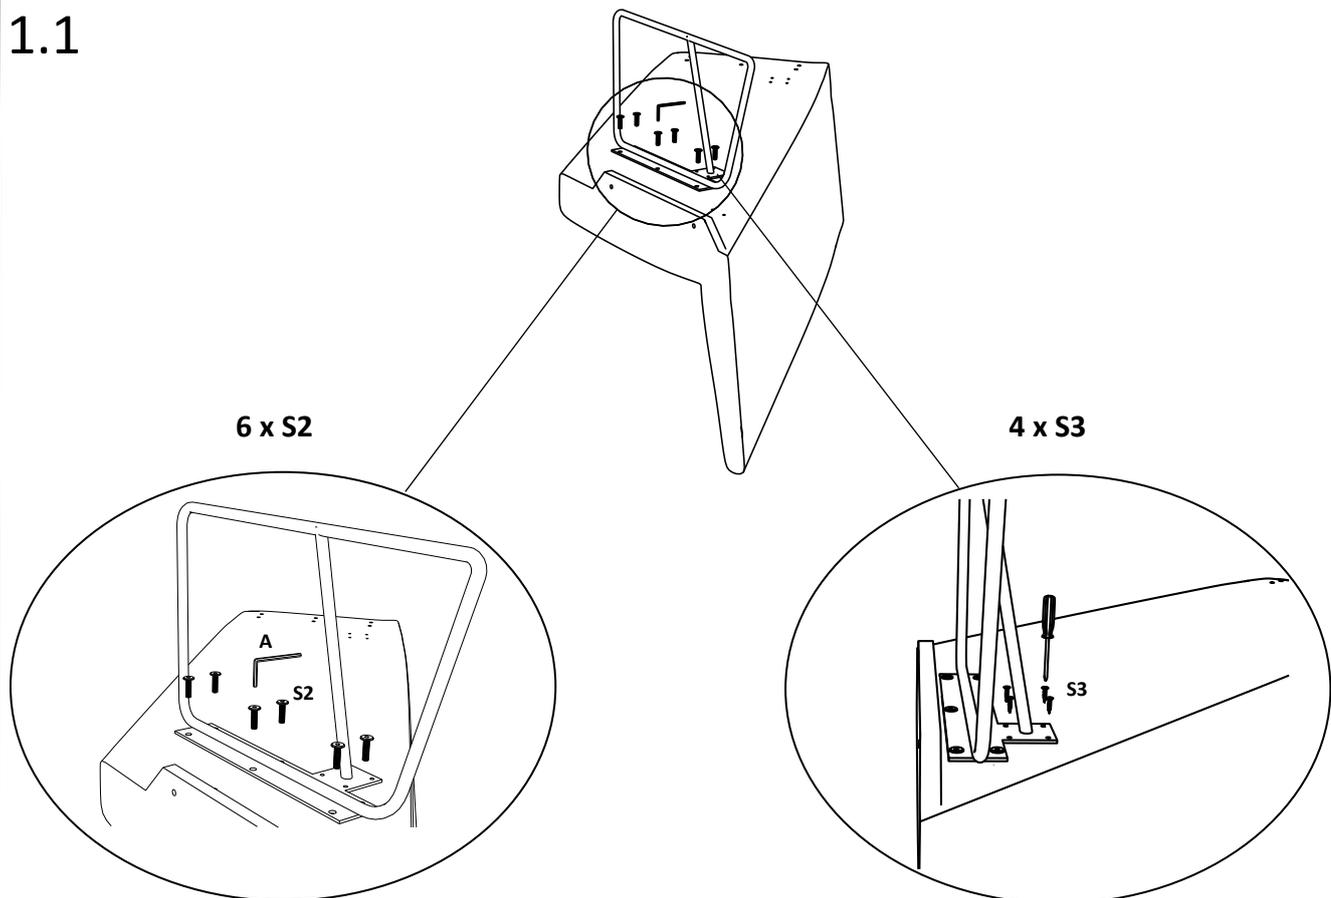


# Montageanleitung

2.


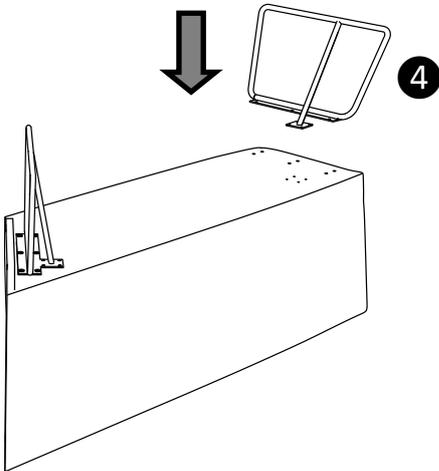


2.1

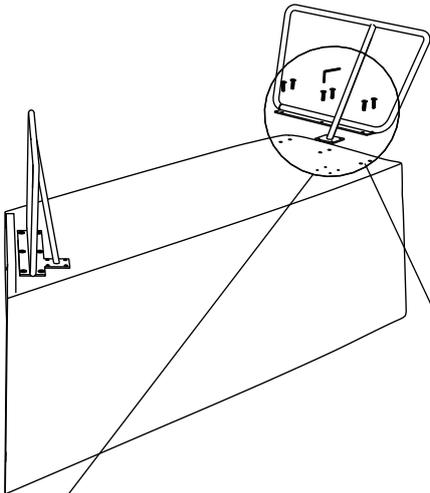


6 x S2

4 x S3

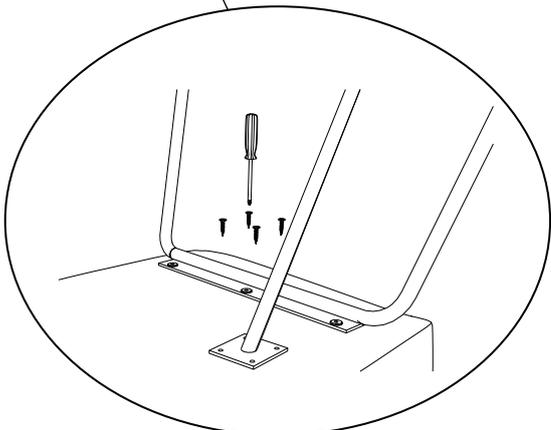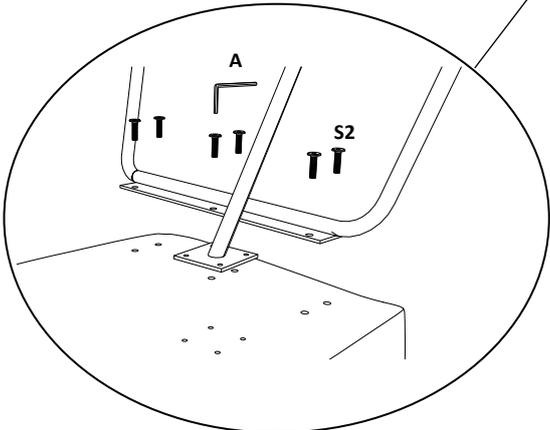

# Montageanleitung

3.

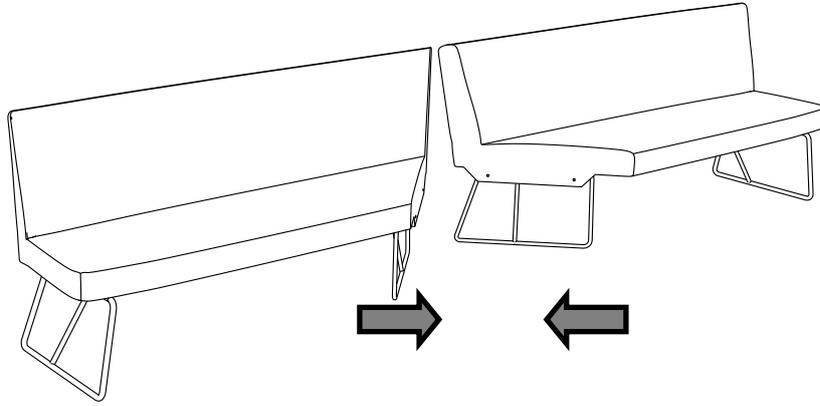

3.1

2 x S1

