

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de


Pflegehinweise





88131.519

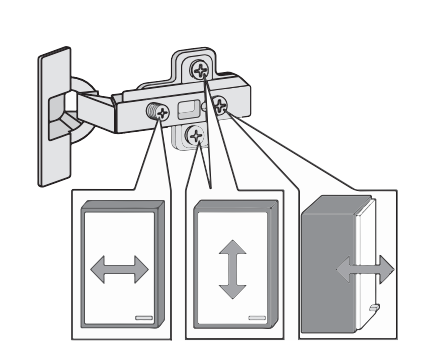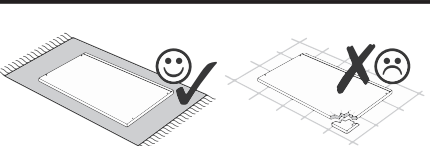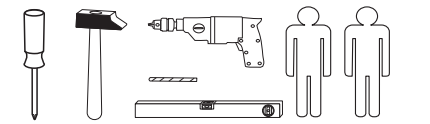

 1 16 x 2802	 2 16 x 2801	 gedämpft 3 1 x 1504	 ungedämpft 4 1 x 1505	 5 2 x 1613	 5/5 x 16 20 x 2820
 7 8 x 30 16 x 2861	 8 4 x	 9 4 x 1122	 10 4 x 30 8 x 2812	 11 5,8 x 55 4 x 2840	 12 8 x 30 4 x 2842
 13 4 x 2843	 14 6 x 2865	 15 3,5 x 15 36 x 2804	 16 5 x 25 4 x 2860	 17 8 x 5 2 x 2855	 18 6,3 x 11 8 x 2815
 19 35mm 2 x 2886	 20 4 x 27 7 x 2829	 21 4 x 1121	 22 6,3 x 16 8 x 2816	 23 1 x 2863	 24 25 x 2862
 25 2 x 5285.300	 26 2 x 5284.300	 27 4 x 5286.300			

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

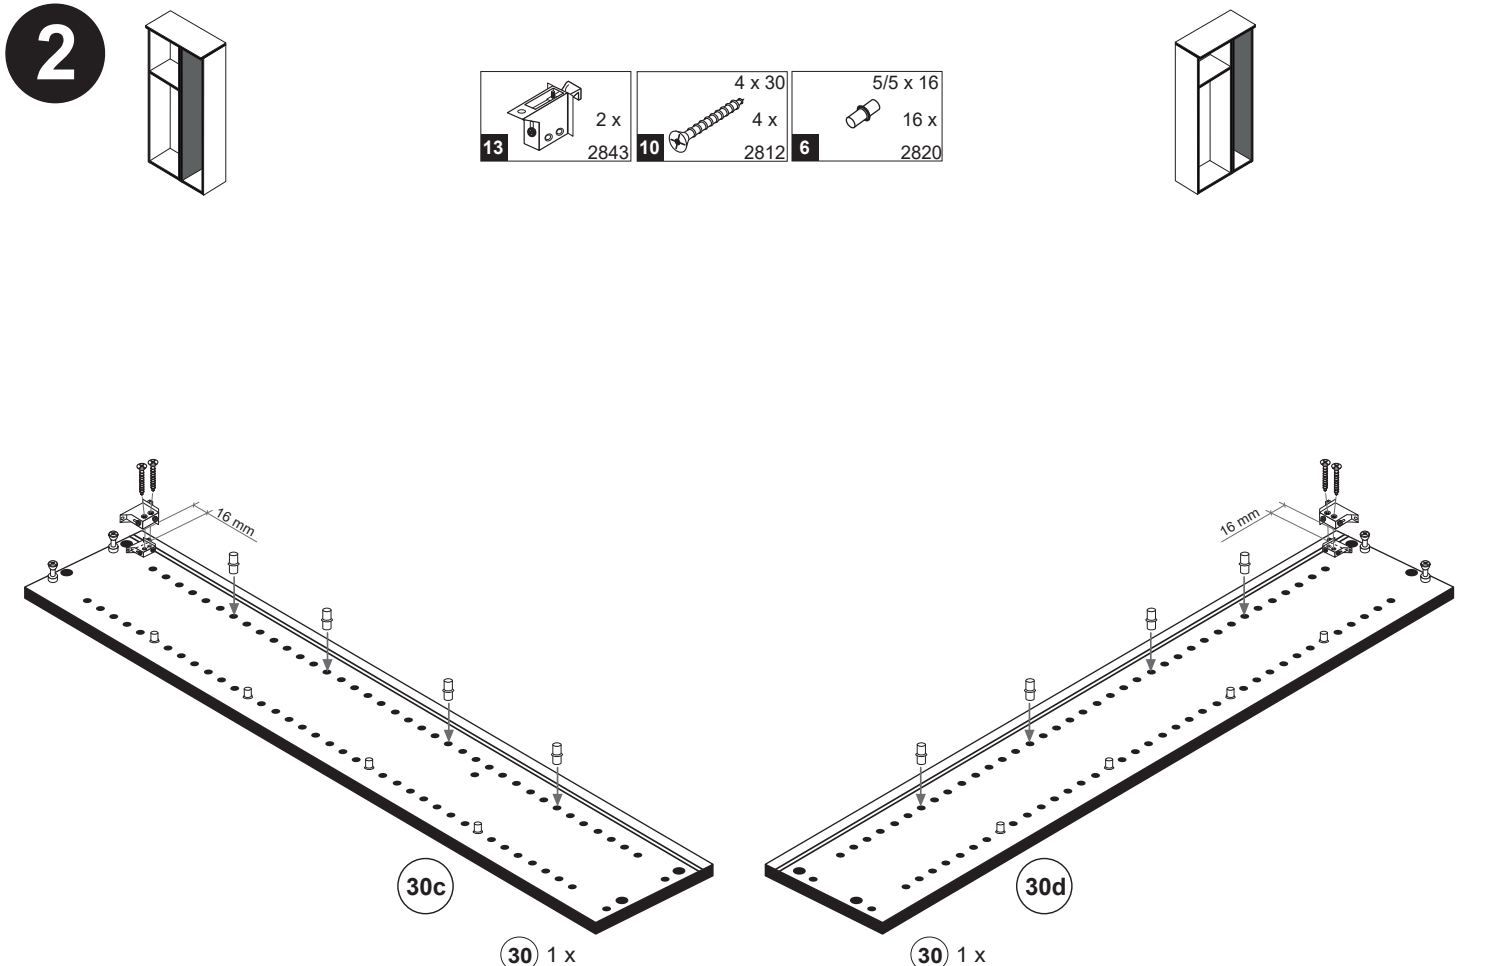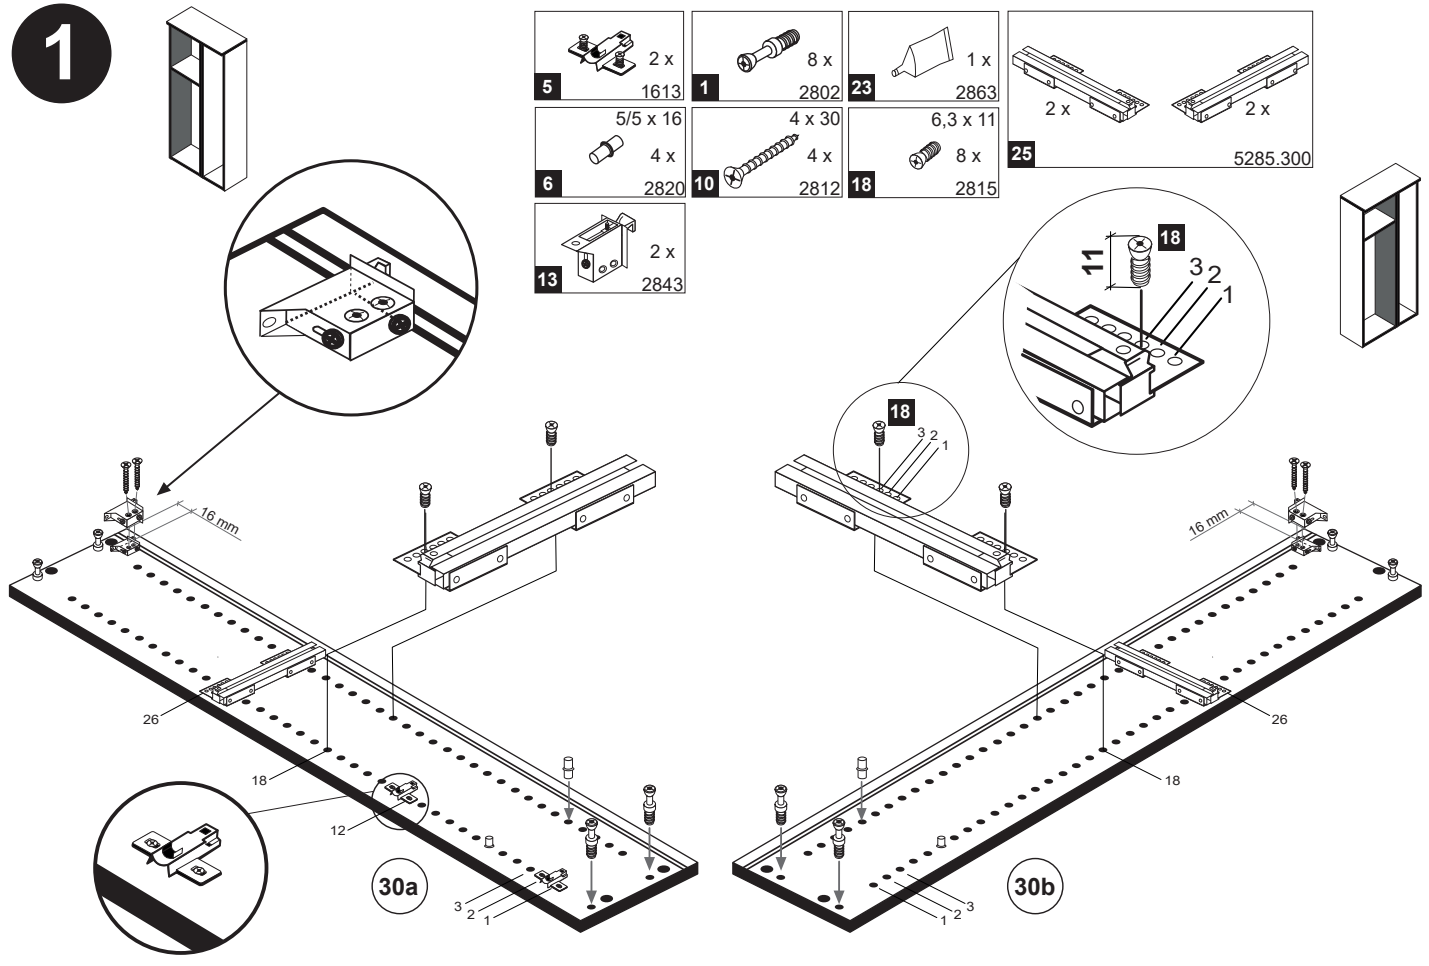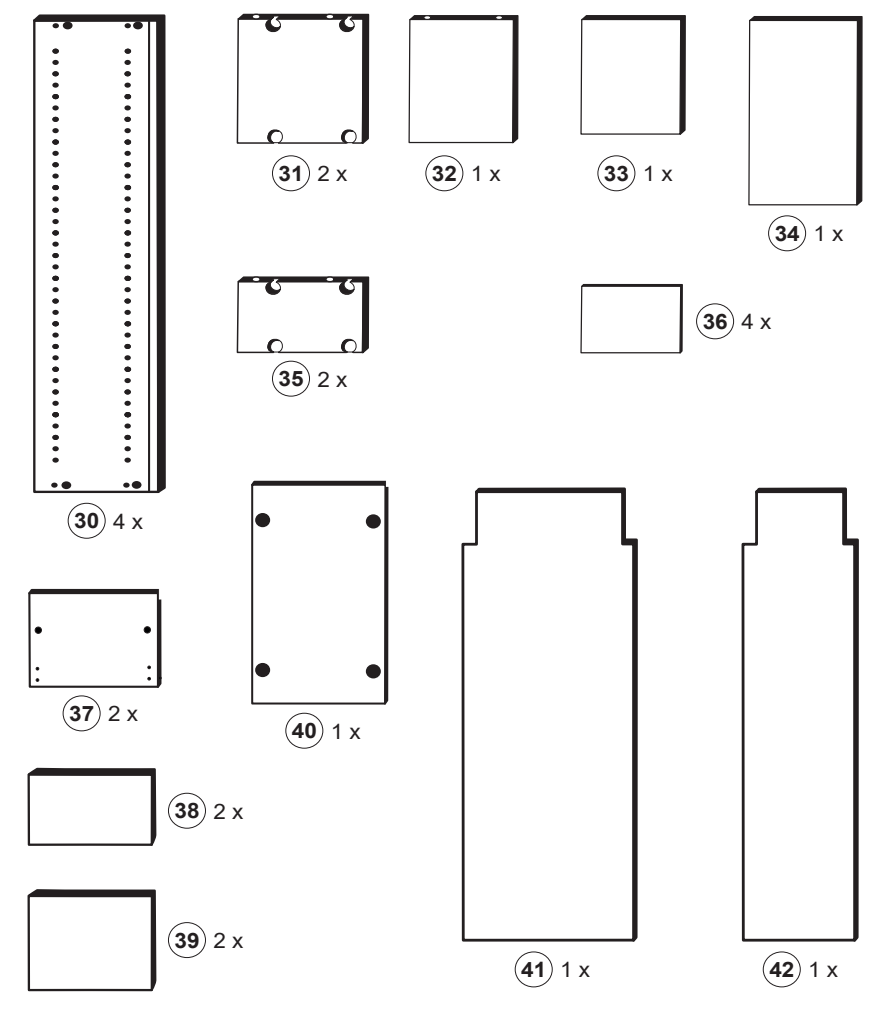

3

2 16 x 2801 15 8 x 30 16 x 2861 18 1 x 2863

4

16 5 x 25 4 x 2860 18 1 x 2863

5

30a 30b 30c 30d 31 35

23 1 x 2863
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

6

24 25 x 2862

7

20 4 x 27 4 x 2829

Montieren Sie den Boden (35) so
das die Excenter 2 nach unten zeigen !

Montagereihenfolge:

1. Bohren Sie 4 Löcher (5mm) wie abgebildet in die Midiseite.
2. Schieben Sie beiden Schrankelemente bündig zusammen.
3. Verbinden Sie die beiden Schrankelemente mit Hilfe der Schrauben 20 (Beachten Sie dabei das die Seiten an der Vorderkante und an der Unterkante bündig sind)

Seite 2 von 4

8

4 x 27

3 x

2829

20

34

1.

Ø 5 mm

2.

9

gedämpft

1 x

1504

3

ungedämpft

1 x

1505

4

2 x

2865

14

35mm

2 x

2886

19

3,5 x 15

4 x

2804

15

40

1 x

10

40

11

4 x

5286.270

27

1.

2.

3.

27.1

12

27.1

37

2 x

13

4 x

1121

21

6,3 x 16

8 x

2816

22

2 x

37

22

14

4 x

8

3,5 x 15

8 x

2804

15

38

2 x

15

3,5 x 15

16 x

2804

15

2 x

2 x

5284.300

26



39

2 x

Wichtig !
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge 26 !



16

3,5 x 15
8 x
2804

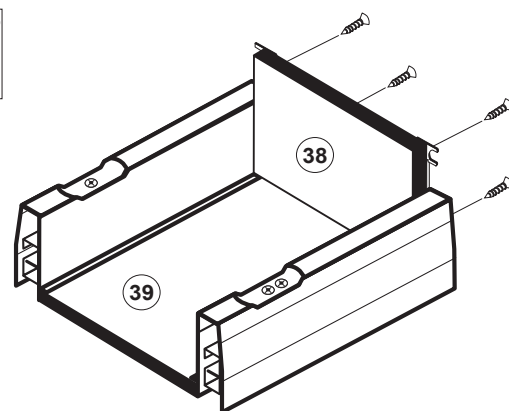

18

27	4 x	5286.300	9	4 x	1122
----	-----	----------	---	-----	------

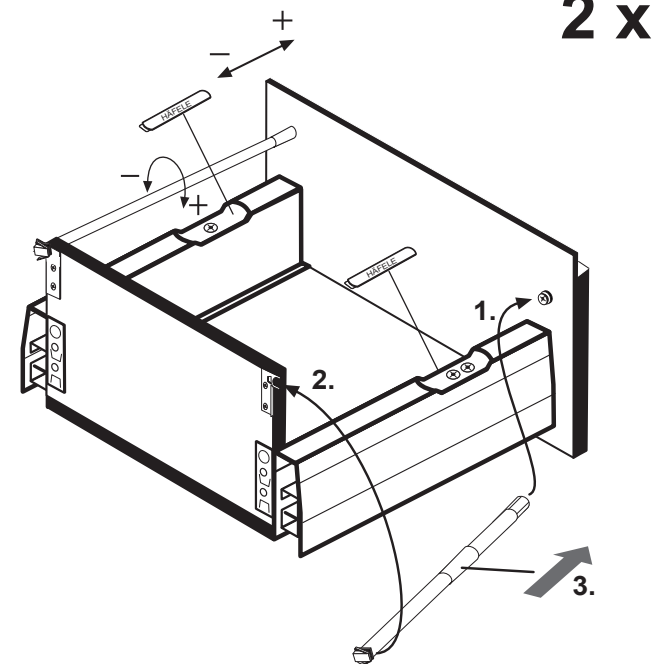



2 x

Hinweis !
 Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.
 Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:


- Montage der Abdeckkappe 26
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

17

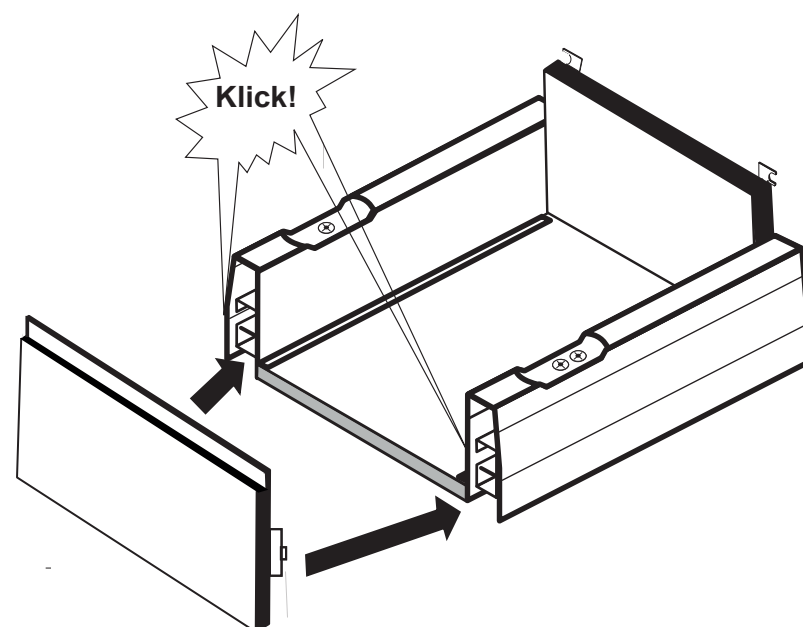


19

11	4 x	5,8 x 55	2840	12	4 x	8 x 30	2842
----	-----	----------	------	----	-----	--------	------


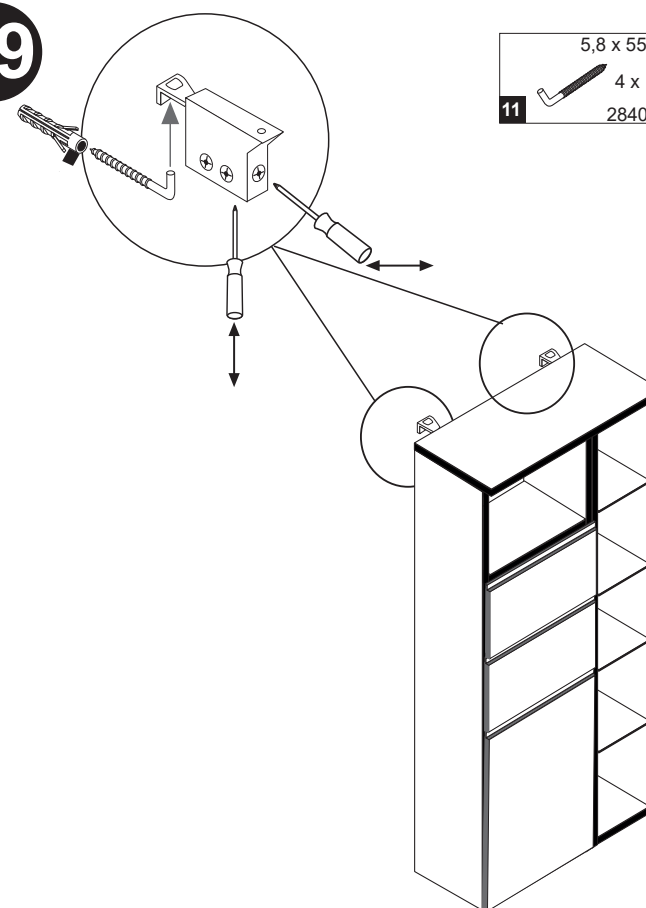


20



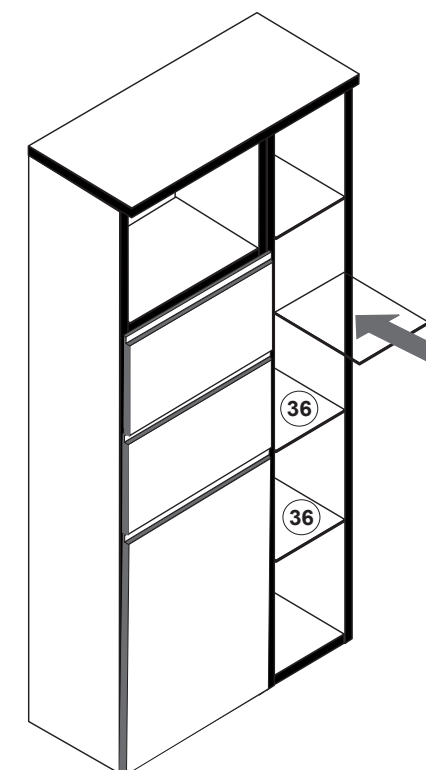





89944.330

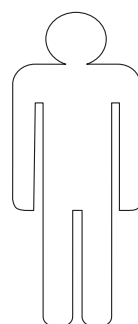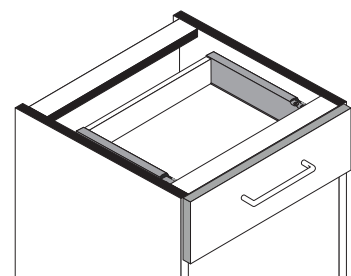


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

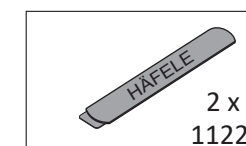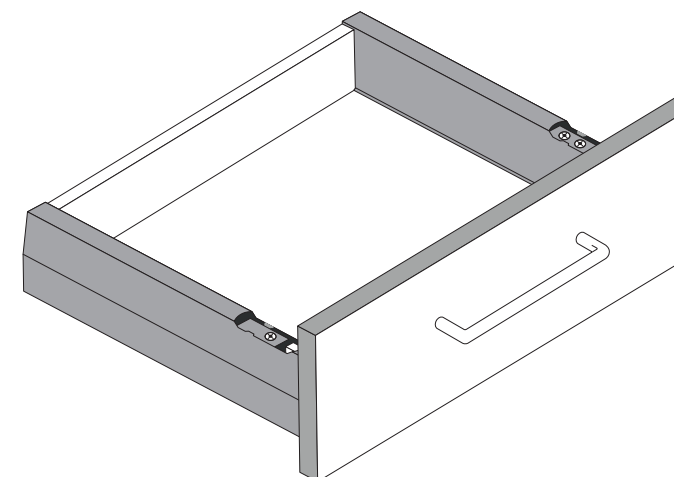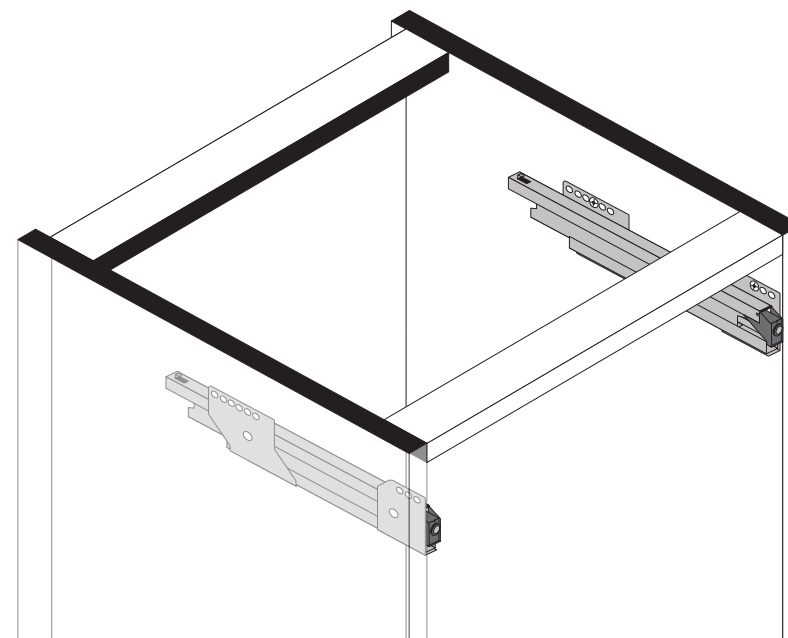


1

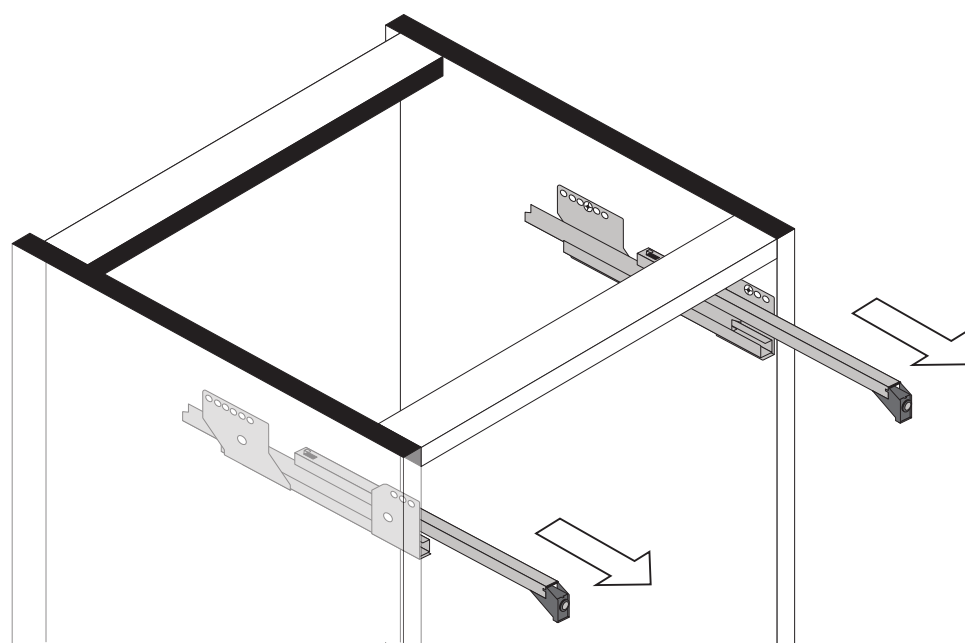


2

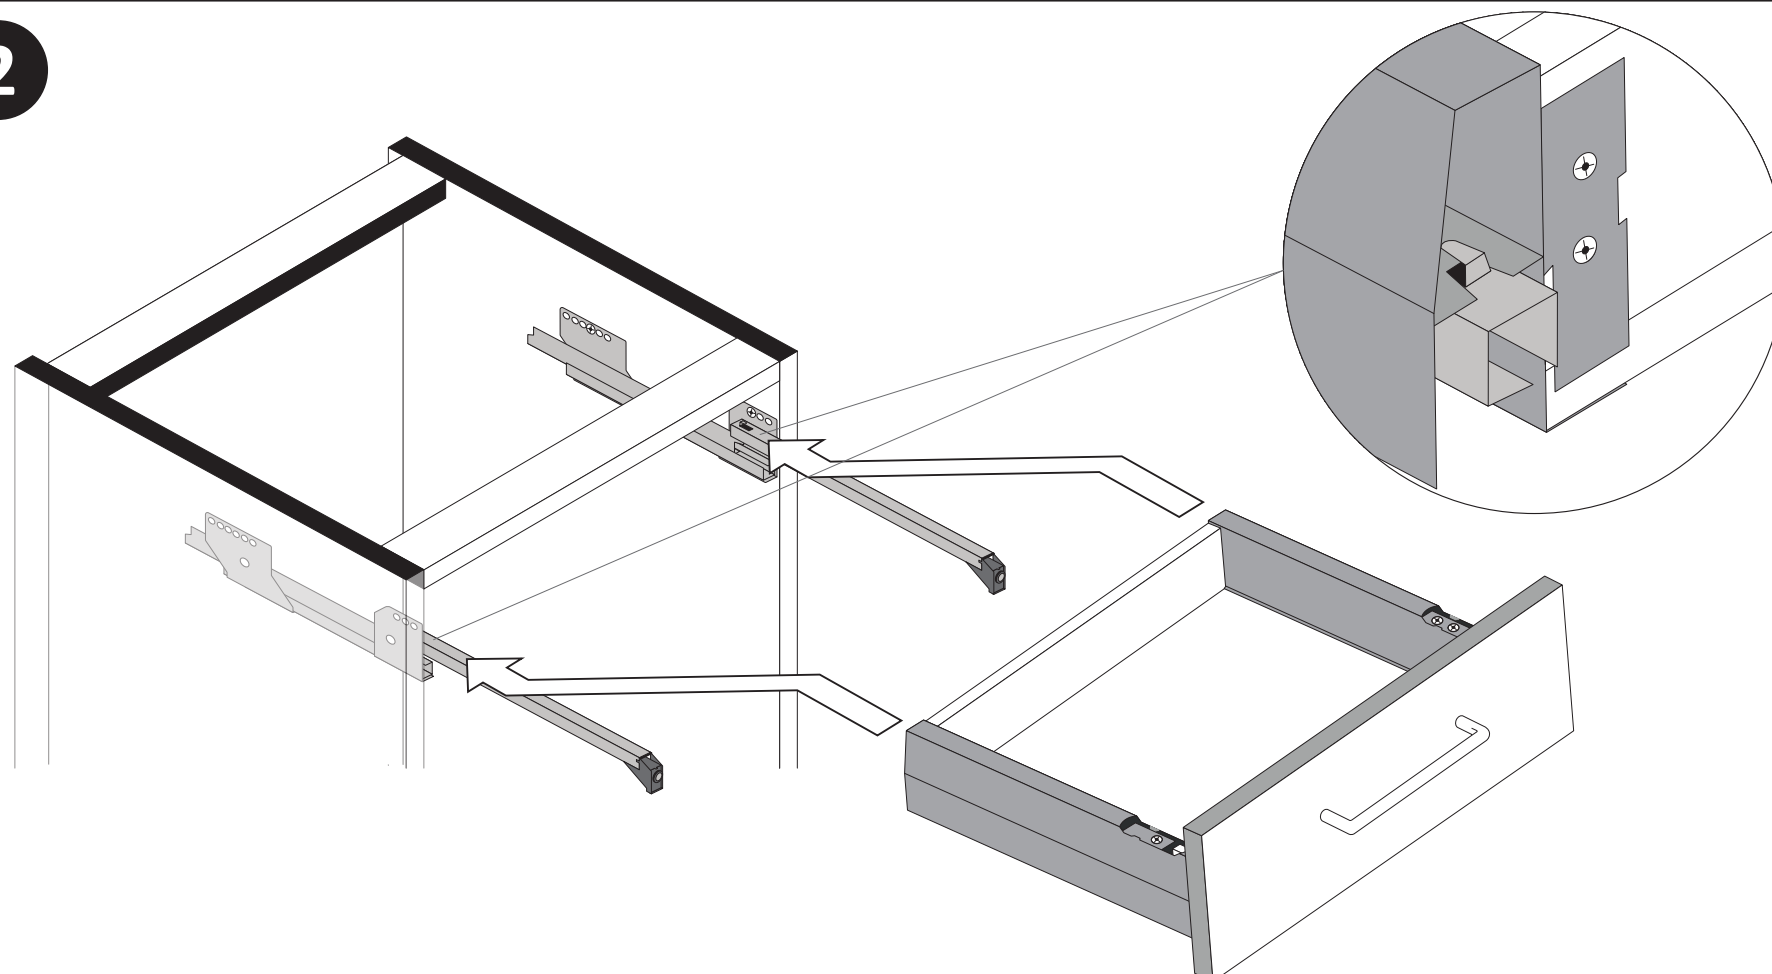


3

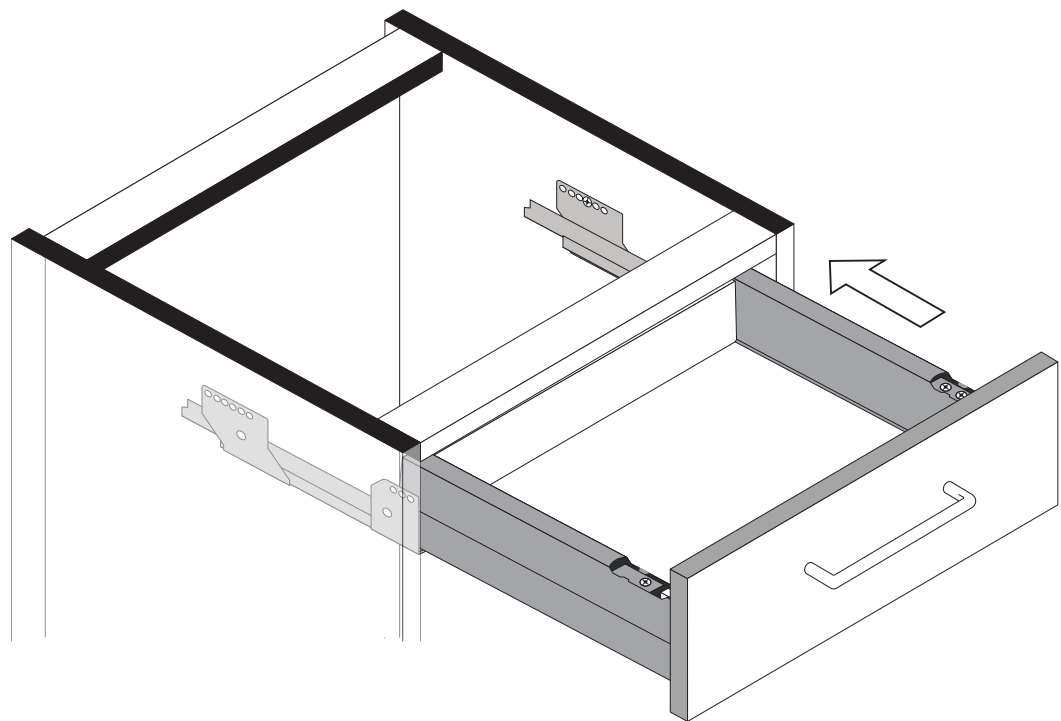


4

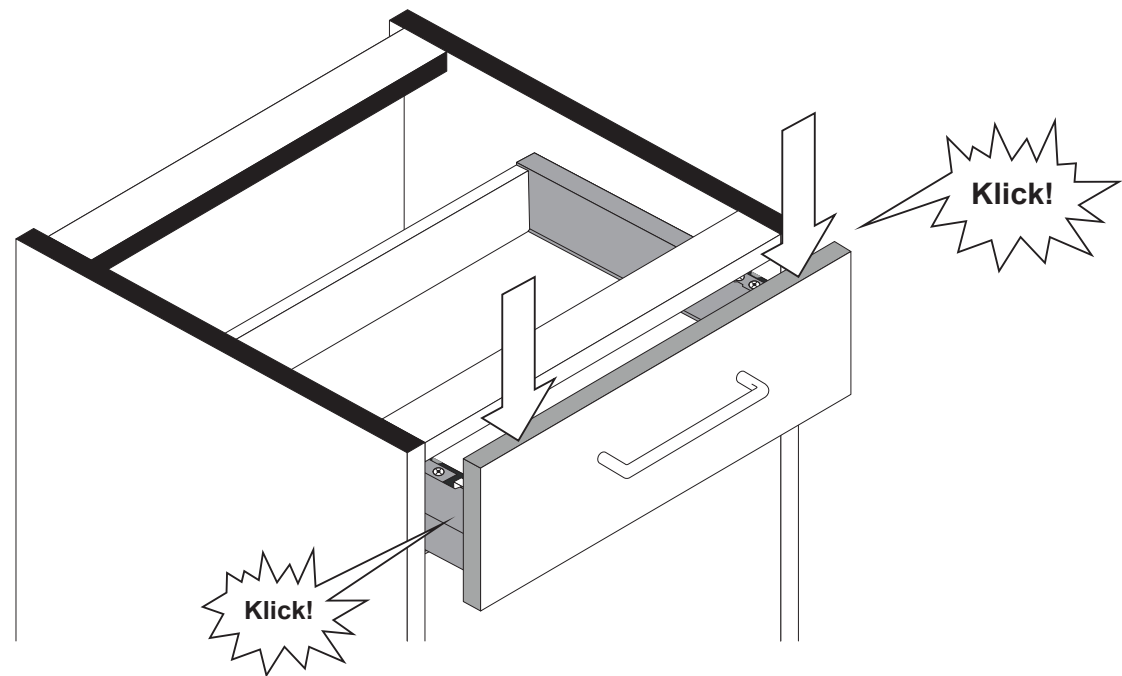

5

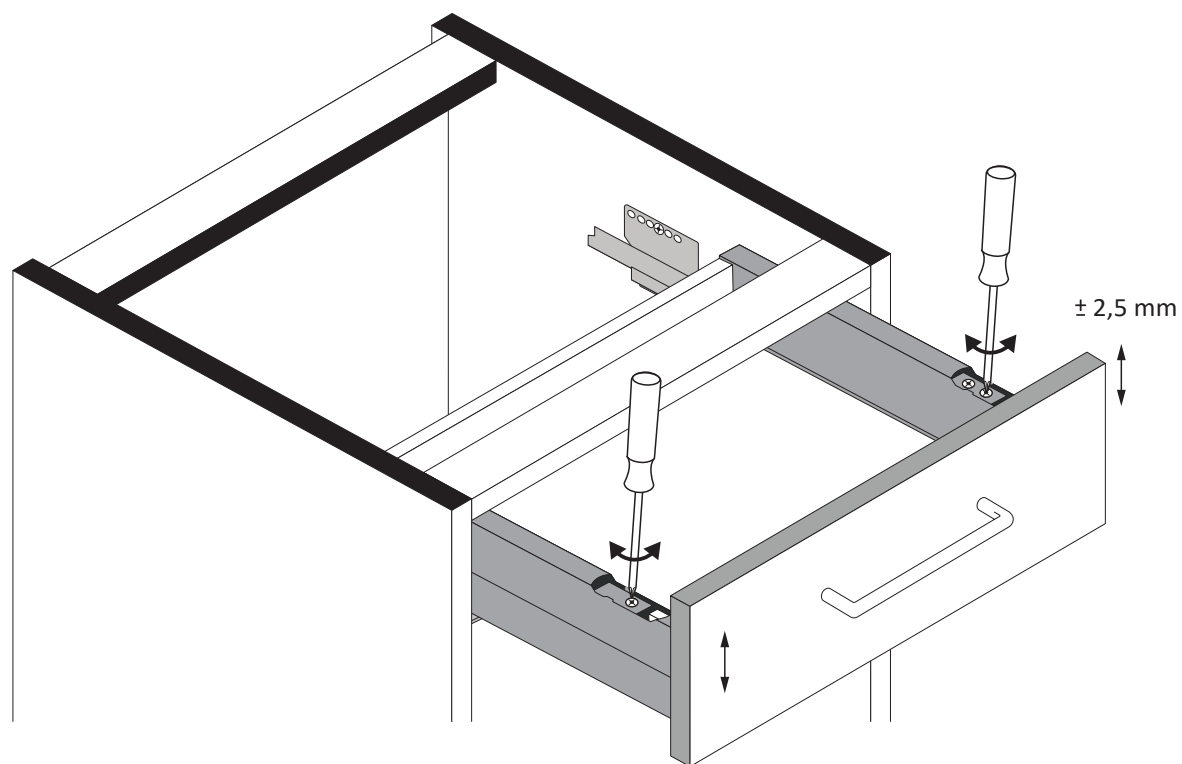

6

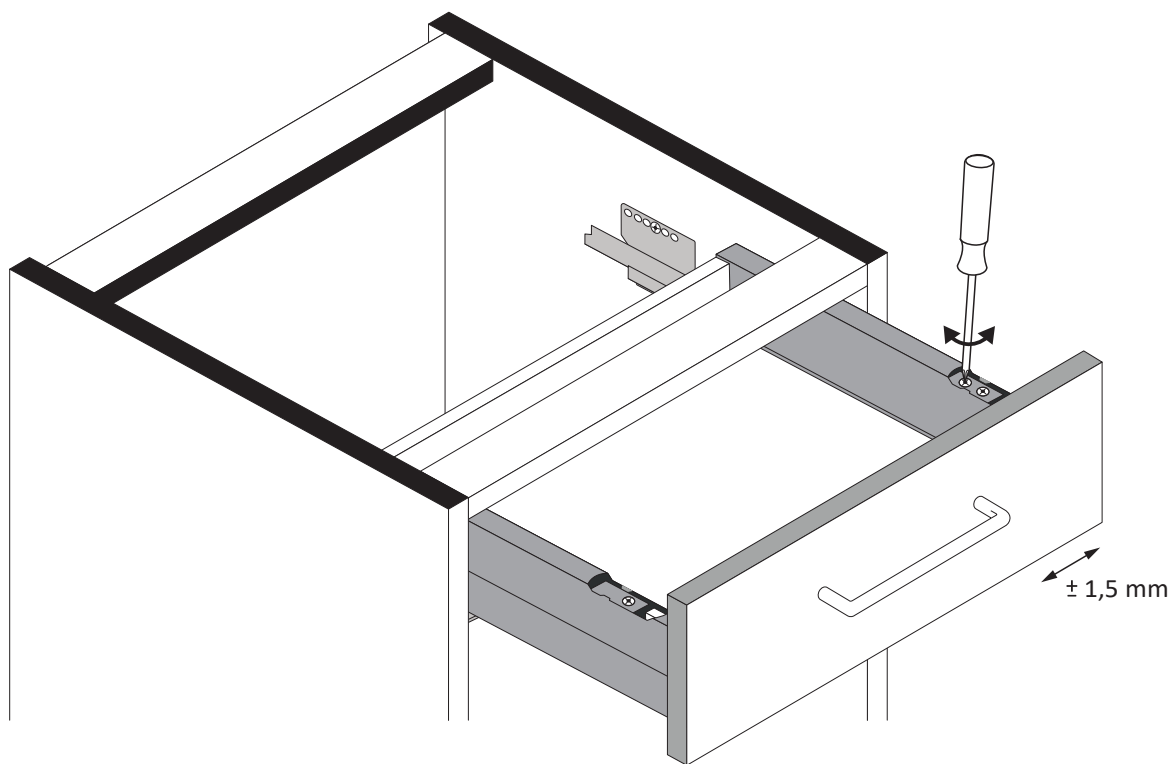

7

