


Montageanleitung : MO_924RE-2

Assembly instruction : MO_924RE-2


Stand: 2023_06







*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

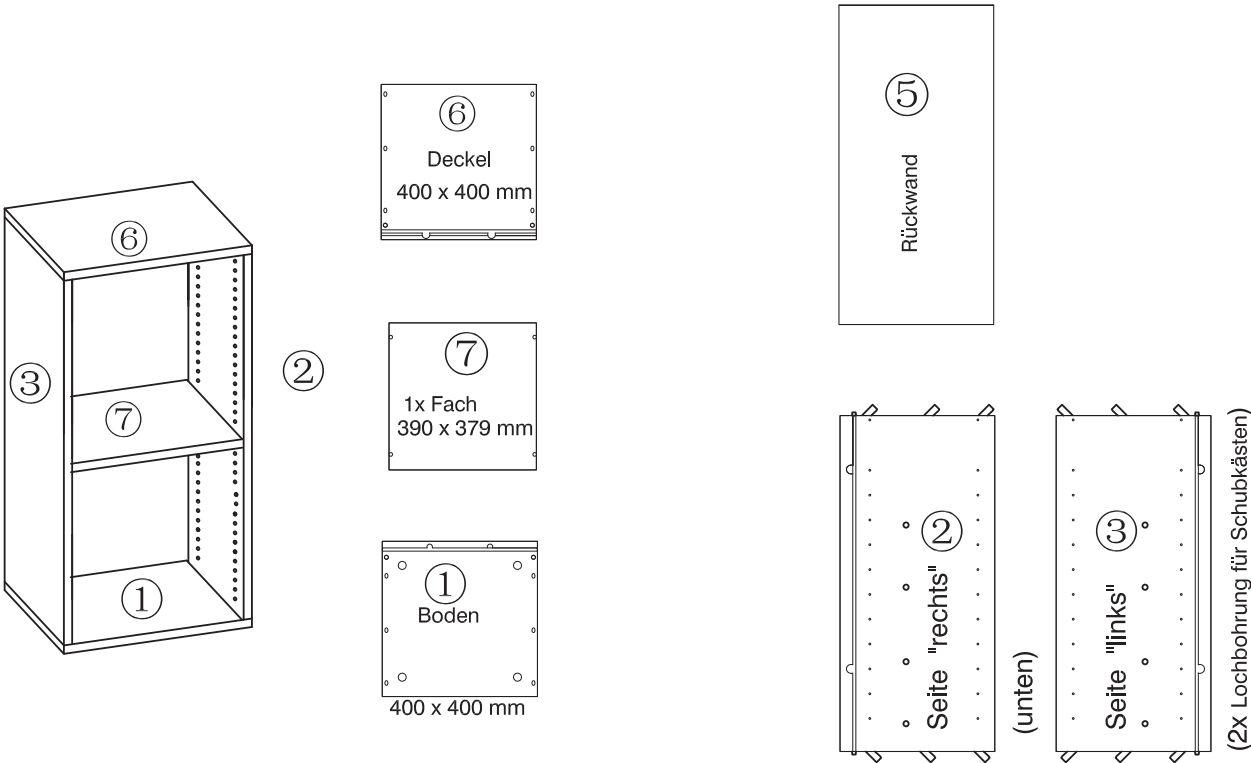

● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :






Beipack: Korpus				934 RE-2**
4 x (A)  500568	4 x (B)  500547 18/14 mm		8 x (D)  604464 RW-lock	
4x (F)  508667	4 x (G)  500273 M4 x 15	4 x (H)  500275 M4 x 35	2 x (K) Demontage Pin  604465	1 x (L)  SW4 500278


1

Sockelgleiter

4 x (A)

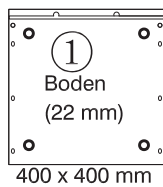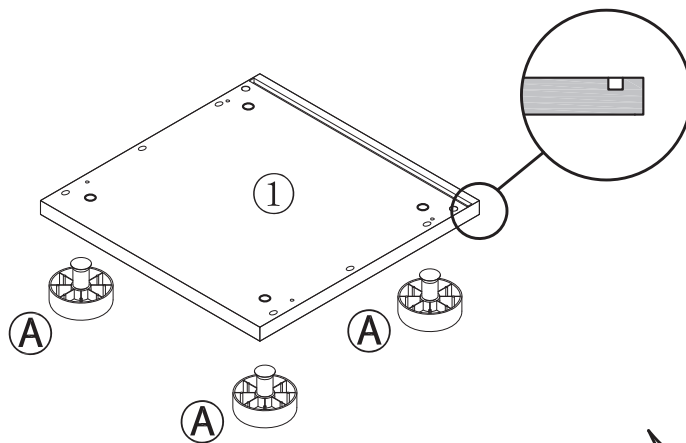



4 x (A)








2

Seiten

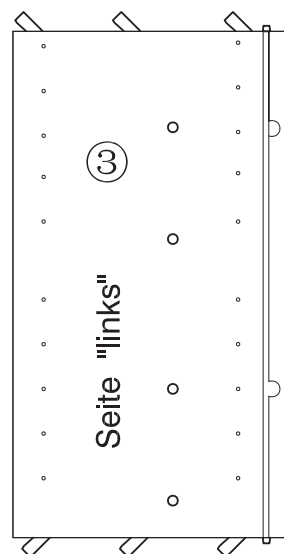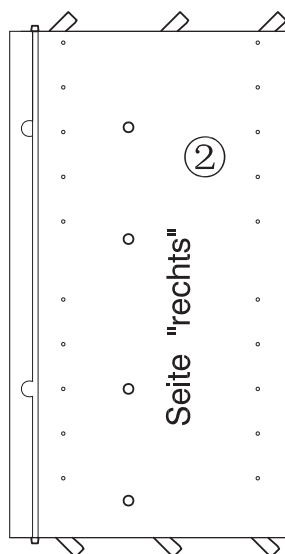

(unten)

(4x Lochbohrung für Schubkästen)

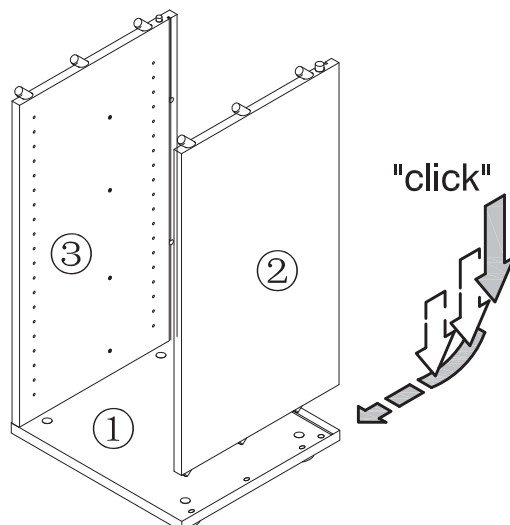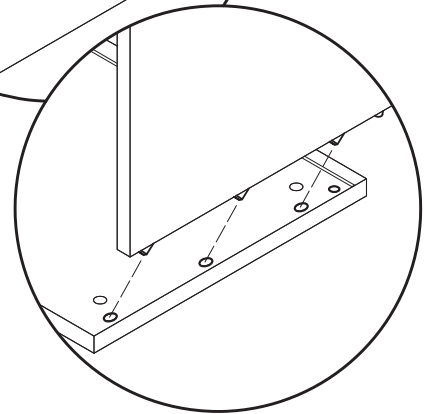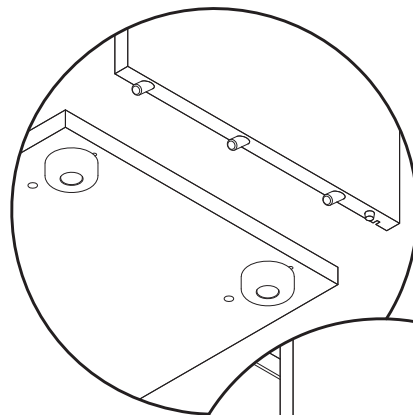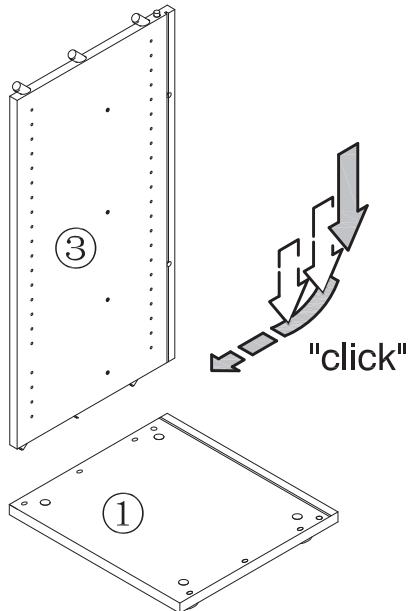
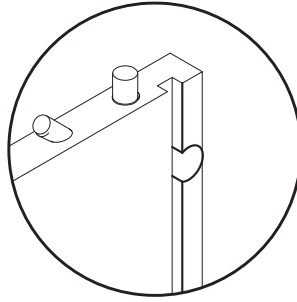


Video



5

Rückwand

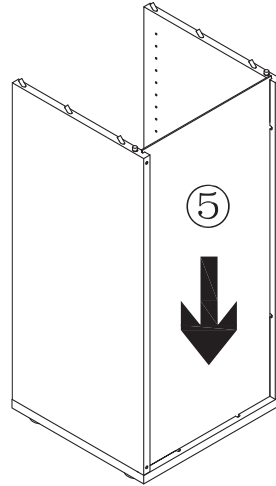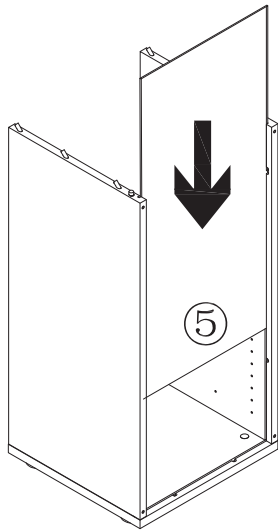


⑤


Rückwand

6

Deckel

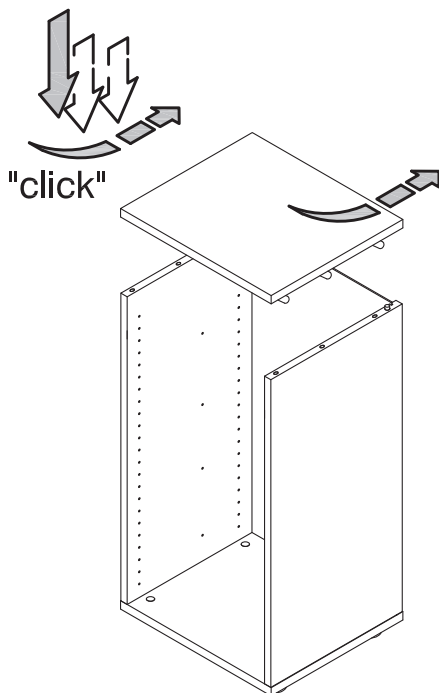

⑥

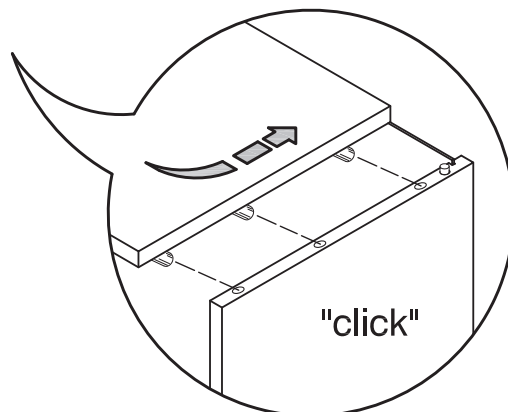Deckel
400 x 400 mm

Video




*assembled with /
montiert mit: click furniture technology



7


Ausrichten

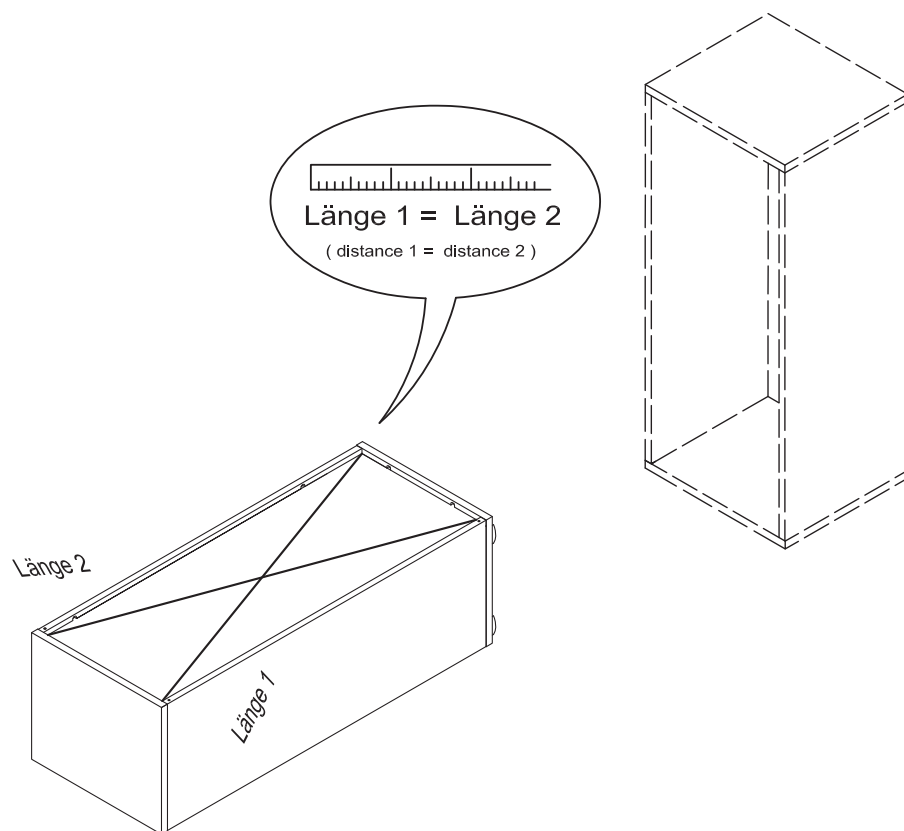



8

Rückwand-lock

8 x ①





604464 RW-lock

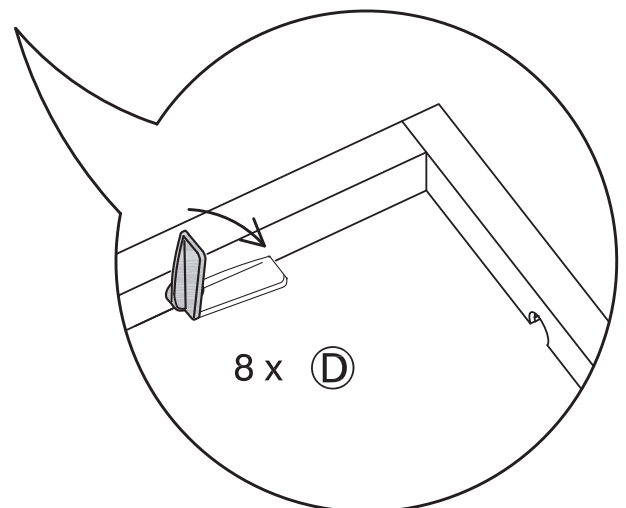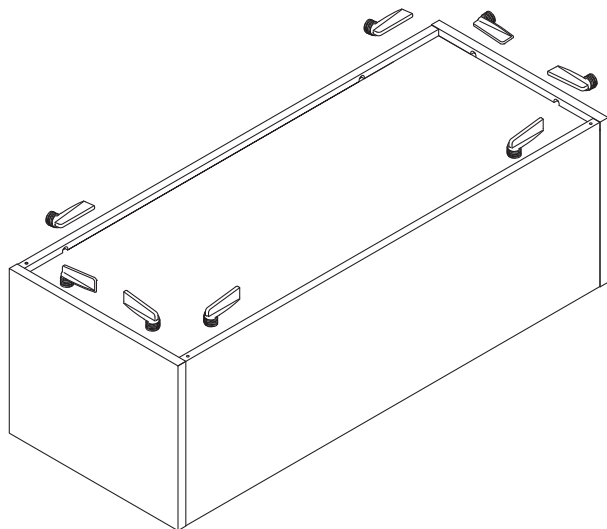

9

Ausrichten

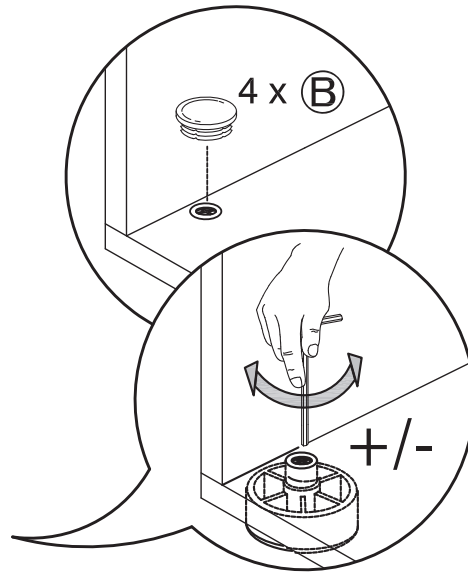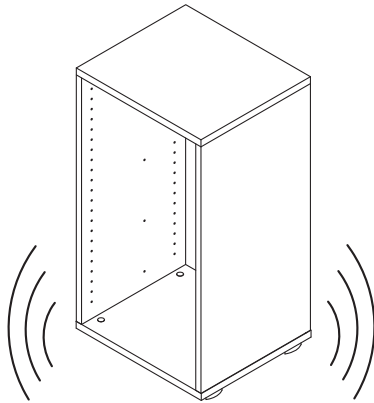

4 x B



500547

1 x L



500278

10


Fach einsetzen

4 x F





508667

(ca. 330mm)

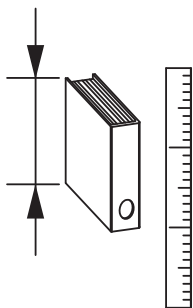

(352)

341

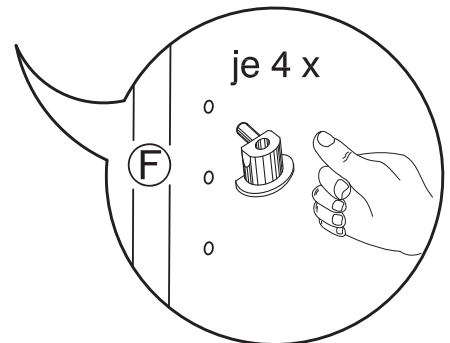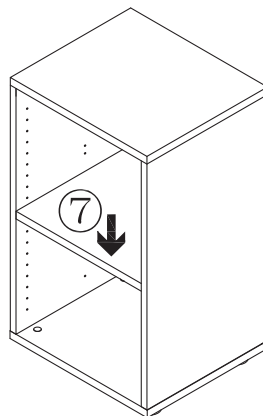

7

1x Fach
390 x 379 mm

11

Korpus ggF. verbinden

4 x (G)





500273 M4 x 15

4 x (H)





500275 M4 x 35

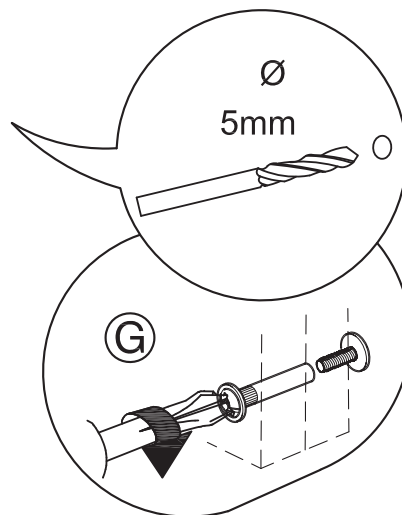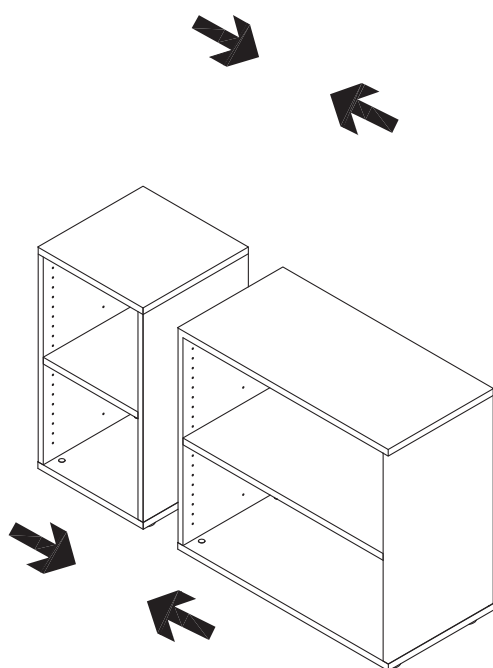


12

Demontage :

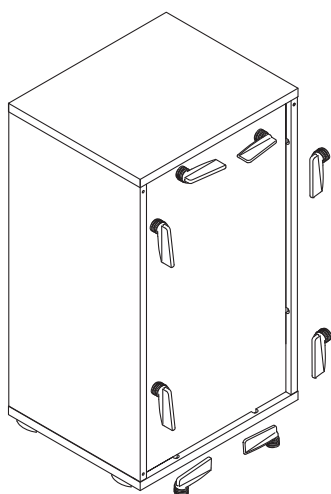

Rückwand:
RW-lock lösen

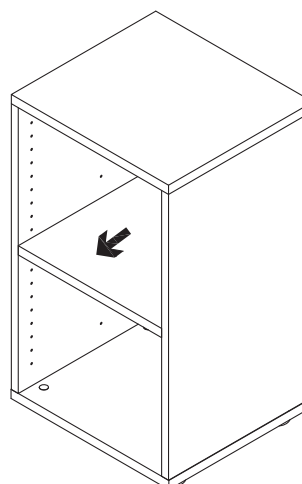

Fach:
rausnehmen

Demontage :

Demontage Pin einstecken


Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

2 x (K)



Demontage Pin

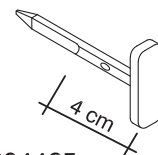




604465

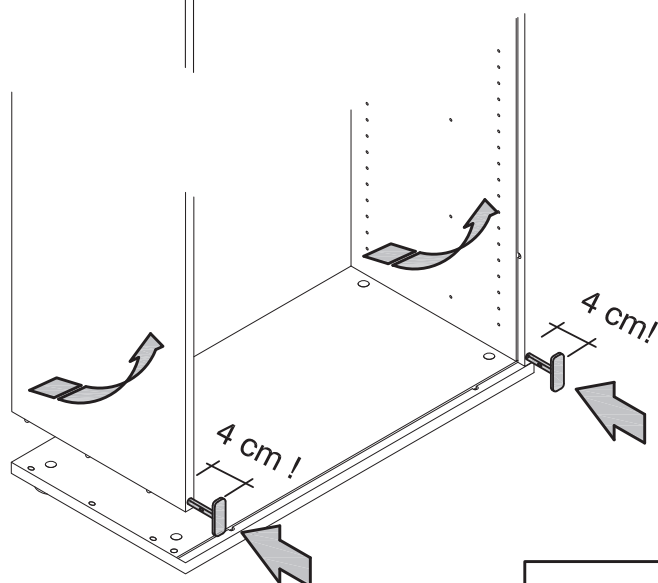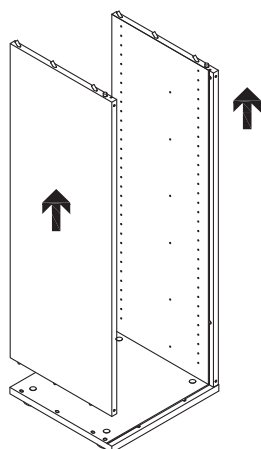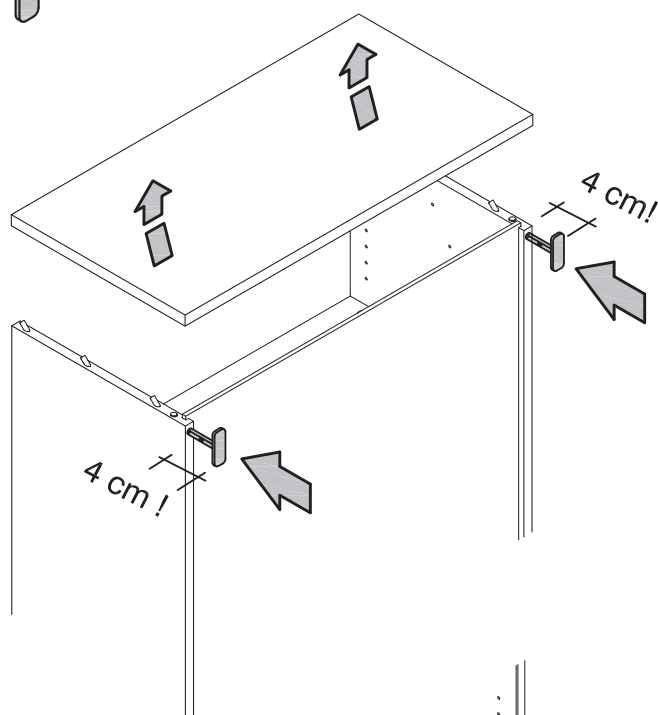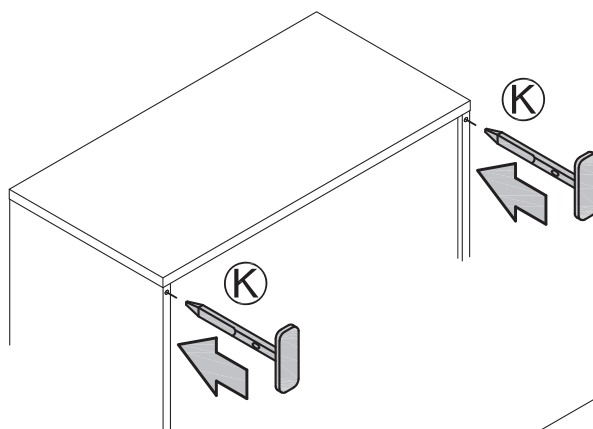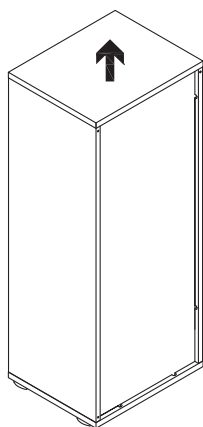

Video

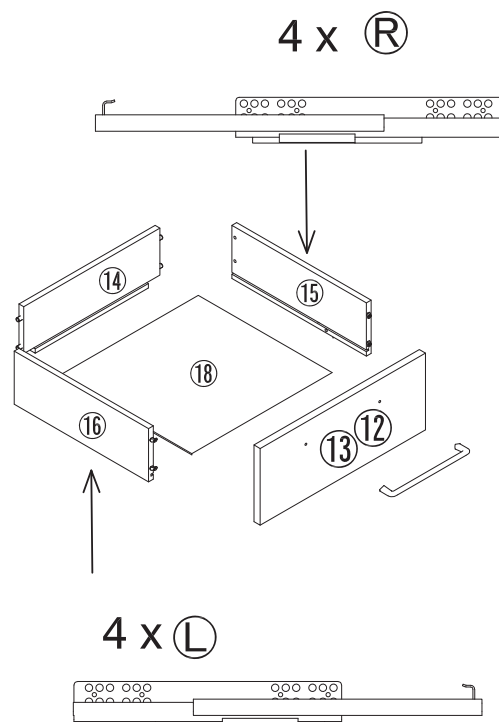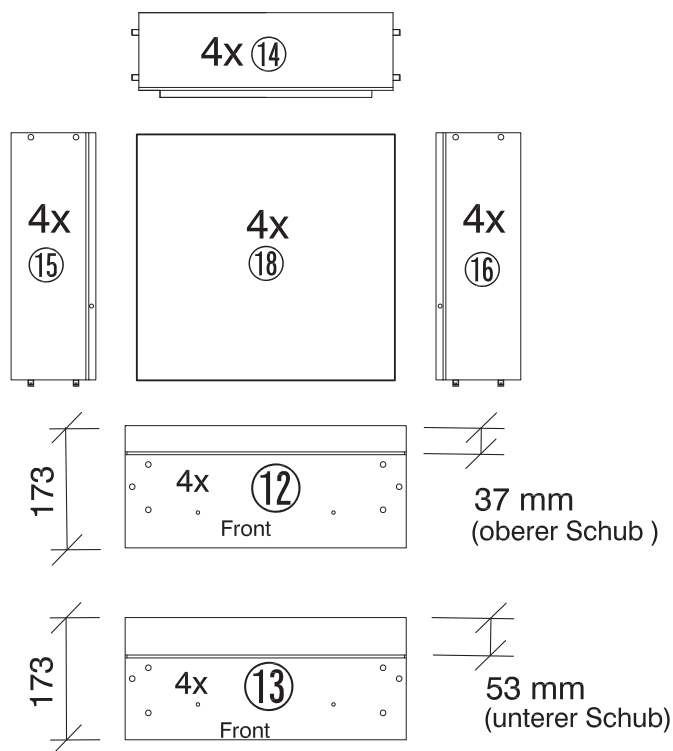

QR = Video
Montage

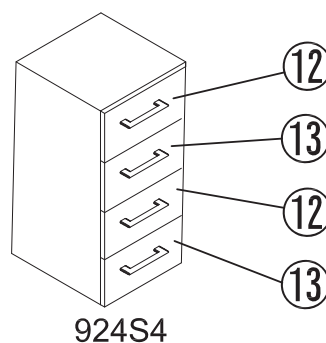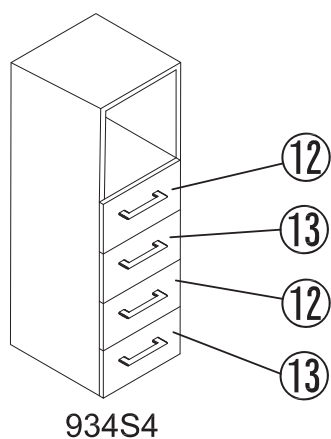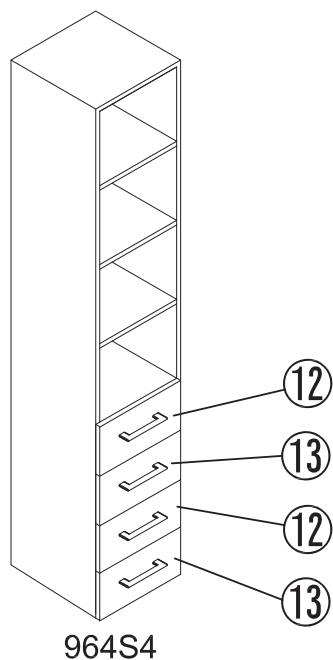


8 x (F)



M4 x 23mm

500322

4 x (G)

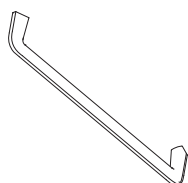

BA 128 mm

588448

8 x (H)



500374

16 x (P)



PH 6.3 x 13

500248



8 x (U)



500378



1

QR = Video
Montage

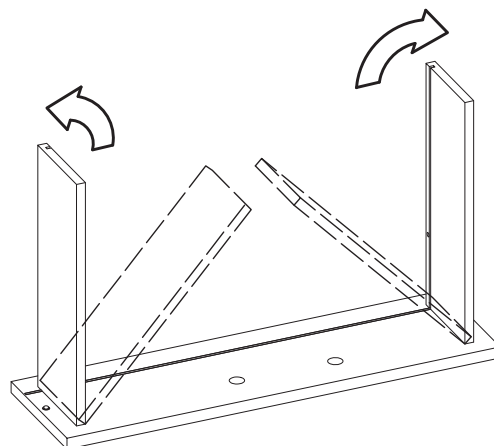
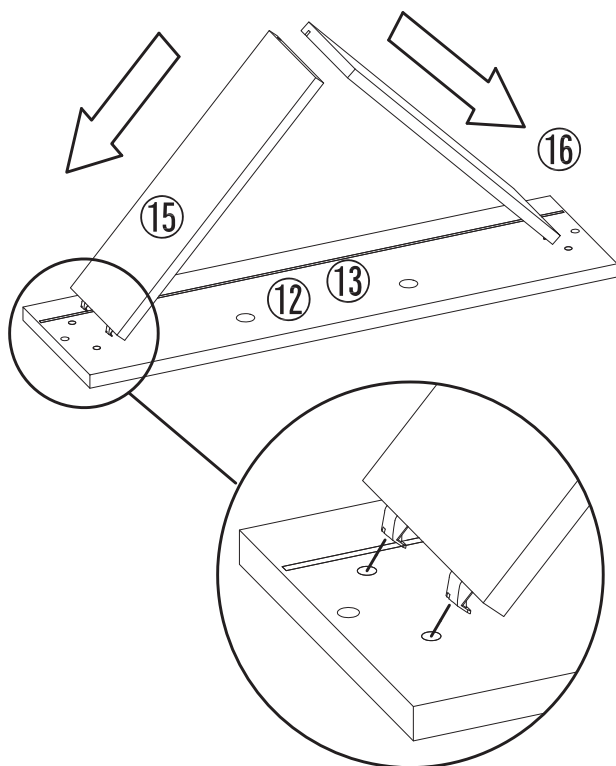


Seitenteile erst schräg ansetzen und dicht andrücken!
Dann senkrecht stellen (Keine Spalt-Bildung !)

2

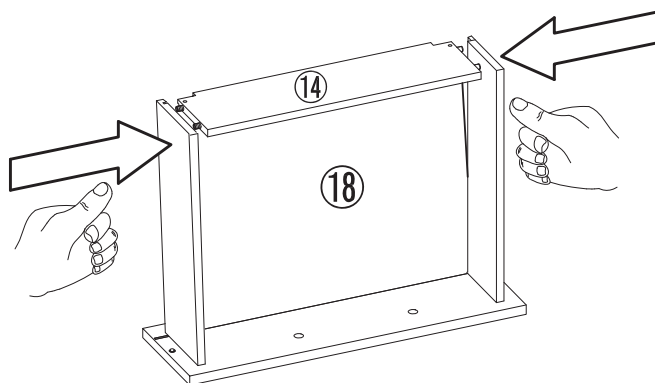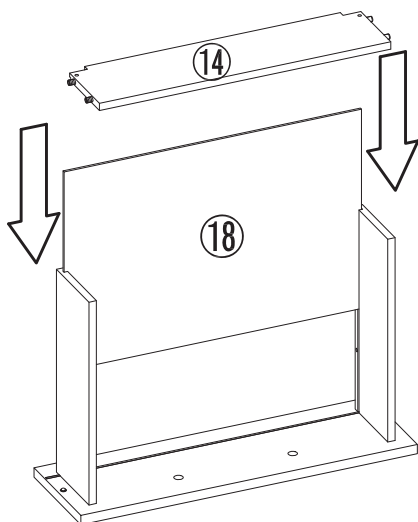





Fest zusammendrücken, Bodenplatte mit einfassen !
(Keine Spalt-Bildung !)

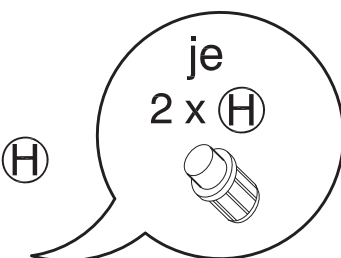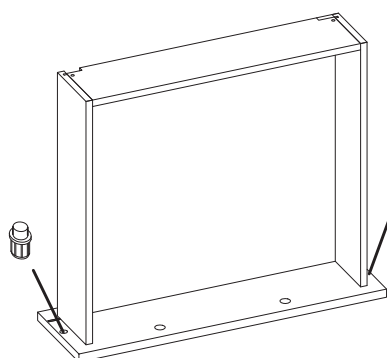

je
2 x (H)



3

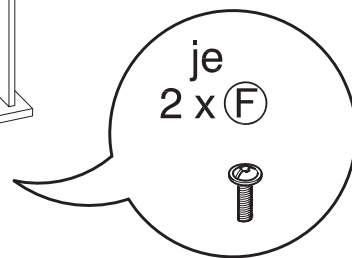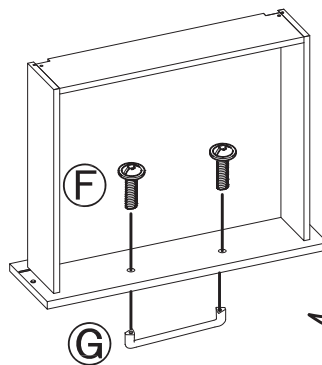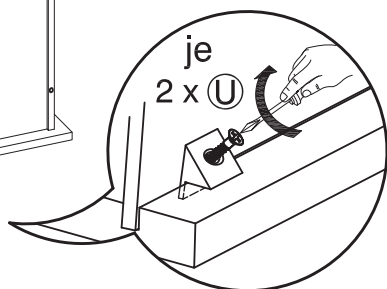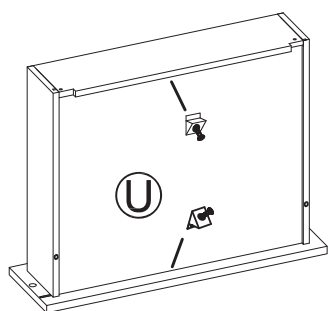

4

