








1:1  
DIN A3

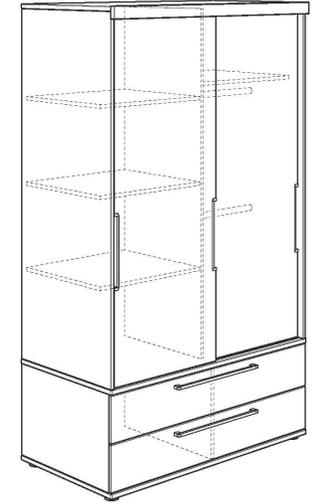

ca. 1,75h



**FIONN**  
**131 1011**  
**131 1014**  
**131 1017**

**MATHEA**  
**125 1091**  
**125 1098**

<b>A</b>  28x 681 0759	<b>B</b>  4x 681 1645	<b>C</b>  3,5 x 13 10x 681 4887	<b>D</b>  16x 681 8126	<b>E</b>  6x 681 8409	<b>F</b>  M8 6x 681 8428	<b>G</b>  6x 681 8408	<b>H</b>  M8 x 30 6x 681 8427
---------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---





<b>I</b>  SW4 1x 681 3011	<b>J</b>  4x 681 2497	<b>K</b>  6,3 x 15 4x 681 5060	<b>L</b>  16x 681 2498	<b>O</b>  SW1,5 1x 681 3007	<b>P</b>  SW3 1x 681 3009	<b>R</b>  3x 681 0757	<b>S</b>  ø5 x 25 2x 681 0351
---------------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------	---

**Progr. FIONN**

<b>M</b>  2x 671 8408	<b>N</b>  M4 x 22 4x 681 3807
--------------------------------	---

**Progr. MATHEA**


<b>M</b>  2x 681 8439	<b>N</b>  M4 x 22 6x 681 3807
--------------------------------	---

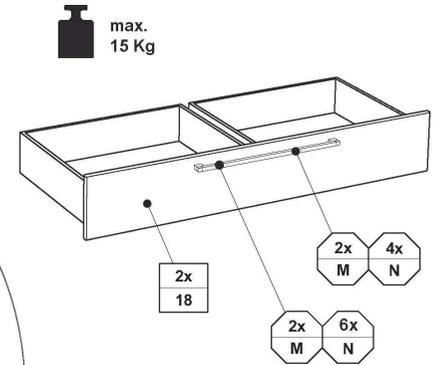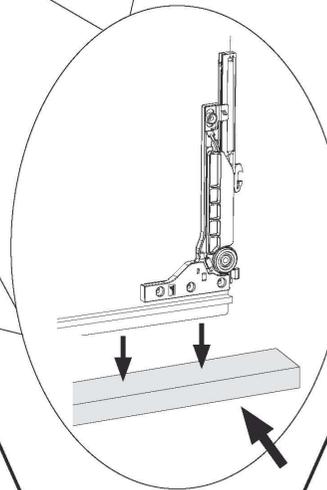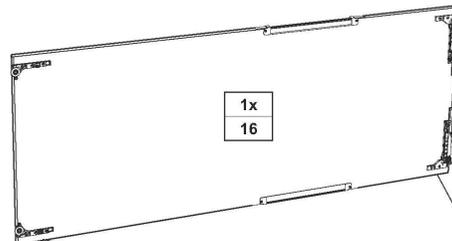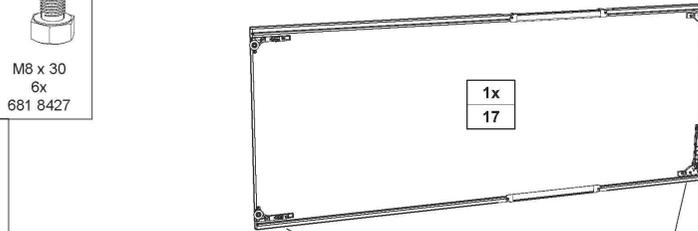

max.  
15 Kg




**Stellen sie die Türen nach dem Auspacken mit der Längskante auf die Styroporstreifen !**

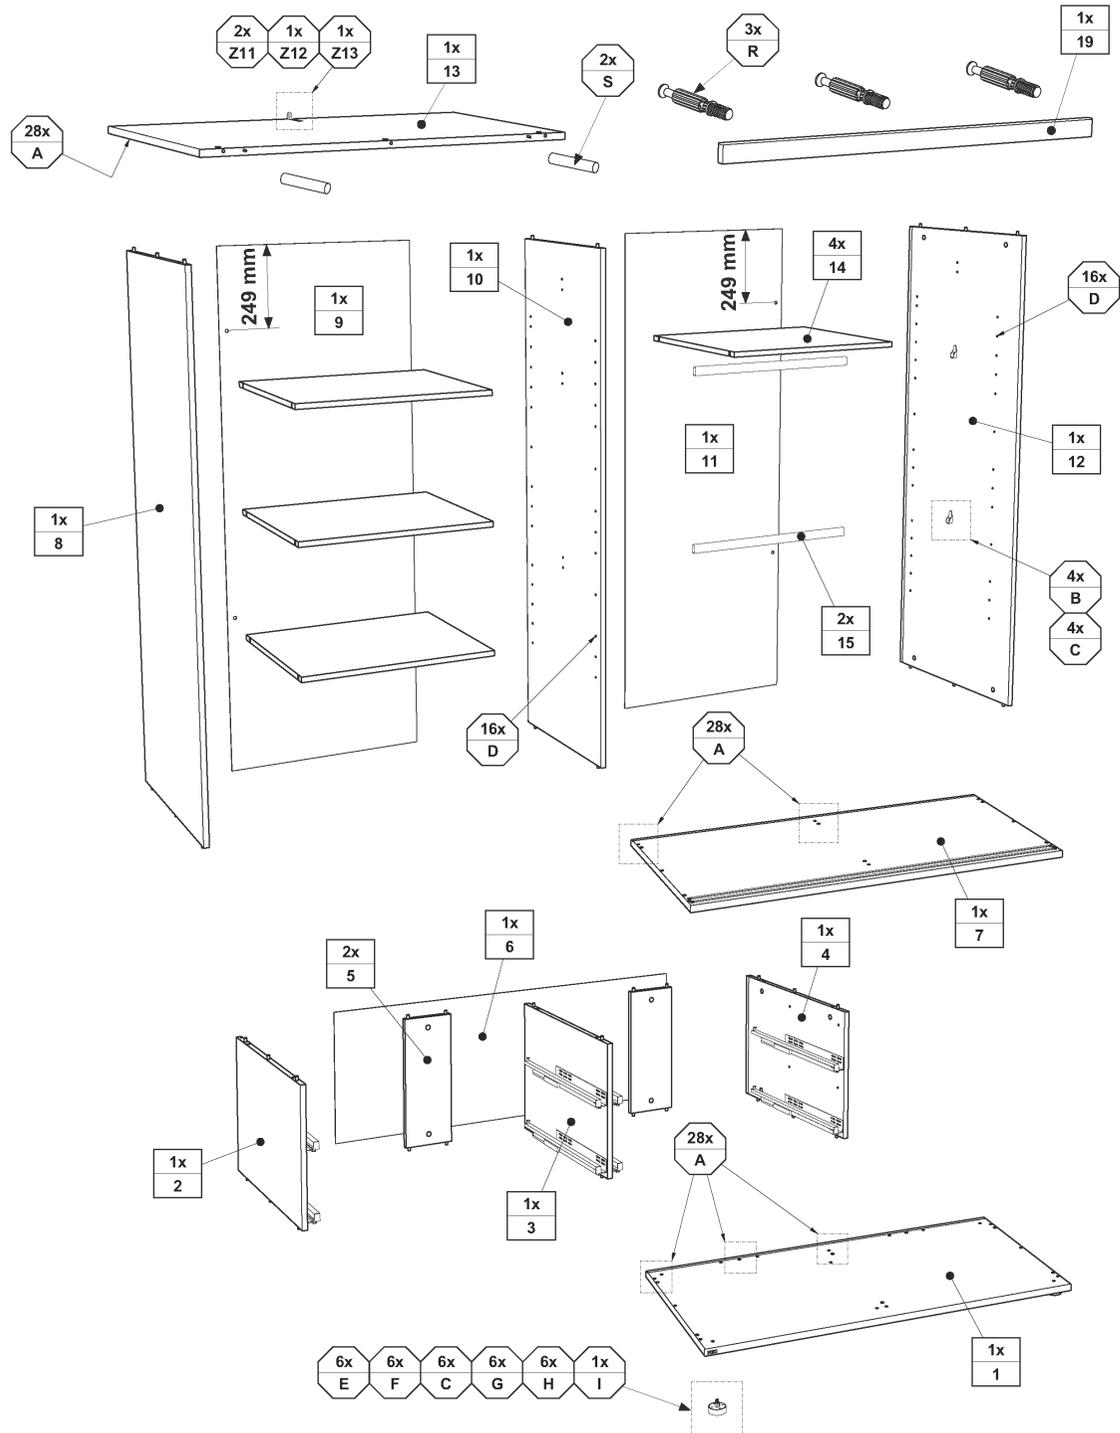


V1


V2

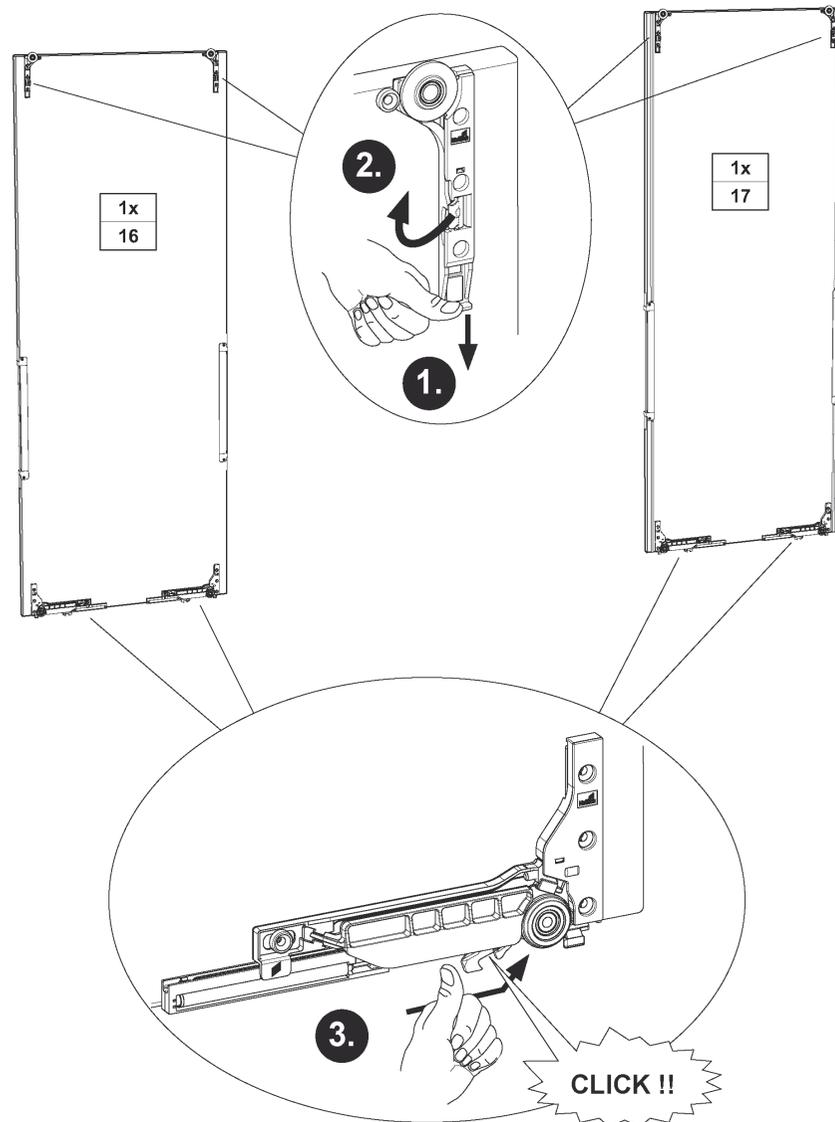


# V3

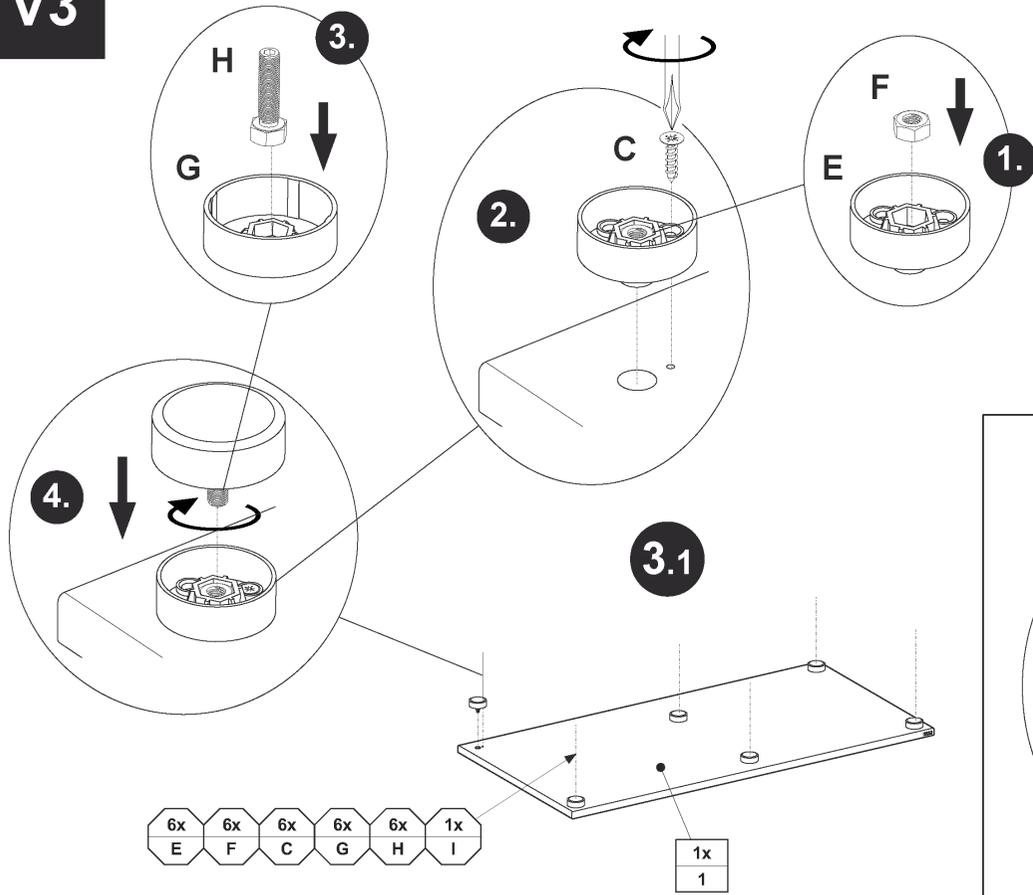


# 3.2

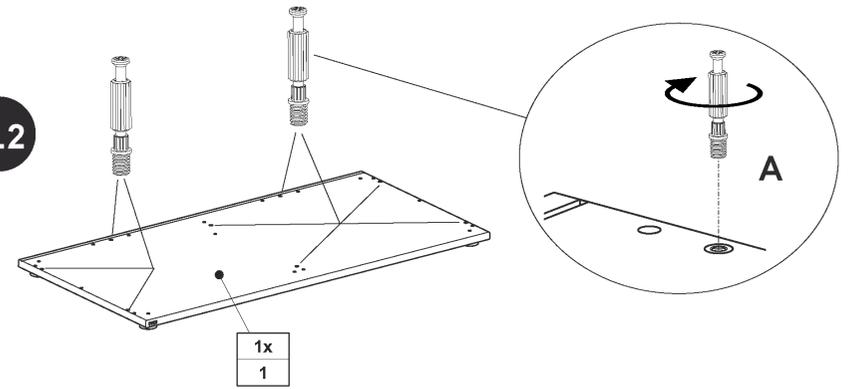


# V4

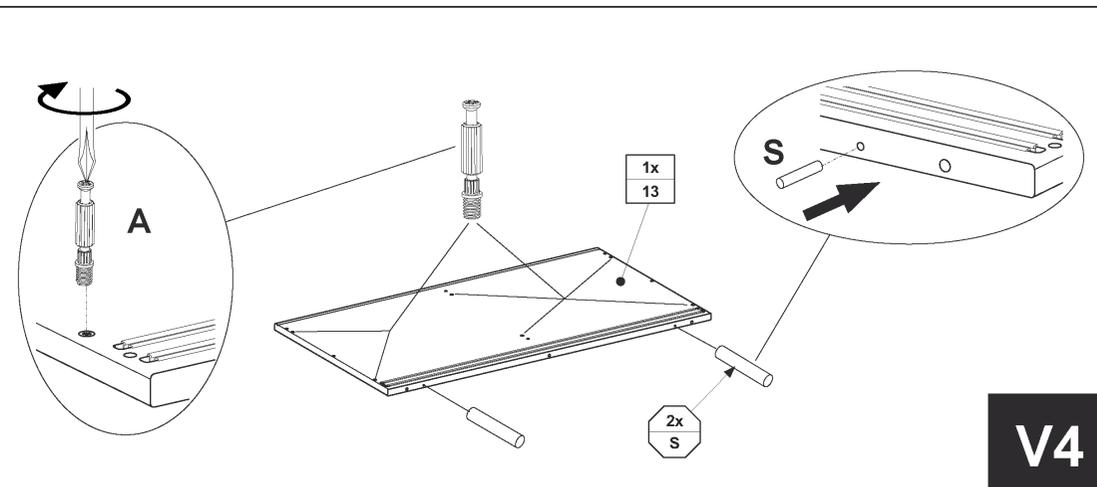


# V5





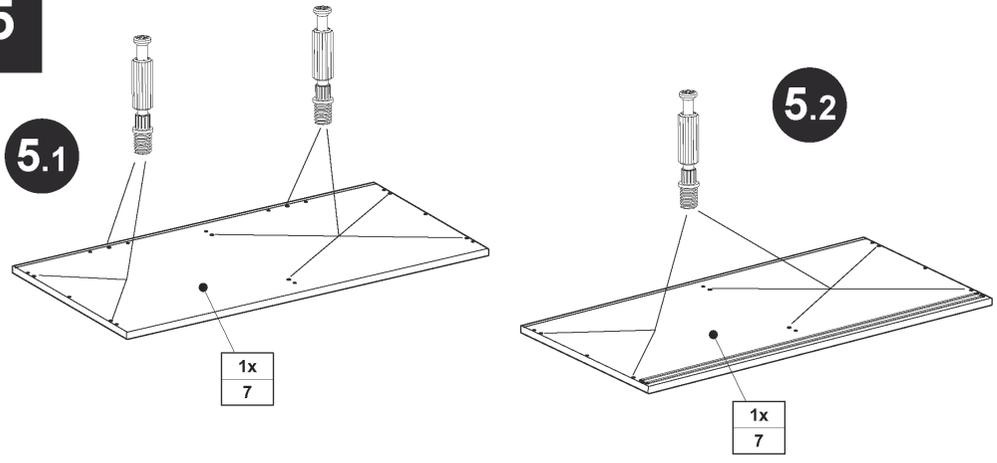


# V6

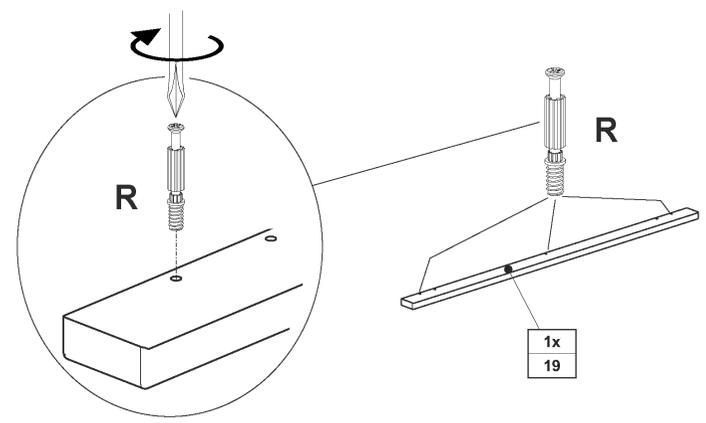


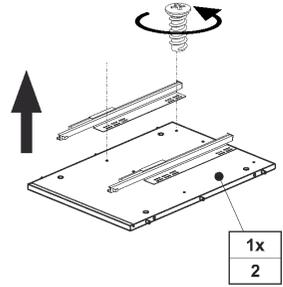**V7****V10**


\* = Einbauhöhe der Einlegeböden ist variabel !

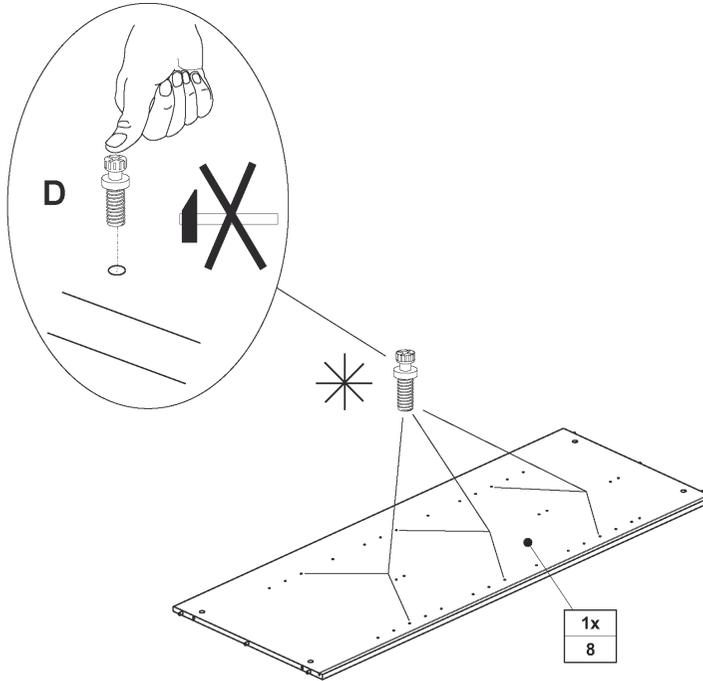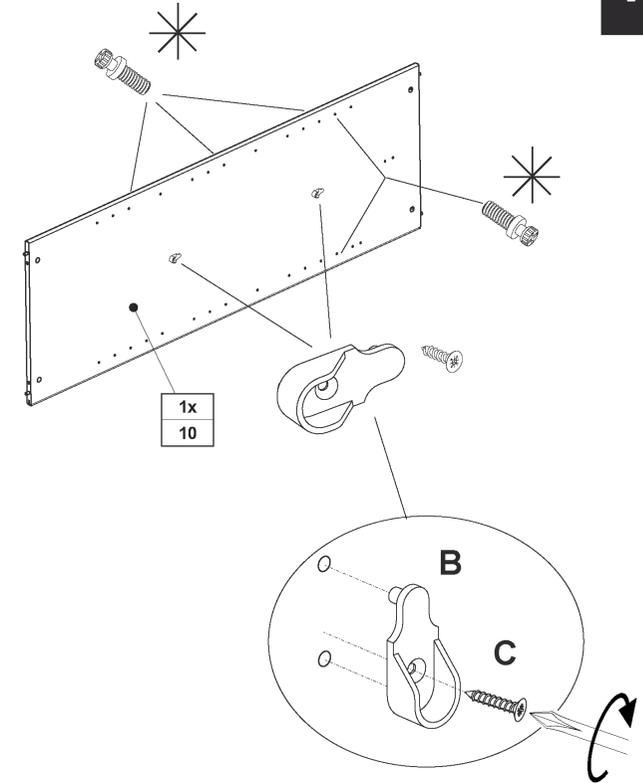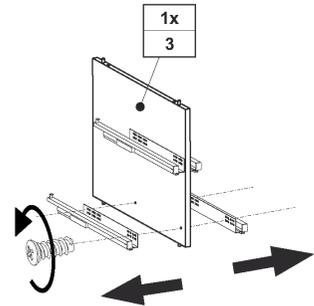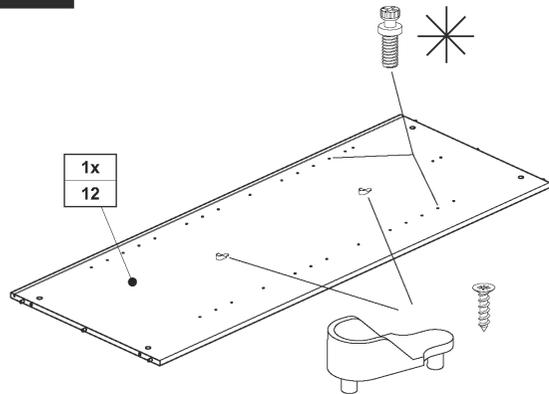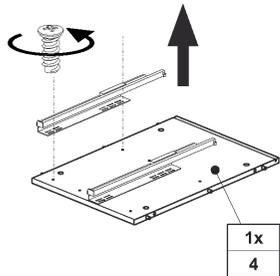**V11****V8****V12****V9**

# M1

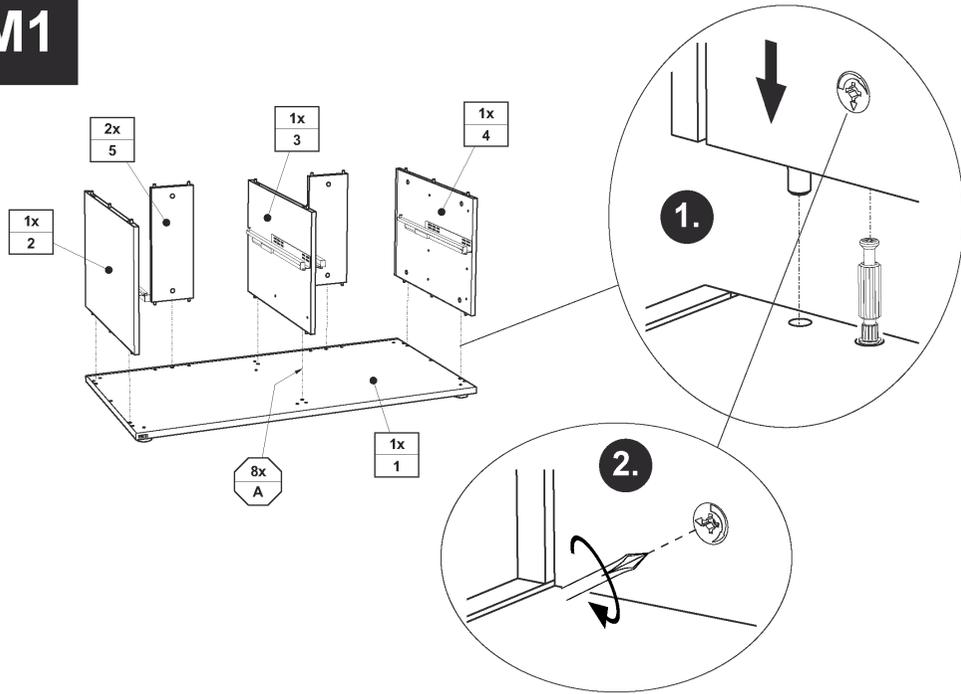


# M2

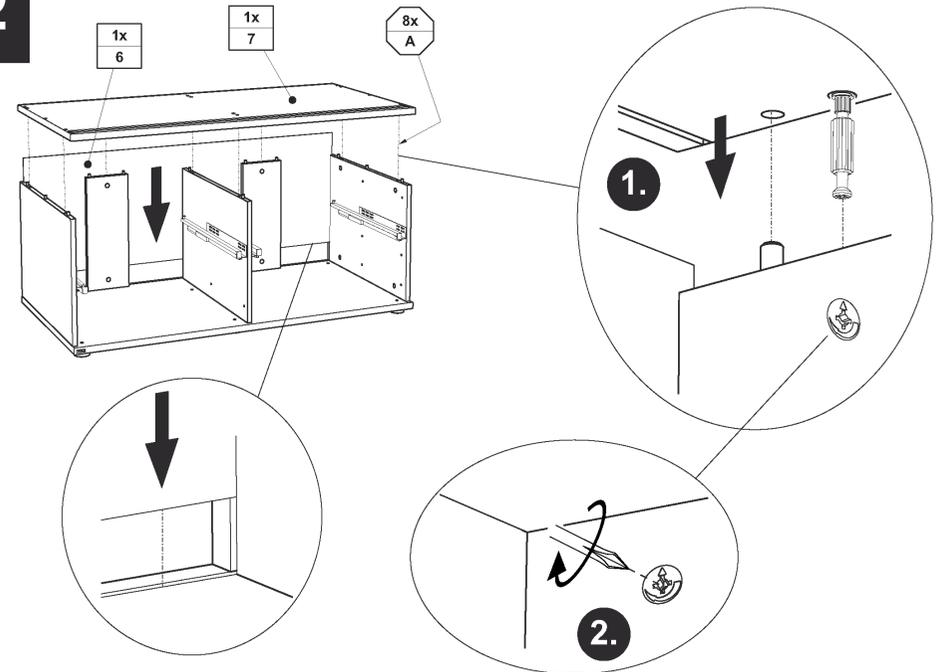


# M3


## Höhenverstellung !!

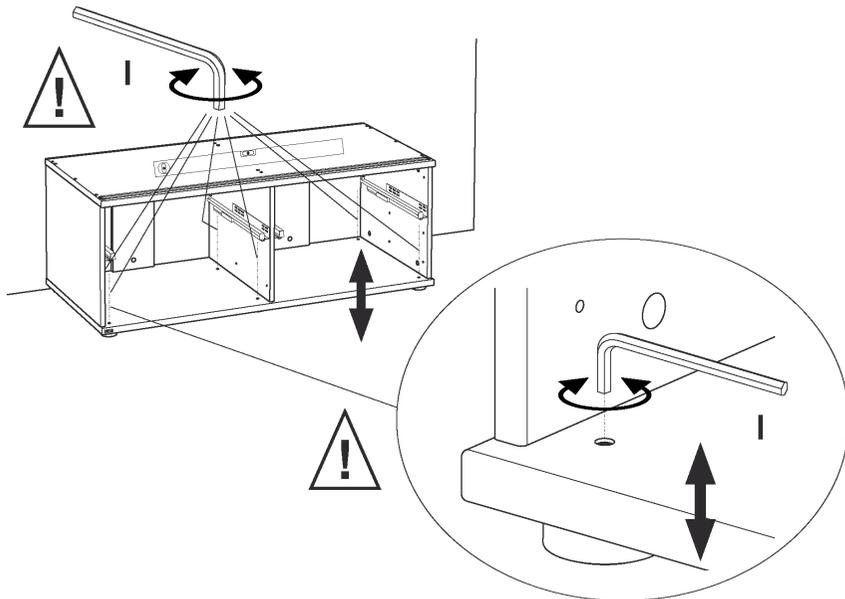


# M4

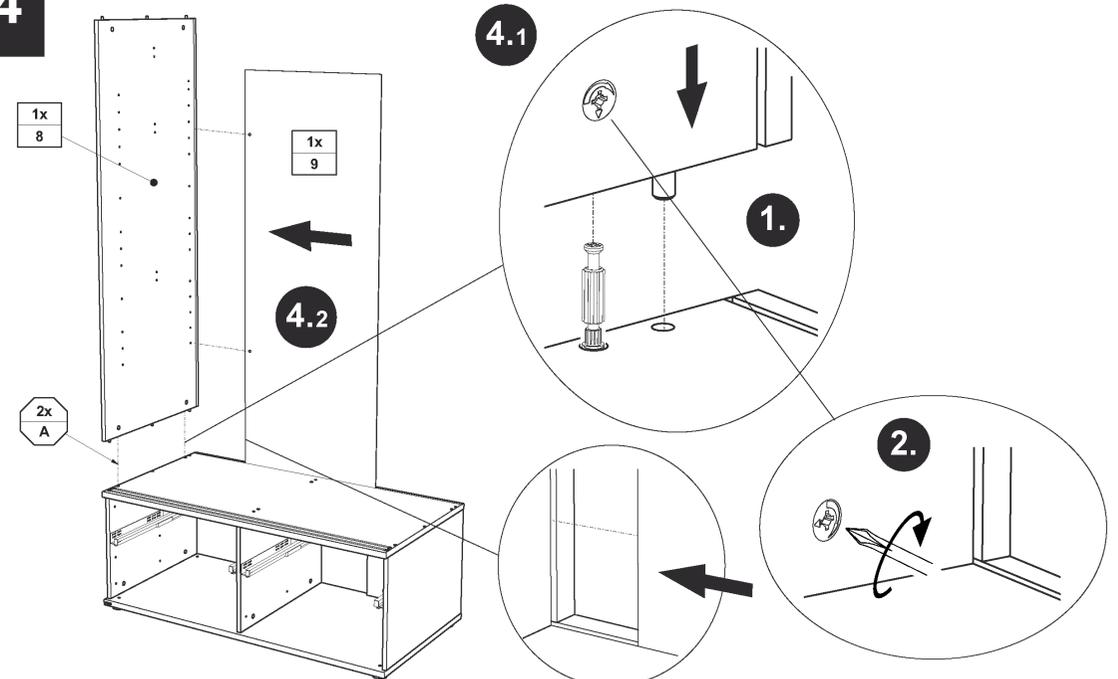


# M5

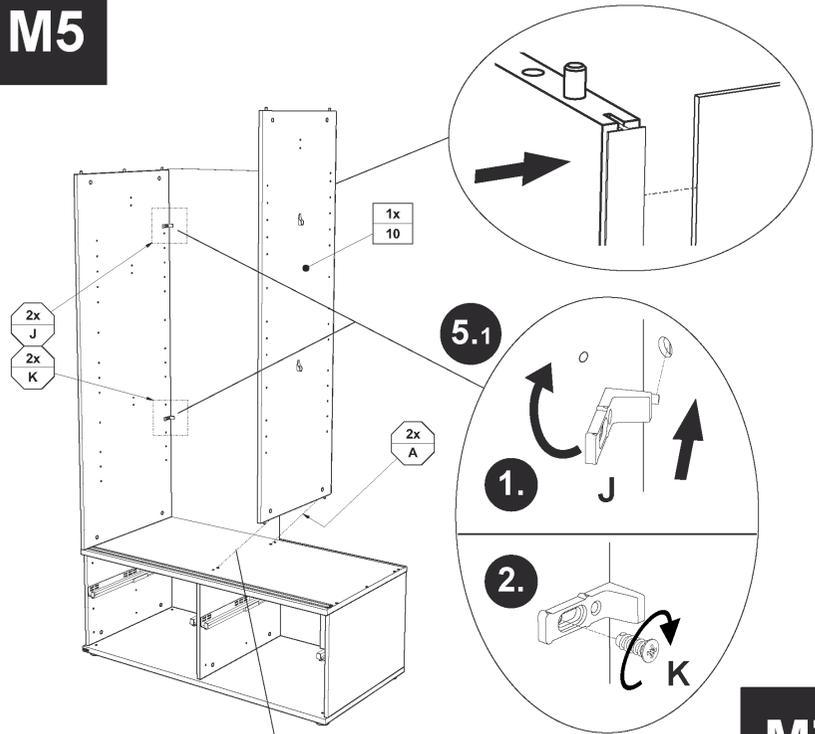


# M6

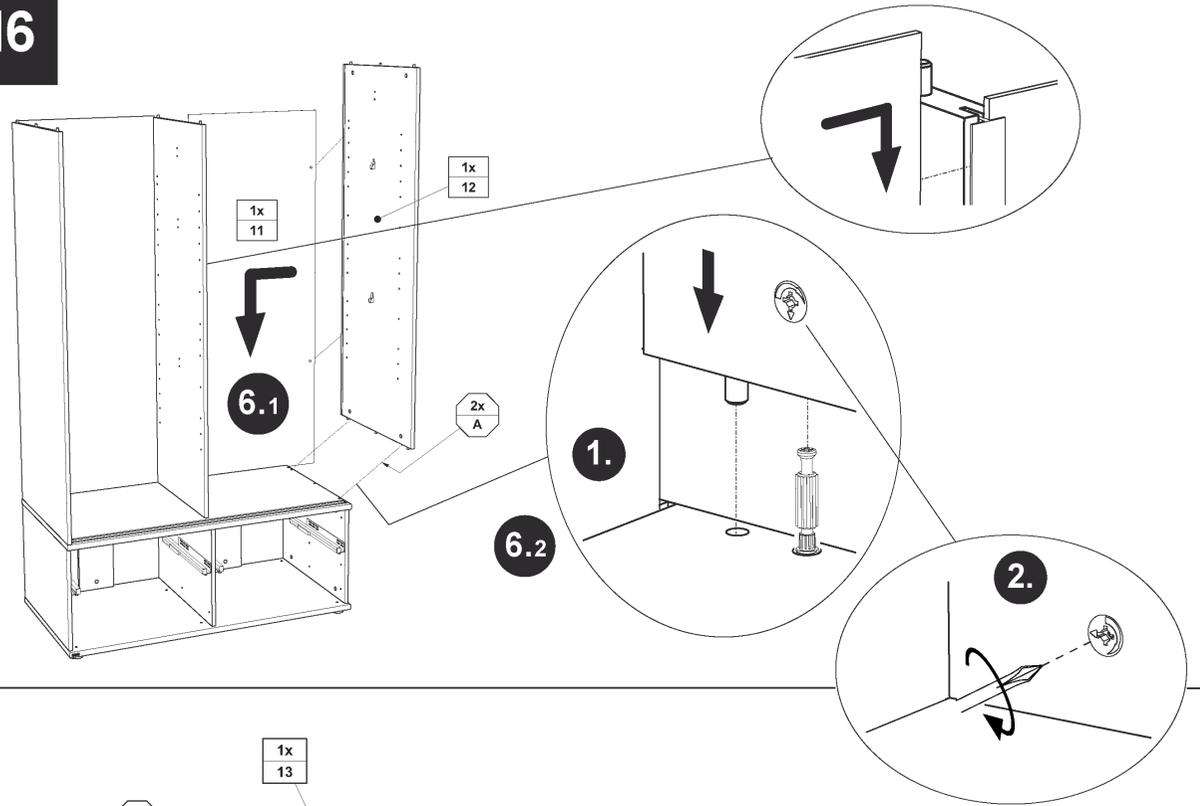


# M7

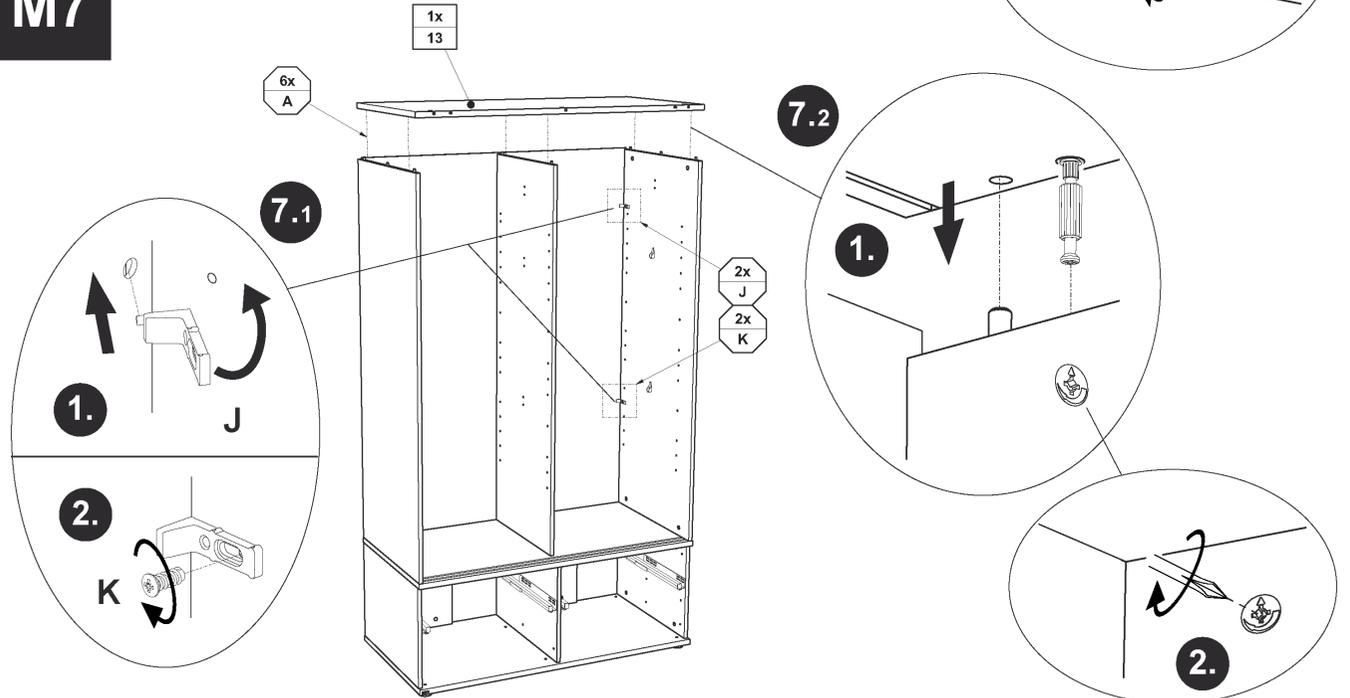

# M8

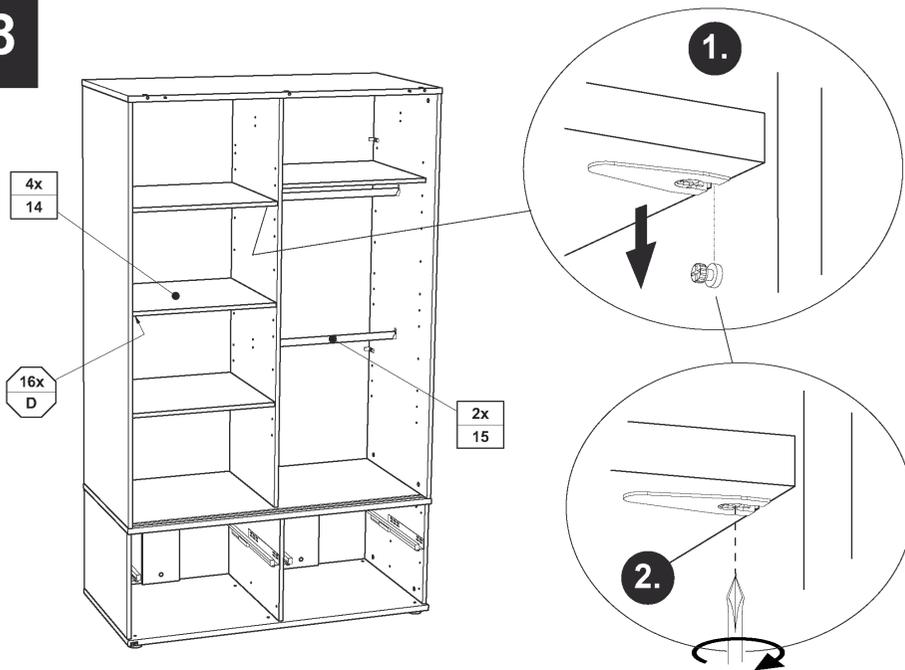


# M9

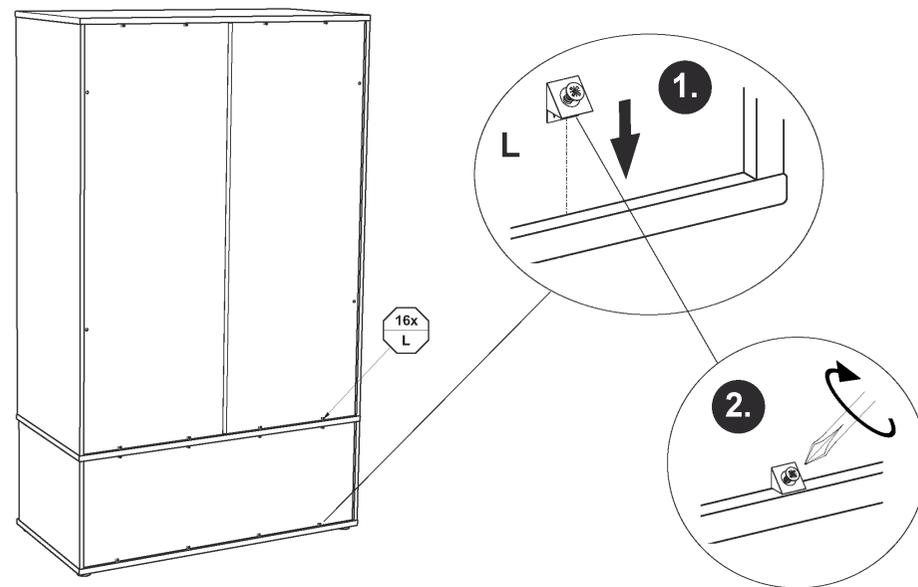


# M10

## Höhenverstellung !!

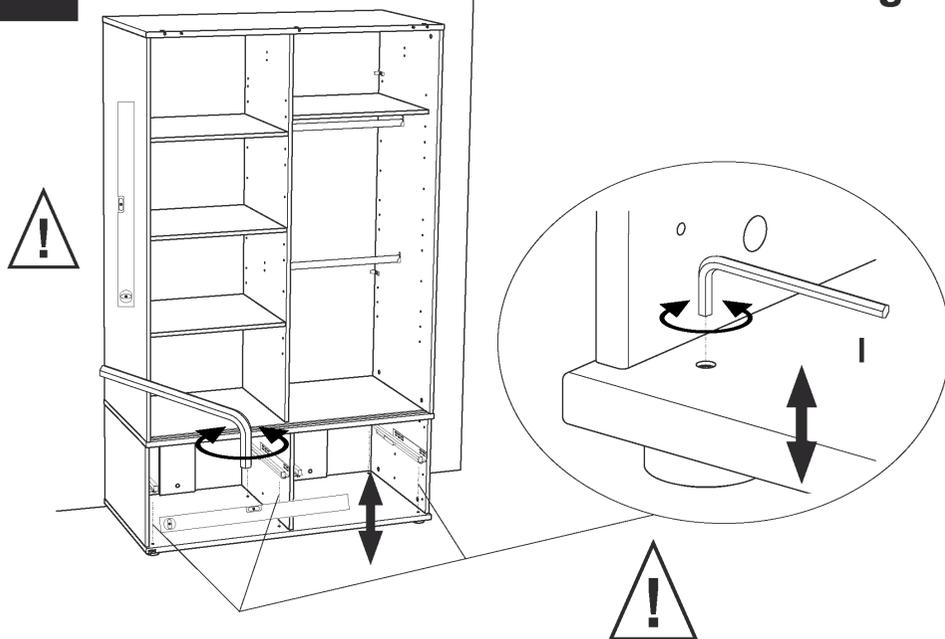



# M11

## Wandbefestigung !!






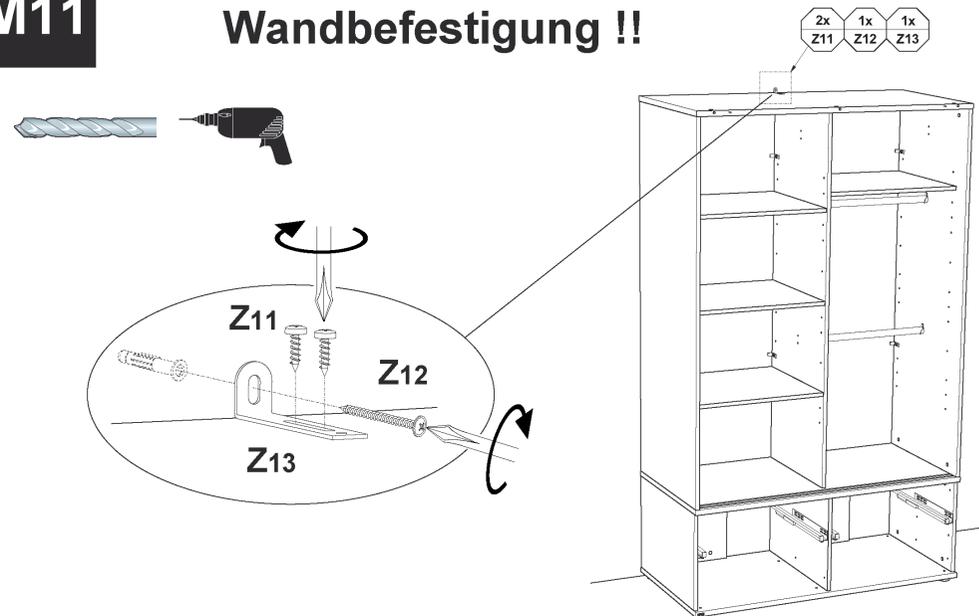


**ACHTUNG !!**  
 Beiliegende Wandbefestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet.  
 Bei massiv abweichendem Mauerwerk müssen geeignete Befestigungsmaterialien verwendet werden.  
 Prüfen Sie ob die notwendige Festigkeit gewährleistet ist.



M12

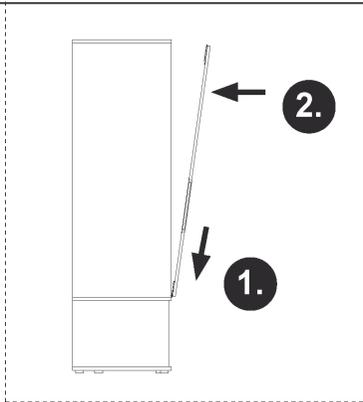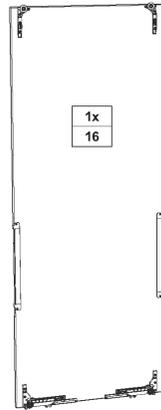





### Justierung der Schiebetür Hinten

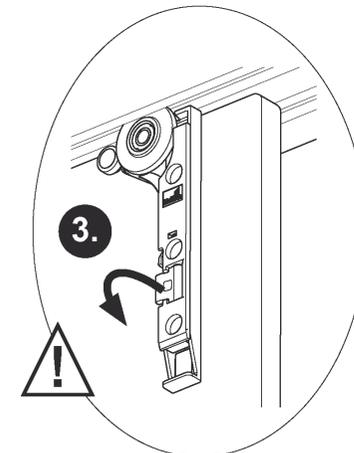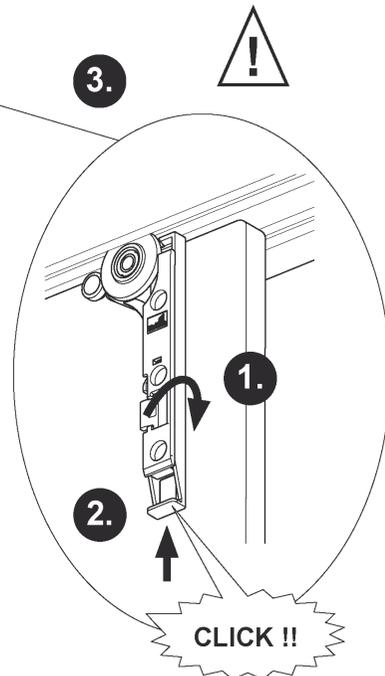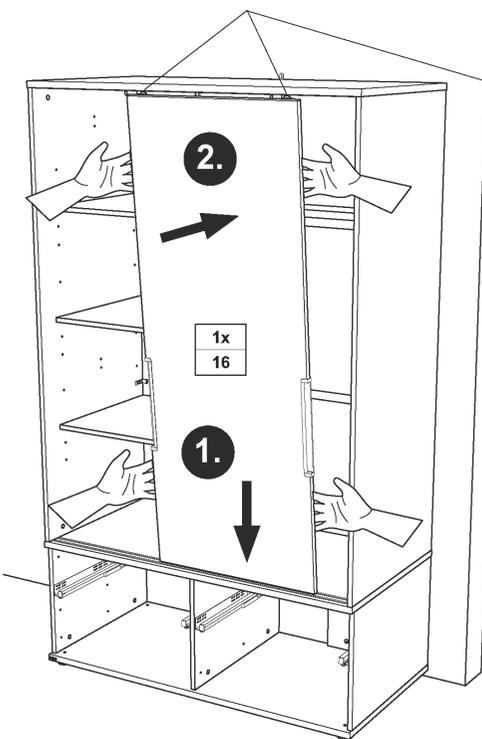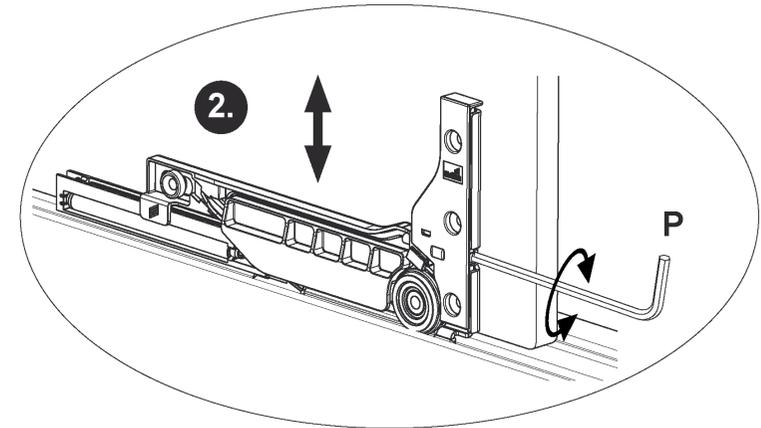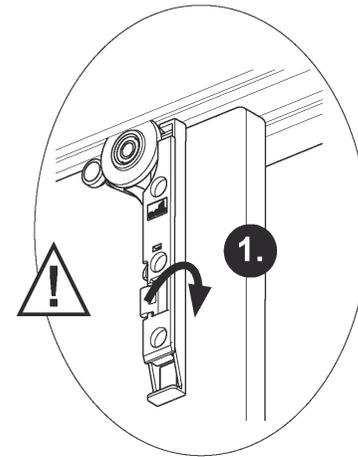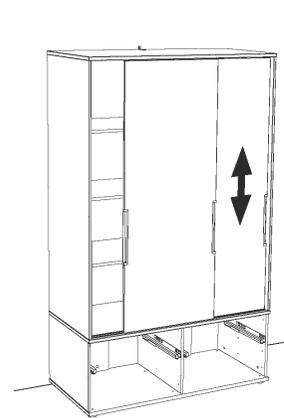


# M13

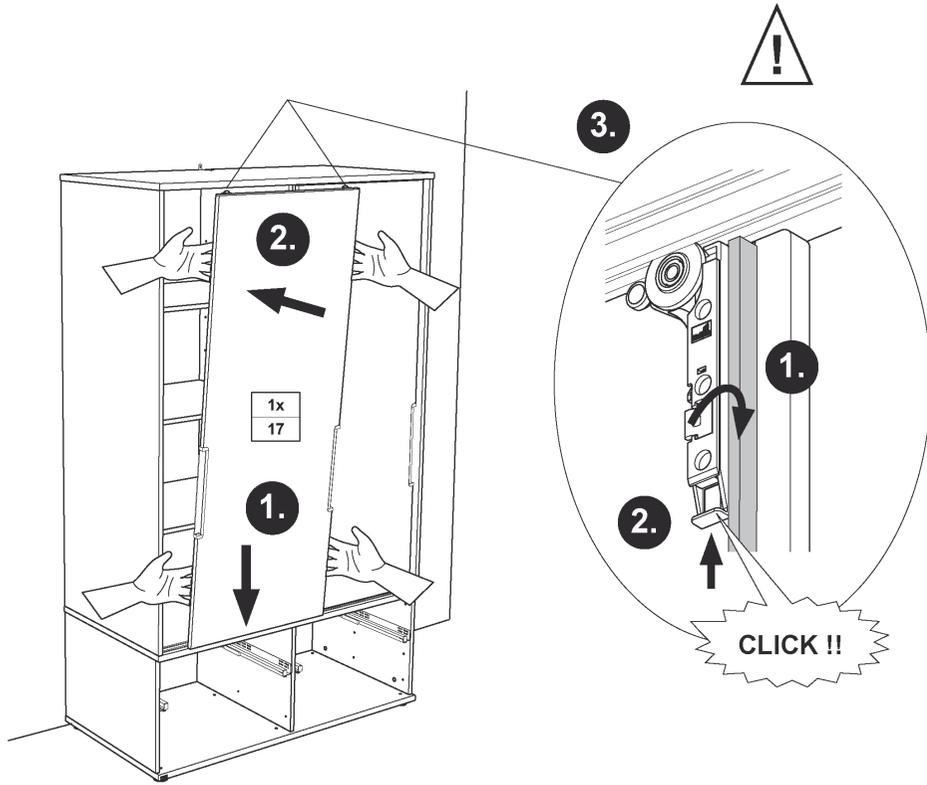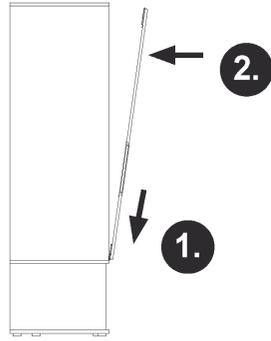


## Justierung der Schiebetür Vorne

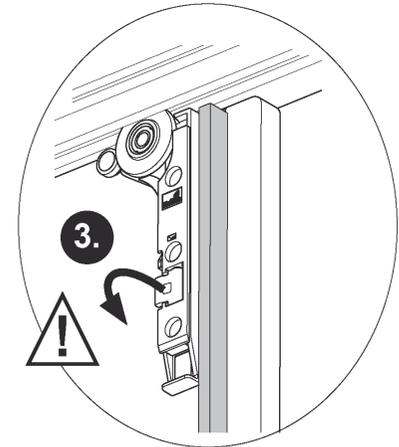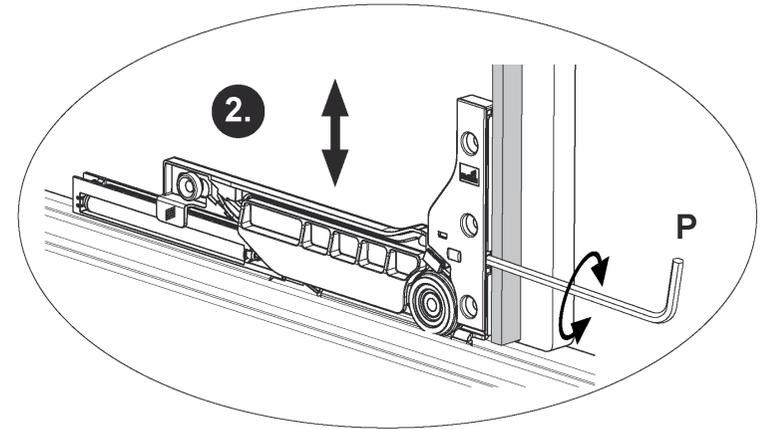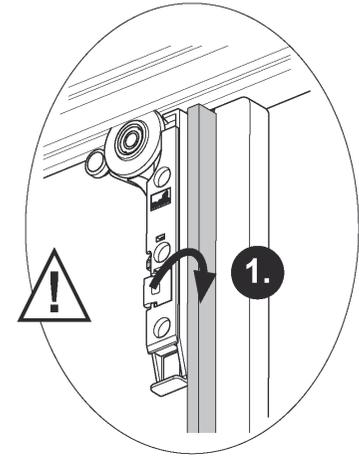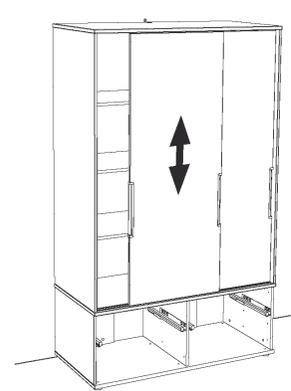


# M14

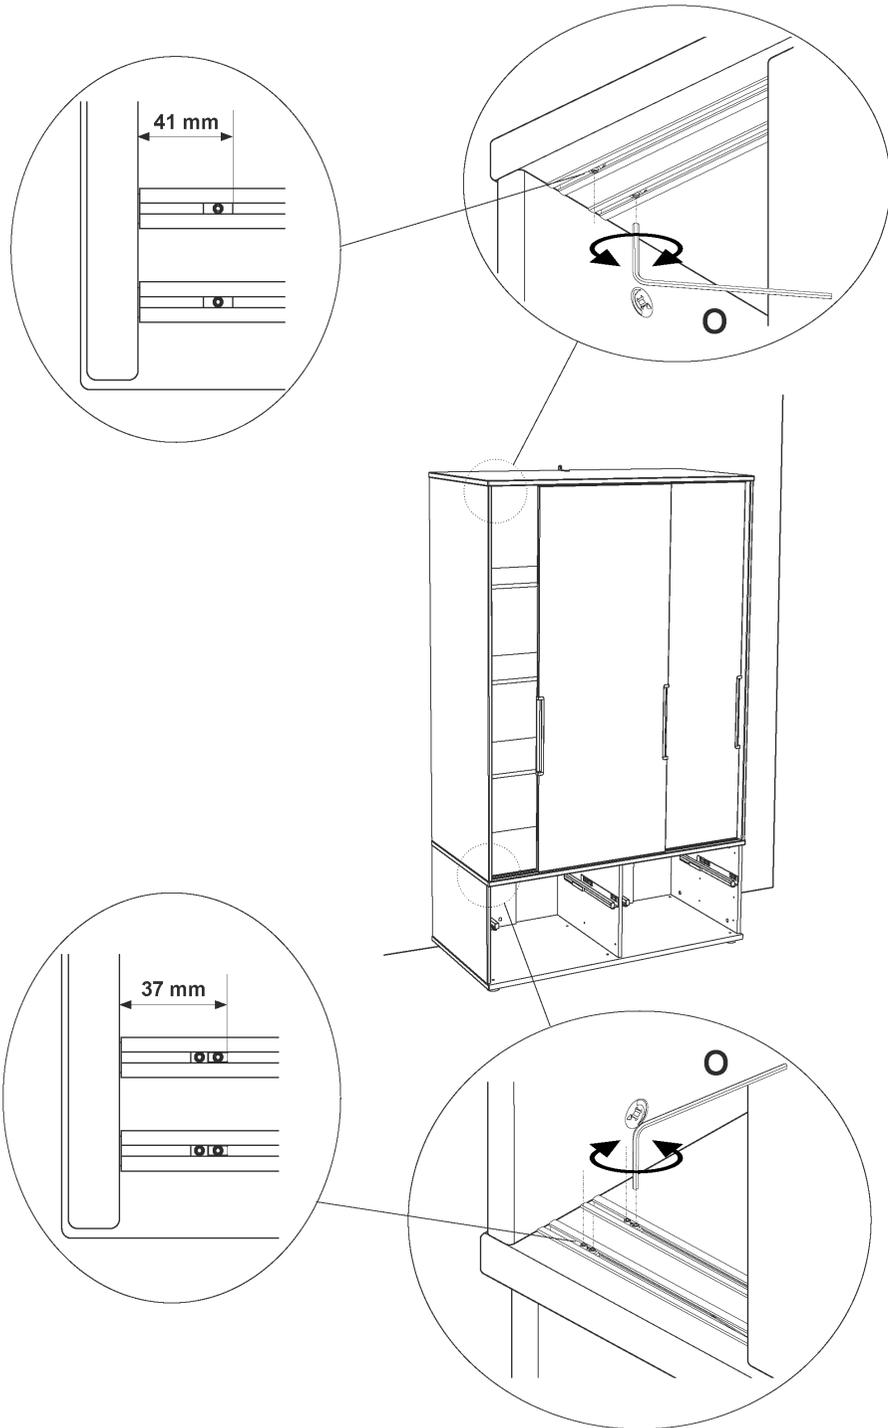


# M15

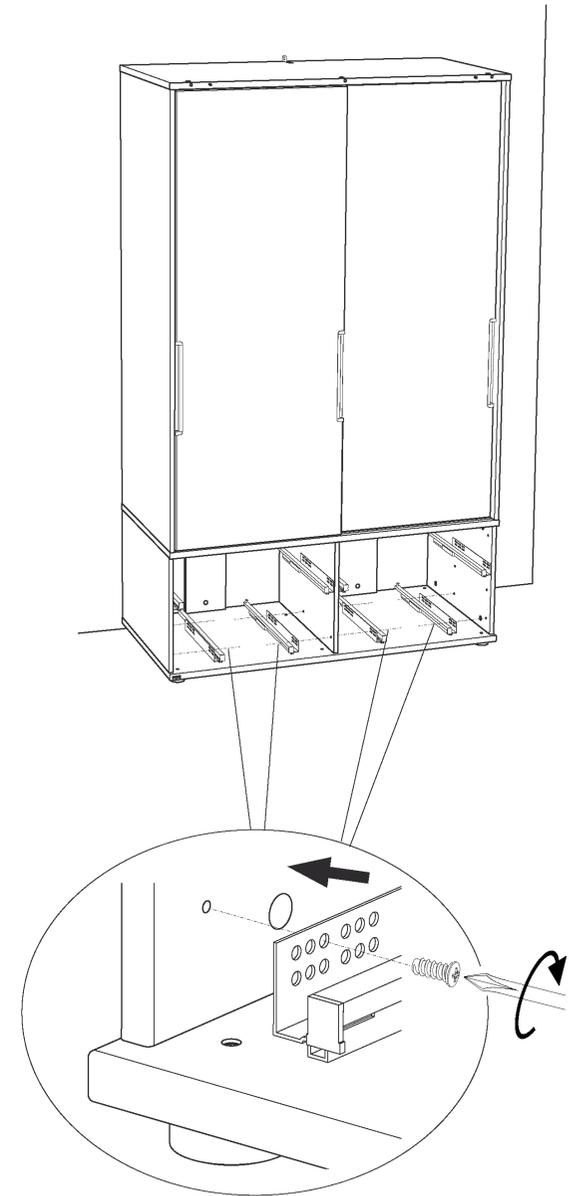




# M16

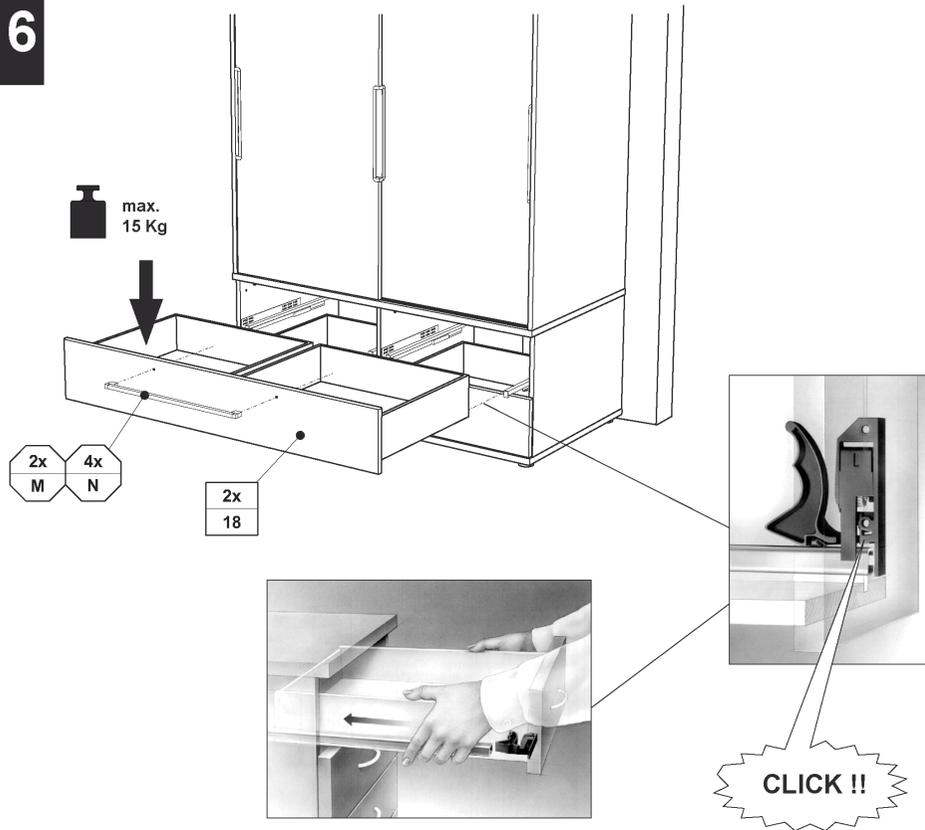

# M17

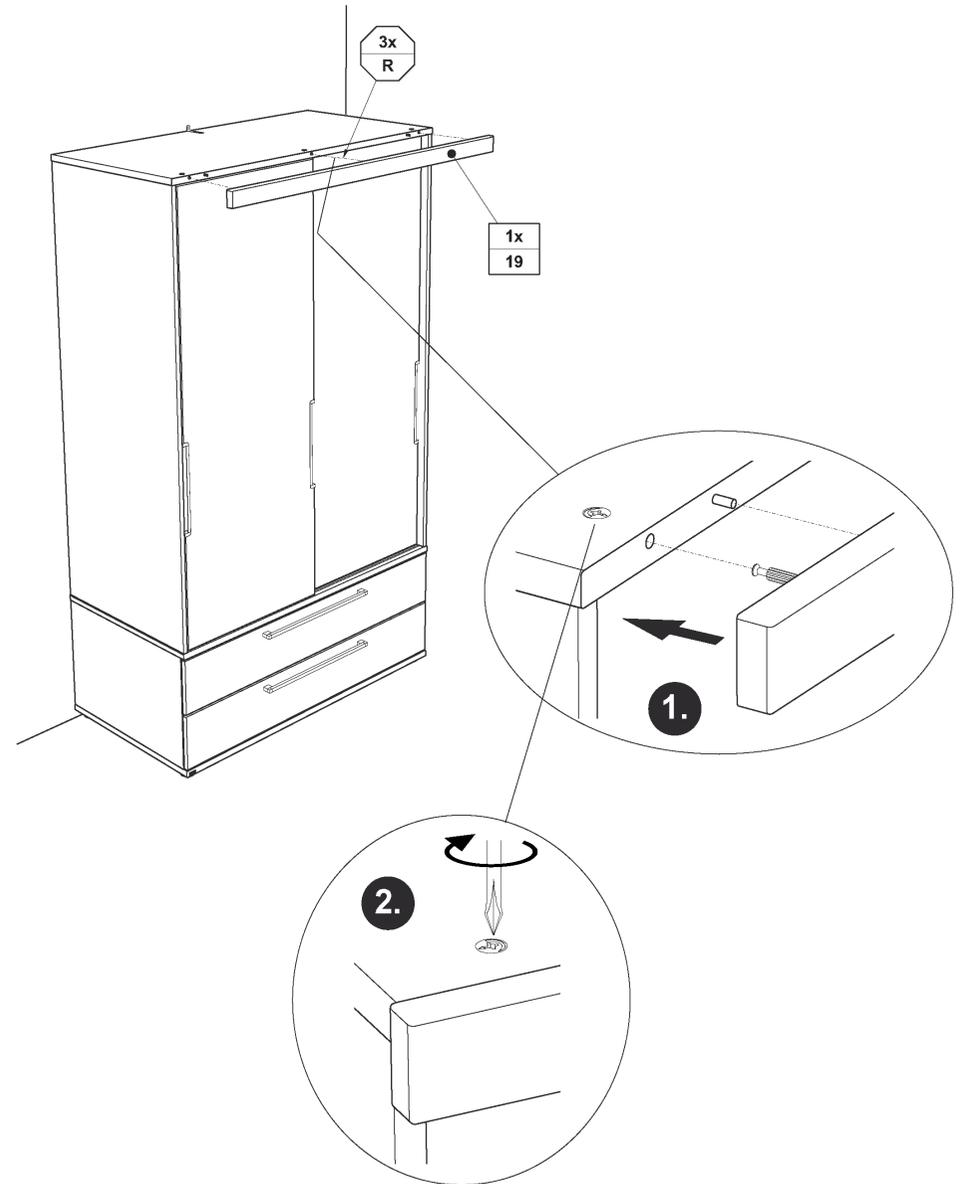

## Justierung der Schubkästen

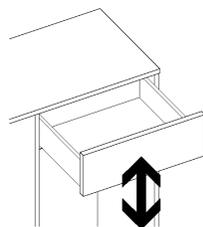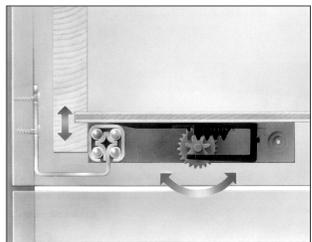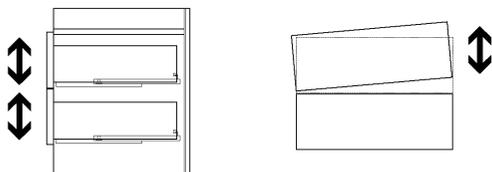

## Demontage der Schubkästen

