







1:1
DIN A3



ca. 2,0h






**STEN
127 0399**

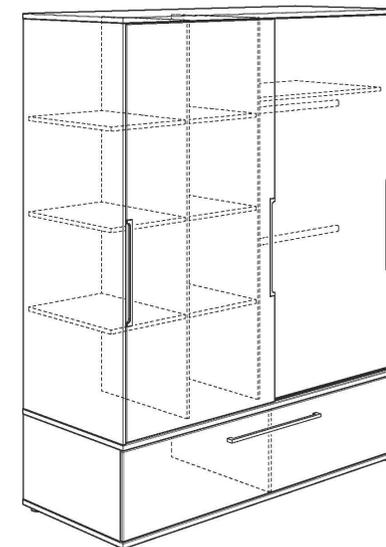

A 32x 681 0759	B 4x 681 1645	C 3,5 x 13 10x 681 4887	D 16x 681 8126	E 12x 681 8137	F 6x 681 8409	G M8 6x 681 8428	H 6x 681 8408	I M8 x 30 6x 681 8427
---------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---

J SW4 1x 681 3011	K 6x 681 2497	L 6,3 x 15 6x 681 5060	M 24x 681 2498	N ø5 x 25 4x 681 0351	O 3,5 x 25 8x 681 4900	P Griffstange Länge: 532mm 1x 681 8457	Q 4,0 x 40 2x 681 4911
---------------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---	--

R 2x 681 3417	S 2x 681 3416	T 6,3 x 14 8x 681 5097	U SW1,5 1x 681 3007	V SW3 1x 681 3009
--------------------------------	--------------------------------	--	---	---------------------------------------

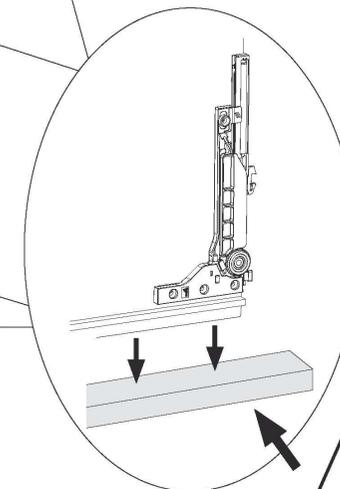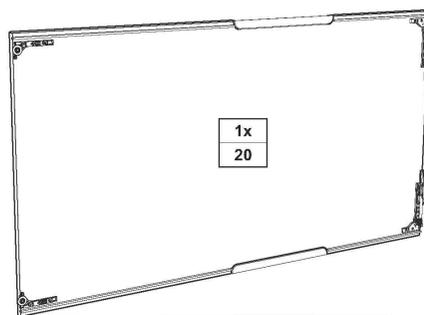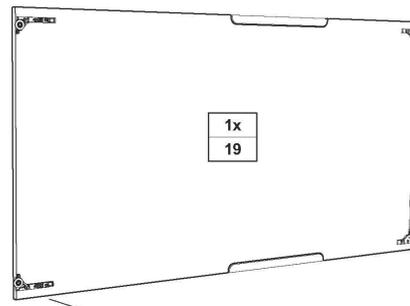


Warnhinweis !

Warnhinweis ! Beiliegende Wandbefestigungen müssen montiert werden !


max.
15 Kg

2x
21

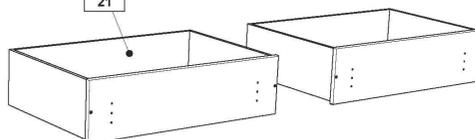

1x P
2x Q

4x
N

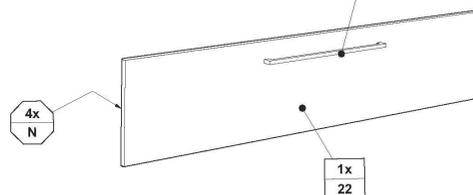


1x
22





Stellen sie die Türen nach dem Auspacken mit der Längskante auf die Styroporstreifen !




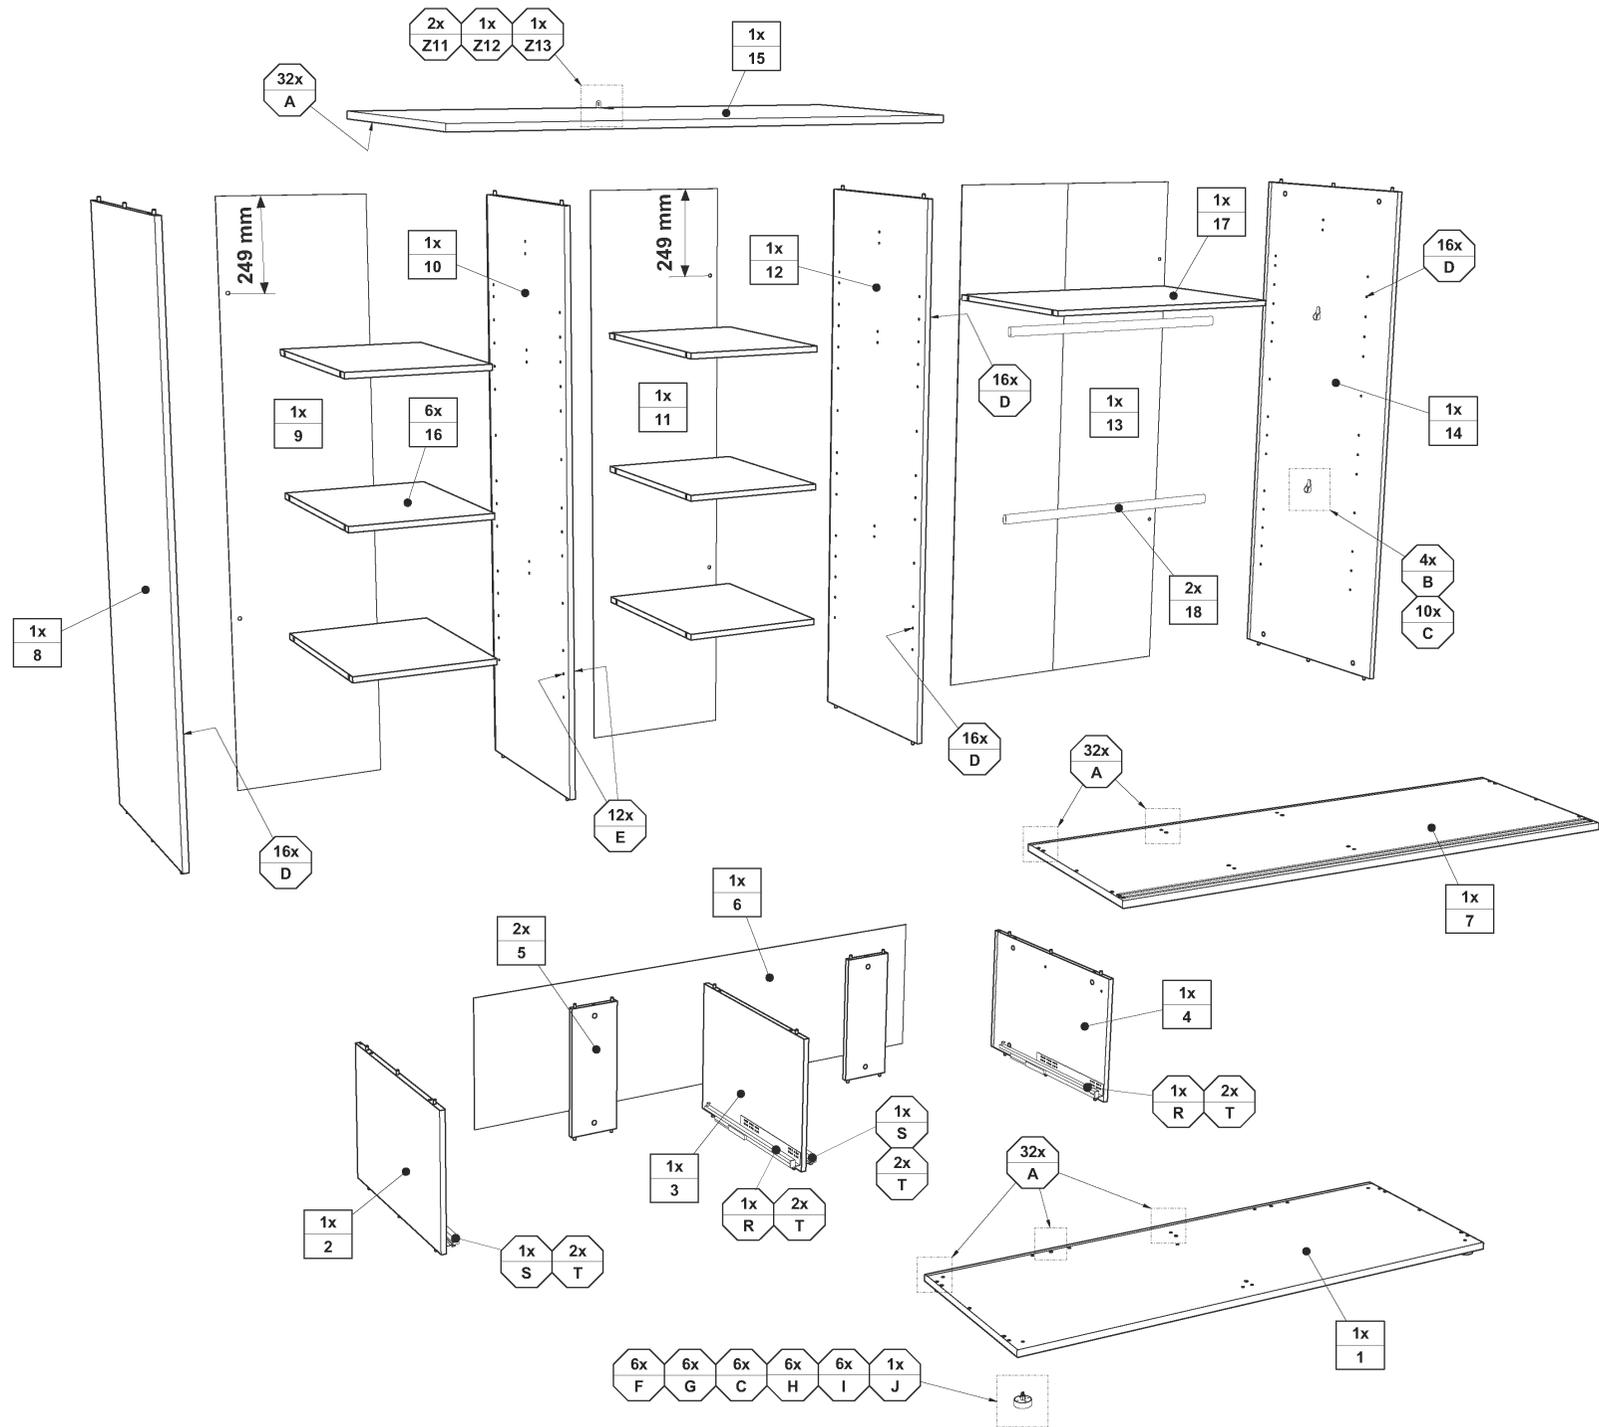



V1

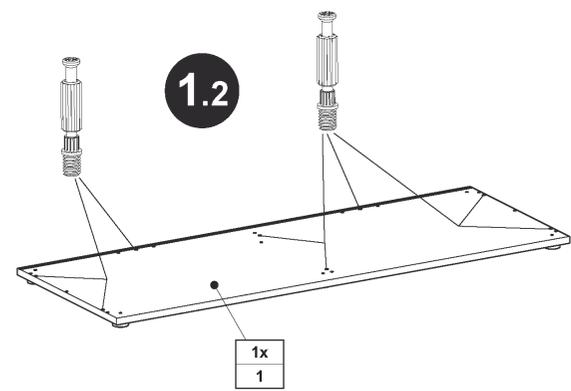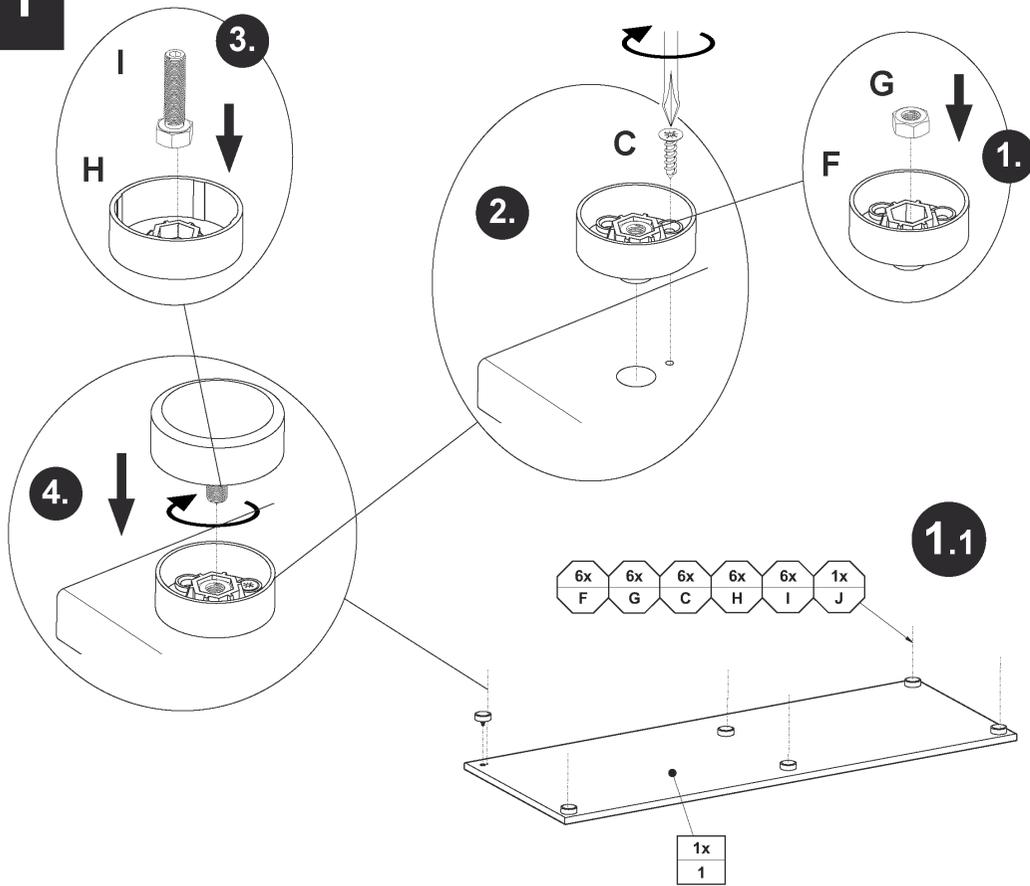



V2

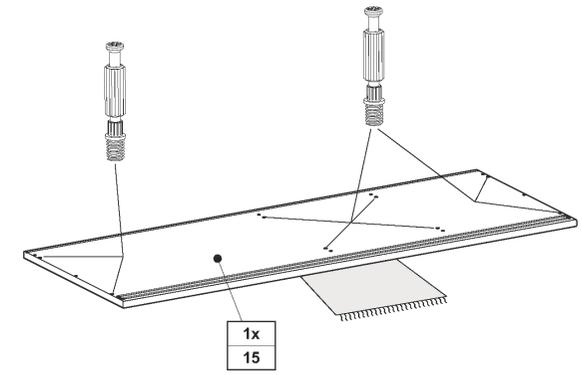

V3

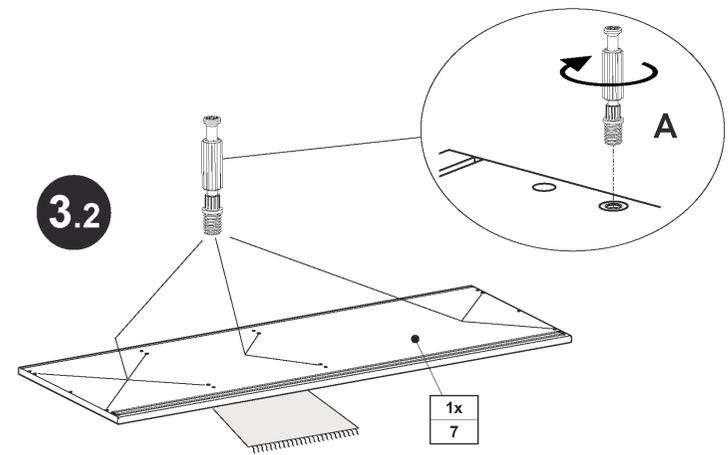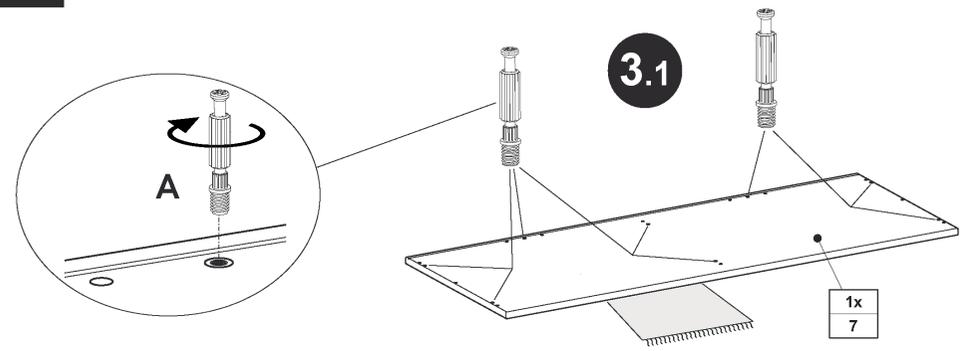


V4

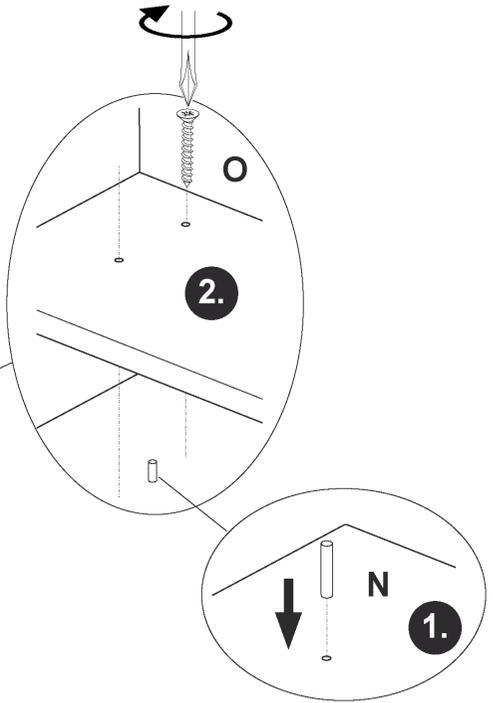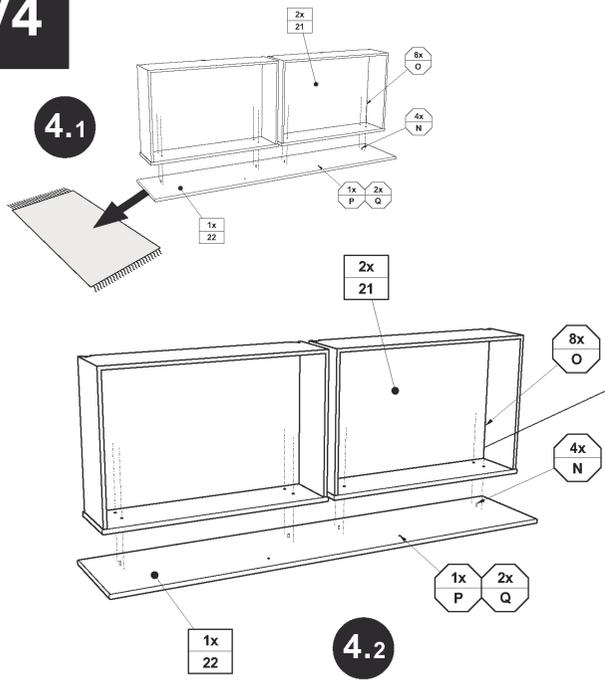


V5


* = Einbauhöhe der Einlegeböden ist variabel !

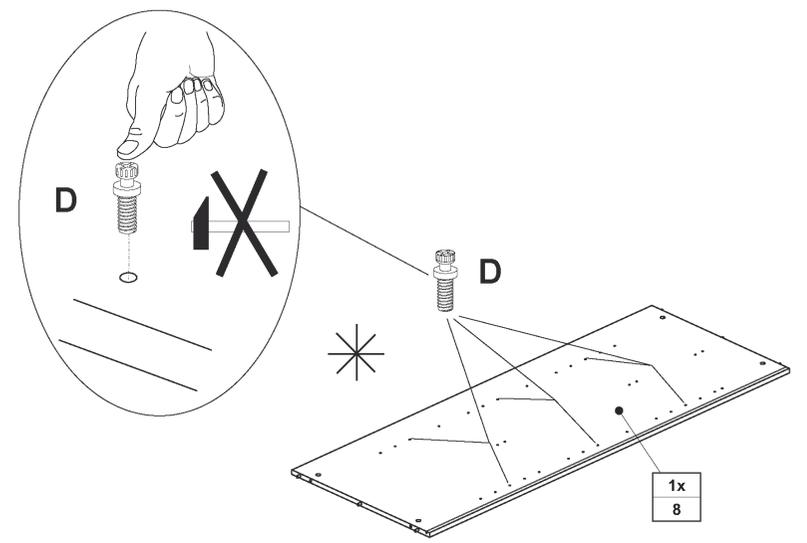


V6

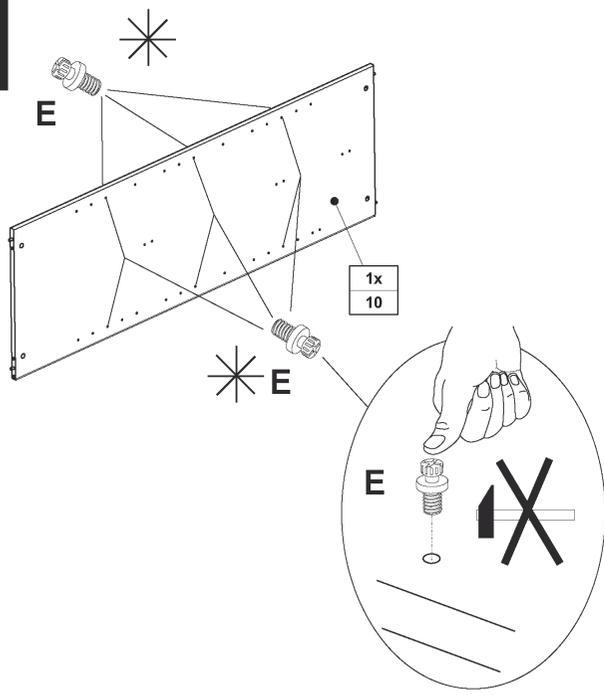


V7

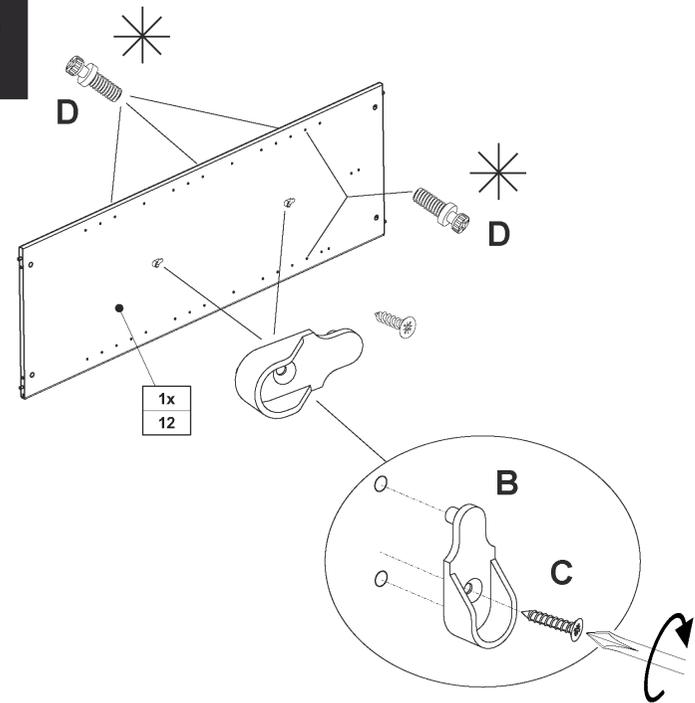


V8

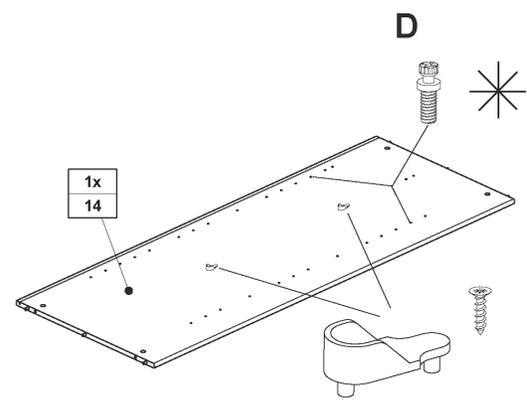


V9

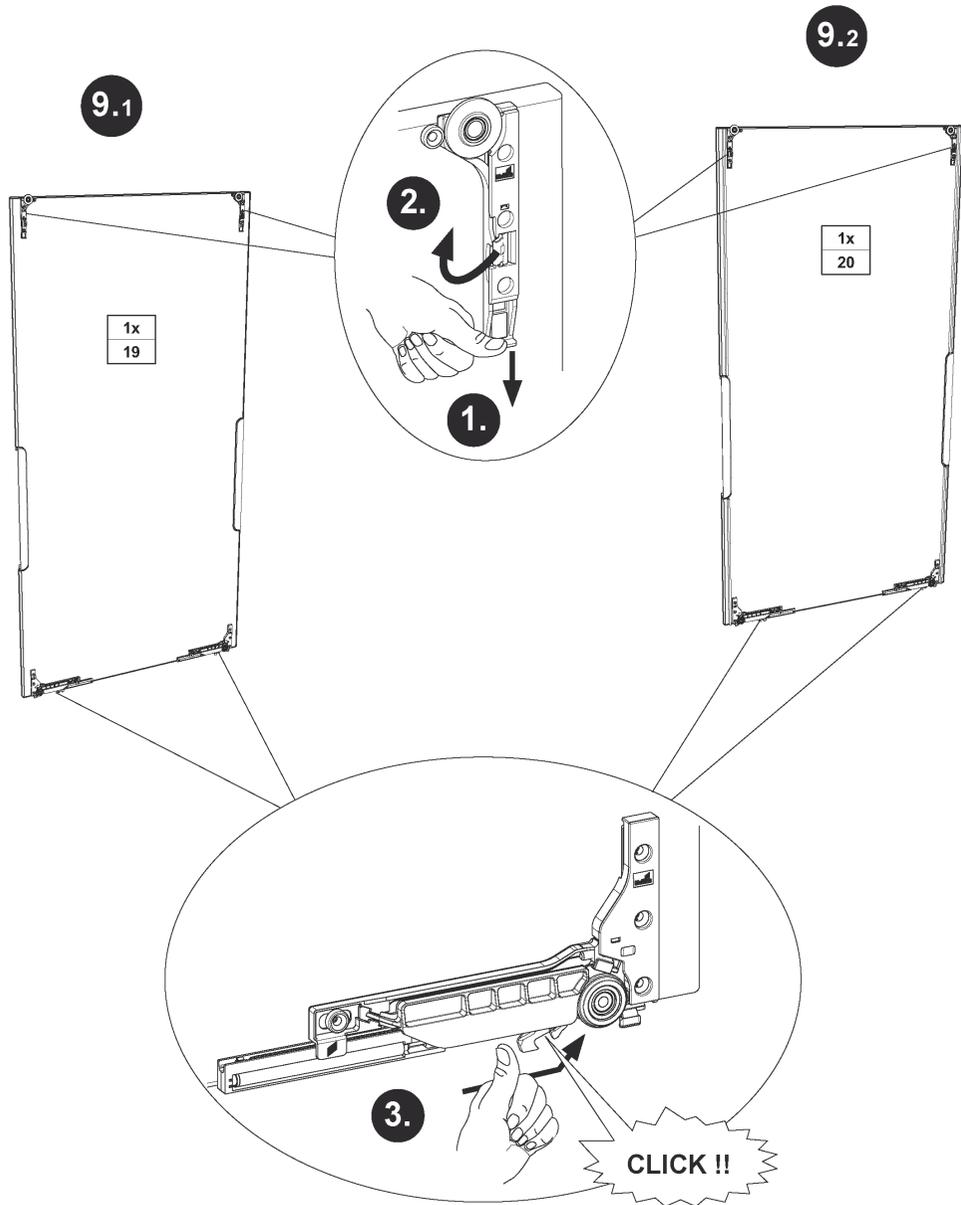

M1

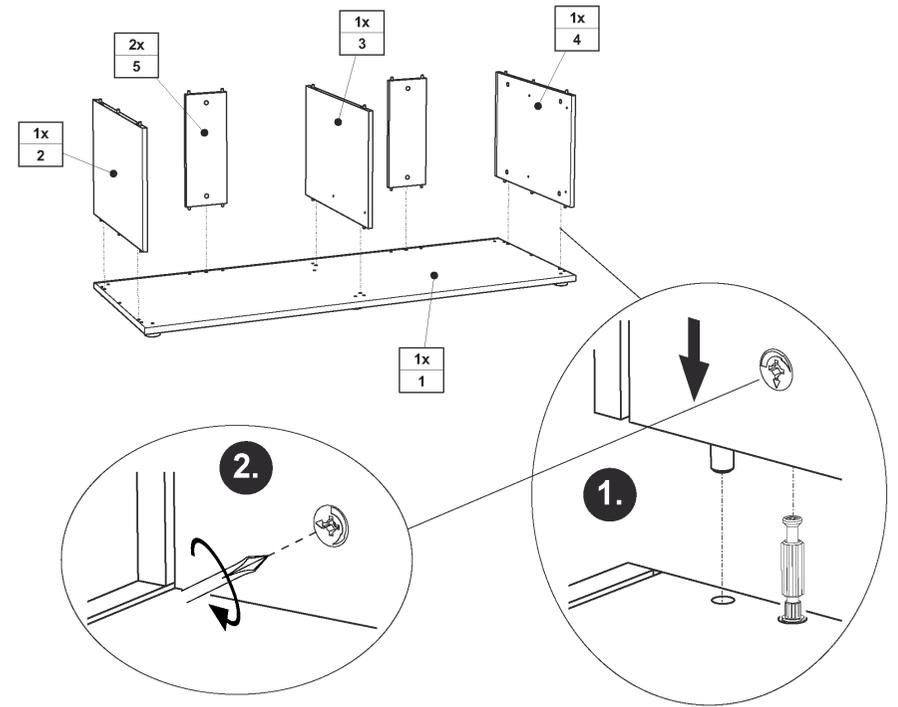


M2

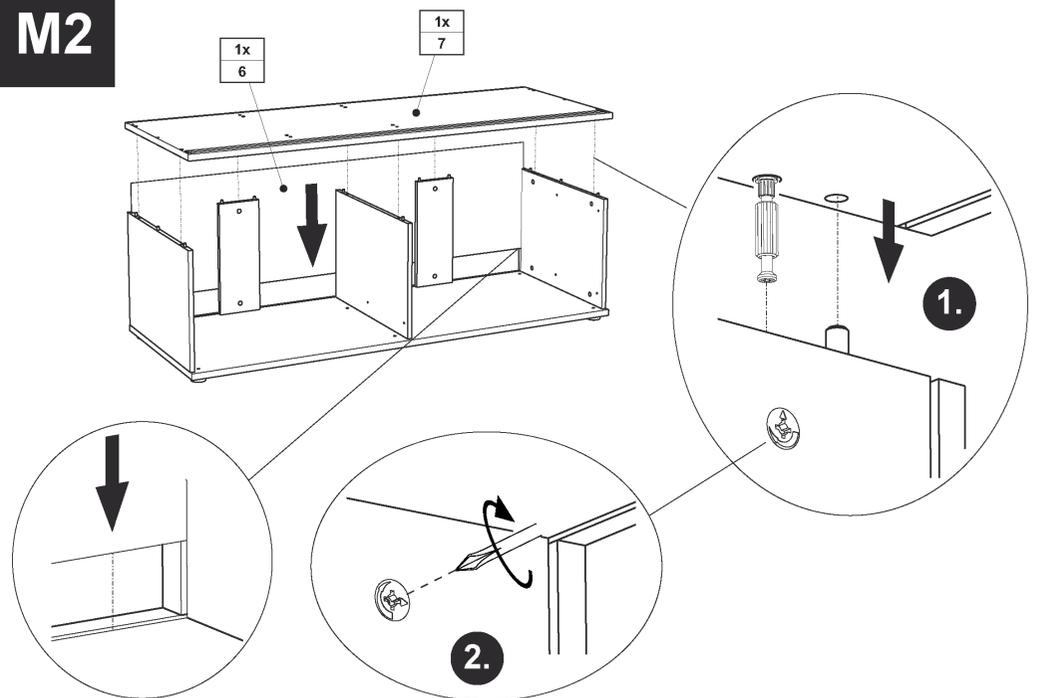


M3


Höhenverstellung !!

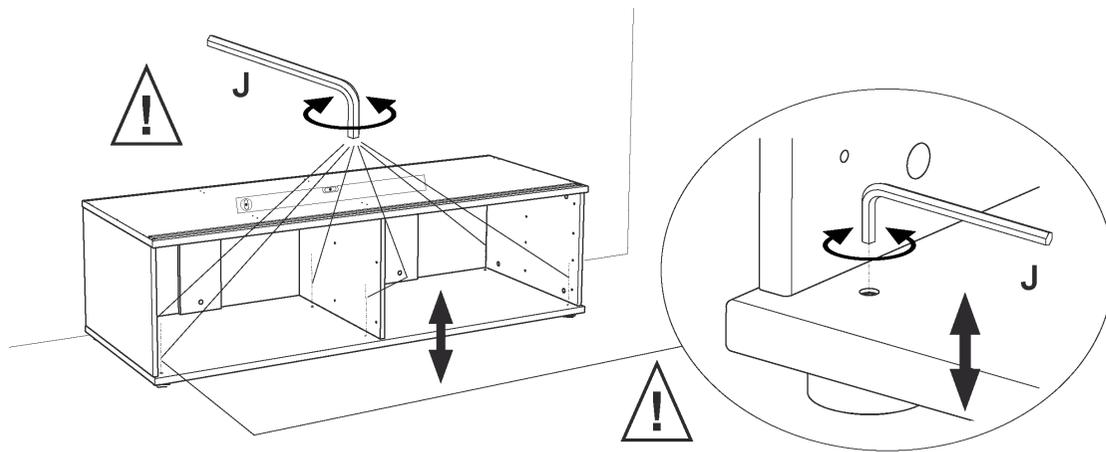





M5

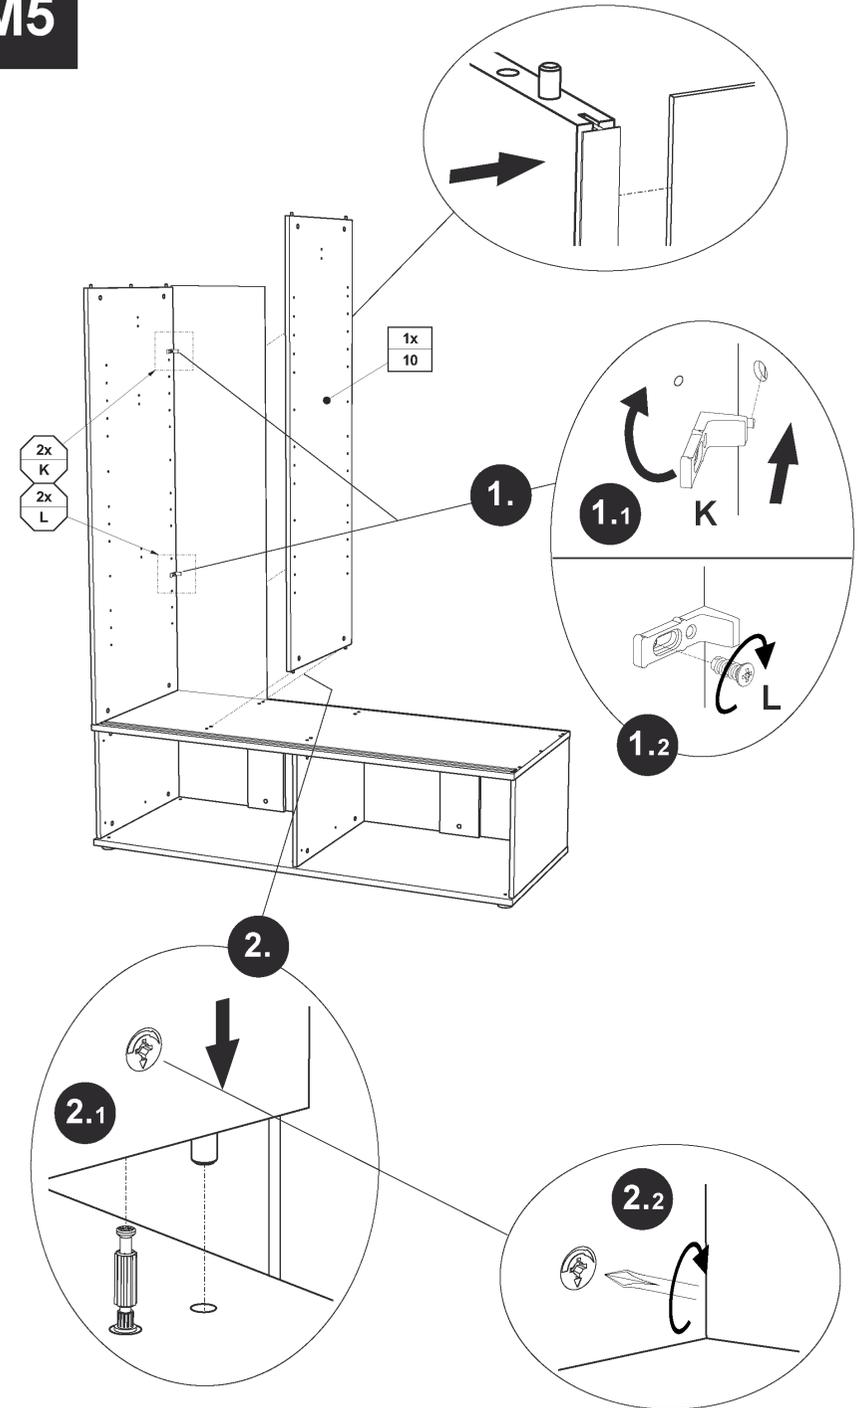






M4

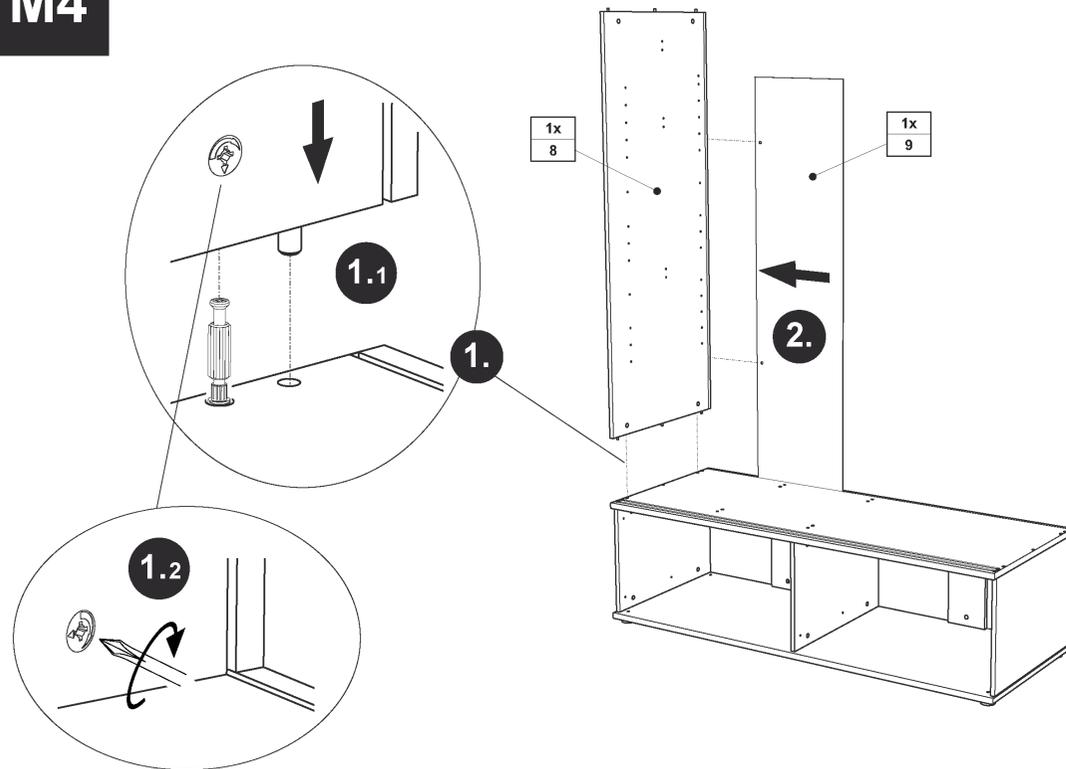


M6

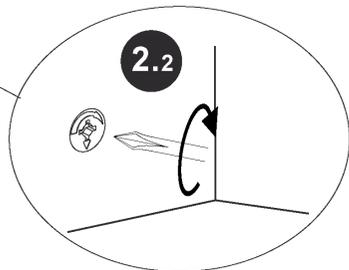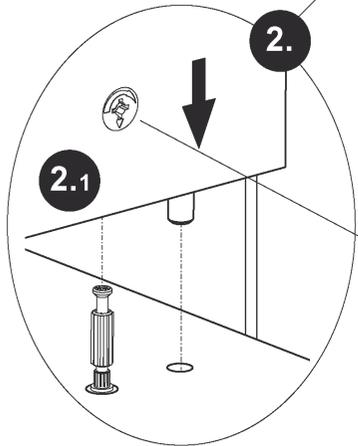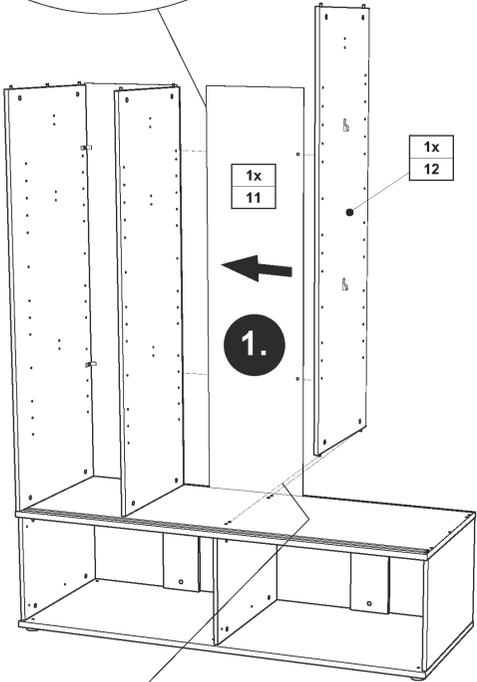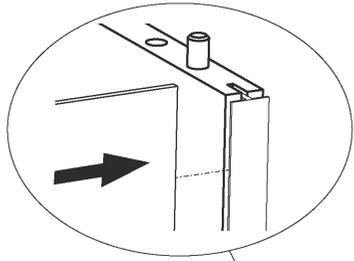


M7

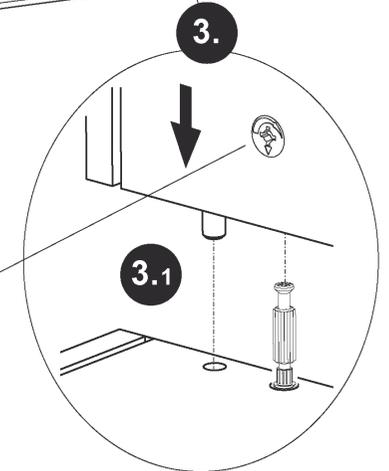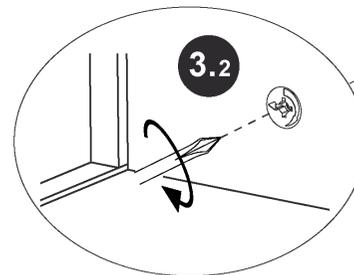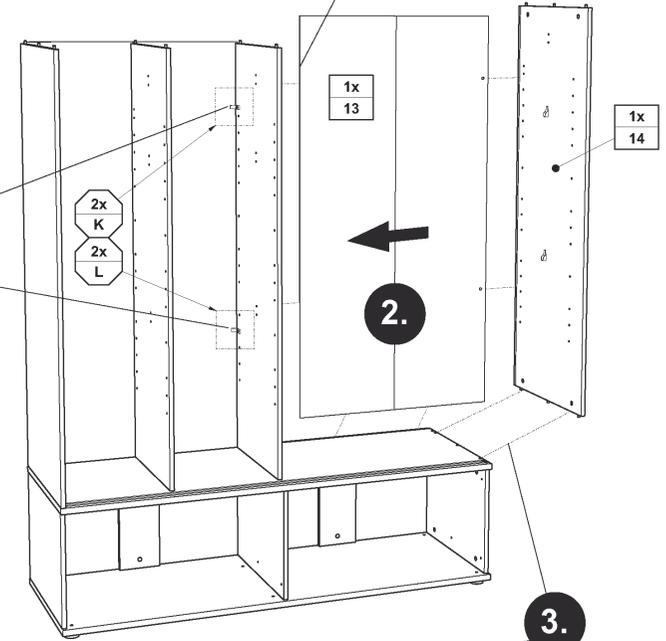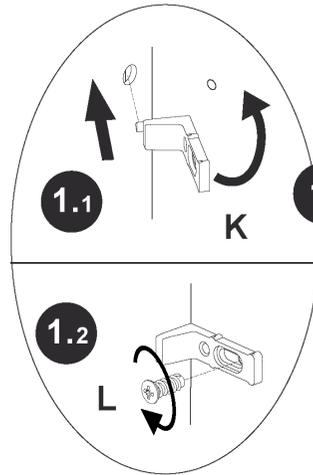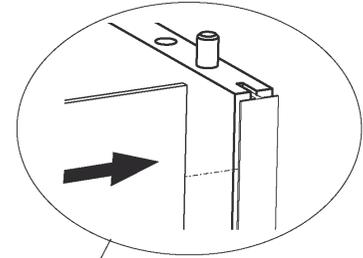


M8

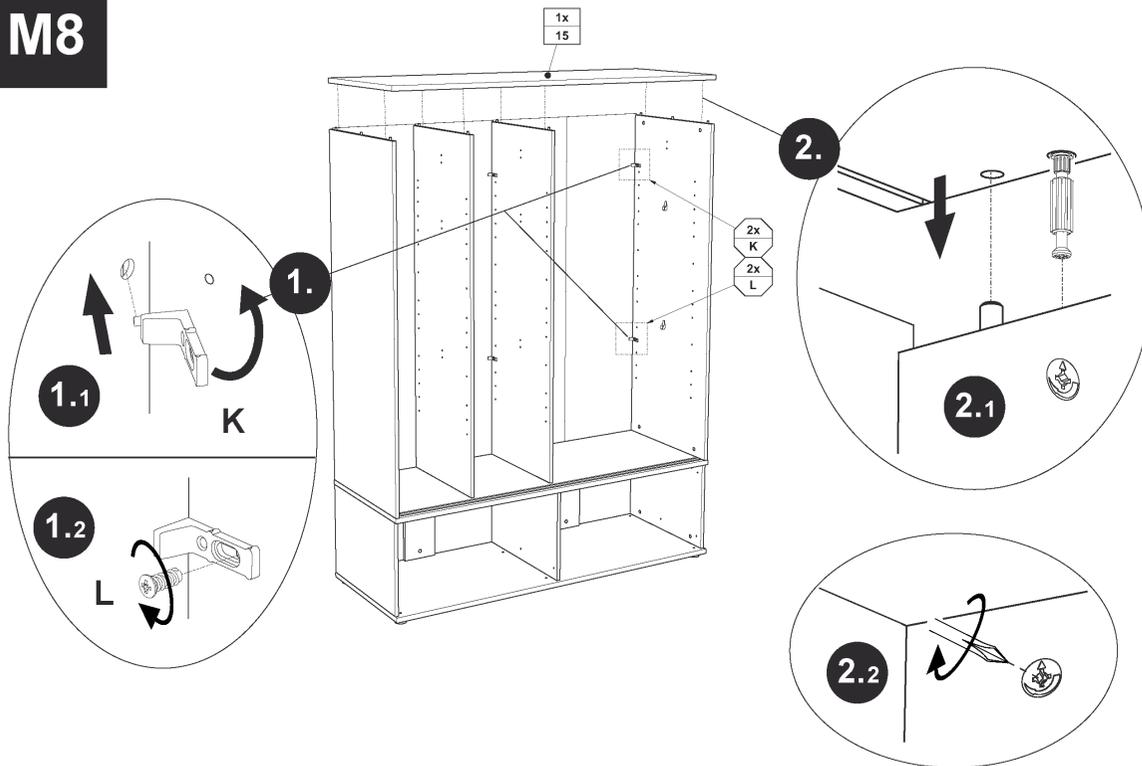


M9

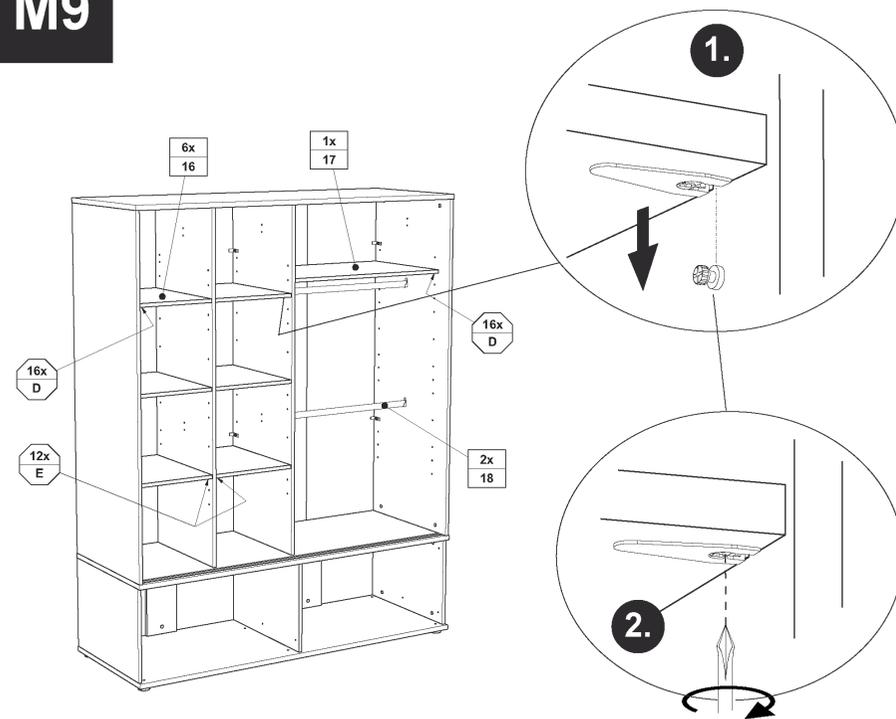

M10

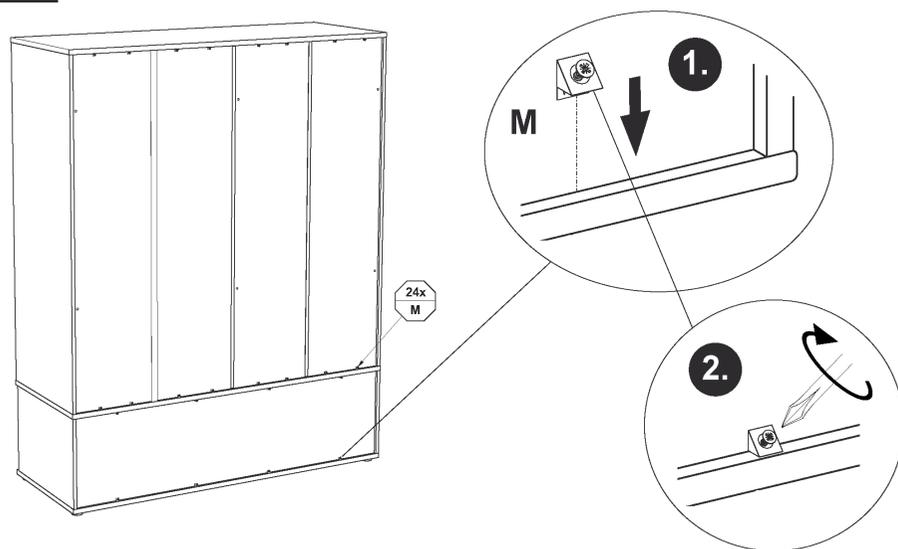


M11

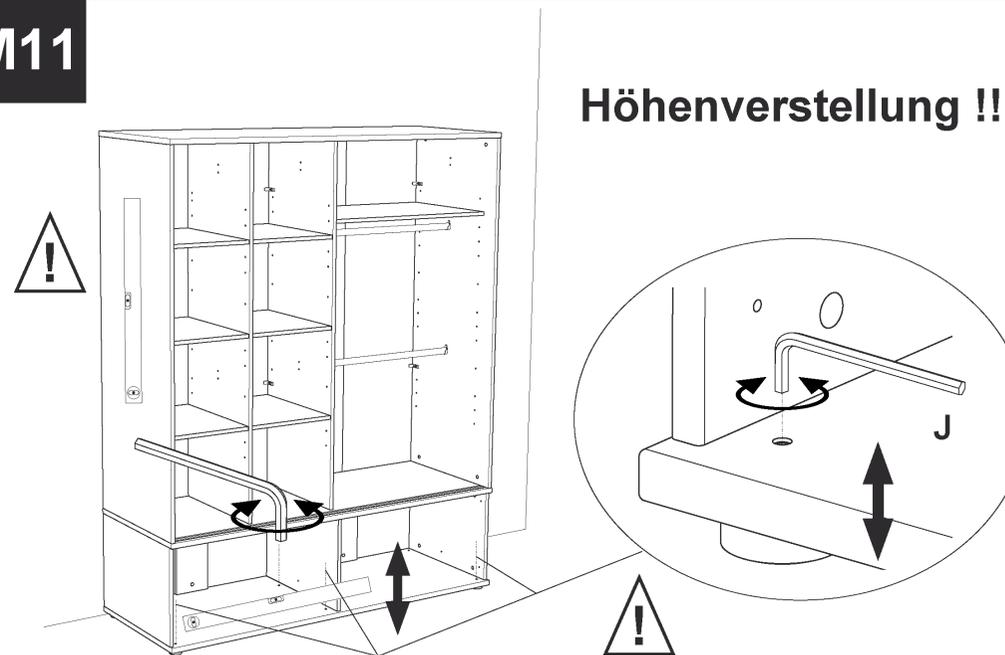


M12

Kippsicherung !!


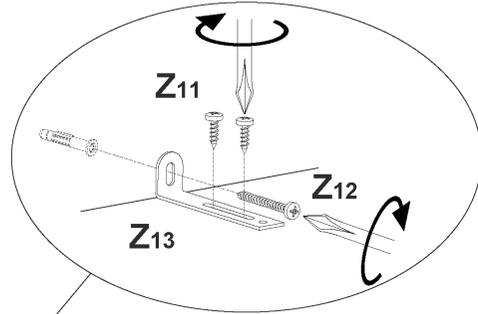


- 2x Z11
- 1x Z12
- 1x Z13






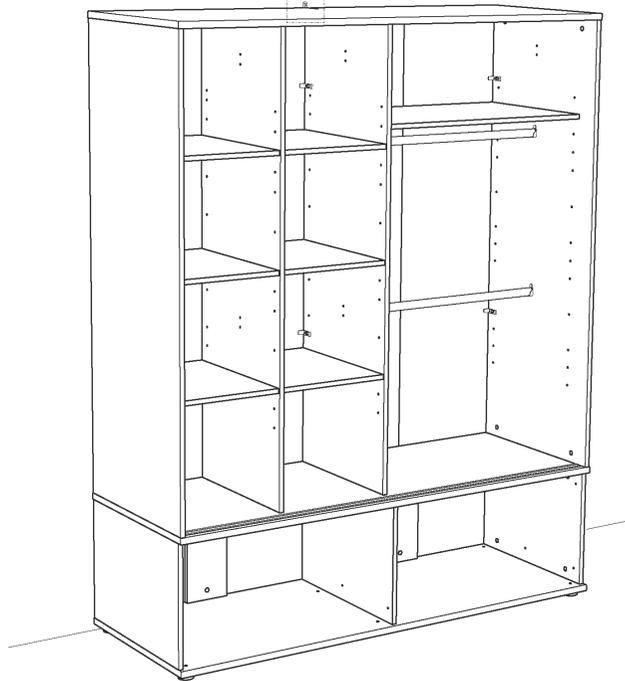


Pflegehinweis: Zum Reinigen der Oberflächen ein leicht-feuchtes Tuch oder ein handelsübliches Möbelpflegemittel verwenden.





M13

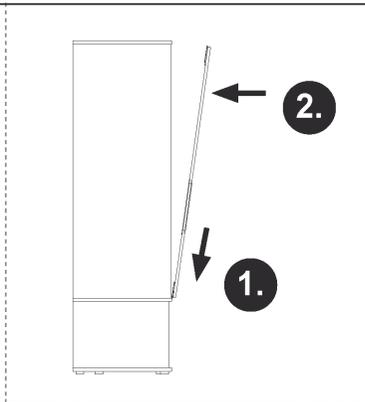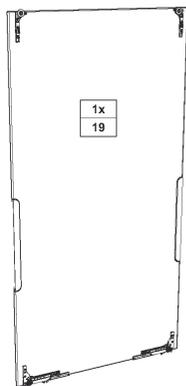





Justierung der Schiebetür Hinten

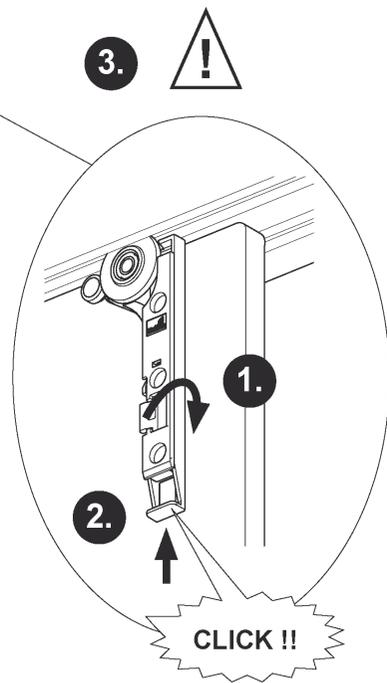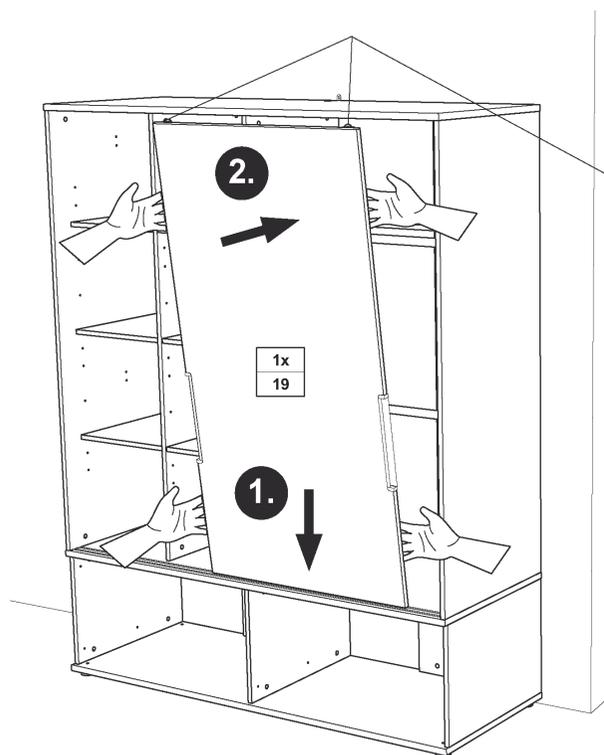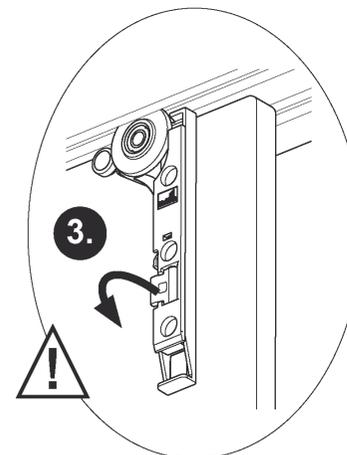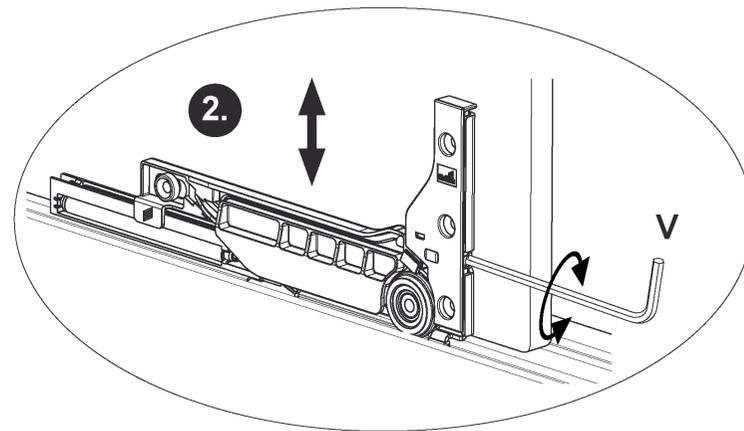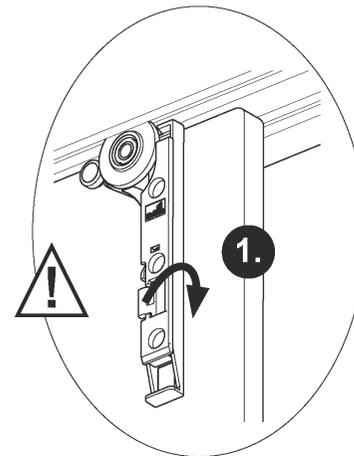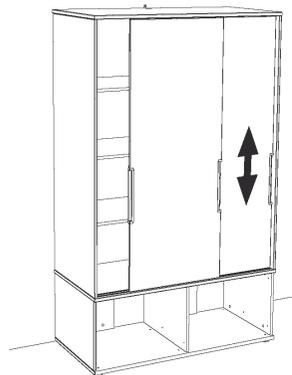


M14

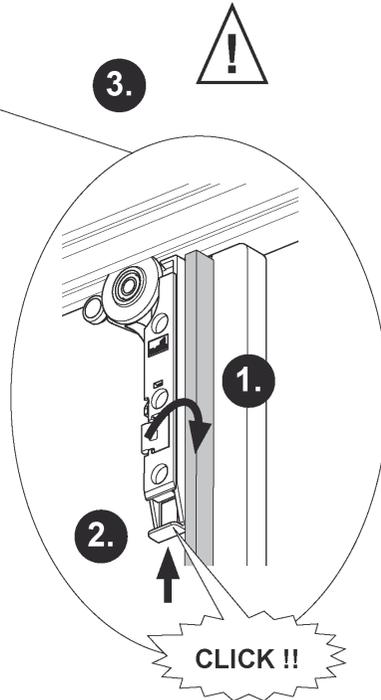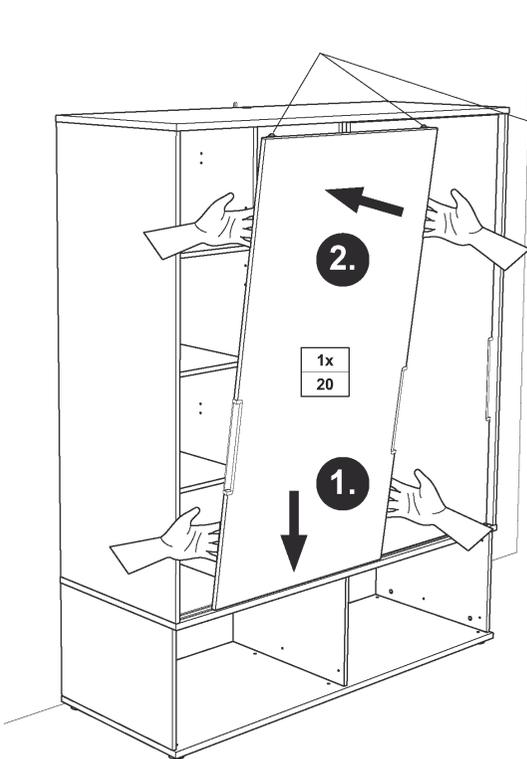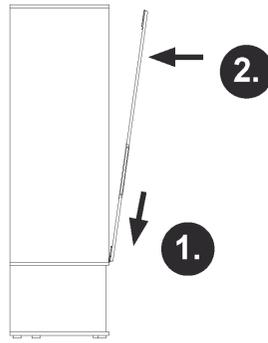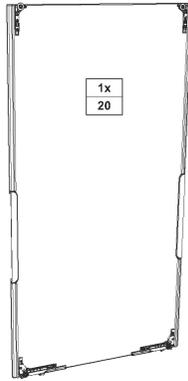


Justierung der Schiebetür Vorne

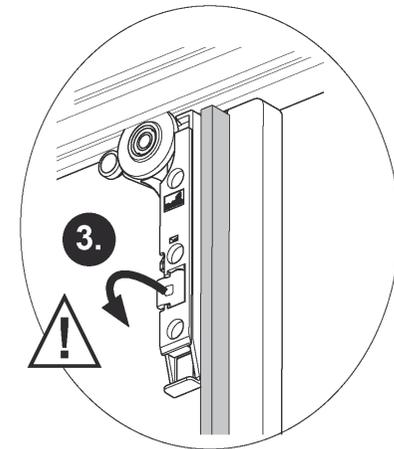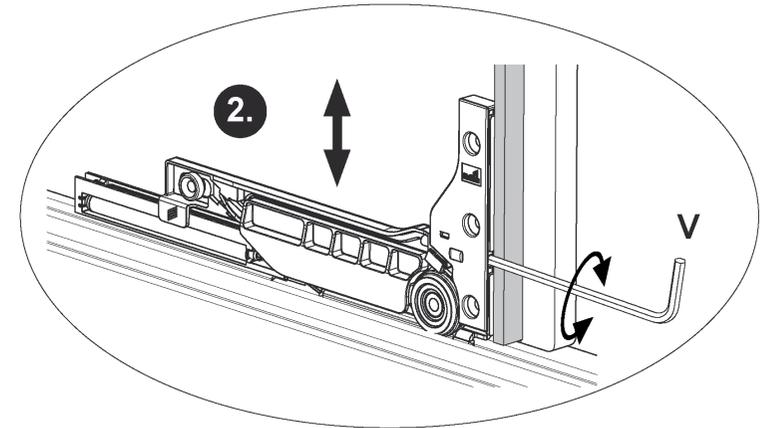
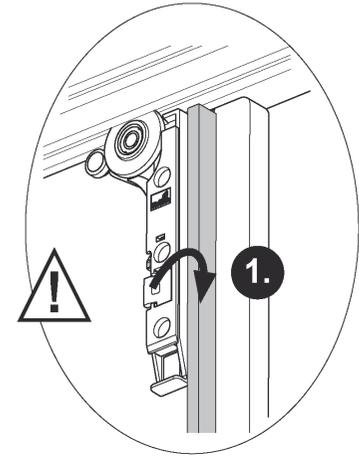
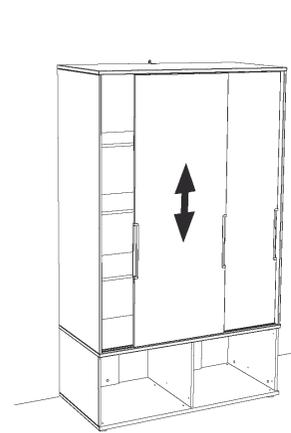


M15

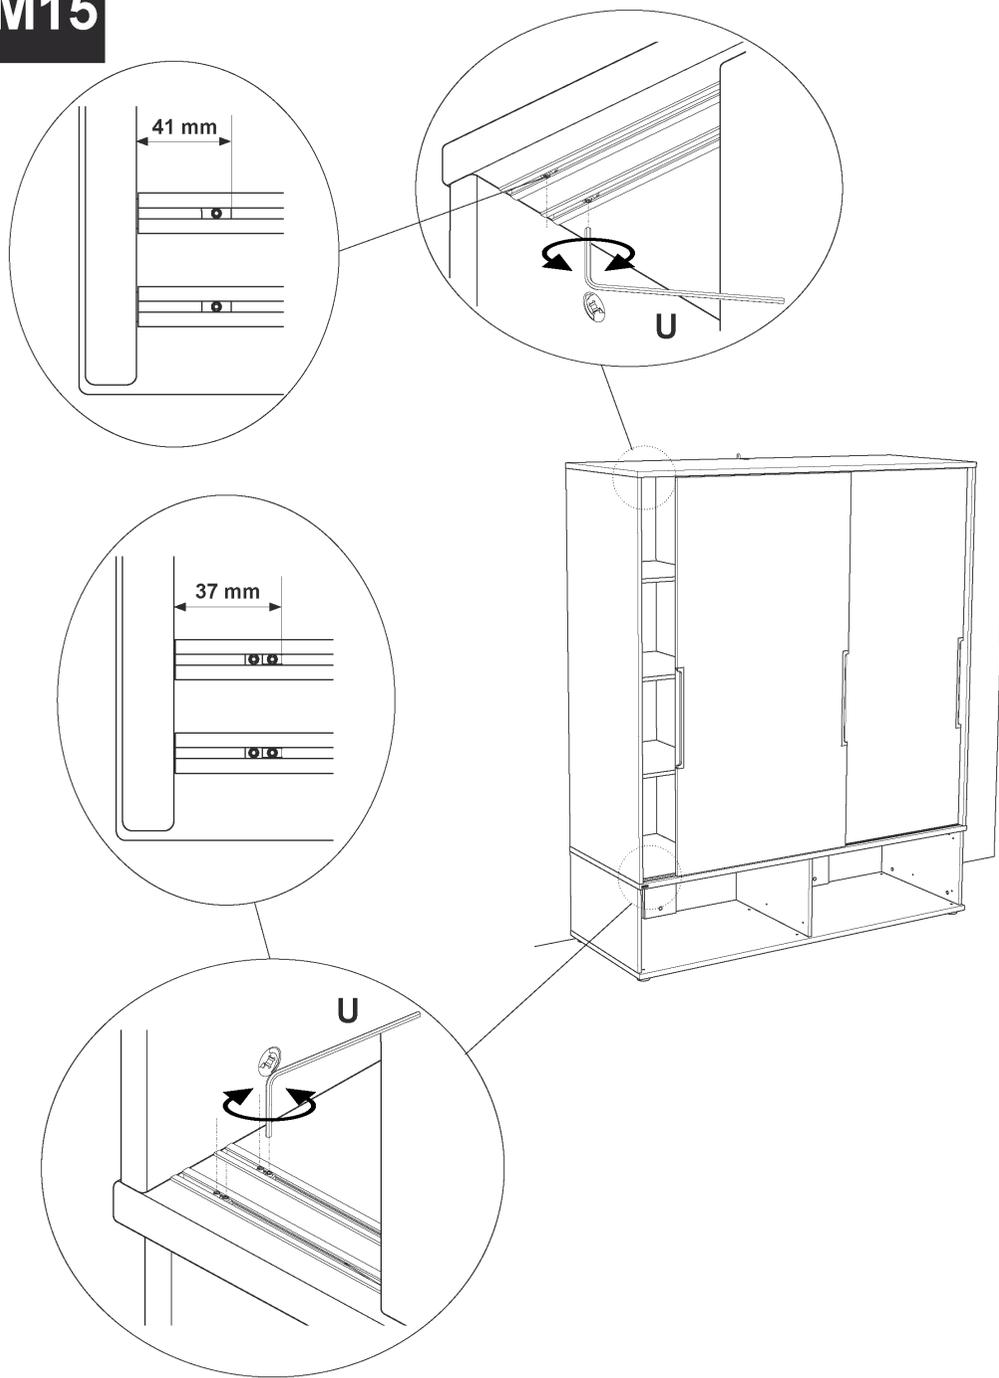




M16

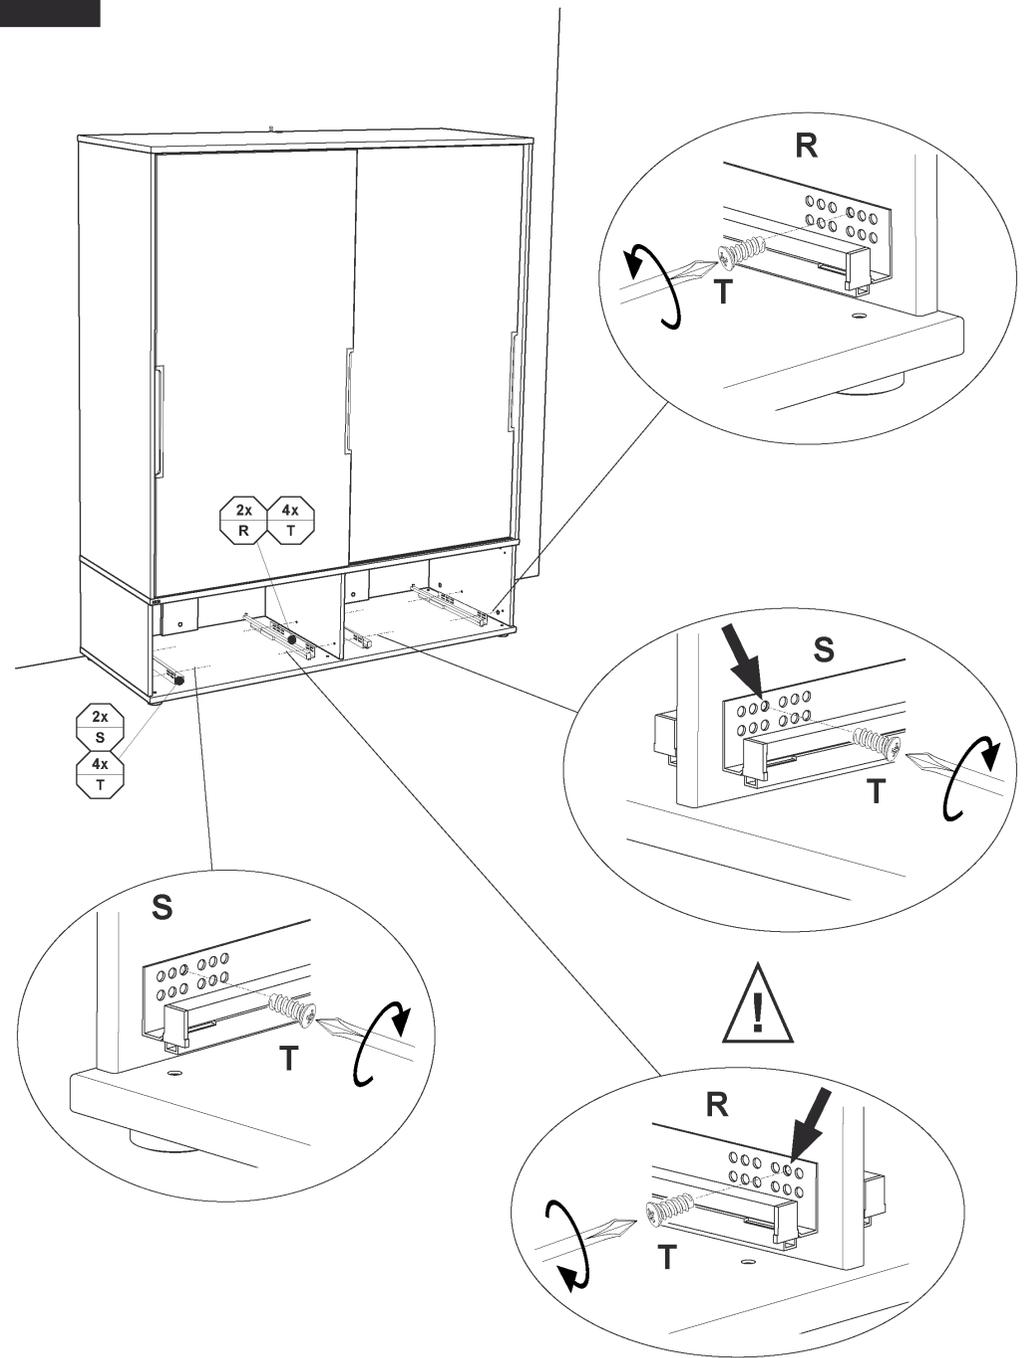

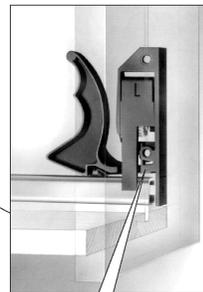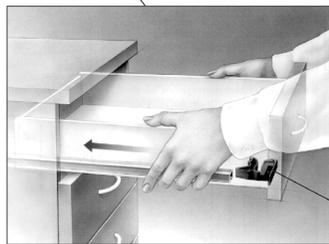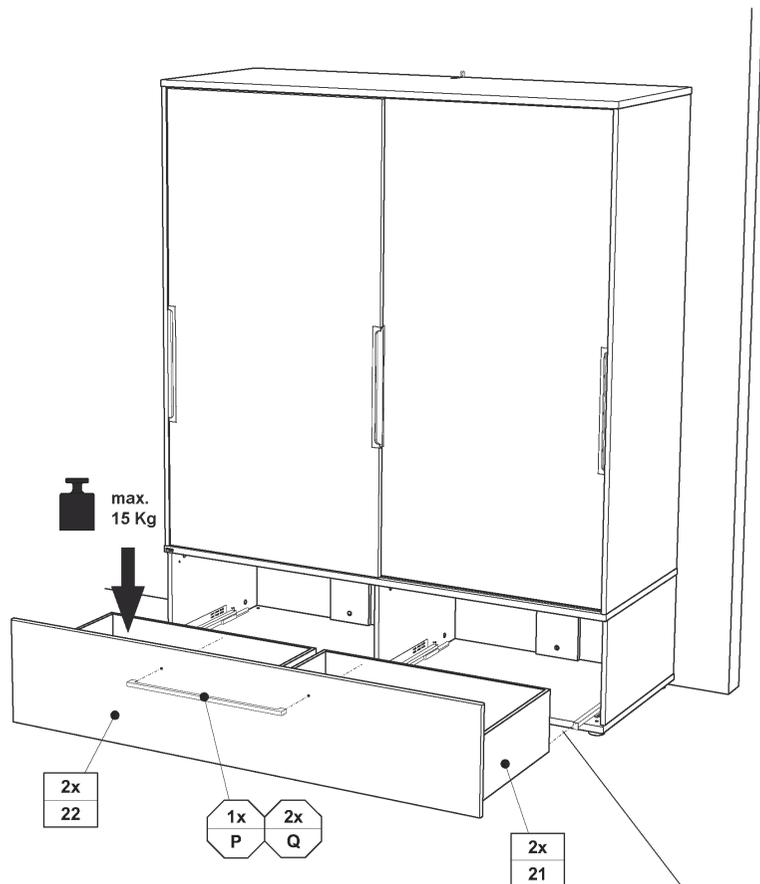


CLICK !!

Justierung der Schubkästen

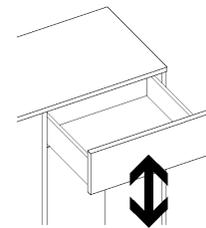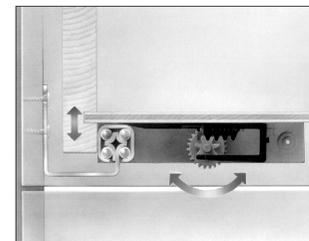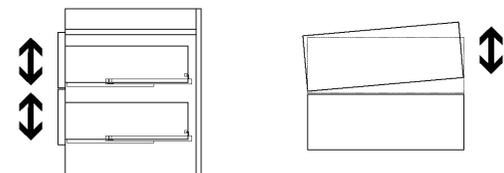

Demontage der Schubkästen

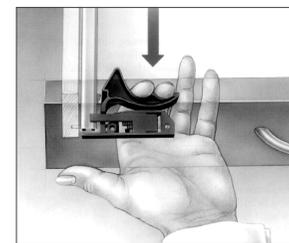

Bei defekten Beschlägen bitte
Code-Nr. angeben.

