
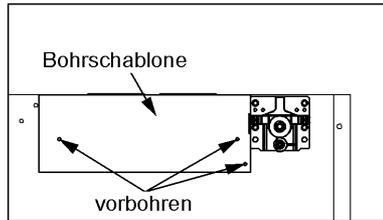


909Y


Türöffnungsdämpfer - Schwebler

Stand: 18.06.2021



1.

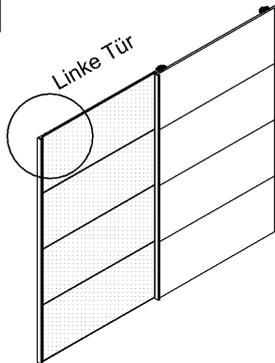




Beschlagübersicht	
(A)	Spax 3,5x20
(B)	Spax 3,5x10

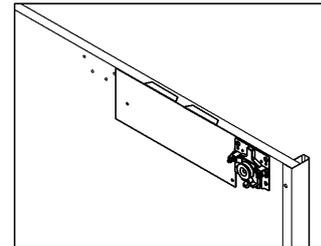




2.

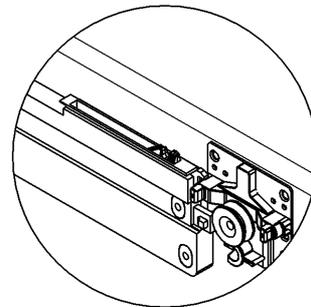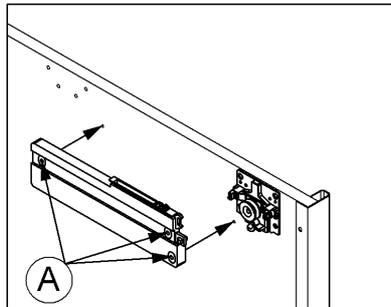

3.

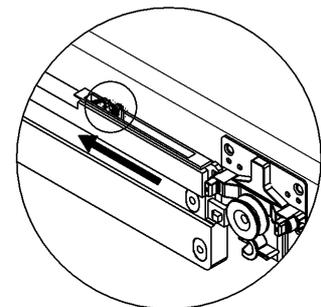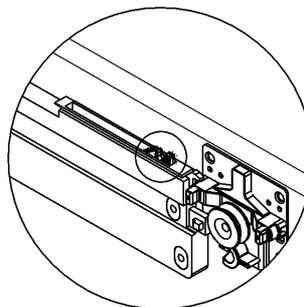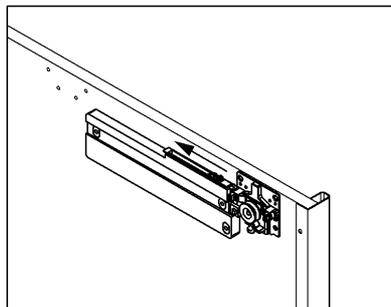


4.

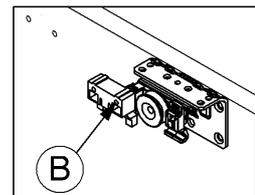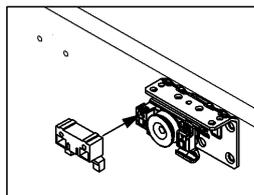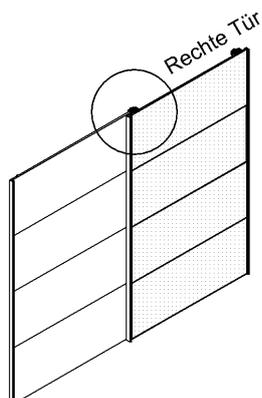





Anordnung der Füllungen beachten!
(siehe Seite 2-3)

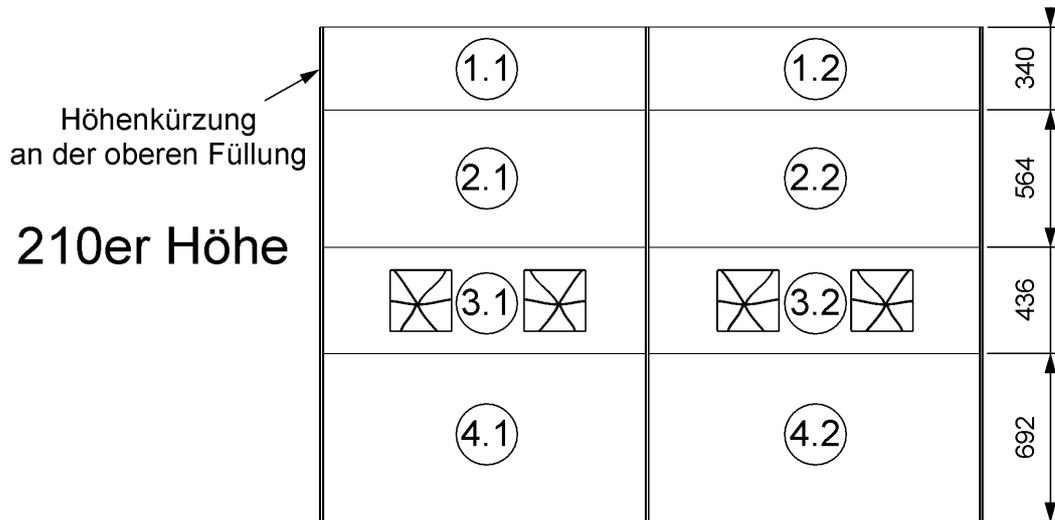

Anordnung der Füllungen beachten!
(siehe Seite 2-3)

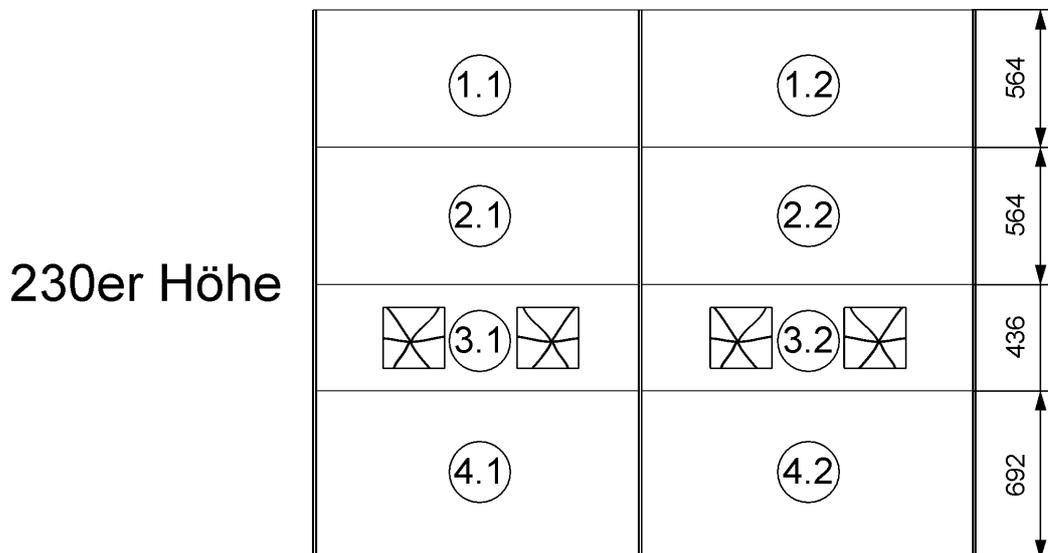

1.

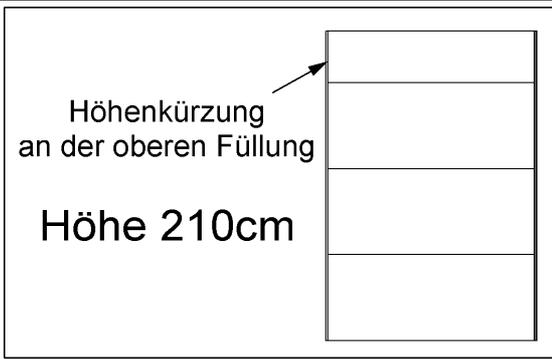


Beschlagübersicht	
13	Laufrolle 3
28	Laufrolle 4
15	Gleiter lang
27	Verbindungsblech
19	Spax 3,5x15
U	Euro Schraube 6,3x12
29	Haltebeschlag - Führungsteile


! Vorderlaufende Tür RECHTS!



! Bürstendichtung aufkleben! **!**

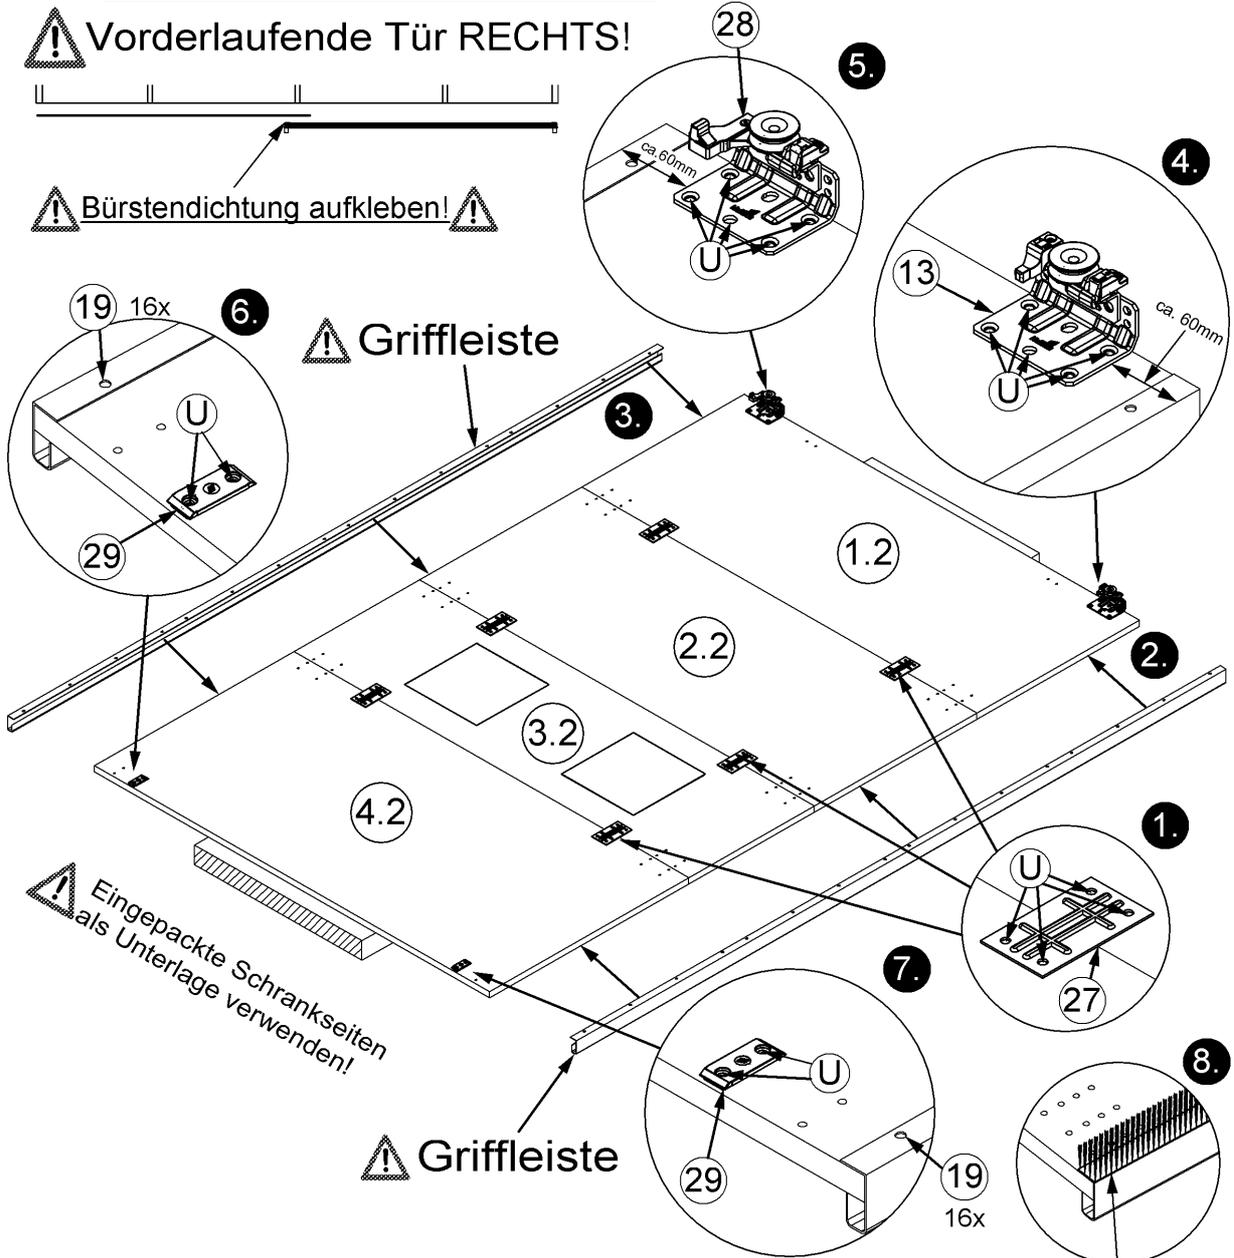


2.

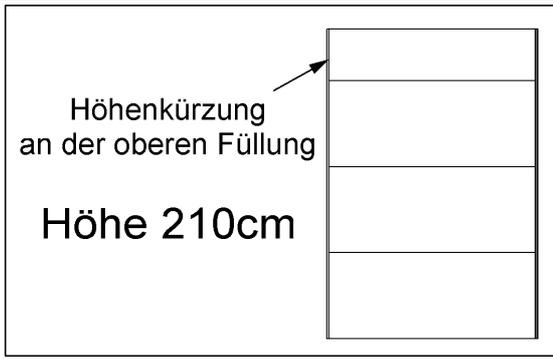

Beslagübersicht	
11	Laufrolle 1
12	Laufrolle 2
14	Gleiter kurz
19	Spax 3,5x15
27	Verbindungsblech
U	Euro Schraube 6,3x12
29	Haltebeschlag - Führungsteile

Aufbaupersonal:


Hinterlaufende Tür LINKS!

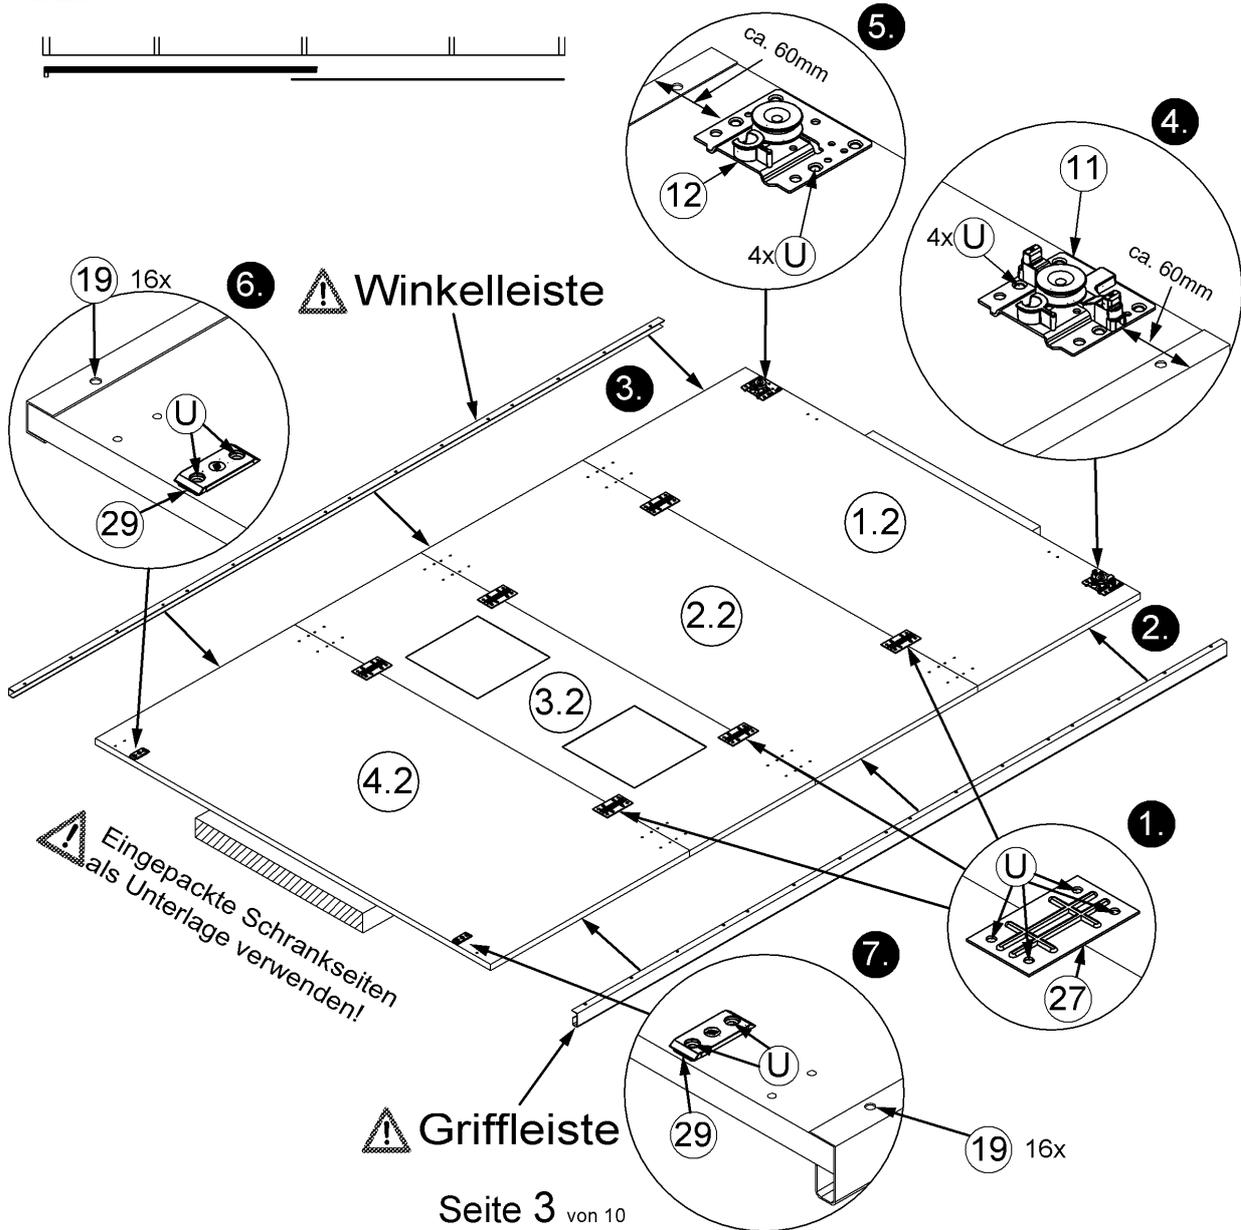




Diese Seite ist zu beachten
beim Schrank **330** !


60	90	90	90
----	----	----	----

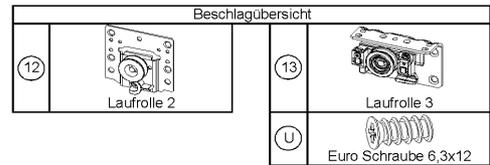

Aufbaupersonal: 


3.

 Hinterlaufende Tür LINKS!





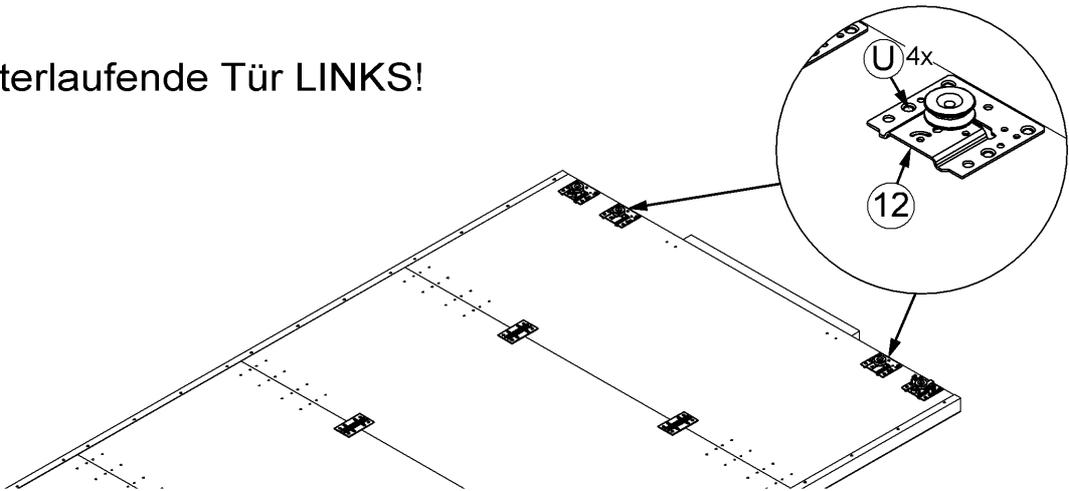


4.


 Vorderlaufende Tür RECHTS!

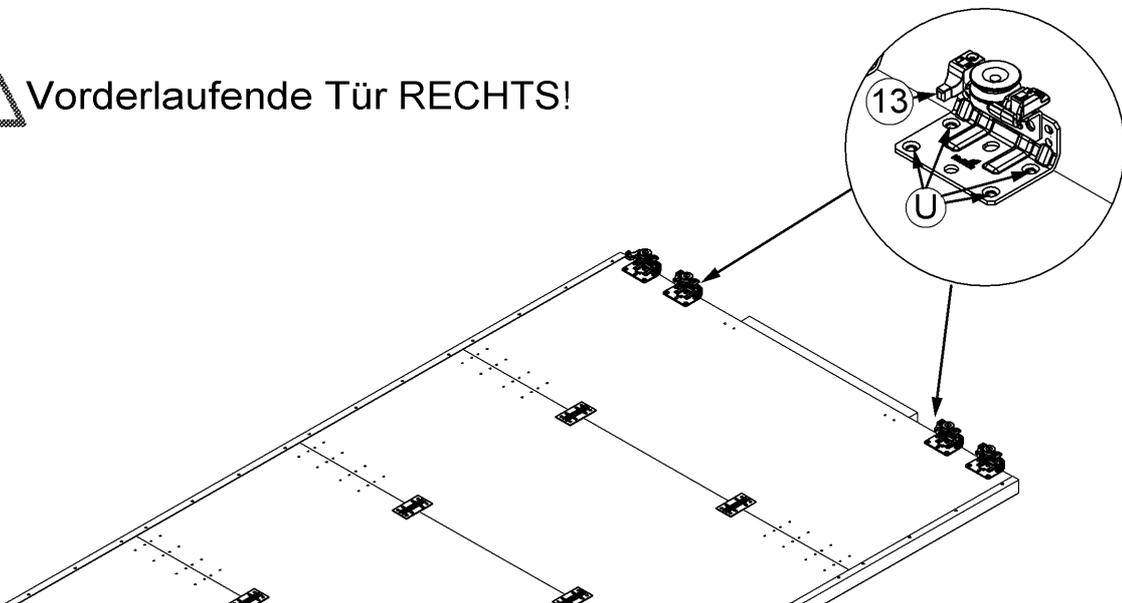

⚠ Schrankstellfolge unbedingt einhalten!




5.

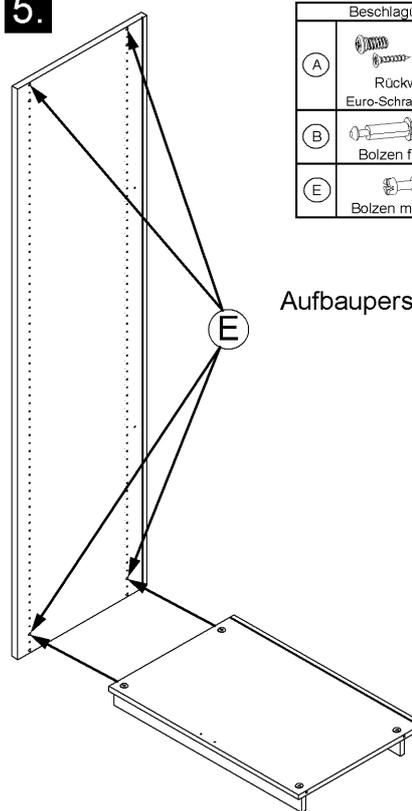


Beschlagübersicht		Beuteintr.
(A)	Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax	1+2
(B)	Bolzen für Mittelwand	2
(E)	Bolzen mit Feingewinde	1

Aufbaupersonal:


6.

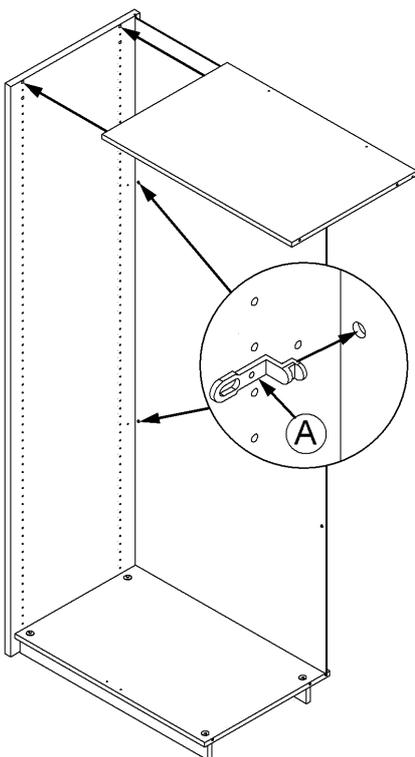



7.

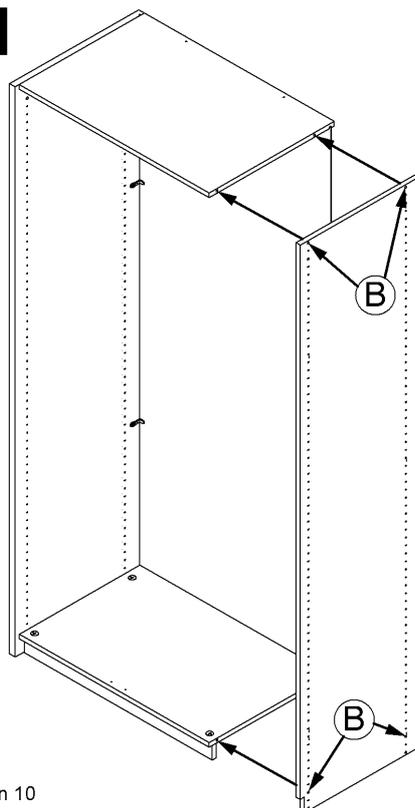

8.

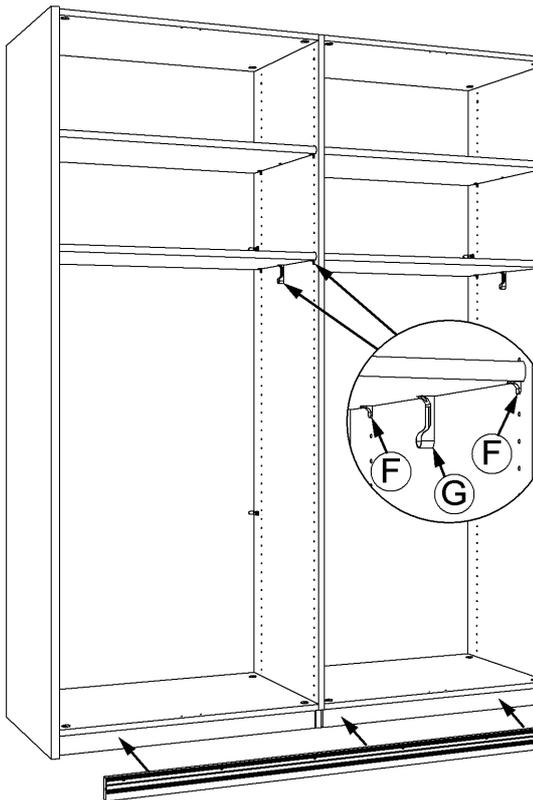


Beschlagübersicht		Beuteintr.
(F)	 Bodenträger	1+2
(G)	 Kleiderstangenhalter	1+2
(K)	 Spax 4x40	1+2
(22)	 M4-Schraube 4x12	
(28)	 Blindniete	


Aufbaupersonal: 

Sockelleiste mit verschraubter Gleiterschiene!


9.

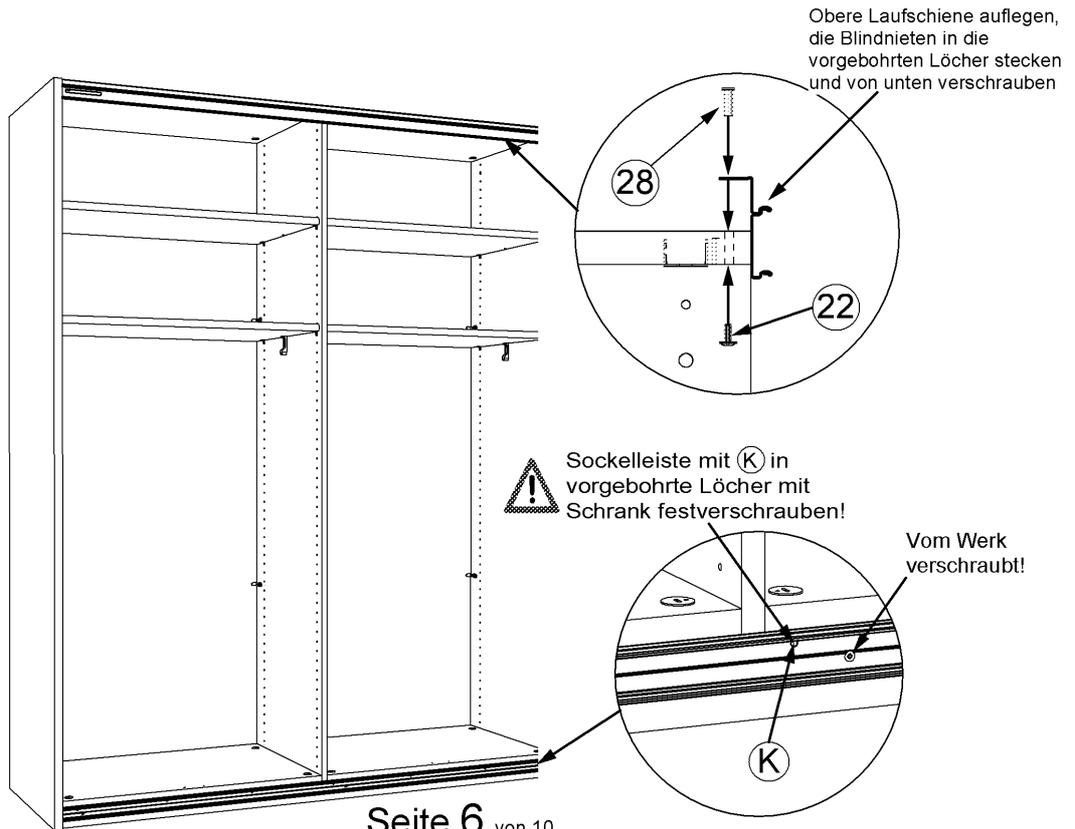

10.

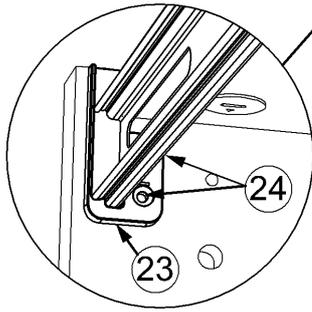


Unbedingt montieren!

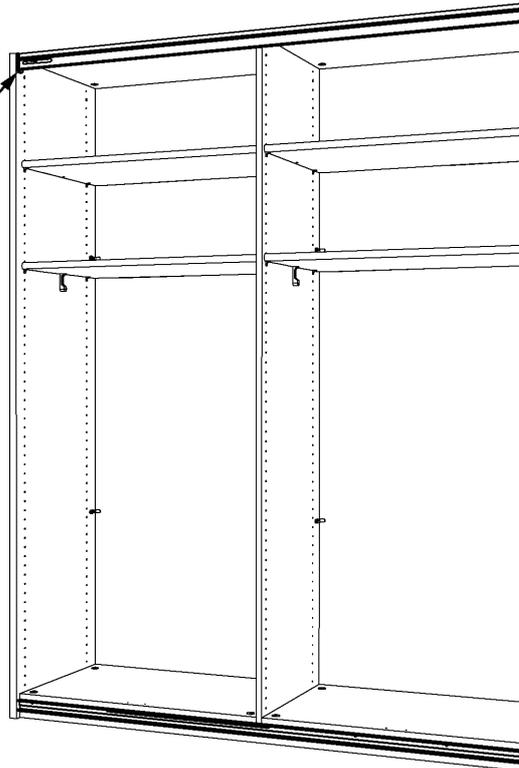



Beschlagübersicht		Beutelnr.
23	Laufschieneunterstützung	
24	Spax 4x20	
25	Winkel für Wandmontage	
26	Spax 4x45	10
W	Wanddübel	
Y	Halbrundkopf Spax 4x17	

Aufbaupersonal:

11.

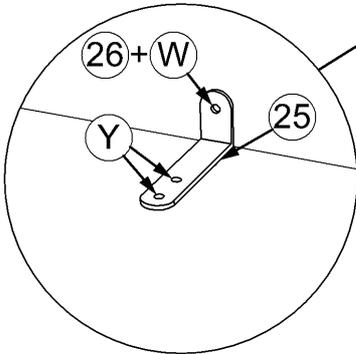


Schrank ausrichten und erst dann mit 25 an der Wand verschrauben!

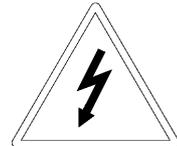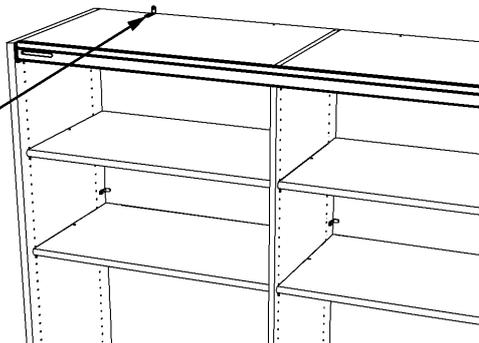


Vorsicht!		
	Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile! Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!	
	Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteine etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.	
Mitgelieferte Wanddübel	Beton Vollziegel Kalksandvollstein	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$ Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$ KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
	Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.	


12. ⚠ Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

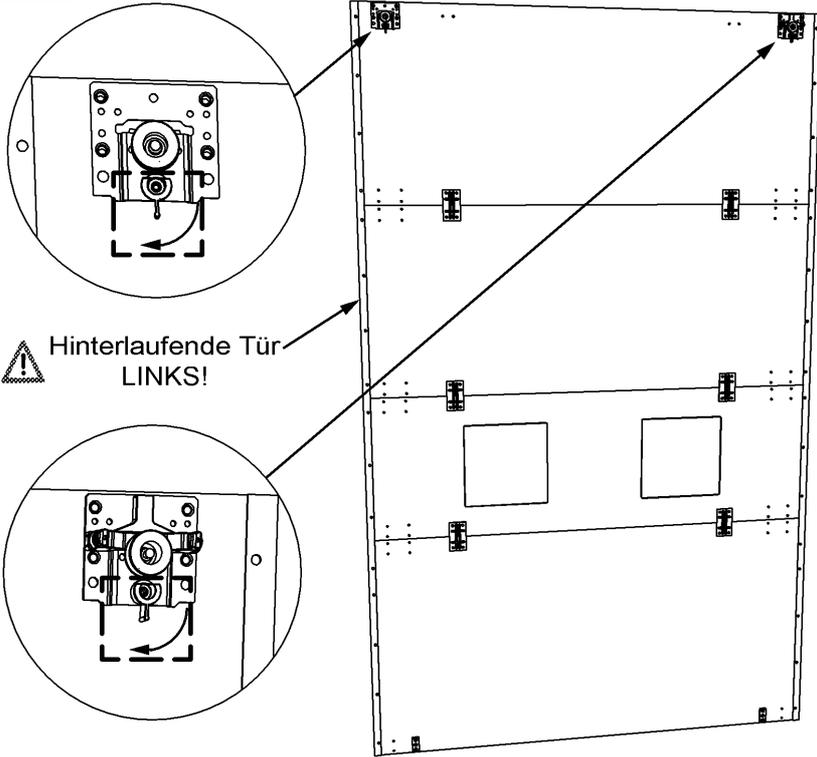

13a.

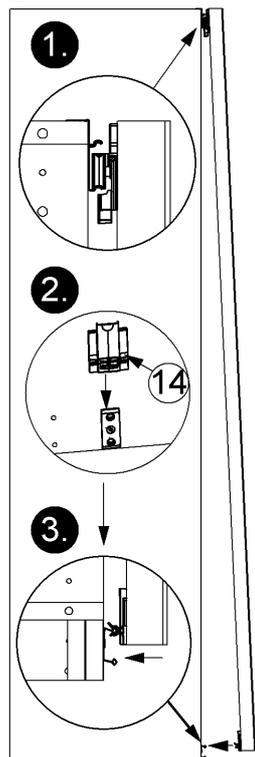

13b.

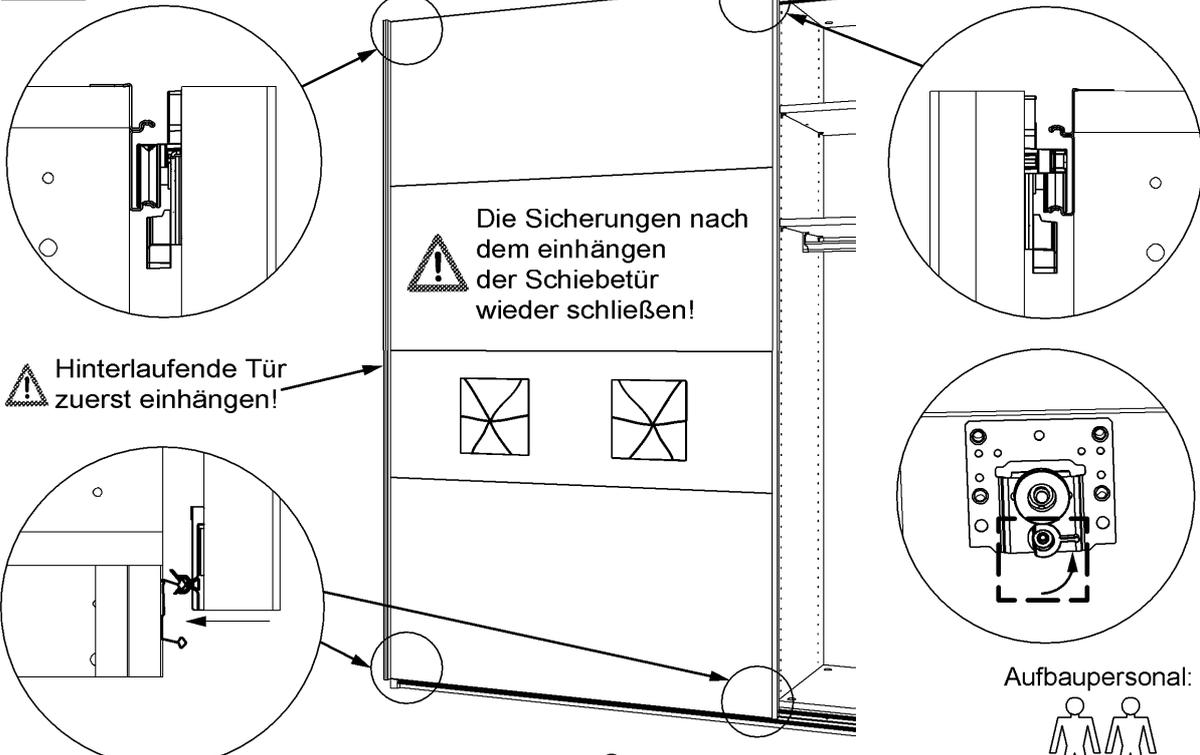


932A

Schweber

Stand: 23.10.2018



14. ⚠ Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

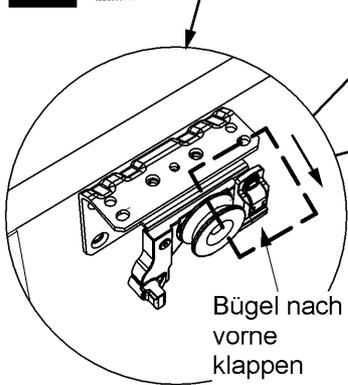


Bügel nach
vorne
klappen

⚠ Vorderlaufende Tür
RECHTS!


Aufbaupersonal:

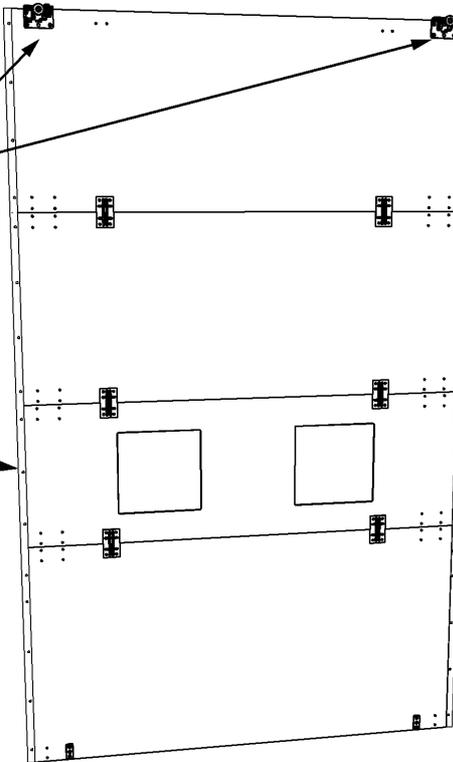



15a.

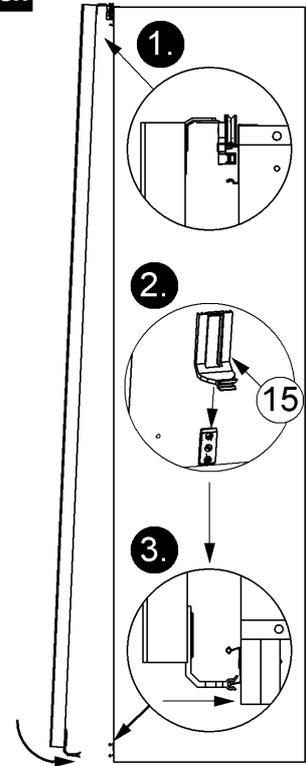


15b.

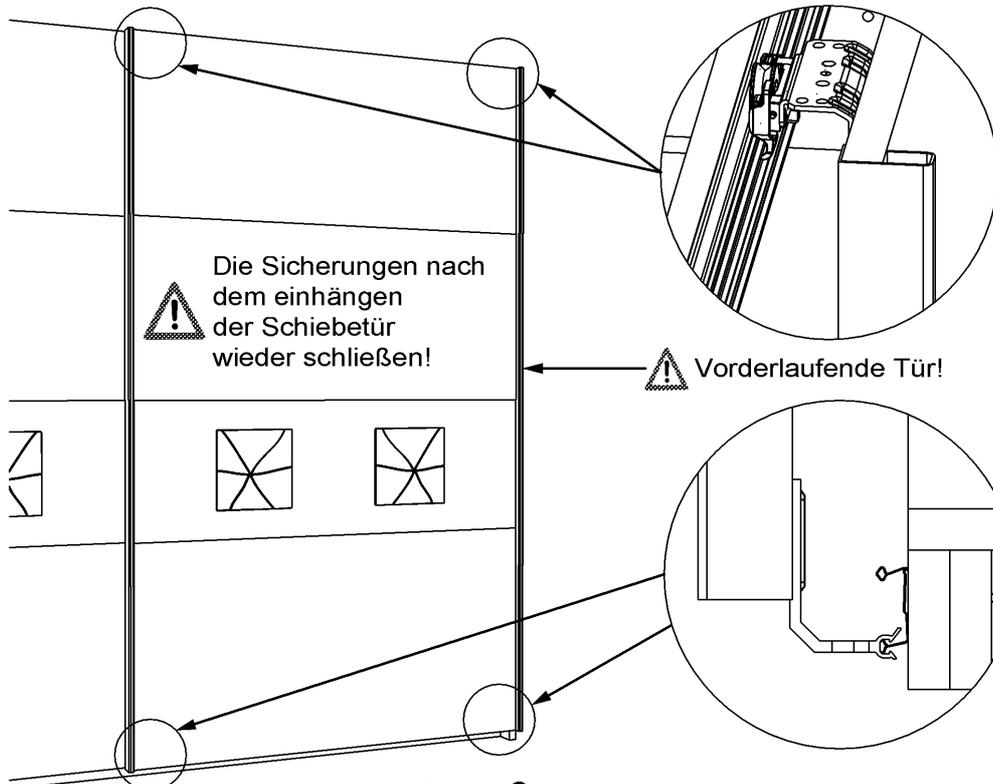

16.

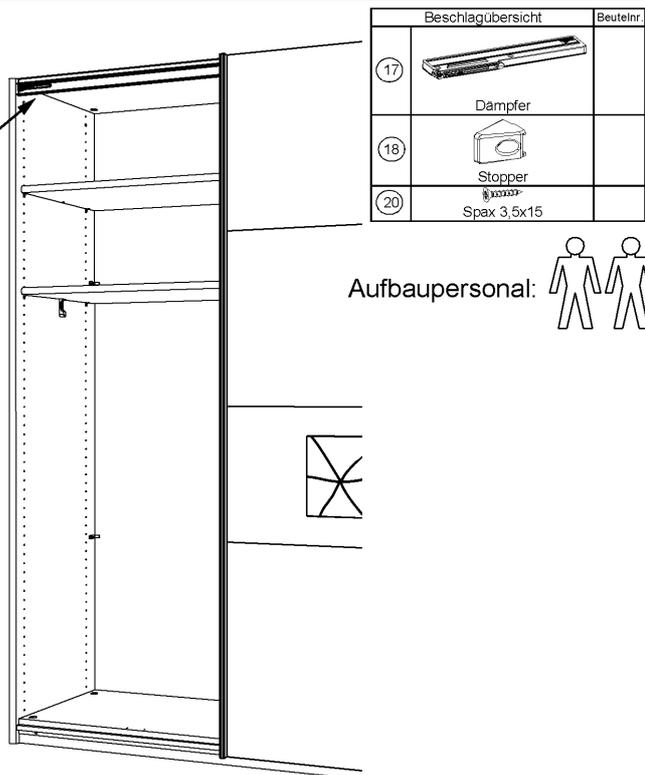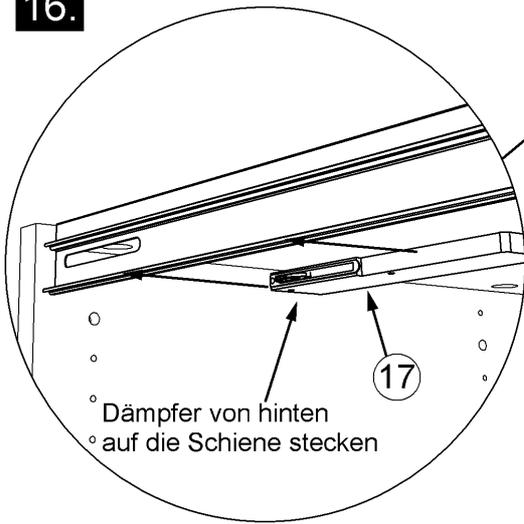

17.

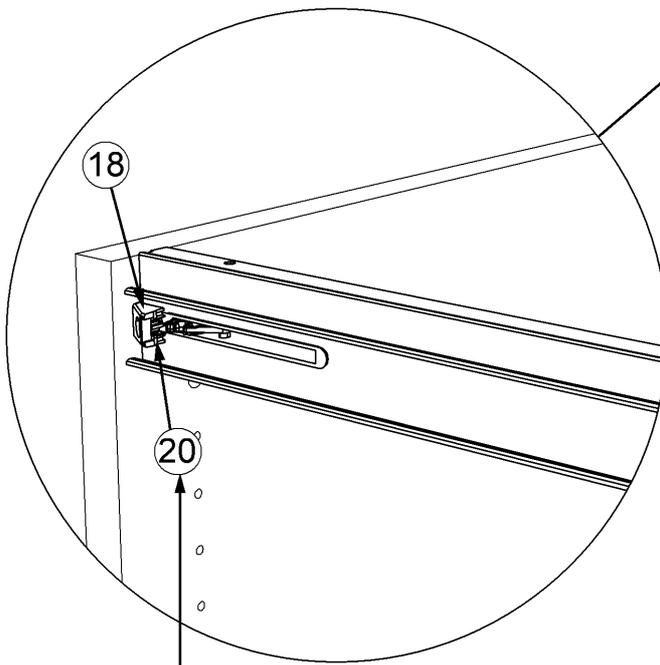

 Die Schrauben Nr. 20 nur mit beiliegendem Schlüssel handfest anziehen!

