


Montageanleitung

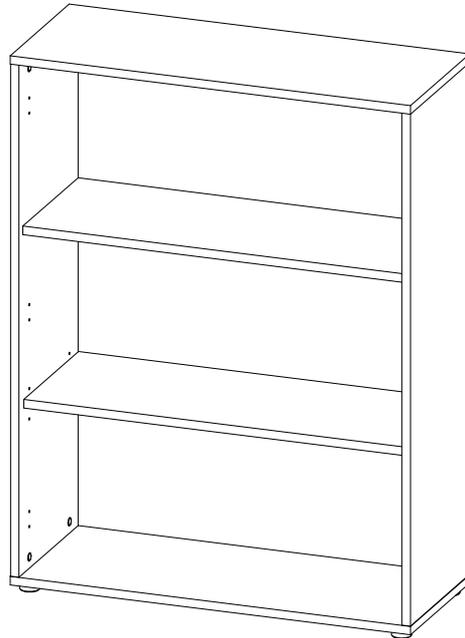

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:





support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!


Office

Regal niedrig- breit

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

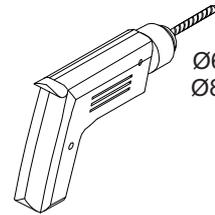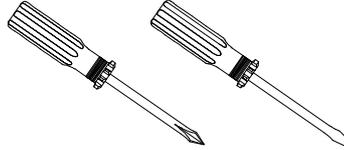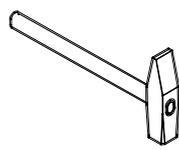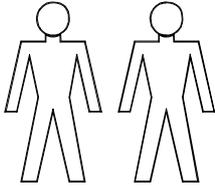


Ø6mm
Ø8mm

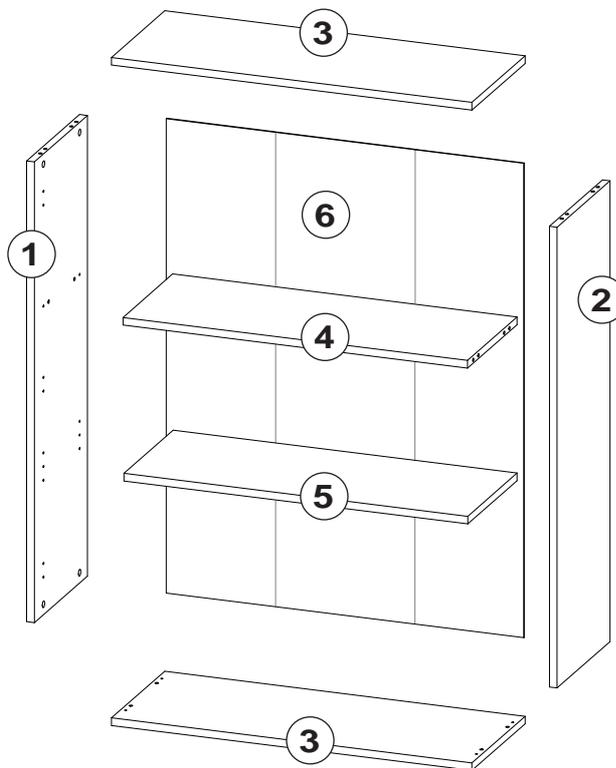

AA 12 Stück
Excenter



BD 12 Stück
Spannbolzen



DA 12 Stück
Holzdübel 30mm



C 4 Stück
Bodenträger



H 25 Stück
Nagel



FU 4 Stück
Gleitfuss



SB 4 Stück
Schraube 4,0x30



AK 12 Stück
Abdeckkappe



ZA 1 Stück
Befestigungssatz

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon für Rückfragen


E-Mail für Rückfragen

Gekauft bei


Datum

1


AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen	DA 12 Stück Holzdübel 30mm

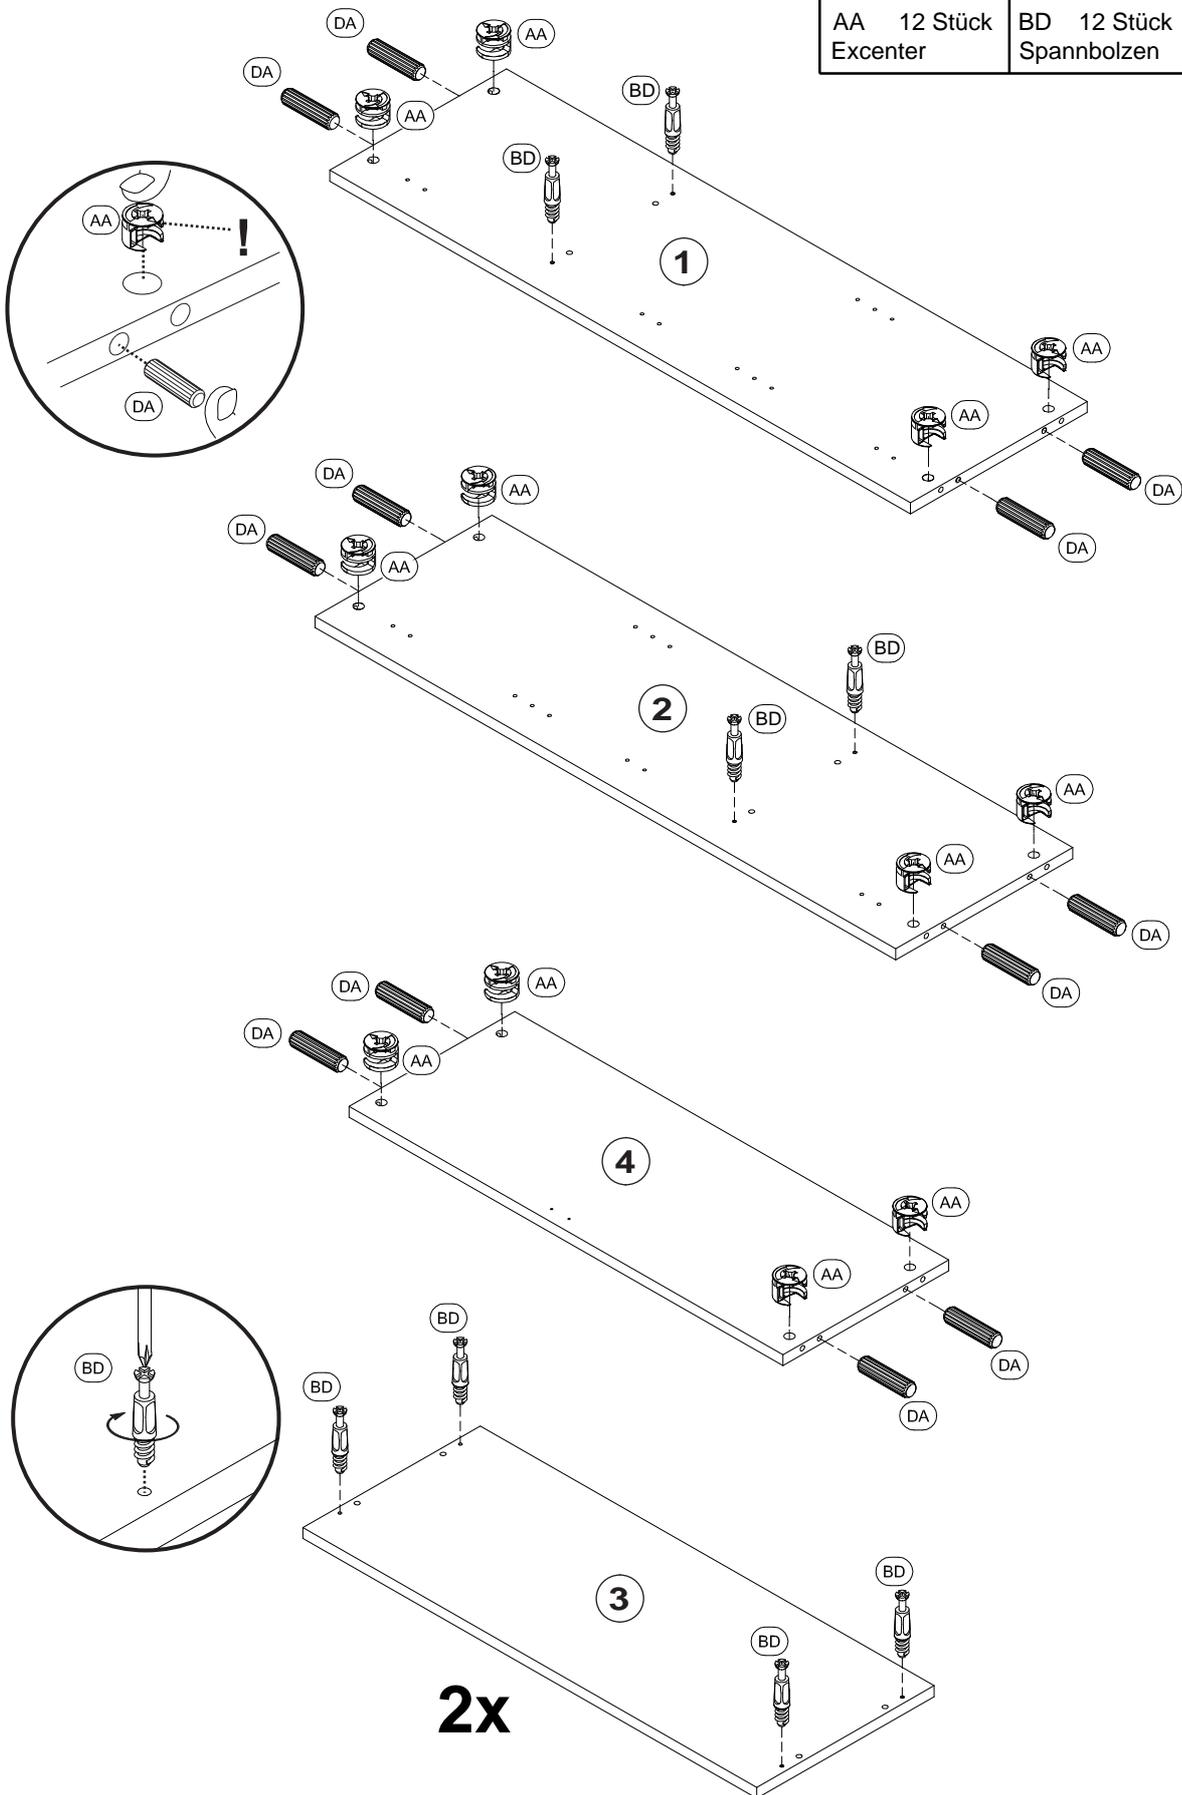


2

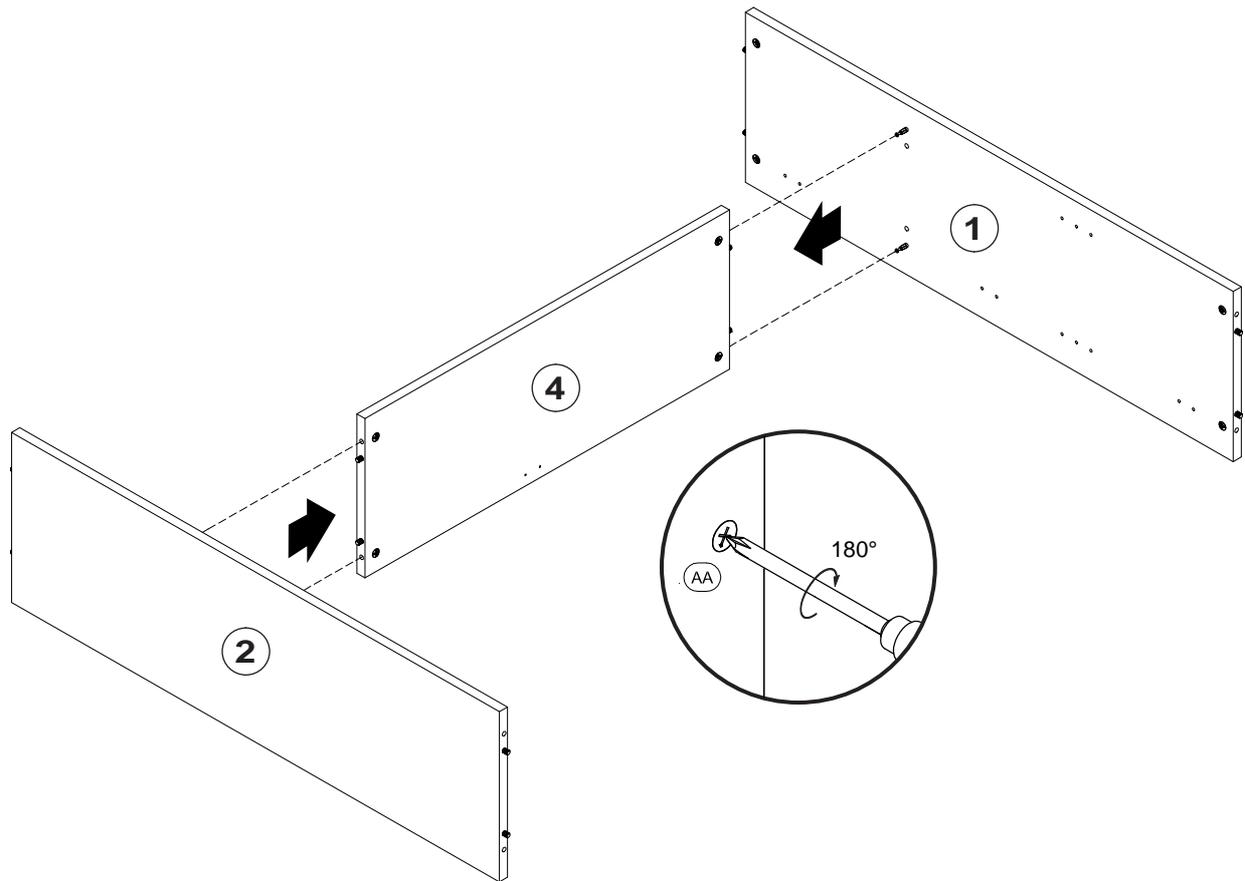


3

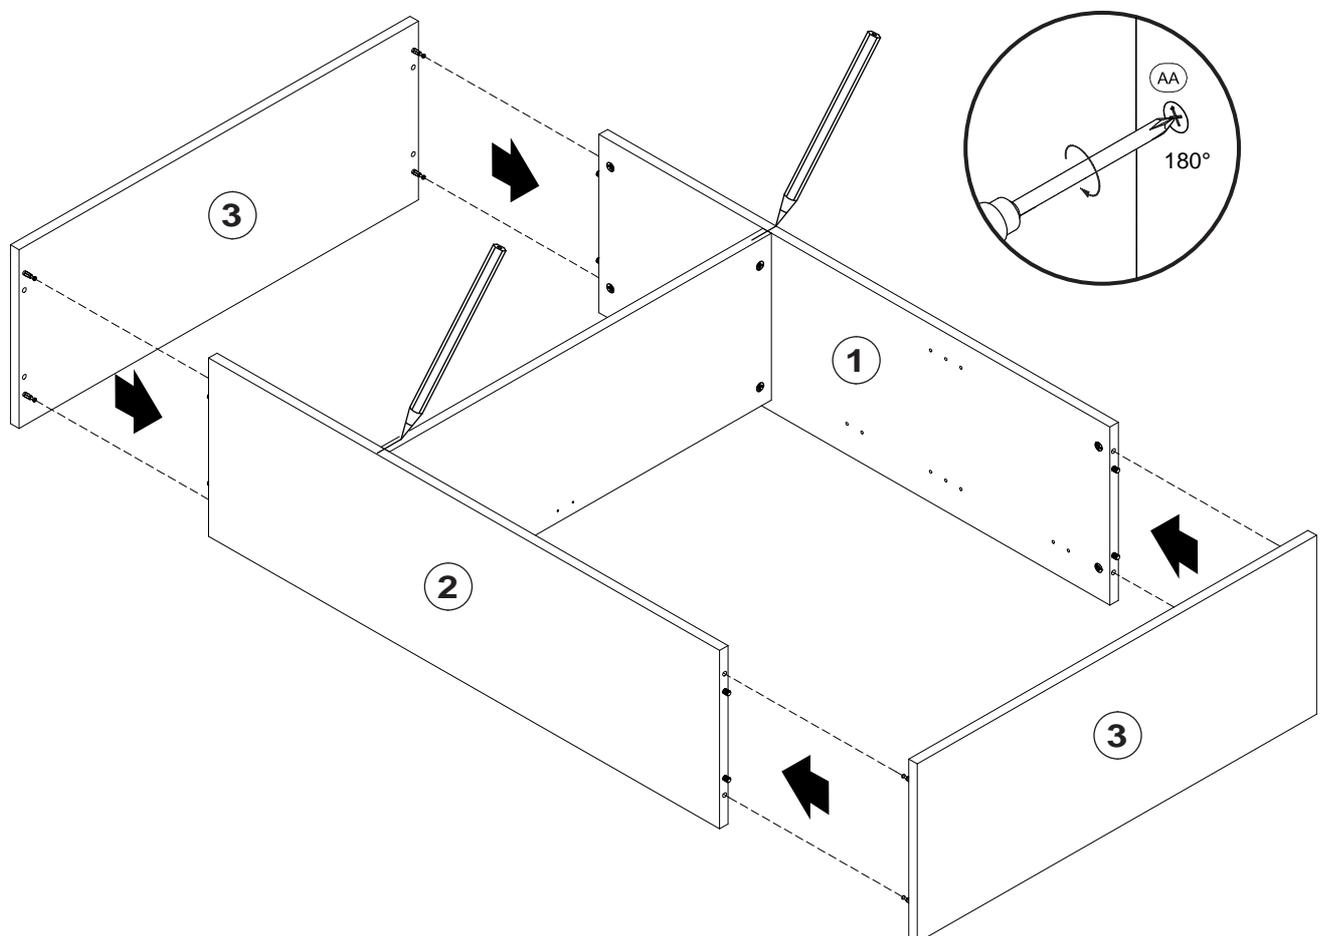





4

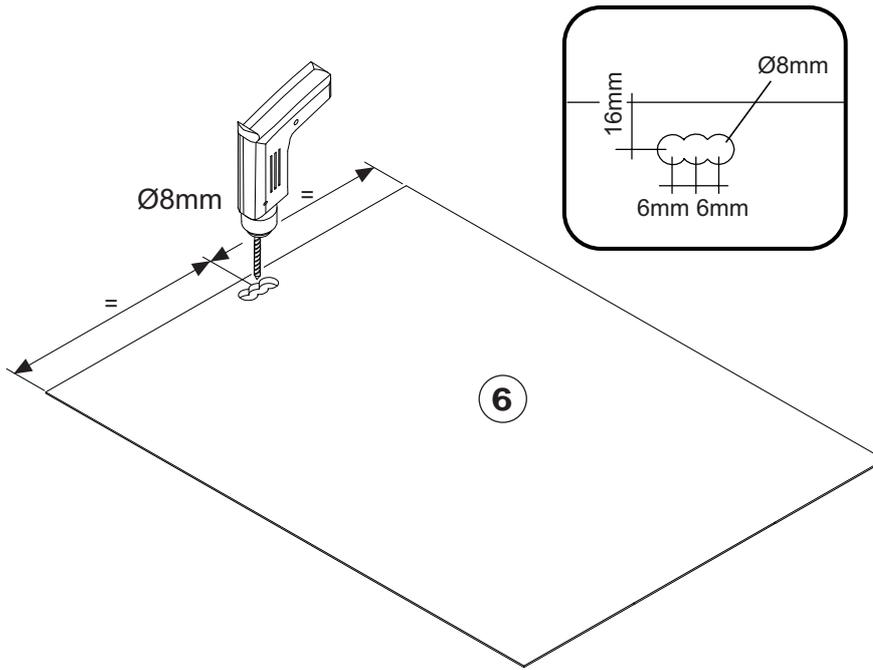

5

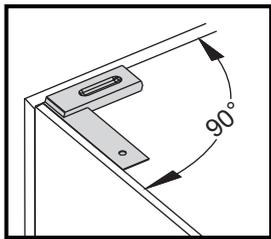



		
H 25 Stück Nagel	FU 4 Stück Gleitfuss	SB 4 Stück Schraube 4,0x30

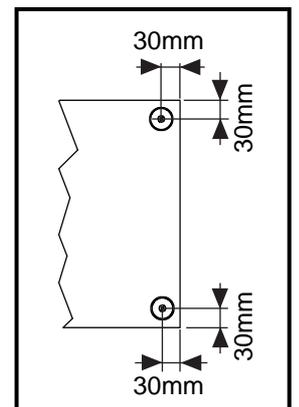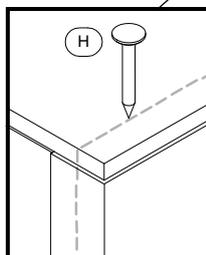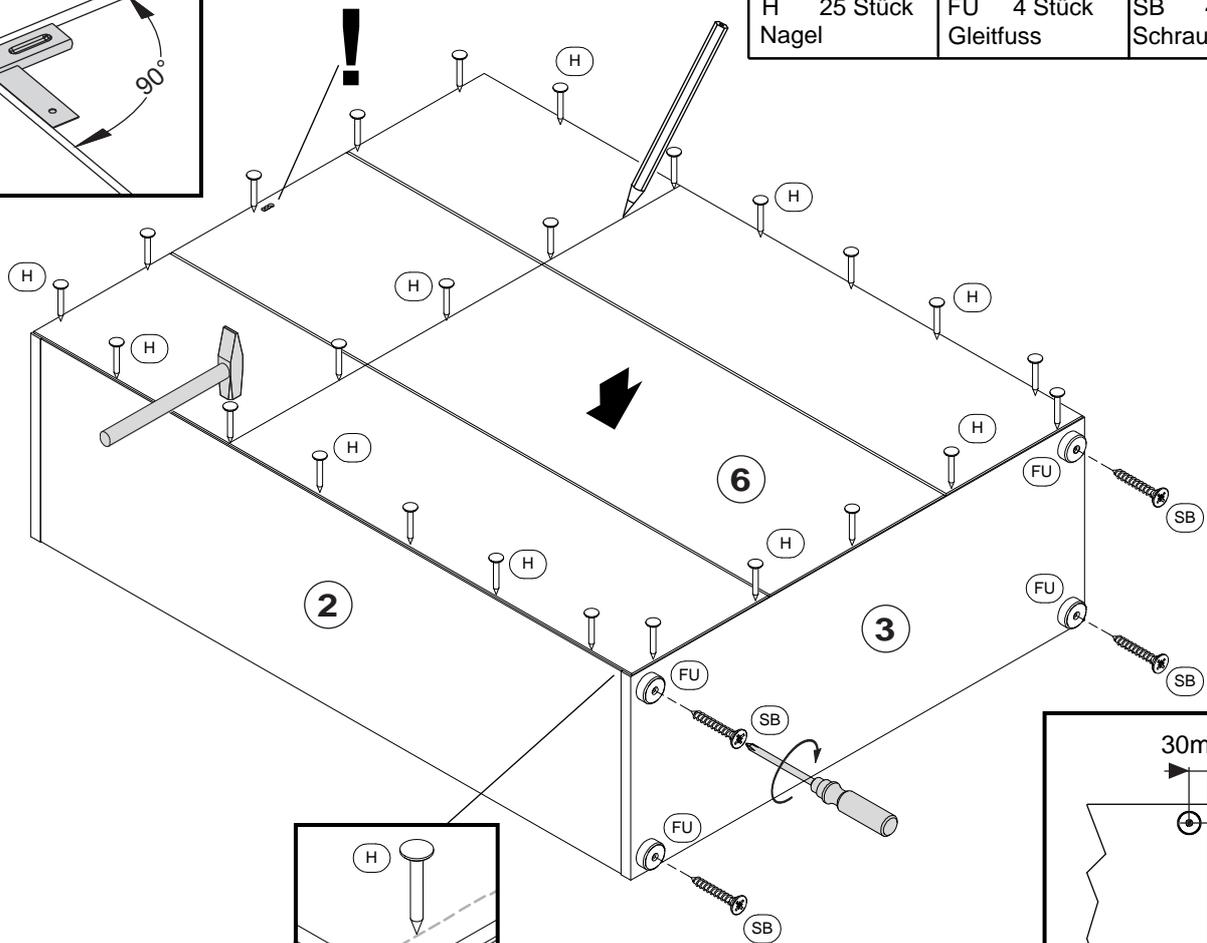

6

A




Ø6mm

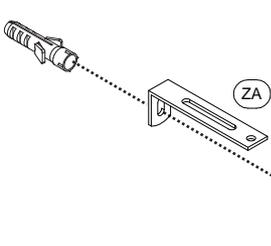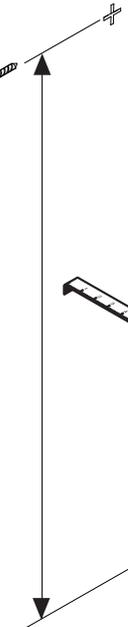

Achtung!
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.



ZA 1 Stück
Befestigungssatz

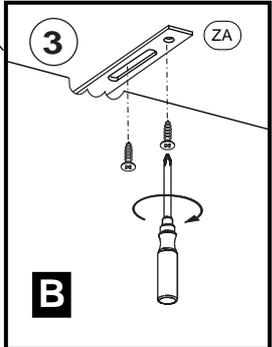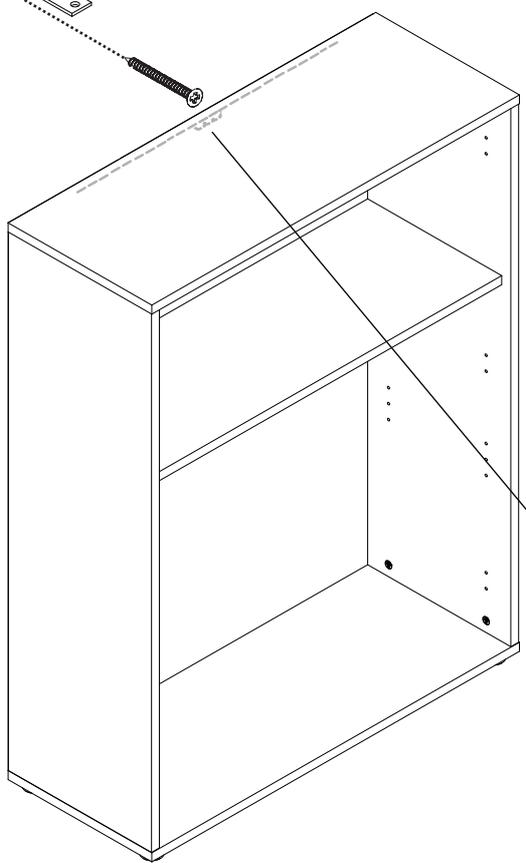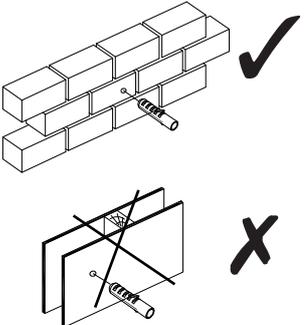

B

7

