


Fokus 4010

4010.091218

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

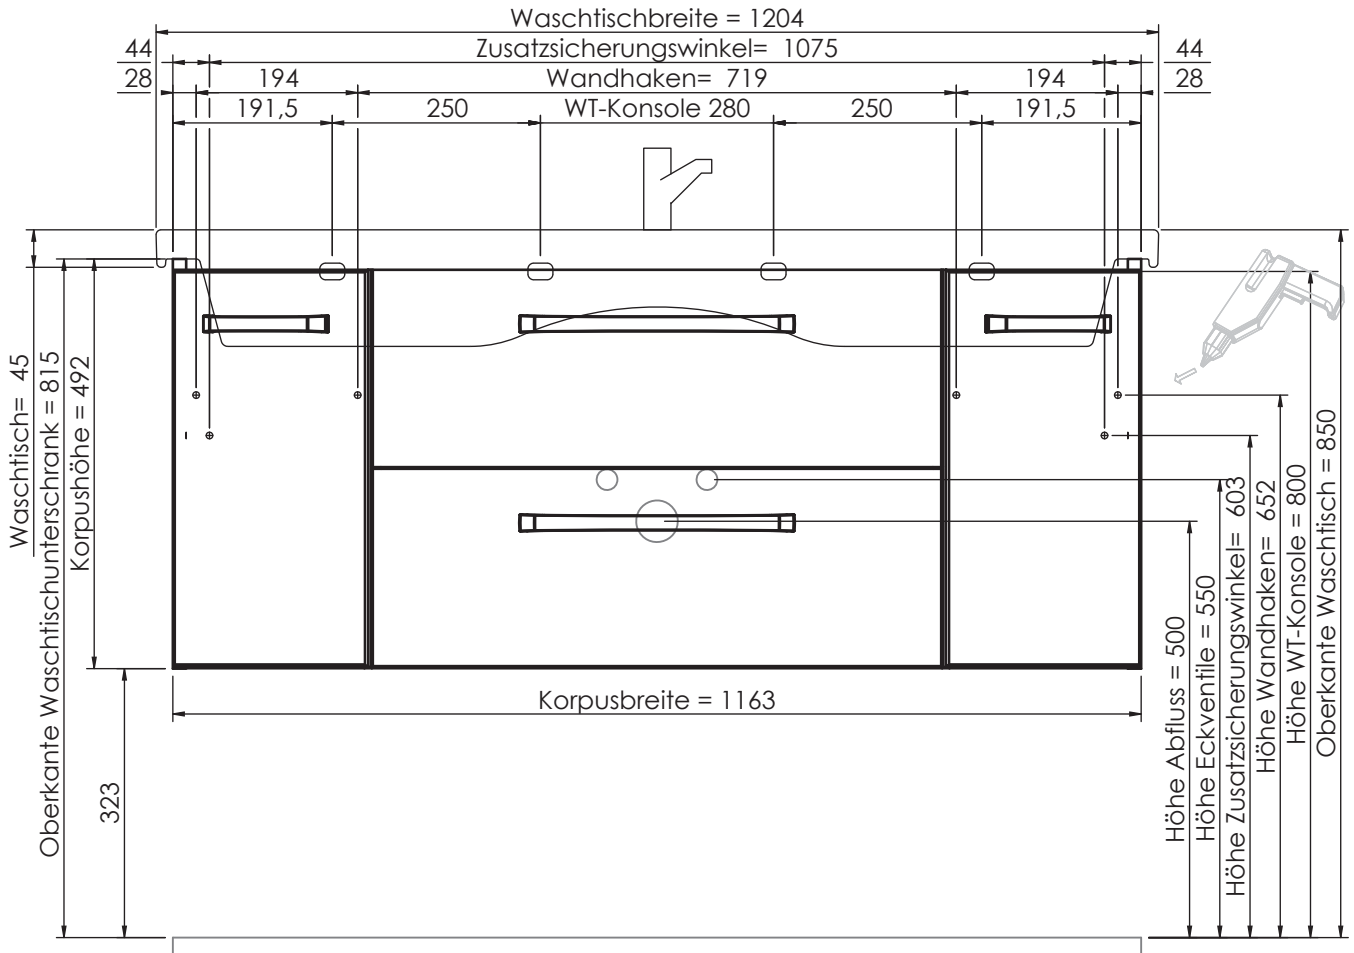

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.091418

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

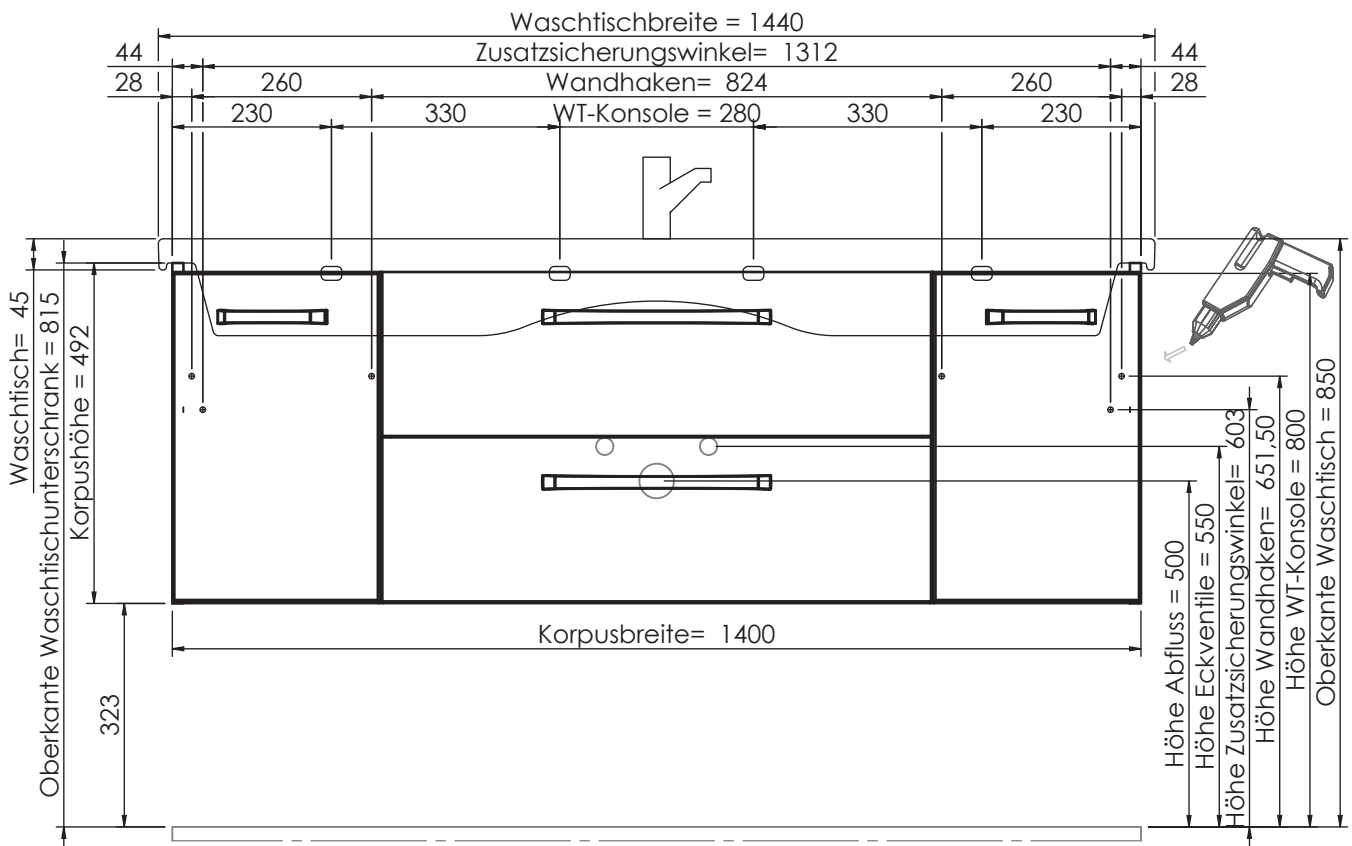

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.093020

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

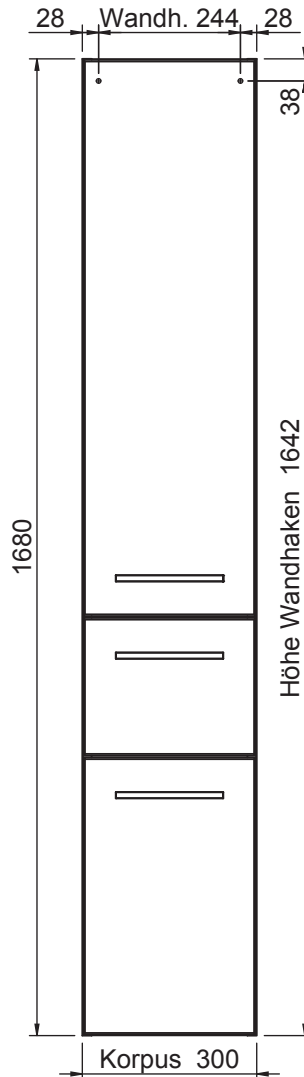

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.093030

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

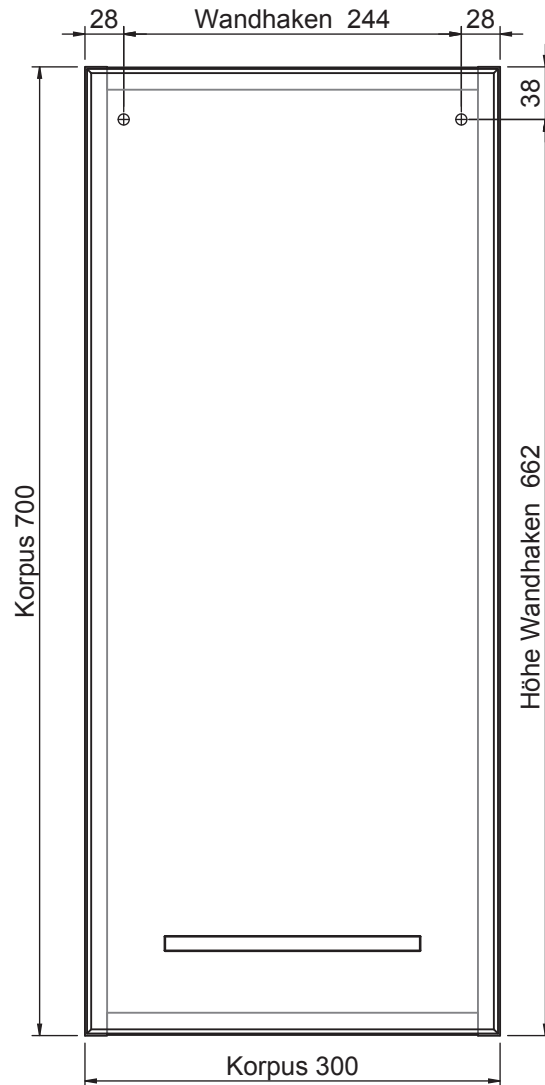

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.093040

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

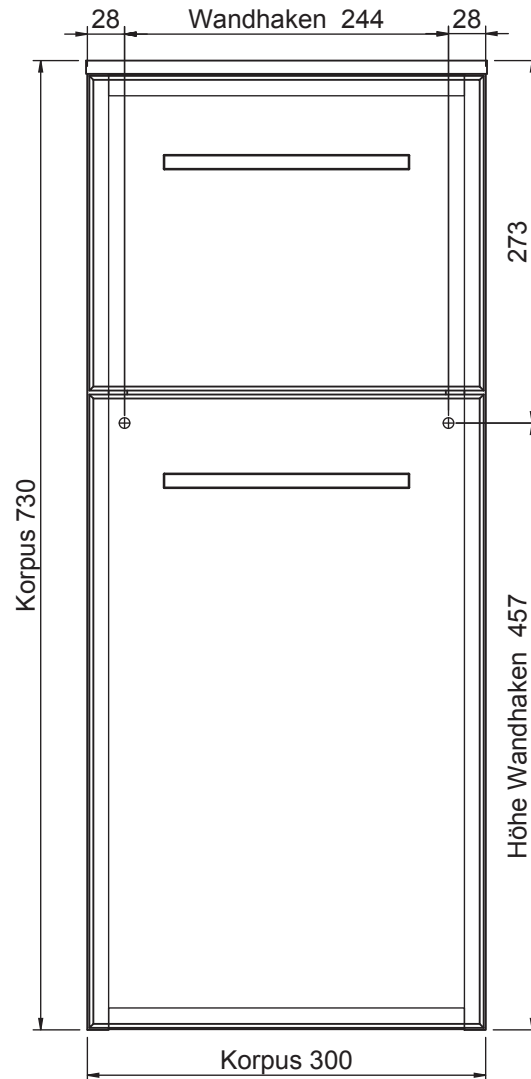

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.093056

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

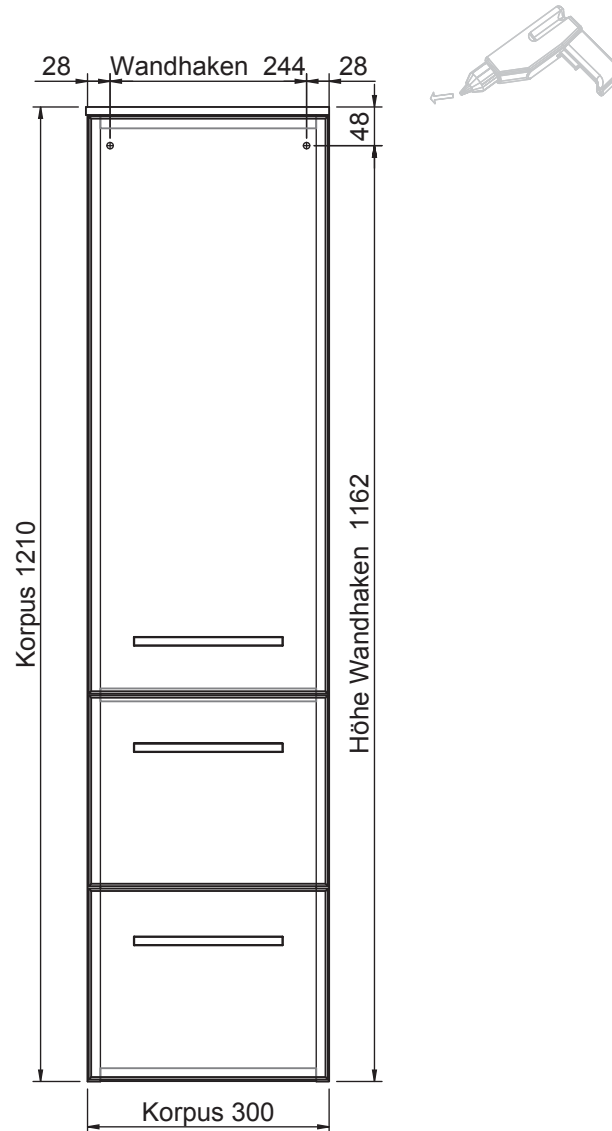

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.191218

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

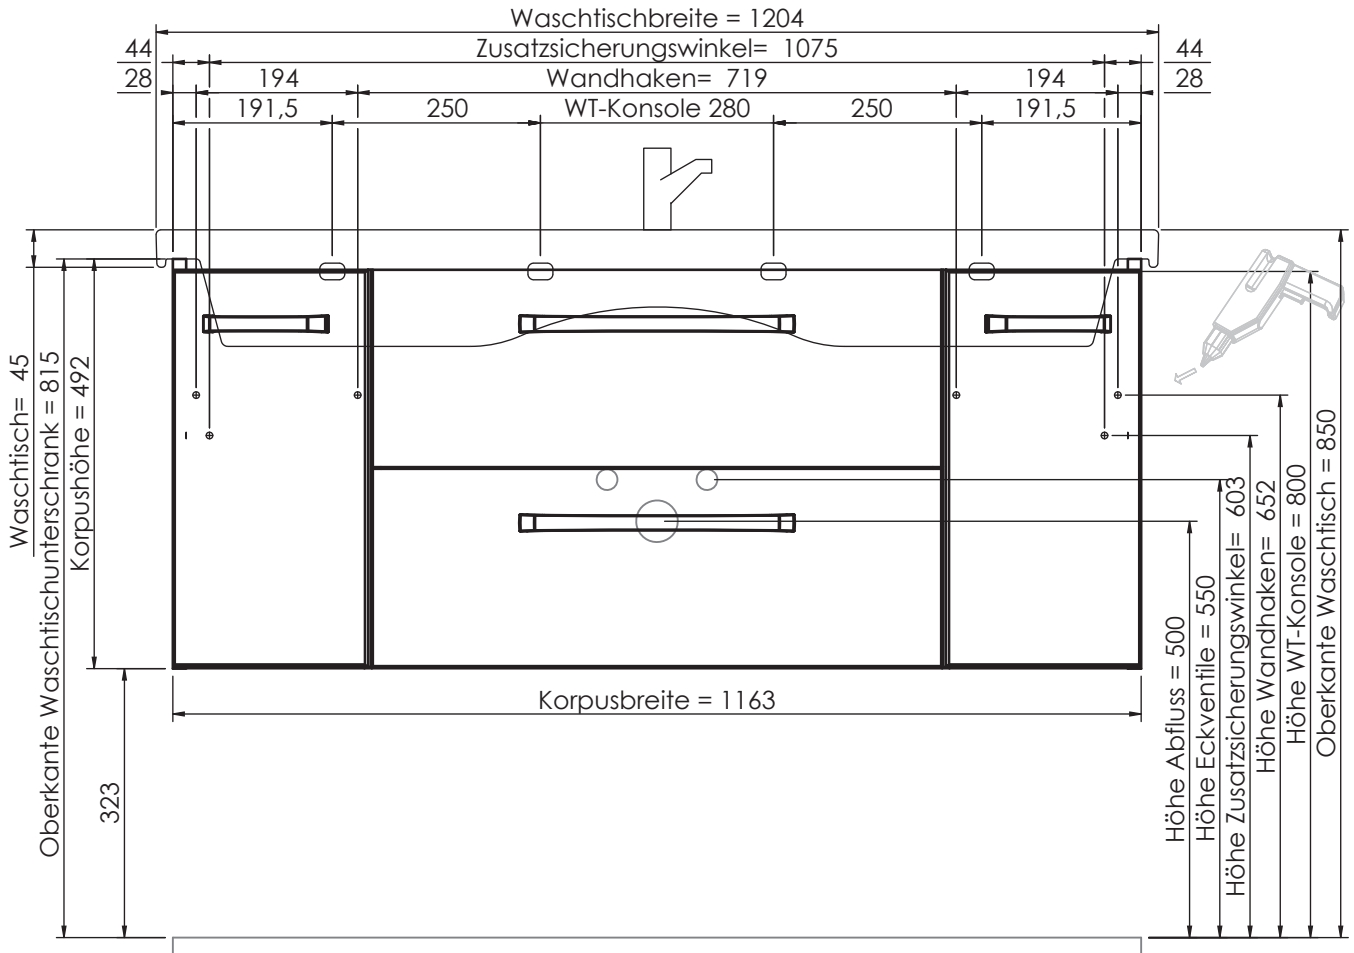

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.191418

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

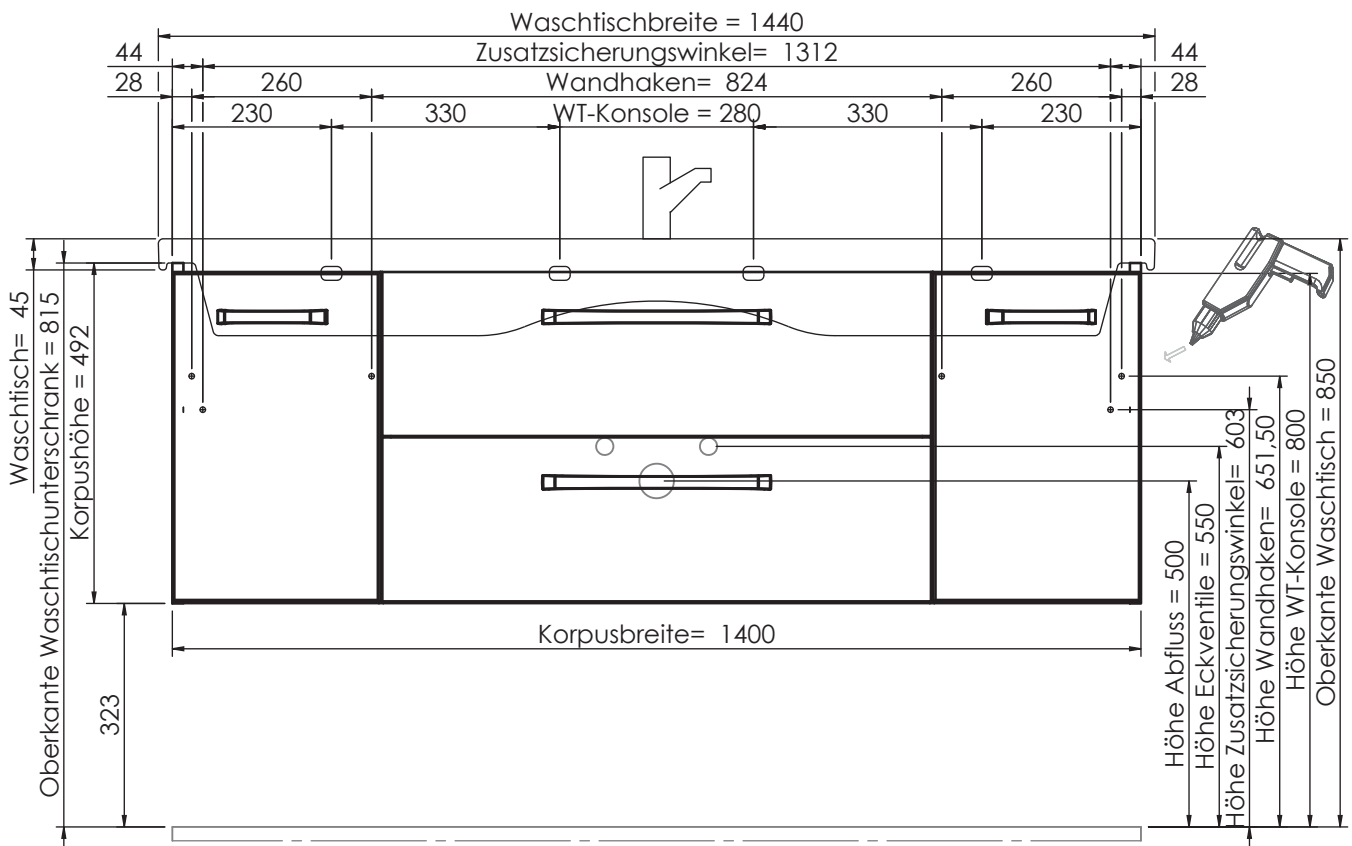

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.193020

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

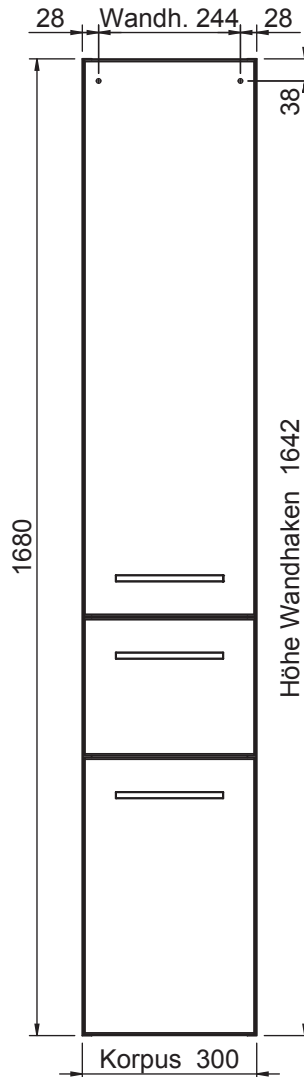

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.193030

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

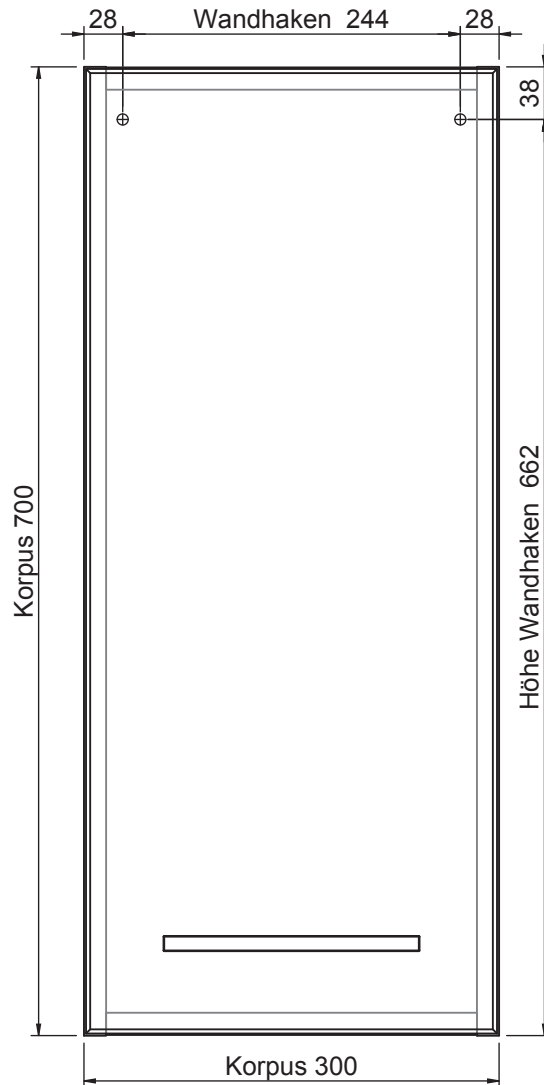

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.193040

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

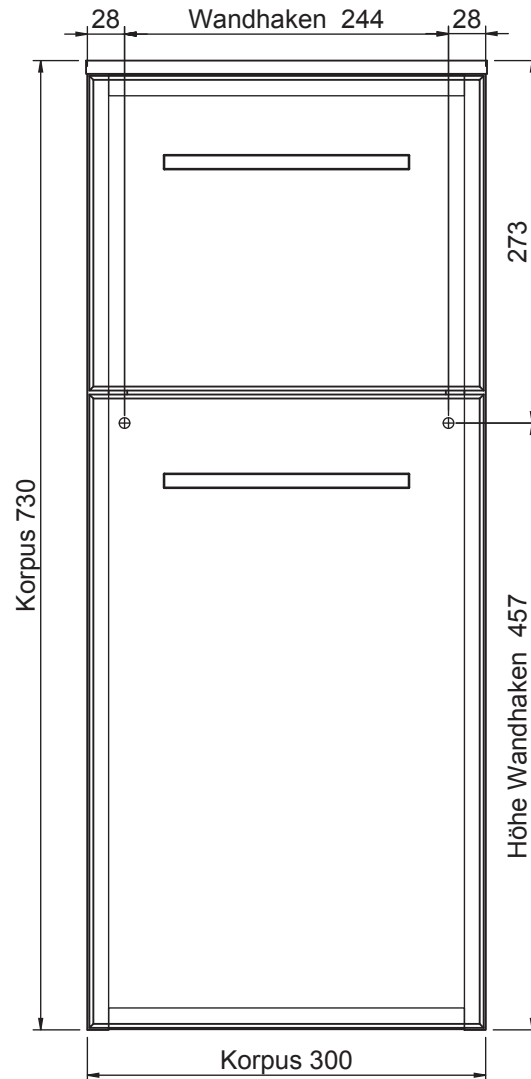

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.193056

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

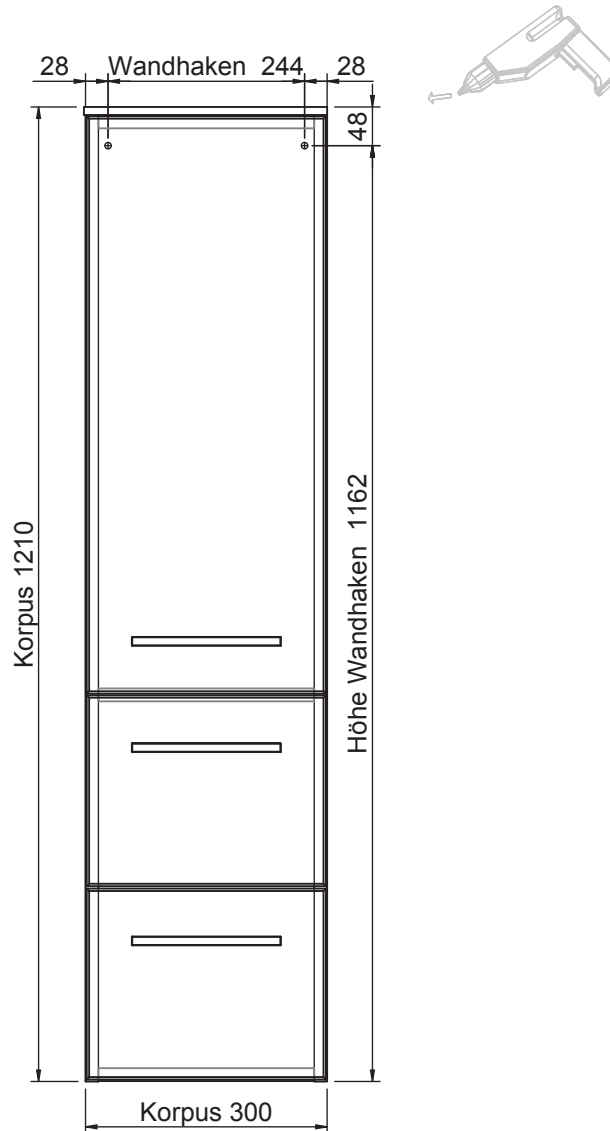

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.271218

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

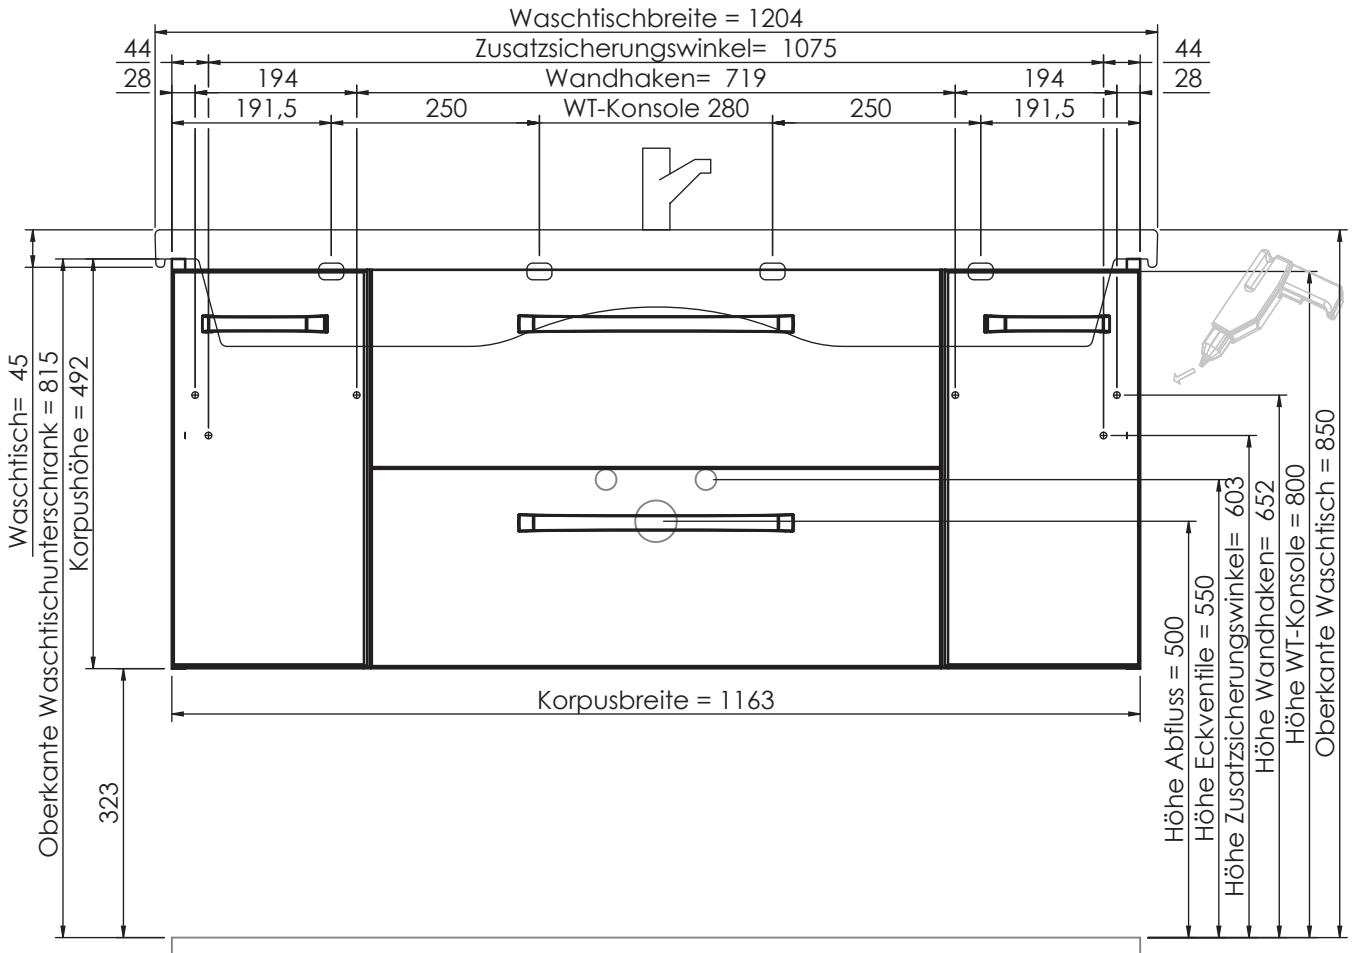

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.271418

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

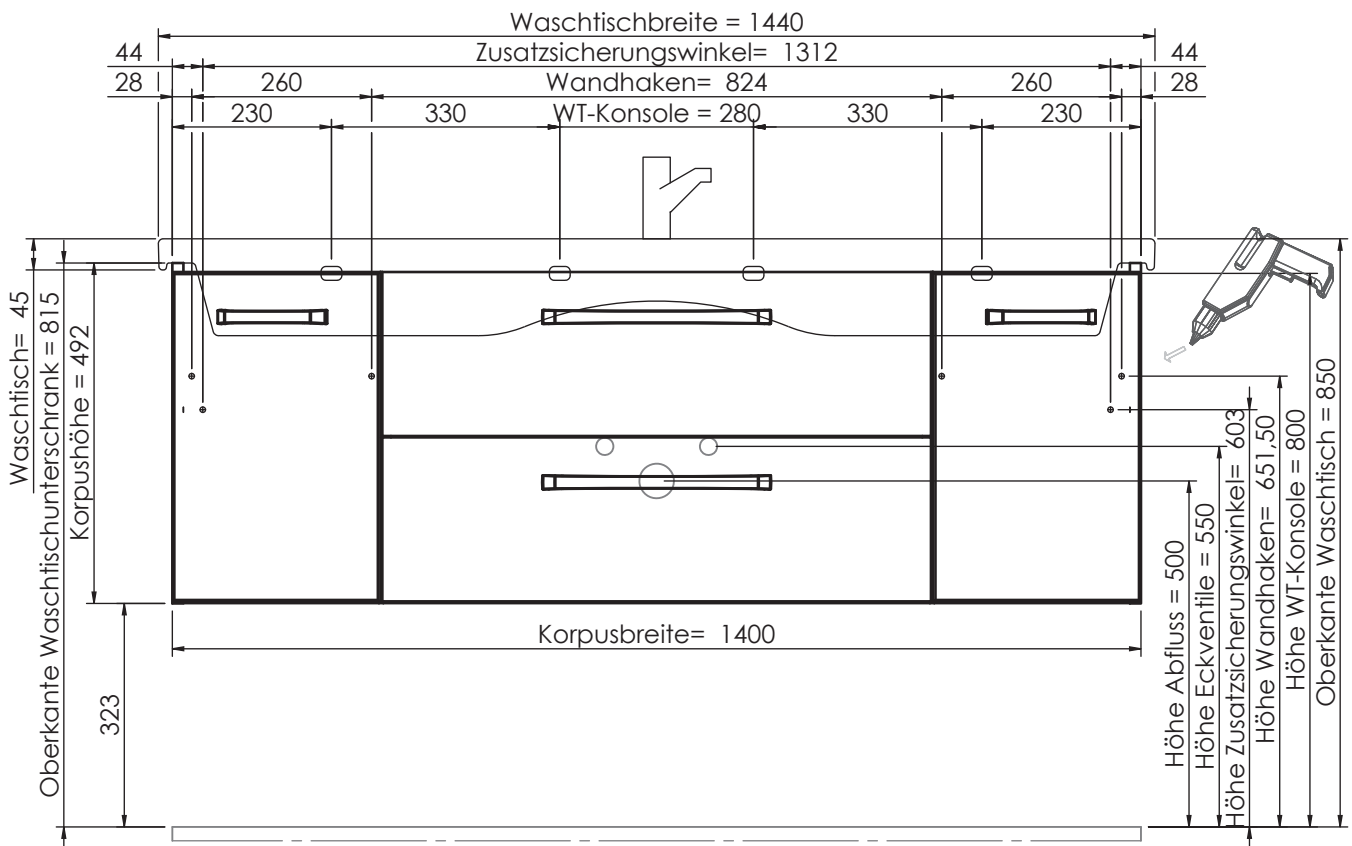

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.273020

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

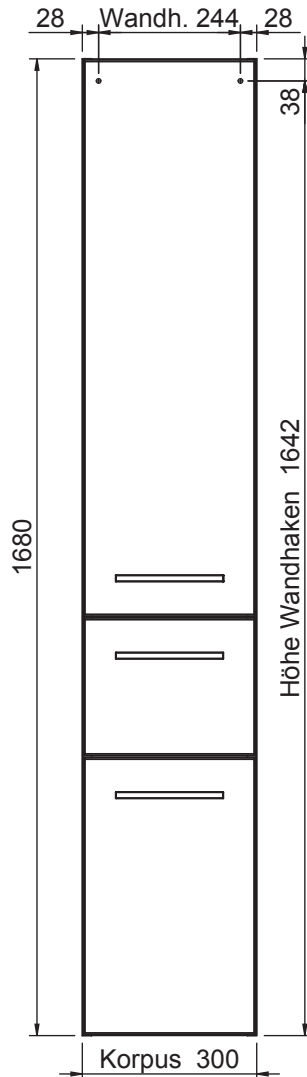

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.273030

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

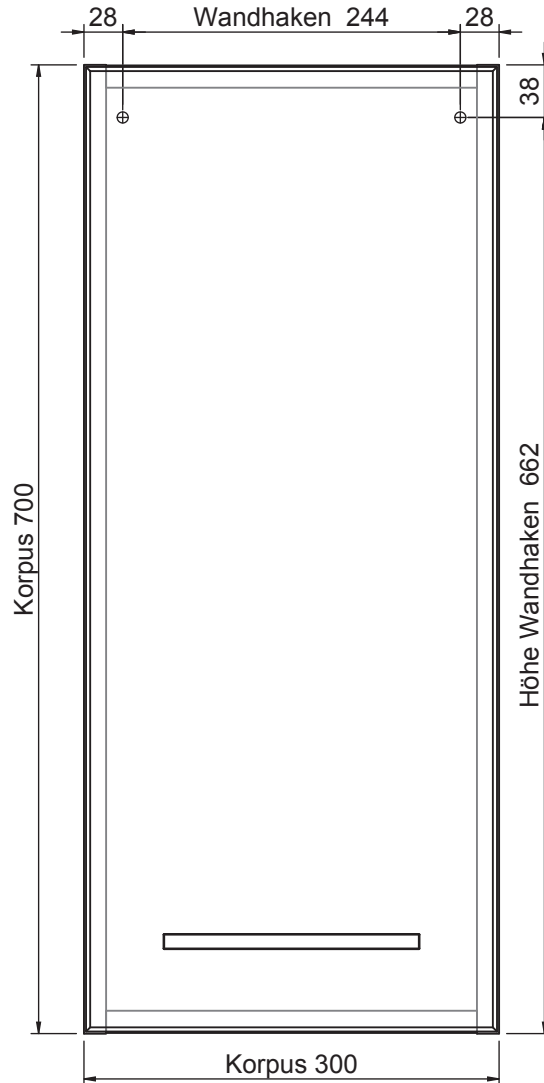

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.273040

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

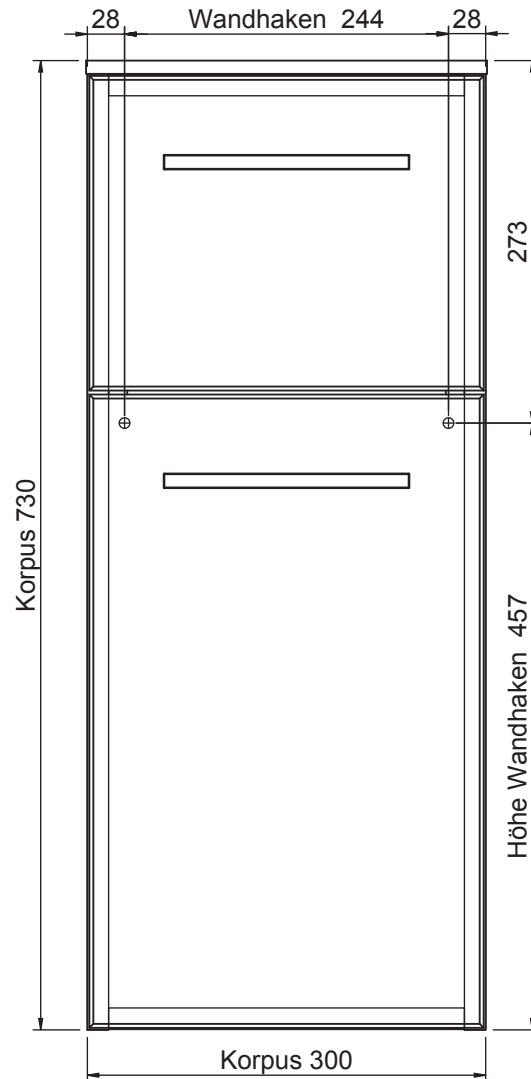

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.273056

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

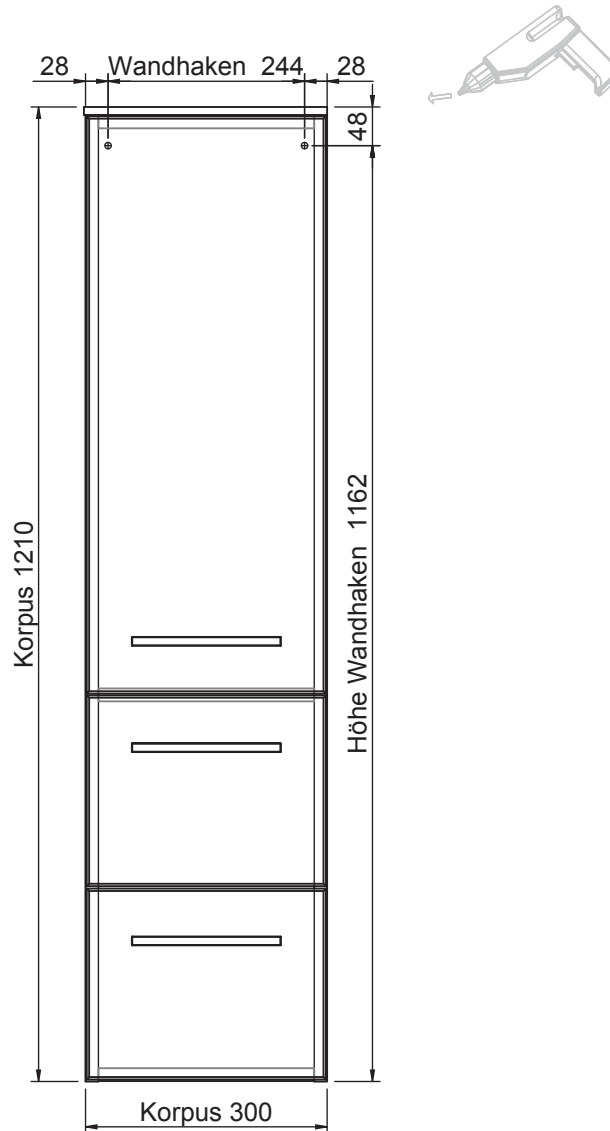

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.311218

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

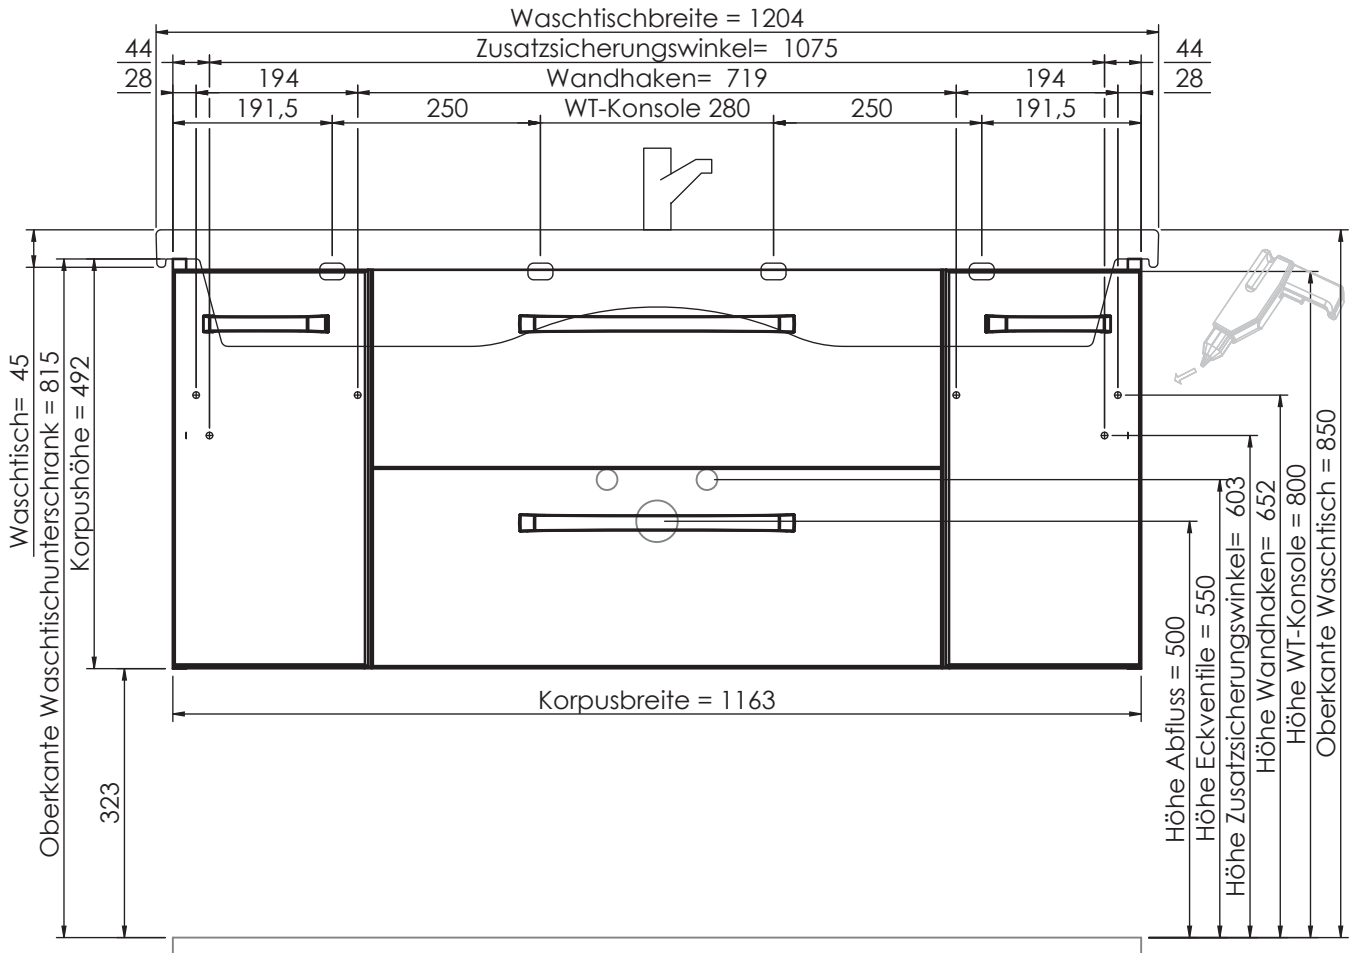

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.311418

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

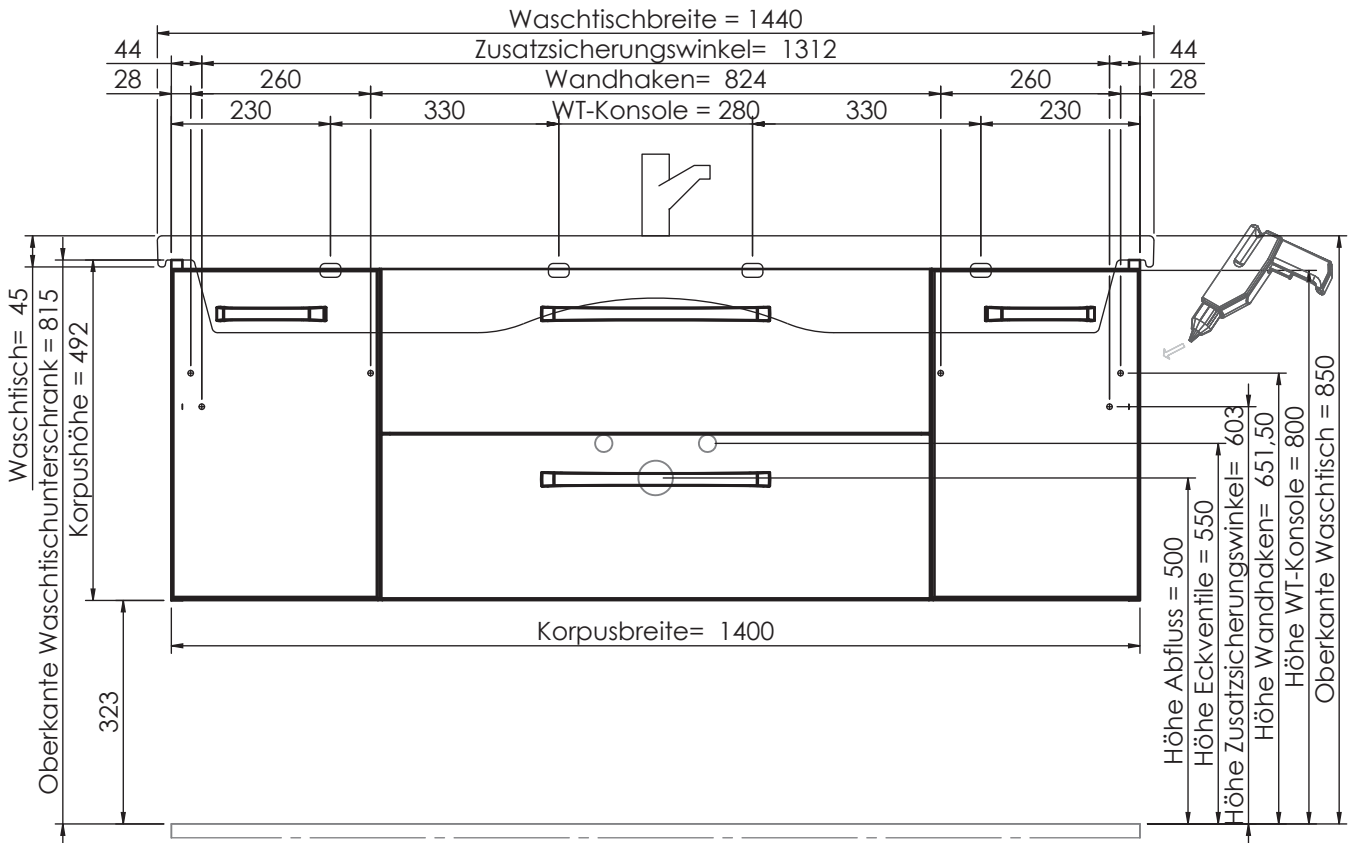

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.313020

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

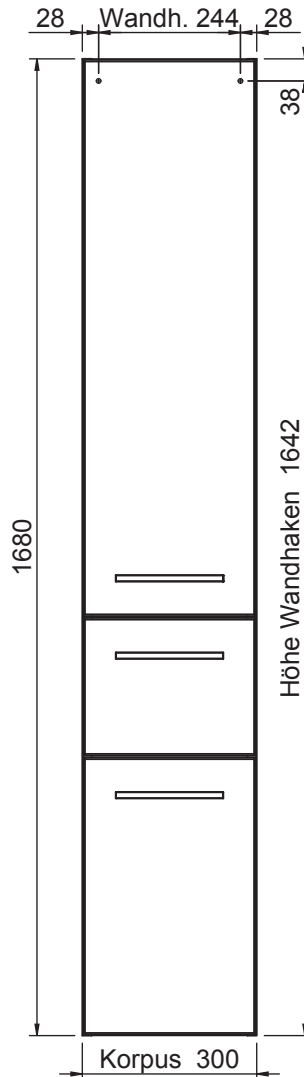

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.313030

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

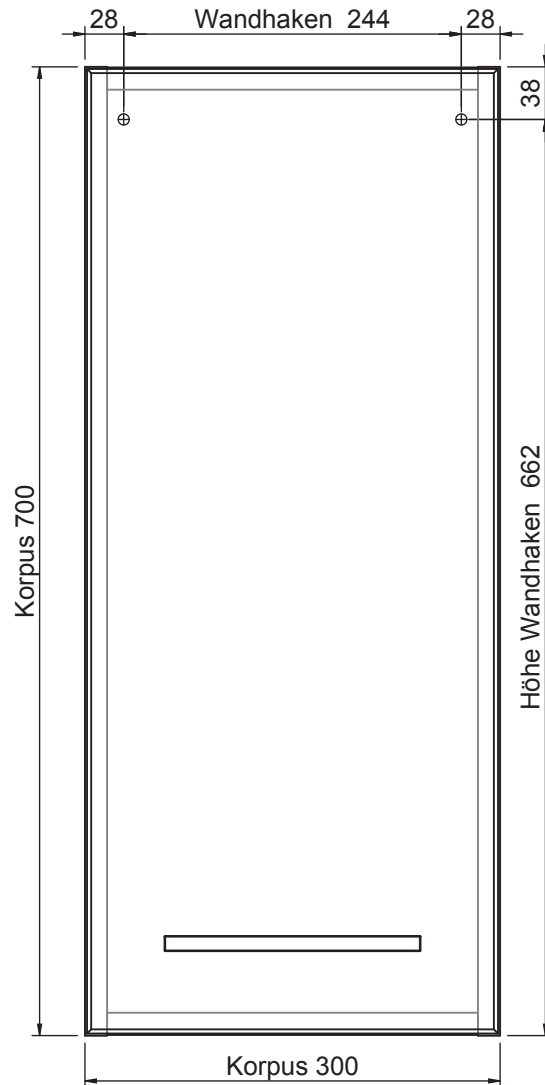

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.313040

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

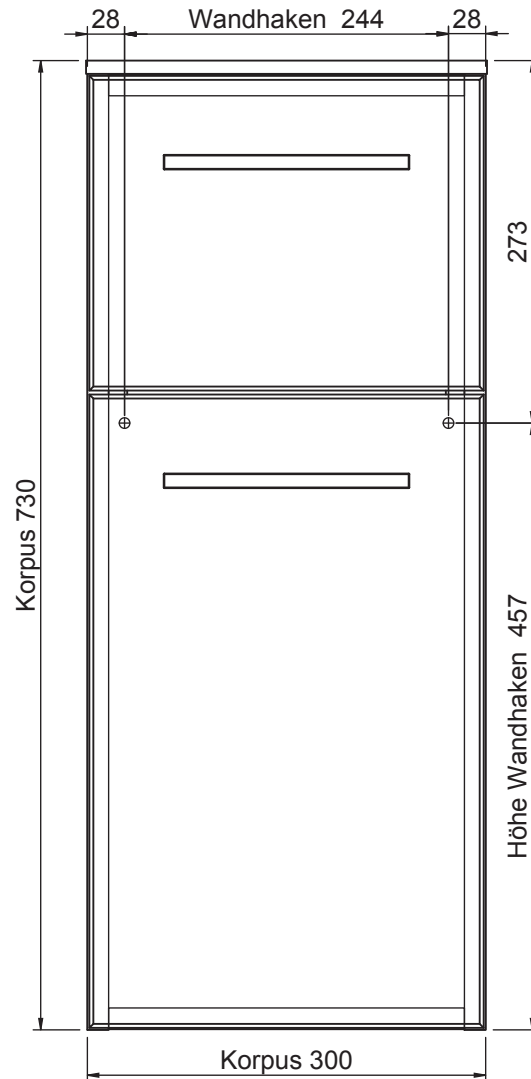

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.313056

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

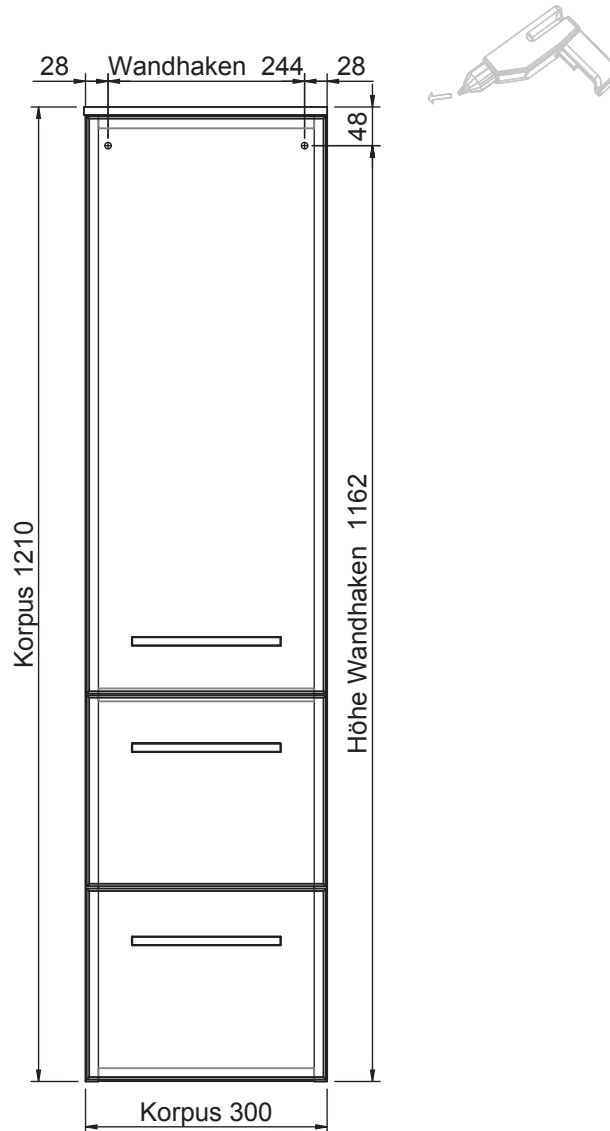

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.341218

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

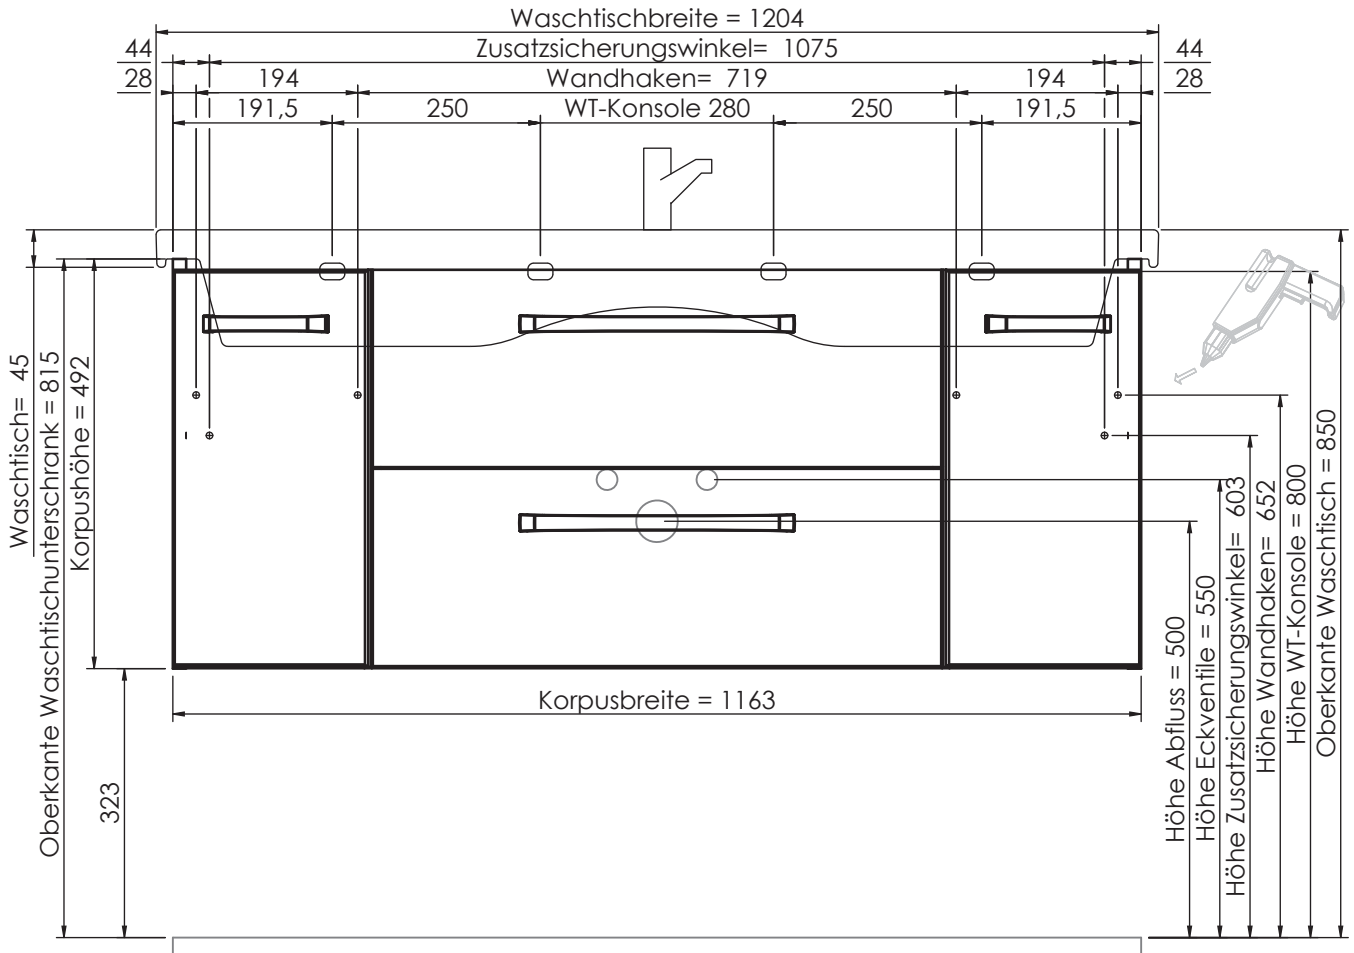

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.341418

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

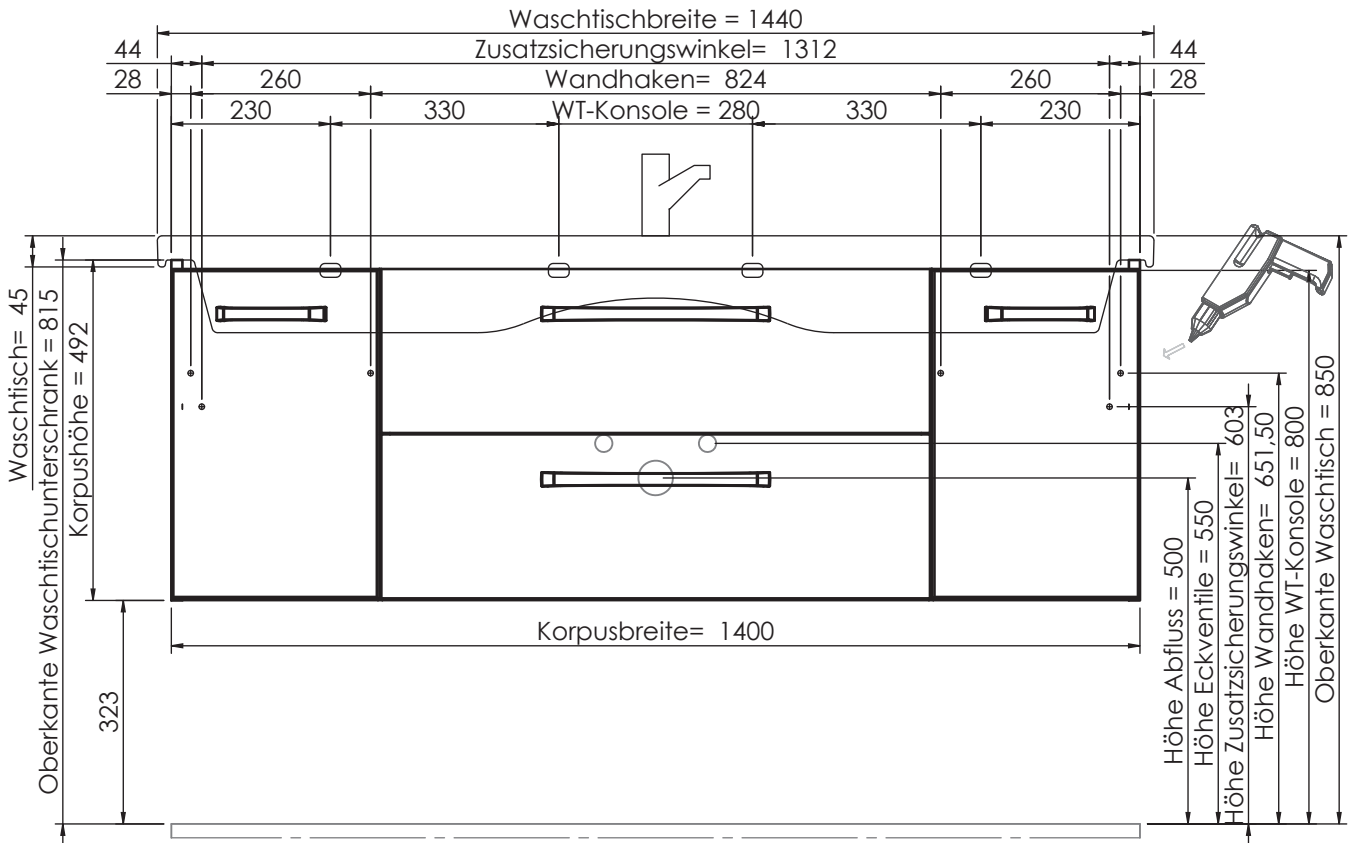

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.343020

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

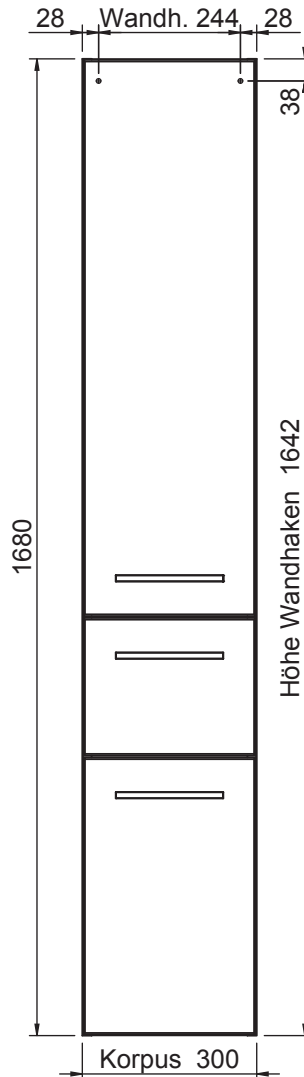

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.343030

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

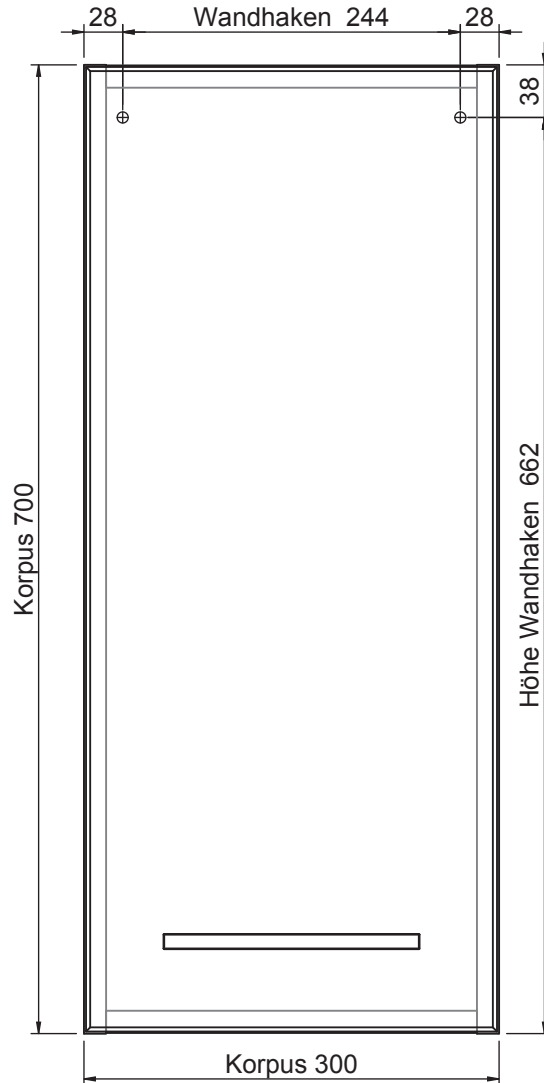

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.343040

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

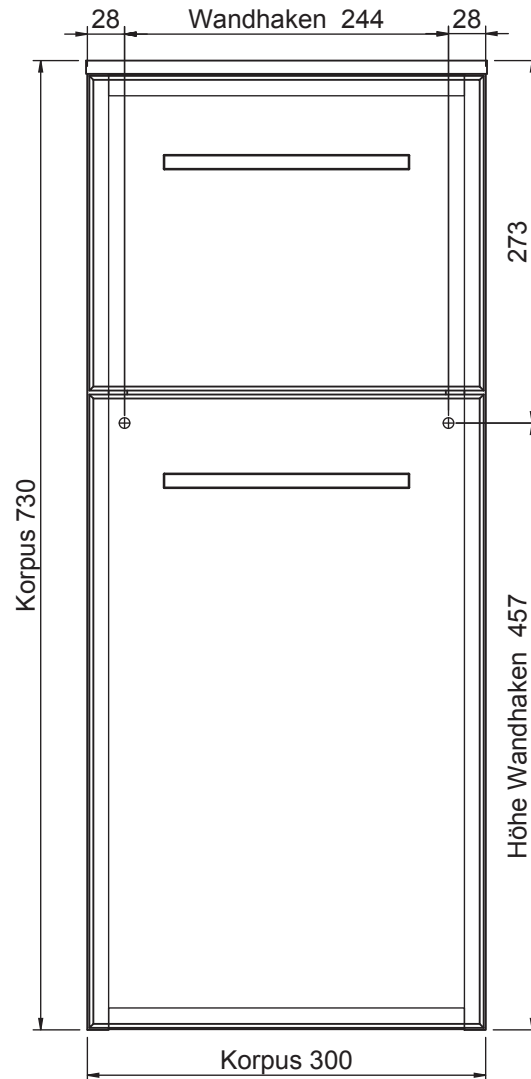

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.343056

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

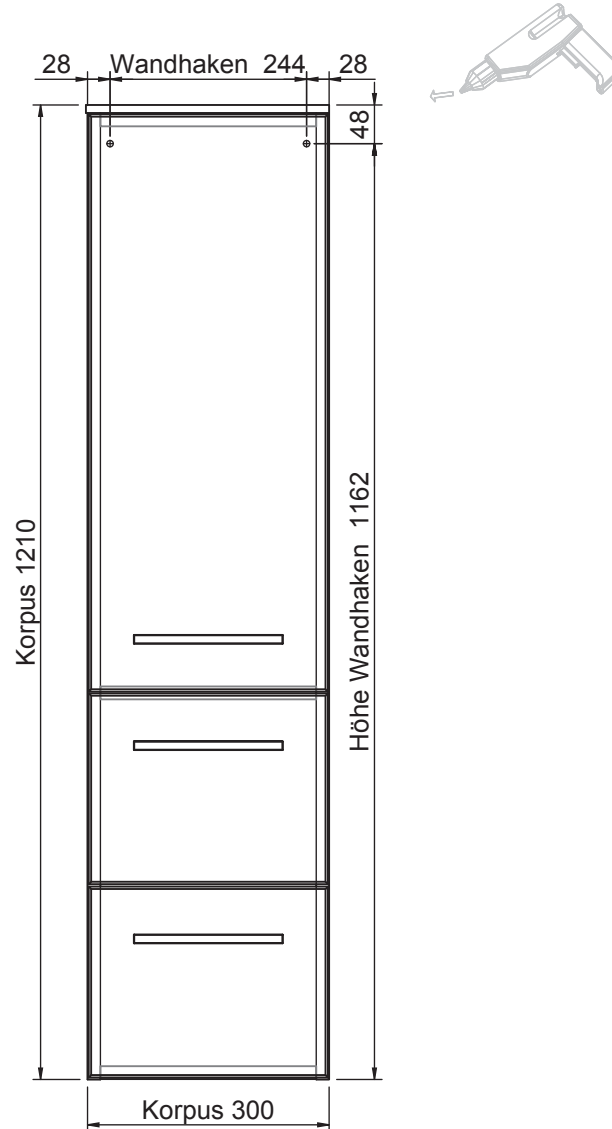

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.351218

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

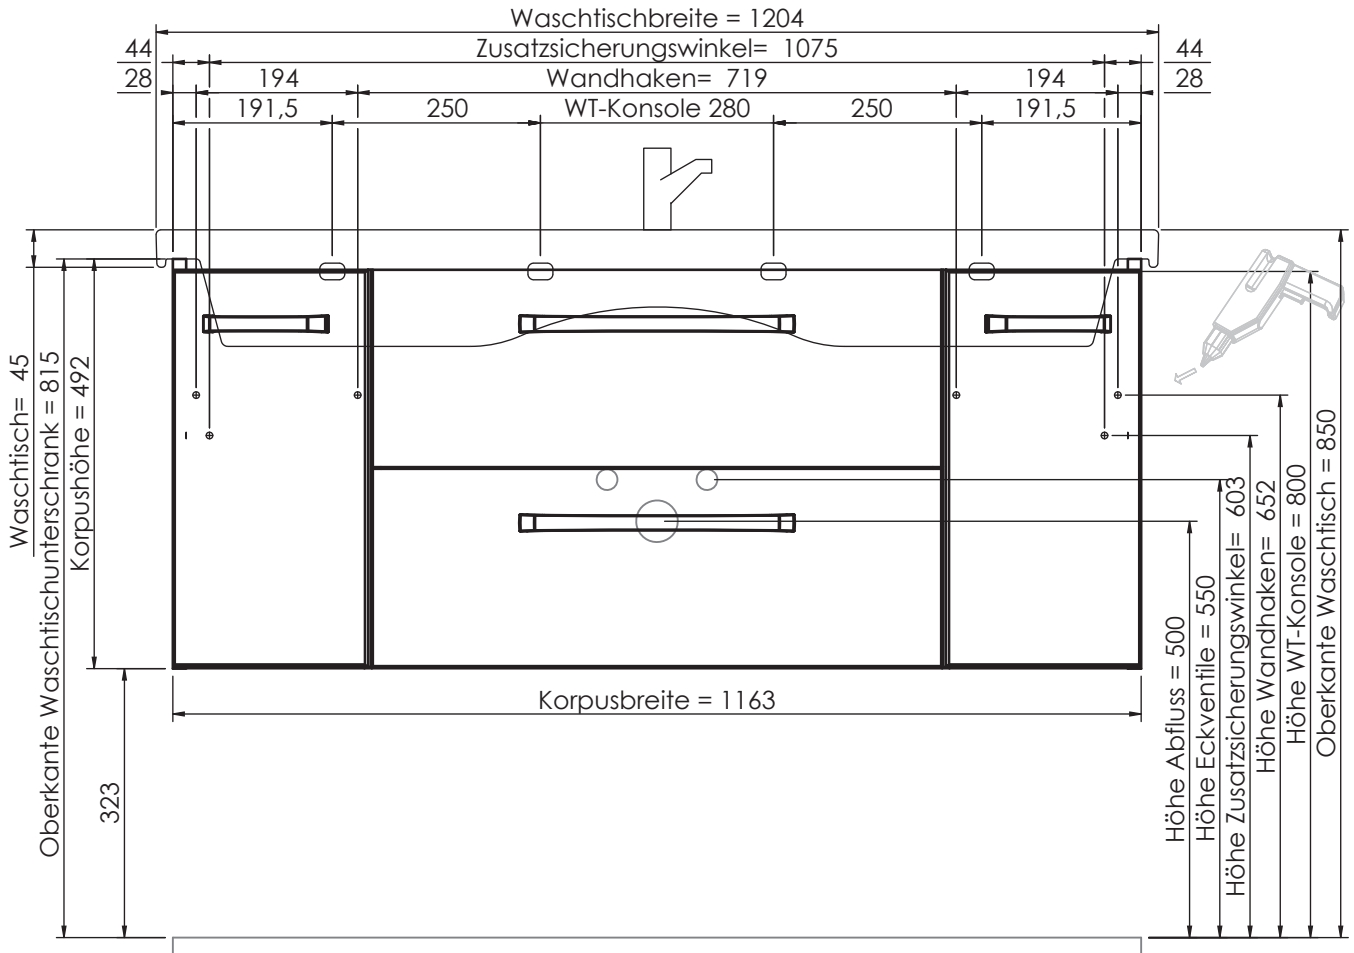

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.351418

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

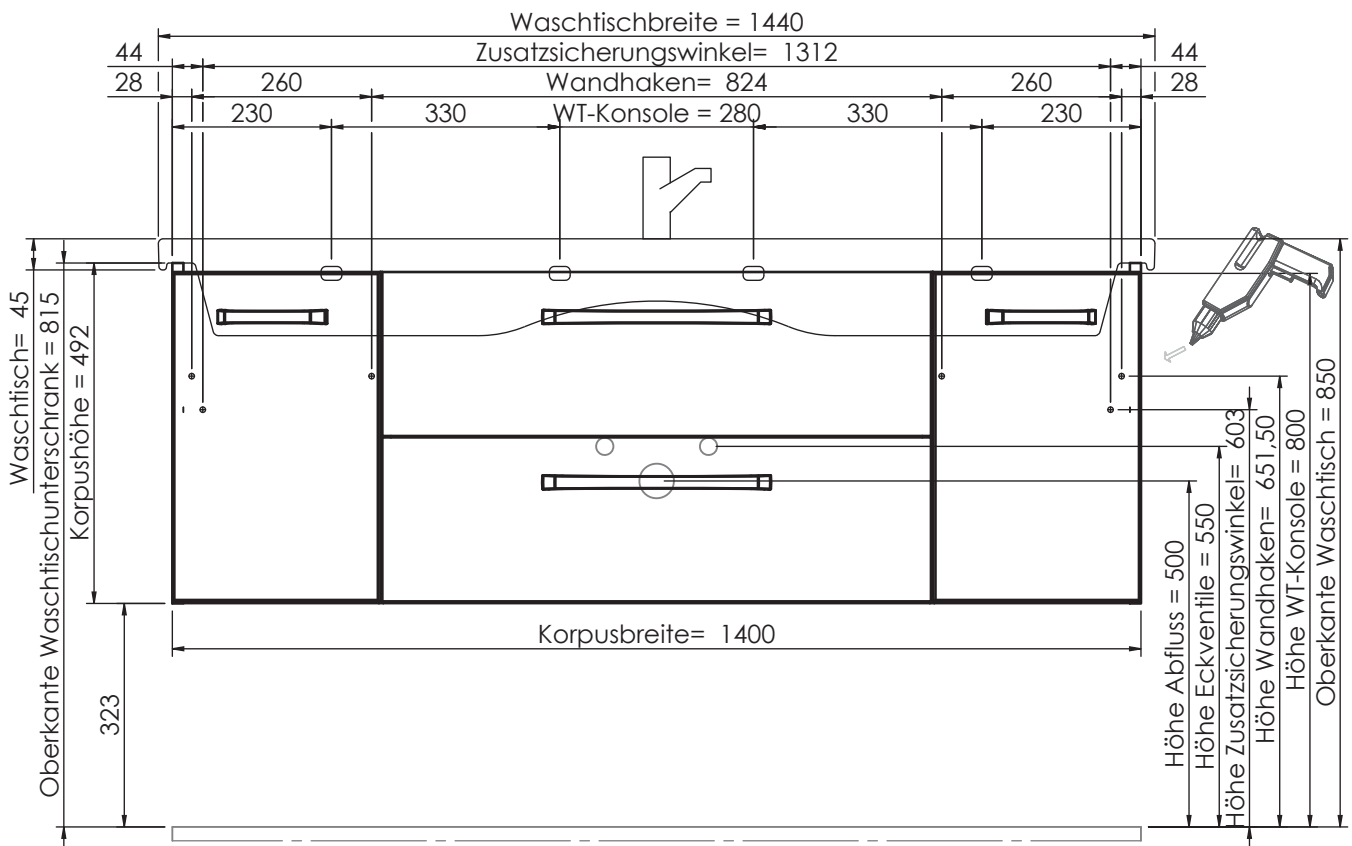

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.353020

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

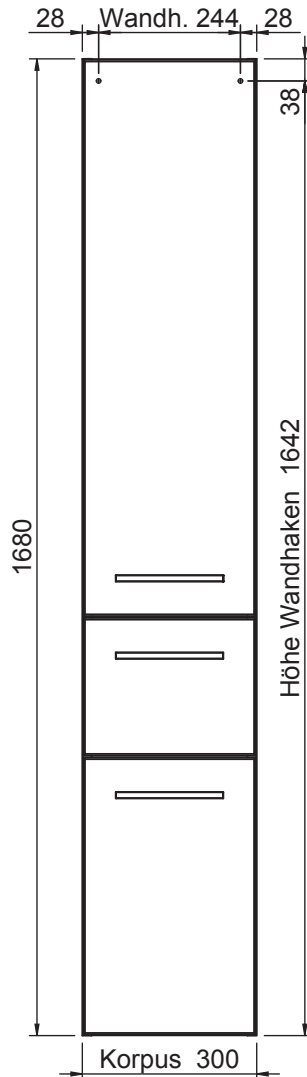

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.353030

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

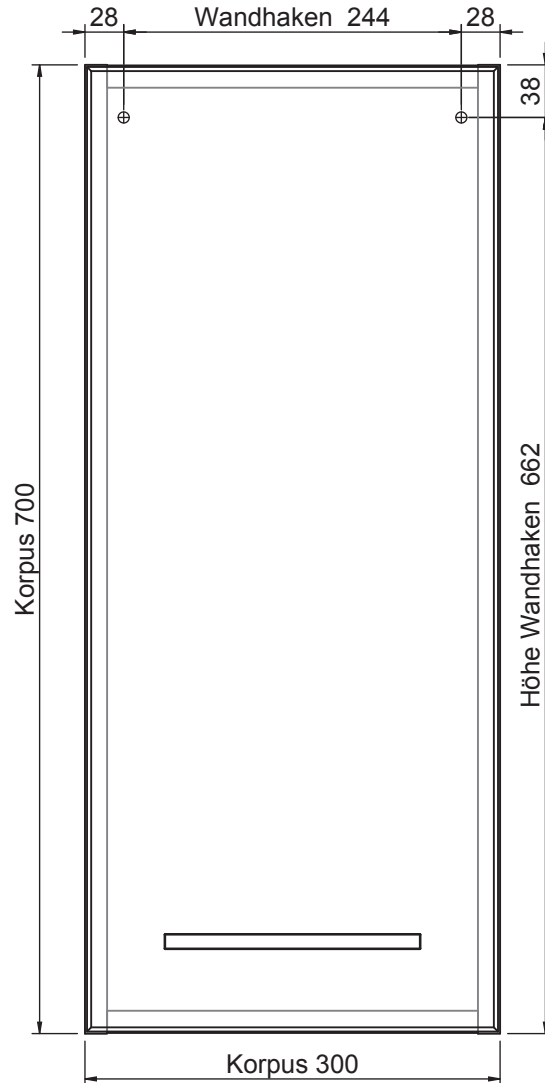

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.353040

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

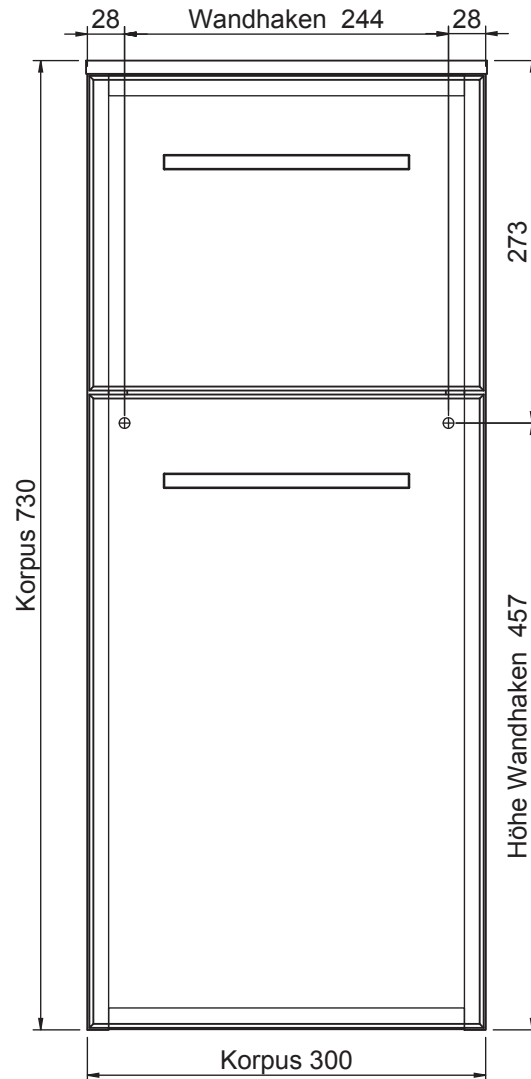

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.353056

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

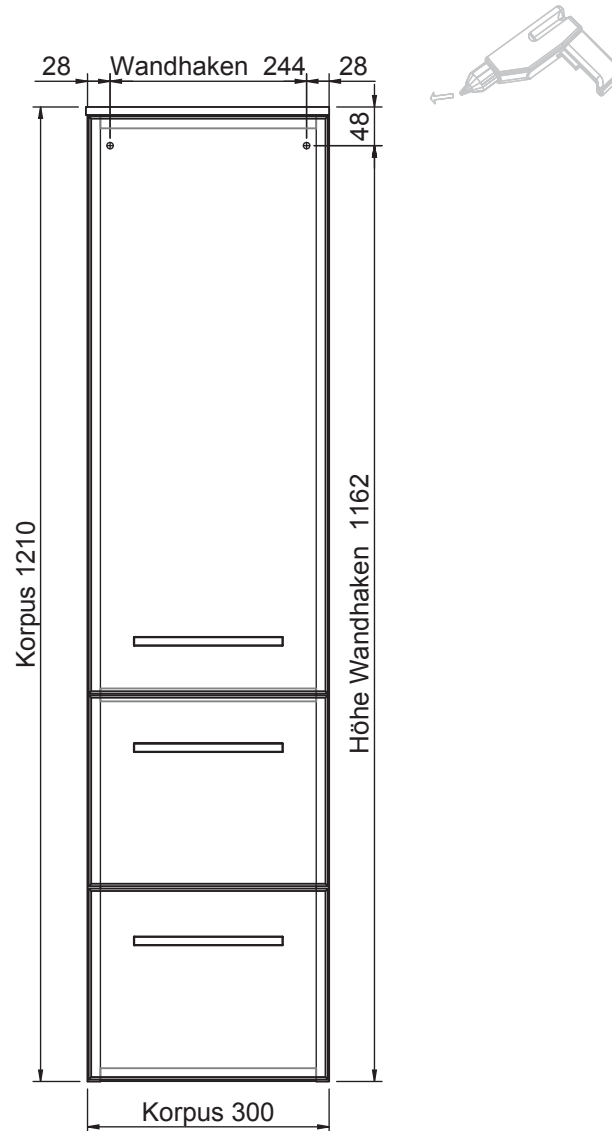

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.431218

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

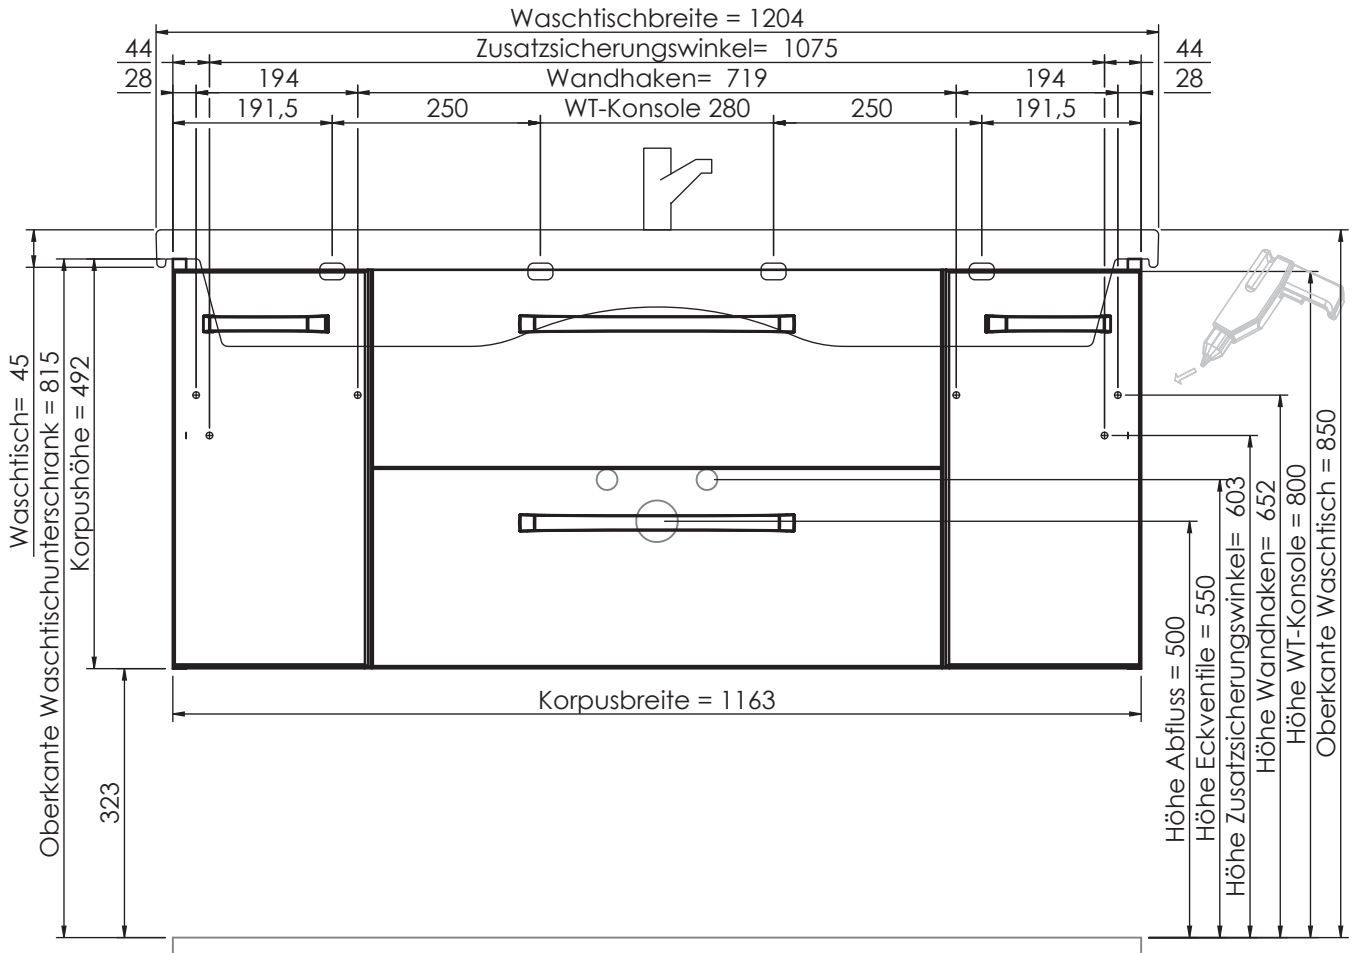

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.431418

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

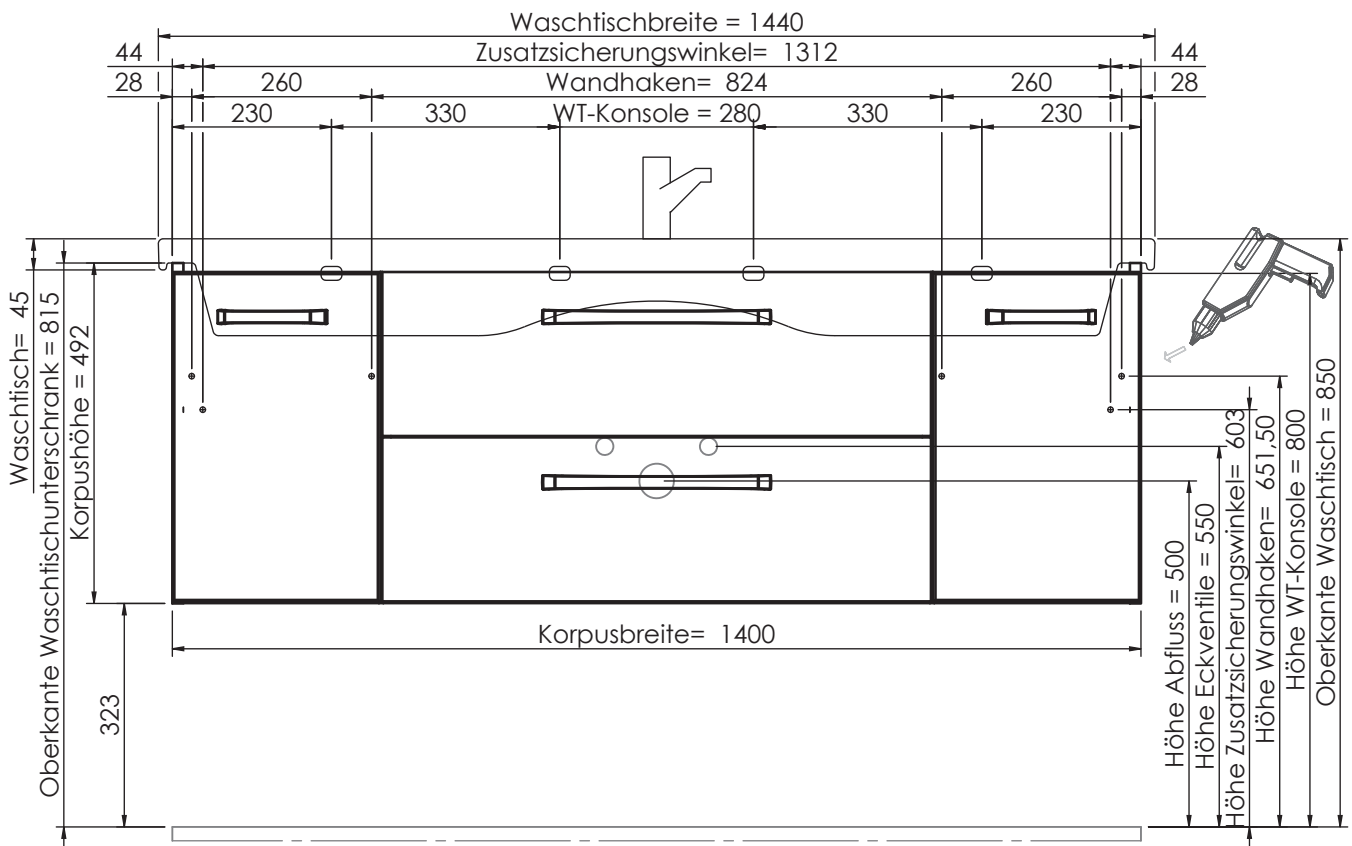

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.433020

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

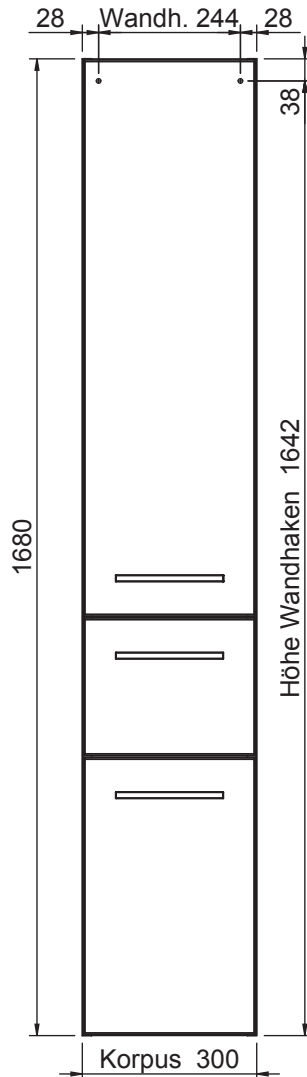

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.433030

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

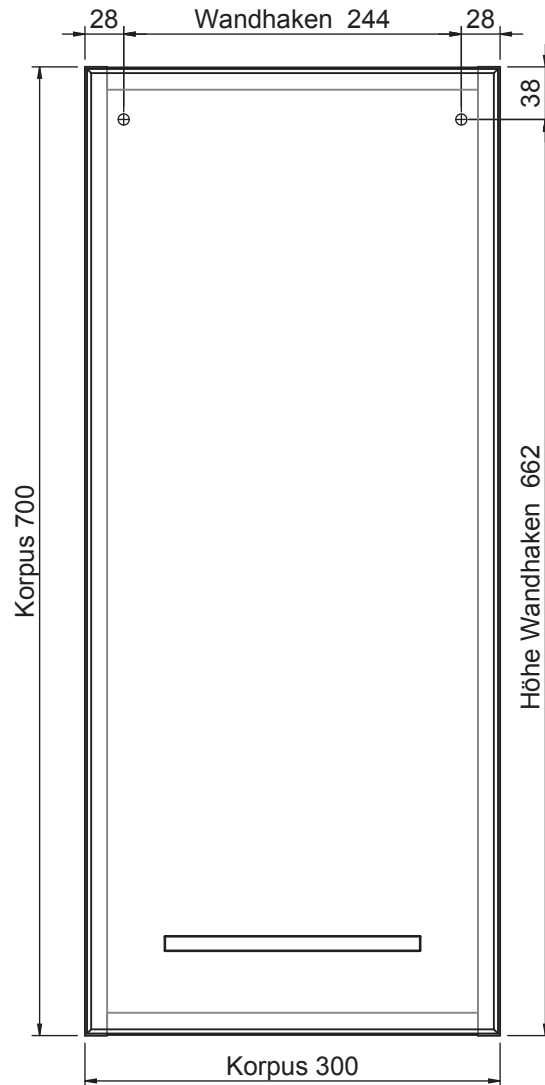

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.433040

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

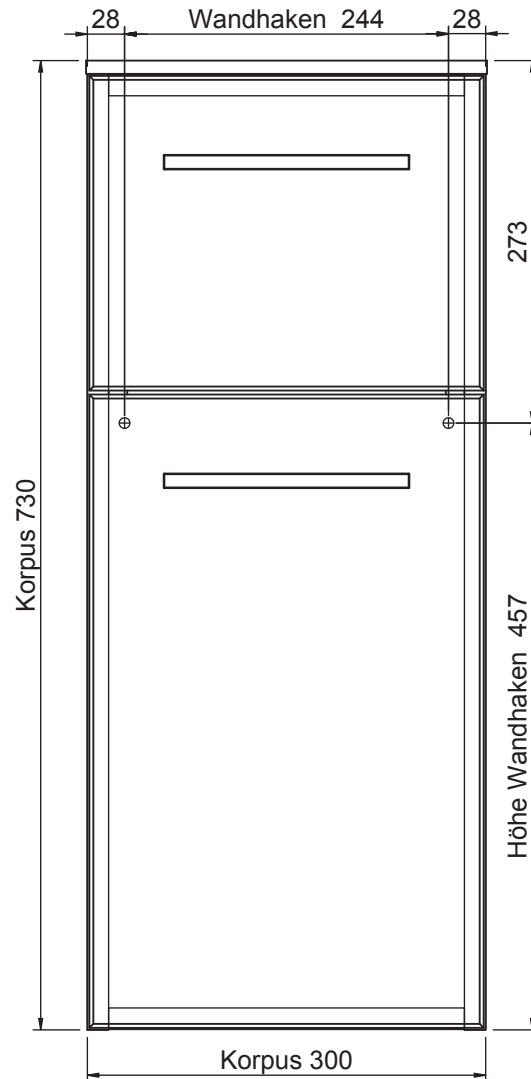

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4010.433056

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

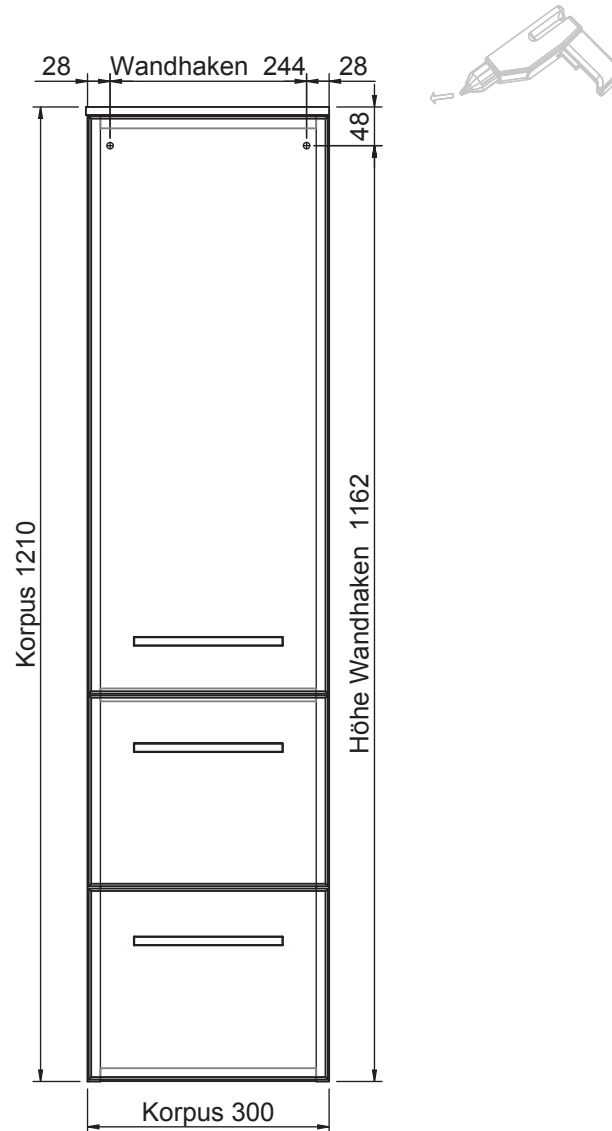

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.091250 mit 4990.091251

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

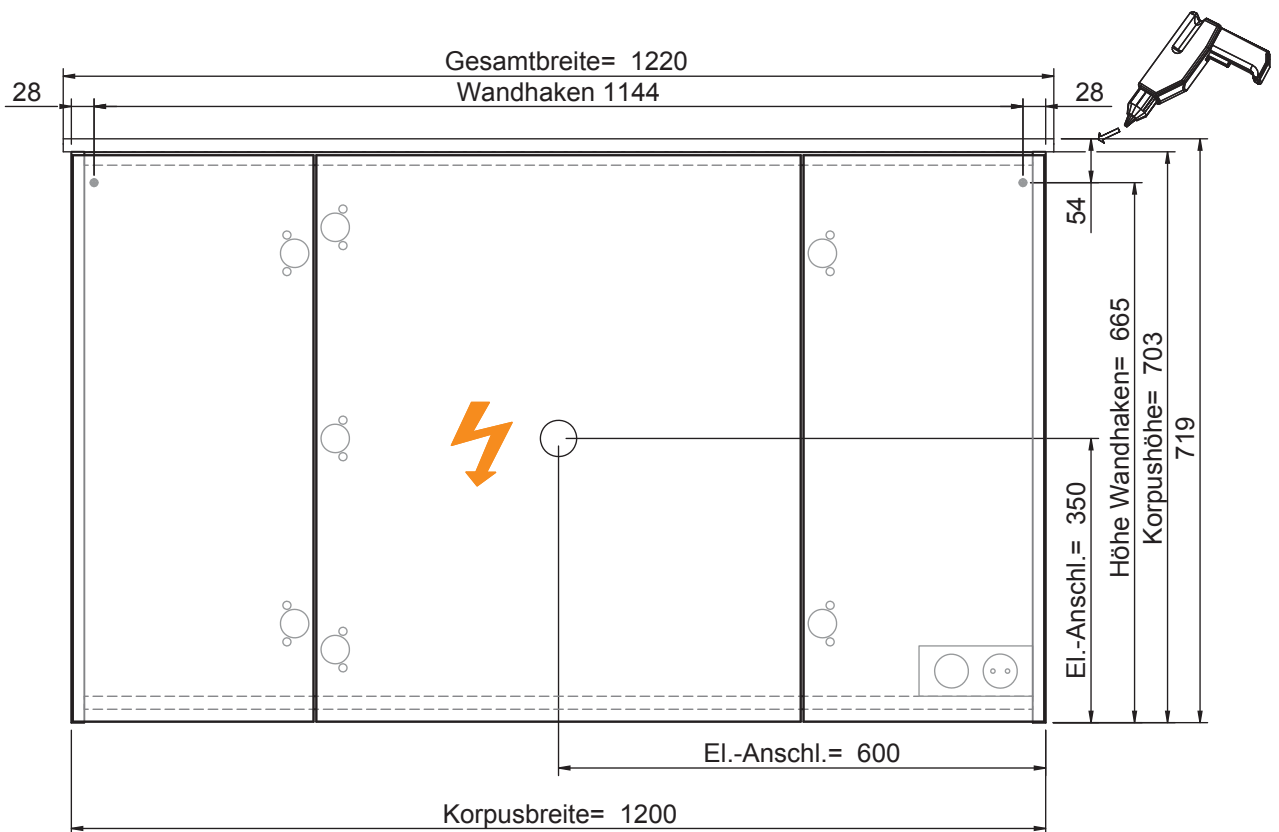

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.091250 mit 4990.091252

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

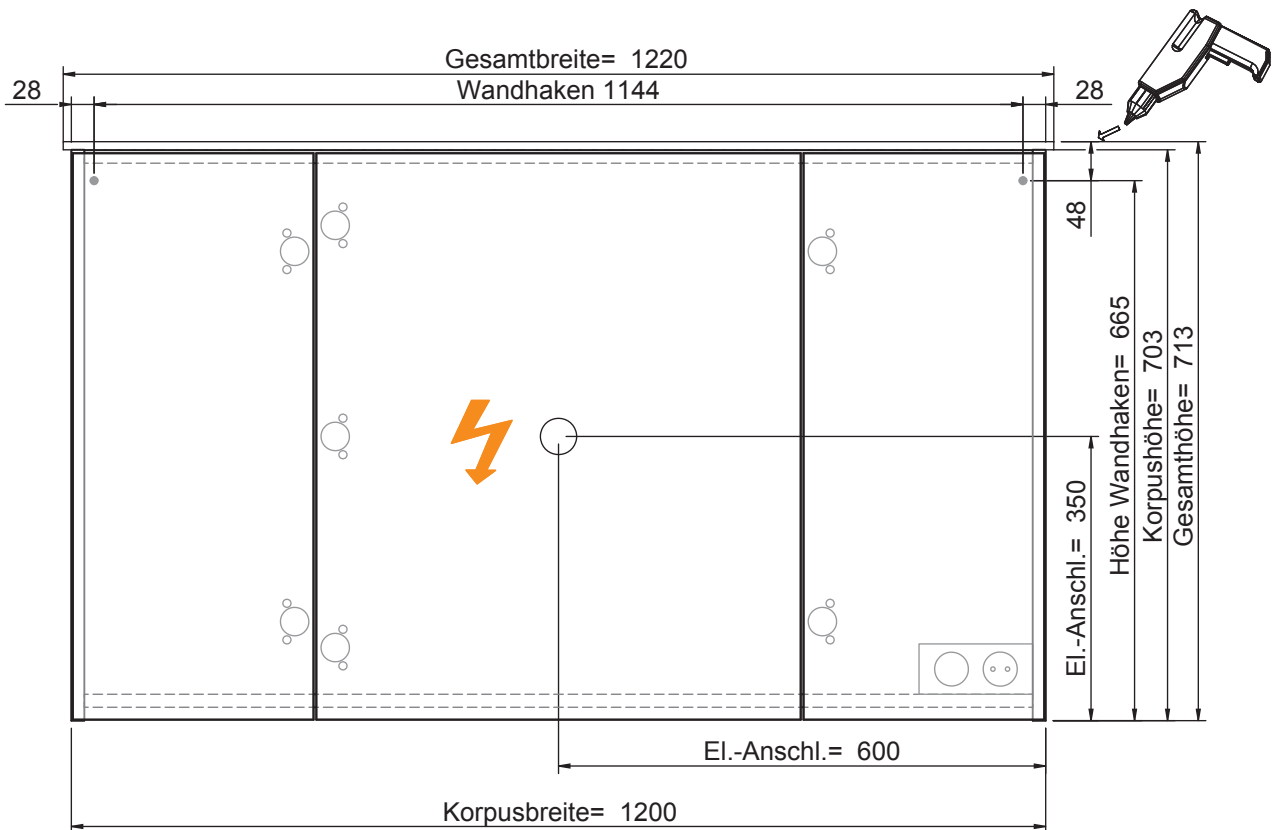

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.091250

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

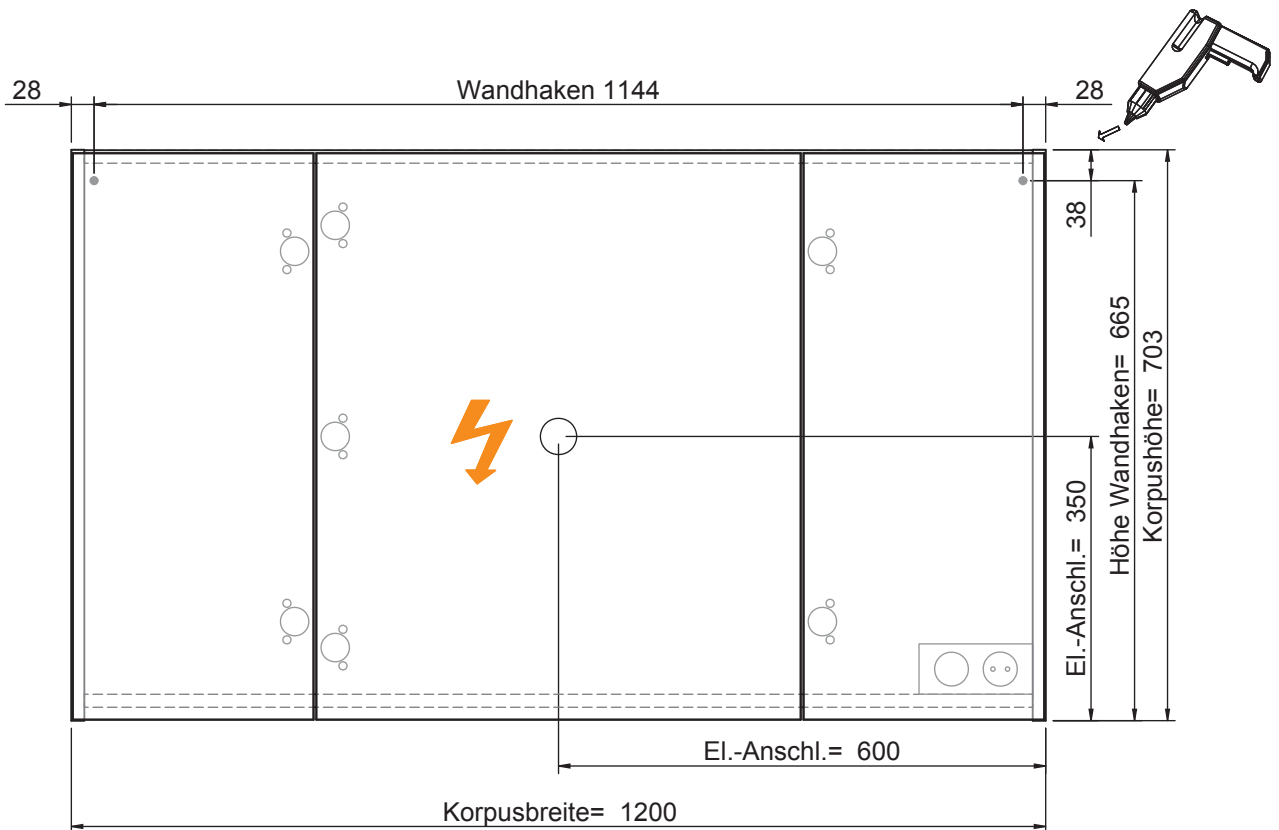

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.091450 mit 4990.091451

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

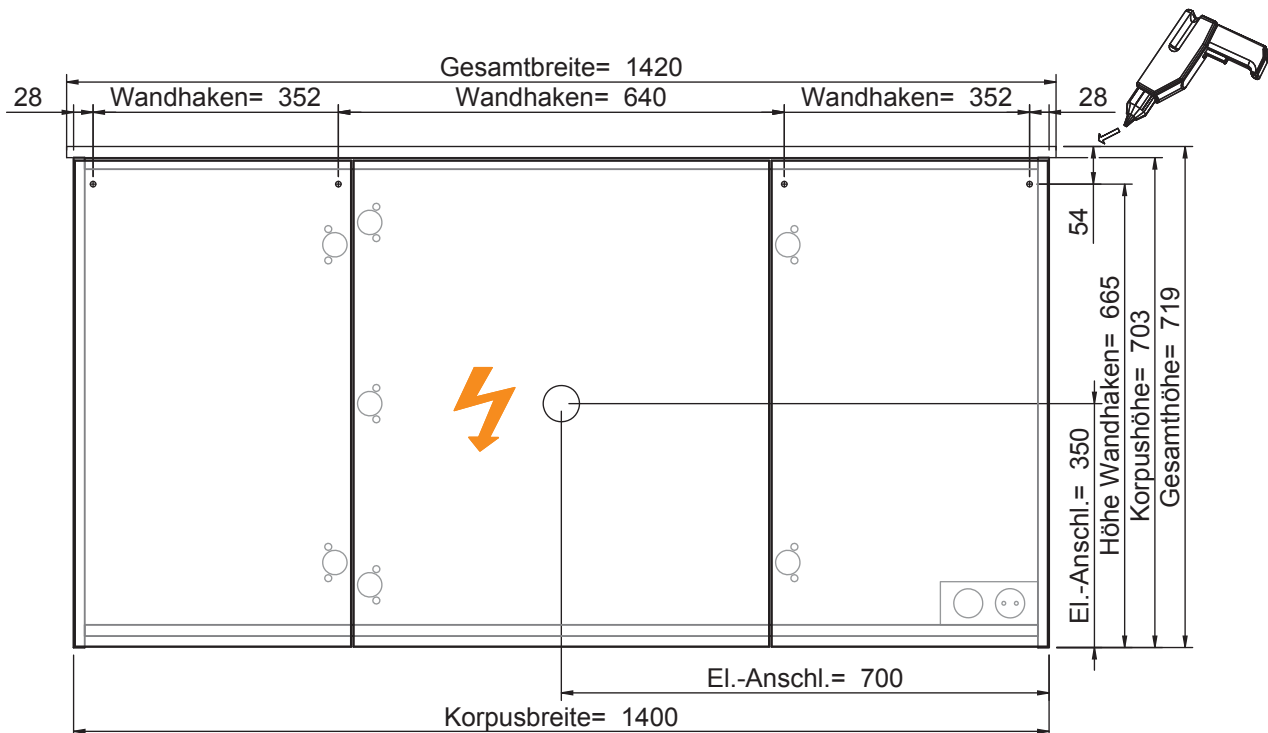

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.091450 mit 4990.091452

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

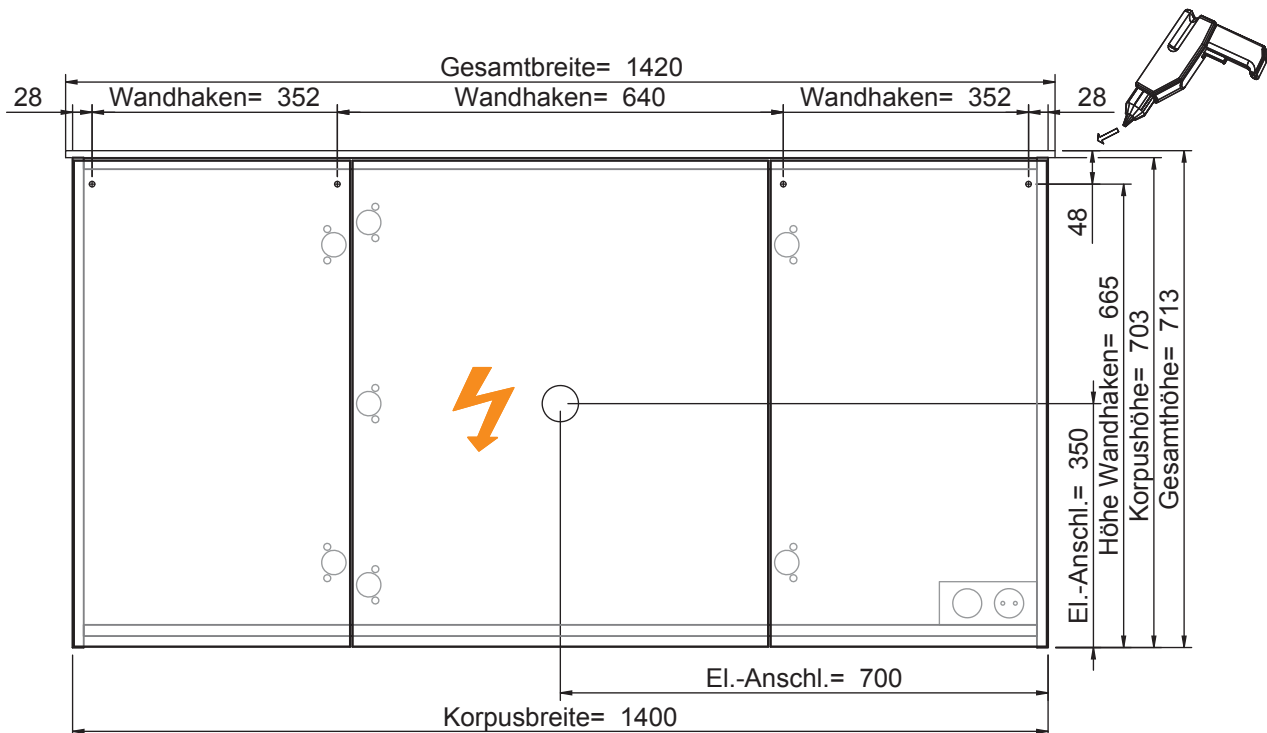

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.091450

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

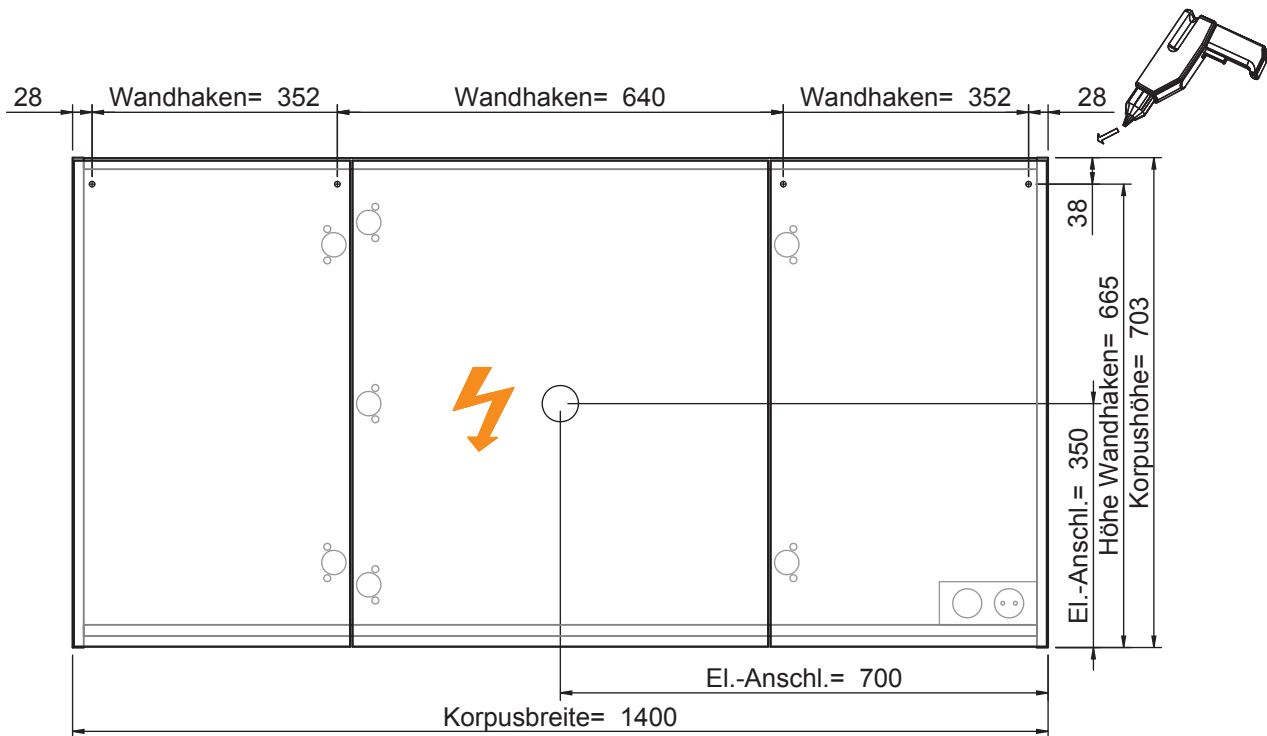

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.191250 mit 4990.191251

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

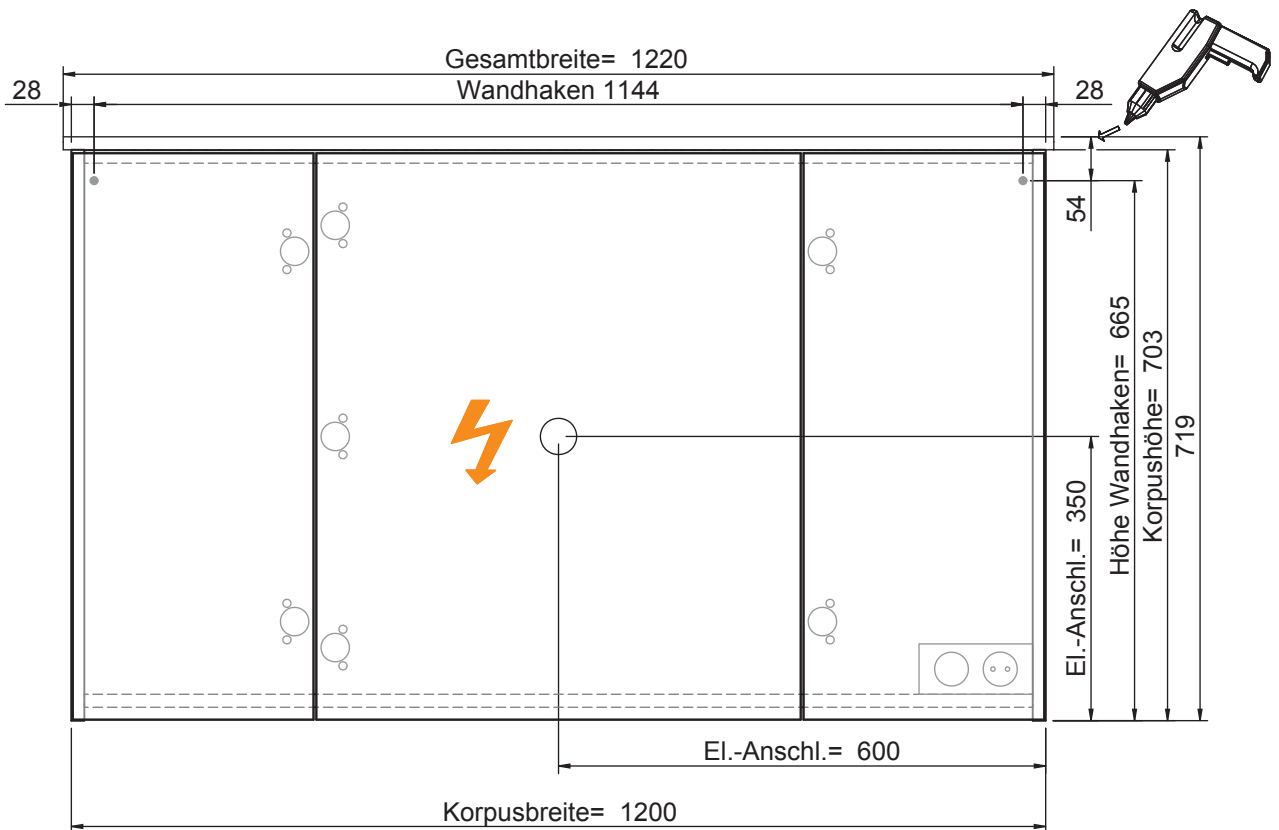

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.191250 mit 4990.191252

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

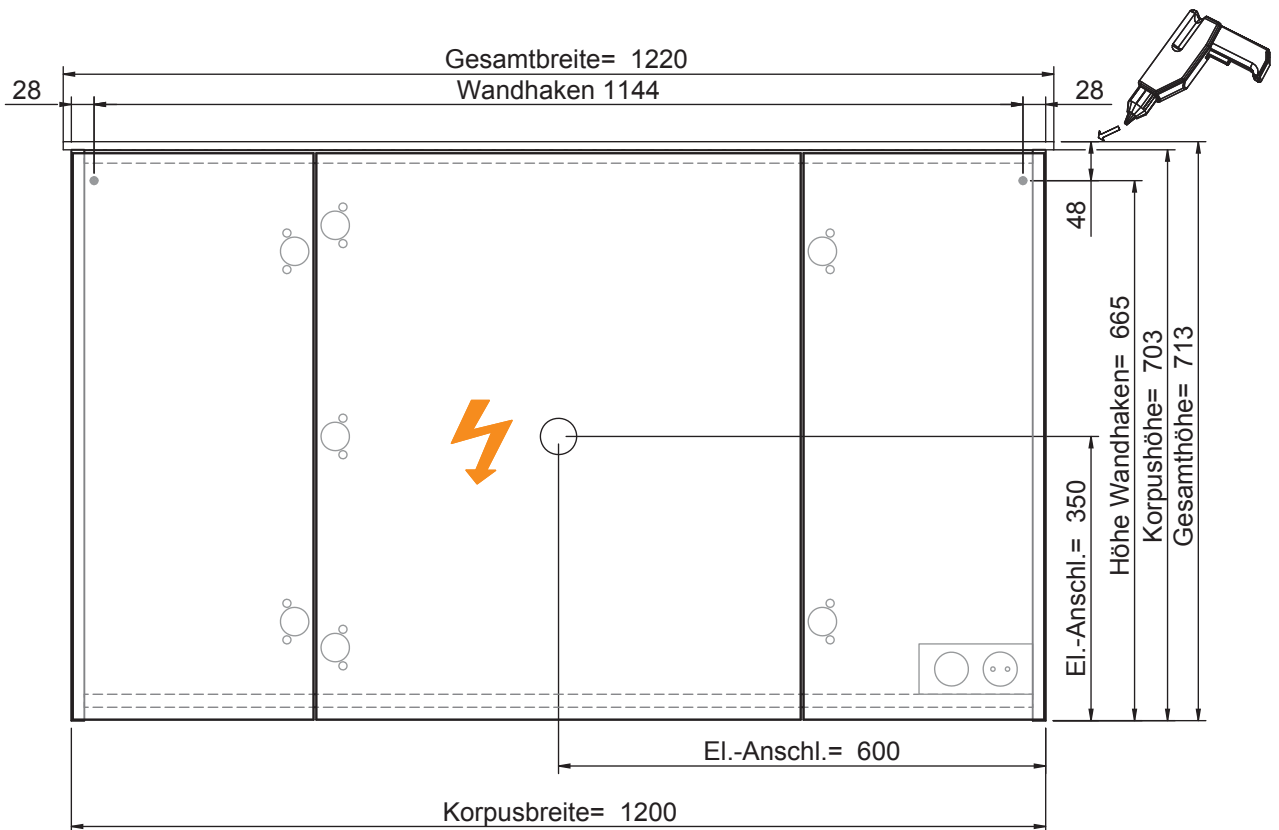

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.191250

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

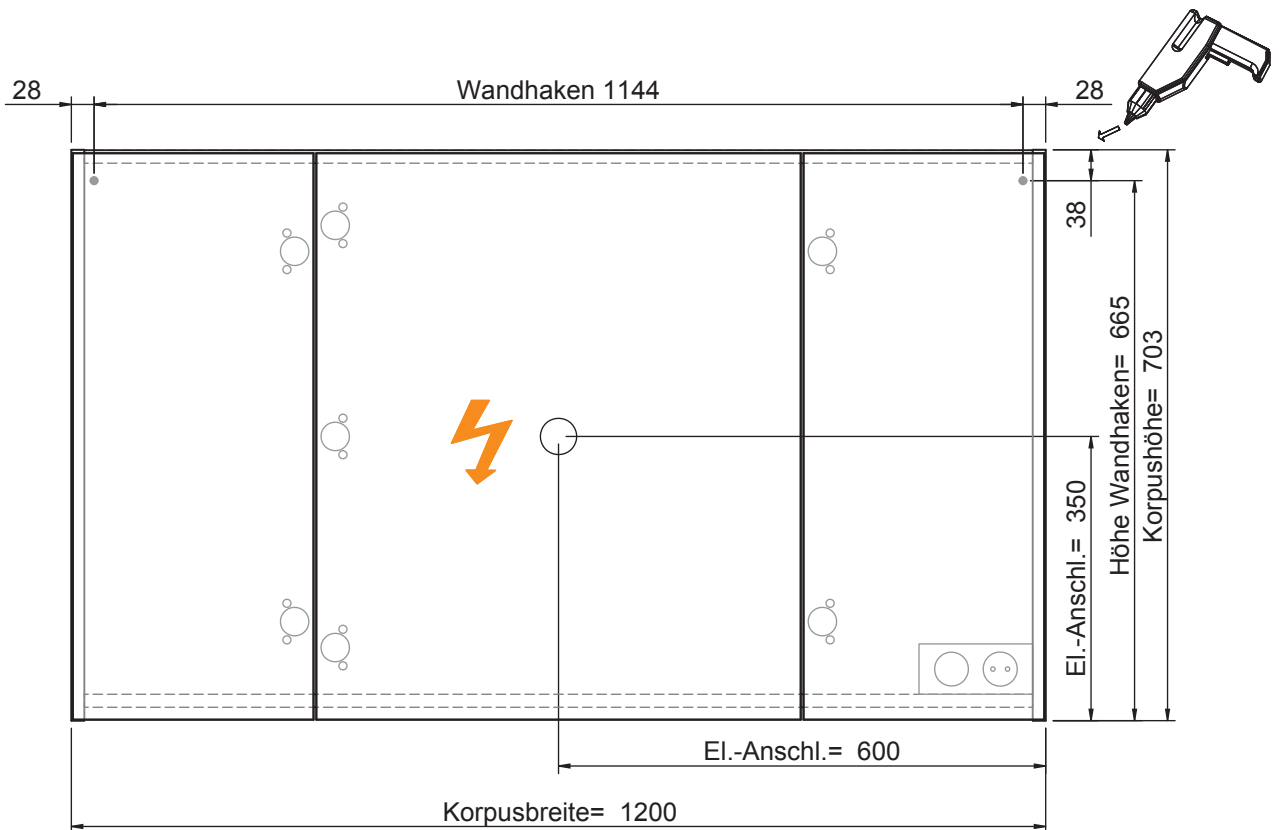

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.191450 mit 4990.191451

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

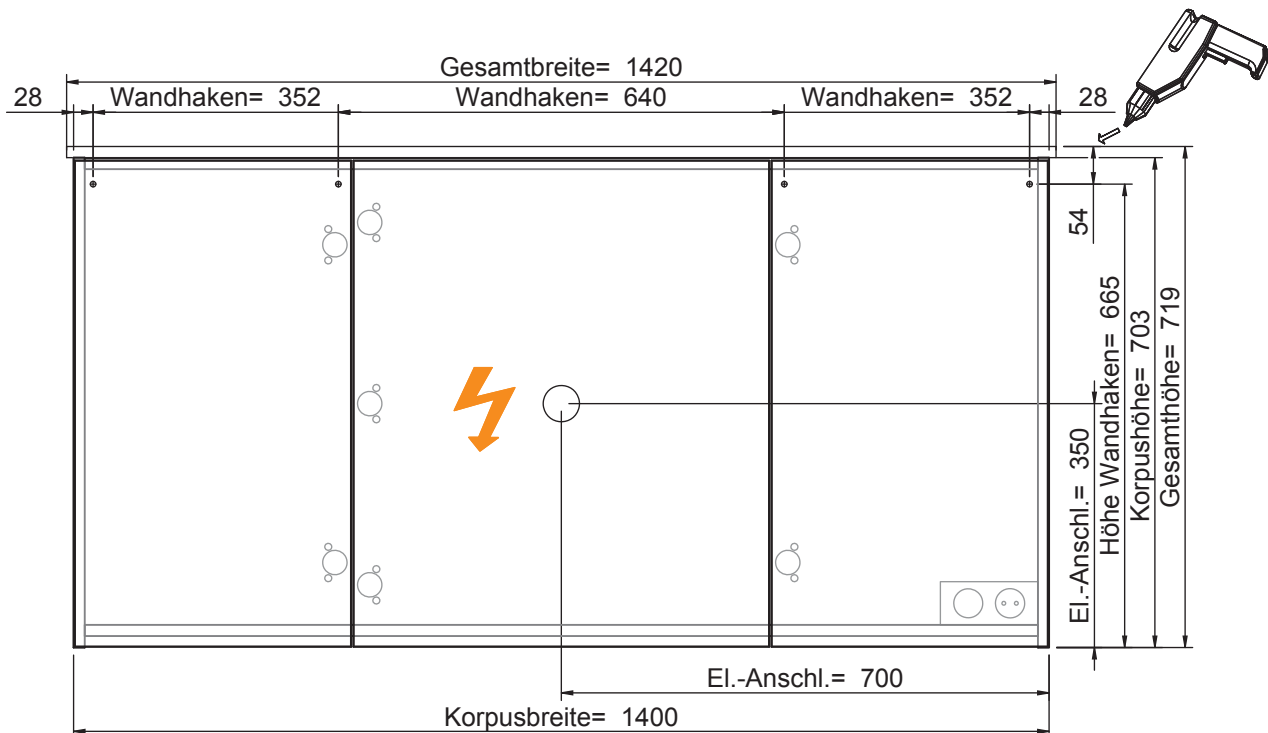

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.191450 mit 4990.191452

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

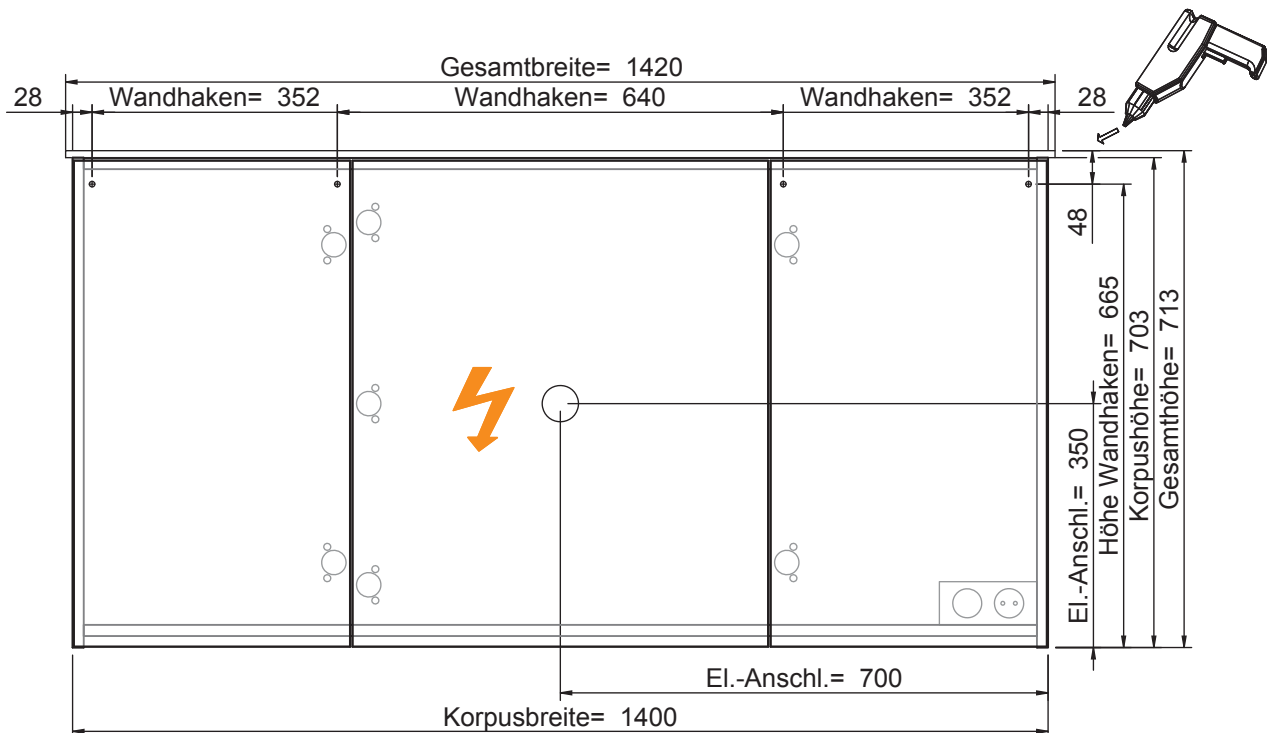

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.191450

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

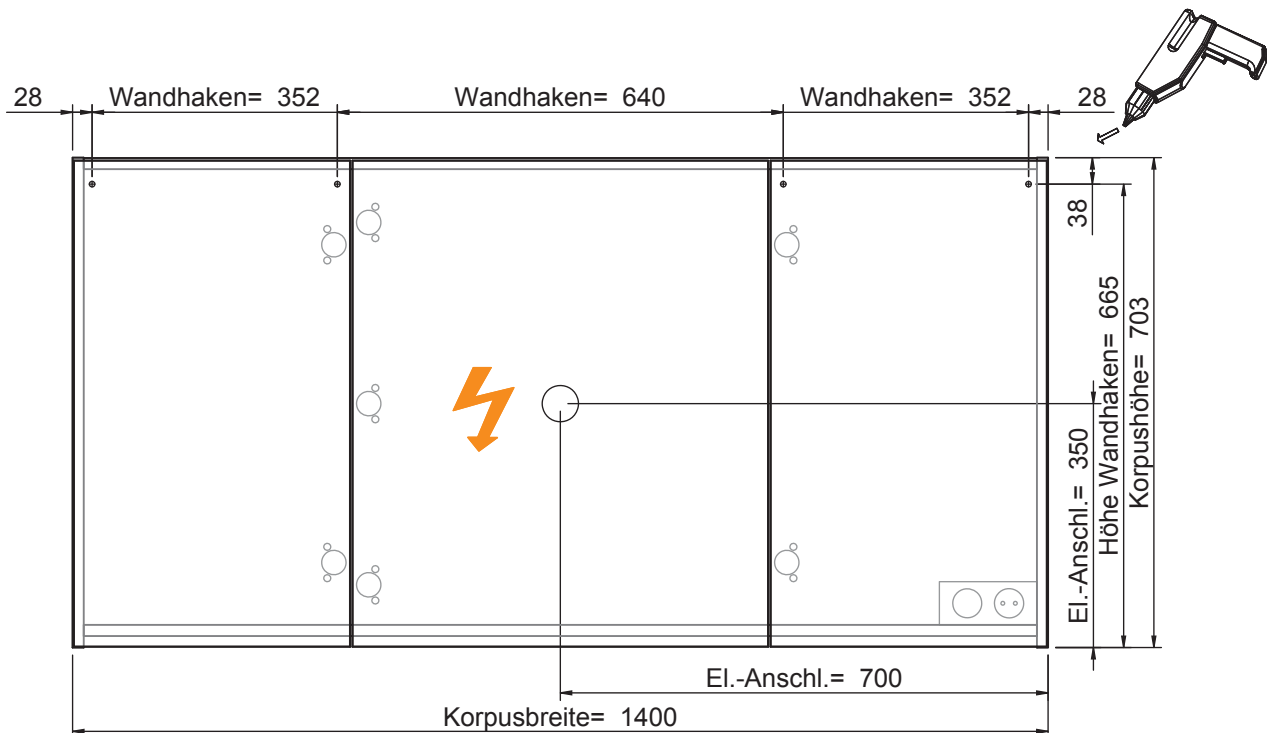

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.271250 mit 4990.271251

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

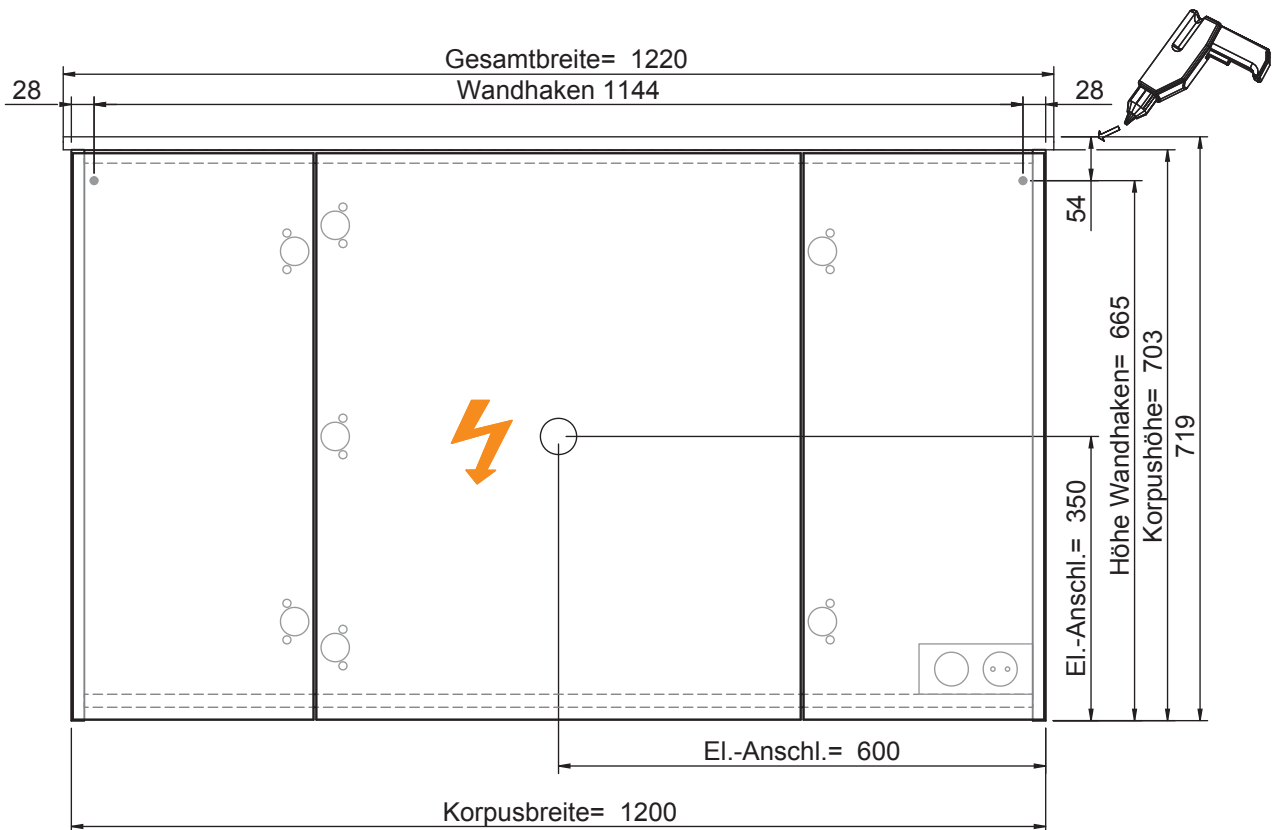

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.271250 mit 4990.271252

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

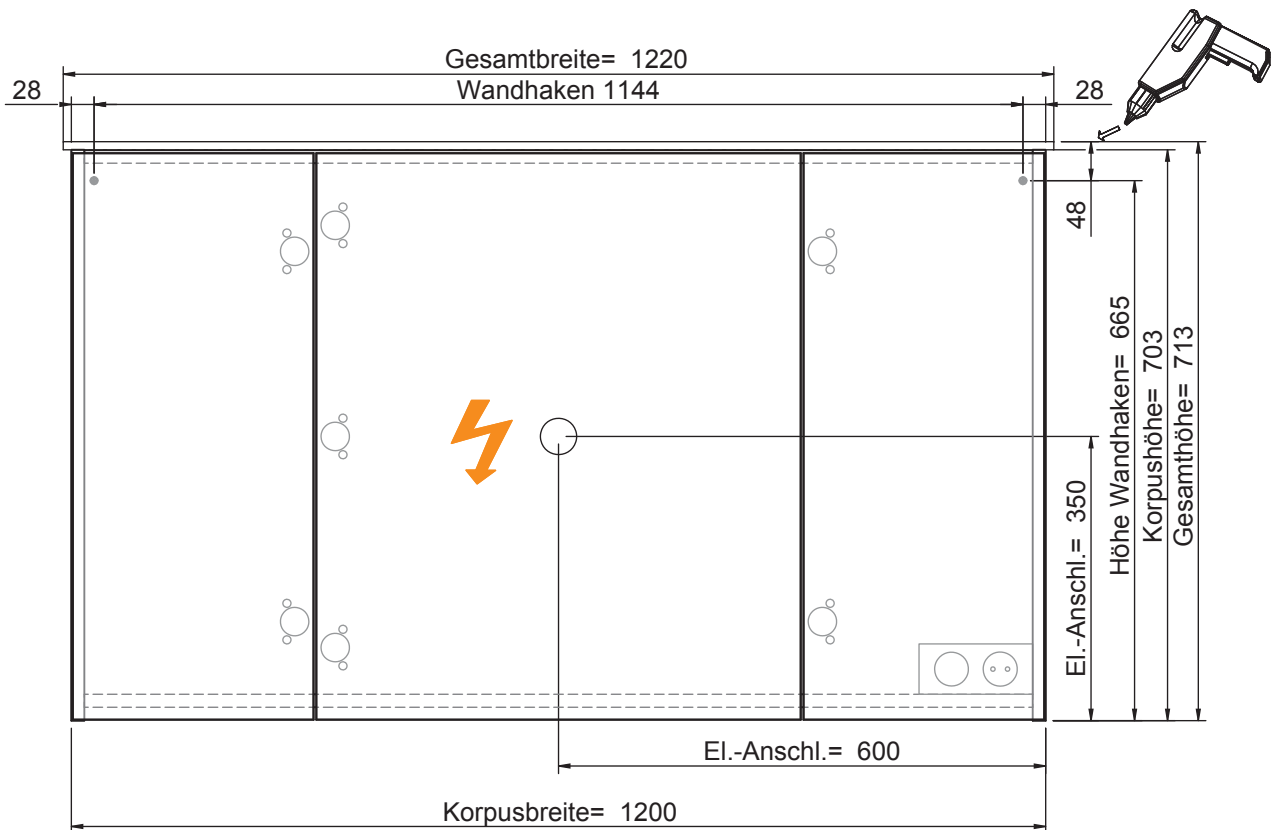

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.271250

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

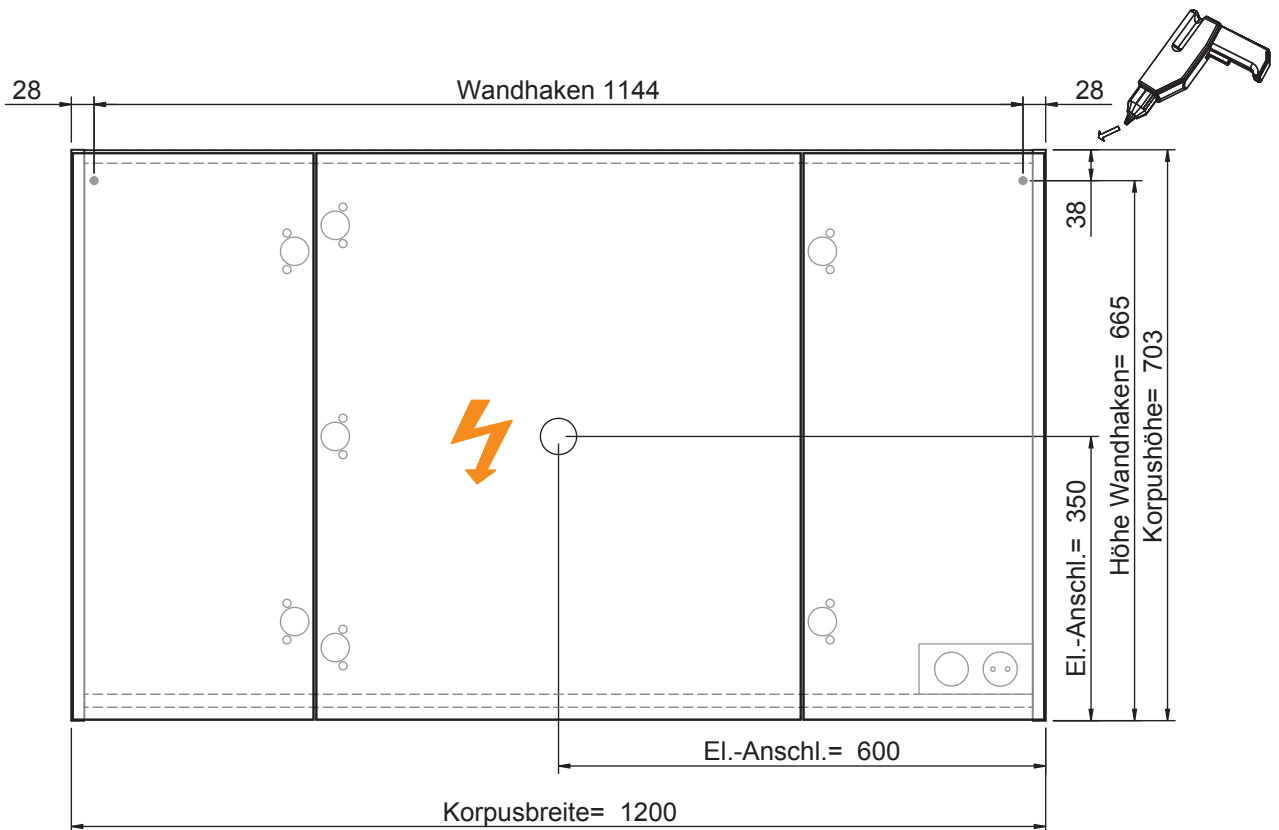

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.271450 mit 4990.271451

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

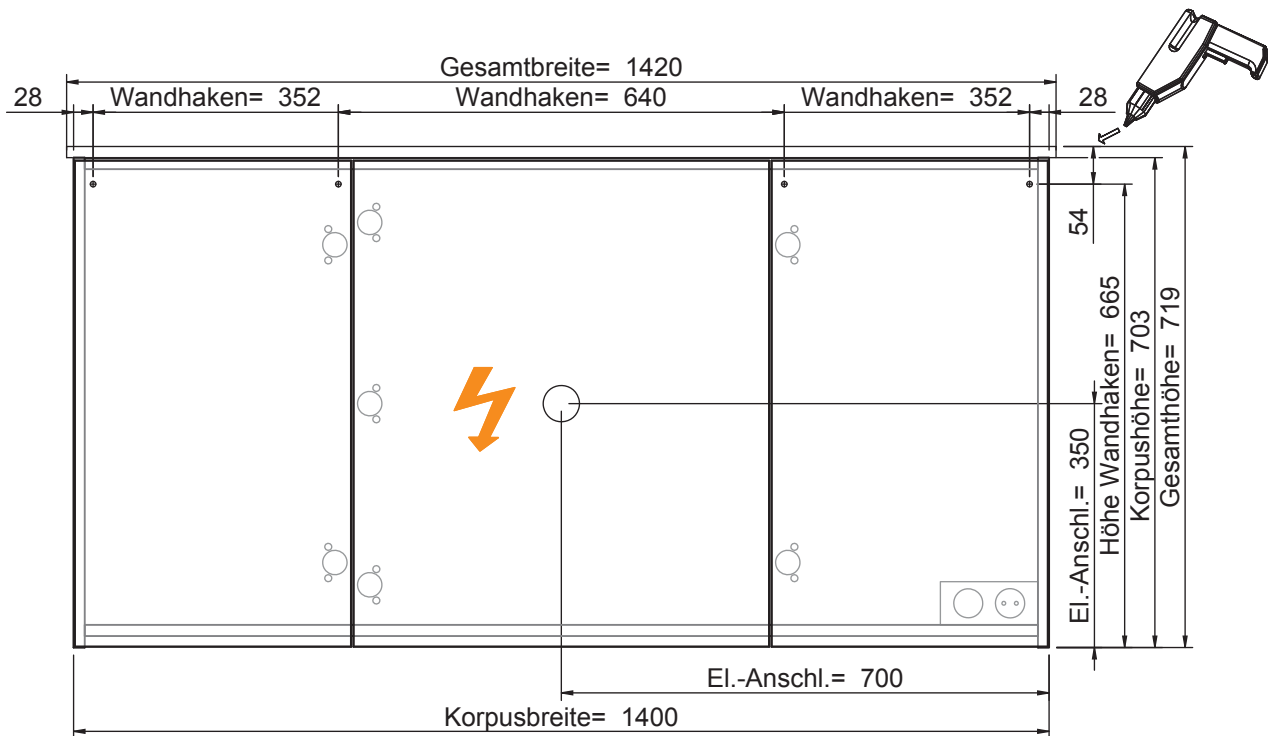

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.271450 mit 4990.271452

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

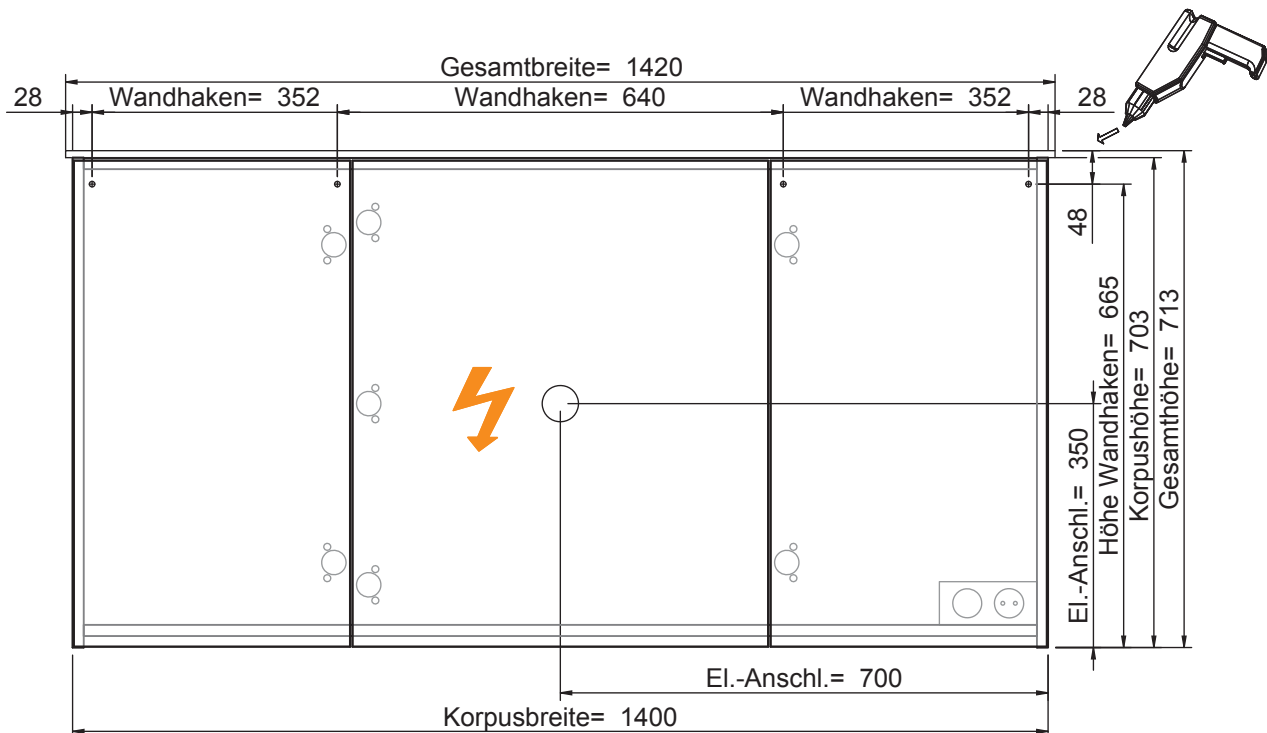

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.271450

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

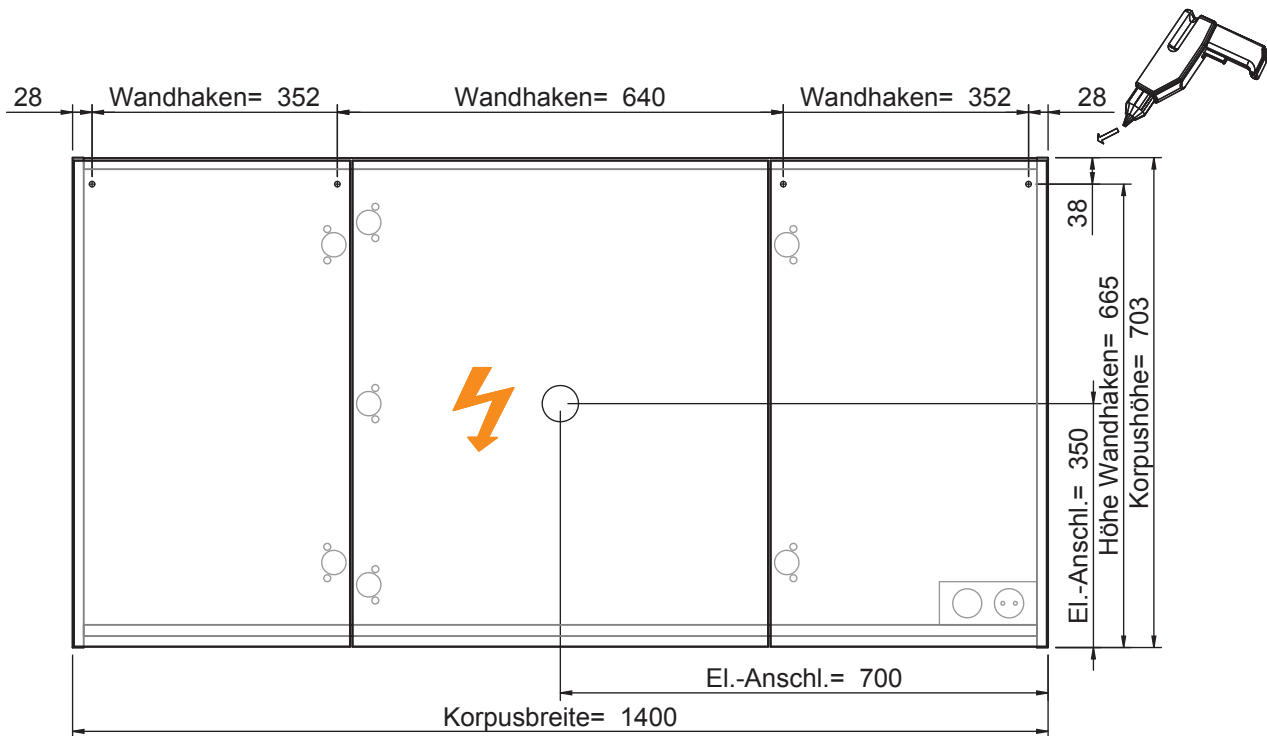

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.311250 mit 4990.311251

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

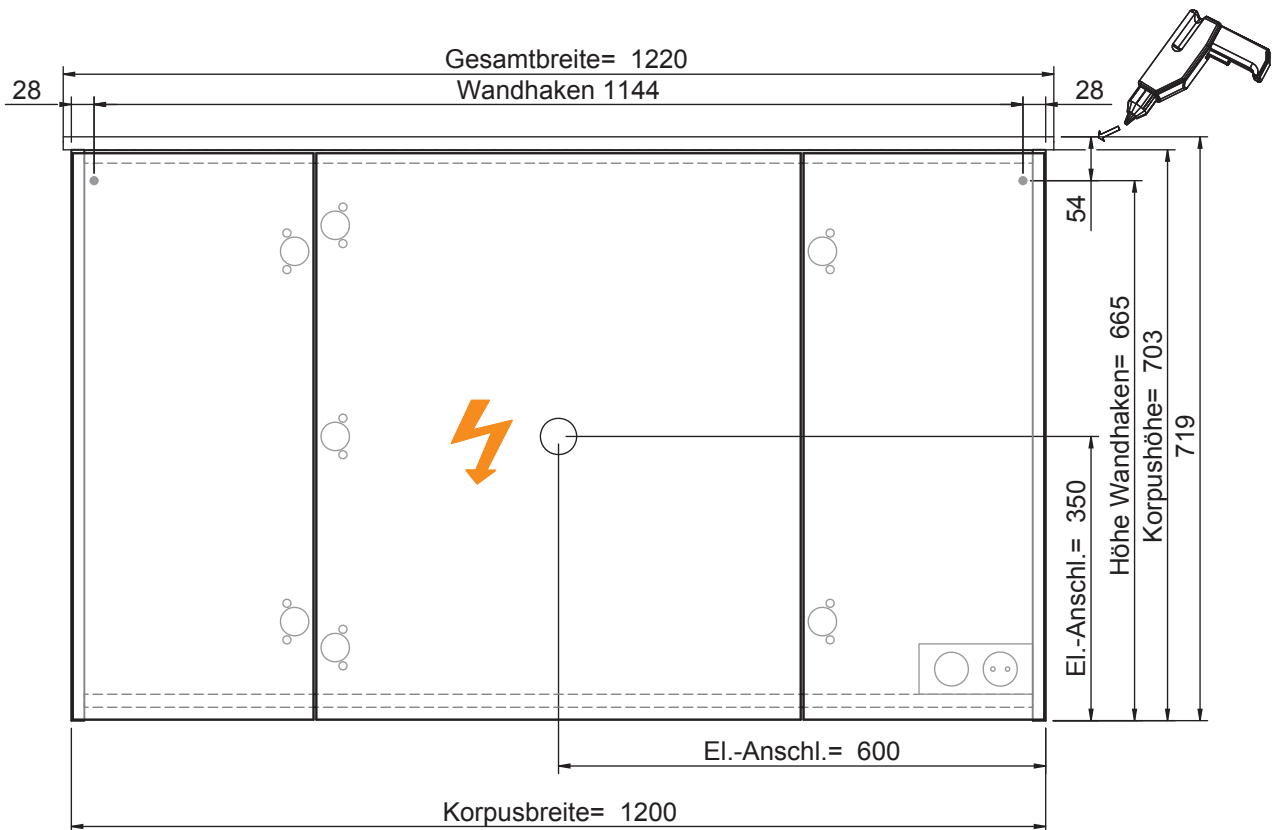

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.311250 mit 4990.311252

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

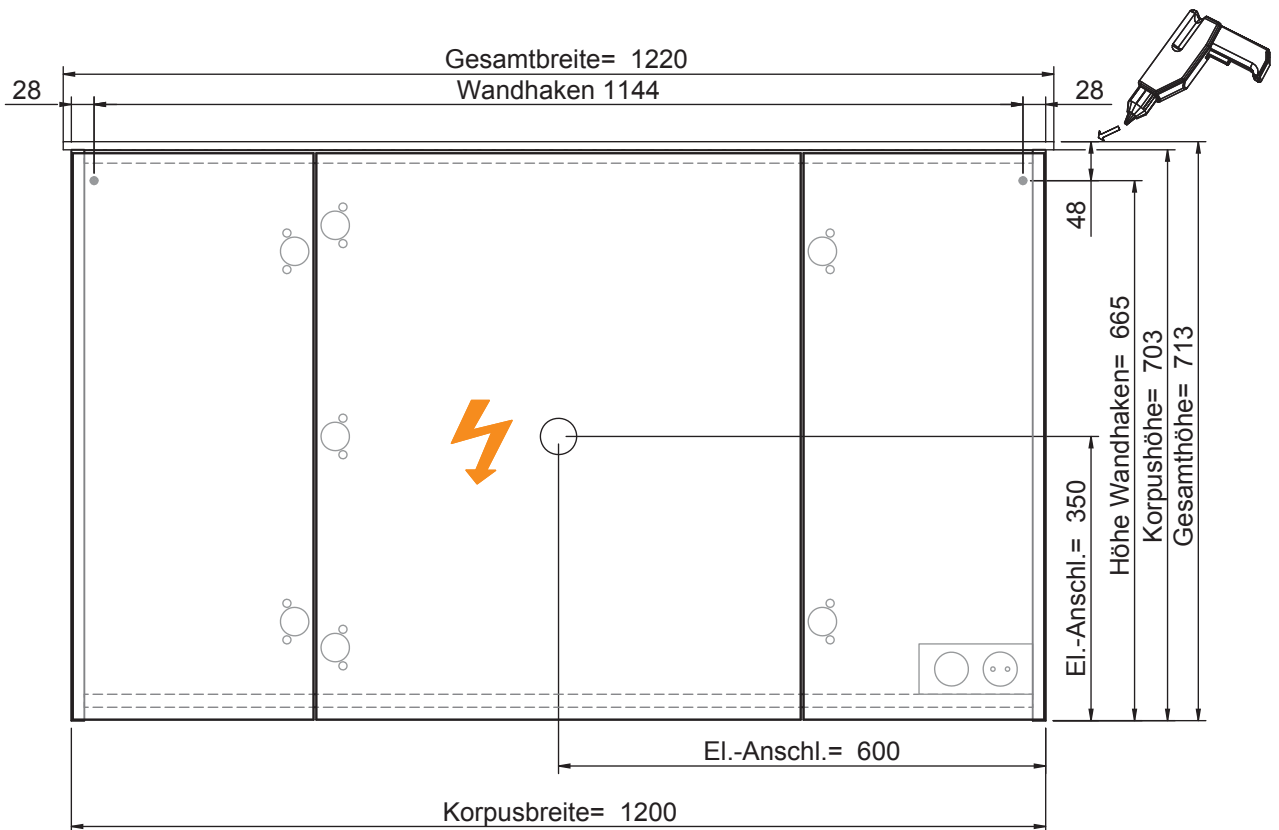

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.311250

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

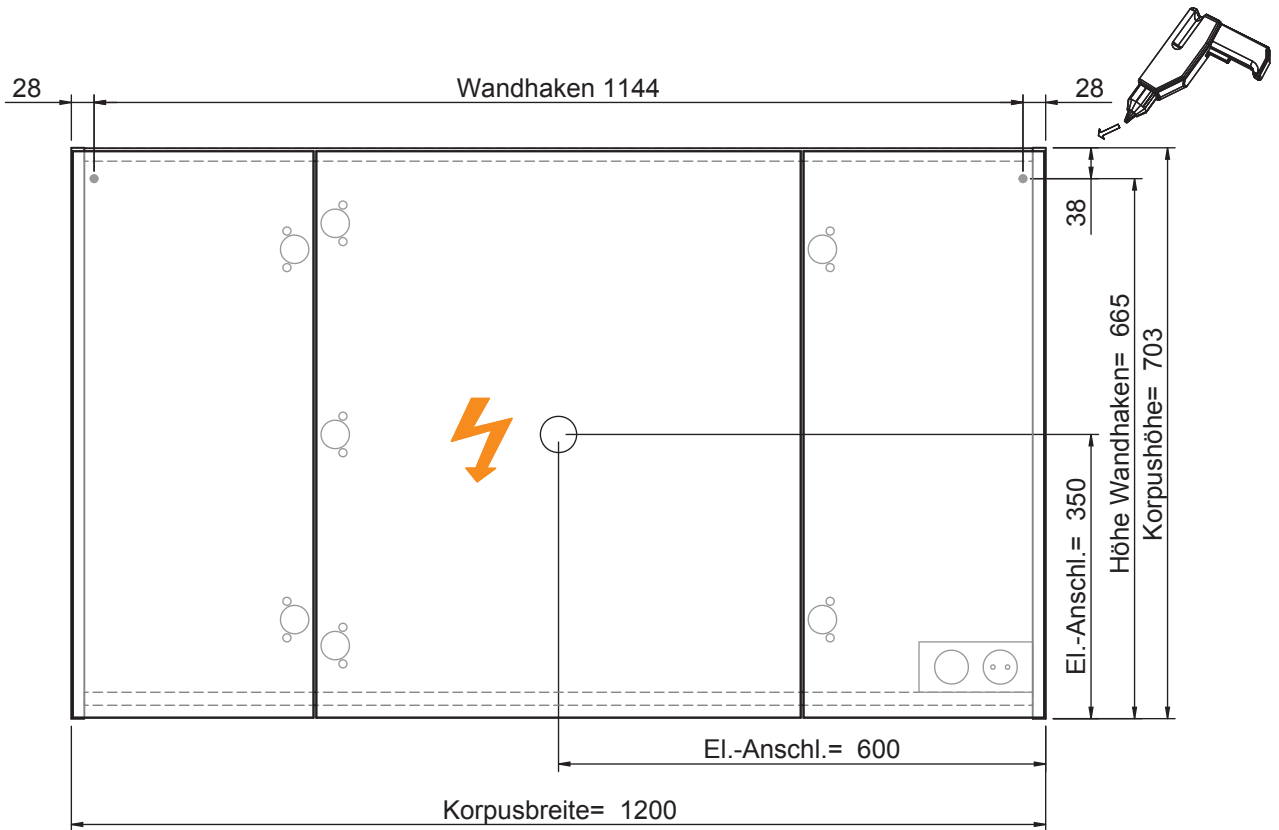

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.311450 mit 4990.311451

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

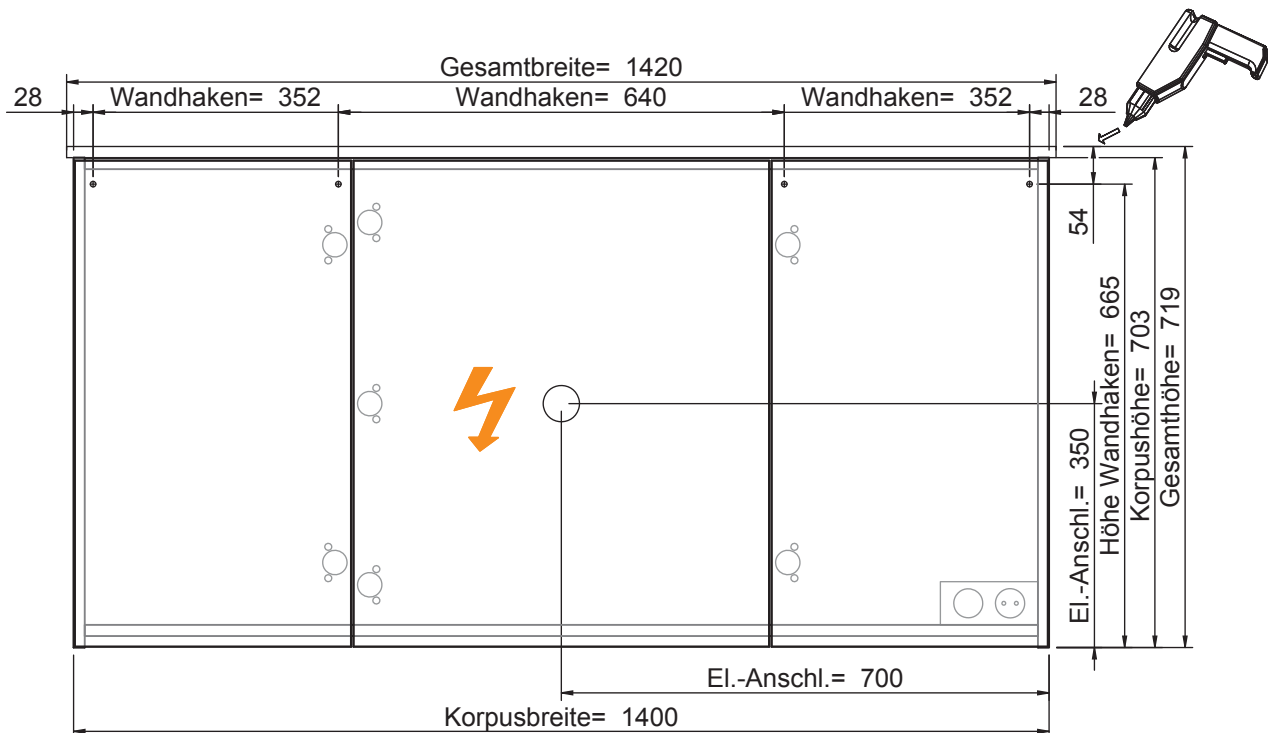

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.311450 mit 4990.311452

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

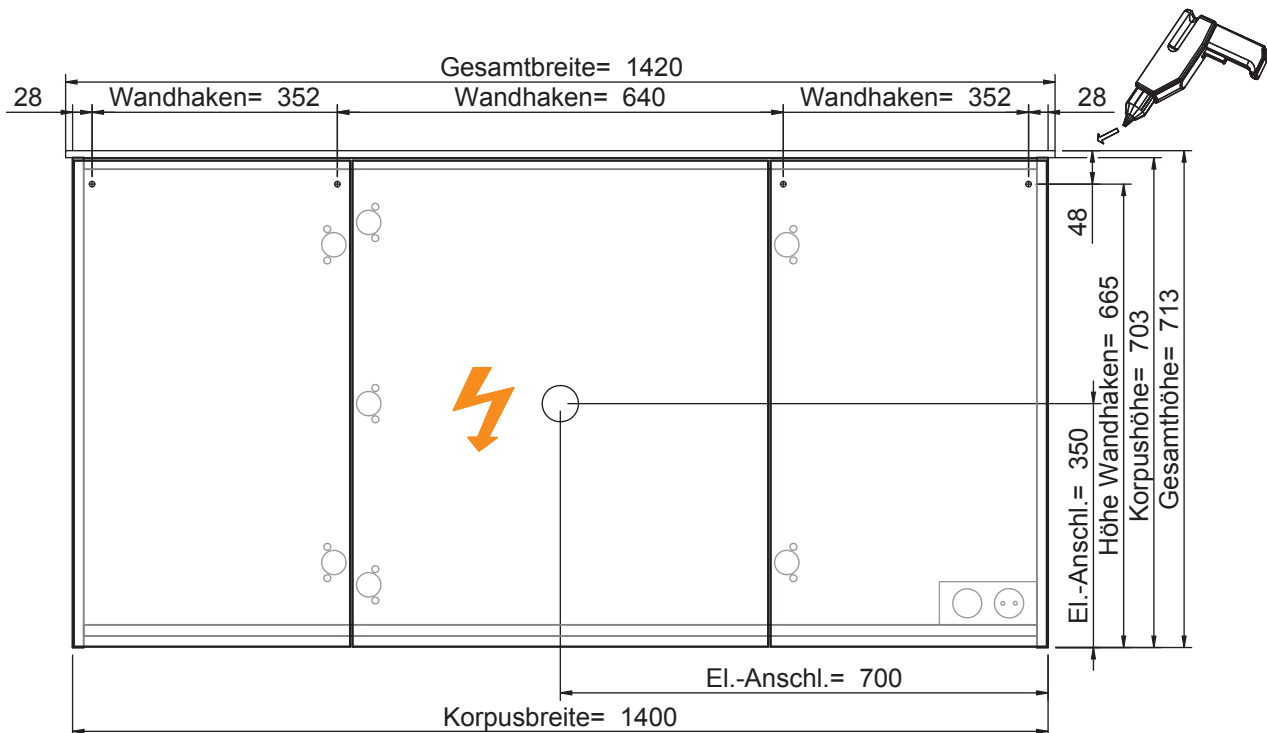

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.311450

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

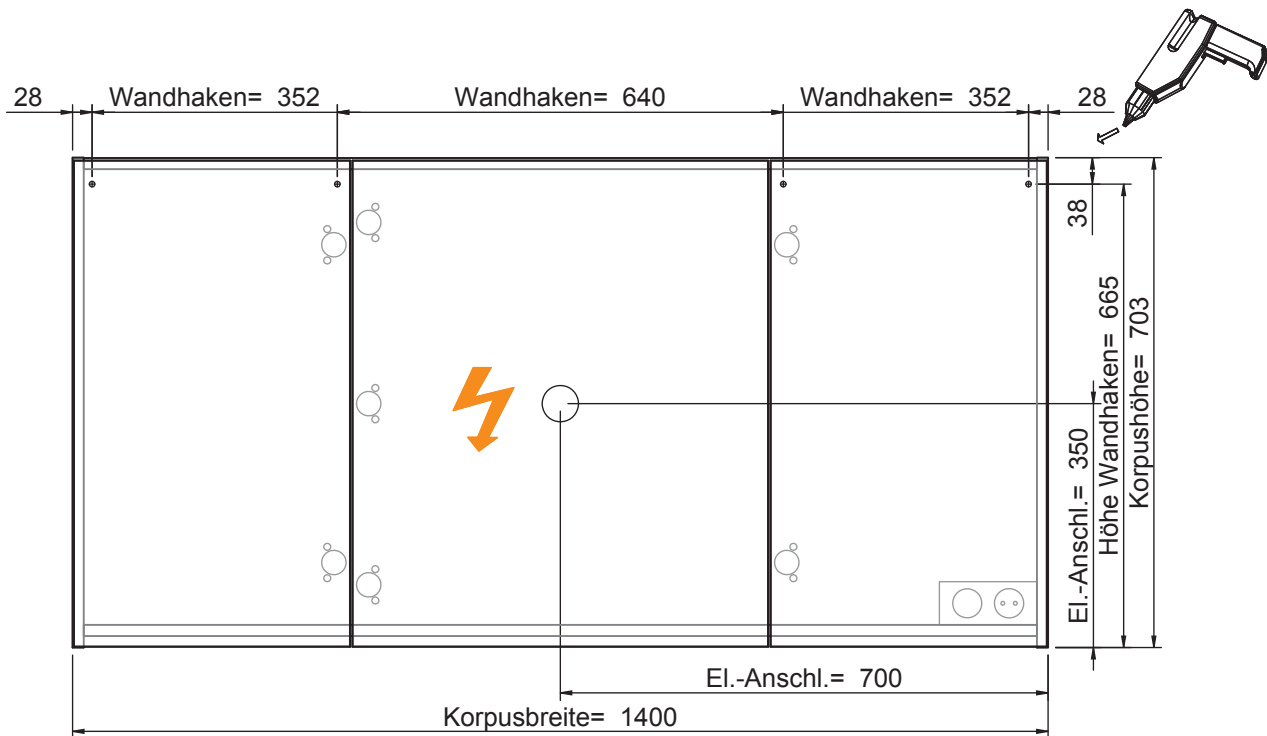

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.341250 mit 4990.341251

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

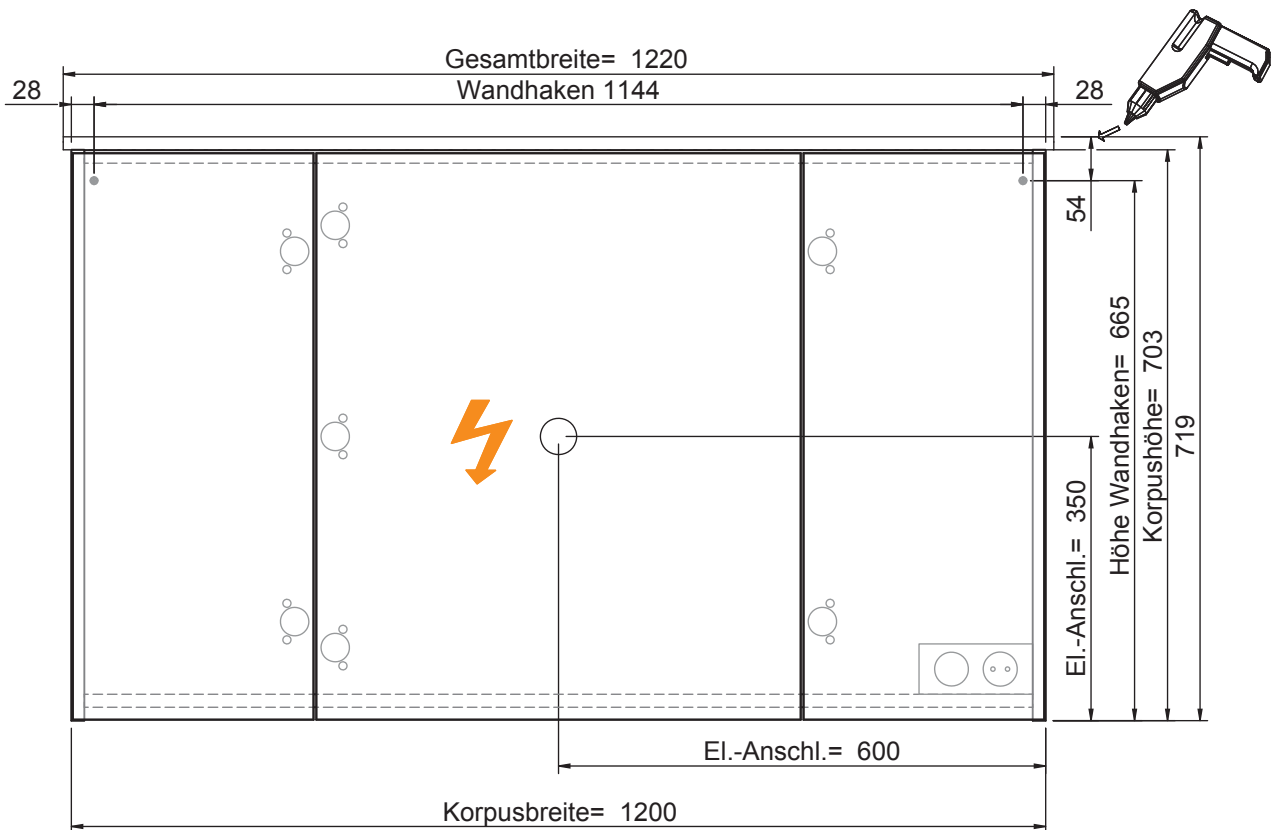

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.341250 mit 4990.341252

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

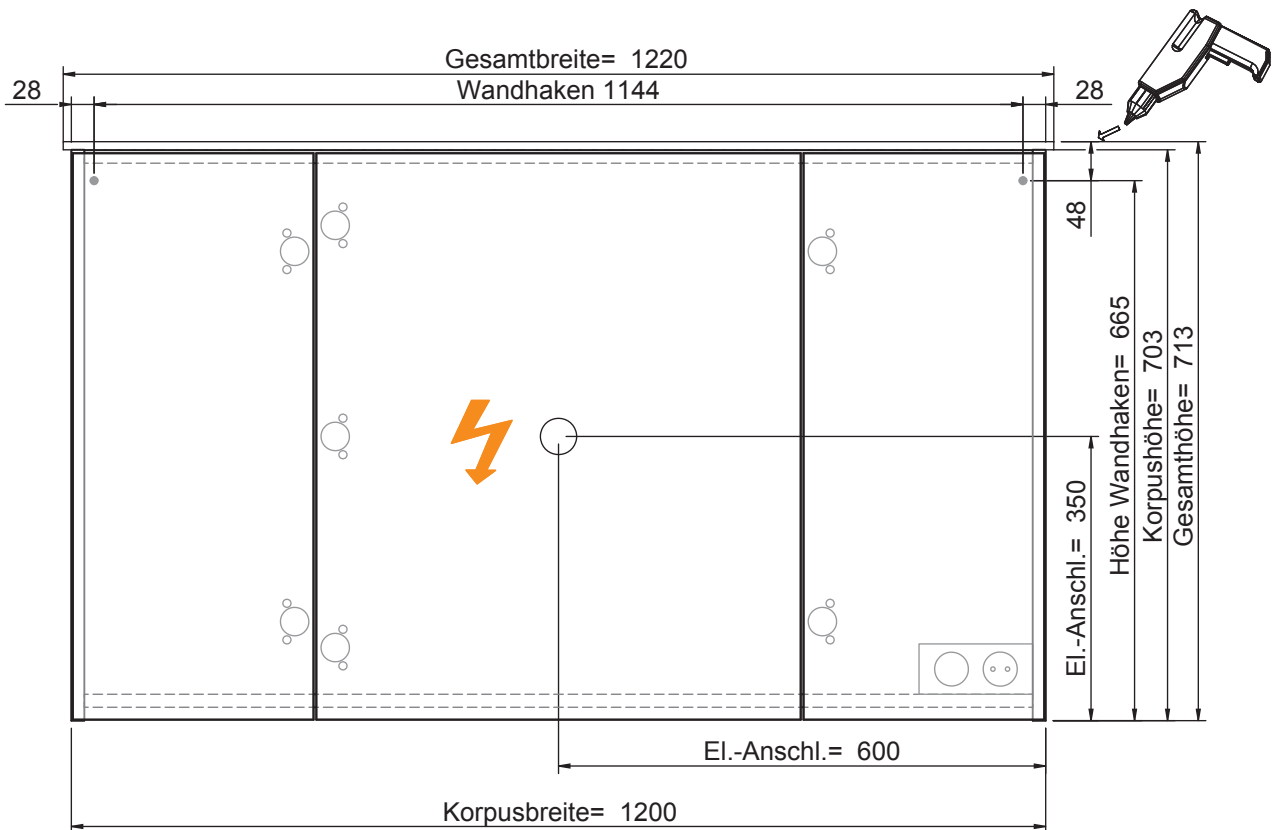

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.341250

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

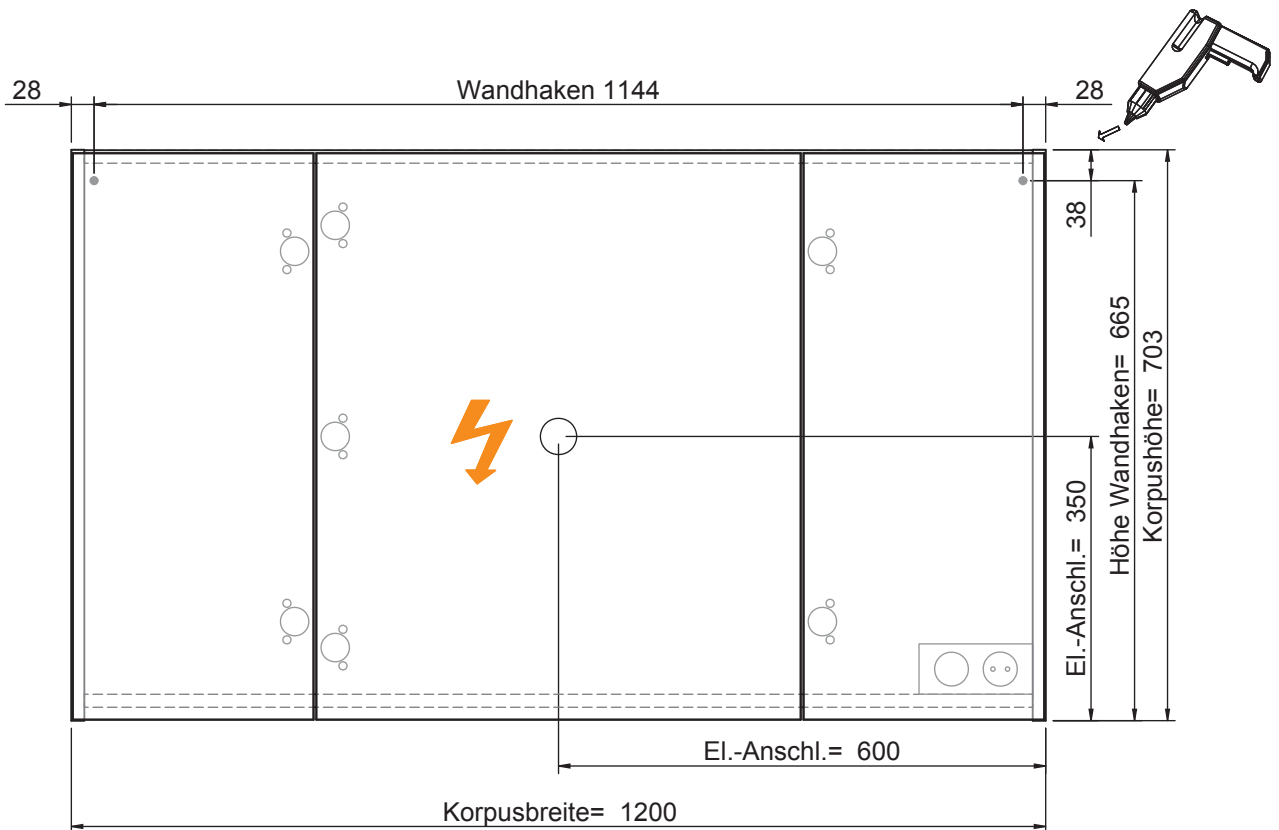

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.341450 mit 4990.341451

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

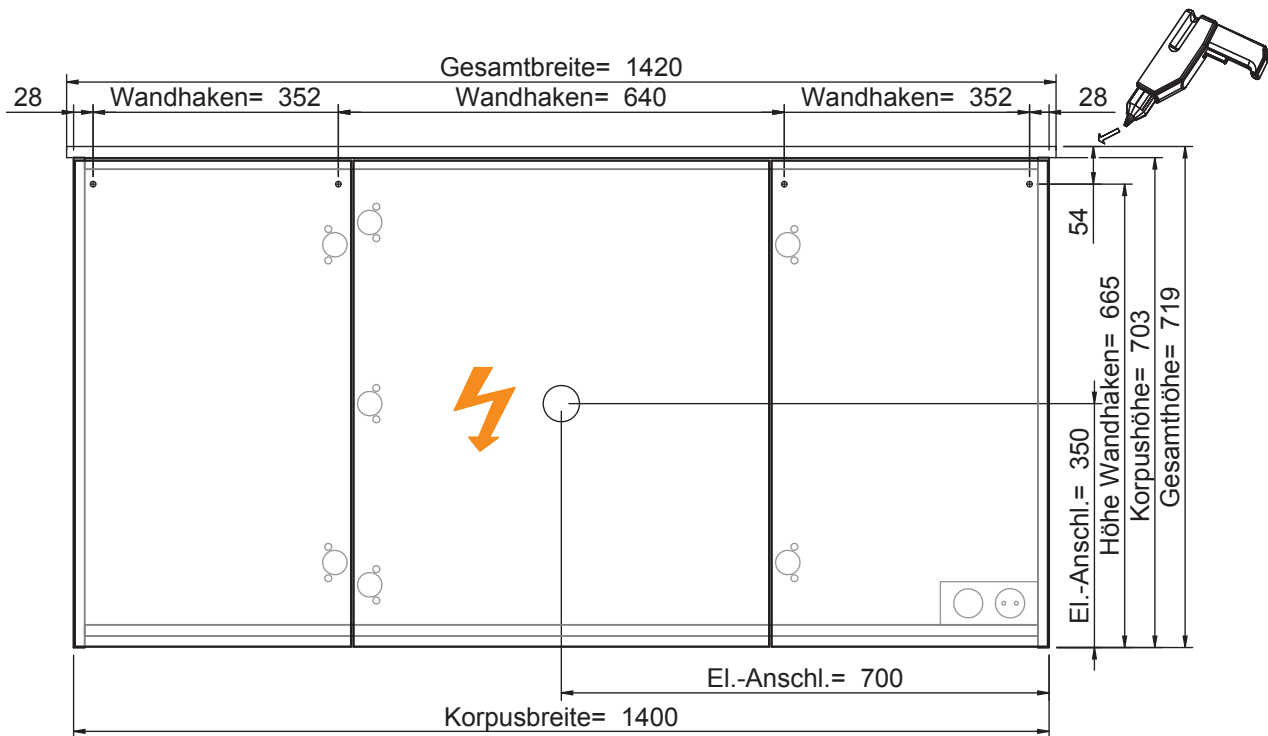

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.341450 mit 4990.341452

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

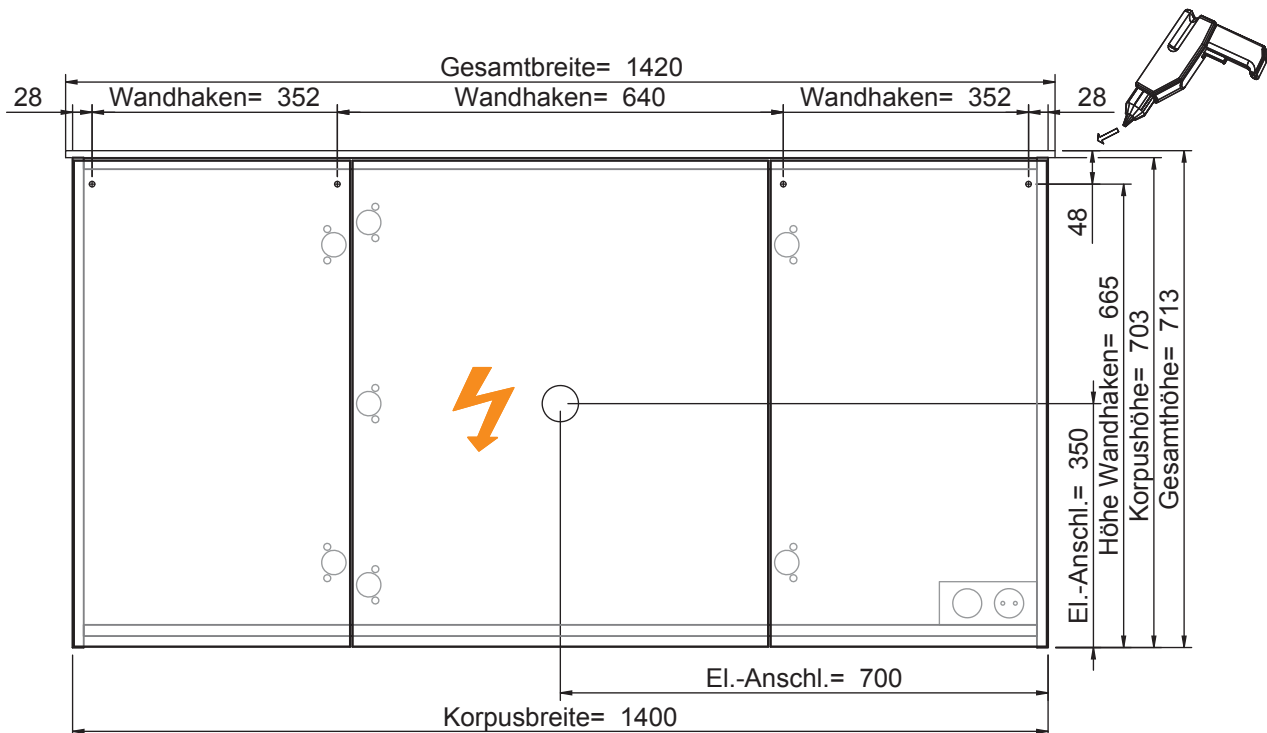

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.341450

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

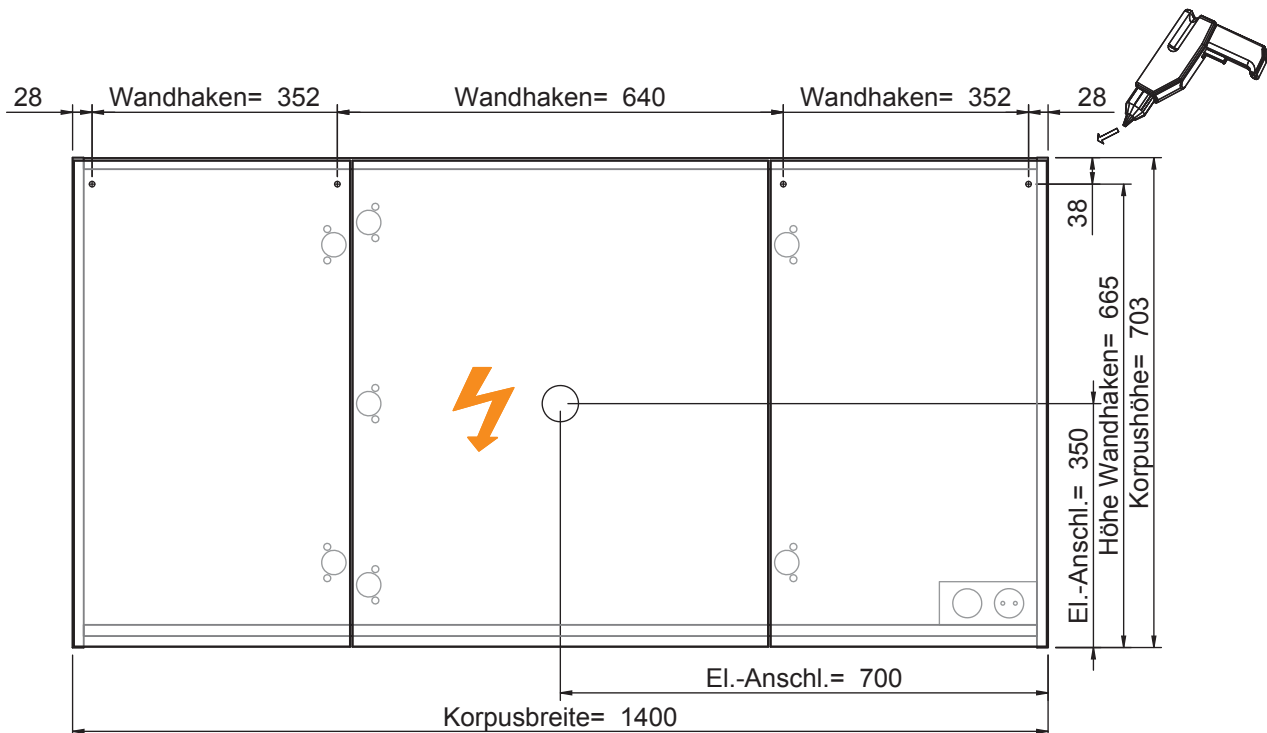

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.351250 mit 4990.351251

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

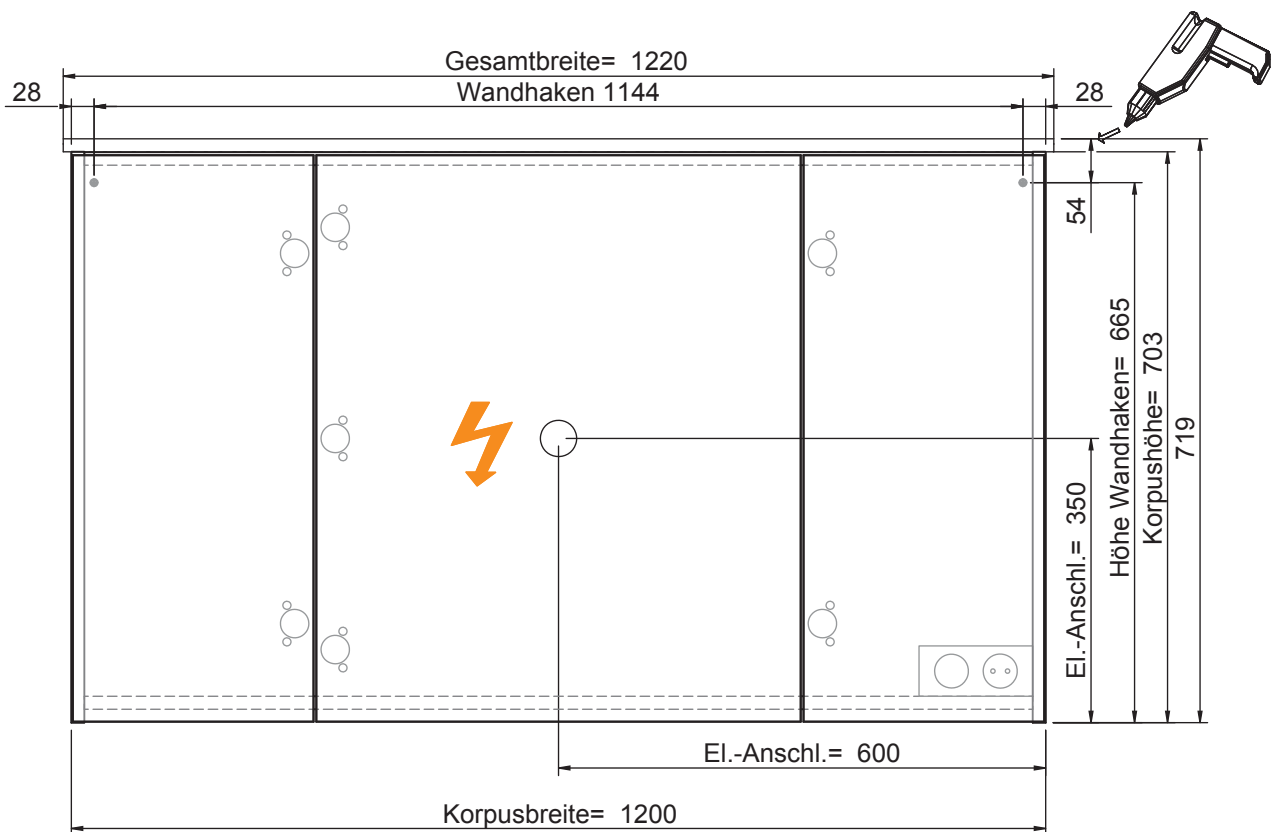

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.351250 mit 4990.351252

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

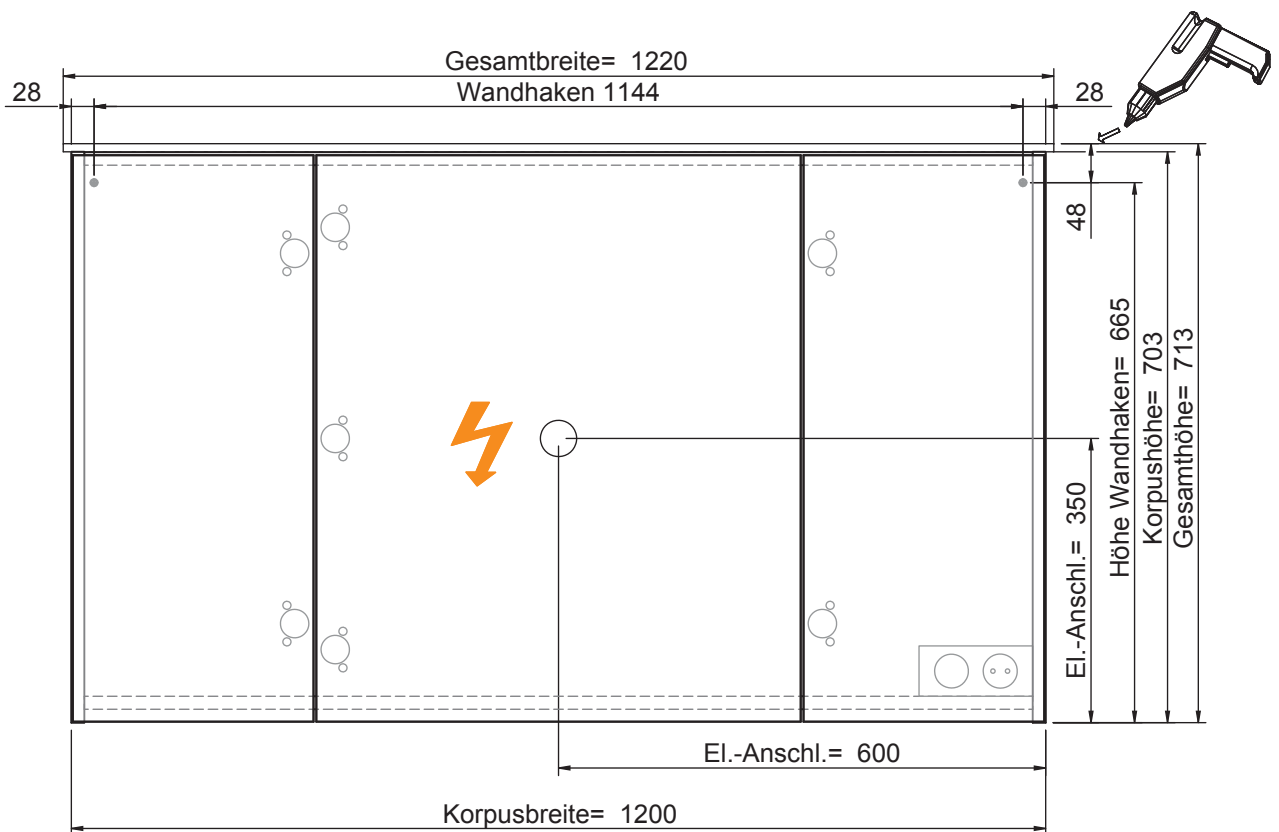

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.351250

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

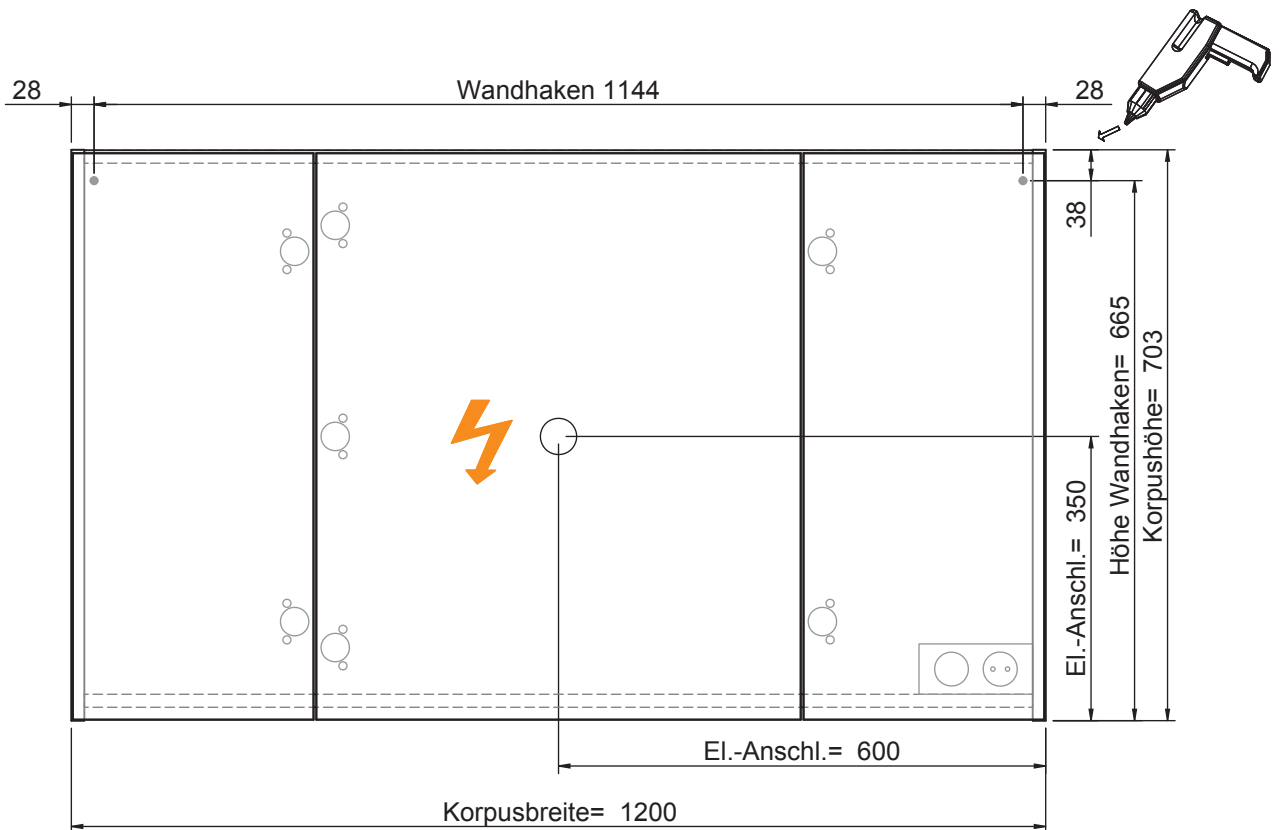

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.351450 mit 4990.351451

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

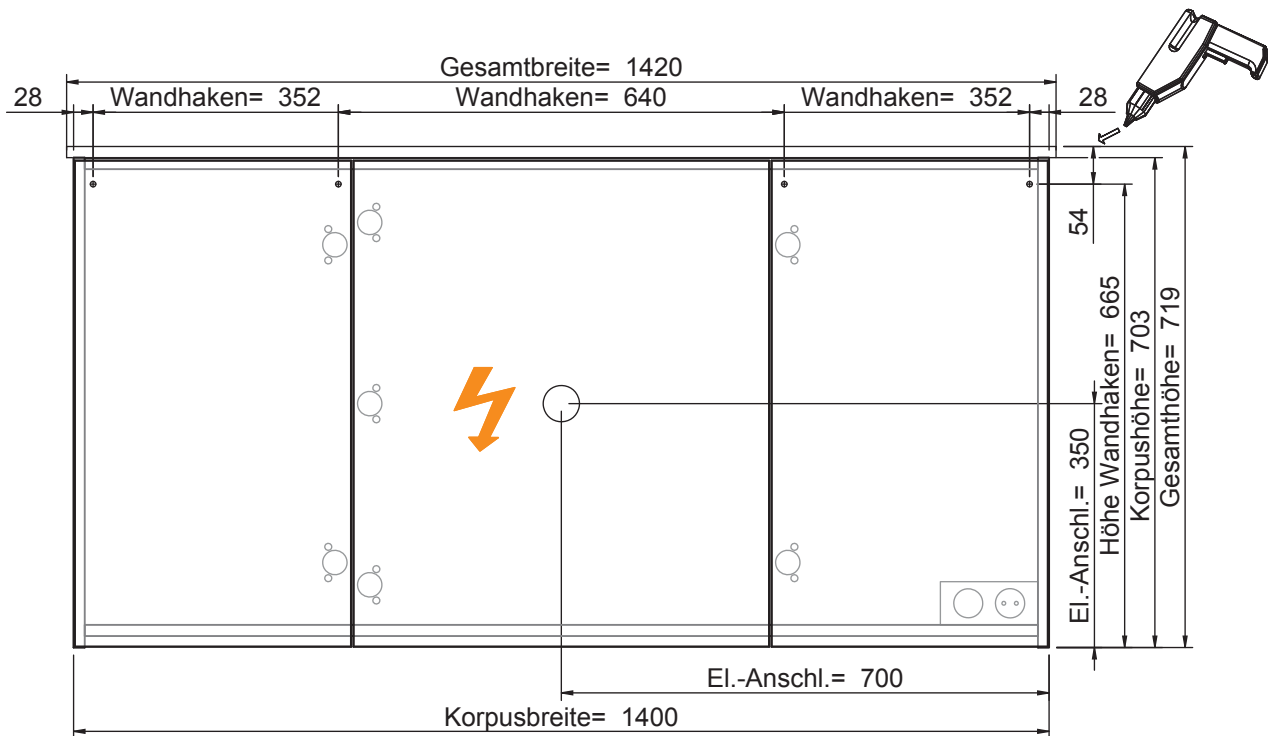

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.351450 mit 4990.351452

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

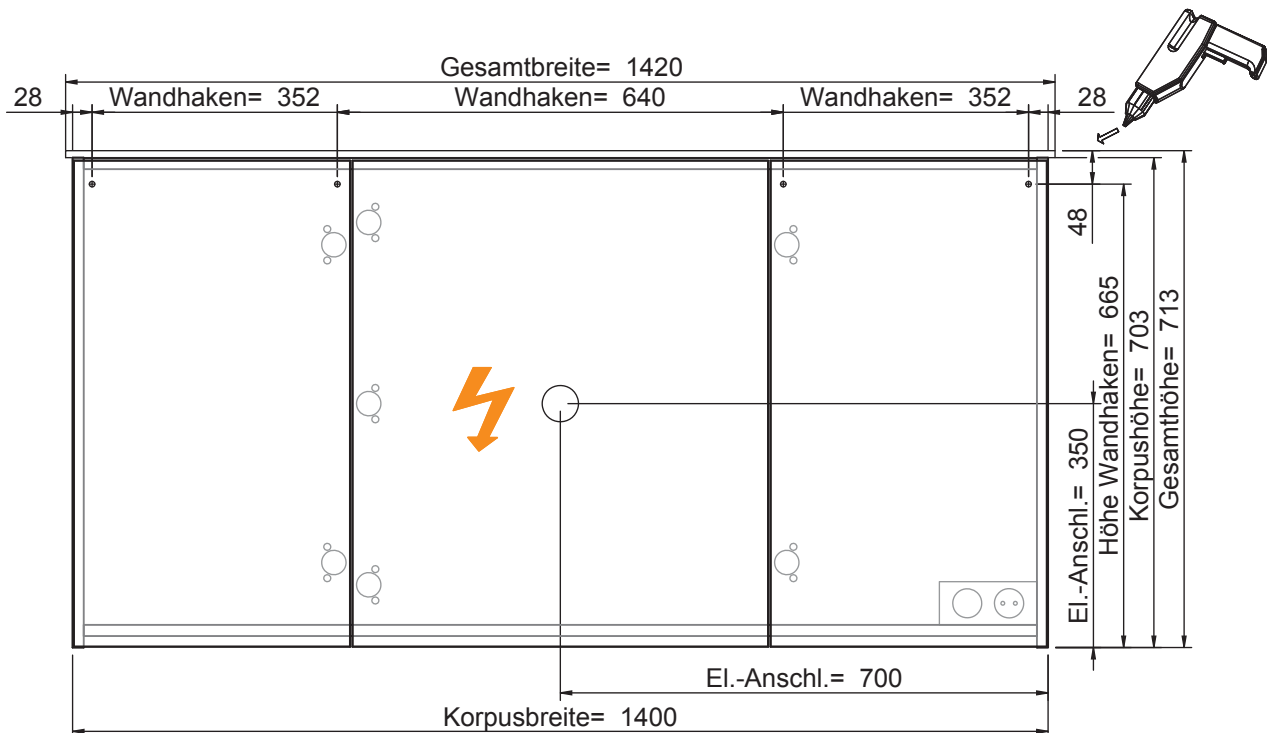

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.351450

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

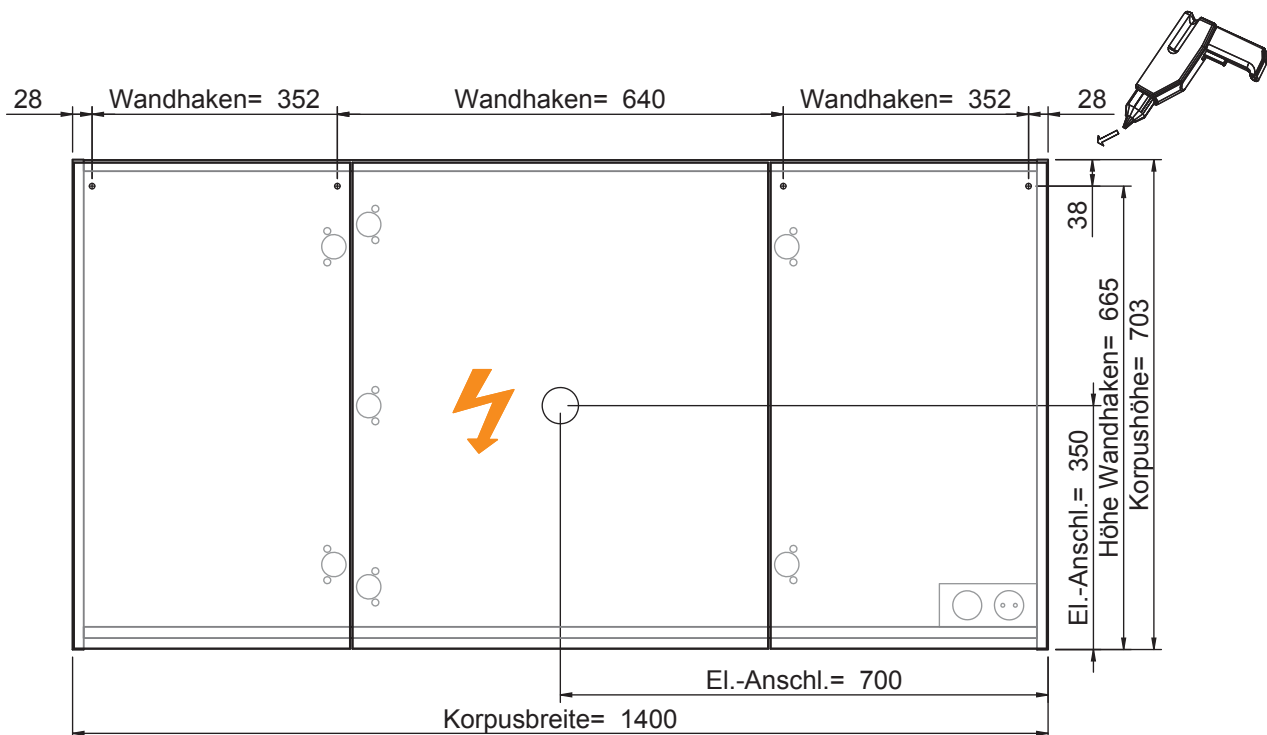

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.431250 mit 4990.431251

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

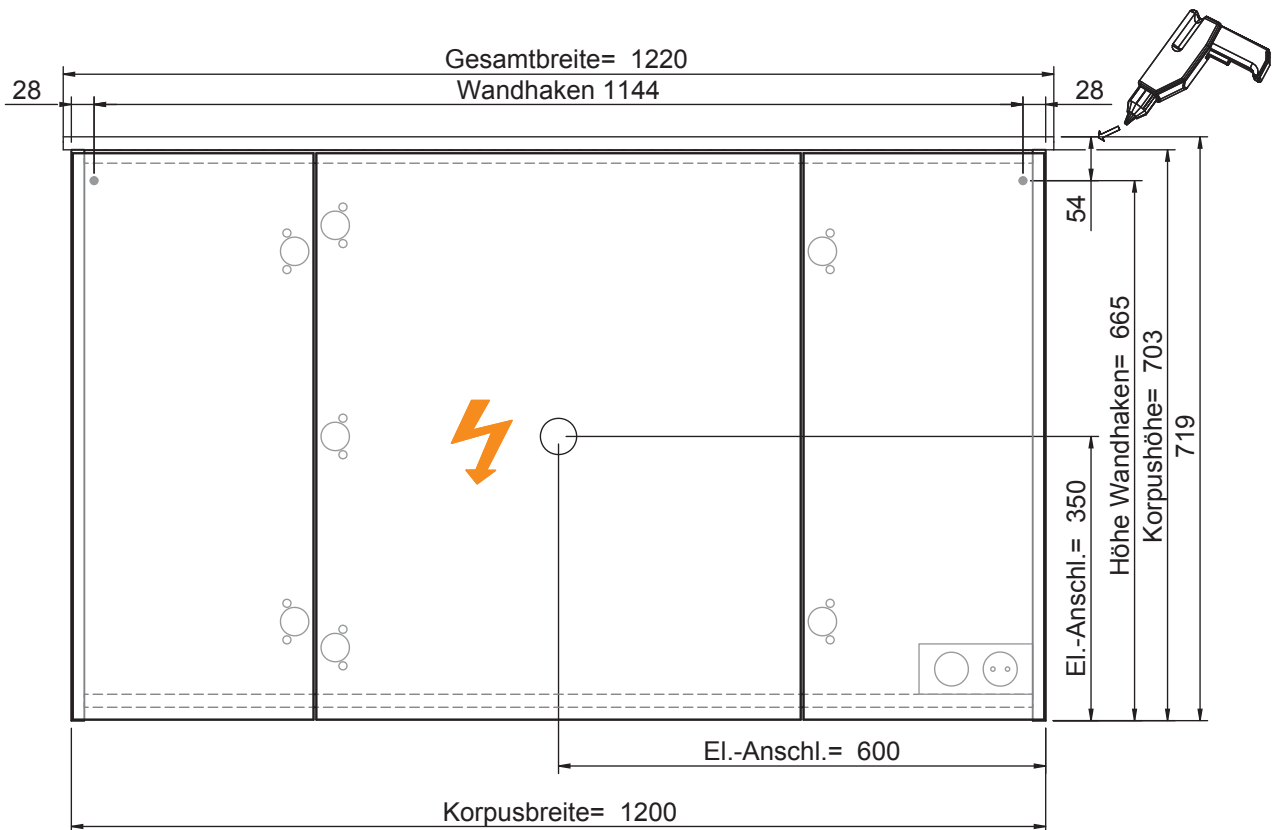

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.431250 mit 4990.431252

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

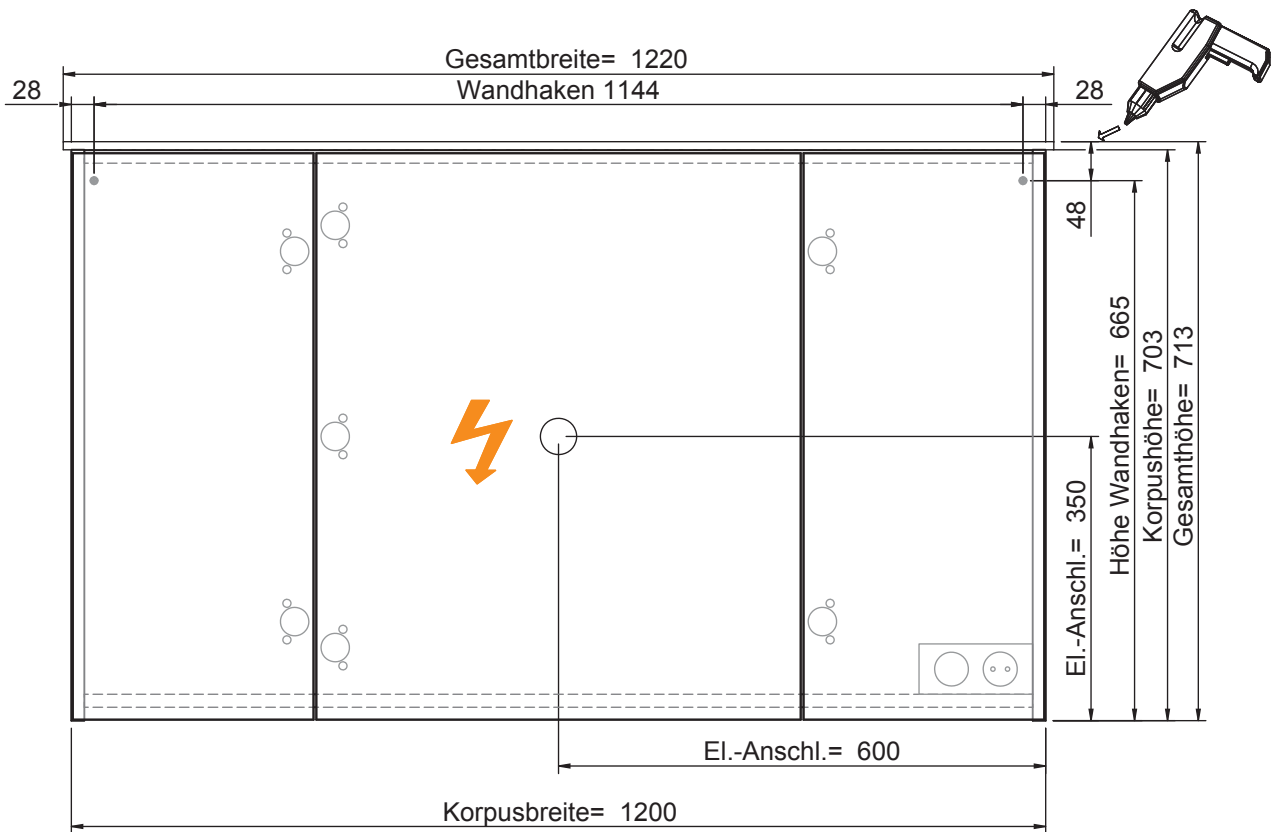

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.431250

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

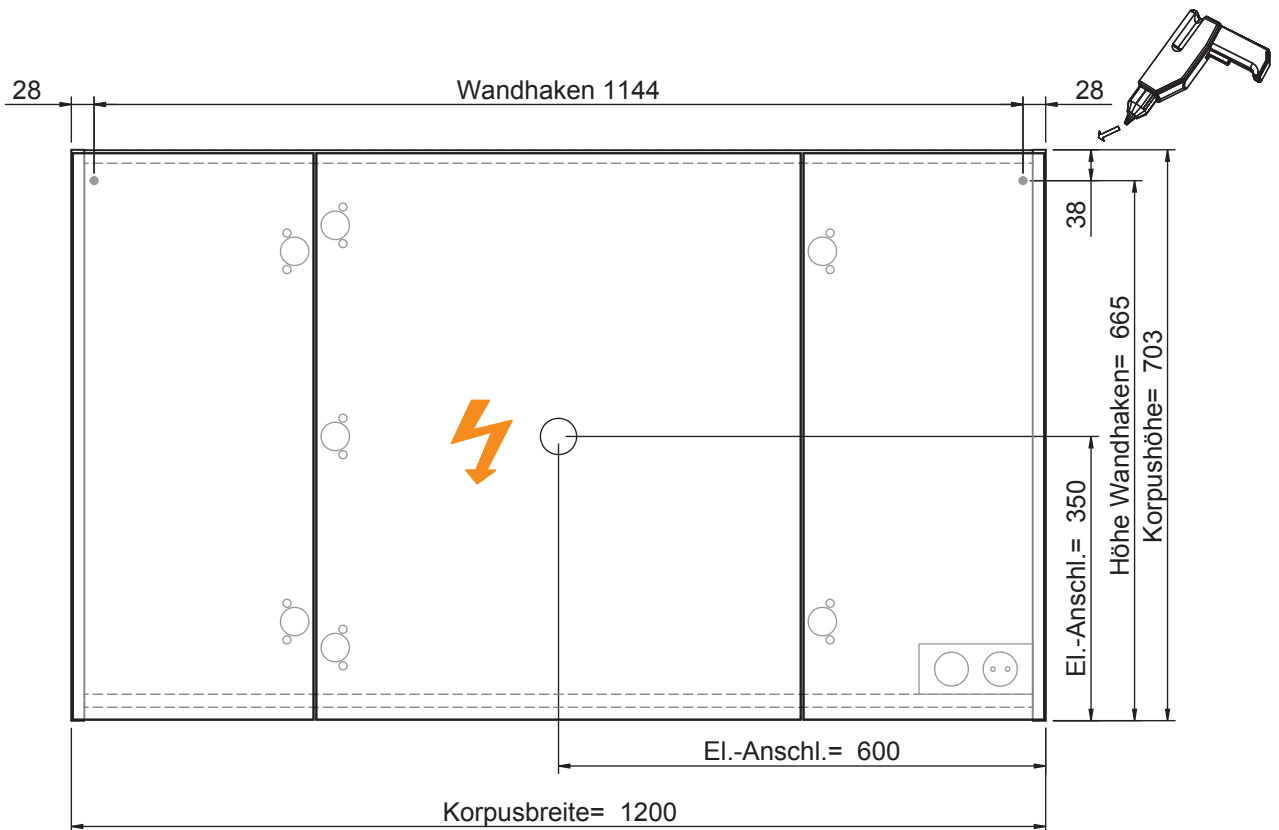

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.431450 mit 4990.431451

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

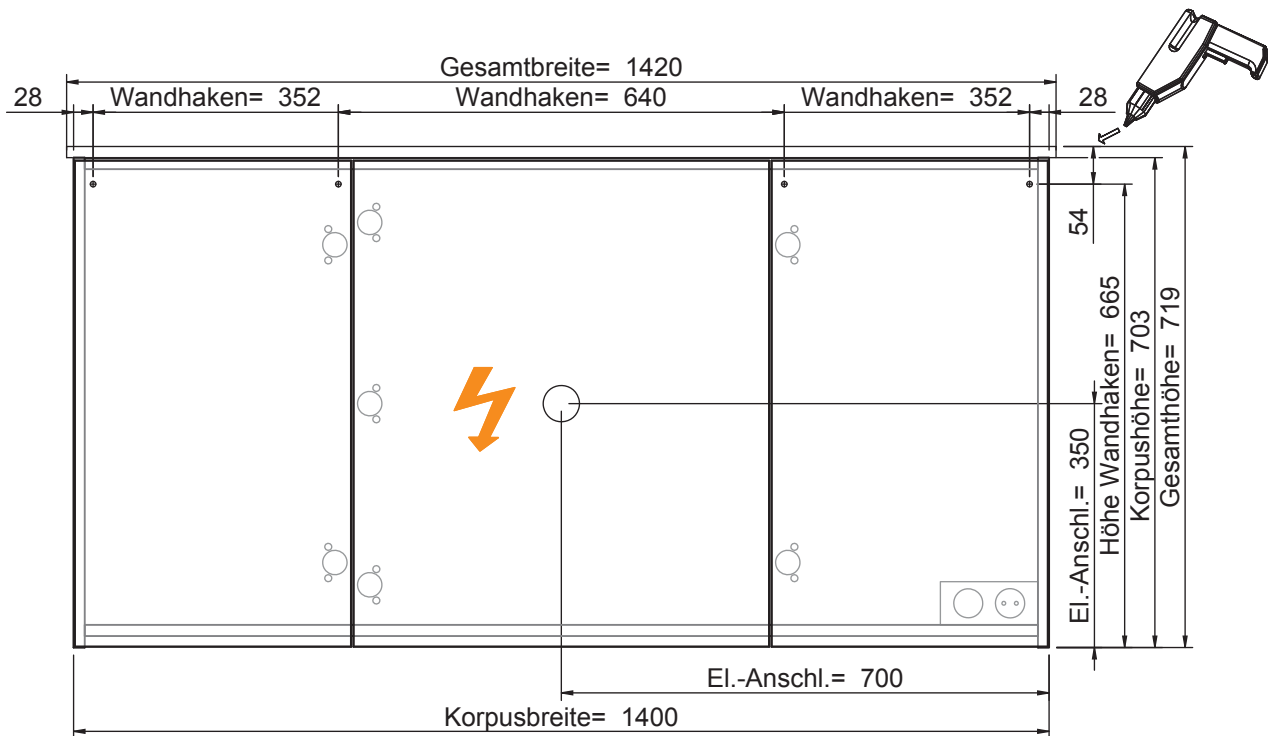

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.431450 mit 4990.431452

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

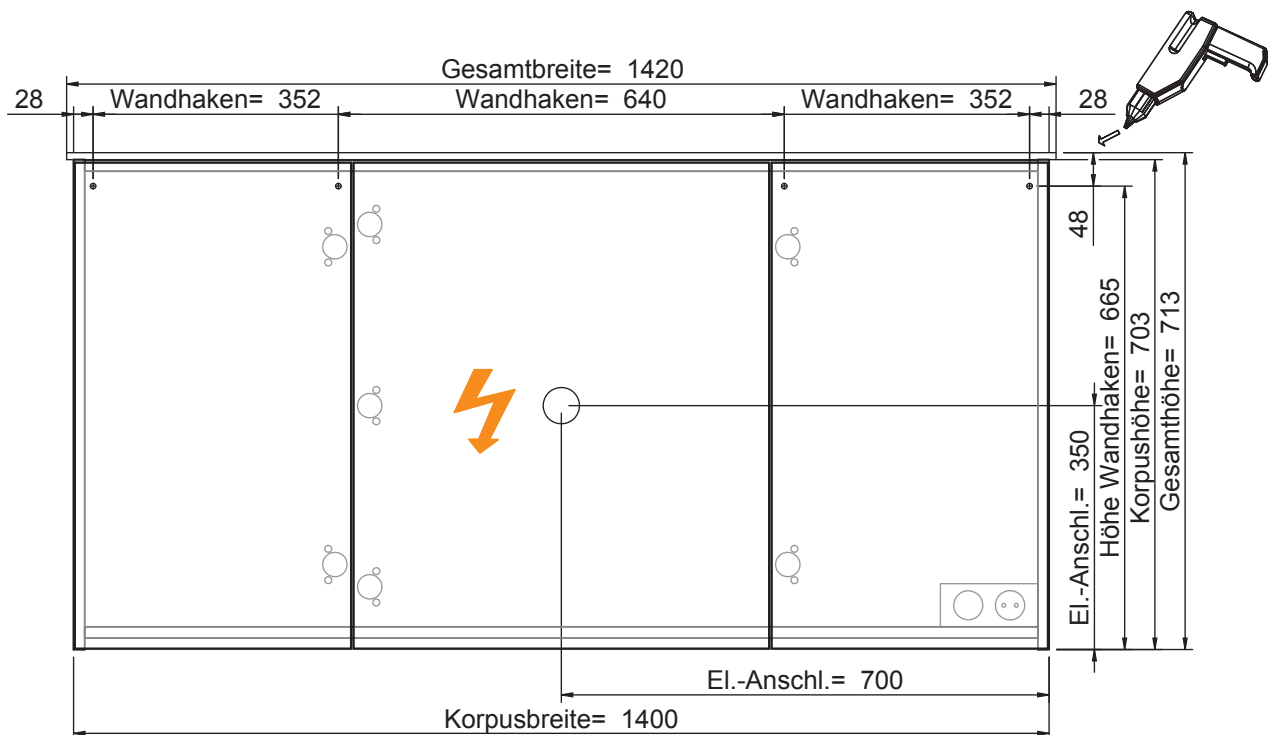

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4850.431450

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

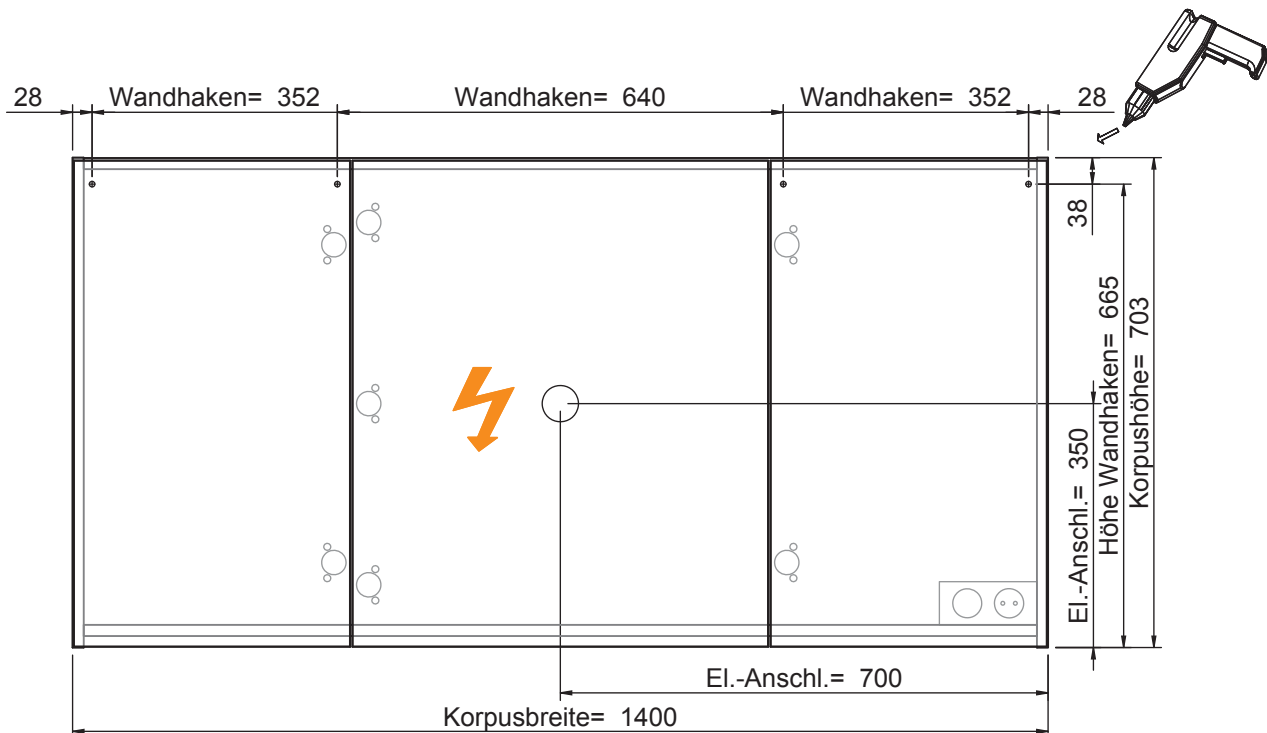

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.


• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4900.991206

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

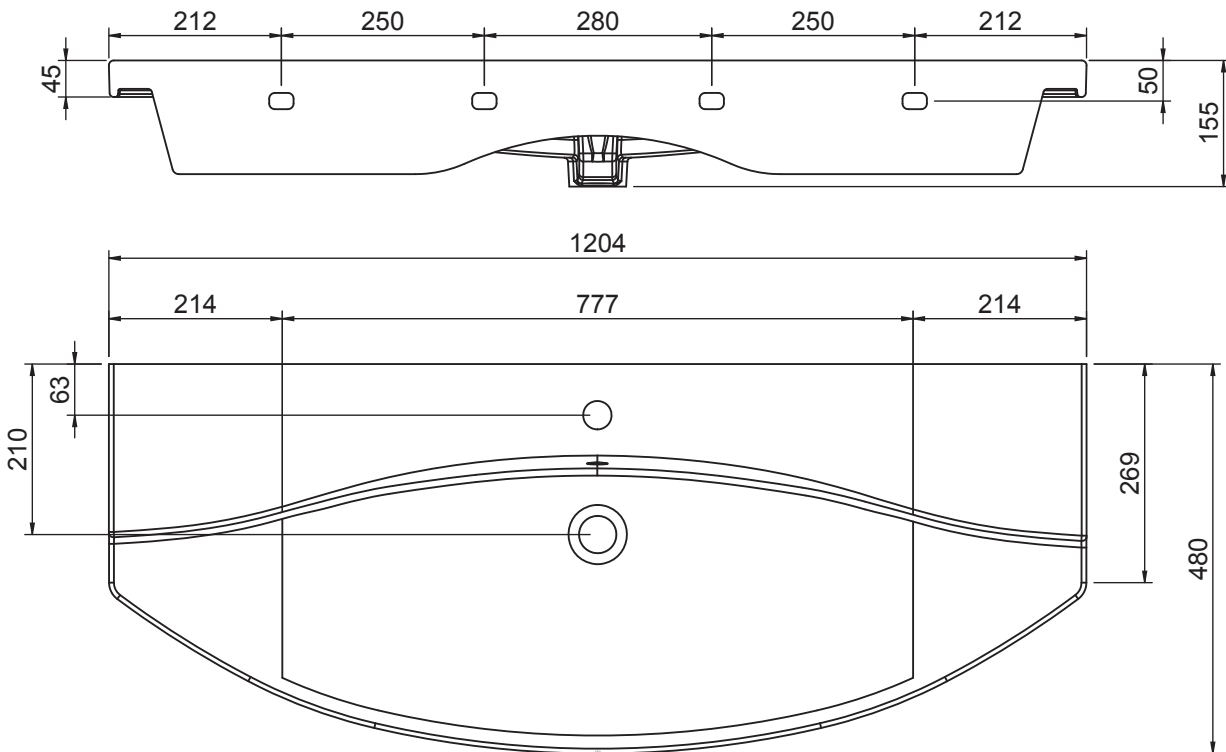

max. Becken Innenhöhe = 110mm



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!

Fokus 4010

4900.991406

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

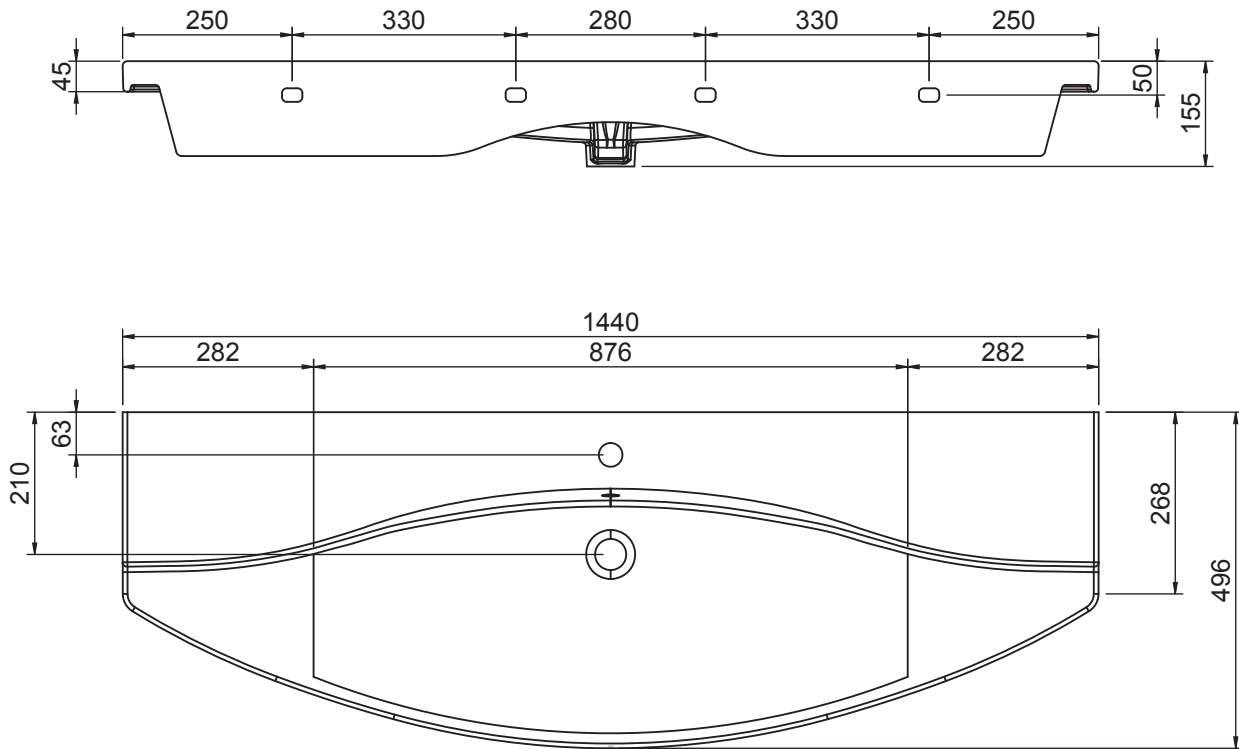

max. Becken Innenhöhe = 110mm



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved!