








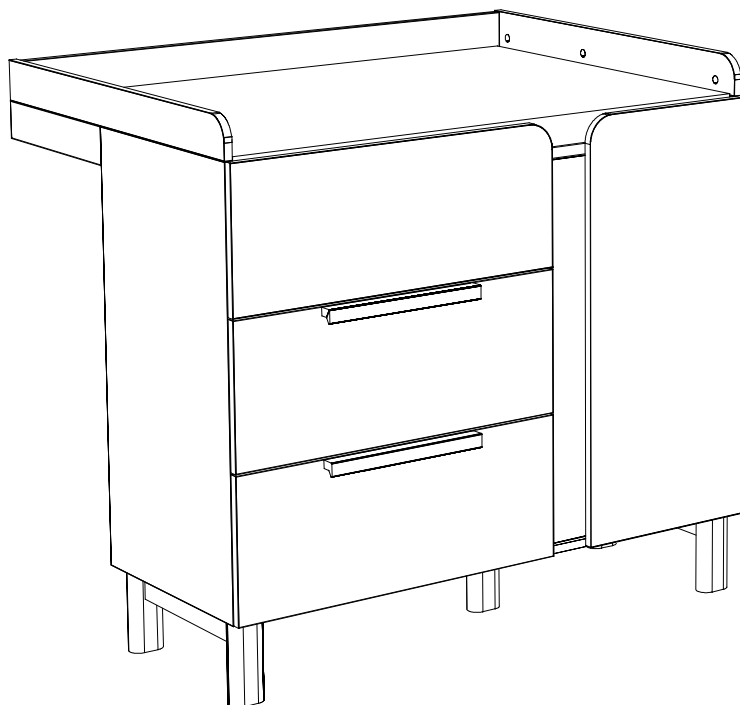


Artikel.-Nr.:

4003-Wiko-13




Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00742

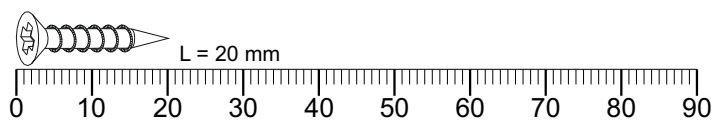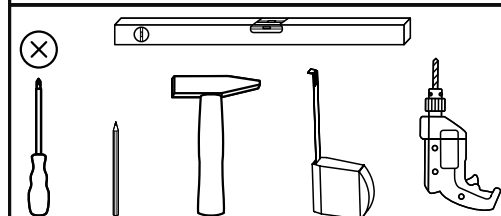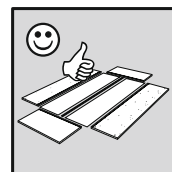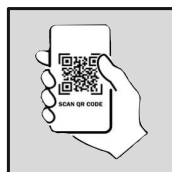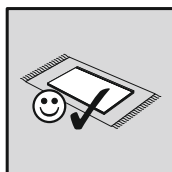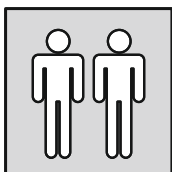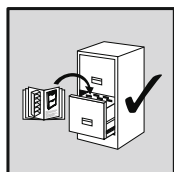

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00840


B01-10		B01-189		B01-200	
18x	6,3x50	4x	M4x10	12x	6,3x13
B01-205		B01-30		B01-329	
3x	6,3x25	30x	3x16	4x	M4x22
B01-352		B01-80		B01-90	
8x	M4	4x	3,5x13	4x	3,5x20
B02-103		B02-12		B02-142	
38x	8x30	36x	ø15x12mm	2x	45x12
B02-160		B02-65		B05-185	
4x		2x		4x	
B08-80		B02-20		B05-130	
1x		32x		1x	

BT1-00026


B03-01		B03-05	
2x		2x	

BT1-00841


B05-01 K1023		B06-515	
4x	ø14mm	2x	310mm

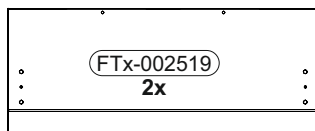


657 x 263

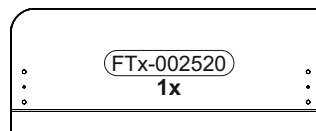


657 x 263

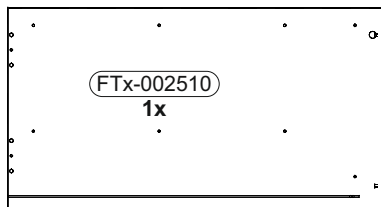


796 x 426

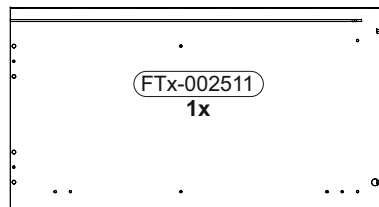


796 x 426

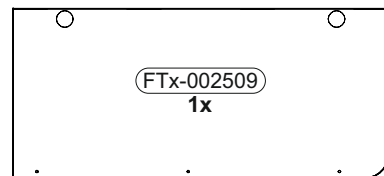


795 x 359

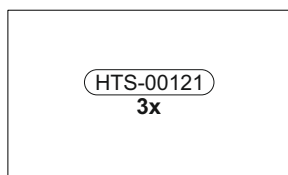


598 x 358






335 x 124




617 x 124



343 x 70

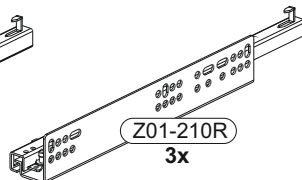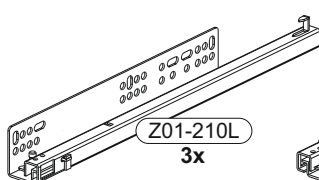


309 x 52

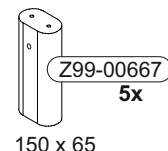


150 x 65

Colli 2/2

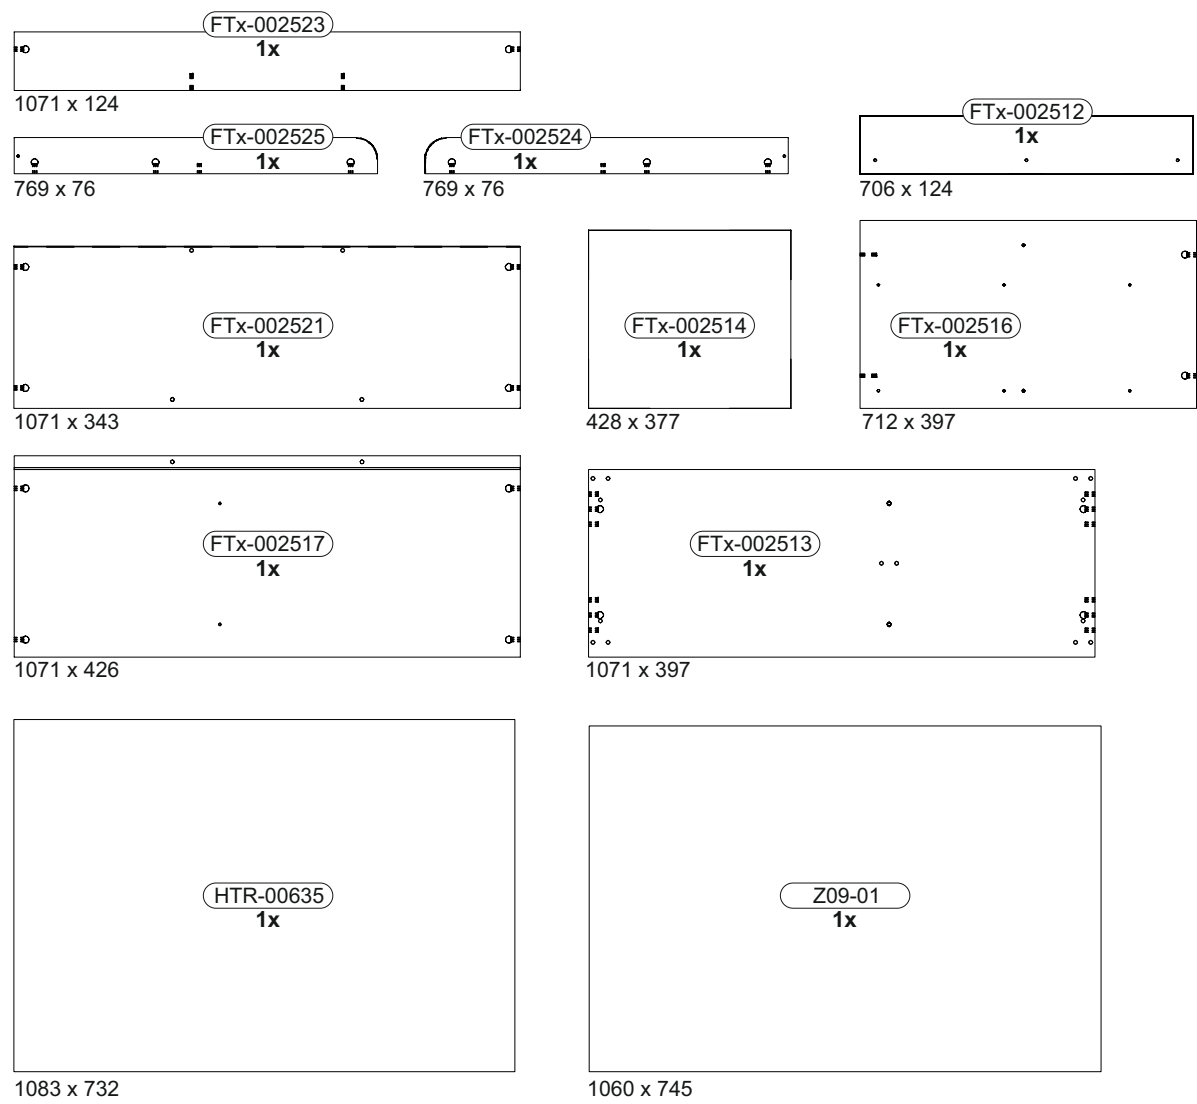


1


						
		4x		2x	2x	

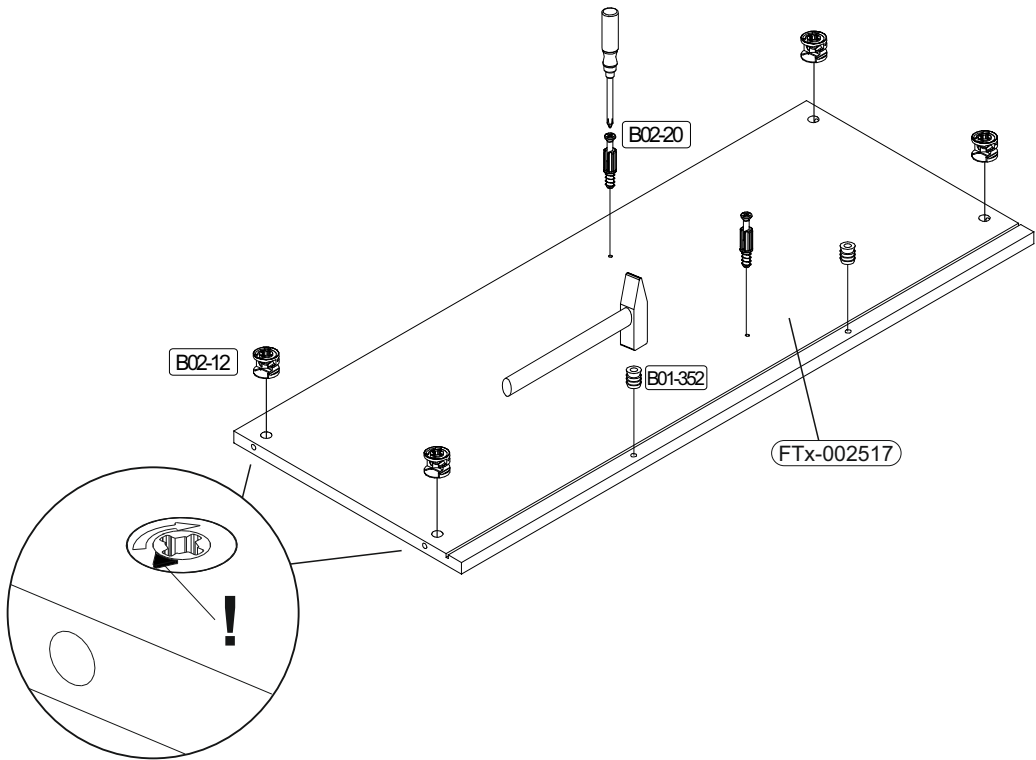

2										
			4x	2x	2x		1x		1x	

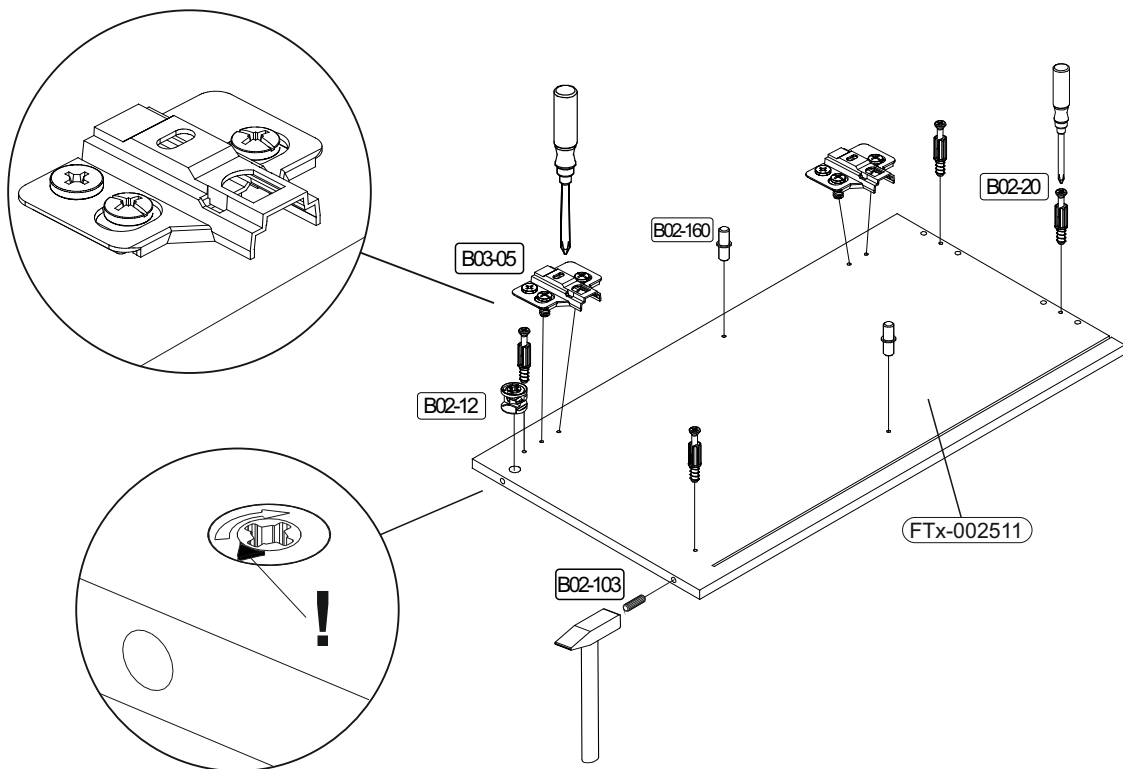


3									
			4x	1x		4x		1x	

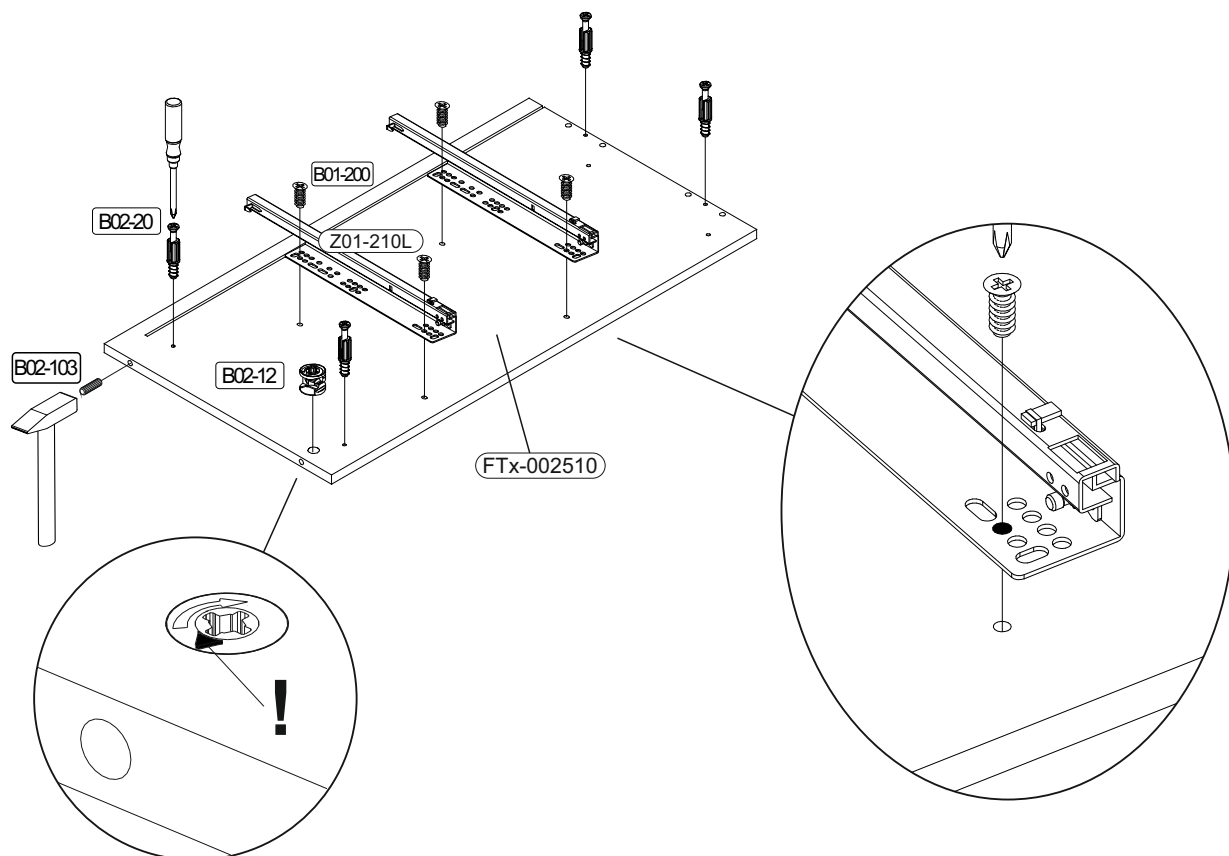


4

		B02-160		B02-12		B01-200	
		2x		2x	ø15x12mm	6x	6,3x13

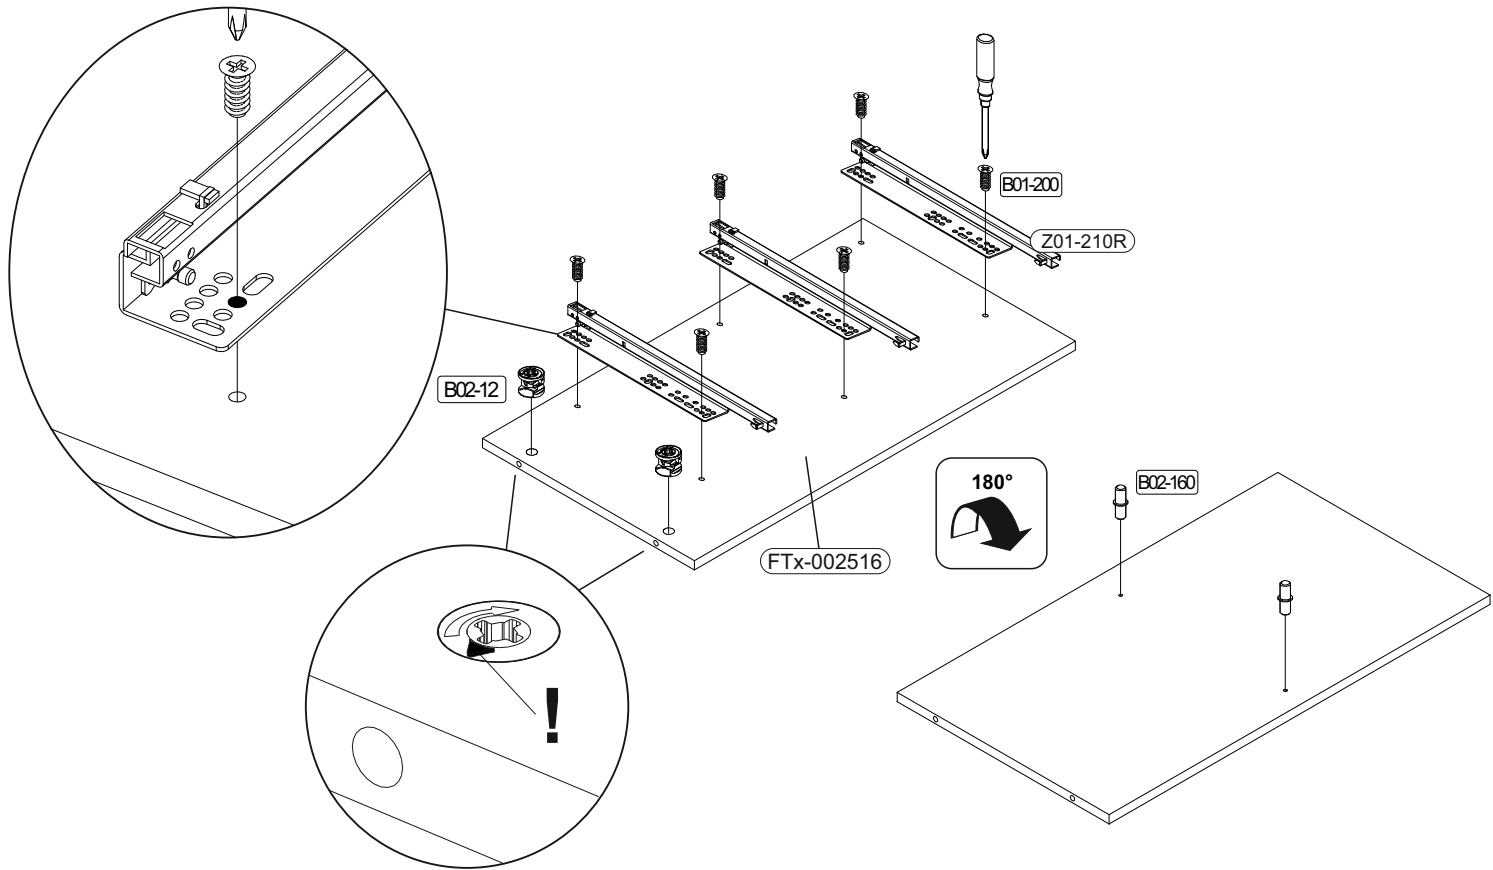


5


		B02-103		B02-12	
		8x	8x30	4x	ø15x12mm

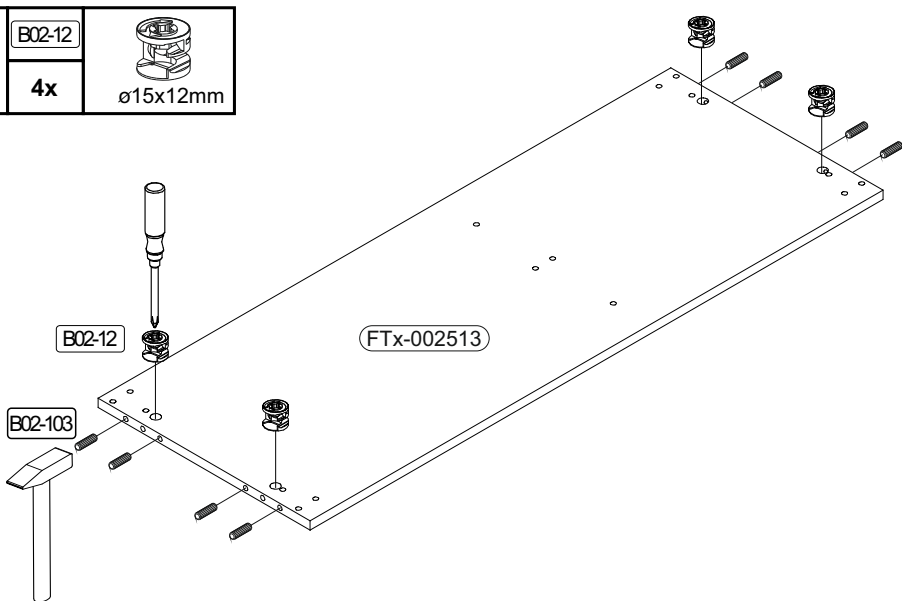

6


		B02-103		B05-130	
		4x	8x30	1x	Leim

1

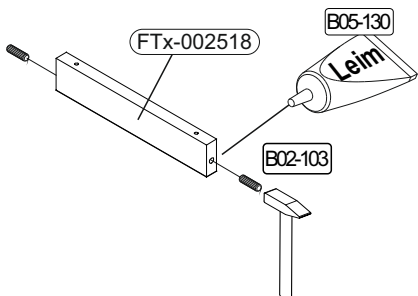


2x

2

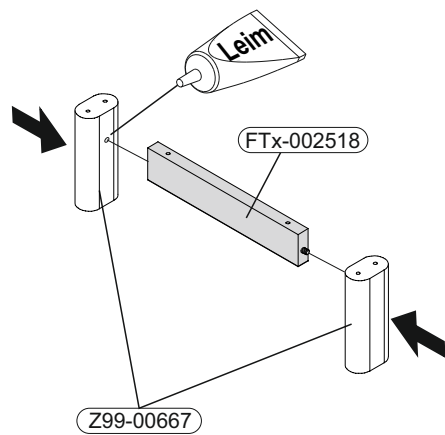


7




		B01-10		6,3x50
		14x		

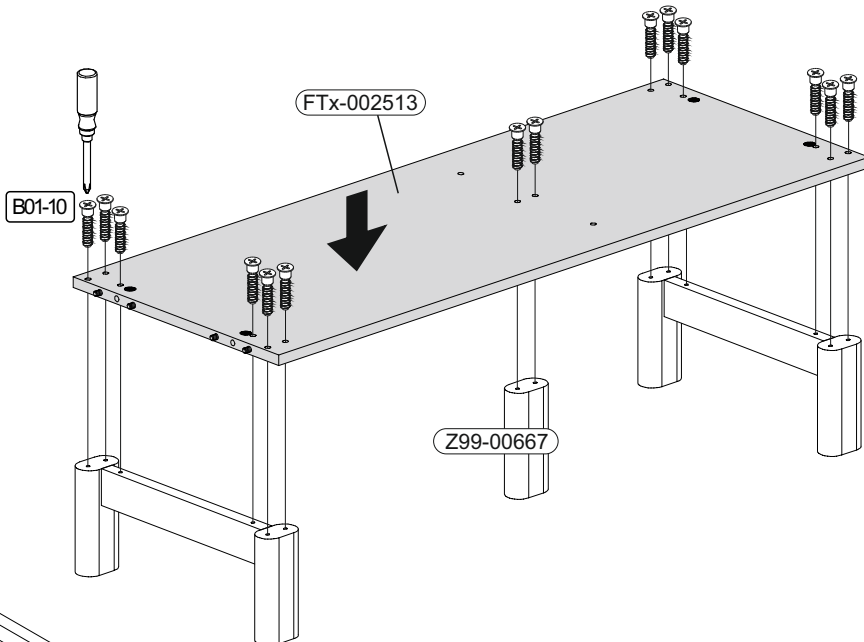

8

		B01-10		6,3x50
		2x		

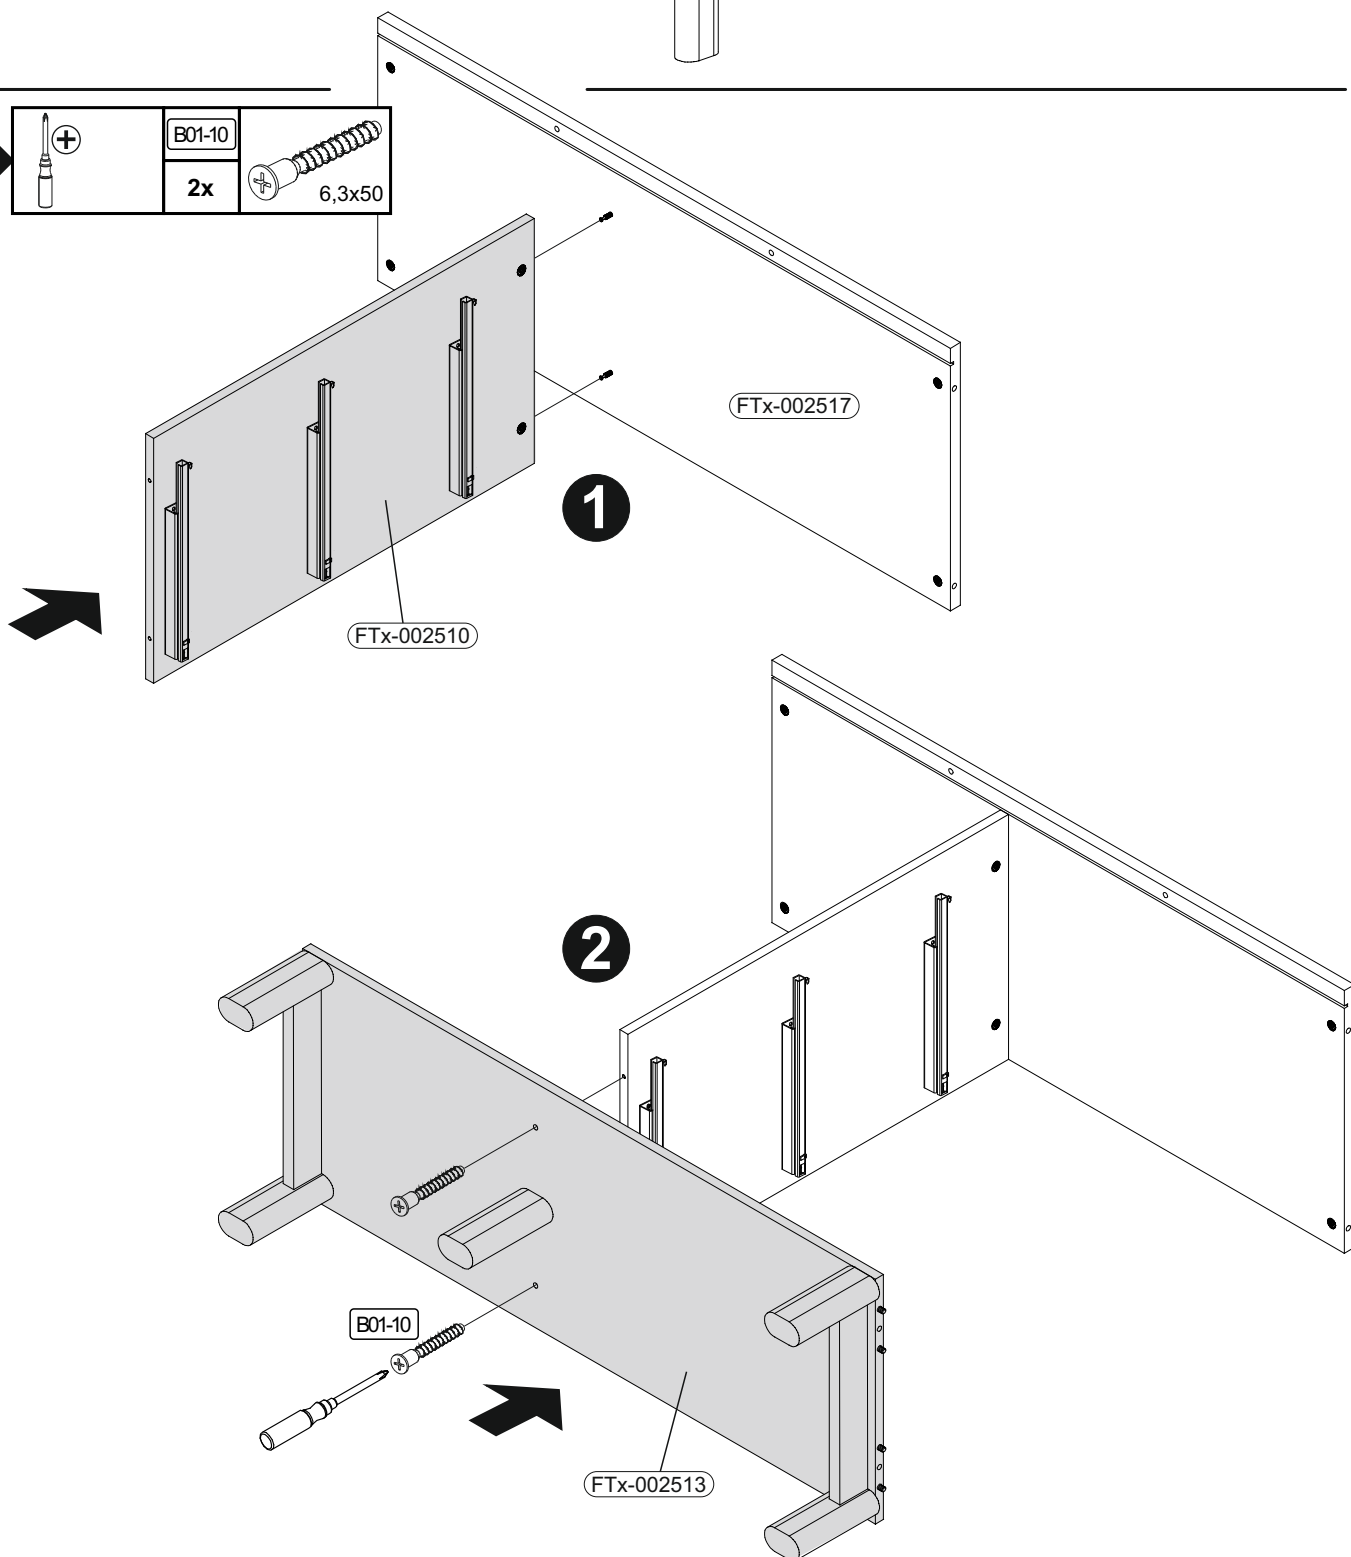

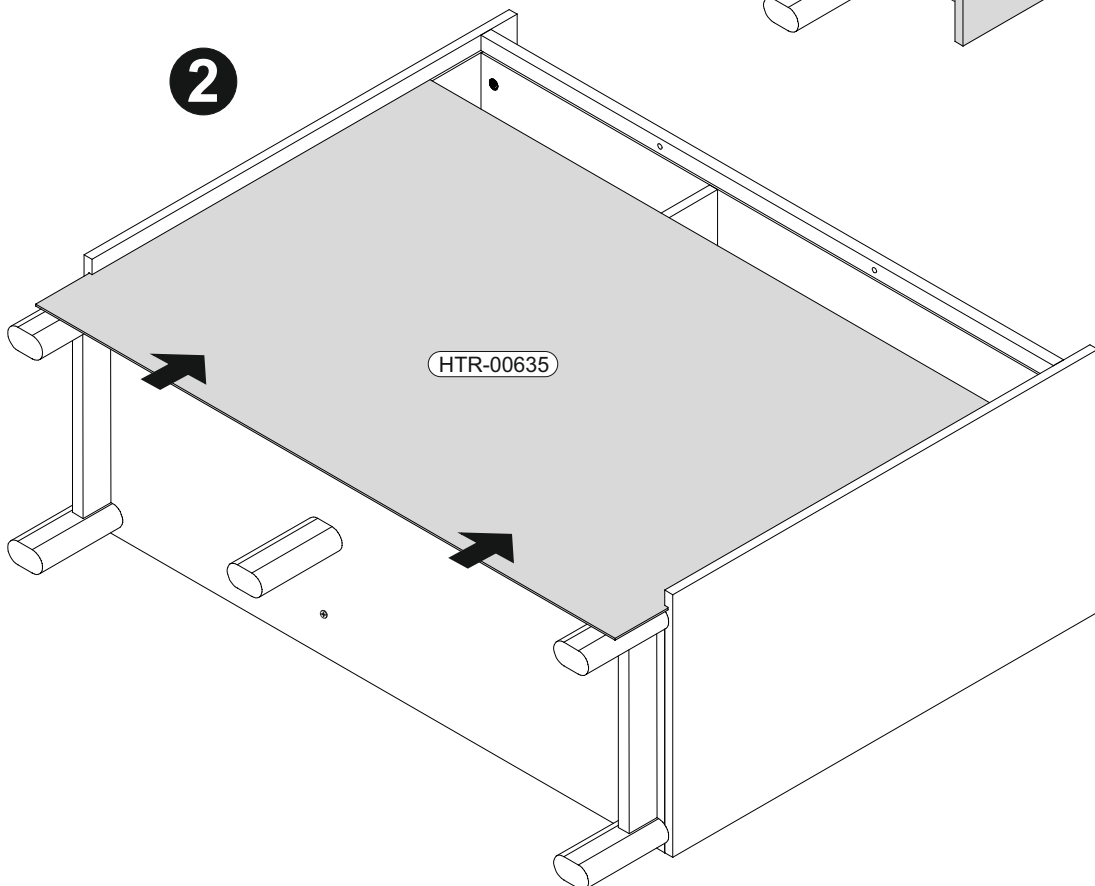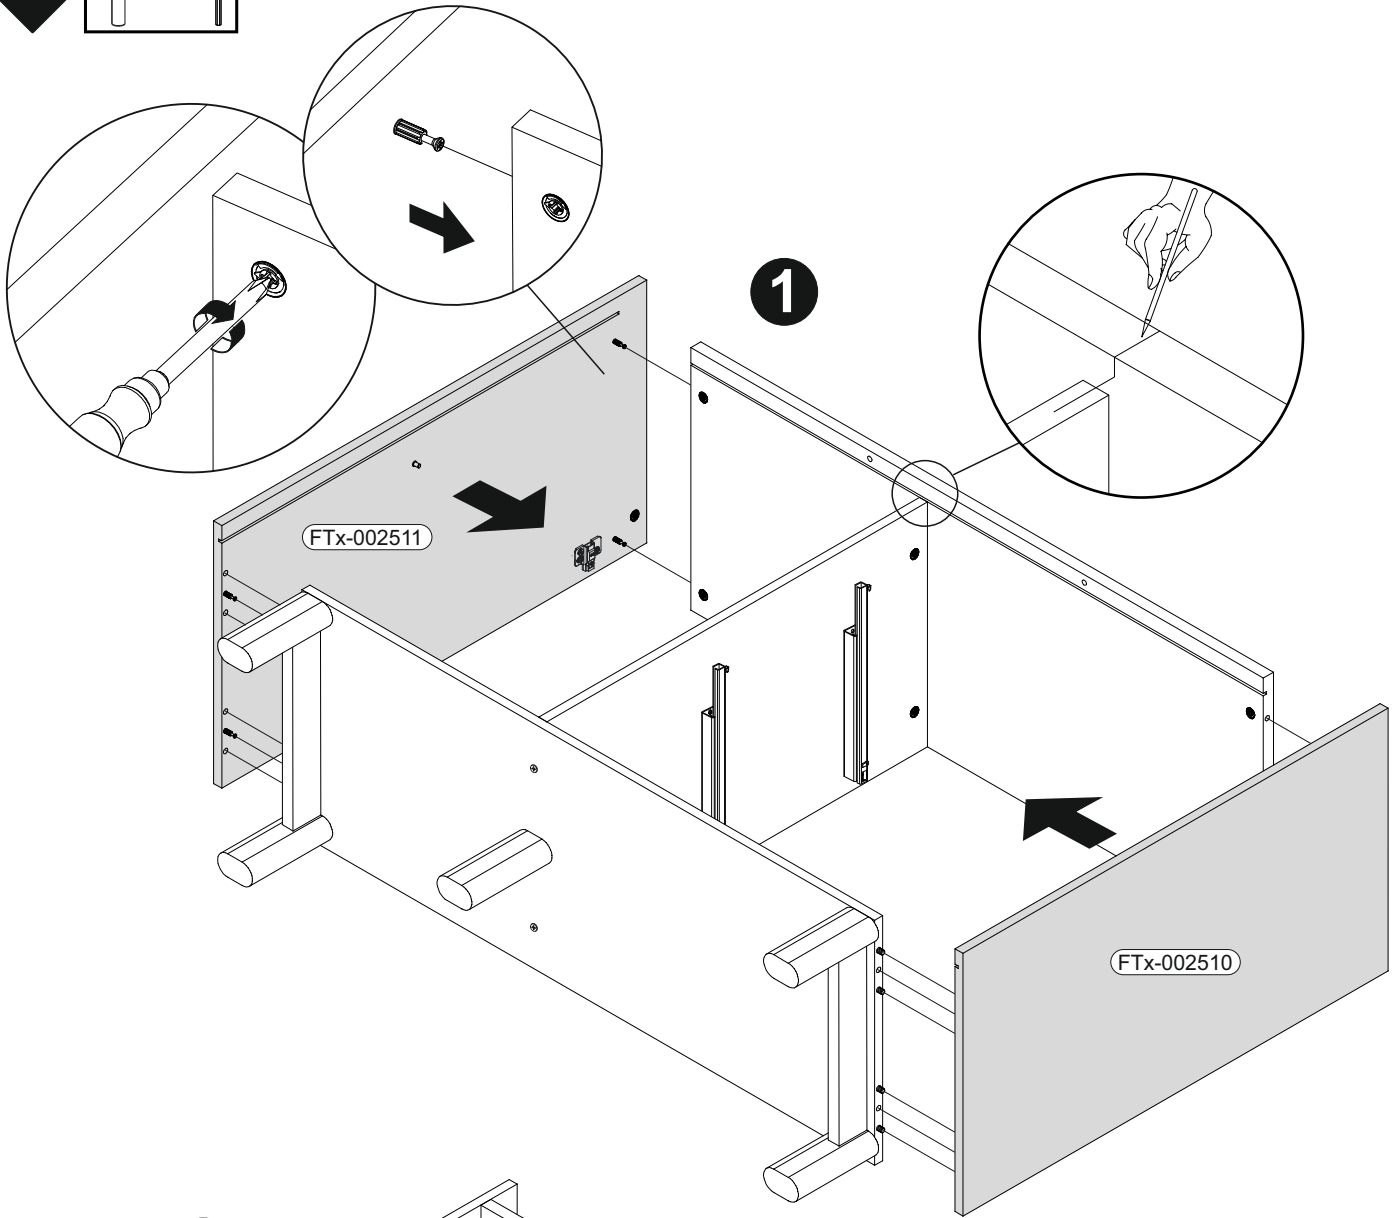


10

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--


11

			
	6x	ø15x12mm	10x



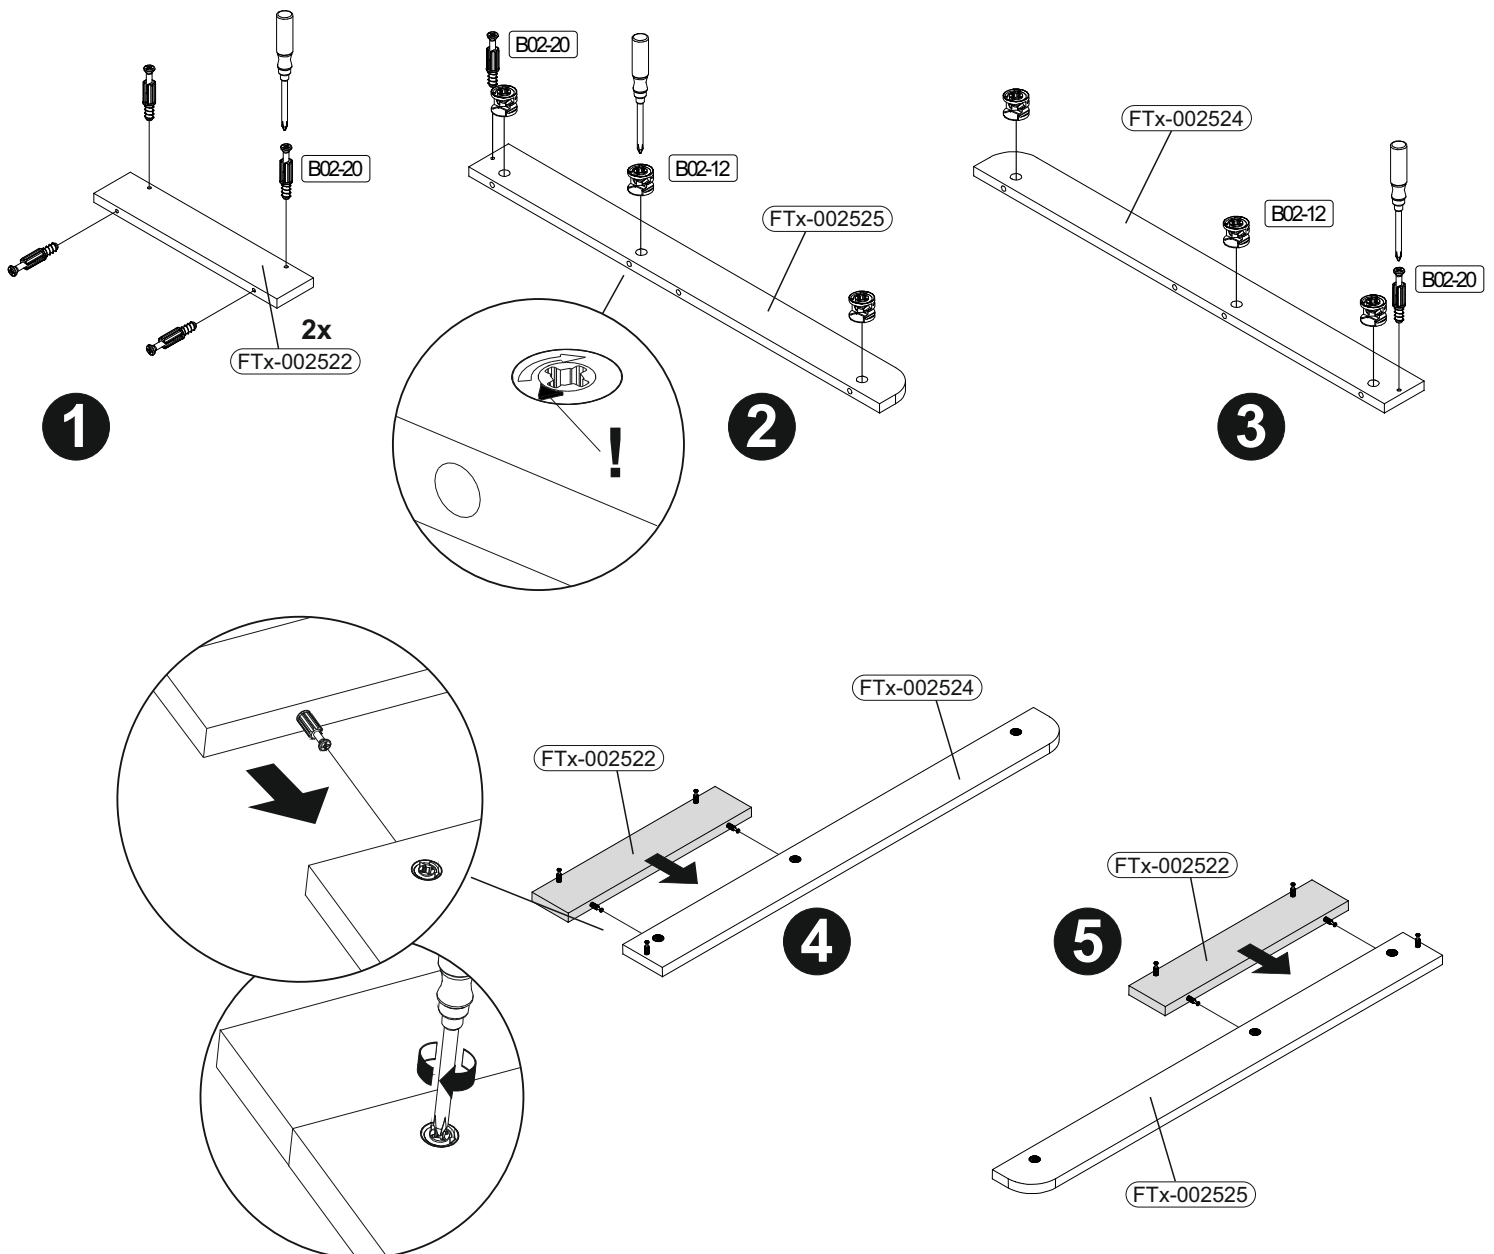


12



				
		2x	M4	6x
				ø15x12mm

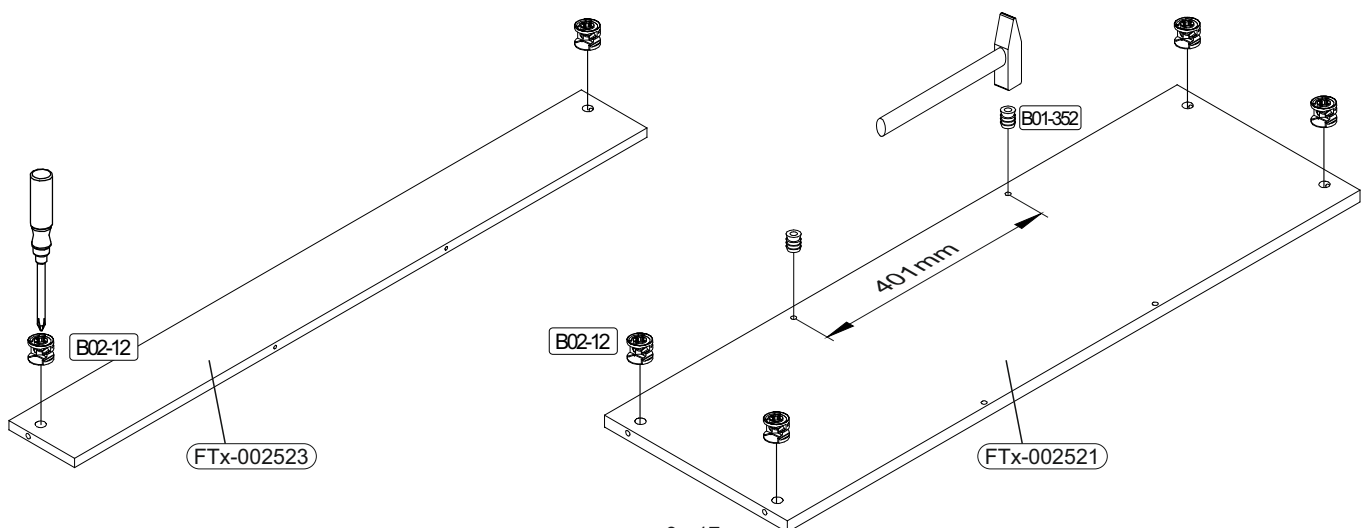


13

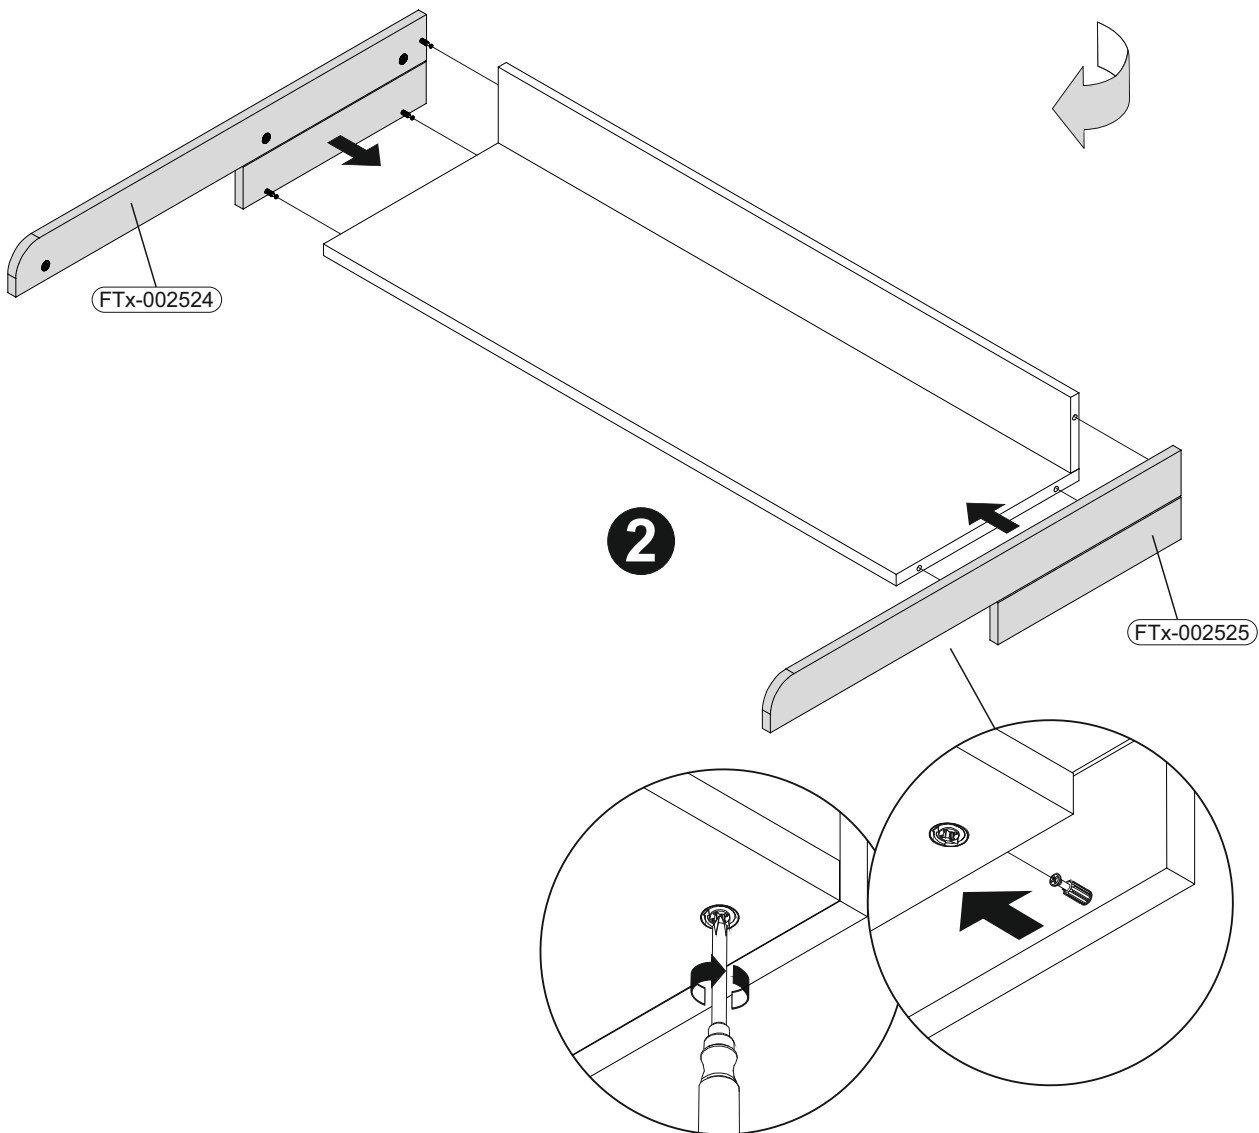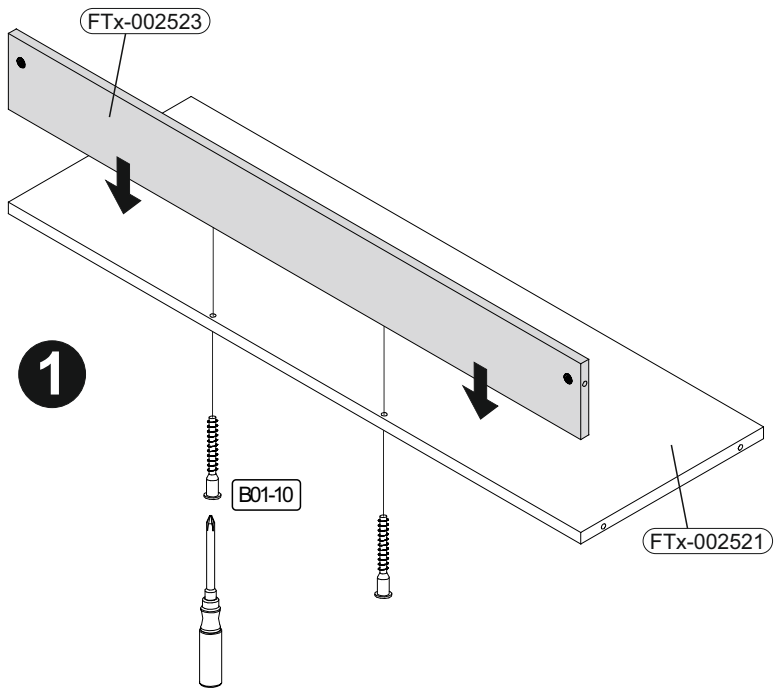



14



	B01-189		B02-142		B02-65	
4x		M4x10	2x	45x12	2x	

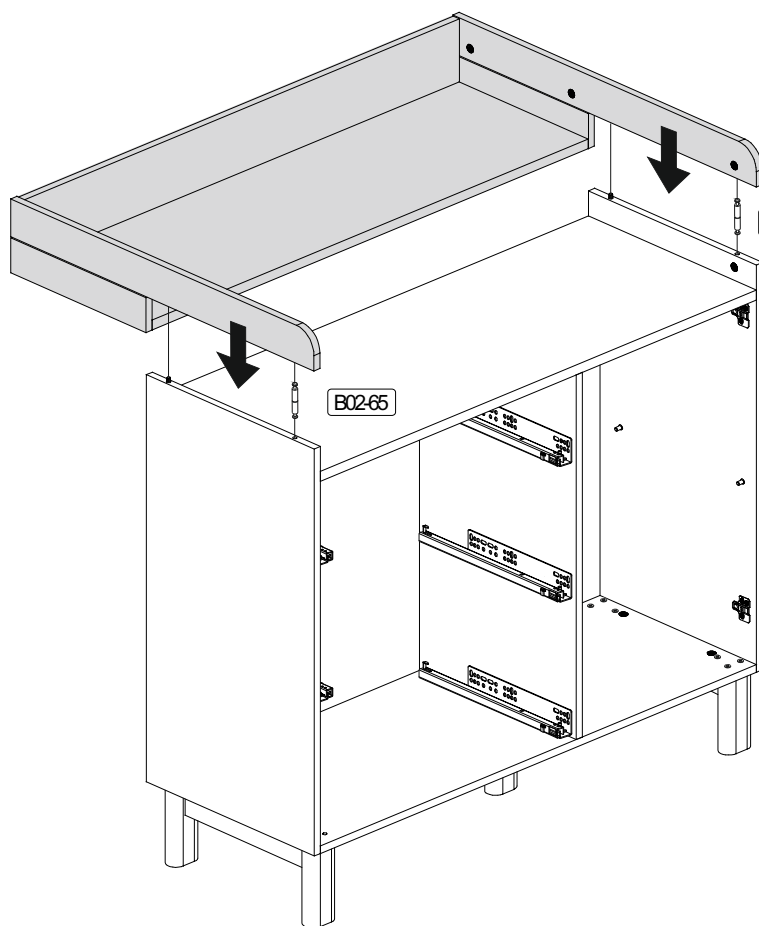







1

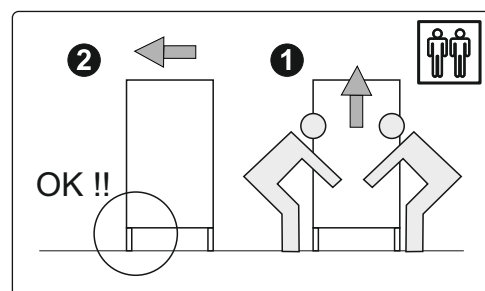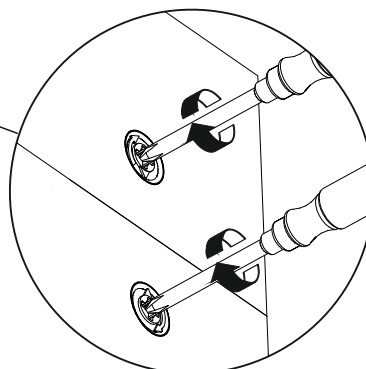

2

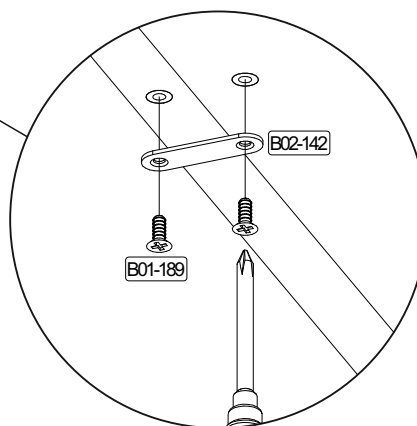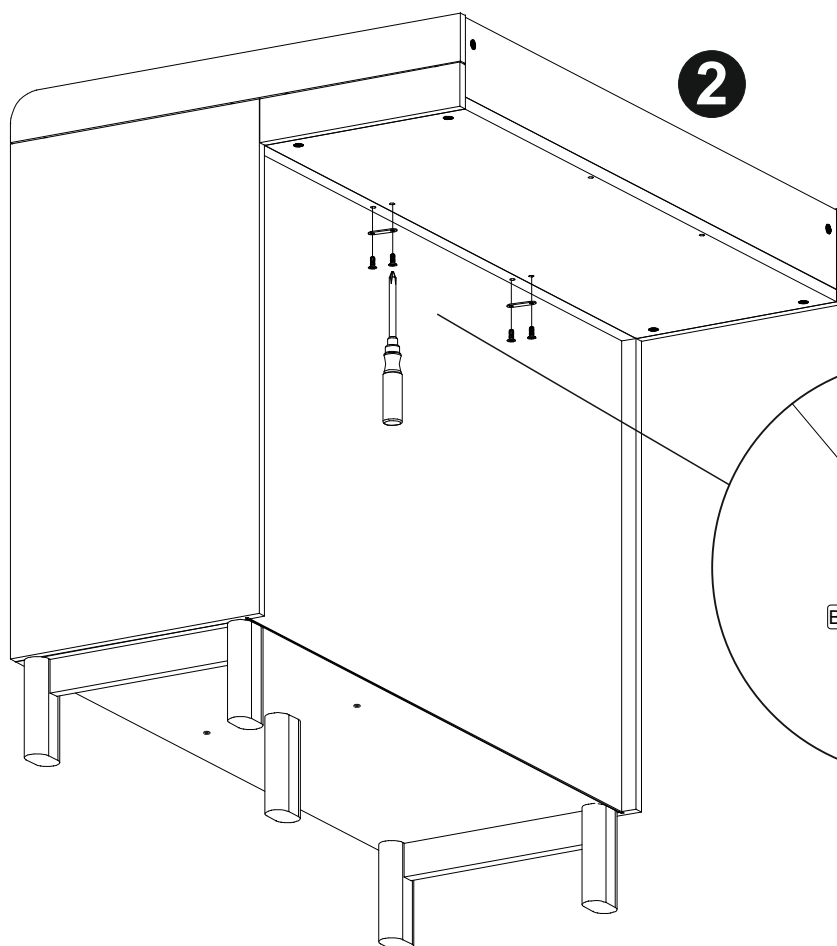











15

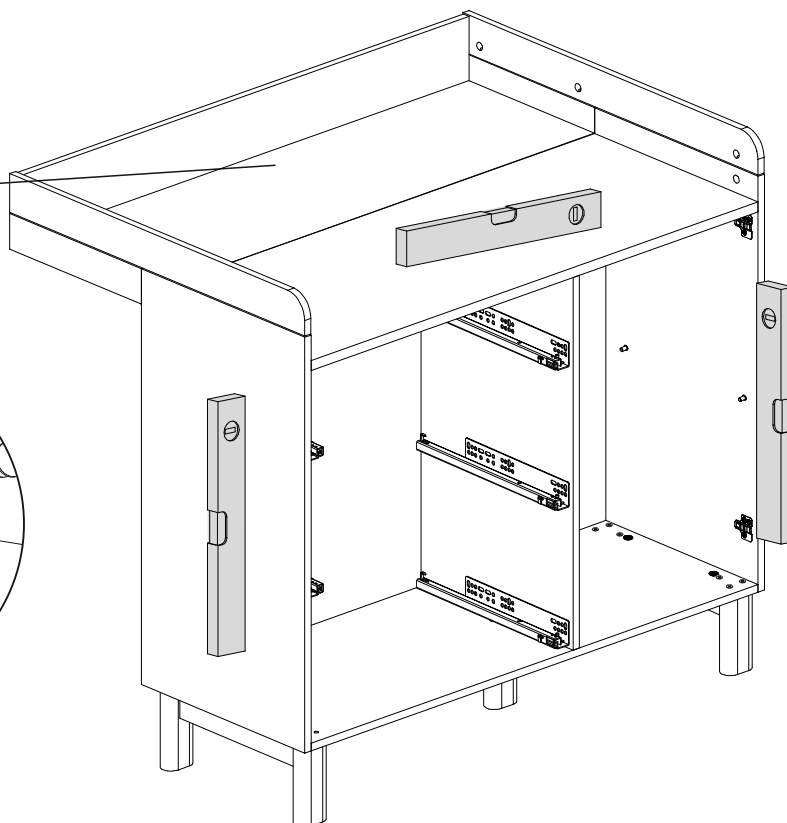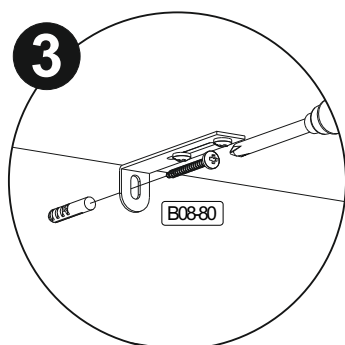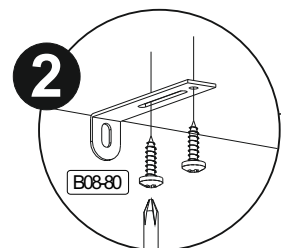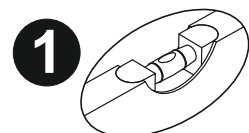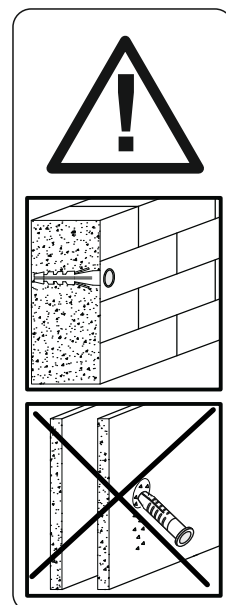

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

16


						
		8x	8x	ø15x12mm	16x	12x
					8x30	3x16
						
2x	310mm	4x	M4	4x		

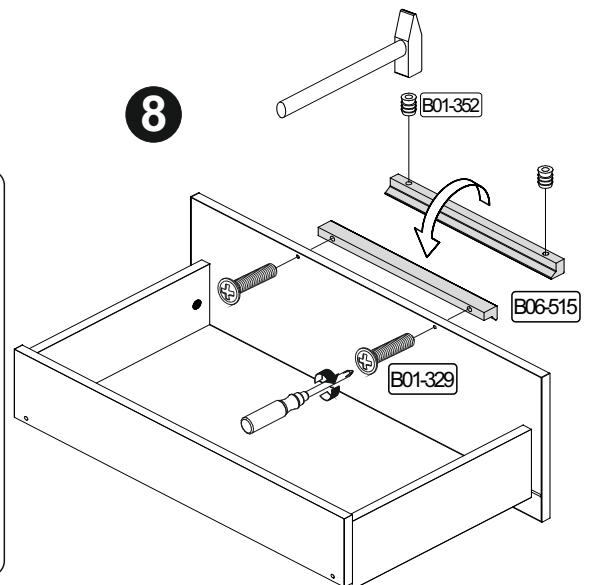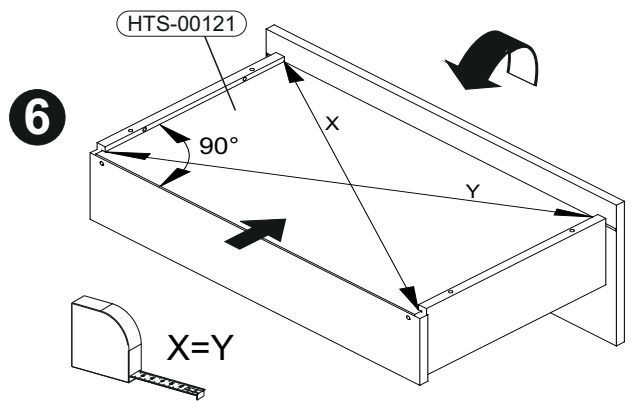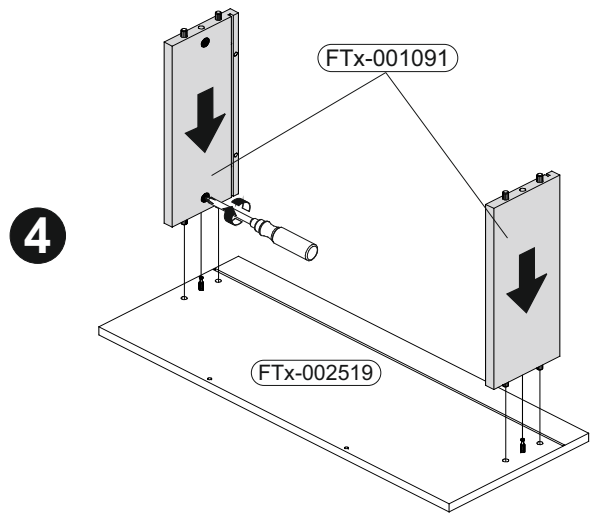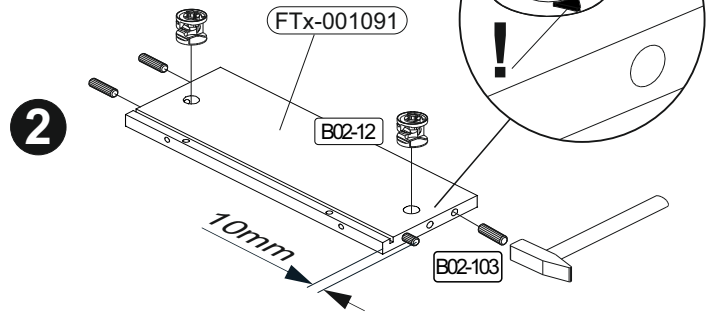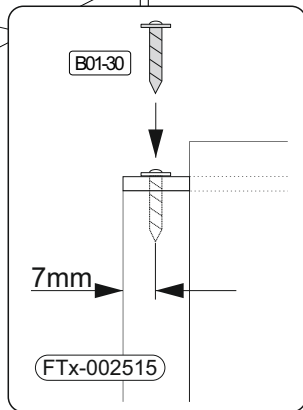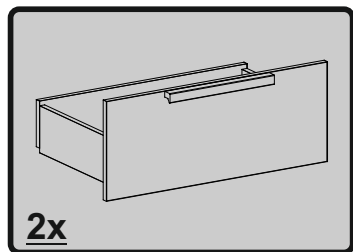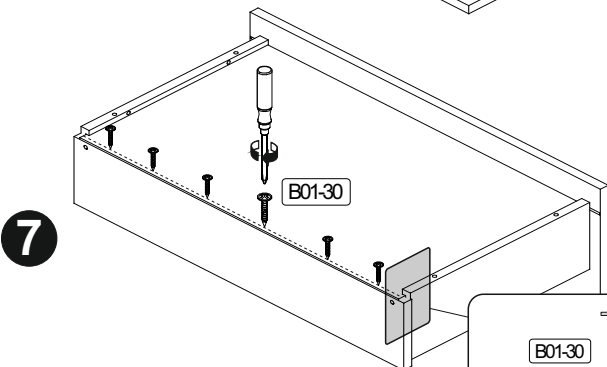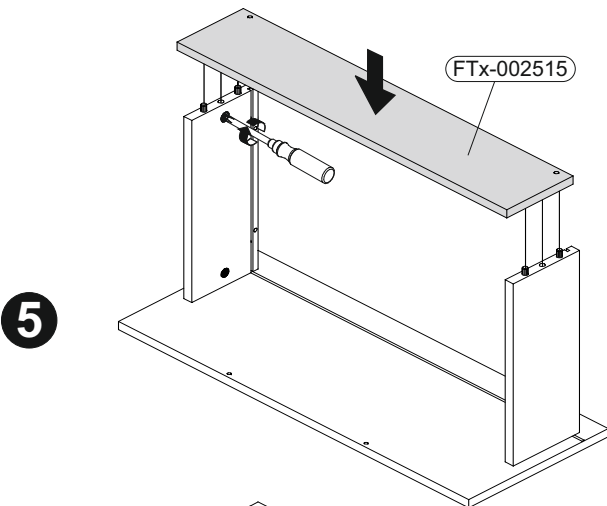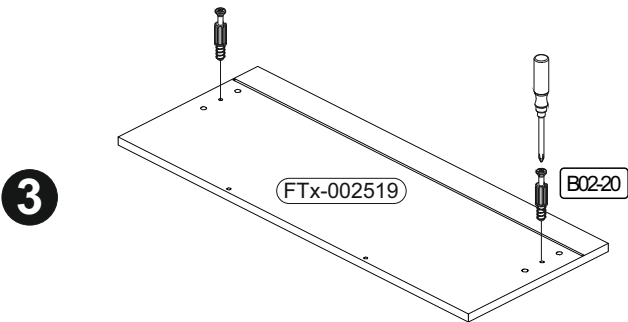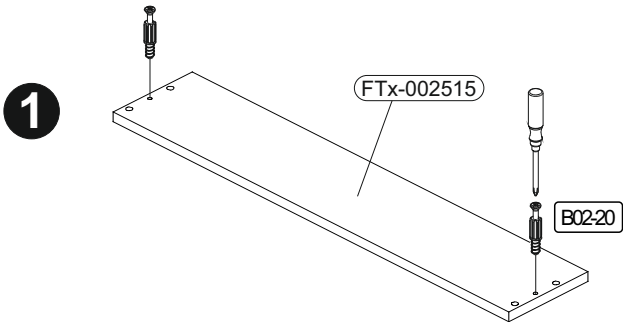


17

											
		B02-20	B02-12	B02-103	B02-103	B02-103	B02-103	B02-103	B02-103	B02-103	B02-103
		4x	4x	8x	8x30	6x	3x16				


1

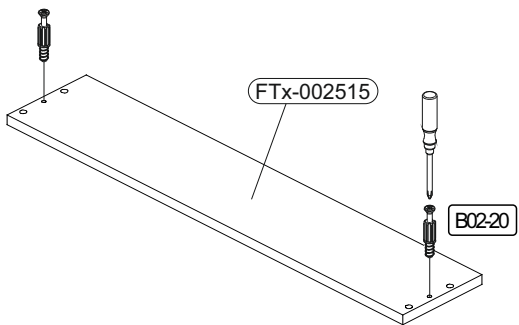


2

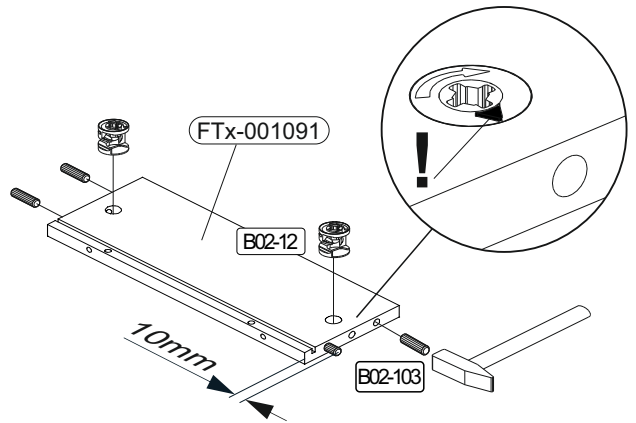


3

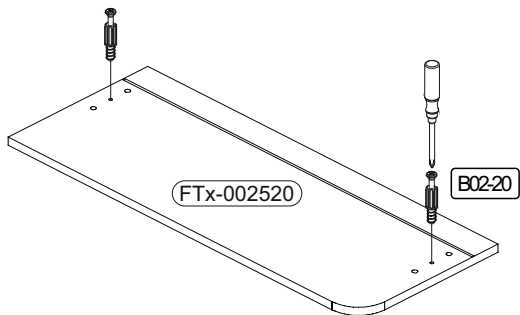


4

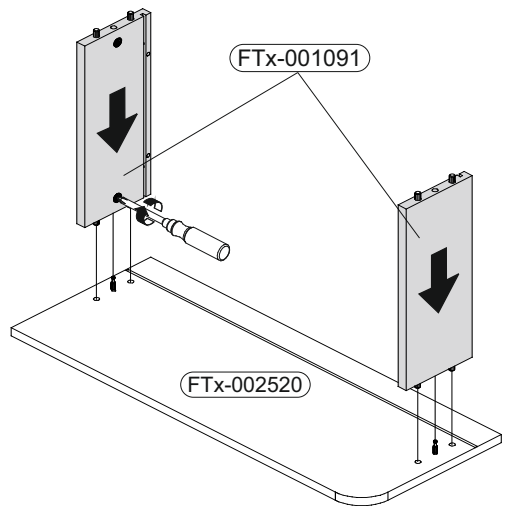




5

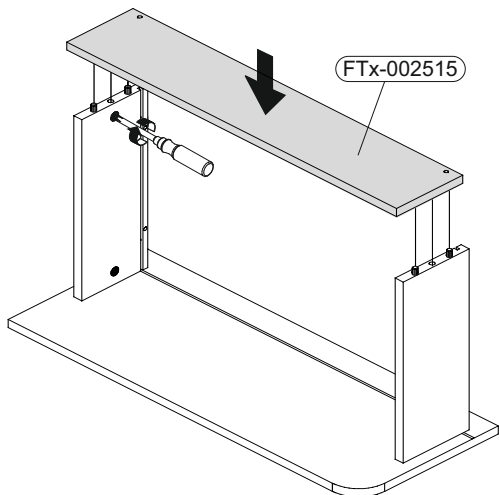

6

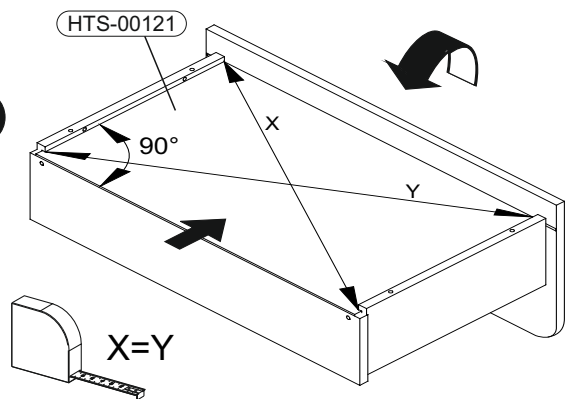






7

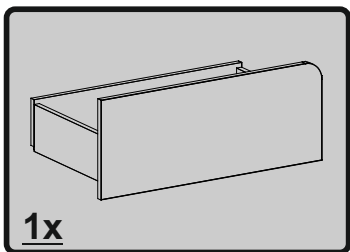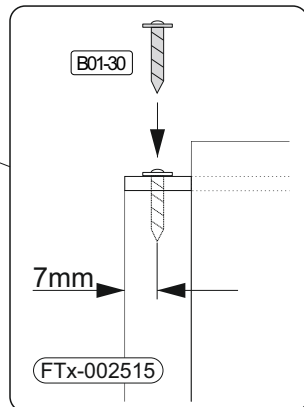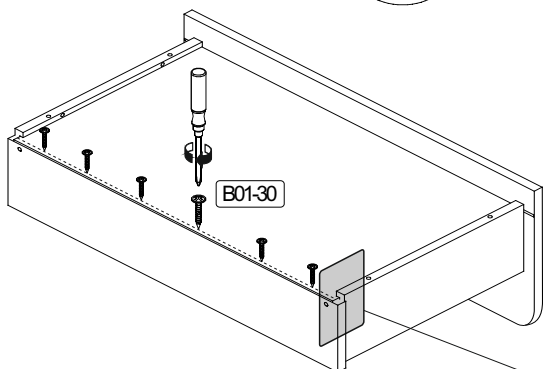

1x


18

	B01-200	
2x		6,3x13

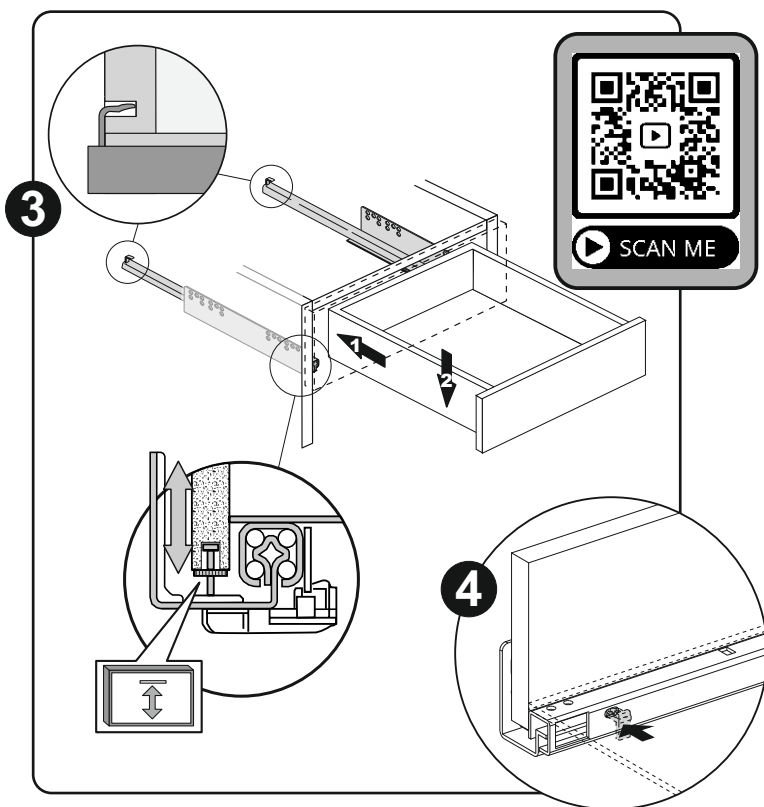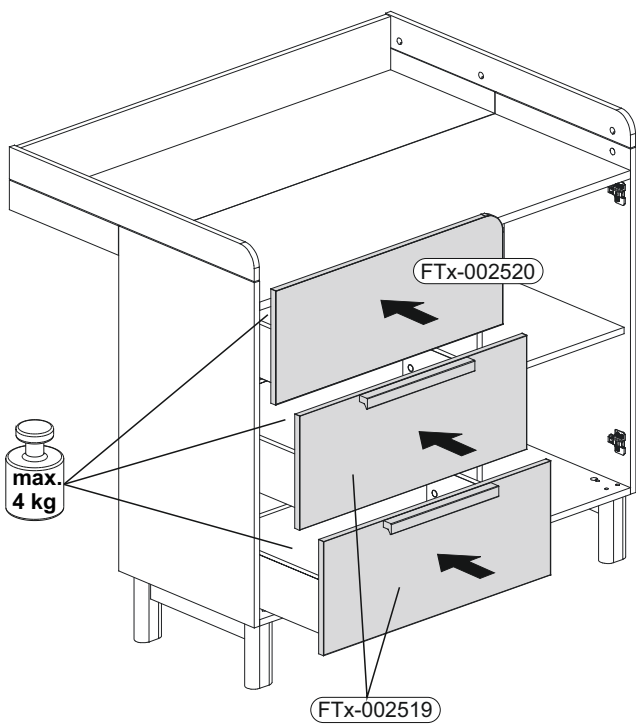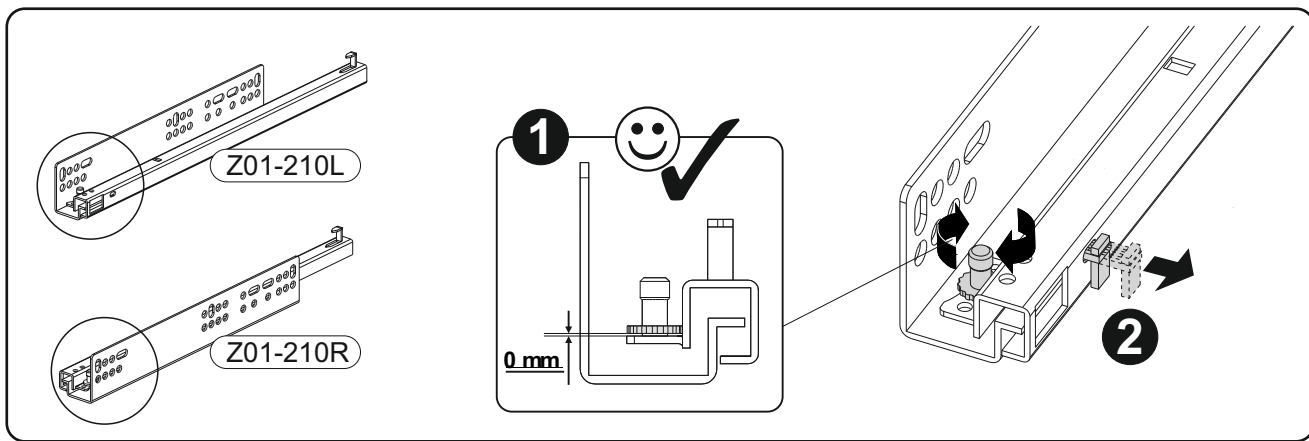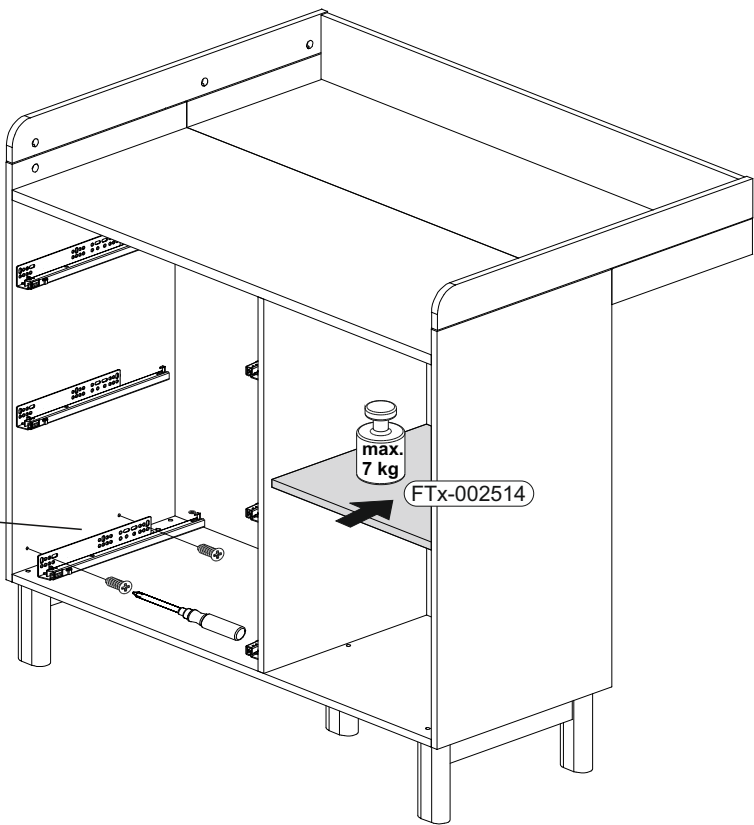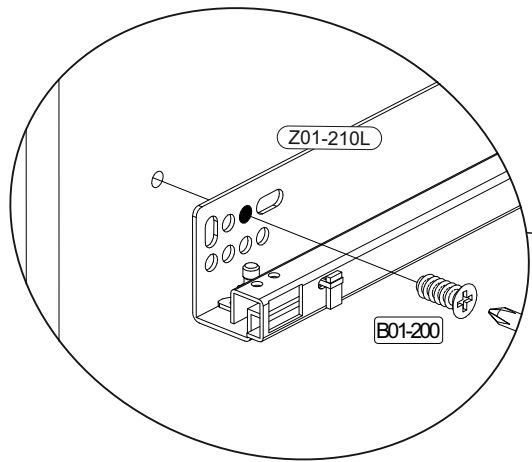


19

	B01-205		B03-01		B01-80	
3x		6,3x25	2x		4x	3,5x13

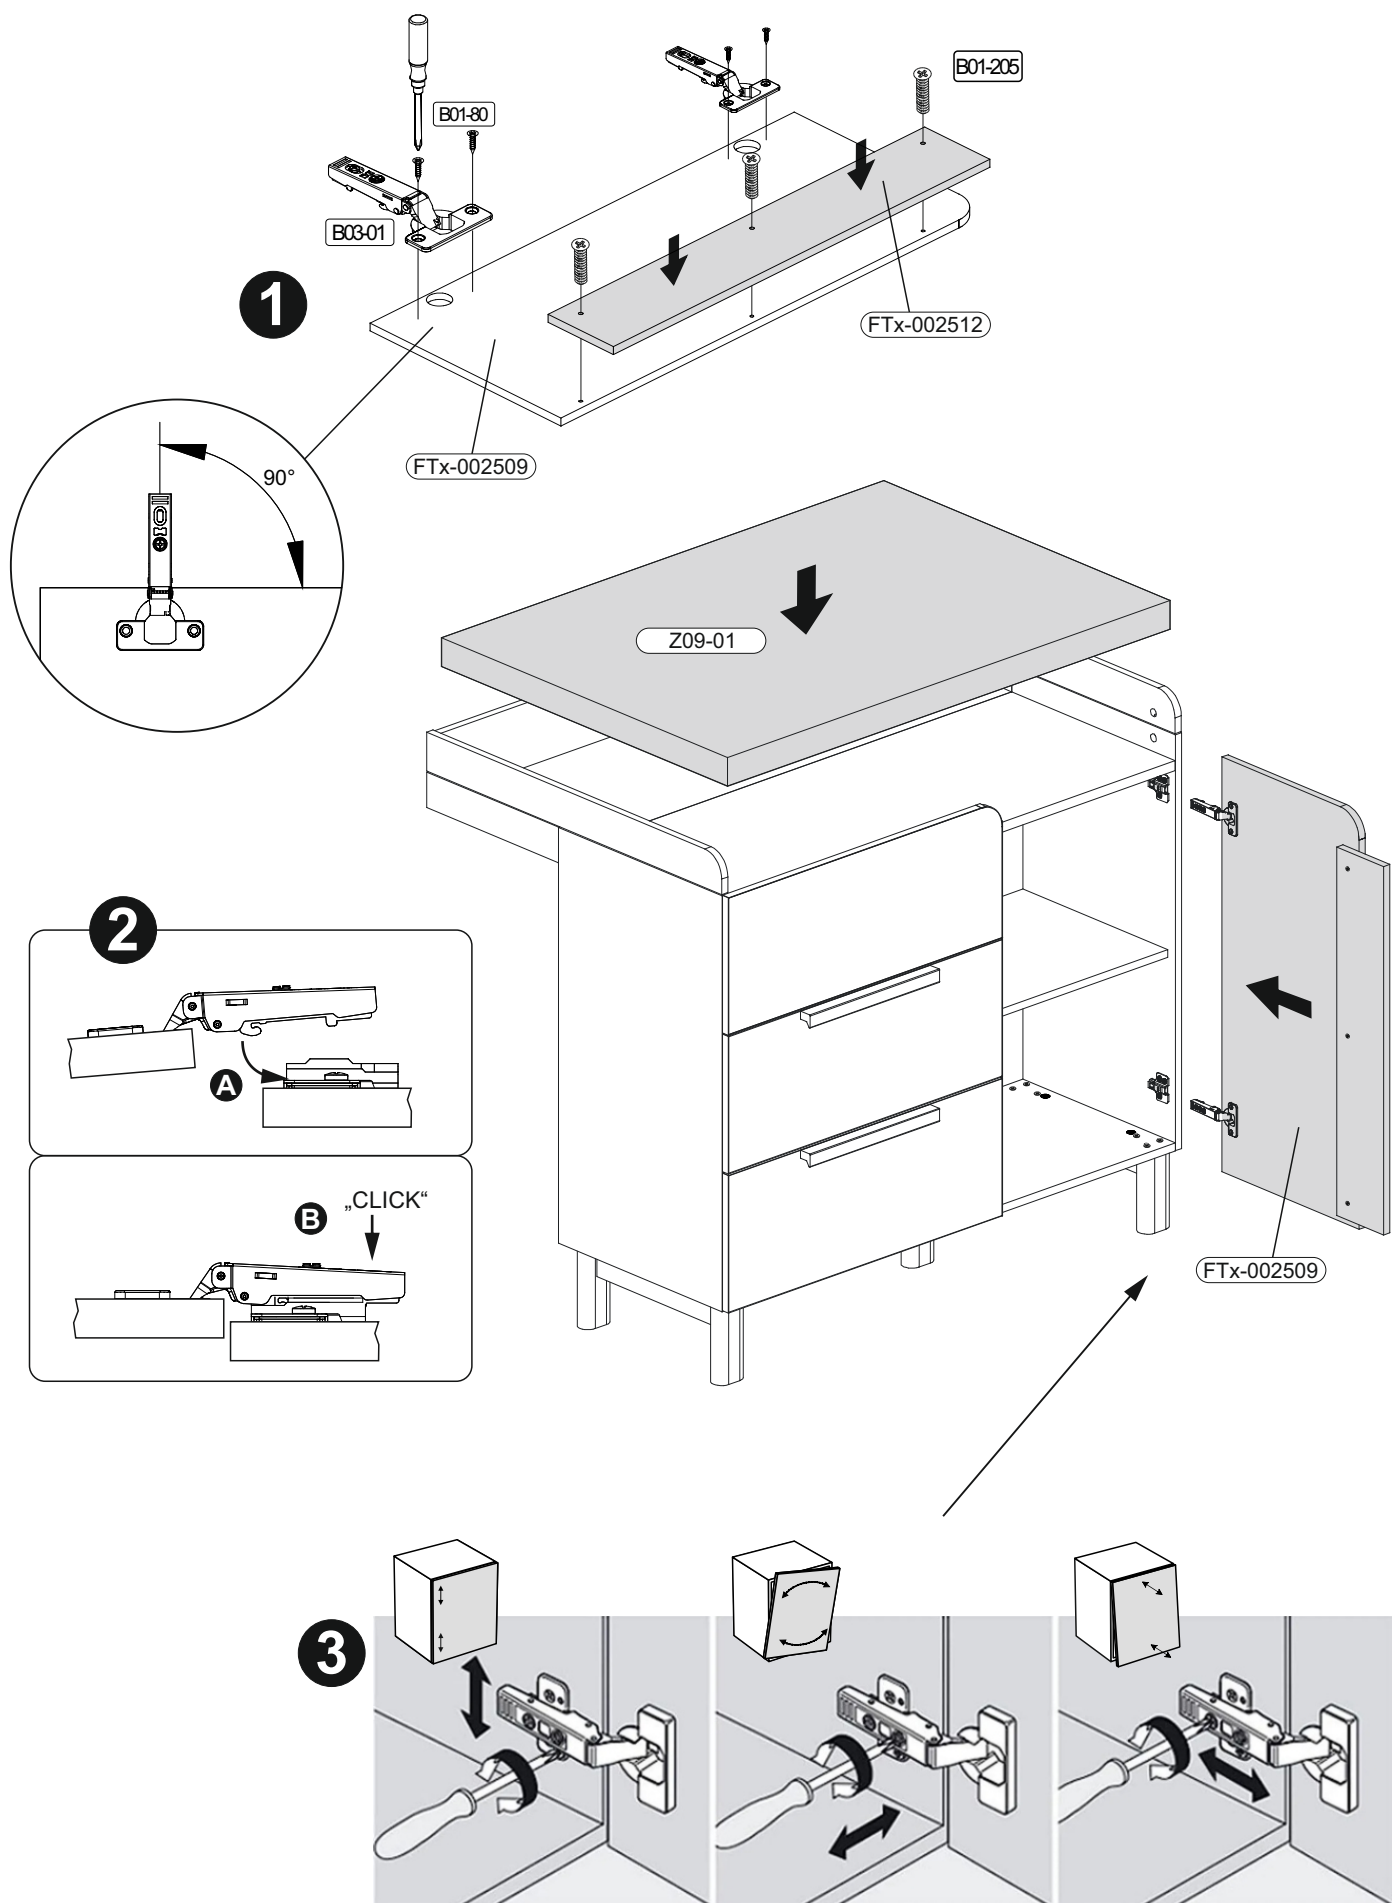


20

	B05-01 K1023	 o14mm
	4x	

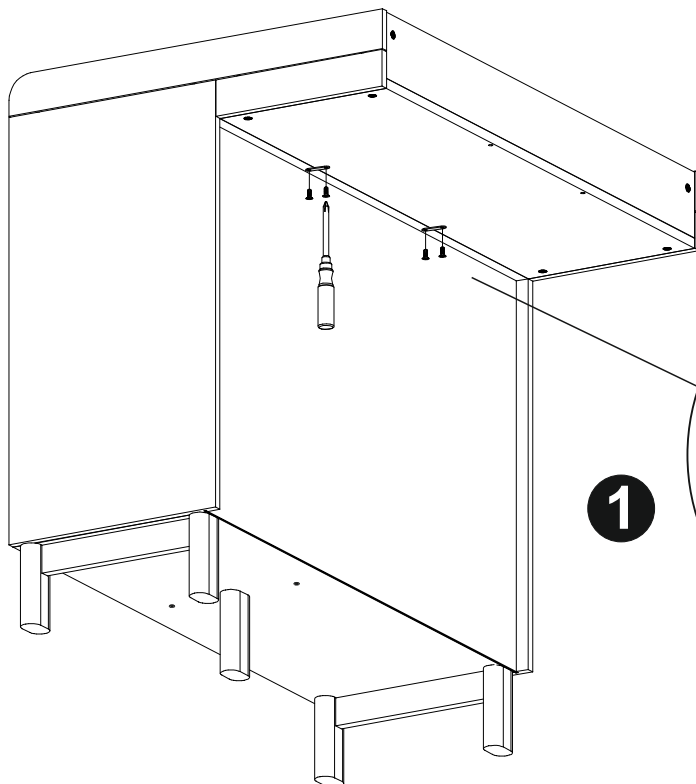

1

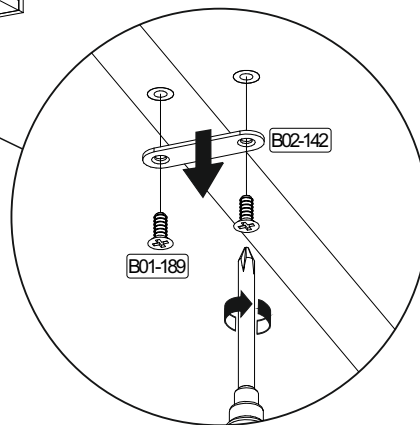

2

