


ALUSCHIENE

CORSO



Montage mit Deckenspanner aus Kunststoff

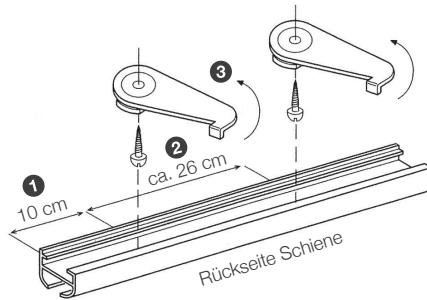

MONTAGE

- 1** Die ersten beiden Deckenspanner werden je Seite ca. 10 cm vom Schienenende nach innen montiert.
- 2** Die restlichen Spanner auf die Schienenlänge aufteilen und von Spanner zu Spanner ca. 26 cm Abstand berücksichtigen.
- 3** Aluschiene auf Spanner andrücken und Hebel fest fixieren.



ACHTUNG

Wandabstand für Vorhangpaket und Hindernisse beachten. Empfohlen werden mindestens 5 cm.

BEDIENUNG

Vorhang aufhängen

Je Laufmeter werden standardmäßig 16 Gleiter mitgeliefert. Bitte ca. alle 6 cm (Kräuselband) oder bei jeder Falte (Automatikband) einen Gleiter setzen.

Die Gleiter sind kochfest und können auch während der Vorhangwäsche am Vorhang bleiben.